BliTZWOLF

User Manual

BW-WD3

尺寸：W142*L210mm
材质：105g 铜版纸　骑马钉
四色印刷

EC REP
Company: Lotus NL B.V.
Address: Koningin Julianaplein 10, 1e Verd, 2595AA, The Hague, Netherlands.
E-mail: peter@lotusnl.com
Tel: +31644166699

CE

Contents

English.....01–04
French.....05–08
German.....09–12
Italian.....13–16
Spanish.....17–20

English

Product: Kitchen Food Waste Disposer

1. Parts introduction
2. Installation method
3. Instructions
4. Maintenance
5. Common troubleshooting

Dear users,

Thank you for purchasing our food waste disposer. It can help you deal with food waste cleanly, quickly and conveniently, effectively reduce the growth opportunities of pests and bacteria, at the same time eliminate the odor in the kitchen, improve living environment and sanitary conditions, greatly reduce the labor intensity of your preparation before and after meals. The machine is installed at the water outlet at the bottom of the kitchen sink, which is used for grinding the food waste disposer into the cavity, changing the shape of food waste through the impact, beating and grinding of the product hammer. All food waste is crushed and ground into fine particles in the grinding chamber, which are washed away with the water flow into the drain pipe.

Using our products, you will not only improve the taste of life, but also make a contribution to environmental protection, and cooperate with the national waste classification policy to reduce waste from the source.

1. Parts introduction

1. Water blocking plug
2. Stainless steel flange
3. Flange waterproof rubber ring
4. Flange foam gasket
5. Flange top buckle
6. Flange middle buckle
7. Flange middle buckle screw (three Pieces)
8. Splash guard
9. Lower buckle
10. Host
11. Dishwasher connection
12. Drain pipe connection port
13. Outlet rubber ring
14. Elbow pressure plate screw
15. Three-way elbow
16. Allen wrench

2. Installation method

Installation step 1:

① Before combining the assembly and the sink, you must disassemble each part of the assembly. (See picture 2)

Turn clockwise to open the lower fastening of the middle part of the machine flange (See picture 2>1) Separate the upper and lower parts of the machine, disassemble the upper half of the hardware components (See picture 2) one by one, then the entire installation components are all disassembled. (Note: The lower splash guard wrapped by the lower buckle should be on the left of the host, do not remove it.)



② Place the gasket under the flange, and then pass the flange through the sink drain (See picture 2) (Note: The mouth of the flange is 90 mm. If the diameter of the drain port of the sink does not match the diameter of the flange, please contact the dealer.)

③ As (picture 3) shows, install the gasket, flange top buckle, flange middle buckle, rotating flange buckle to the middle of the convex point on the flange, and tighten the three fixing screws.

④ Connect the main part of the food waste disposer with the flange assembly installed on the sink, and then use both hands to push the main part of the food waste disposer upwards, so that the lower splash cover is inserted into the groove of the fixed mounting seat. ⑤ Please make sure that the drain pipe of the food waste disposer is higher than the horizontal drain pipe to prevent sewage from accumulating in the disposer. (See picture 4)

Installation step 2:

① When installing the drain pipe, you must first put the rubber band on the drain pipe head to prevent leakage. (See picture 5)

Note: The rubber washer has been assembled before leaving the factory.

② Connect the assembled three-way elbow to the food waste disposer. (See picture 6)

③ Connect the sewer pipe

Note: You must use U-shaped or P-shaped brake tube, but spherical brake tube is not allowed. (See picture 7)

The drainage pipe of the sewer pipe must be lower than the drainage pipe of the garbage disposer. (See picture 8)

④ Remote switch installation method

1. External remote control: Plug the receiver into the power socket, then plug the machine power plug into the receiver, fix the remote control switch button in a suitable position, and press the remote control switch button directly when using it.

2. Built-in remote control: Without transceiver configuration, fix the remote control switch button in a suitable position, and press the remote control switch button directly when using it.

Note: The built-in remote control and external remote control will not appear at the same time. Please refer to the installation method according to the actual accessories.

Installation step 3:

Cover the sink plug and fill the sink with water, then remove the plug to allow the water to drain. If there is leakage, repair it in time.

Product: Kitchen Food Waste Disposer

- The machine must be connected to the ground wire, improper installation of the ground wire may cause electric shock. (See picture 9)
- The main power cord must be installed with the correct plug in accordance with local electrical regulations, and the food waste disposer must be connected with a power switch separately. In 220/240V power supply areas, at least 10A wires and circuit switches must be connected, and in 110-120V power areas, 15–20A wires and circuit switches must be connected.
- If the power cord is damaged or the machine fails, it must be replaced or repaired by a professional according to the power cord or the same specification.
- When installing a food waste disposer, make sure that the reset switch button at the bottom of the machine is easily accessible.
- The switch for controlling the power supply must be a two-pole switch, and the distance between the two poles should not be less than 3 mm. (220CP: switch in accordance with IEC60679 can be used) The switch should be installed in a safe and convenient position, and must be higher than the kitchen counter surface to prevent children from touching.
- It is recommended to use a switch with indicator light to prevent forgetting to turn off the power due to negligence. (See picture 10)

3. Instructions

1. Correct steps

Pull out the sink plug

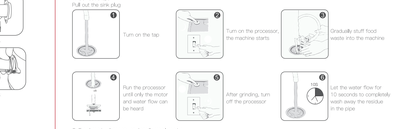

2. Food waste disposer can handle meat waste:

Leftovers, melon peel shells, vegetable leaves, egg shells, tea residues, poultry bones, etc.

3. Food waste disposer Non-disposable waste and recyclables:

Glass ceramics, metal bottle caps, plastic foam, leather and rubber, large bones, fresh animal organs, fur, fish scales, raw meat skin, excessive fiber content, etc.

4. Note

4.1. The food waste disposer is specially designed for processing food waste in the kitchen. Putting objects other than food waste may cause product damage.

4.2. When using garbage disposal, be sure to turn on the faucet and then the garbage disposer.

4.3. When there is a large amount of food waste, you should gradually fill the food waste into the food waste disposer after starting the machine. Do not fill the food waste into the food waste disposer all once.

4.4. Do not dispose of food waste that is too large or long. Watermelon rinds should be cut into small pieces before disposal

4.5. The machine must be turned off after the residues in the food waste disposal process are completely empty. (you can't hear the "clatter" noise in the machine, only the sound of the motor and the water flow)

4.6. When using a food waste disposer, please do not reach into the food waste disposer, and do not allow children to operate the food waste disposer alone.

4.7. If hard objects such as irons fall into the food waste disposer, you should unplug the power first before using long tongs to pick up the hard objects.

If the current is overloaded, the machine will stop automatically. The reason is that a foreign body has stuck the machine. Please don't panic: Make sure that the power is turned off, please take out the hexagonal wrench from the accessories and insert it into the shaft hole at the bottom of the machine and make it turn left and right until it can rotate 360° freely. After 5 minutes, press the reset switch at the bottom of the machine to restart (do not put your hand into the garbage disposer. To remove foreign objects from the machine, you can use long clamps or pliers.)

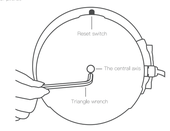

Step

① Turn off the power (unplug the power plug)

② Insert the bottom center shaft with an Allen key

③ Rotate 360 degrees left and right

④ After 5 minutes, press the reset button (red button on bottom or side)

⑤ Power up the machine

4. Maintenance

1. The food waste disposer has been permanently lubricated, so there is no need to add lubricant. The self-cleaning function of the food waste disposer can automatically rinse and clean the internal parts during each use. When discharging vegetable and rice washing water at ordinary times, you can often turn on the food waste disposer, which can play a role in the grinding chamber for about clean water.

2. It is forbidden to put alkaline or other chemicals into the food waste disposer during use, otherwise the corrosion and damage of parts caused by this will not be guaranteed.

3. The minerals in the water will form a layer of rust on the stainless steel crushing disc. This is a normal phenomenon. Please do not panic. The stainless steel disc will not be corroded and affect the operation of the machine.

5. Common trouble shooting

1. Loud noise is usually caused by accidental dropping of hard objects, such as spoons or bottle caps, in the grating tank. First, turn off the processor and water flow. After the grating disc stops, check the machine with a long clamp and remove foreign objects.

2. The slow discharge of sewage is due to the partial blockage of the drainage pipe. The solution is to remove it with a flexible rod or tape measure dedicated to a plumber.

3. If water is leaking from above the processor, it may be due to the following reasons:

The sink and the processor interface cannot be effectively connected (please tighten the three fastening screws on the buckle) the buckle cannot be tightened, and the foam gasket cannot be installed effectively. If water is leaking from the processor drain, it may be the water inlet screw Loose or broken water pipe.

4. The strange smell coming out of the food waste disposer is due to insufficient rinsing, which left food residues in the food waste disposer. The solution is to use a wipe pad to scrub the food waste inside and outside the opening of the food waste disposer and the food residue in the splash guard. Cover the sink stopper, fill half-full of lukewarm water, and then add soda powder to start the food waste disposer, remove the stopper from the sink, and press down on the silicone splash guard, so that the inside of the food waste disposer can be thoroughly rinsed.

French

Produit: Broyeur de déchets alimentaires

1. Nom des pièces
2. Méthode d'installation
3. Méthode d'utilisation correcte
4. Entretien et maintenance
5. Dépannage courant

Cher Utilisateur

Merci d'avoir acheté le broyeur de déchets alimentaires de notre entreprise, qui peut aider à l'élimination propre, rapide et pratique des déchets alimentaires, réduire efficacement les opportunités de croissance des parasites et des bactéries, éliminer les odeurs dans la cuisine, améliorer le milieu de vie et les conditions sanitaires, et réduire considérablement la préparation et la préparation des repas. L'machine du travail de nettoyage après les repas. La machine est installée à la sortie d'eau au fond de l'évier de cuisine, les déchets alimentaires modifient la forme des déchets alimentaires grâce aux méthodes d'impact, de battage et de broyage du marteau à produit. Tous les déchets alimentaires sont broyés en fines particules dans la chambre de broyage, puis emportés avec le flux d'eau dans le tuyau de vidange.

En utilisant nos produits, tout en améliorant la qualité de vie, il contribue également à la protection de l'environnement, et coopère avec la politique nationale de classification des déchets pour réduire les déchets à la source.

1. Nom des pièces

1. Bouchon de blocage d'eau
2. Bride en acier inoxydable
3. Anneau en caoutchouc étanche à bride
4. Joint en mousse de bride
5. Boucle supérieure
6. Boucle centrale
7. Vis de boucle centrale (trois)
8. Pare-éclaboussures
9. Bouclier-vous
10. Unité principale
11. Port de connexion lave-vaisselle
12. Orifice de raccordement du tuyau de vidange
13. Anneau en caoutchouc de sortie
14. Vis de plaque de pression coudée
15. Coude à trois voies
16. Clé Allen

2. Méthode d'installation

Étape d'installation 1:

① Avant de combiner l'assemblage et l'évier, vous devez démonter chaque partie de l'assemblage (voir Figure 2), ouvrez la fixation inférieure au milieu de la bride de la machine dans le sens des aiguilles d'une montre (voyez la première image de la figure 2), Séparez les parties supérieures et inférieure de la machine, puis démontez la moitié supérieure des composants matériels (comme illustré à la figure 2) à tour de rôle, de sorte que tous les composants d'installation soient complets, le département a été démonté. (Remarque: le pare-éclaboussures inférieur enveloppé par la boucle inférieure doit être laissé sur l'hôte, ne le retirez pas)

② Placez le joint sous la bride, puis passez la bride à travers le trou de la bride de l'évier (voir Figure 3) (Remarque: la bride de cette bride est de 90 mm. Si le diamètre de l'orifice de vidange de l'évier ne correspond pas au diamètre de la bride, contactez le revendeur.)

③ Comme illustré à la (Figure 3), installez le joint, la boucle supérieure de bride et la boucle centrale de bride dans l'ordre à partir du dessous de l'évier, une fois la bride fournie(la boucle au milieu du point convexe de la bride, serrez les trois vis de fixation.

④ Connectez la partie principale du broyeur de déchets alimentaires avec l'ensemble de bride installé sur l'évier, ensuite, utilisez les deux mains pour soulever l'unité principal du broyeur à déchets alimentaires, de sorte que le couvercle anti-éclaboussures inférieur soit inséré dans la rainure du siège de montage fixe.

⑤ Assurez-vous que le tuyau de vidange du broyeur de déchets alimentaires est plus haut que le tuyau de vidange horizontal pour empêcher les eaux usées de s'accumuler dans le broyeur (voir Figure 4)

Étape d'installation 2:

① Lors de l'installation du tuyau de vidange, vous devez d'abord placer l'élastique sur la tête du tuyau de vidange pour éviter les fuites. (voir Figure 5)

Remarque: la rondelle en caoutchouc a été assemblée avant de quitter l'usine

② Connectez le coude à trois voies assemblé au broyeur de déchets alimentaires. (voir Figure 6)

③ Connectez le tuyau d'égout

Note: Si nécessaire, utilisez tristor à forme de U ou de P, non sont consentis tristori sferici. (vedere Figura 7)

Il tuba di drenaggio dell'uscita del lavello deve essere più basso del tubo di drenaggio del triturifiuti (vedere Figura 8)

④ Méthode d'installation du commutateur à distance

1. Télécommande externe: Branchez le récepteur dans la prise de courant, puis branchez la fiche d'alimentation de la machine dans le récepteur, fixez le bouton de l'interrupteur de la télécommande dans une position appropriée et appuyez sur le bouton de l'interrupteur de la télécommande directement lors de l'utilisation.

2. Télécommande intégrée: sans configuration de l'émetteur-récepteur, fixez le bouton de l'interrupteur de la télécommande dans une position appropriée et appuyez sur le bouton de l'interrupteur de la télécommande directement lors de son utilisation.

Remarques: Lorsque la télécommande intégrée et la télécommande externe ne sont pas installées en même temps, veuillez vous référer à la méthode d'installation en fonction des accessoires réels.

Étape d'installation 3: Vérifier les fuites

Couvrez d'abord le bouchon de l'évier et remplissez l'évier d'eau, retirez ensuite le bouchon pour permettre à l'eau de s'écouler et réparez-la s'il y a une fuite.

Avertissement: Broyeur de déchets alimentaires

- Cet appareil doit être connecté au fil de terre. Une mauvaise installation du fil de terre peut provoquer un choc électrique. (Voir la figure 9)
- Le cordon d'alimentation principal doit être installé avec la bonne prise conformément aux codes électriques locaux, et connecté séparément l'interrupteur d'alimentation du broyeur de déchets alimentaires.
Dans les zones d'alimentation 220 / 240V, au moins 10A fils et commutateurs de circuit doivent être connectés, et dans les zones d'alimentation 110 à 120V, des fils 15–20A et des commutateurs de circuit doivent être connectés.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé ou si la machine tombe en panne, le professionnel doit remplacer ou réparer le cordon d'alimentation selon les mêmes spécifications.
- Lors de l'installation d'un broyeur de déchets alimentaires, assurez-vous que le bouton de réinitialisation situé au bas de la machine est facilement accessible.
- L'interrupteur de l'alimentation de commande doit être un interrupteur à deux pôles et la distance entre les deux pôles n'est pas inférieure à 3 mm (un interrupteur 220CP: selon IEC60679 peut être utilisé). L'interrupteur doit être installé dans un endroit sûr et pratique et doit être plus haut que le comptoir de la cuisine pour empêcher les enfants de se toucher.
- Il est recommandé d'utiliser un interrupteur avec voyant lumineux pour éviter d'oublier de couper l'alimentation en raison de négligence (voir Figure 10)

3. Méthode d'utilisation correcte

1. Étapes d'utilisation correcte

Retirez le bouchon de l'évier

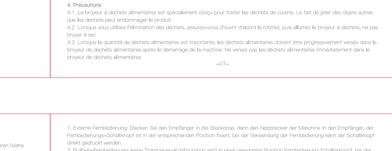

2. Déchets de repas que le broyeur de déchets alimentaires peut traiter:

Restes, écorces de melon, feuilles de légumes, coquilles d'œufs, résidus de thé, os de volaille, etc.

3. Déchets et matériaux recyclables qui ne peuvent pas être traités par les broyeurs de déchets alimentaires:

Vitrocéramiques, bouchons de bouteilles en métal, mousse plastique, cuir et caoutchouc, gros os, abats d'animaux vivants, fourrure, écailles de poisson, peau de viande crue, substances fibreuses excessives, etc.

4. Précautions

4.1. Le broyeur à déchets alimentaires est spécialement conçu pour traiter les déchets de cuisine. Le fait de jeter des objets autres que les déchets peut endommager le produit.

4.2. Lorsque vous utilisez l'élimination des déchets, assurez-vous d'ouvrir d'abord le robinet, puis allumez le broyeur à déchets, ne pas broyer à sec

4.3. Lorsque la quantité de déchets alimentaires est importante, les déchets alimentaires doivent être progressivement versés dans le broyeur de déchets alimentaires après le démarrage de la machine. Ne versez pas les déchets alimentaires immédiatement dans le broyeur de déchets alimentaires

4.4. Les déchets alimentaires transformés ne doivent pas être trop gros ou trop longs, comme les écorces de pastèque grandes ou longues doivent être coupées en petits morceaux avant d'être éliminées

4.5. La machine doit être éteinte une fois que les résidus du processus d'élimination des déchets alimentaires sont complètement vides (vous ne pouvez pas entendre le bruit de rugissement dans la machine, seulement le son du moteur et le débit d'eau)

4.6. Lorsque vous utilisez un broyeur de déchets alimentaires, ne mettez pas la main dans le broyeur de déchets alimentaires et ne laissez pas les enfants utiliser le broyeur de déchets alimentaires seuls.

4.7. Si des objets durs tels que des fers tombent dans le broyeur de déchets alimentaires, vous devez d'abord débrancher l'alimentation avant d'utiliser de longues pinces pour ramasser les objets durs.

4.8. Si le courant est surchargé, la machine s'arrête automatiquement, car un corps étranger est coincé à la machine. Ne paniquez pas, après vous être assuré que l'alimentation est coupée, retirez la clé hexagonale des accessoires, pins et insérez-la dans le trou de l'arbre au bas de la machine et tournez-la à gauche et à droite jusqu'à ce qu'elle puisse tourner librement à 360 °. Après 5 minutes, appuyez sur l'interrupteur de réinitialisation en bas de la machine pour redémarrer (ne mettez pas la main dans le broyeur à déchets Si vous souhaitez retirer des objets étrangers de la machine, vous pouvez utiliser de longues pinces ou des pinces.)

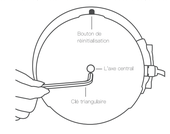

Étapes

① Mettez l'appareil hors tension (débranchez la fiche d'alimentation)

② Insérez l'arbre central inférieur avec une clé Allen

③ Faites pivoter de 360 degrés à gauche et à droite

④ Après 5 minutes, appuyez sur le bouton de réinitialisation (bouton rouge en bas ou sur le côté)

⑤ Allumez et démarrez la machine.

4. Entretien et maintenance

1. Le broyeur de déchets alimentaires de l'entreprise a été lubrifié en permanence, il n'est donc pas nécessaire d'ajouter du lubrifiant. La fonction autonettoyante de cette série de broyeurs à déchets alimentaires permet de laver et de nettoyer les pièces internes par elle-même à chaque utilisation. Le broyeur de déchets alimentaires peut être mis en marche fréquemment lors du déchargement de l'eau de lavage des légumes et du riz, ce qui peut nettoyer la chambre de broyage

2. Il est interdit de mettre des produits chimiques alcalins ou autres dans le broyeur de déchets alimentaires pendant l'utilisation, sinon la corrosion et les dommages des pièces causés par cela ne seront pas garantis.

3. Les minéraux dans l'eau formeront une couche de rouille sur le disque de concassage en acier inoxydable, ce qui est normal. Pas de panique, le disque en acier inoxydable ne sera pas corrodé et affectera le travail de la machine.

5. Dépannage courant

1. Le bruit fort est généralement causé par la chute accidentelle d'objets durs dans le moulin, tels que des cuillères ou des capsules de bouteilles. Éteignez d'abord la processeur et le débit d'eau, attendez que le disque de râpage s'arrête, vérifiez la machine avec un long clip et retirez les objets étrangers.

2. La lenteur de l'évacuation des eaux usées est due au colmatage partiel de la canalisation de drainage, la solution est de l'évacuer avec une tige flexible ou un ruban à mesurer dédié à un plombier.

3. Si l'eau fuit au-dessus du processeur, cela peut être dû aux raisons suivantes: L'évier et l'interface du processeur ne peuvent pas être connectés efficacement (veuillez serrer les trois vis de fixation sur la boucle), la boucle ne peut pas être serrée et le joint en mousse ne peut pas être installé efficacement: Si de l'eau fuit du drain du processeur, il se peut que le vis de l'orifice de raccordement d'eau soit desserrée ou que le tuyau de raccordement d'eau soit cassé

4. L'odeur étrange qui sort du broyeur de déchets alimentaires est due à un rinçage insuffisant, ce qui laisse des résidus alimentaires dans le broyeur de déchets alimentaires. La solution consiste à utiliser un tampon d'essuyage pour frotter les résidus alimentaires accumulés à l'intérieur et à l'extérieur de l'ouverture du broyeur à déchets alimentaires et dans le pare-éclaboussures. Couvrez le bouchon de l'évier, remplissez à mi-chau-fade, puis ajoutez du carbonate de sodium, démarrez le broyeur de déchets alimentaires, retirez le bouchon de l'évier et appuyez sur la protection anti-éclaboussures en silicone, de sorte que le broyeur de déchets alimentaires puisse être soigneusement rincé interne.

German

Produkt: Speiseresteentsorger

1. Teilbezeichnung
2. Installation
3. Anwendung
4. Wartung und Instandhaltung
5. Allgemeine Fehlerbehebung

Sehr geehrte Kunden:

Vielen Dank, dass Sie sich für unseren Speiseresteentsorger entschieden haben. Es kann Ihnen helfen, saubere, schnelle und bequeme Entsorgung von Lebensmittelabfällen, effektiv zu reduzieren Schädlinge und Bakterien Wachstumsmöglichkeiten, während die Beseitigung von Gerüchen in der Küche, die Verbesserung der Wohnumgebung und Hygiene, stark reduzieren die Arbeitsintensität Ihrer Marktzeit Vorbereitung und Post-Mahlzeit Reinigung, die Maschine ist in der Unterseite der Küche Spüle Auslass installiert, die Lebensmittelabfälle Prozesse Schleifen Hohlraum, Lebensmittelabfälle durch die Auswirkungen des Produkts Hammerrapid, Klopfen, Schleifen Weg zu Alle Speisereste werden in der Mahlkammer zerkleinert und mit dem Wasserstrom in den Abfluss gespült.

Indem Sie unsere Produkte verwenden, können Sie einen Beitrag zum Umweltschutz leisten und gleichzeitig Ihren Lebensgenuss verbessern und mit der nationalen Abfalltrennungspolitik zusammenarbeiten, um die Abfallmenge an der Quelle zu reduzieren.

1. Teilbezeichnung

1. Wasserstopfen
2. Flanschleer Stahlflansch
3. Wasserdichter Gummiring am Flansch
4. Wasserförmige Enddichtung des Flansches
5. Obere Schnalle
6. Mittlere Schnalle
7. Mittlere Schnallenschraube (drei Stück)
8. Spritzschutz
9. Unterer Haltering
10. Hauptgerät
11. Geschirrspüler-Link
12. Drain Link
13. Gummiring für den Wasserauslass
14. Hogenförmige Druckplatteschraube
15. T-Biegrohr
16. Innensechskant

2. Installation

Schritt 1:

① Bevor Sie die Montagebaugruppe mit der Spüle kombinieren, müssen Sie die einzelnen Teile der Baugruppe demontieren (siehe Abbildung 2). Brechen Sie die untere Befestigung in der Mitte des Maschinenflansches im Uhrzeigersinn ab (wie in Abbildung 2. Diagramm), trennen Sie das Ober- und Unterteil der Maschine und demontieren Sie dann nacheinander den oberen Teil der Beschlaggruppe (gemäß Abbildung 2), so dass die gesamte Montagebaugruppe vollständig demontiert ist. (Hinweis: Der untere Spritzschutz, der von der unteren Halterung umschlossen wird, sollte am Hauptgerät belassen und nicht entfernt werden)



② Legen Sie die Dichtung unter den Flansch, und dann den Flansch durch den Spülenabfluss (siehe Abbildung 2) (Hinweis: die Öffnung dieses Flansches ist 90 mm, wenn der Durchmesser des Spülenabfluss nicht mit dem Kaliber des Flansches übereinstimmt, wenden Sie sich bitte an den Händler).

③ Wie in (Abbildung 3) gezeigt, von unten das Waschbecken, um die Dichtung zu installieren, Flansch Schnalle, und Flansch Schnalle, drehen Sie den Flansch Schnalle auf die Mitte der Beule auf dem Flansch, ziehen Sie die drei Stellschrauben sein kann;

④ Den Hauptteil des Speiseresteentsorgers und die an der Spüle installierte Flanschbaugruppe und drücken Sie dann mit beiden Händen den Hauptteil des Speiseresteentsorgers nach oben, so dass der untere Spritzschutz in die Nut des festen Einbausitzes einrastet.

⑤ Achten Sie darauf, dass der Ablauf des Speiseresteentsorgers höher liegt als der horizontale Ablauf, um eine Ansammlung von Abwasser in der Entsorgung zu vermeiden (siehe Abbildung 4)

Schritt 2:

① Bei der Installation des Abflusses muss darauf ein Gummiband über den Abflusskopf gelegt werden, um ein Ausbluten zu verhindern. (Siehe Abbildung 5)

Hinweis: Gummischeiben sind werkseitig montiert

② Befestigen Sie das Kombi-T-Stück am Speiseresteentsorger. (Siehe Abbildung 6)

③ Anschließen des Abflussrohrs

Hinweis: Sie müssen ein U- oder P-Typ-Gate-Rohr verwenden, kein Kugel-Gate-Rohr (wie in Abbildung 7 gezeigt)

Das Abbauhrör des Fallrohrs muss tiefer liegen als das Abbauhrör des Müllschluckers (wie in Abbildung 8 dargestellt)

④ Methode zur Installation des Fernbedienungsschalters

1. Externe Fernbedienung: Stecken Sie den Empfänger in die Steckdose, dann den Netzstecker der Maschine in den Empfänger, der Fernbedienung-Schalterknopf ist in der entsprechenden Position fixiert, bei der Verwendung der Fernbedienung kann der Schalterknopf direkt gedrückt werden.

2. Built-in-Fernbedienung: keine Transceiver-Konfiguration wird in einer geeigneten Position Fernbedienung Schalterknopf, bei der Verwendung direkt drücken Sie die Fernbedienung Schalterknopf sein kann, festgelegt werden.

Hinweis: Die eingebaute Fernbedienung und die externe Fernbedienung werden nicht gleichzeitig angezeigt. Bitte beachten Sie die Installationsmethode entsprechend dem tatsächlichen Zubehör.

Schritt 3: Überprüfung auf Undichtigkeiten

Decken Sie zuerst den Stopsel der Spüle ab und füllen Sie die Spüle mit Wasser, entfernen Sie dann den Stopsel und lassen Sie das Wasser ablaufen, und reparieren Sie eventuelle Lecks sofort.

Warnung: Speiseresteentsorger

- Das Gerät muss an einen Schutzleiter angeschlossen werden. Bei unsachgemäßer Installation des Schutzleiters besteht die Gefahr eines Stromschlags. (Siehe Abbildung 9)
- Das Hauptnetzkabel muss entsprechend den örtlichen Elektrovorschriften ordnungsgemäß eingesteckt und ein separater Netzschalter an den Speiseresteentsorger angeschlossen werden. In 220/240V-Netzbereichen muss ein Kabel mit mindestens 10 A und ein Stromkreisschalter angeschlossen werden, in 110/120V-Netzbereichen müssen 15–20A Kabel und Schalter angeschlossen werden.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist oder das Gerät nicht funktioniert, muss es zum Austausch oder zur Reparatur von einem Fachmann durch den Hersteller oder seinen Servicevertreter durch einen ähnlichen ersetzt werden.
- Achten Sie bei der Installation des Speiseresteentsorgers darauf, dass der Reset-Schalter an der Unterseite des Geräts leicht zugänglich ist.
- Der Schalter zur Steuerung der Stromversorgung muss ein zweipoliger Schalter mit einem Abstand von mindestens 3 mm zwischen den beiden Polen sein (es kann ein 220CP-Schalter gemäß IEC60679 verwendet werden). Der Schalter sollte an einer sicheren und bequemen Stelle installiert werden und sich über der Küchenarbeitsplatte befinden, damit Kinder ihn nicht berühren können.
- Um ein versehentliches Vergessen des Netzschalters zu verhindern, wird ein Schalter mit Kontrollleuchte empfohlen (siehe Abbildung 10)

3. Richtige Anwendung

1. Schritte

Ziehen Sie den Stopfenstopfen heraus

2. Der Speiseresteentsorger kann Speisereste verarbeiten:

Speisereste, Obst- und Melonenschalen, Gemüseblätter, Eierschalen, Teeblätter, kleine Tierknochen, etc.

3. Entsorgungs- und Wertstoffe:

Glaskeramik, Flaschenverschlüsse aus Metall, Kunststoffschaum, Leder und Gummi, große Knochen, frische tierische Innereien, Häute, Fischschuppen, rohe Fleischhaut, übermäßiges Fasermaterial usw.

4. Hinweise

4.1. Der Speiseresteentsorger ist für die Entsorgung von Küchenabfällen konzipiert, das Einlegen von anderen Gegenständen als Speiseresten kann zu Schäden am Produkt führen.

4.2. Bei Verwendung des Müllschluckers muss zuerst der Wasserhahn geöffnet und dann der Müllschlucker eingeschaltet werden nicht trocken schleifen

4.3. Wenn die Menge der Speisereste groß ist, sollten Sie die Speisereste nach dem Starten des Geräts nach und nach in den Speiseresteentsorger füllen, füllen Sie die Speisereste nicht auf einmal in den Speiseresteentsorger.

4.4. Entsorgen Sie keine Lebensmittelabfälle, die zu groß oder zu lang sind, wie z. B. große oder lange Wassermelonenschalen, die vor der Entsorgung in kleine Stücke geschnitten werden sollten.

4.5. Warten Sie unbedingt, bis der Speiseresteentsorger vollständig entleert ist, bevor Sie das Gerät ausschalten (im Gerät ist kein "schmatzendes Geräusch" zu hören, nur der Motor und der Wasserfluss)

4.6. Stecken Sie bei der Benutzung des Speiseresteentsorgers nicht Ihre Hände in den Speiseresteentsorger und lassen Sie Kinder den Speiseresteentsorger nicht allein bedienen.

4.7. Wenn ein harter Gegenstand, wie z. B. Eisen, in den Speiseresteentsorger fällt, sollte dieser ausgesteckt werden, bevor Sie eine lange Zange verwenden, um den harten Gegenstand herauszunehmen.

4.8. Wenn die Stromüberlastung automatisch stoppt, weil ein Fremdkörper in der Maschine steckt, bitte keine Panik, stellen Sie sicher, dass der Strom ausgeschaltet ist, nehmen Sie bitte den Innensechskant aus dem zufälligen Zubehör heraus und stecken Sie ihn in das Wellenloch an der Unterseite der Maschine und drehen Sie ihn nach links und rechts, bis er sich frei um 360° drehen kann, dann drücken Sie den Reset-Schalter an der Unterseite der Maschine, um nach 5 Minuten neu zu starten (stecken Sie nicht Ihre Hand in den Müllschlucker, wenn Sie den Fremdkörper aus der Maschine entfernen wollen, können Sie eine lange Art von Klemme oder Zange verwenden. Zange).

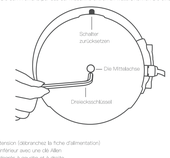

Schritte

① Mettez l'appareil hors tension (débranchez la fiche d'alimentation)

② Insérez l'arbre central inférieur avec une clé Allen

③ Faites pivoter de 360 degrés à gauche et à droite

④ Après 5 minutes, appuyez sur le bouton de réinitialisation (bouton rouge en bas ou sur le côté)

⑤ Allumez et démarrez la machine.

4. Entretien et maintenance

1. Le broyeur de déchets alimentaires de l'entreprise a été lubrifié en permanence, il n'est donc pas nécessaire d'ajouter du lubrifiant. La fonction autonettoyante de cette série de broyeurs à déchets alimentaires permet de laver et de nettoyer les pièces internes par elle-même à chaque utilisation. Le broyeur de déchets alimentaires peut être mis en marche fréquemment lors du déchargement de l'eau de lavage des légumes et du riz, ce qui peut nettoyer la chambre de broyage

2. Il est interdit de mettre des produits chimiques alcalins ou autres dans le broyeur de déchets alimentaires pendant l'utilisation, sinon la corrosion et les dommages des pièces causés par cela ne seront pas garantis.

3. Les minéraux dans l'eau formeront une couche de rouille sur le disque de concassage en acier inoxydable, ce qui est normal. Pas de panique, le disque en acier inoxydable ne sera pas corrodé et affectera le travail de la machine.

5. Dépannage courant

1. Le bruit fort est généralement causé par la chute accidentelle d'objets durs dans le moulin, tels que des cuillères ou des capsules de bouteilles. Éteignez d'abord la processeur et le débit d'eau, attendez que le disque de râpage s'arrête, vérifiez la machine avec un long clip et retirez les objets étrangers.

2. La lenteur de l'évacuation des eaux usées est due au colmatage partiel de la canalisation de drainage, la solution est de l'évacuer avec une tige flexible ou un ruban à mesurer dédié à un plombier.

3. Si de l'eau fuit au-dessus du processeur, cela peut être dû aux raisons suivantes: L'évier et l'interface du processeur ne peuvent pas être connectés efficacement (veuillez serrer les trois vis de fixation sur la boucle), la boucle ne peut pas être serrée et le joint en mousse ne peut pas être installé efficacement: Si de l'eau fuit du drain du processeur, il se peut que le vis de l'orifice de raccordement d'eau soit desserrée ou que le tuyau de raccordement d'eau soit cassé

4. L'odeur étrange qui sort du broyeur de déchets alimentaires est due à un rinçage insuffisant, ce qui laisse des résidus alimentaires dans le broyeur de déchets alimentaires. La solution consiste à utiliser un tampon d'essuyage pour frotter les résidus alimentaires accumulés à l'intérieur et à