

TCL TAB10v

QUICK START GUIDE



SNELSTARTGIDS | HURTIGSTARTGUIDE | RÖVID
HASZNÁLATI UTASÍTÁS | KURZANLEITUNG | HIZLI
BAŞLANGIÇ KILAVUZU | TSĀ PAMĀCĪBA | TRUMPASIS
VADOVAS | HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG | SKRÓCONA
INSTRUKCJA OBSŁUGI | SNABBSTARTSGUIDE |
LYNVEJLEDNING | GHID DE UTILIZARE | UPUTSTVO ZA
UPOTREBU | UDHËZUES I SHPEJTË | GUIDA RAPIDA
ALL'USO | GUÍA RÁPIDA | GUIA DE INICIAÇÃO RÁPIDA
| KRATKE KORISNIČKE UPUTE | NAVODILA ZA HITRO
UPORABO | STRUČNÁ PRÍRUČKA | STRUČNÁ PŘÍRUČKA
| LÜHIJUHIS | PEDOMAN MULAI CEPAT | GUIDE
D'UTILISATION RAPIDE | PIKA-ALOITUSOPAS | ΟΔΗΓΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ | КРАТКО РЪКОВОДСТВО
ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ | ПРИСТУПАЯ К РАБОТЕ |
ПОЧАТОК РОБОТИ | УПАТСТВО ЗА БРЗ ПОЧЕТОК |
دليل البدء السريع | מדריך הפעלה מהירה | راهنمای شروع به کار سریع
คู่มือการใช้งานด่วน | 快速指南 | 快速入門指南

SAVE
PAPER
SAVE
TREES

PLEASE CONSIDER THE
ENVIRONMENT BEFORE PRINTING



www.tcl.com

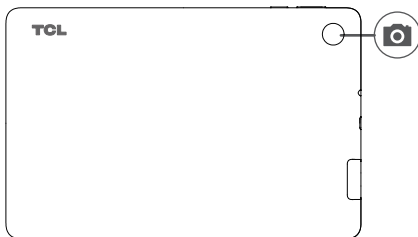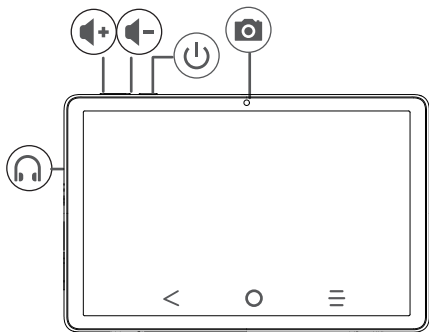

Power key

Aan/uit-toets | Av/på-tast | Be-/kikapcsoló gomb
 | Ein/Aus/Beenden-Taste | Güç tuşu | Ieslēgšanas/
 izslēgšanas taustiņš | Maitinimo klavišas | Phím
 nguồn | Przycisk zasilania | Strömknapp | Tænd/sluk-
 tast | Tasta de pornire/oprire | Taster za uključivanje
 | Tasti i ndezjes | Tasto Accensione | Tecla Encendido
 | Botão Ligar | Tipka za uključivanje | Tipka za
 Vklop/Izklop | Tlačidlo Zapnutie/Vypnutie | Tlačítko
 Zapnutí/Vypnutí | Toitenupp | Tombol Daya |
 Touche Marche-Arrêt | Virtanäppäin | Πλήκτρο
 ενεργοποίησης | Бутон Захранване | Клавиша
 включения | Клавіша ввімкнення | Копче за
 вклучување/исклучување | کلید روشن/خاموش | مفتاح
 روشن/خاموش | התעלה | التشغيل | 电源键 | 開關機鍵



Back

Terug | Tibake-tast | Vissza | Zurück | Geri | Atpakaļ
 taustiņš | Grįžimo klavišas | Quay lại | Wstecz |
 Tillbaka-knapp | Tilbage-tast | Înapoi | Nazad | Prapa
 | Indietro | Atrás | Voltar | Natrag | Nazaj | Spät | Zpět
 | Tagasiliikumisnupp | Kembali | Retour | Takaisin-
 painike | Πίσω | Назад | Клавиша «Назад» | Назад
 | Назад | برگشت | رجوع | Back | 返回 | 返回





Home

Start | Hjem-tast | Kezdőképernyő | Startbildschirm |
 Ana Menü | Sākumekrāna taustiņš | Pradžios
 mygtukas | Màn hình chủ | Ekran główny |
 Hemknapp | Starttast | Acasă | Navigacioni | Kryesor
 | Home | Inicio | Início | Početna | Domov | Domov |
 Domů | Koduklahv | Depan | Accueil | Aloitusnäyttö-
 näppäin | Αρχική οθόνη | Начало | Клавиша
 «Домой» | Додому | Почеток | | الشاشة الرئيسية |
 اصلی | תיב | Home | 主屏幕 | 首頁



Recent apps

Recente apps | Nylige apper | Legutóbbi
 alkalmazások | Kürzlich verwendete Apps |
 Son Kullanan uygulamalar | Pēdējās lietotnes |
 Pastarosios programos | Các ứng dụng gần đây |
 Ostatnie aplikacje | Senaste appar | Seneste apps
 | Aplicații recente | Taster za nedavno korišćene
 aplikacije | Aplikacionet e fundit | Applicazioni
 recenti | Aplicaciones recientes | Aplicações
 recentes | Nedavne aplikacije | Nedavne aplikacije
 | Najnovšie aplikácie | Nedávne aplikace | Viimati
 kasutatud äpid | Aplikasi terkini | Applications
 récentes | Viimeisimmät sovellukset | Πρόσφατες
 εφαρμογές | Скорошни приложения | Клавиша
 последних открытых приложений | Останні
 програми | Неодамнешни апликациии | برنامه های
 اخیر | أحدث التطبيقات | מינורח מיושני
 | แอปล่าสุด | 最近使用的应用程序 | 最近使用的應用程式

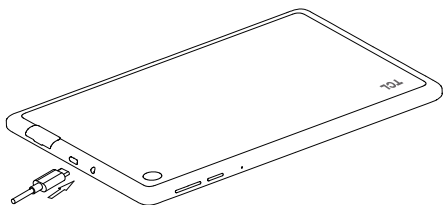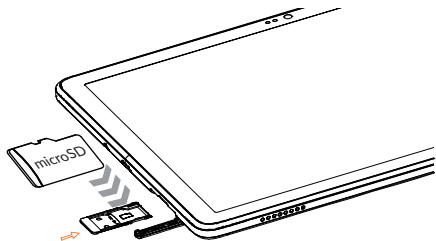

CJB72P002AAA

Printed in China