

Dryer Quick Start Guide

OPERATING INSTRUCTIONS

⚠️

WARNING



Fire Hazard

No washer can completely remove oil.

Do not dry anything that has ever had any type of oil on it (including cooking oils).

Items containing foam, rubber, or plastic must be dried on a clothesline or by using an Air Cycle.

Failure to follow these instructions can result in death or fire.

⚠️

WARNING



Explosion Hazard

Keep flammable materials and vapors, such as gasoline, away from dryer.

Do not dry anything that has ever had anything flammable on it (even after washing).


Failure to follow these instructions can result in death, explosion, or fire.

WARNING: To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons, read the IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS, located in your appliance’s Owner’s Manual, before operating this appliance.


Step 1. Clean Lint Screen




Step 2. Load Clothes; then Close Door

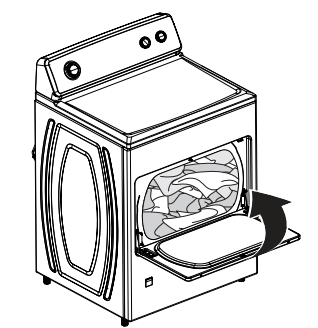

Step 3. Select Cycle and Settings

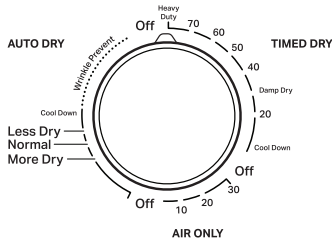

Step 4. Press Start

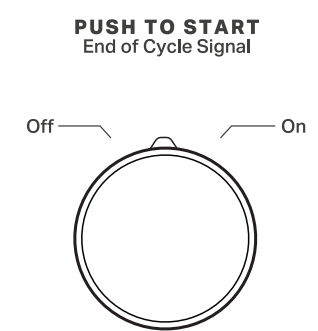

Cycle Guide – Normal Cycle

Not all cycles and settings are available on all models.

Items to Dry:	Cycle:	Temperature:	Description:
Work clothes, medium-weight fabrics, sheets	Normal	Medium	Automatic cycles give the best drying in the shortest time. Drying time varies based on fabric type, load size, and dryness setting. Select a drying temperature based on the fabrics in your load. If you are unsure of the temperature to select for a load, select the lower setting rather than the higher setting.

NOTE: Government energy certifications for the Maytag Gas and Electric models were based on the Timed Dry Cycle, Maximum Drying Temperature and Maximum Dry Time Settings. The as - shipped defaults of Auto Dry/Normal, Medium Temperature, were used.

NOTE: If loads do not seem as dry as you would like, select Very Dry the next time you dry a similar load. If loads seem drier than you like, select Less Dry the next time you dry a similar load.

Online Ordering Information

For detailed installation instruction and maintenance information, winter storage, and transportation tips, please see the Owner’s Manual included with your machine.

For information on any of the following items, a full Product Guide, warranty, detailed product dimensions, or for complete instructions for use and installation, please visit www.maytag.com/owners, or in Canada www.maytag.ca/owners. This may save you the cost of a service call.



Register Product



Add Service Plan



Schedule Service



Parts



How To's & FAQ



Filters



Manuals & Downloads



Accessories

However, if you need to contact us, use the information listed below for the appropriate region.

United States:
1-800-344-1274

Maytag Brand Home Appliances
Customer eXperience Center
553 Benson Road
Benton Harbor, MI 49022–2692

Canada:
1–800–807–6777

Maytag Brand Home Appliances
Customer eXperience Centre
200–6750 Century Ave.
Mississauga, Ontario L5N 0B7

IMPORTANT: Retain this guide for future use.

Button Descriptions

1. Wrinkle Prevent Option (on some models)

When you are unable to remove a load of clothes from the dryer as soon as it stops, wrinkles can form. The Wrinkle Prevent Option periodically tumbles, rearranges, and fluffs the load to help keep wrinkles from forming.

- Get 90 minutes of heat-free, periodic tumbling at the end of a cycle. Turn the Wrinkle Prevent Option knob to On or Off at any time before the cycle has ended.

2. CYCLE CONTROL KNOB

Use the Cycle Control knob to select available cycles on your dryer. Turn the knob to select a cycle for your laundry load. See the online “Product Guide” for details.

Timed Dry

Will run the dryer for the specified time on the control. On models with a selectable temperature knob, you may choose a setting based on the fabrics in your load. Drying time and temperature will depend on your dryer model.

AccuDry™ Cycle/Automatic Dry Cycle/Auto Dry Cycle

Senses moisture in the load or air temperature and shuts off when the load reaches the selected dryness level. Gives the best drying in the shortest time. Drying time will vary based on fabric type, load size, dryness setting, and temperature setting.

3. TEMPERATURE

Select a drying temperature based on the fabrics in your load. If you are unsure of the temperature to select for a load, select the lower setting rather than the higher setting.

*Not all features, cycles, and options are available on all models. Appearance may vary.

4. CYCLE SIGNAL/PUSH TO START

The Cycle Signal produces an audible sound when the drying cycle is finished. Promptly removing clothes at the end of the cycle reduces wrinkling. Turn the Cycle Signal knob to select the desired setting (On or Off). Press the Push to Start knob to start the dryer.

W11755396B

Guide de démarrage rapide de la sècheuse

INSTRUCTIONS D’UTILISATION

AVERTISSEMENT

Risque d’incendie

Aucune laveuse ne peut complètement éliminer l’huile.

Ne jamais faire sécher d’articles tachés d’huile (huiles de cuisson comprises).

Les articles contenant mousse, caoutchouc ou plastique doivent être séchés sur une corde à linge ou par le programme de séchage à l’air.

Le non-respect de ces instructions peut causer un décès ou un incendie.

AVERTISSEMENT

Risque d’explosion

Garder les matières et les vapeurs inflammables, telles que l’essence, à l’écart de la sècheuse.

Ne pas faire sécher un article qui a déjà été touché par un produit inflammable (même après un lavage).


Le non-respect de ces instructions peut causer un décès, une explosion ou un incendie.

AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque d’incendie, de décharge électrique ou de blessures, lire les INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ du guide d’utilisation de votre appareil avant de faire fonctionner cet appareil.


Étape 1. Nettoyer le filtre à charpie




Étape 2. Charger les vêtements, puis fermer la porte

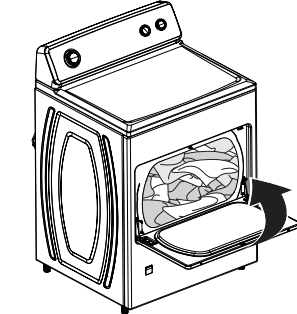

Étape 3. Sélectionner Cycle (programme) et Settings (réglages)

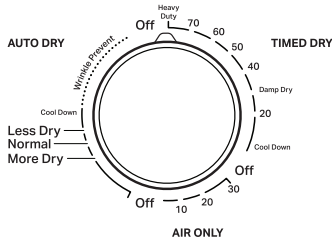

Étape 4. Appuyer sur Start (Mise en marche)

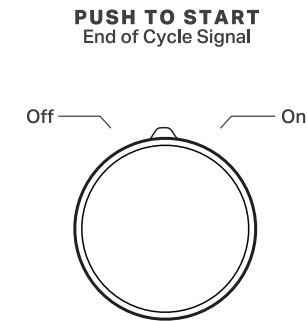

Guide de programmes – programme normal

Certains programmes ne sont pas offerts sur certains modèles.

Articles à sécher :	Programme :	Température :	Description :
Vêtements de travail, articles moyennement lourds, draps	Normal	Moyenne	Les programmes automatiques offrent un séchage idéal en un temps record. La durée de séchage varie en fonction du type de tissu, de la taille de la charge et du réglage de niveau de séchage. Choisir une température de séchage en fonction des tissus de votre charge. Si on hésite sur la température à sélectionner pour une charge donnée, choisir un réglage inférieur plutôt qu’un réglage supérieur.

REMARQUE : Les certifications de performance énergétique du gouvernement pour les modèles de sècheuses électriques et au gaz de Maytag sont fondées sur le programme Timed Dry (Séchage minuté) utilisant le réglage de température de séchage maximum et de durée de séchage maximum. Les valeurs par défaut à la livraison – Auto Dry/Normal (Séchage automatique/normal), Medium Temperature (Température moyenne) – ont été utilisées.

REMARQUE : Si les charges ne semblent pas aussi sèches que désiré, sélectionner Very Dry (très sec) lors du prochain séchage d’une charge semblable. Si la charge semble plus sèche que désiré, sélectionner Less Dry (moins sec) la prochaine fois qu’on séchera une charge semblable.

Information de commande en ligne

Pour obtenir des instructions détaillées pour l’installation l’entretien, l’hivernisation, ainsi que des conseils de transport, consulter le manuel de l’utilisateur inclus avec votre machine.

Pour obtenir des informations sur l’un des points suivants : guide complet du produit, garantie, dimensions détaillées du produit ou instructions complètes d’utilisation et d’installation, visiter le www.maytag.com/owners ou au Canada le www.maytag.ca/proprietaire. Cette vérification peut vous faire économiser le coût d’une intervention de dépannage.

[Register Product](#)

[Schedule Service](#)

[How To's & FAQ](#)

[Manuals & Downloads](#)

[Add Service Plan](#)

[Parts](#)

[Filters](#)

[Accessories](#)

Cependant, si vous avez besoin d’aide supplémentaire, utiliser les coordonnées suivantes selon la région appropriée.

États-Unis :
1 800 344-1274

Maytag Brand Home Appliances
Customer eXperience Center
553 Benson Road
Benton Harbor, MI 49022–2692

Canada :
1 800 807-6777

Maytag Brand Home Appliances
Customer eXperience Centre
200–6750 Century Ave.
Mississauga, Ontario L5N 0B7

IMPORTANT : Conserver ce guide à titre de référence.

Description des boutons

1. Option Wrinkle Prevent (Antifroissement) (sur certains modèles)

Lorsqu’on ne peut pas enlever une charge de la sècheuse dès qu’elle s’arrête, des faux plis peuvent se former. L’option Wrinkle Prevent (Antifroissement) comporte un culbutage périodique; elle réarrange et aère la charge pour aider à éviter la formation de faux plis.

- Obtenez jusqu’à 90 minutes de culbutage périodique sans chaleur à la fin d’un programme. Tourner le bouton de l’option Wrinkle Prevent (Antifroissement) pour activer ou désactiver cette fonction à tout moment avant la fin d’un programme.

2. BOUTON DE COMMANDE DES PROGRAMMES

Utiliser le bouton de commande de programme pour sélectionner les programmes disponibles sur la sècheuse. Tourner le bouton de programme pour sélectionner un programme correspondant à la charge de vêtements. Consulter le « Guide du produit » en ligne pour obtenir plus de détails.

Timed Dry (Séchage minuté)


Fait fonctionner la sècheuse pendant la durée spécifiée sur le module de commande. Sur les modèles à bouton de température réglable, il est possible de sélectionner un réglage selon les tissus de la charge. La durée et la température de séchage dépendront du modèle de votre sècheuse.

Programme de séchage AccuDry™/programme de séchage automatique/programme de Auto Dry (séchage auto)

Détecte l’humidité contenue dans la charge ou la température de l’air et s’éteint lorsque la charge atteint le niveau de séchage sélectionné. Fournit un séchage optimal en un minimum de temps. La durée de séchage varie en fonction du type de tissu, de la taille de la charge, du réglage de niveau de séchage et du réglage de niveau de température.

3. TEMPERATURE (Température) :

Choisir une température de séchage en fonction des tissus de votre charge. Si on hésite sur la température à sélectionner pour une charge donnée, choisir un réglage inférieur plutôt qu’un réglage supérieur.

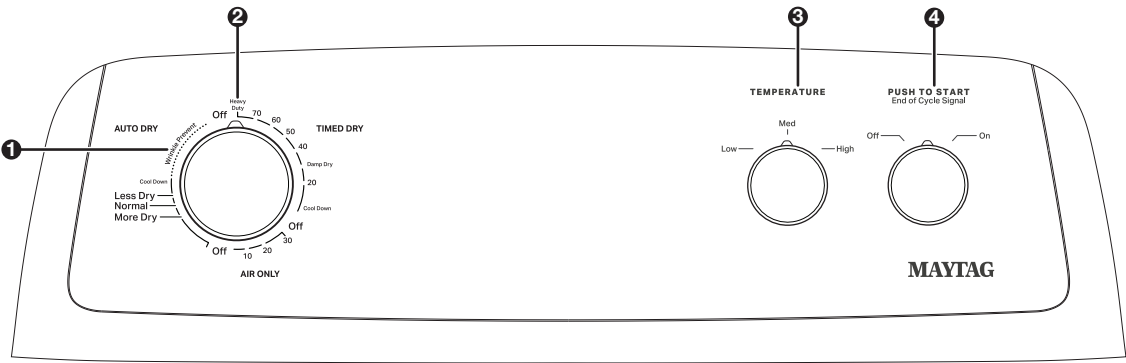

*Les fonctions, programmes et options ne sont pas tous offerts sur tous les modèles. L’apparence peut varier.

4. CYCLE SIGNAL/ PUSH TO START (signal de programme/mise en marche)

Le signal sonore indique la fin du programme de séchage. Sortir rapidement les vêtements à la fin du programme permet de réduire le froissement. Tourner le bouton Cycle Signal (signal de programme) pour sélectionner le réglage souhaité (marche ou arrêt). Appuyer sur le bouton Push to start (mise en marche) pour mettre la sècheuse en marche.

