

beko



微波烤箱
用户手册

MGB 25332 BG
MGB 25333 BG

请首先阅读本手册！

亲爱的顾客，

感谢您选购 Beko 产品。我们的产品具有高品质，且采用先进的技术生产，希望您能从中获取最大的效益。因此，使用本产品前，请仔细阅读完整的用户手册和附带的其它文件，并妥善保管，以备日后使用。如果将本产品转让他人，请一并移交用户手册。请遵循用户手册中包含的所有警告和信息。

符号含义

在用户手册的不同章节使用了下列符号：

	有关使用的重要信息和有用的提示。
	有关生命和财产安全之危险情况的警告。
	高温表面之警告。



本产品由高度环保的现代化工厂制造，没有给环境造成任何危害。

目录

1 重要的安全和环境说明	4-7	4 操作	16-20
1.1 一般安全	4	4.1 控制面板	16
1.1.1 用电安全	5	4.2 操作说明	16
1.1.2 产品安全	6	4.2.1 设置时间	16
1.2 既定用途	6	4.2.2 使用微波烤箱烹饪	16
1.3 儿童安全	6	4.2.3 微波键区说明	17
1.4 符合 WEEE 指令和废旧产品处置	7	4.3 利用烧烤或组合模式烹饪	17
1.5 包装信息	7	4.3.1 (烧烤/组合) 键区说明	17
2 您的微波烤箱	8-9	4.4 快速启动	18
2.1 概况	8	4.5 按重量解冻	18
2.1.1 控制器和零件	8	4.6 按时间解冻	18
2.1.2 技术数据	8	4.7 厨房定时器 (计数器)	18
2.1.3 安装转盘	9	4.8 自动菜单	18
3 安装和连接	10-14	4.8.1 自动烹饪菜单	19
3.1 安装与连接	10	4.9 多步烹饪	20
3.2 嵌入式安装	11	4.10 查询功能	20
3.2.1 用于嵌入式安装的家具尺寸	11	4.11 儿童锁	20
3.2.2 橱柜预处理	12	4.12 打开烤箱门	20
3.2.3 固定烤箱	13	5 维护与清洁	21
3.3 无线电干扰	14	5.1 清洁	21
3.4 微波烹饪原则	14	5.2 存放	21
3.5 接地说明	14	6 故障检修	22
3.6 器皿测试	14		

01M-8847913200-1215-03
01M-8847893200-1215-03

1 重要的安全和环境说明

本节包含的安全须知有助于避免发生火灾、触电、微波能量泄漏、个人伤害或财产损失的危险。若未遵循这些说明将导致保修条款失效。

1.1 一般安全

- 必须在关闭烤箱门之后方可启动烤箱；否则，您可能暴露于有害的微波能量。不得停用或摆弄安全锁。
- 不得在烤箱前面与烤箱门之间放置任何物品。外壳表面不得聚积灰尘或清洁剂残留物。
- 维修工作中，如果需要拆卸防止暴露于微波能量的盖板，此类工作必须由授权人员/服务部门执行。任何其它途径都有危险。
- 本产品拟用于在家中烹饪、加热和解冻食品。其不得用于商业目的。对于因使用错误导致的损害，制造商不承担任何责任。
- 请勿在户外、浴室、潮湿的环境或可能变得潮湿的环境使用本设备。
- 对于设备使用错误或处置不当导致的损害，我们不承担任何责任，亦不提供保修服务。
- 切勿试图拆解本设备。对于因处置不当导致的损害，不在保修范围内。
- 只能使用原装零件或制造商建议的零件。
- 本设备使用期间，必须始终在旁监管。
- 请始终在稳固、平坦、清洁、干燥和不打滑的表面使用本设备。
- 不得使用外部的定时器或单独的遥控系统操作本设备。
- 初次使用本设备前，请清洁所有零件。详情请参见“清洁和维护”章节。
- 按照本手册中的说明，操作本设备用于既定用途。不得在本设备使用磨蚀性的化学品或蒸汽。烤箱主要用于加热和烹饪食物。其不得用于工业或实验室环境。
- 本设备不得用于烘干衣物或厨房抹布。
- 设备在使用时温度很高。注意不要接触烤箱内的高温零件。
- 烤箱并非设计用于烘干任何活物。
- 请勿空置操作烤箱。
- 烹饪器皿可能变得很烫，热量会从加热的食物传递到这些器皿上。拿取器皿时，您可能需要佩戴烤箱手套。
- 应当检查器皿确保适用于微波烤箱。
- 不得将烤箱放在炉子或其它加热设备上。否则，其可能损坏，且此类损坏不在保修范围内。

1 重要的安全和环境说明

- 微波烤箱不得放置在不符合安装说明的橱柜上。
- 烹饪食物后，打开盖子或铝箔时，可能会冒出蒸汽。
- 取出加热后的任何类型的食物时，应使用手套。
- 使用期间，本设备和其可接触的表面可能变得很烫。
- 使用期间，烤箱门和外部的玻璃可能变得很烫。
- 放置设备的方式确保插头容易接近。
- 妥善保护电源线，确保不会因受到挤压、弯曲或摩擦锐边而损坏。电源线应远离高温表面和明火。
- 设备使用期间，确保电源线不会被意外拉动或绊倒他人。
- 每次清洁前和设备不使用期间，应拔下插头。

1.1.1 用电安全

- Beko 微波烤箱符合相关的安全标准；因此，如果设备或电源线发生任何损坏，应当由经销商、服务中心或专业人士以及类似经授权的服务部门维修或更换，避免发生任何危险。维修不当或非专业维修可能有危险，并给用户带来危害。
- 确保电源符合设备铭牌上提供的信息。
从电源断开设备的唯一方法是从电源插座拔下插头。
- 本设备只能使用接地的插座。
- 如果电源线或设备本身损坏，请停止使用本设备。
- 本设备不得使用加长电源线。
- 切勿用湿手接触本设备或电源插头。
- 断开设备电源时，请勿拉拔电源线，亦不得在设备周围缠绕电源线。
- 本设备、电源线或电源插头不得浸泡在水或任何其它液体中。不得置于流水中。
- 在塑料或纸质容器中加热食物时，由于可能被点燃，应经常检查烤箱。
- 将适用于微波烤箱的纸质或塑料袋置于烤箱前，拆除包装袋上的金属丝和/或金属把手。
- 如果观察到有烟雾，应关闭本设备或拔下插头，且烤箱门保持密闭，防止起火。
- 请勿在烤箱内存放任何物品。本设备不使用时，请勿在里面留下纸质物品、烹饪材料或食物。
- 奶瓶和婴儿食品罐的内容物必须搅拌或摇匀，且必须检查温度，而后方可喂食，避免烫伤。

1 重要的安全和环境说明

- 本产品为ISM B类2组设备。2组包括所有通过产生和/或使用电磁辐射形式处理材料和电火花腐蚀的ISM（工业、科学和医学）设备。
- B级设备适用于家庭环境和直接连接低电压电源网的设施。
- 使用期间，烤箱门或外表面可能变得很烫。

1.1.2 产品安全

- 不得在封闭的容器中加热液体或其它食物，有爆裂的危险。
- 使用微波加热饮料可能导致其沸腾，从烤箱取出后，可能导致其溅到四周；所以，在您拿起容器时，请多加小心。
- 不得在烤箱内烘烤任何食物。热油可能损坏烤箱的部件和材料，并可能导致皮肤烫伤。
- 刺穿有厚表面层的食物，例如，马铃薯、南瓜、苹果和栗子。
- 放置设备时，确保后侧面向墙壁。
- 如果烤箱门或门密封件损坏，立即停止使用，直至由具备资历的人员维修妥当。
- 移动本设备前，请务必固定转盘，防止其损坏。
- 请勿使用微波烤箱烹饪或加热鸡蛋，无论是否有皮。

- 不得拆除设备后部和两侧的零件，这些零件保护橱柜壁与设备之间的最小距离，保持必要的空气流通。

1.2 既定用途

- 微波烤箱拟用于嵌入式安装。
- 不得用于除既定用途以外的环境。
- 本设备不得用作热源。
- 微波烤箱拟用于解冻、烹饪和炖制食物。
- 请勿过度烹饪食物；否则，有起火的危险。
- 不得使用蒸汽辅助的清洁剂清洁本设备。

1.3 儿童安全

- 使用本设备时，如果附近有儿童，或体能、感知力或智能存在障碍的人员，应极其小心。
- 如果有人负责监管和提供有关安全使用本设备及相关危险的指导，本设备应由8岁及以上的儿童和体能、感知力和智能下降以及技术不熟练或无经验之人员使用。儿童不得摆弄本设备。如果没有成人监督，不得由儿童执行清洁和用户维护步骤。
- 窒息危险！妥善处置所有包装材料，应远离儿童。

1 重要的安全和环境说明

- 只有提供了充分的指导，确保儿童能够安全地使用微波烤箱，并理解使用不当可能带来的危险，方可允许儿童在无人监管的情况下使用烤箱。
- 在烧烤和组合模式将产生过多的热量，因此，必须在成人监管的情况下，方可允许儿童使用这些模式。
- 不满 8 岁的儿童不得接触到本产品及其电源线。
- 使用期间，本设备和其可接触的表面可能变得很烫。儿童应远离烤箱。

1.4 符合 WEEE 指令和废旧产品处置



本产品不含环境和城市部签发的“废旧电器电子设备监管规定”中指定的有害和禁用材料。符合 WEEE 指令。本产品采用可以重复使用和适合回收的优质零件和材料制成。

因此，在本产品使用寿命结束时，请勿作为日常生活垃圾进行处置。而应将本产品送至电器和电子设备回收点进行处置。有关这些回收点的信息，请咨询当地的政府部门。通过回收用过的产品，有助于保护环境和自然资源。

1.5 包装信息




产品包装采用符合国家法律的可回收材料制成。请勿将包装材料与生活垃圾或其它垃圾一起处置。应将包装材料运送至当地机构指定的包装材料回

收点。

2 您的微波烤箱

2.1 概况

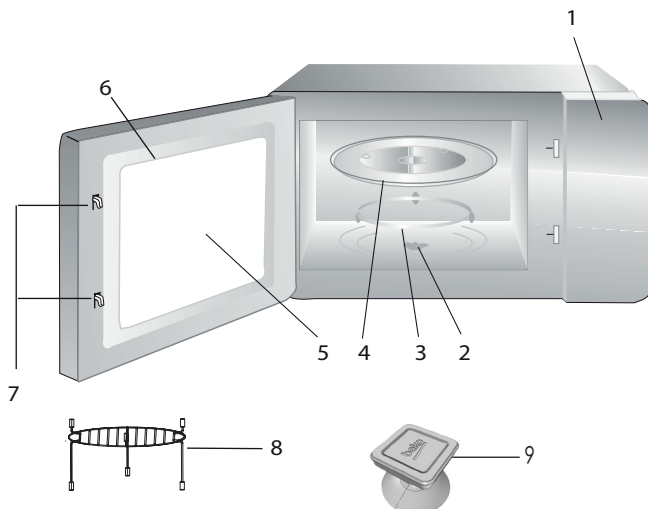

2.1.1.控制器和零件

1. 控制面板
2. 转盘轴
3. 转盘支架
4. 玻璃托盘
5. 烤箱窗
6. 门组
7. 门安全联锁系统
8. 烤架（仅用于烧烤功能和放置在玻璃托盘上）
9. 用于手动打开烤箱门的真空提升机（适用于型号 MGB 25333 BG。）

2.1.2.技术数据




本设备符合欧洲指令
2004/108/EC、
2006/95/EC, 2009/125/EC 和
2011/65/EU。

功率消耗	230 V~50 Hz, 1450 W (微波) 1000 W (烧烤)
输出	900 W
操作频率	2450 MHz
外形尺寸	388 mm (高) / 595 mm (宽) / 400 mm (深)
烤箱内部尺寸	206 mm (高) / 328 mm (深) / 368 mm (深)
烤箱容量	25 升
净重	18.5 kg

在产品标识或者产品附带的其它文件中注明的数值是根据相关标准，在实验室条件下获得的。这些数值可能因设备使用和环境条件之不同而异。功率数值在 230V 测试。

2 您的微波烤箱

2.1.3 安装转盘

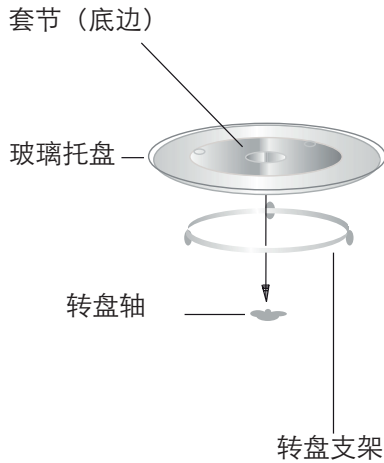

- 玻璃托盘不得上下颠倒放置。玻璃托盘不得受到约束。
- 烹饪期间，必须始终使用玻璃托盘和转盘支架。
- 所有食物和食物容器必须放置在玻璃托盘上进行烹饪。
- 如果玻璃托盘或转盘支架破裂或断裂，请就近与经授权的服务中心联系。

3 安装和连接

3.1 安装与连接

- 拆卸所有包装材料和附件。检查烤箱有无任何损坏，例如，凹痕或门破损。如果损坏，请勿安装烤箱。
- 去除微波烤箱橱柜表面的任何保护膜。
- 请勿拆卸烤箱内腔固定的浅棕色云母盖，其用于保护磁控管。
- 本设备设计仅供家庭使用。
- 本设备拟用于嵌入式安装。其不得用于台面上方或在橱柜内部使用。
- 请遵循特殊的安装说明。
- 本设备可以安装在 60 cm 宽的壁橱内（至少 55cm 深，距离地面至少 85cm）。
- 本设备安装有插头，只能连接到适当接地的插座。
- 电源电压必须与铭牌上指定的电压一致。
- 插座和连接电缆必须由经授权的服务人员更换。安装后，如果无法接近插头，在安装侧必须有全极断开装置，且触点间隙至少 3mm。
- 不得使用适配器、多路插座和加长电缆。可能导致过载和起火。



操作期间，可接近的表面可能很烫。




不得夹陷或弯曲电源线。

3 安装与连接

3.2 嵌入式安装


3.2.1 用于嵌入式安装的家具尺寸

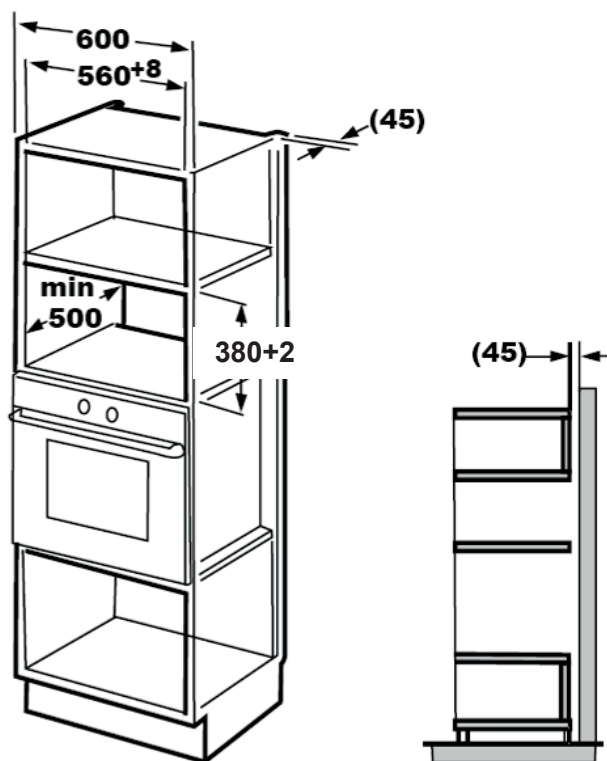


3 安装与连接

3.2.2 橱柜预处理


1. 阅读橱柜底部模板上的说明，并将模板放在橱柜底面。

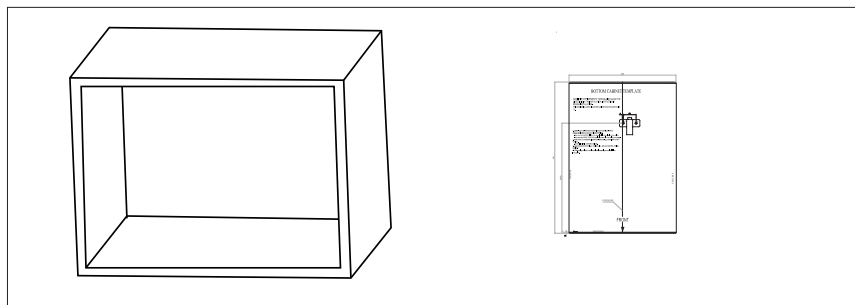

2. 根据模板标记“a”，在橱柜底面留下标记。

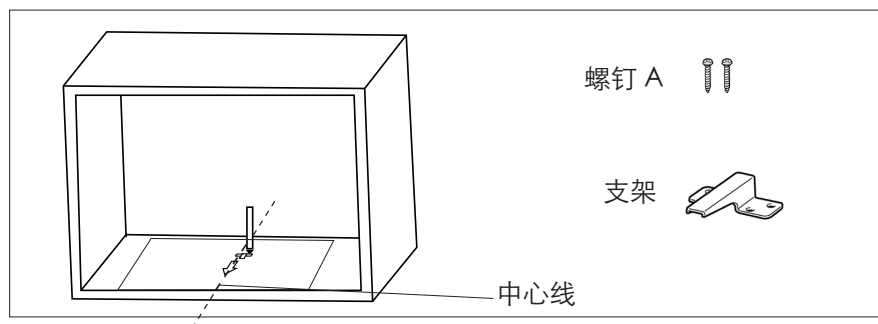

3. 拆卸橱柜底部模板，并使用螺钉 A 固定支架。

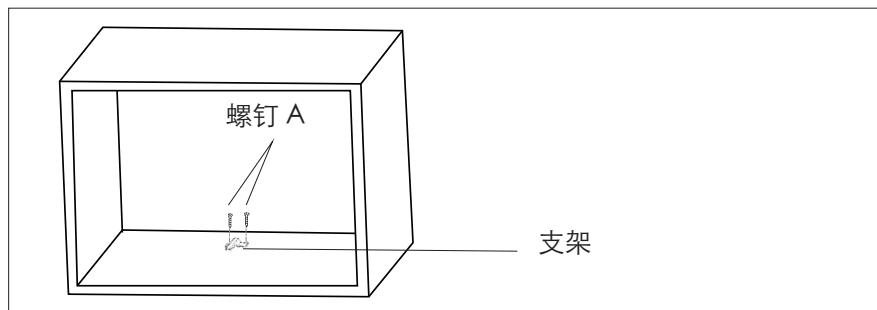


3 安装与连接


3.2.3 固定烤箱

1. 在橱柜安装烤箱。

- 确保烤箱背面利用支架锁定。
- 不得夹陷或弯曲电源线。

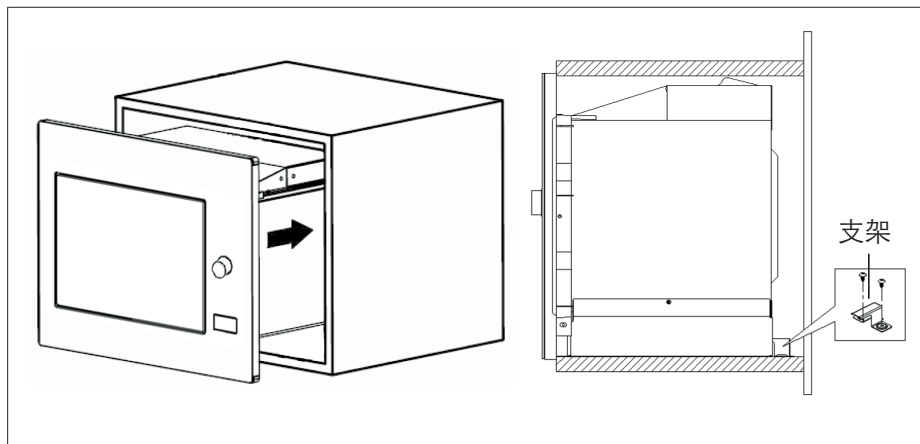

2. 打开门，穿过安装孔，使用螺钉 B，将烤箱固定到橱柜上。而后，将修整套件塑料盖固定到安装孔。

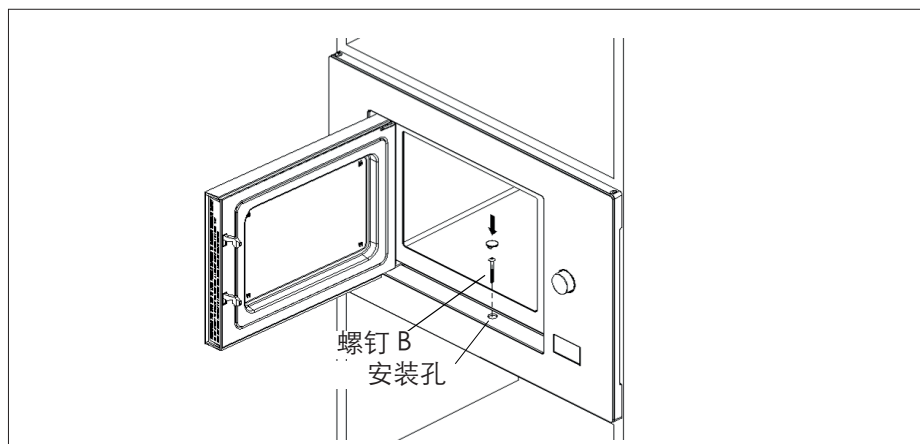

3.3 无线电干扰



操作微波烤箱可能干扰收音机、电视和类似设备。

- 烤箱尽可能远离收音机和电视。操作微波烤箱可能干扰收音机或电视接收。
- 将烤箱插头插入标准的家用插座。确保电压和频率与铭牌上注明的数值相符。
- 如果发生干扰，采取下列防范措施，可以减少或消除干扰：
- 清洁烤箱门和密封表面。
- 再次设置收音机或电视的天线方向。
- 根据接收器位置，重新定位烤箱。
- 微波烤箱原则接收器。
- 微波烤箱的插头插入另一个插座，这样，微波烤箱和接收器可位于不同的线路。

3.4 微波烹饪原则

- 精心准备食物。将余下的部分放到盘子外面。
- 注意烹饪时间。在指定的最短时间烹饪，并根据需要，增加烹饪时间。过度烹饪食物可能导致冒烟或可能烧焦。
- 烹饪时，覆盖食物。覆盖食物可以防止溢溅，并有助于食物均匀烹饪。
- 在微波烤箱烹饪家禽肉和汉堡包等食物时，应进行翻面，以便加速此类食物的烹饪。较大的食物，例如，烤肉，应至少翻面一次。
- 在烹饪中途，上下翻转肉丸等食物，并将盘子中心和盘子外沿的肉丸等调换位置。

3.5 接地说明

该设备必须接地。烤箱带有一个插头接地的接地电缆。设备插头必须插入正确安装和接地的壁式插座。接地系统带有漏电保护电线，在短路时，可以减少触电危险。我们建议使用烤箱专用电

路。在高电压操作很危险，可能引起火灾或发生其它事故导致烤箱损坏。



警告： 误用接地插头可能导致触电。



对于接地和用电说明如果有任何问题，请咨询有资历的电工或服务人员。



对于没有遵循电力连接步骤导致的人身伤害或烤箱损坏，制造商和/或经销商不承担任何责任。

3.6 器皿测试

不得空置操作微波烤箱。唯一的例外是下面章节中描述的器皿测试。一些非金属器皿可能不适用于微波。如果您不确定器皿是否适用于微波，可以执行下列测试。


1. 将希望测试的空器皿和适用于微波的玻璃器皿一起放入烤箱，并装入 250ml 水。
2. 烤箱在最大功率操作 1 分钟。
3. 仔细检查测试的器皿温度。如果其被加热，则不适用于微波。
4. 操作时间不得超过 1 分钟。在操作 1 分钟的时间内如果注意到有火花，关闭微波烤箱。产生火花的器皿不适用于微波。

3 安装与连接

下列清单是帮助您选择正确器皿的一般指南。

烹饪器皿	微波	烧烤	组合
耐热玻璃	是	是	是
不耐热的玻璃	否	否	否
耐热陶瓷	是	是	是
适用于微波烤箱的塑料盘子	是	否	否
纸质炊具	是	否	否
金属托盘	否	是	否
金属架	否	是	否
铝箔和箔盖	否	是	否
泡沫材料	否	否	否

4.1 控制面板

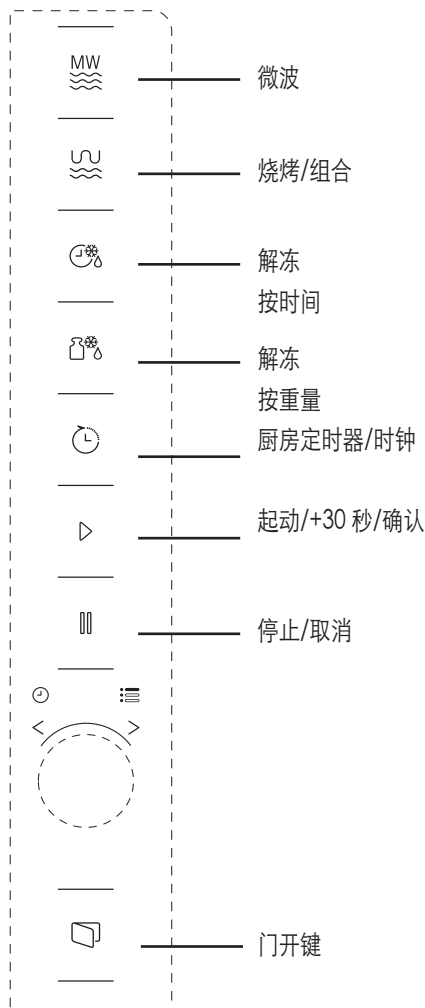

4.2 操作说明

4.2.1 设置时间

微波烤箱通电后，LED 显示屏将显示 “0:00”，且蜂鸣器响起一次。

1. 按下两次 (厨房定时器/时钟)，代表小时的数字将开始闪烁。
2. 转动 调整小时；输入值应在 0 和 23 之间。
3. 按下 (厨房定时器/时钟)，代表分钟的数字将开始闪烁。
4. 转动 调整分钟；输入值应在 0 和 59 之间。
5. 按下 (厨房定时器/时钟) 完成时间设置。“:” 符号将闪烁，且时间将亮起。



在时间设置期间，如果按下 (停止/取消)，烤箱将自动返回之前的模式。

4.2.2 使用微波烤箱烹饪

1. 按下 (微波)，LED 屏幕将显示 “P100”。
2. 再次按下 (微波) 或转动 ，选择要求的功率。每次按下按键，将分别显示 “P100”、“P80”、“P50”、“P30” 或 “P10”。
3. 按下 (启动/+30 秒/确认)，确认，并转动 ，将烹饪时间设置为 0:05 和 95:00 之间的数值。
4. 再次按下 (启动/+30 秒/确认)，开始烹饪。

4 操作

5. 按下一次  (微波)，屏幕将显示“P100”。
6. 再次按下  (微波)，或转动  设置为 80% 微波功率。
7. 按下  (起动/+30秒/确认) 确认，屏幕将显示“P 80”。



示例：如果希望使用 80% 微波功率烹饪 20 分钟，可以使用下列步骤操作烤箱。

8. 转动 ，调整烹饪时间，直至烤箱显示“20:00”。
9. 按下  (起动/+30 秒/确认)，开始烹饪。
编码按钮调整时间步骤如下：

设置时间	增量数量
0-1 分钟	5 秒钟
1-5 分钟	10 秒钟
5-10 分钟	30 秒钟
10-30 分钟	1 分钟
30-95 分钟	5 分钟

4.2.3 微波键区说明

指令	屏幕	微波功率
1	P100	100%
2	P80	80%
3	P50	50%
4	P30	30%
5	P10	10%

4.3 利用烧烤或组合模式烹饪

1. 按下  (烧烤/组合)，LED 屏幕将显示“G”。
- 反复按下  (烧烤/组合) 或转动 ，选择要求的功率。每次按下按键，将分别显示“G”，“C-1”或“C-2”。
2. 按下  (起动/+30 秒/确认)，确认，并转动 ，将烹饪时间设置为 0:05 和 95:00 之间的数值。
3. 再次按下  (起动/+30 秒/确认)，开始烹饪。



例如：如果希望使用 55% 微波功率和 45% 烧烤功率 (C-1) 烹饪 10 分钟，可以使用下列步骤操作烤箱。

1. 按下一次  (烧烤/组合)，屏幕将显示“G”。
2. 再次按下  (烧烤/组合) 或转动 ，选择“组合1”模式。
3. 按下  (起动/+30秒/确认) 确认，屏幕将显示“C-1”。
4. 转动 ，调整烹饪时间，直至烤箱显示“10:00”。
5. 按下  (起动/+30 秒/确认)，开始烹饪。

4.3.1 (烧烤/组合) 键区说明

指令	屏幕	微波功率	烧烤功率
1	G	0%	100%
2	C-1	55%	45%
3	C-2	36%	64%



烧烤时间过去二分之一之后，蜂鸣声响起两次，这是正常的。为了获得更好的烧烤效果，食物应当翻面，关闭烤箱门，然后按下（启动/+30 秒/确认）继续烹饪。如果未执行操作，烤箱将继续烹饪。

4.4 快速启动

1. 在待机模式，按下 （启动/+30 秒/确认）使用 100% 微波功率开始烹饪。每次您按下按键，烹饪时间将增加 30 秒，最长 95 分钟。
2. 在微波烤箱烹饪中，按时间模式烧烤和组合烹饪或解冻，每次按下 （启动/+30 秒/确认），烹饪时间将增加 30 秒。
3. 在待机模式，逆时针转动 ，设置烹饪时间，以便使用 100% 微波功率开始烹饪，并按下 （启动/+30 秒/确认）开始烹饪。



在自动菜单和按重量解冻模式，按下 （启动/+30 秒/确认）将增加烹饪时间。

4.5 按重量解冻

1. 按下一次 （按重量解冻）。
2. 转动 选择食物重量，从 100 到 2000 g。
3. 按下 （启动/+30 秒/确认），开始解冻。

4.6 按时间解冻

1. 按下一次 （按时间解冻）。
2. 转动 选择解冻时间。最长时间为 95 分钟。
3. 按下 （启动/+30 秒/确认），开始解冻。
解冻功率为 P30，不可修改。

4.7 厨房定时器（计数器）

烤箱配备有自动计数器，与烤箱的功能不相连，可以在厨房单独使用（最长可以设置为 95 分钟）。

1. 按下一次 （厨房定时器/时钟），LED 屏幕将显示 00:00。
2. 转动 输入正确的时间。
3. 按下 （启动/+30 秒/确认），确认设置。
4. 输入时间的倒计时达到 00:00 时，蜂鸣器将响起 5 次。如果设置了时间（24 小时系统），将在 LED 屏幕显示当前的时间。

随时按下 （停止/取消）放弃使用定时器。



厨房定时器功能不同于 24 小时系统。厨房定时器仅仅是一个定时器。

4.8 自动菜单

1. 顺时针转动 ，选择要求的菜单。将显示“A-1”和“A-8”之间的菜单，分别是比萨、肉类、蔬菜、意大利面食、马铃薯、鱼、饮料和爆米花。
2. 按下 （启动/+30 秒/确认），确认设置。
3. 转动 ，根据菜单图表选择默认的重量。
4. 按下 （启动/+30 秒/确认），开始烹饪。



例如：如果您想要使用“自动菜单”烹饪 350g 鱼：

1. 顺时针转动 ，直至屏幕显示“A-6”。
2. 按下 （启动/+30 秒/确认），确认设置。
3. 转动 ，选择鱼的重量，直至屏幕上显示“350”。
4. 按下 （启动/+30 秒/确认），开始烹饪。

4.8.1 自动烹饪菜单

菜单	重量	屏幕
A-1 比萨	200 g	200
	400 g	400
A-2 肉类	250 g	250
	350 g	350
	450 g	450
A-3 蔬菜	200 g	200
	300 g	300
	400 g	400
A-4 意大利面食	50 g (使用 450 ml 冷水)	50
	100 g (使用 800 ml 冷水)	100
A-5 马铃薯	200 g	200
	400 g	400
	600 g	600
A-6 鱼	250 g	250
	350 g	350
	450 g	450
A-7 饮料	1 杯 (120 ml)	1
	2 杯 (240 ml)	2
	3 杯 (360 ml)	3
A-8 爆米花	50 g	50
	100 g	100

4.9 多步烹饪

最多可以设置 2 个烹饪步骤。在多步烹饪中，如果有一个步骤是解冻，必须将解冻设置为第一个步骤。



如果您希望对食物解冻 5 分钟，而后使用 80% 微波功率烹饪 7 分钟，步骤如下：

1. 按下一次  (按时间解冻)。
2. 转动 ，选择解冻时间，直至屏幕上显示 "5:00"。
3. 按下一次  (微波)，屏幕将显示 "P100。"
4. 再次按下  (微波)，或转动  设置为 80% 微波功率。
5. 按下  (起动/+30秒/确认) 确认，屏幕将显示 "P 80"。
6. 转动 ，调整烹饪时间，直至烤箱显示 "07:00"。
7. 按下  (起动/+30 秒/确认)，开始烹饪。
第一个步骤蜂鸣器将响起一次，且开始解冻时间倒计时。进入第二个烹饪步骤时，蜂鸣器将再次响起。烹饪结束后，蜂鸣器将响起 5 次。

4.10 查询功能

1. 在微波、烧烤和组合模式中，按下  (微波) 或  (烧烤/组合)，且当前的功率水平将显示 3 秒钟。3 秒钟后，烤箱返回之前的模式。
2. 烹饪时，按下  (厨房定时器/时钟)，当前的时间将显示 3 秒钟。

4.11 儿童锁

1. 锁定：在待机模式，按下  (停止/取消) 3 秒钟，蜂鸣器将响起，显示儿童锁已激活。如果已经设置时间，也将显示当前的时间；否则，LED 屏幕将显示 。
2. 解锁：若要停用儿童锁，按下  (停止/取消) 3 秒钟，将听到较长的“哔哔声”，显示儿童锁已经停用。

4.12 打开烤箱门

按下  (开门)，烤箱门将打开。



在 MGB 25333 BG 型号中，如果无法使用“开门”键打开烤箱门（例如，由于电源故障），可以使用真空提升器手动打开烤箱门。

5.1 清洁



警告：清洁本设备时，不得使用汽油、溶剂、磨蚀性清洁剂、金属物体或硬毛刷子。



警告：本设备或电缆不得浸入水或任何其它液体中。

1. 关闭本设备，并从壁式插座拔下插头。
2. 等待设备完全冷却。
3. 清洁烤箱内部。有溢溅的食物或液体粘在烤箱壁时，使用湿抹布擦拭。如果烤箱很脏，可以使用中性的清洁剂。避免使用喷雾和其它粗糙的清洁剂，这可能在烤箱门上留下污点、痕迹和不透性。
4. 必须使用湿抹布清洁烤箱的外表面。不得有水进入通风口，防止烤箱的操作零件受损。
5. 使用湿抹布擦拭烤箱门的两侧和玻璃、门垫圈和垫圈附近的零件，以便去除溢流和喷溅的污渍。请勿使用磨蚀性的清洁剂。
6. 控制面板不得接触水。使用柔软的湿抹布清洁。清洁控制面板时，敞开烤箱门，防止异常操作。
7. 如果烤箱门内部或周围聚积有蒸汽，使用柔软的抹布擦拭。在高湿度条件下操作微波烤箱时，可能出现这种情况。这是正常的。
8. 在一些情况下，您可能需要拆卸玻璃托盘进行清洁。使用温热的肥皂水或在洗碗机中清洁托盘。
9. 应定期清洁滚轮环和烤箱底板，避免噪声多大。使用中性的清洁剂擦拭烤箱下表面即可。使用温热的肥皂水或在洗碗机中清洁滚轮环。从烤箱内部底板拆卸滚轮环进行清洁后，放回时，请务必将其安装在正确的位置。
10. 为了去除烤箱中的异味，在适用于微波的深碗中放入一杯水和剥皮的柠檬以及柠檬汁，并在微波模式操作烤箱 5 分钟。彻底擦拭，并用柔软的抹布擦干。
11. 需要更换烤箱灯时，请与授权的服务部门联系。

12. 应定期清洁烤箱，并去除聚积的任何食物。如果烤箱没有保持清洁，这可能导致表面出现缺陷，继而影响设备的使用寿命，并可能带来危险。
13. 请勿将本设备随生活垃圾一起处置，废旧的烤箱应当在市政部门提供的专门的回收中心处置。
14. 在烧烤功能使用微波烤箱时，将出现少量的烟雾和气味，在使用一段时间过后，烟雾和气味将消失。

5.2 存放

- 如果打算长时间不使用本设备，请小心存放。
- 请确保设备拔下插头，冷却，且完全干燥。
- 在凉爽、干燥的位置存放本设备。
- 本设备应置于儿童不可及之处。

6 故障检修

正常	
微波烤箱干扰电视接收。	操作微波烤箱时，可能干扰收音机和电视接收。这类似于小型电器导致的干扰，例如，搅拌机、吸尘器和电风扇。这是正常的。
烤箱灯光很暗	在低功率微波烹饪中，烤箱灯光可能很暗。这是正常的。
烤箱门上聚积蒸汽，从通风口冒出热空气。	烹饪期间，食物可能冒出蒸汽。大多数蒸汽将从通风口离开。但是，一些蒸汽可能聚积在温度较低的表面，例如，烤箱门。这是正常的。
在没有放入食物时，烤箱意外启动。	没有放入任何食物时，禁止运行本设备。这是十分危险的。

问题	可能的原因	解决方案
烤箱无法启动。	(1) 没有适当插入电源线。	拔下插头。10 秒后再次插入。
	(2) 保险丝熔断或断路器已激活。	更换保险丝或复位断路器（由我们的专业人士维修）。
	(3) 插座有问题。	使用其它电器测试插座。
烤箱不加热。	(4) 烤箱门未适当关闭。	适当关闭烤箱门。
操作微波烤箱时，玻璃转盘发出噪声。	(5) 转盘和烤箱底部脏污。	参照“清洁和维护”章节，清洁脏污的零件。
烤箱显示 E-3 错误，且不工作（对于型号 MGB 25333 BG）。	(6) 烤箱门打不开（由于烤箱门前部受阻，低电压等）。	拔下插头。10 秒后再次插入。

