

SAMSUNG

SAMSUNG

Galaxy Buds3

SAMSUNG

Galaxy Buds3 Pro

KULLANICI KILAVUZU

Bluetooth Stereo Kulaklık

SM-R530

SM-R630

Turkish. 07/2025. Rev.1.4

www.samsung.com

İçerik

Başlarken

- 3 Galaxy Buds3/Galaxy Buds3 Pro hakkında
- 4 Cihaz yerleşimi ve işlevleri
- 7 Kulaklık uçlarını değiştirme (Galaxy Buds3 Pro)
- 8 Pili şarj etme
- 15 Gösterge ışıklarını tanıma

Kulaklıkları kullanma

- 18 Kulaklıkları bir mobil cihaza bağlama
- 22 Ağları kullanma
- 23 Kulaklıkları takma
- 25 Kulaklığı hareketlerle kullanma
- 28 Gürültü kontrolü modlarını kullanma
- 30 Otomatik olarak ortam sesine geçme (Galaxy Buds3 Pro)
- 31 Müzik dinleme
- 31 Ekolayzırı kullanma
- 32 Arama özelliklerini kullanma
- 32 Bixby

Galaxy Wearable uygulaması

- 34 Giriş
- 37 Galaxy Buds ayarlarını yapılandırma

Kullanım bildirimleri

- 45 Cihazı kullanmak için önlemler
- 46 Paket içeriği ve aksesuarlar hakkında notlar
- 47 Su ve toza karşı koruma performansını sürdürme
- 48 Kulaklıkları kullanmak için önlemler
- 49 Galaxy Buds'ı temizleme ve yönetme
- 51 Kulaklıkları yeniden başlatma
- 51 Kulaklıkları eşleme
- 52 Bu ürünün bekleme durumundaki güç tüketimi bilgisi nasıl bulunur?

Ek

- 53 Sorun giderme
- 56 Yetkili servis listesi

Başlarken

Galaxy Buds3/Galaxy Buds3 Pro hakkında

Galaxy Buds3/Galaxy Buds3 Pro (bundan sonra Galaxy Buds olarak anılacaktır) mobil cihazınıza bağladıktan sonra spor yapmak gibi başka aktiviteler sırasında bile müzik dinlemenizi veya gelen aramaları cevaplamanızı sağlayan kablosuz kulaklıklardır.




Caddeler ve yaya geçitleri gibi trafiğin yoğun olduğu alanlarda kulaklıkları takmayın. Aksini yapmak, tepkinin yavaşlamasından dolayı kazalara neden olabilir.



Cihaz yerleşimi ve işlevleri

Kulaklık


► Galaxy Buds3:

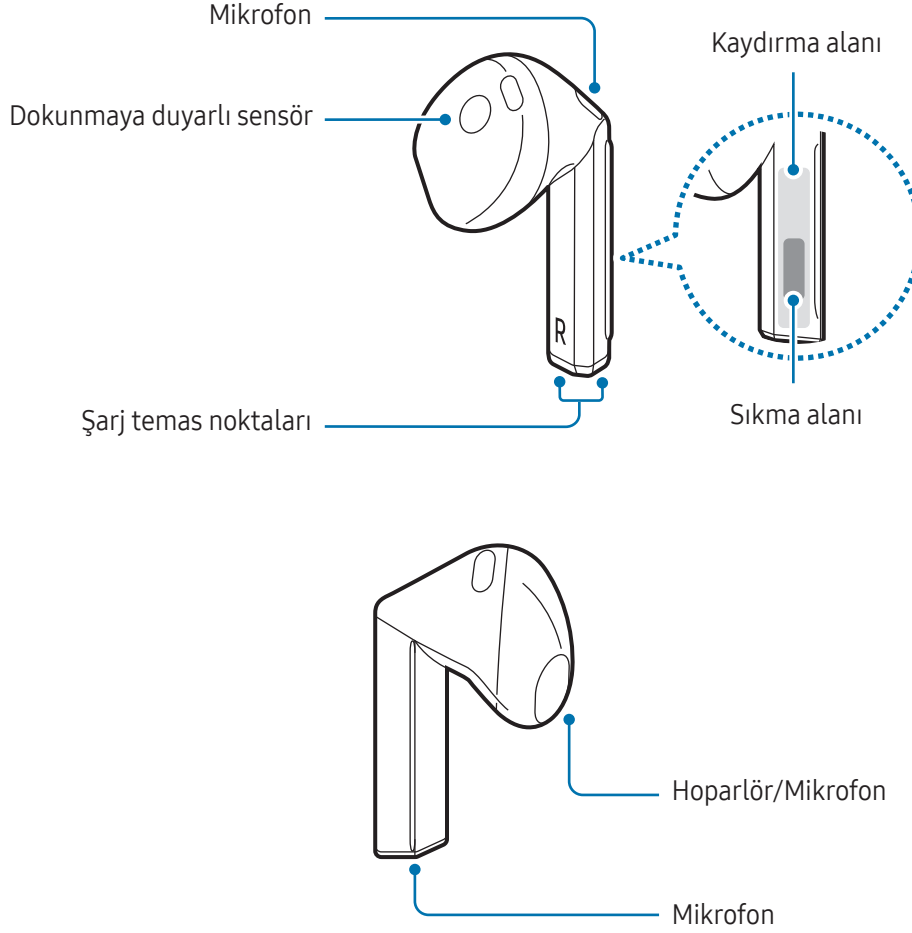

► Galaxy Buds3 Pro:

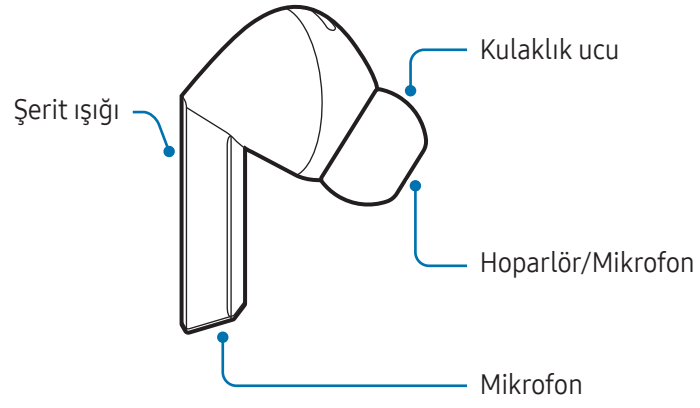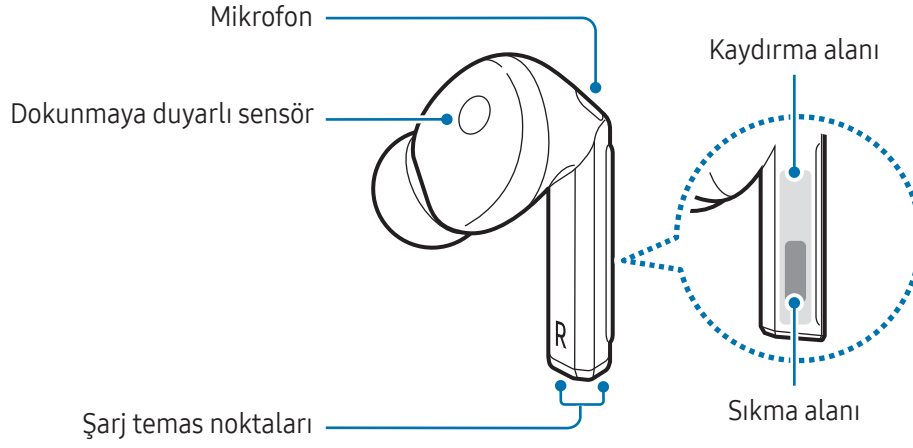

Şarj kutusu

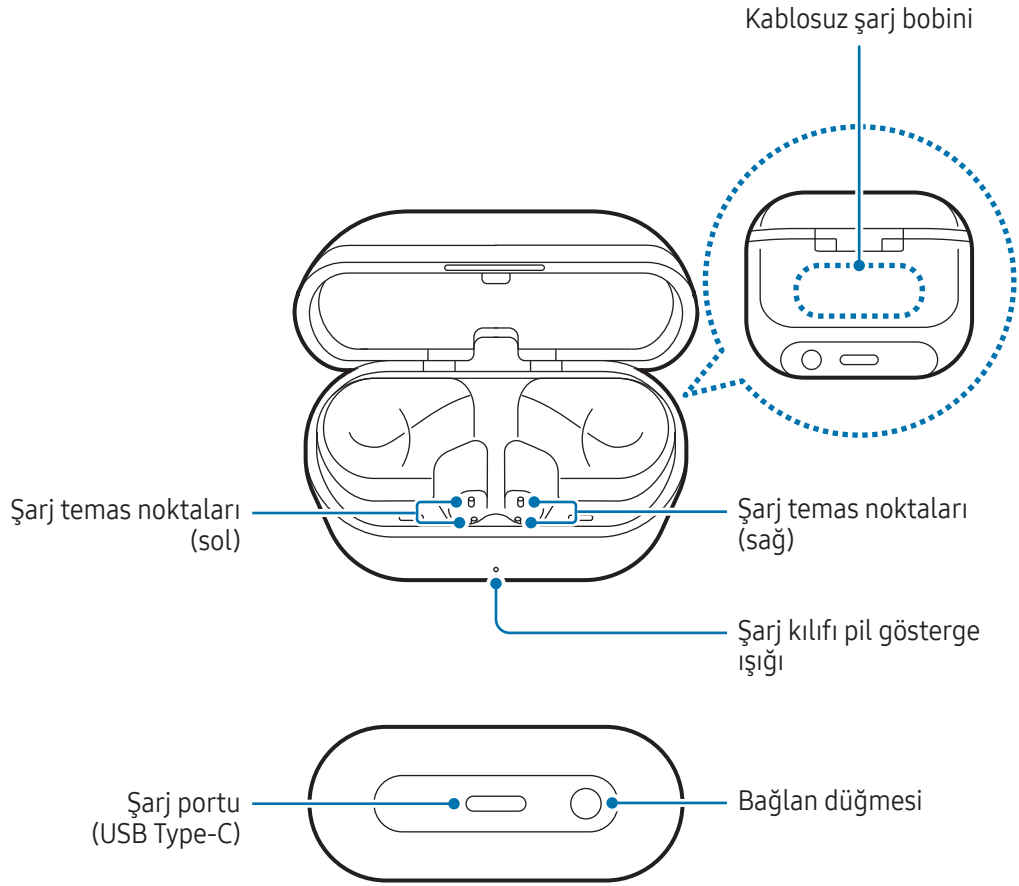

- Normal şekilde çalışması için cihazı manyetik parazit olmayan bir yerde kullanın.
- Cihazınız ve bazı aksesuarlarınız (ayrı olarak satılır) mıknatıs içerir. Kredi kartlarından, implant tıbbi cihazlardan ve mıknatıslardan etkilenebilecek diğer cihazlardan uzak tutun. Tıbbi cihazlar söz konusu olduğunda, cihazınızı 15 cm'den daha uzakta tutun. Tıbbi cihazınızla herhangi bir etkileşim olduğundan şüpheleniyorsanız cihazınızı kullanmayı bırakın ve doktorunuza veya tıbbi cihazınızın üreticisine danışın.
- Kalp implantınız varsa cihazınızı göğüs veya iç ceket cebi gibi, implant cihazınızın yakınındaki bir cebe koymayın.
- Mıknatıslardan etkilenen nesnelerin ve cihazınız ile mıknatıs içeren bazı aksesuarların (ayrı satılır) arasında güvenli bir mesafe bırakın. Kredi kartları, hesap cüzdanları, erişim kartları, giriş kartları veya park biletleri cihazda bulunan mıknatıslar tarafından zarar görebilir veya devre dışı bırakılabilir.



Kulaklıklar bozukken kullandığınızda yaralanma riski söz konusu olabilir. Kulaklıkları tekrar ancak Samsung Servis Merkezinde veya bir yetkili servis merkezinde onarıldıktan sonra kullanın.




- Dokunmaya duyarlı sensöre yabancı maddeler yerleştirilirse sensör düzgün çalışmayabilir. Kulaklıkları takmadan önce ilk olarak sensörü temizleyin.
- Şarj temas noktalarında ter veya sıvı varsa Galaxy Buds'ta paslanma meydana gelebilir. Şarj temas noktalarına veya kulaklıklarda ter ya da sıvı varsa kulaklıkları şarj kutusuna yerleştirmeden önce temizleyin.
- Bu kılavuzda yer alan resimler Galaxy Buds3 Pro'ya aittir.

Kulaklık uçlarını değiştirme (Galaxy Buds3 Pro)




- Kulaklığı, kulaklık uçları olmadan kulaklarınıza takmayın. Aksi takdirde kulaklarınız acıyabilir.
- Kulaklık ucunu, takarken veya çıkarırken çok çekmeyin. Kulaklık ucu yırtılabilir.
- Kulaklık ucuna fazla bastırmayın veya bükmeyin. Kulaklık ucu zarar görebilir.
- Kulaklık ucunu yerleştirirken kulaklık ucu, kulaklığın dışında görünen küçük boşluğa kaçabilir. Bu durumda kulaklık uçlarını çıkarıp yeniden takın.

- 1 Kulaklığa takılı kulaklık ucunu ters çevirin ve orta kısımlarından tutup dikey bir şekilde çekerek çıkarın.

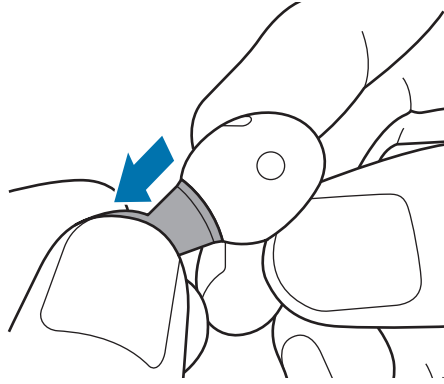

- 2 Kulaklarınıza uyan kulaklık uçlarını seçin.
- 3 Kulaklığın hoparlöründeki çıkıntılı kısmı kulaklık ucunun yuvasıyla hizalayın ve yerine oturana kadar itin.

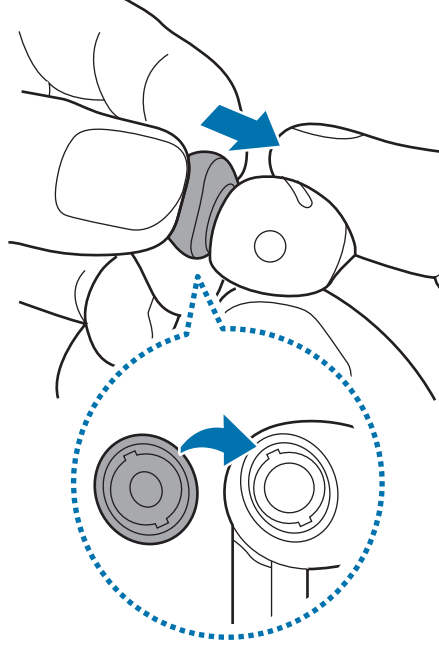

Pili şarj etme

Kulaklık kafalarını ilk defa kullanmadan önce veya Kulaklıklar uzun süre kullanılmadığında pili tamamen şarj edin. Kulaklıklar şarj sırasında çalışır durumdadır. Pili ilk defa şarj ediyorsanız veya pil tamamen bittiyse çalışmaya başlamak için en az 10 dakika geçmesi gerekir.


İçinde dahili pil olan şarj kutusu, şarj cihazına bağlandığında içinde bulunan kulaklıklarla birlikte şarj olur.




Kulaklıkları pili tamamen bitmiş bir şarj kutusuna koyarsanız bir ses gelir. Kulaklıkları yerleştirmeden önce şarj kutusunu yeterince şarj edin.

Kablolu şarj


- 1 Şarj kutusunu açın.
- 2 Kulaklıkların yönünü kontrol edip bunları şarj kutusundaki karşılık gelen yuvalara doğru bir şekilde yerleştirin.

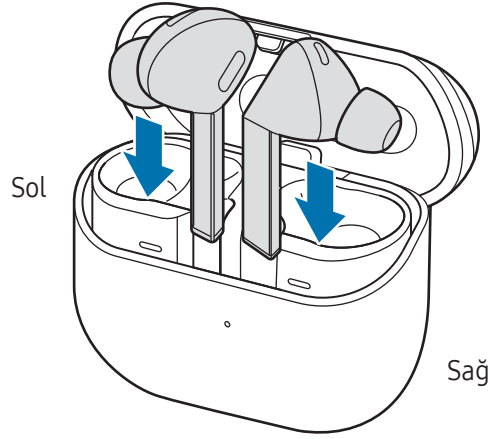

- 3 Şarj kutusunu kapatın.

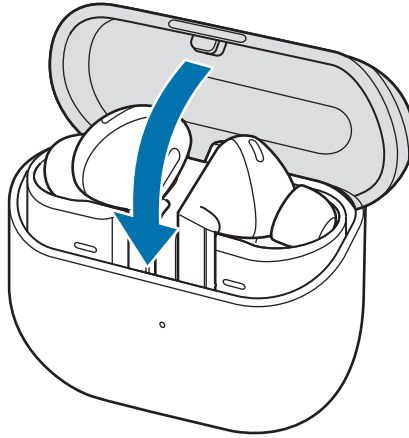

- 4 USB kablosunu şarj cihazına takın ve ardından USB kablosunu şarj cihazı portuna takın.

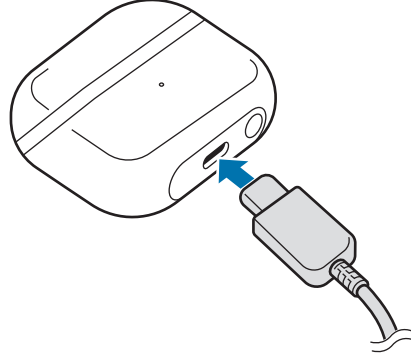


- 5 Şarj cihazını elektrik prizine takın.
Kulaklık kafalarıyla şarj kutusunun pilleri aynı anda şarj edilir.
- 6 Tamamen şarj olduktan sonra, şarj kutusuyla şarj cihazı arasındaki bağlantıyı kesin. Önce USB kabloyu şarj kutusundan çıkarın ve ardından şarj cihazını elektrik prizinden çıkarın.

Kablosuz şarj

Şarj kutusunda yerleşik olarak kablosuz bir şarj bobini bulunur. Pili bir kablosuz şarj cihazı kullanarak şarj edebilirsiniz (ayrıca satılır).

- 1 Şarj kutusunu açın.
- 2 Kulaklıkların yönünü kontrol edip bunları şarj kutusundaki karşılık gelen yuvalara doğru bir şekilde yerleştirin.
- 3 Şarj kutusunu kapatın.

- 4 Şarj kutusunun arka kısmındaki kablosuz şarj bobininin ortasını kablosuz şarj cihazının ortasına yerleştirin. Aksesuarın veya kapağın türüne bağlı olarak kablosuz şarj düzgün çalışmayabilir. Akıcı kablosuz şarj için kapağın veya aksesuarın Galaxy Buds'tan ayrılması önerilir.

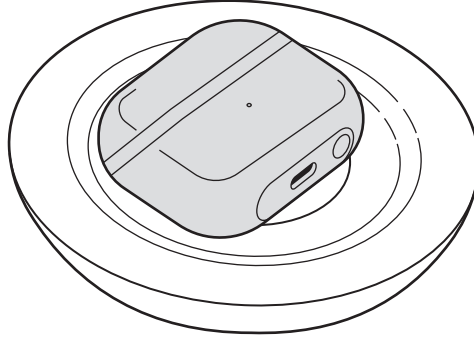

- 5 Tamamen şarj olduktan sonra, şarj kutusuyla kablosuz şarj cihazı arasındaki bağlantıyı kesin.



Kablosuz şarj için alınacak önlemler

Şarj kutusu ile kablosuz şarj cihazı arasında metal nesneler ve mıknatıs gibi iletken malzemeler varken şarj kutusunu kablosuz şarj cihazına koymayın. Galaxy Buds düzgün şarj edilmeyebilir veya çok ısınabilir ya da şarj kutusu ve kartlar zarar görebilir.



Samsung tarafından onaylanan kablosuz şarj cihazlarını kullanın. Diğer kablosuz şarj cihazlarını kullanırsanız pil, gerektiği gibi şarj edilmeyebilir.


Kablosuz güç paylaşımı ile şarj etme

Galaxy Buds'ınızı, cihazın kablosuz şarj cihazı işlevi gören piliyle şarj edebilirsiniz. Galaxy Buds'ınızı, kablosuz şarj cihazı işlevi gören cihazı şarj ederken de şarj edebilirsiniz. Kullanılan aksesuar ya da kapak türüne bağlı olarak Kablosuz güç paylaşımı özelliği düzgün çalışmayabilir. Bu özelliği kullanmadan önce, kullanılan kapağı kablosuz şarj cihazı işlevi gören cihazdan ve Galaxy Buds'ınızdan çıkarmanız önerilir.

- 1 Şarj kutusunu açın.
- 2 Kulaklıkların yönünü kontrol edip bunları şarj kutusundaki karşılık gelen yuvalara doğru bir şekilde yerleştirin.

3 Şarj kutusunu kapatın.

4 Kablosuz şarj cihazı işlevi gören cihazda Kablosuz güç paylaşımı özelliğini açın ve kablosuz şarj bobininin ortasını tekrar kablosuz şarj cihazı işlevi gören cihazdaki şarj kutusunun arkasına yerleştirin.

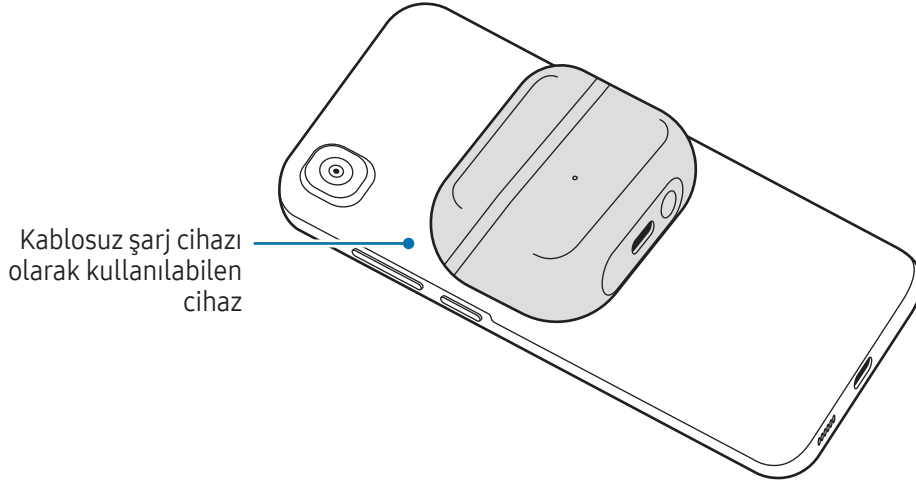

5 Tamamen şarj olduktan sonra, şarj kutusuyla kablosuz şarj cihazı olarak işlev gören cihaz arasındaki bağlantıyı kesin.



- Sadece Kablosuz güç paylaşımı özelliğini destekleyen mobil cihazlar Galaxy Buds'ı şarj edebilir. Kablosuz güç paylaşımı özelliğini destekleyen cihazları kontrol etmek için Samsung web sitesini ziyaret edin.
- Kablosuz şarj bobininin konumu cihaza göre değişir. Güçlü bir bağlantı kurmak için cihazı ve şarj kutusunu ayarlayın.
- Düzgün bir şekilde şarj etmek için, şarj edilirken kablosuz şarj cihazı olarak kullanılan cihazı veya şarj kutusunu kullanmayın ya da oynatmayın.
- Galaxy Buds'a aktarılan güç, kablosuz şarj cihazı olarak kullanılan cihazdan paylaşılan güçten daha az olabilir.
- Kablosuz şarj cihazı işlevi gören cihazı şarj ederken Galaxy Buds'ı şarj ederseniz, şarj cihazı türüne bağlı olarak şarj hızı azalabilir veya Galaxy Buds düzgün bir şekilde şarj edilmeyebilir.
- Şarj hızı veya verimliliği, cihazın durumuna veya çevreye bağlı olarak değişebilir.
- Kablosuz şarj cihazı işlevi gören cihazın kalan pil gücü belli bir seviyenin altına düşerse, güç paylaşımı durur.

Pil seviyesinin kontrolü

Kulaklıklarınızı mobil cihazınıza bağlayıp mobil cihazınızda **Galaxy Wearable** uygulamasını açın ve kulaklıkların ve şarj kutusunun pil durumunu kontrol edin. Daha fazla bilgi için [Kulaklıkları bir mobil cihaza bağlama](#) bölümüne bakın.



Kalan pil seviyesi düşük olduğunda, mobil cihazınızın bildirim panelinde bir bildirim görüntülenir.

Pil tüketimini azaltma

Kulaklıkları kullanmadığınızda şarj edilmiş şarj kutusunda saklayın. Aksi halde dokunmaya duyarlı sensör çalışmaya devam edecek ve kullanım süresini ve pil tüketimini etkileyecektir.

Pil şarj etme önerileri ve önlemleri



Yalnızca Galaxy Buds kulaklığınız için özel olarak tasarlanmış ve Samsung tarafından onaylanmış şarj cihazını ve kabloyu kullanın. Uyumsuz şarj cihazı ve kablo ciddi yaralanmalara neden olabilir veya cihazınıza zarar verebilir.



- Şarj cihazının yanlış bağlanması şarj kutusuna ciddi ölçüde hasar verebilir. Yanlış kullanımdan kaynaklı hiçbir hasar garanti kapsamına girmez.
- Yalnızca Galaxy Buds'la birlikte verilen USB Type-C kablosunu kullanın. Mikro USB kablosu kullanırsanız şarj kutusu zarar görebilir.
- Galaxy Buds'ı şarj cihazı portu ıslakken şarj ederseniz Galaxy Buds hasar görebilir. Galaxy Buds'ı şarj etmeden önce şarj cihazı portunu tamamen kurutun.



- Şarj cihazları ayrı olarak satılır.
- Enerjiden tasarruf etmek için, kullanmadığınızda şarj cihazını elektrik prizinden çıkarın. Şarj cihazında güç düğmesi yoktur, dolayısıyla elektriği boşa harcamamak için kullanmadığınızda şarj cihazını elektrik prizinden çıkarmanız gereklidir.
- Bu ürünlerdeki batarya(lar) kullanıcılar tarafından kolaylıkla değiştirilemez.
- Bir şarj cihazı kullanırken, şarj performansını garanti eden onaylı bir şarj cihazı kullanılması tavsiye edilir.
- Kulaklıkları saklarken veya şarj ederken ya da şarj kutusunu şarj ederken şarj kutusunu kapalı tutun.
- Şarj kutusunu şarj ederken şarj temas noktalarına dokunursanız, şarj işlemi etkilenebilir.
- Şarj temas noktalarında ter veya sıvı varsa Galaxy Buds'ta paslanma meydana gelebilir. Şarj temas noktalarına veya kulaklıklarda ter ya da sıvı varsa kulaklıkları şarj kutusuna yerleştirmeden önce temizleyin.
- Kulaklığınızı şarj kutusuna koyduğunuzda şarj otomatik olarak başlar ve kulaklıklar tamamen şarj olduğunda otomatik olarak durur.
- Kulaklıklar tamamen şarj edildikten sonra kulaklıklarınızı şarj kutusundan çıkarmasanız bile bunun Galaxy Buds'ınızın ömründe büyük olasılıkla çok büyük bir etki yaratmaz.
- Galaxy Buds'ınızı uzun süre kullanmayacaksanız şarj olduktan sonra muhafaza edin.
- Bilgisayar gibi şarj cihazından farklı bir güç kaynağı kullanmak, düşük elektrik akımı nedeniyle cihazın daha yavaş şarj edilmesine neden olabilir.
- Şarj sırasında, Galaxy Buds ve şarj cihazı ısınabilir. Bu durum normaldir ve Galaxy Buds'ın kullanım ömrünü veya performansını etkilemez. Taşınabilir şarj cihazı normalden daha fazla ısınırsa, şarj cihazı şarj etmeyi durdurabilir.
- Galaxy Buds düzgün şekilde şarj olmuyorsa Galaxy Buds'ı ve şarj cihazını Samsung Servis Merkezi veya yetkili servis merkezine götürün.
- USB kabloyu bükmeyin. Aksi takdirde USB kablo hasar görebilir veya kablonun kullanım ömrü azalabilir. Hiçbir zaman hasarlı USB kablo kullanmayın.


Gösterge ışıklarını tanıma

Şerit ışığı ve şarj kılıfı pil gösterge ışığı, kulaklıklarınızın ve şarj kutusunun durumunu gösterir.

Şerit ışığı (Galaxy Buds3 Pro)

Kulaklıkların durumunu kontrol etme

Kulaklıkların durumunu şerit ışığından kontrol edebilirsiniz.

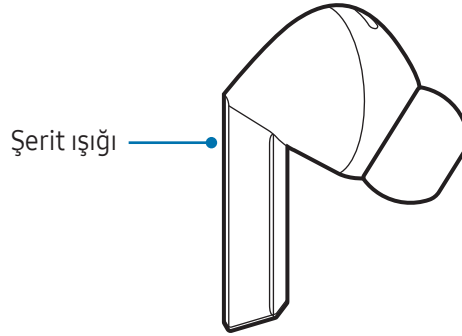

İşlem	Durum
Bir kere yanıp söner	Şarj kutusunu açarken, kulaklıkları şarj kutusuna koyarken ve şarj kutusunu kapatırken
Sürekli açıktır	Bluetooth eşleştirme moduna girerken, kulaklıkları ararken



Tamamen şarj olmuş kulaklıkların bulunduğu şarj kutusunu hızlıca açıp kapatırsanız ya da kulaklıkların bulunduğu şarj kutusunu yavaşça kapatırsanız yalnızca bir kulaklığın şerit ışığı yanabilir.

Şerit ışığını kullanma

İstedığınız zaman şerit ışığını açabilir ve aydınlatma stilini değiştirebilirsiniz.



- Bu özellik yalnızca her iki kulaklıktaki pil düzeyi de en az %30 olduğunda kullanılabilir.
- Bu özelliği kullanmak kulaklıkların pil tüketimini artırır.

- 1 Mobil cihazınızdaki **Galaxy Wearable** uygulamasını açın ve **Kulaklık kontrolleri** → **Kulaklık ışıkları kontrolleri**'ne dokununuz.

2 Işık stilini seçin

- **Yanıp sönme:** Şerit ışığı yanıp söner.
- **Yavaşça yanma ve sönme:** Şerit ışığı aşamalı olarak açılır ve kararır.
- **Düzenli:** Şerit ışığı açık kalır.


Kulaklıklar kulağınıza takılı değilken her iki kulaklıkta da parmaklarınızı yakınlaştıırıp tutarsanız kulaklıklarda, seçilen aydınlatma stili görünmeye devam eder.

Şerit ışığını kapatmak için kulaklıkları takmadığınız zamanlarda parmaklarınızı yakınlaştıırıp tutun veya kulaklıkları şarj kutusuna koyun. Ayrıca mobil cihazınızda bildirim panelini açabilir, **Kulaklık ışıkları açık** bildiriminde  simgesine ve sonra **Kapat**'a dokunabilirsiniz.

Şarj kılıfı pil gösterge ışığı

Şarj kılıfı pil gösterge ışığının renginden şarj kutusunun şarj durumunu kontrol edin.

Şarj kutusunun tabanındaki Bağlan düğmesine kısa bir şekilde bastığınızda veya şarj kutusunu kapattığınızda ya da açtığınızda şarj kılıfı pil gösterge ışığı görünür.

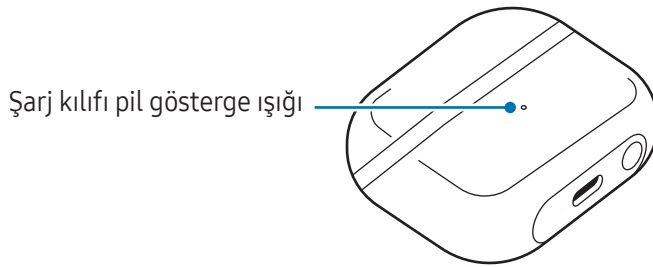

Renk	Durum
Sürekli kırmızı	• Kulaklıklar (takılıysa) ve şarj kutusu şarj oluyor.
Sürekli yeşil	• Kulaklıklar (takılıysa) ve şarj kutusu tamamen şarj oldu.
Kırmızı renkte yanıp söner	• Şarj engellendi (kulaklık veya şarj kutusunun anormal şekilde ısınması, kulaklıkların şarj temas noktalarında ya da şarj kutusunda su, ter veya yabancı maddelerin bulunması)
Kırmızı yanıp söner (şarj kutusu kapağını kapattıktan sonra yanıp söner)	• Şarj kutusunun pil gücü düşük (%10'dan daha düşük).

Renk	Durum
Kırmızı (şarj kutusu kapatıldıktan sonra 5 saniye yanar)	Şarj kutusunun pil gücü düşük (%10 ile %29 arası) ve kulaklıklar şarj oluyor.
Sarı (şarj kutusu kapatıldıktan sonra 5 saniye yanar)	Şarj kutusunun pil gücü orta seviyede (%30 ile %59 arası).
Yeşil (şarj kutusu kapatıldıktan sonra 5 saniye yanar)	Şarj kutusunun pil gücü yüksek (%60'tan daha yüksek) ve kulaklıklar tamamen şarj oldu.



- Şarj kılıfı pil gösterge ışığı, açıklandığı şekilde çalışmıyorsa şarj cihazının şarj kutusu ile bağlantısını kesip tekrar bağlayın.
- Kulaklıkların şarj temas noktalarında ya da şarj kutusunda su, ter veya yabancı maddelerin bulunması nedeniyle şarj engellendiyse kulaklıkların şarj temas noktalarını ya da şarj kutusunu temizleyin ve yeniden şarj etmeyi deneyin.

Kulaklıkları kullanma

Kulaklıkları bir mobil cihaza bağlama

Bağlantıdan önce

- Şarj kutusunu tamamen şarj edin.
- Cihazınızda Galaxy Wearable uygulaması yüklü olmalıdır. Uygulama cihazınızda yüklü değilse uygulamayı **Galaxy Store** veya **Play Store**'dan indirin.



- Galaxy Wearable uygulamasını yalnızca Android işletim sistemi sürümü 10.0 (API 26) veya üzeri sürümleri çalıştıran ve 1,5 GB ya da daha fazla hafızaya sahip mobil cihazlara indirebilirsiniz.
- Mobil cihazınızda Galaxy Wearable uygulamasının dilini değiştirebilirsiniz. Mobil cihazınızda **Ayarlar**'ı açın ve **Genel yönetim** → **Dil** ögesine dokununuz. Ayarlar'da seçilen dil Galaxy Wearable uygulamasında desteklenmiyorsa varsayılan dil olarak İngilizce görünebilir.
- Android işletim sistemi sürüm 16 veya üzeri sürümlerini çalıştıran mobil cihazlarda, kulaklıkları Ayarlar ekranından bağlayabilirsiniz.

Kulaklığı Samsung mobil cihaza ilk kez bağlama

- 1 Kulaklıkların yönünü kontrol edip bunları şarj kutusundaki karşılık gelen yuvalara doğru bir şekilde yerleştirin.

Şarj kılıfı pil gösterge ışığı yanıp sönmüyorsa şarj kutusunu şarj cihazına bağlayın ve 10 dakikadan fazla süreyle şarj edin.

2 Şarj kutusunu kapatıp açın.

Alternatif olarak, şarj kutusunu açın ve şarj kutusunun tabanındaki Bağlan düğmesini 3 saniye boyunca basılı tutun.

Kulaklıklar Bluetooth eşleşme moduna otomatik olarak girer ve mobil cihazınızda bir açılır pencere görünür.


Açılır pencere görünmezse veya Samsung olmayan ve Android işletim sistemini kullanan bir mobil cihaza bağlamak isterseniz [Kulaklıkları Samsung olmayan ve Android işletim sistemini kullanan bir mobil cihaza bağlama \(veya bağlantı açılır penceresi görünmediğinde\)](#) sayfasına bakın.



Şarj kılıfı pil gösterge ışığı kırmızı yanıp söndüğünde kulaklıkları şarj kutusundan çıkarın ve kutuya yeniden koyun.


3 Mobil cihazınızda, açılır penceredeki **Bağlan** seçeneğine dokununuz ve bağlantıyı tamamlamak için ekrandaki talimatları izleyin.

Bağlantı kurulduktan sonra, kulaklıklar içindeyken şarj kutusunu her açtığınızda kulaklıklar otomatik olarak mobil cihazınıza bağlanacaktır.

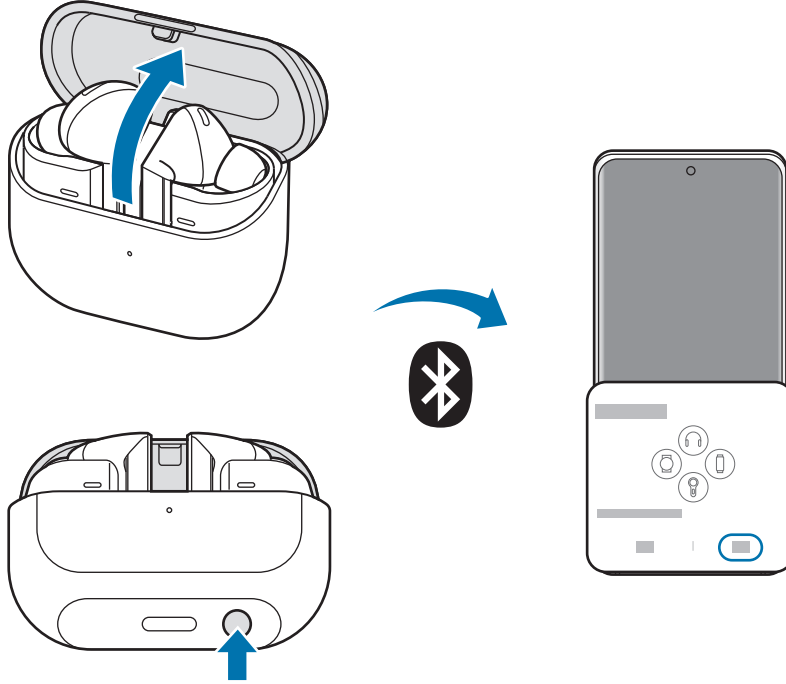



- Galaxy Wearable uygulamasını yalnızca Android işletim sistemi sürümü 10.0 (API 26) veya üzeri sürümleri çalıştıran ve 1,5 GB ya da daha fazla hafızaya sahip mobil cihazlara indirebilirsiniz.
- Bağlantı metotları mobil cihazınıza ve yazılımınızın sürümüne göre değişiklik gösterebilir.
- Açılır pencerenin görüntülenmesi, bağlı mobil cihazınıza bağlı olarak değişebilir.
- Kulaklıklar 3 dakika içinde bir mobil cihaza bağlanmazsa Bluetooth eşleştirme modu devre dışı kapanır. Şarj kutusunu kapatın ve tekrar açın. Kulaklıklar Bluetooth eşleştirme moduna girer.
- Bağlantı kurulduktan sonra başka bir mobil cihaza bağlanmak istiyorsanız [Önceki mobil cihazla bağlantıyı kestikten sonra diğer mobil cihazlara bağlanma](#) bölümüne bakın.
- Kulaklıkları Samsung account'uyla oturum açılmış bir cihaza bağladığınızda kulaklıkların eşleşme bilgisi aynı Samsung account'uyla oturum açılmış diğer cihazlarla otomatik olarak eşlenir ve kulaklıkları en baştan yeniden eşlemenize gerek kalmaz. Kulaklıkları aynı Samsung account'unu kullanan diğer cihazlara bağlamak için bağlamak istediğiniz cihazda **Ayarlar**'ı açın, **Bağlantılar** → **Bluetooth**'a dokununuz ve ardından Samsung account ile eşleşen kulaklıkları seçin.
- Mobil cihazınıza yalnızca tek bir kulaklık bağlandıysa, sesleri mono olarak duyarsınız. İki kulaklık da mobil cihaza bağlandığında ses otomatik olarak Stereo moduna geçer.
- Kulaklık bir mobil cihaza bağlanmazsa, bağlantı açılır penceresi görünmezse veya mobil cihazınız kulaklığı bulamazsa, şarj kutusuna koyun, Bluetooth eşleştirme modunu manuel olarak etkinleştirmek için Bağlan düğmesine 3 saniyeden fazla süreyle basın. Bluetooth eşleştirme moduna girildiğinde, şarj kılıfı pil gösterge ışığı kırmızı, yeşil ve mavi yanıp sönecektir. Modele bağlı olarak şerit ışığı yanıp sönebilir.

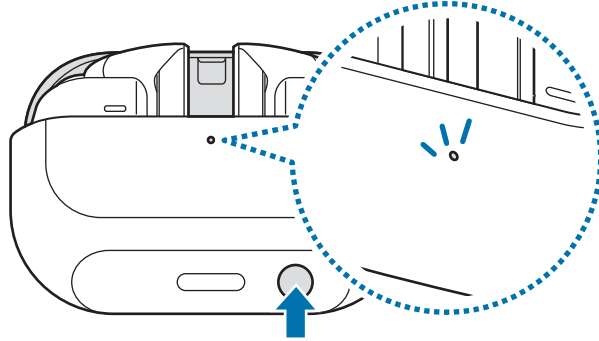

Kulaklıkları Samsung olmayan ve Android işletim sistemini kullanan bir mobil cihaza bağlama (veya bağlantı açılır penceresi görünmediğinde)



Android işletim sistemini kullanan, Samsung dışında bir mobil cihaza bağlanırsanız, kulaklıkların bazı özellikleri kullanılamayabilir ve kulaklıklar düzgün çalışmayabilir.

- 1 Kulaklıkların yönünü kontrol edip bunları şarj kutusundaki karşılık gelen yuvalara doğru bir şekilde yerleştirin.
Şarj kılıfı pil gösterge ışığı yanıp sönmüyorsa şarj kutusunu şarj cihazına bağlayın ve 10 dakikadan fazla süreyle şarj edin.
 - 2 Şarj kutusunu kapatıp açın.
Alternatif olarak, şarj kutusunu açın ve şarj kutusunun tabanındaki Bağlan düğmesini 3 saniye boyunca basılı tutun.
Kulaklıklar Bluetooth eşleştirme moduna girer.
 - 3 Kulaklıkları mobil cihazınıza bağlamak için mobil cihazınızda Bluetooth özelliğini açın, **Galaxy Wearable** uygulamasını açın ve bağlantıyı tamamlamak için ekranda çıkan talimatları takip edin.
-  Android işletim sistemi sürüm 16 veya üzeri sürümlerini çalıştıran mobil cihazlarda, kulaklıkları Ayarlar ekranından bağlayabilirsiniz.



Bluetooth kullanımı için önlemler

- Kulaklık kafalarınızı başka bir cihaza bağlarken sorun yaşamamak için cihazların birbirine yakın olmasını sağlayın.
- Kulaklığınızın ve diğer Bluetooth cihazının maksimum Bluetooth kullanım mesafesi (10 m) içinde olduğundan emin olun. Mesafe cihazların kullanıldığı ortama bağlı olarak farklılık gösterebilir.
- Kulaklıklarla bağlı cihaz arasında insan, duvar, köşe veya çit gibi herhangi bir engel olmadığından emin olun.
- Bağlı bir cihazın Bluetooth antenine dokunmayın.
- Bluetooth, bazı endüstriyel, bilimsel, tıbbi ve düşük güç gerektiren ürünler ile aynı frekansı kullanır ve bu tür ürünlerin yanında bağlantı kurarken etkileşim oluşabilir.
- Bazı cihazlar, özellikle Bluetooth SIG tarafından test ve onay işlemi yapılmamış olanlar, kulaklıklarla uyumsuz olabilir.
- Bluetooth özelliğini yasadışı amaçlar doğrultusunda kullanmayın (örneğin, dosyaların izinsiz kopyalanması veya ticari amaçlar doğrultusunda yasadışı iletişim kurma).

Ağları kullanma

Bluetooth gibi ağları kullanabilirsiniz.

Bağlı mobil cihazınızda **Ayarlar** ekranını açın, **Bağlantılar** üzerine dokununuz ve ardından **Bluetooth** tuşu üzerine dokunarak açın.

Ağı kullanmıyorsanız tuş üzerine dokunarak kapatın.



Bazı özellikler modele bağlı olarak kullanılamayabilir.


Kulaklıkları takma

Kulaklıkları kulağınıza uyacak şekilde ayarlayın.




- Dokunmaya duyarlı sensör kulağınıza temas etmezse kulaklık çalışmayabilir. Kulaklığın algılandığını bildiren bir ses duymazsanız kulaklıkları kulaklarınızdan çıkarıp kulaklarınıza tekrar takın veya kulaklarınıza oturan kulaklık uçlarına geçin.
- Kulaklıklar, yapıları nedeniyle takıldıklarında gevşek veya kulağınızdan ayrı durabilir. (Galaxy Buds3)
- Eğer kulaklıklar kulağınıza doğru şekilde yerleştirilmezse kulaklıkla çağrı yapma gibi işlevler çalışmayabilir. Kulağınıza uyan kulaklık uçlarını kullanın ve kulaklıkları düzgün bir şekilde yerleştirin. (Galaxy Buds3 Pro)
- Havaalanları ve hastaneler gibi kablosuz cihazların kullanımının sınırlandırıldığı alanlarda yetkili personelden gönderilen tüm uyarı ve yönlendirmelere uyun.

1 Her bir kulaklığı tutun ve şarj kutusundan dikey bir şekilde çıkarın.

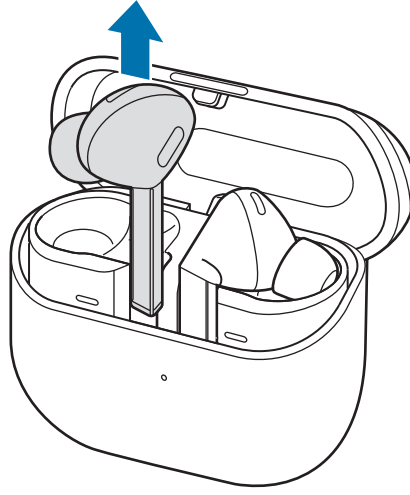


- 2 Her bir kulaklığın yönünü kontrol edin.
- 3 Kulaklıkları, basılı yön işaretleri size dönük olacak şekilde kulaklarınıza yerleştirin ve kulaklıkların altındaki mikrofonu ağızınıza doğru çevirin.
- 4 Kulaklıkları kulağınıza rahatça oturacak şekilde sağa veya sola döndürerek ayarlayın.
Kulaklıkları kulağınıza taktığınızda dokunmaya duyarlı sensörler bu durumu algılar. Ardından kulaklık, kulaklığın algılandığını bildiren bir ses çıkarır.

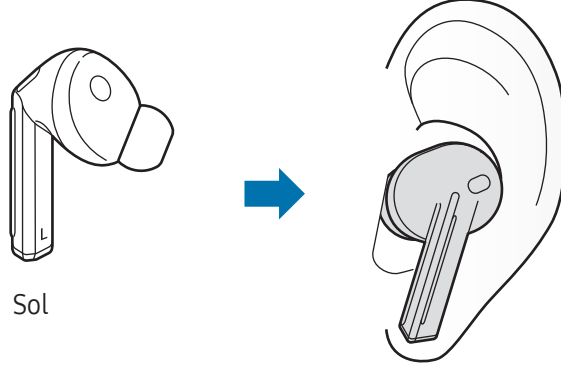

Kulaklıđı hareketlerle kullanma

Giriş

Müzik çalmak veya durdurmak ya da çağrıları reddetmek için kulaklıkta parmakları yakınlaştırmak veya kaydırmak. Kulaklıkları, kulaklıklarda parmakları yakınlaştırmak veya kaydırarak diğer işlemleri gerçekleştirecek şekilde de ayarlayabilirsiniz. Aşağıdaki hareket alanları terimi hem sıkma alanını hem de kaydırma alanını içerir.

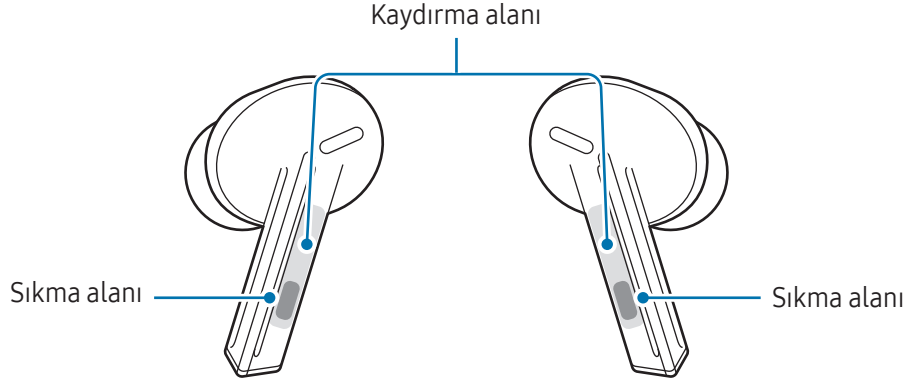


- Kulaklarınızı acıtmamak için kulaklığa aşırı basınç uygulamayın.
- Hareket alanlarına zarar vermemek için kulaklıklarda sivri bir şeyle yakınlaştırma veya kaydırma yapmayın.



- Metal bir nesneye, örneğin kulağınızda bir piercinge sahipseniz, çıkartın. Metal bir nesne kulaklıklarla temas ederse, kulaklığın hareket özelliđi hatalı çalışabilir veya cevap vermez hale gelebilir.
- Kulaklıklarda ter veya sıvı varsa temizleyin. Kulaklığın hareket özelliđi ter veya sıvı nedeniyle hatalı çalışabilir veya cevap vermez hale gelebilir.
- Kulaklıklar kulaklarınızdan çıkarıldığında hareket alanlarında parmakları yakınlaştırma veya kaydırma yapmamaya dikkat edin. Bu, farkında olmadan özellikleri çalıştırmanıza sebep olabilir.

Hareketleri anlama

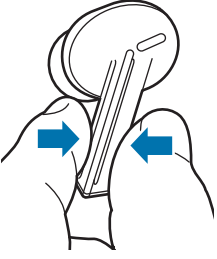

Parmaklarla 1 kere sıkıştırma

- Parçayı çalar veya duraklatır.
- Aramayı cevaplar veya sonlandırır.
- Bildirimleri sesli oku özelliğini kullanmayı durdurma.
- Ses algılaması veya Siren algılaması özelliğini kullanmayı durdurma.



Parmaklarla 2 kere sıkıştırma

- Bir sonraki parçayı çalar.




Parmaklarla 3 kere sıkıştırma

- Bir önceki parçayı çalar.
 - Bir şarkı çalmaya başladıktan 3 saniye sonra kulaklığı parmaklarınızla 3 kere sıkıştırırsanız şarkıyı en baştan başlatır. Önceki şarkıyı çalmak için şarkı çalmaya başladıktan sonraki 3 saniye içinde kulaklığı parmaklarınızla 3 kere sıkıştırın.



Parmaklarla sıkıştırıp tutma

- Ön ayarlı özelliği açar.
 - Varsayılan olarak Gürültü kontrolleri modunu açacak şekilde ayarlanmıştır. Açmak istediğiniz özelliği değiştirme hakkında daha fazla bilgi için [Parmaklarla sıkıştırma ve tutma özelliğini ayarlama](#) bölümüne bakın.
- Aramayı reddeder.
- Kulaklıklar takılı olmadığında şerit ışığını açmak için kulaklıklarda parmakları yakınlaştırıp tutun. (Galaxy Buds3 Pro)

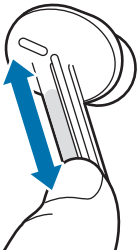

Parmağınızı yukarı veya aşağı kaydırma

- Ses seviyesini ayarlar.



Kulaklık bir mobil cihaza bağlanmazsa, bağlantı açılır penceresi görünmezse veya mobil cihazınız kulaklığı bulamazsa, şarj kutusuna koyun, Bluetooth eşleştirme modunu manuel olarak etkinleştirmek için Bağlan düğmesine 3 saniyeden fazla süreyle basın. Bluetooth eşleştirme moduna girildiğinde, şarj kılıfı pil gösterge ışığı kırmızı, yeşil ve mavi yanıp sönecektir. Modele bağlı olarak şerit ışığı yanıp sönebilir.

Parmaklarla sıkıştırma ve tutma özelliğini ayarlama

Özellikleri açmak için her bir kulaklığın Parmaklarla sıkıştırıp tutma can özelliğini ayarlayabilirsiniz.

- 1 Mobil cihazınızda **Galaxy Wearable** uygulamasını açın ve **Kulaklık kontrolleri**'ne dokunun.
- 2 **Sıkıştırıp tutma kontrolleri** altındaki **Sol** veya **Sağ** düğmesine dokunarak özelliği açın.
- 3 Her kulaklık için Parmaklarla sıkıştırıp tutma özelliğini seçin.
 - **Gürültü kontrollerini değiştir:** Şu gürültü kontrolü modlarını açılacak veya kapatılacak şekilde ayarlayın: Ortam sesi, Adaptif ve Aktif gürültü önleme. Daha fazla bilgi için [Gürültü kontrolü modlarını etkinleştirme](#) bölümüne bakın.
 - **Bixby:** Akıllı sesli yardımcı hizmetiyle sohbet başlatın. Bixby'yi kullanma hakkında daha fazla bilgi almak için [Bixby'yi kullanma](#) bölümüne bakın.
 - **Sözlü çevirmen:** Konuşmaları canlı çevirin ve konuşmaya veya metne çevirin.
 - **Farkındalık:** Farkındalık müziği çalın. Samsung Health uygulamasında çalma listesini kontrol etmeniz de mümkün.



Kullanılabilir seçenekler, bağlı mobil cihaza bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Gürültü kontrolü modlarını kullanma

Giriş

► **Galaxy Buds3:** Çevrenizdeki seslerin seviyesini azaltmak için Aktif gürültü önleme özelliğini açın. Örneğin, müzik dinlerken dikkatinizi dağıtan şeyleri önlemek için bu özelliği kullanın.

► **Galaxy Buds3 Pro:** Üç gürültü kontrolü modu vardır: Ortam sesi, Adaptif ve Aktif gürültü önleme.

Çevrenizi net bir şekilde duymak için Ortam sesi modunu açın, böylece potansiyel olarak tehlikeli durumları algılayabilir veya bir konuşma sırasında diğer kişinin sesini duyabilirsiniz. Çevre gürültüsünün seviyesine göre çevredeki seslerin seviyesini veya Aktif gürültü önleme özelliğinin gücünü otomatik olarak optimize etmek için Adaptif modu açın. Gürültü önleme özelliği gürültülü yerlerde çalışır ancak ortam sessiz olduğunda kulaklıklar ortam seslerinin duyulmasına izin verir. Çevrenizdeki seslerin seviyesini azaltmak için Aktif gürültü önleme özelliğini açın. Örneğin, müzik dinlerken dikkatinizi dağıtan şeyleri önlemek için bu özelliği kullanın.



Mikrofon (kulaklık takılıyken dış mikrofon) ve alanı tamamen kapatılırsa, gürültü kontrol modu etkinleştirilirken geri besleme oluşabilir.



Adaptif modu ve Aktif gürültü önleme özelliğini yalnızca her iki kulaklığı kulağınıza taktığınızda açabilirsiniz.

Gürültü kontrolü modlarını etkinleştirme

Kulaklıklardan etkinleştirme

Parmaklarla sıkıştırıp tutma özelliğinin **Gürültü kontrollerini değiştir** moduna ayarlandığından emin olun ve ardından kulaklıkta parmaklarınızı yakınlaştırıp tutun.

► **Galaxy Buds3:** Aktif gürültü önleme özelliği başlatılır.

► **Galaxy Buds3 Pro:** Şu gürültü kontrolü modları başlatılır: Ortam sesi, Adaptif ve Aktif gürültü önleme.



Parmaklarla sıkıştırıp tutma özelliği **Gürültü kontrollerini değiştir** moduna ayarlıysa ve Kapatma özelliği olan bir seçeneğe sahipse gürültü kontrolü modları kapanabilir. Seçtiğiniz seçeneği kontrol etmek için **Gürültü kontrollerini değiştir**'e dokununuz.

Galaxy Wearable uygulamasından etkinleştirme

- **Galaxy Buds3**: Mobil cihazınızda **Galaxy Wearable** uygulamasını açın ve **Aktif gürültü önleme** düğmesine dokunarak özelliği açın.
- **Galaxy Buds3 Pro**: Mobil cihazınızda **Galaxy Wearable** uygulamasını açın ve **Ortam sesi, Adaptif** veya **Aktif gürültü önleme**'ye dokununuz.

Ayarlar'dan Etkinleştirme



- Bu özellik yalnızca Android 11 One UI 3.1 ve sonraki sürümleri çalıştıran mobil cihazlarda kullanılabilir.
- Kullanılabilir seçenekler, bağlı mobil cihaza bağlı olarak farklılık gösterebilir.

- 1 Mobil cihazınızda **Ayarlar**'ı açın ve **Bağlantılar** → **Bluetooth** öğesine dokununuz.
- 2 **Eşleşen cihazlar** altından, kulaklığın adının yanındaki  öğesine dokununuz.
- 3 ► **Galaxy Buds3**: **Aktif gürültü önleme** düğmesine dokunarak özelliği açın.
► **Galaxy Buds3 Pro**: **Ortam sesi, Adaptif** veya **Aktif gürültü önleme**'ye dokununuz.

Widget'tan etkinleştirme

- **Galaxy Buds3**: Mobil cihaza Galaxy Buds kontrolörü widget'ını ekleyin ve **Aktif gürültü önleme**'ye dokununuz.
- **Galaxy Buds3 Pro**: Mobil cihaza Galaxy Buds kontrolörü widget'ını ekleyin ve istediğiniz gürültü kontrolleri simgesine dokununuz.

Gürültü kontrolü yoğunluğunu ayarlama (Galaxy Buds3 Pro)

Gürültü kontrolü modu olarak Ortam sesi veya Aktif gürültü önleme özelliği açık olduğunda çevredeki seslerin seviyesini veya Aktif gürültü önleme özelliğinin gücünü tercihlerinize uyacak şekilde ayarlayınız.

- 1 Mobil cihazınızda **Galaxy Wearable** uygulamasını açın ve **Ortam sesi** veya **Aktif gürültü önleme**'ye dokununuz.
- 2 **Ortam sesi seviyesi** veya **Aktif gürültü önleme seviyesi**'nin altındaki ayarlama çubuğunu sürükleyin.



- Erişilebilirlik ayarlarında Ortam sesi için duyma geliştirmeleri özelliğini kullanıyorsanız ayarları kontrol etmek için **Duyma desteği kullanılıyor**'ne dokununuz.

Otomatik olarak ortam sesine geçme (Galaxy Buds3 Pro)

Kulaklıklar takılıyken bir diyalog içinde olma veya telefonda konuşma gibi bazı durumlarda kulaklıklar bunu algılar ve otomatik olarak Ortam sesi modunu açar, bu da çevrenizdeki duruma ya da konuşmaya odaklanmanıza olanak tanır.

- 1 Mobil cihazınızda **Galaxy Wearable** uygulamasını açın ve **Ortam sesine otomatik geç'e** dokunun.
- 2 Kulaklıkların Ortam sesi modunu otomatik olarak açmasını istediğiniz durumların düğmelerine dokunun.
 - **Ses algılama:** Kulaklıklar kulağınıza takılıyken konuşmaya başlarsanız kulaklıklar herhangi bir durumda sesinizi algılar ve Ortam sesi modunu açar. Belirli bir süre boyunca herhangi bir konuşma algılanmazsa Ortam sesi modu kapatılır.
 - Her iki kulaklığın da ses algılama sensörleri, kulaklıklar kullanılırken sesinizi algılar. Dolayısıyla yalnızca bir kulağınıza kulaklık takarsanız bu özellik kullanılamayabilir.
 - Dişlerinizi fırçalarken, öksürürken veya uğultu gibi sesler çıkarırken kulaklıklar bunu yanlışlıkla ses olarak yorumlayabilir.
 - Ses kontrolleri özelliği açık olduğunda, kulaklıklar bir ses algılasa bile Ortam sesi modu yalnızca bunun bir ses kontrolü komutu olup olmadığını belirledikten sonra açılacağından biraz geç tepki verebilir.
 - **Siren algılama:** Kulaklıklar belirli bir seviyenin üzerindeki sirenleri algılar ve Ortam sesi modunu açar.
 - **Arılır sırasında Ortam sesini kullan:** Kulaklıklar aramalar sırasında sesinizi duyulur hale getirerek sesinizi yanlışlıkla yükseltmekten kaçınmanıza yardımcı olur ve uzun süren telefon görüşmelerini de daha konforlu hale getirir.

Ortam sesi modu otomatik olarak etkinleştirildiğinde kulaklıkta parmaklarınızı bir kere yakınlştırarak bu modu kapatabilirsiniz.

Müzik dinleme

Kulaklık kafalarını mobil cihazınıza bağlayarak mobil cihazınıza kaydedilen müzik parçalarını dinleyin. Bağlı mobil cihazdan çalınan müzik parçalarını dinleyebilirsiniz.

Mobil cihazınızda bir müzik çalar uygulaması açın ve müzik çalın.

Parçayı oynatma veya duraklatma

Parçayı oynatmak veya duraklatmak için kulaklığı parmaklarınızla 1 kere sıkıştırın.

Sonraki parçayı oynatma

Bir sonraki şarkıyı dinlemek için kulaklığı parmaklarınızla 2 kere sıkıştırın.

Önceki parçayı oynatma

Bir önceki şarkıyı dinlemek için kulaklığı parmaklarınızla 3 kere sıkıştırın.



Bir şarkı çalmaya başladıktan 3 saniye sonra kulaklığı parmaklarınızla 3 kere sıkıştırırsanız şarkıyı en baştan başlatır. Önceki şarkıyı çalmak için şarkı çalmaya başladıktan sonraki 3 saniye içinde kulaklığı parmaklarınızla 3 kere sıkıştırın.

Ses seviyesini ayarlama

Ses seviyesini artırmak için kulaklıkta yukarı doğru kaydırma hareketi yapın veya ses seviyesini azaltmak için kulaklıkta aşağı doğru kaydırma hareketi yapın.



- Kulaklıklarınızdaki ses seviyesi en yüksek noktada olmasına rağmen ses düşükse ses seviyesini bağlanan mobil cihaz üzerinden ayarlayın.
- Müzik dinlerken kulaklıkları mobil cihazınıza bağlarsanız ses seviyesi değişebilir.

Ekolayzırı kullanma

Çok sayıda farklı ekolayzer seçeneklerinden tercihinizi yaparak aynı müziği hem farklı hem de eşsiz bir ses deneyimiyle dinleyebilirsiniz.

Mobil cihazınızda **Galaxy Wearable** uygulamasını açın, **Ses kalitesi ve efektleri** → **Ekolayzer**'e dokununuz, ardından istediğiniz bir seçeneği belirleyin. Ekolayzeri istediğiniz şekilde ayarlamak için **Özel**'i seçin.

Arama özelliklerini kullanma

Kulaklıklar bir mobil cihaza bağlıyken kulağınıza taktığınızda, bağlı mobil cihazdan gelen aramaları cevaplayabilir ve kontrol edebilirsiniz.



Gelen aramanın telefon numarası veya rehberinizde kayıtlı isim sesli olarak bildirilmezse mobil cihazınızda **Telefon** uygulamasını açın ve **⋮ → Ayarlar → Arama yanıtlama ve sonlandırma** ve ardından **Arayan adını sesli oku** düğmesine dokunarak özelliği açın.

Aramaları cevaplama veya reddetme

Kulaklıklar kulağınızdayken bir arama gelirse, bir bildirim sesi ve gelen aramanın telefon numarasını veya rehberinizde kayıtlı ismini bildiren bir ses duyulur.

Aramayı cevaplamak için kulaklığı parmaklarınızla 1 kere sıkıştırın.

Gelen aramayı reddetmek için kulaklığı parmaklarınızla sıkıştırıp tutun.

Bir aramayı sonlandırma

Mevcut aramayı sonlandırmak için kulaklığı parmaklarınızla 1 kere sıkıştırın.

Bixby

Giriş

Bixby, mobil cihazınızı daha rahat kullanmanızı sağlayan bir kullanıcı arayüzüdür.

Bixby ile konuşabilir veya metin yazabilirsiniz. Bixby, bağlı olan mobil cihazda istediğiniz özelliği başlatır veya istediğiniz bilgileri size gösterir. Daha fazla bilgi için www.samsung.com/bixby sayfasını ziyaret edin.



- Bu özellik yalnızca Bixby'yi destekleyen mobil cihaz bağlı olduğunda kullanılabilir.
- Mobil cihazınızda ayarlı Bixby'ye bağlı olarak bazı dil seçenekleri kullanılamayabilir. Bölgeye bağlı olarak bazı özellikler kullanılamayabilir.

Bixby'yi başlatma

Bixby'yi açmak için parmakları yakınlaştırma ve tutma özelliğini ayarladığınızdan emin olun ve kulaklıkta parmaklarınızı yakınlaştırıp tutun.

Bixby'yi kullanma

Kulaklıkta parmaklarınızı yakınlaştırıp tutun ve ne istediğinizi söyleyin. Alternatif olarak, uyandırma ifadesini ve ardından ne istediğinizi söyleyin.

Örneğin, kulaklıkta parmaklarınızı yakınlaştırıp tutarken “How's the weather today?” (Bugün hava nasıl?) deyin. Hava durumu bilgileri bağlı mobil cihazınızda görünür.

Bixby konuşma sırasında size bir soru sorarsa kulaklıkta parmaklarınızı yakınlaştırıp tutmadan veya  ögesine dokunarak Bixby ile konuşmaya devam edebilirsiniz.

Sesinizi kullanarak Bixby'yi uyandırma

Kulaklıklar kulağınıza takılıyken mobil cihazınızda belirlediğiniz uyandırma ifadesini (“Hi, Bixby” veya “Bixby”) kullanarak Bixby ile konuşma başlatabilirsiniz.

- 1 Mobil cihazınızda **Galaxy Wearable** uygulamasını açın ve **Kulaklık ayarları** ögesine dokunun.
- 2 **Sesli kontroller**'ne dokunun ve **Bixby voice uyandırması** düğmesine dokunarak özelliği açın.

Metin yazarak iletişim kurma

Gürültülü bir ortamda olduğunuz için sesiniz algılanmazsa veya konuşmanın zor olduğu bir durumdaysanız Bixby ile yazıyla iletişim kurabilirsiniz.

Kulaklıkta parmaklarınızı yakınlaştırıp tutun,  simgesine dokunun ve ardından ne istediğinizi yazın. İletişim sırasında Bixby de size sesli geri bildirim yerine yazıyla yanıt verecektir.

Daha iyi ses tanıma için ipuçları

- Anlaşılır konuşun.
- Sessiz yerlerde konuşun.
- Argo veya küfürlü sözcükler kullanmayın.
- Aksanlı konuşmaktan kaçının.

Çevrenizdeki unsurlara veya konuşma şeklinize bağlı olarak Galaxy Buds dediklerinizi anlamayabilir ya da istenmeyen komutlar gerçekleştirebilir.

Galaxy Wearable uygulaması

Giriş

Galaxy Wearable uygulamasıyla Galaxy Buds'ın kalan pilini kontrol edebilir ve ayarları yapılandırabilirsiniz.


Mobil cihazınızda **Galaxy Wearable** uygulamasını açın.

Anahtar sözcükler girerek ayarlarda arama yapmak için  ögesine dokununuz. Ayrıca **Öneriler** altından bir etiket seçerek ayarları arayabilirsiniz.

Galaxy Wearable uygulamasının ayarlarını yapılandırmak için  →  simgesine ve **Ayarlar**'a dokununuz.



- Galaxy Wearable uygulamasının kullanılabilmesi için kulaklıkların bir mobil cihaza bağlı olması gerekir. Daha fazla bilgi için [Kulaklıkları bir mobil cihaza bağlama](#) bölümüne bakınız.
- Bağlı mobil cihazın tipine veya modele bağlı olarak bazı özellikler kullanılamayabilir.
- Kulaklıkları, Android işletim sistemi sürüm 16 veya üzeri sürümlerini çalıştıran mobil cihazlara bağlarken Galaxy Buds ayarlarını, Ayarlar ekranından yapılandırabilirsiniz.

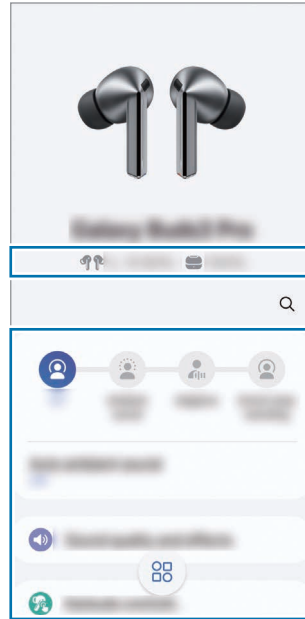

Galaxy Buds'ın kalan pili

Galaxy Buds ayarlarını yapılandırın ve istediğiniz özellikleri başlatın

Cihaz bağlantılarını yönetme

Yönetebileceğiniz çeşitli cihaz bağlantıları vardır. Örneğin, mobil cihazınıza bağlı olan giyilebilir cihazlarınızı kontrol edebilir veya Galaxy Wearable uygulamasına yeni bir cihaz bağlayabilirsiniz.

Bağlı cihazları yönetme

Mobil cihazınızın Galaxy Wearable ekranındaki  simgesine dokununuz.

Listede, o sırada bağlı olan ve daha önce bağlanmış cihazlar görünür.



- Cihazın mobile cihazınızla bağlantısını kesmek için listede bağlı cihazın yanındaki  simgesine dokununuz.
- Daha önce bağlandığınız bir cihazla yeniden bağlantı kurmak için bağlanmak istediğiniz cihazı listeden seçin.

Yeni cihaz ekleme ve cihazları silme

- 1 Mobil cihazınızın Galaxy Wearable ekranındaki  simgesine dokununuz.
- 2  simgesine dokununuz ve yeni bir giyilebilir cihaz bağlamak için ekrandaki talimatları izleyin.
Yeni giyilebilir cihaz bağlanır ve listeye eklenir.

Giyilebilir bir cihazı listeden silmek için  → **Cihazları kaldır**'a dokununuz, bir cihaz seçin ve ardından **Kaldır**'a dokununuz.



Yeni kulaklıklarla bağlantı kurduğunuzda o sırada bağlı olan kulaklıkların bağlantısı geçici olarak kesilir.

Kulaklıkların bağlantısını kurma ve bağlantısını kesme

Mobil cihazlarla kulaklıklar arasındaki bağlantıyı kesme

Kulaklıkları şarj kutusuna yerleştirin ve kutuyu kapatın. Bluetooth bağlantısı sonlandırılır.

Kulaklıkların mobil cihazınızla bağlantısını manuel olarak kesmek için mobil cihazınızda **Ayarlar**'ı açın, **Bağlantılar** → **Bluetooth**'a dokununuz ve ardından **Eşleşen cihazlar** altından kulaklıklarınızın mobil cihazınızla bağlantısını kesin.

Mobil cihazları, geçici olarak bağlantısı kesilen kulaklıklara yeniden bağlama

Bir cihazla geçici olarak bağlantısı kesilen kulaklıkları yeniden bağlamak için kulaklıkları şarj kutusuna yerleştirin ve kutuyu kapatın. Ardından şarj kutusunu tekrar açın. Alternatif olarak, şarj kutusunu açın ve şarj kutusunun tabanındaki Bağlan düğmesini 3 saniye boyunca basılı tutun.

Kulaklıkların mobil cihazınızla bağlantısını manuel olarak kesmek için mobil cihazınızın Galaxy Wearable uygulamasında **Bağlan** ögesine dokununuz.

Önceki mobil cihazla bağlantıyı kestikten sonra diğer mobil cihazlara bağlanma

- 1 Kulaklıkların önceki mobil cihazla bağlantısını kesmek için mobil cihazınızda **Ayarlar**'ı açın, **Bağlantılar** → **Bluetooth**'a dokununuz ve ardından **Eşleşen cihazlar** altından kulaklıklarınızın mobil cihazınızla eşleşmesini kaldırın.
- 2 Bluetooth eşleştirme moduna girmek için şarj kutusunu kapatın ve tekrar açın. Alternatif olarak, şarj kutusunu açın ve şarj kutusunun tabanındaki Bağlan düğmesini basılı tutarak Bluetooth eşleştirme moduna girin.
- 3 Yeni mobil cihazınızda **Galaxy Wearable** uygulamasını açın ve bağlantıyı tamamlamak için ekrandaki talimatları izleyin.

Kulaklıklara bağlı olan mobil cihazları değiştirme

Kulaklıklar iki veya daha fazla mobil cihaza bağlanmışsa önceki cihazla olan bağlantıyı kesmeden mobil cihazları değiştirebilirsiniz.

Geçiş yapmak istediğiniz mobil cihazda **Ayarlar**'ı açın, **Bağlantılar** → **Bluetooth**'a dokununuz, ardından **Eşleşen cihazlar** altından kulaklıkları seçin.



Kulaklıklarınız ve mobil cihazlar arasındaki bağlantılar çeşitli koşullarda otomatik olarak değiştirilebilir. Örneğin, kulaklıklarınız hem tablette hem de aynı Samsung account'ta oturum açmış bir telefonda kayıtlıysa, tablette video izlerken kulaklıklarınız ile telefondan gelen aramaları kulaklıkların bağlantısı otomatik olarak telefona geçtiği için alabilirsiniz.

Galaxy Buds ayarlarını yapılandırma

Giriş

Mobil cihazınıza bağlı Galaxy Buds'ın durumunu kontrol edin ve ayarlarını yapılandırın.

Mobil cihazınızda **Galaxy Wearable** uygulamasını açın.



- Kulaklıkları, Android işletim sistemi sürüm 16 veya üzeri sürümlerini çalıştıran mobil cihazlara bağlarken Ayarlar ekranından Galaxy Buds'ın durumunu kontrol edebilir ve ayarlarını yapılandırabilirsiniz. Mobil cihazınızda **Ayarlar** ekranını açın, **Bağlantılar** → **Bluetooth** üzerine dokunup ardından bağlı olan Galaxy Buds'ın adının yanındaki  üzerine dokununuz.
- Gürültü kontrolü modları veya Bixby sesli uyandırma gibi bazı özellikler kulaklıklarınızın kullanım süresini etkileyebilir.

Gürültü kontrolü modlarını ayarlama

► **Galaxy Buds3**: Aktif gürültü önleme özelliğini açın veya kapatın.

Mobil cihazınızın Galaxy Wearable ekranında **Aktif gürültü önleme** düğmesine dokunarak özelliği açın.

► **Galaxy Buds3 Pro**: İçinde bulunduğunuz duruma veya çevrenizdekiyle ilgili olarak Ortam sesi, Adaptif ya da Aktif gürültü önleme özelliğini açın veya kapatın. Ayrıca Ortam sesi modunu otomatik olarak açacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

Mobil cihazınızın Galaxy Wearable ekranında bir özellik seçip ayarlarını değiştirin.

- Kapalı**: Gürültü kontrolleri modunu kapatır.
- Ortam sesi**: Ortam seslerini duymanızı sağlar.
- Adaptif**: Çevre gürültüsünün seviyesine göre çevredeki seslerin seviyesini veya Aktif gürültü önleme özelliğinin gücünü otomatik olarak optimize eder.
- Aktif gürültü önleme**: Dış sesleri azaltır.
- Ortam sesi seviyesi/Aktif gürültü önleme seviyesi**: Ortam sesi veya Aktif gürültü önleme özelliğini çalıştırırken çevredeki seslerin seviyesini ya da Aktif gürültü önleme özelliğinin gücünü tercihlerinize uyacak şekilde ayarlayın.
- Ortam sesine otomatik geç**: Otomatik ortam sesi modu, kulaklıkların bir konuşma veya siren algılaması ya da kulaklıkların takılı olduğu bir arama gibi belirli durumlarda çevredeki duruma veya konuşmaya odaklanmanıza yardımcı olması için otomatik olarak açılır.

Ses kalitesi ve efektleri

Kulaklıkların ses kalitesini ve ses efektlerini yapılandırabilirsiniz.

Mobil cihazınızdaki Galaxy Wearable ekranında **Ses kalitesi ve efektleri**'ne dokununuz.

Ses efektleri

- **360 ses:** Medyaların keyfini çıkarırken etkileyici bir ortam için 360 derecelik surround ses sağlar. Bunu, kafanızın hareketine göre sesin yönünü otomatik olarak ayarlayacak şekilde de ayarlayabilirsiniz.
 -  Bu özellik yalnızca Android 11 One UI sürüm 3.1 ve sonraki sürümleri çalıştıran mobil cihazlarda kullanılabilir ve mobil cihazın modeline bağlı olarak kullanılamayabilir.
 - Bağlı mobil cihazı kendinize yaklaştırırsanız daha yüksek kaliteli sesin keyfini çıkarabilirsiniz.
 - Bu özellik, medyanın nasıl oynatıldığına bağlı olarak desteklenmeyebilir.
 - Sinyal alımının zayıf olduğu bir yerdeyseniz, mobil cihazla olan bağlantı geçici olarak kesilebilir.
- **Ekolayzer:** Çok sayıda farklı ekolayzer seçeneklerinden tercihinizi yapın ve aynı müziği hem farklı hem de eşsiz bir ses deneyimiyle dinleyin. Daha fazla bilgi için [Ekolayzırı kullanma](#) bölümüne bakın.
- **Diyaloğu güçlendir:** Sesler videolardaki arka plan seslerinden daha net bir şekilde duyulabilir.
- **Ses yüksekliğini düzeltme:** Medya oynatma sırasında sesin aniden çok yüksek veya çok düşük olmasını önler.
- **Sesi uyacak şekilde ayarlar:** Kulaklıkları taktığınızda ses, ses efektini optimize edecek şekilde otomatik olarak ayarlanır. Her iki kulaklık da kulağınıza tam oturmalıdır.

- **Gelişmiş kalite seçenekleri**

- **Ultra yüksek kaliteli (UHQ) ses:** 96 kHz'ye kadar örnek bir hızla orijinal sese yakın ses kalitesinin keyfini çıkarın.



Bu özellik etkin olduğunda bazı özellikler kullanılamayabilir.

- **Süper geniş bant görüşmesi:** 16 kHz bant genişliği ile net arama kalitesi sunar.

- **Kulaklık uyumu testi:** Daha iyi ses ve Aktif gürültü engelleme sağlamak için kulaklıkların oturup oturmadığını kontrol edin. (Galaxy Buds3 Pro)



- Kullanılabilir seçenekler, bağlı mobil cihaza bağlı olarak farklılık gösterebilir.
- Gelişmiş kalite seçenekleri özelliğini kullanmak, pil tüketimini artırabilir.

Kulaklık kontrolleri

Kulaklıkların hareket özellikleriyle ilgili ayarları yapılandırın.

Mobil cihazınızın Galaxy Wearable ekranında **Kulaklık kontrolleri**'ne dokunun.

- **Medya kont. tuşları:** Medya oynatma sırasında oynatma veya duraklatma gibi işlevlerle müziği kontrol etmek için kulaklıkların hareket özelliğini kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi için [Hareketleri anlama](#) bölümüne bakın.

Sıkıştırıp tutma kontrolleri

- **Sol:** Sol kulaklık için parmaklarla sıkıştırıp tutma özelliğini seçin.
- **Sağ:** Sağ kulaklık için parmaklarla sıkıştırıp tutma özelliğini seçin.



Daha fazla bilgi için [Parmaklarla sıkıştırma ve tutma özelliğini ayarlama](#) bölümüne bakın.

Arama kontrolleri

- **Aramayı yanıtlama veya aramayı sonlandırma:** Bir aramayı cevaplamak veya sonlandırmak için parmakları yakınlaştırın.
- **Aramayı reddet:** Bir aramayı reddetmek için parmakları yakınlaştırıp tutun.
- **Kulaklık ışıkları kontrolleri:** Şerit ışığının aydınlatma stilini değiştirin ve kulaklıklarda şerit ışığının görünür halde kalmasını sağlayın. Daha fazla bilgi için [Şerit ışığı \(Galaxy Buds3 Pro\)](#) bölümüne bakın. (Galaxy Buds3 Pro)



Kullanılabilir seçenekler, bağlı mobil cihaza bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Kulaklık ayarları

Kulaklıklarla ilgili bilgileri kontrol edin ve çeşitli ayarları değiştirin.

Mobil cihazınızın Galaxy Wearable ekranında **Kulaklık ayarları** ögesine dokununuz.

Samsung account

Samsung account'unuzda oturum açın ve hesabı yönetin.

Mobil cihazınızın Galaxy Wearable ekranında **Kulaklık ayarları** → **Samsung account**'a dokununuz.

Sesli kontroller

Akıllı bir sesli yardımcı hizmetiyle konuşma başlatmak için Bixby'yi sesle uyandırın.

Mobil cihazınızın Galaxy Wearable ekranında **Kulaklık ayarları** → **Sesli kontroller**'ne dokununuz, ardından **Bixby voice uyandırması** düğmesine dokunarak özelliği açın.

Sesli komutlar düğmesine dokunarak özelliği açarsanız istediğiniz işlemleri gerçekleştirmek için de Bixby'yi aramadan sesli komutları kullanabilirsiniz. Bu özellik bazı dilleri desteklememektedir.

Kulak içi algılama

Kulaklıkları, bunları takıp takmadığınızı algılayacak ve mobil cihazınızdaki aramaları kabul edecek veya medya oynatmayı duraklatacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

Mobil cihazınızın Galaxy Wearable ekranında **Kulaklık ayarları** → **Kulak içi algılama**'ya dokununuz, ardından özelliği açmak için düğmeye dokununuz.

- **İki kulaklık birden çıkarıldığında aramaları telefona geçir:** Kulaklıkları veya mobil cihazı, arama sırasında kulaklıkların takılı olup olmadığı algılayarak aramayı kabul edecek şekilde ayarlayın. Bu özellik kapalıysa, kulaklık takılı olmasa bile arayanın sesi kulaklıkta çalınır.
- **Bir kulaklık çıkarıldığında medyayı duraklat:** Kulaklıkları, kulaklıkların takılı olup olmadığını algılayarak medya oynatmayı duraklatacak ve sürdürecektir şekilde ayarlayın. Bu özellik kapalıysa medya oynatma, yalnızca her iki kulaklık da takılı olmadığında duraklatılır.



Kulaklıkları takmıyor olsanız bile, dokunmaya duyarlı sensöre cildinizle temas ettiğinizde kulaklıklar takılıymış gibi algılanabilir.

Bildirimleri sesli oku

Mobil cihazdaki uygulamalardan Kulaklıklar aracılığıyla bildirimler alırsınız.

Mobil cihazınızın Galaxy Wearable ekranında **Kulaklık ayarları** → **Bildirimleri sesli oku** ögesine dokununuz.

- **Q** : Bildirim alacağınız uygulamaları arayabilirsiniz.
- **Telefonu kullanırken sesli okur**: Kulaklıklarınızı, mobil cihazı kullandığınız durumlarda bile mobil cihazdan bildirim alacak şekilde ayarlayın.
- **Tümüne izin ver**: Kulaklıklarınız aracılığıyla tüm uygulamaların bildirimlerini alabilir ve her uygulama için bildirim ayarlarını değiştirebilirsiniz. Bir uygulama için bildirim alıp almayacağınızı belirlemek için ilgili uygulamanın yanındaki düğmeye dokununuz. Bildirimleri okuma veya bildirimleri okumama ayarına göre kategorilere ayrılmış uygulamaları görmek için **Tümü** ögesine de dokunabilirsiniz.

Sorunsuz kulaklık bağlantısı

Kulaklıklarınızı bağlayacağınız mobil cihazı değiştirebilirsiniz. Bağlantıyı geçerli mobil cihazdan, aynı Samsung account ile oturum açılmış yakındaki bir mobil cihaza veya kulaklıklarınıza önceden bağlanmış bir cihaza hızla geçirmek için özelliği açın.

Mobil cihazınızın Galaxy Wearable ekranında **Kulaklık ayarları** → **Sorunsuz kulaklık bağlantısı** ögesine dokununuz, ardından özelliği açmak için düğmeye dokununuz.



Kulaklıklarınızı başkasının mobil cihazına bağlamadığınızdan emin olun.

Boyun esnetme hatırlatıcıları

Kulaklıklarınız, başınızın 10 dakikadan daha uzun süre aşağı eğildiğini algıladığında, bir ses duyarsınız ve mobil cihazınız, takip edebileceğiniz basit boyun germe egzersizleri sağlayan, sizi esnemeye teşvik eden bir ekran görüntüleri.

Mobil cihazınızın Galaxy Wearable ekranında **Kulaklık ayarları** → **Boyun esnetme hatırlatıcıları**'na dokununuz ve ardından özelliği açmak için düğmeye dokununuz.

Bu özelliği ilk kez başlatırken veya bir veri sıfırlama işlemi gerçekleştirdikten sonra, özelliği ayarlamak için kulaklıkları kalibre etmeniz gerekir. Kurulum işlemini tamamlamak için ekrandaki talimatları uygulayınız.



- Hareketlerinizi doğru bir şekilde tanıyabilmeleri için kulaklıkları kalibre ettiğinizden emin olun. Kalibrasyon sırasında otururken veya ayakta dururken vücudunuzu hareket ettirmeyin.
- Kulaklığınızı başka biri kullanıyorsa veya kulaklığın hareket algılama özelliği doğru değilse, yeniden kalibre edin.
- Hareket ederseniz, başınızı 10 dakikadan fazla eğik tutsanız bile ses çıkmaz.
- Bu özellik yalnızca her iki kulaklık da takıldığında çalışır.

Labs

Yeni kulaklık özelliklerini kullanın.

Mobil cihazınızın Galaxy Wearable ekranında **Kulaklık ayarları** → **Labs** ögesine dokununuz.

- **Oyun modu:** Video ve ses çıkışı arasındaki gecikmeyi ortadan kaldırmak için ses gecikmesini en aza indirin ve oyun oynarken uygun şekilde senkronize edilmiş ses duyun.



Bu özellik yalnızca Android işletim sistemi kullanan bir Samsung mobil cihaza bağlı olduğunda kullanılabilir.

Sıfırla

Tüm kulaklık ayarlarınızı sıfırlayabilirsiniz.

Mobil cihazınızın Galaxy Wearable ekranında **Kulaklık ayarları** → **Sıfırla** ögesine dokununuz.

Erişilebilirlik

Kulaklıkların erişilebilirliğini iyileştirmek için çeşitli ayarları yapılandırın.

Mobil cihazınızın Galaxy Wearable ekranında **Kulaklık ayarları** → **Erişilebilirlik** ögesine dokununuz.

- **Sol/sağ ses dengesi:** İşitme bozukluğunuz varsa veya tek bir kulaklık kullanmak daha uygunsa, sol ve sağ ses dengesini ayarlayın. Ses dengesini ayarlamak için **Sol/sağ ses dengesi** ayar çubuğunu sürükleyin. Çubuğu sola doğru sürüklerseniz, sol kulaklığın ses seviyesi artar ve bunun tersi de geçerlidir.
- **Tek kulaklıkla gürültü kontrolü:** Yalnızca tek bir kulaklık takılı olduğunda bile ses kontrolü modlarını açın.

- **Ortam sesi için duyma desteği:** Sesi, duyma kapasitenize ve tercihlerinize uyacak şekilde ayarlayın. (Galaxy Buds3 Pro)
 - **Ortam sesi seviyesi:** Sol ve sağ ayarlama çubuklarını sürükleyerek sol ve sağ ortam sesi seviyelerini ayarlayın.
 - **Önünüzdeki sesleri artırın:** Önden gelen sesleri duyulabilir hale getirir. **Arka plan parazit azaltma seviyesi** ayarlama çubuğunu sürükleyerek arka plan gürültüsü azaltma miktarını da ayarlayabilirsiniz.
- **Ortam sesini uyarla:** Galaxy Buds'ı işitme kaybı nedeniyle çevresindeki sesleri duymada güçlük çeken kişilere yardımcı olacak şekilde ayarlayın. (Galaxy Buds3 Pro)

Kulaklık yazılım güncellemesi

Kulaklıklarınızın yazılımını firmware over-the-air (FOTA) hizmeti aracılığıyla güncelleyin.

Mobil cihazınızın Galaxy Wearable ekranında **Kulaklık ayarları** → **Kulaklık yazılım güncellemesi** öğesine dokunun.

- **İndir ve yükle:** Güncellemeleri manuel olarak kontrol edin ve yükleyin.
- **Otomatik güncelle:** Kulaklıklar şarj kutusundaiken güncellemeleri otomatik olarak yükleyecek şekilde ayarlayın.

Tanılama

Samsung Members'ı kullanarak Galaxy Buds'ınızı test edin.

Mobil cihazınızın Galaxy Wearable ekranında **Kulaklık ayarları** → **Tanılama** öğesine dokunun.

Kulaklıklar hakkında

Galaxy Buds'ın bilgilerine erişin.

Mobil cihazınızın Galaxy Wearable ekranında **Kulaklık ayarları** → **Kulaklıklar hakkında** öğesine dokunun.

Galaxy Buds'ınızın adını değiştirmek için **Yeniden isimlendir**'a dokunun.

- **Yasal bilgiler:** Galaxy Buds ile ilgili yasal bilgileri kontrol edin.
- **Yazılım bilgileri:** Galaxy Buds'ın yazılım bilgilerini kontrol edin.
- **Pil bilgileri:** Galaxy Buds'ın pil bilgilerini kontrol edin.

Kulaklıklarımı bul

Kulaklıklarınızı kaybederseniz bulmak için bağı mobil cihazınızda yüklü olan Samsung Find uygulamasını kullanabilirsiniz.

Mobil cihazınızın Galaxy Wearable ekranında **Kulaklıklarımı bul** öğesine dokununuz.

Samsung Find uygulaması mobil cihazınızda başlatılır ve kaybolan kulaklıklarınızın konumunu haritada kontrol edebilirsiniz. Ayrıca modelinize bağı olarak, kulaklıklarınızdan çıkan sesi takip ederek veya çıkan sesi takip edip yanıp sönen şerit ışığını arayarak kulaklıklarınızı bulabilirsiniz.



- Samsung Find uygulaması desteğı, bağı mobil cihazın yazılım sürümüne bağı olarak değışebilir.
- Kulaklıklarınızı Samsung Find uygulamasını kullanarak bulabilmeniz için Samsung Find'ın Kayıp modunun yanı sıra cihazları çevrimdışı bulma ile ilgili özellikler de açık olmalıdır.
- Bulmaya çalıştığınız kulaklıklar şarj kutusunun dışındaysa kulaklıkları bulmak için yakınlarda arama yapmak 4 dakika veya daha fazla sürebilir.

Kullanım bildirimleri

Cihazı kullanmak için önlemler

Güvenilir ve doğru kullandığınızdan emin olmak için lütfen cihazı kullanmadan önce bu kılavuzu okuyun.

- Tanımlarda cihazın varsayılan ayarları esas alınmıştır.
- Bölgeye, servis sağlayıcısına, modelin teknik özelliklerine veya cihazın yazılımına bağlı olarak bazı içerikler sizin cihazınızdan farklılık gösterebilir.
- Diğer mobil cihazları kullanmadan önce bu cihazla uyumlu olduklarından emin olun. Uyumlu mobil cihazların özelliklerini görmek için Samsung web sitesini ziyaret edin.
- Bu cihazla birlikte gelen yazılım, ses kaynakları, duvar kağıtları, resimler ve diğer ortamlar sınırlı kullanım için lisanslanmıştır. Bu materyalleri ticari veya diğer amaçlarla çıkarmak ve kullanmak telif hakkı yasalarının ihlali anlamına gelir. Medyanın yasadışı kullanımından tamamen kullanıcılar sorumludur.
- Cihazla birlikte gelen varsayılan uygulamalar güncellemelere tâbidir ve bunlarla ilgili destek önceden haber verilmeden kaldırılabilir.
- Cihazın işletim sisteminde değişiklik yapmak veya resmi olmayan kaynaklardan yazılımlar yüklemek, cihazın arızalanmasıyla ve veri hasarı ya da kaybıyla sonuçlanabilir. Bu eylemler Samsung lisans sözleşmenizin ihlal edilmesine neden olur ve garantinizi geçersiz hale getirir.
- Cihaza bağladığınız mobil cihazın üreticisine ve modeline bağlı olarak, bazı işlevler bu kılavuzda açıklandığı gibi çalışmayabilir.
- Bu ürün, ücretsiz/açık kaynak yazılım içerir. Bu üründe kullanılan açık kaynak yazılımın lisans bilgileri opensource.samsung.com adresinde bulunabilir.
- Cihazınız mıknatıs içermektedir. Kredi kartlarından, implant tıbbi cihazlardan ve mıknatıslardan etkilenebilecek diğer cihazlardan uzak tutun. Tıbbi cihazlar söz konusu olduğunda, cihazınızı 15 cm'den daha uzakta tutun. Tıbbi cihazınızla herhangi bir etkileşim olduğundan şüpheleniyorsanız cihazınızı kullanmayı bırakın ve doktorunuza veya tıbbi cihazınızın üreticisine danışın.
- Bu ürün mıknatıslar kullanarak çalışır. Cihazınızı manyetik alanların yakınında saklamayın. Bunu yapmak hatalı çalışmaya neden olabilir.
- Bu cihaz Türkiye altyapısına uygundur.

Talimat simgeleri



Uyarı: sizin ve diğerlerinin yaralanmasına yol açabilecek durumlar



Dikkat: Cihazınızın ve diğer ekipmanların hasar görmesine yol açabilecek durumlar



Bilgi: notlar, kullanım ipuçları veya ek bilgiler

Paket içeriği ve aksesuarlar hakkında notlar

Paketin içindekiler için hızlı başlangıç kılavuzuna bakın.

- Galaxy Buds ile birlikte gelen öğeler ve herhangi bir mevcut aksesuar bölgeye veya servis sağlayıcısına bağlı olarak farklılık gösterebilir.
- Ürünle birlikte gelen öğeler sadece bu Galaxy Buds için tasarlanmıştır ve diğer cihazlarla uyumlu olmayabilir.
- Görüntüler ve teknik özellikler önceden haber verilmeden değiştirilebilir. Aynı zamanda, daha iyi oturması için kulaklık uçlarının boyutu değiştirilebilir.
- Yerel Samsung bayinizden ek aksesuarlar satın alabilirsiniz. Satın almadan önce bu aksesuarların Galaxy Buds ile uyumlu olduğundan emin olun.
- Samsung tarafından onaylanan aksesuarları kullanın. Onaylanmamış aksesuarların kullanımı performans sorunlarına ve garanti kapsamı dışında kalan arızalara yol açabilir.
- Tüm cihazların kullanılabilirliği tamamen üretici şirkete bağlı olarak değişebilir. Kullanılabilir cihazlarla ilgili daha fazla bilgi için Samsung web sitesine bakınız.

Su ve toza karşı koruma performansını sürdürme

Cihazınız suya ve toza karşı dayanıklıdır ve belirtilen uluslararası standartları karşılar. Şarj kutusu suya dayanıklı değildir.

- IP57 suya dayanıklılık derecesi sertifikası: IEC 60529 standardı gerekliliklerine göre 15–35 °C sıcaklık, 86–106 kPa basınç ve 1 m derinlikteki temiz suda 30 dakika boyunca hareket ettirilmeden test edilmiştir.

Cihazınızın su ve toza dayanıklılığını korumak için yönergelerle uymanız gerekir.

- Cihazları yüzme havuzu veya deniz suyuna maruz bırakmaktan kaçının.
- Cihazı kirli suya veya sabunlu su, yağ, parfüm, güneş kremi, el temizleyicisi, kozmetik gibi kimyasal ürünler ya da alkol içeren sıvılar gibi diğer sıvılara maruz bırakmayın.
- Cihazların, kuvvetle hareket eden veya akan su ile temas etmesine izin vermeyin.
- Cihazları, yüzerken, su sporları yaparken veya duş alırken takmayın.
- Cihazları, sauna gibi, sıcaklığın normal aralıktan daha yüksek olduğu veya nemin çok olduğu yerlerde kullanmayın.
- Cihazları düşürmeyin veya ağır bir darbeye maruz bırakmayın.
- Cihazları çamaşır makinesi veya kurutucuya koymayın.

Cihaz suya veya kirletici maddelere maruz kalırsa aşağıdaki yönergeleri izleyin:

- Cihazlar tatlı suya maruz kalırsa, cihazlardaki suyu temizlemek için temiz, yumuşak bir bezle silerek ve sallayarak iyice kurulayın.
- Cihazlara tatlı su dışında herhangi bir sıvı bulaşmışsa veya bu sıvıya maruz kalmışsa, bunları ancak Samsung Servis Merkezinde veya yetkili servis merkezinde tamir edildikten sonra kullanın.

Cihazları su altında kullanmamanız önerilir.

Kulaklıkları kullanmak için önlemler

- Yüksek sese aşırı maruz kalınması halinde işitme yeteneği zarar görebilir.
- Yürürken kulaklıkları kullanmak dikkatinizi dağıtabilir ve kaza yapmanıza neden olabilir.
- Kulaklığı kullanmadan önce sesi her zaman kısın ve yalnızca konuşmanızı veya müziği duymanıza yetecek minimum ses ayarını kullanın.
- Kulaklarınız veya kulaklıklar ıslaksa veya üzerlerinde yabancı maddeler varsa, veya kulaklıklar uzun süre derinize temas ederse, deriniz tahriş olabilir. Kulaklıkları takmadan önce kulaklarınızın ve kulaklıkların temiz ve kuru olduğundan emin olun.
- Kuru ortamlarda, kulaklıkta statik elektrik birikebilir. Kuru ortamlarda kulaklığı kullanmaktan kaçının veya kulaklığı kullanmadan önce statik elektriği deşarj etmek için metal bir cisme dokununuz.
- Araç kullanırken kulaklıkları kullanmayın. Aksi halde dikkatiniz dağılabilir ve bir kazaya sebep olabilir veya bölgenize bağlı olarak yasadışı olabilir.
- Galaxy Buds uluslararası güvenlik standartlarına uysa da, kulaklıkları zorla takmak veya uzun süre takmak ağrıya veya cilt tahrişine neden olabilir.
- Kulaklıkları takarken herhangi bir cilt tahrişi yaşıyorsanız, derhal takmayı bırakın ve bir uzmana danışın.
- Kulaklıklar ve şarj kutusu toz, ter, mürekkep, yağ veya kimyasallar (kozmetikler, güneş kremi, antibakteriyel sprey, el dezenfektanı, deterjan, böcek ilacı vb.) ile temas ederse, kulaklıkları basınçlı hava ile temizlemeyin veya ultrasonik dalgalar ya da harici ısı kaynakları kullanmayın. Renk bozulması veya korozyon Galaxy Buds'a zarar verebilir.
- Kullandıktan sonra kulaklık uçlarını çıkarın, dışını ve file kısmını temiz suyla yıkayın ve ardından iyice kurumasını bekleyin. Kirlenmişlerse kulaklıkları yumuşak, kuru bir bezle silin.

Galaxy Buds'ı temizleme ve yönetme

Temel bakım

- Kullandıktan sonra kulaklıkları yumuşak ve kuru bir bezle temizleyin.
- Kulaklıkları kuru tutun. Kulaklıkların sıvıyla temas etmesini veya içlerine sıvı girmesini önleyin.
- Mikrofon deliğinin, hoparlörün ve hava kanalının kulak kiri veya birikintiyle dolmasını önlemek için kulaklıkları düzenli olarak temizleyin.

Mikrofon deliğini, hoparlörü ve hava kanalını temizleme


Ses şiddetinin geçerli ayarda olması gerekenden düşük olması halinde mikrofon deliğini, hoparlörü ve hava kanalını temizleyin. Hoparlörü temizlemeden önce kulaklık ucunu kulaklığın altındaki mandaldan çıkarın.

Kulak kirlerini veya birikintileri temiz, kuru ve yumuşak bir fırça, pamuk uçlu çubuk veya diğer araçlarla çıkarın.


► Galaxy Buds3:



Mikrofon deliği

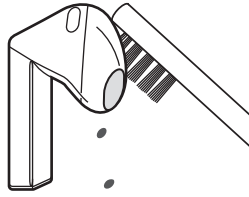


Hoparlör

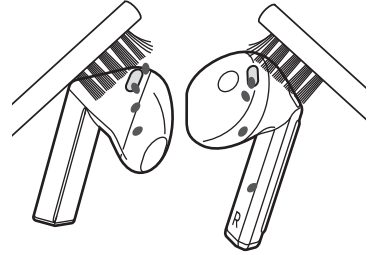


Hava kanalı


► Galaxy Buds3 Pro:

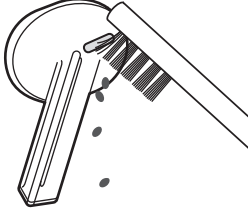

Mikrofon deliği

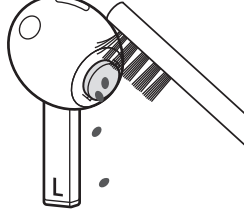

Hoparlör

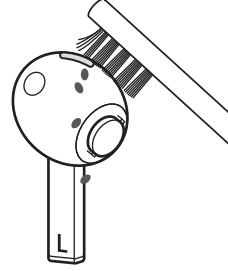


Hava kanalı



Kulak kirlerini veya birikintileri gidermek için keskin bir araç ya da aşırı güç kullanmayın. Mikrofon deliği, hoparlör ve hava kanalı zarar görebilir.

Şarj temas noktalarını temizleme

Pilin düzgün şarj olmaması halinde şarj temas noktalarını kuru bir bezle silin.

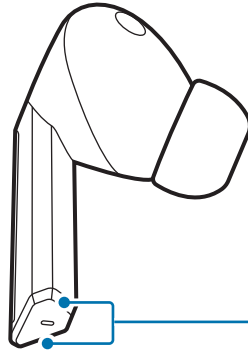

Şarj temas noktaları

Kulaklıkları ve şarj kutusunu temizleme

Şarj kutusu ve kulaklıklar toz, kum veya metal parçacıkları gibi yabancı maddelere maruz kaldığında Galaxy Buds düzgün bir şekilde şarj olmayabilir veya zarar görebilir. Kulaklıklar veya şarj kutusu yabancı maddelere maruz kalırsa, şarj kılıfına yerleştirmeden önce yumuşak ve kuru bir bezle silin.

Kulaklıkları yeniden başlatma

Kulaklıkların hareket özelliği arızalanırsa veya yanıt vermezse ve kulaklıklar düzgün çalışmıyorsa, kulaklıkları yeniden başlatın.

Kulaklıkları yeniden başlatmak için kulaklıkları şarj kutusundaki karşılık gelen yuvalara yerleştirin, şarj kutusunu kapatın ve 7 saniye veya daha uzun bir süre sonra çıkarın.



Şarj kutusunun pil seviyesi düşükse, şarj kutusuna önce şarj cihazını takın.

Kulaklıkları eşleme

Kulaklıklardan birini kaybettiğinizde, yeni bir çift kulaklık almanız gerekmez. Tek bir kulaklık satın alıp bununla elinizdeki kulaklığı eşleyebilir ve yeni bir çift kulaklık elde edebilirsiniz.

- 1 Yeni satın aldığınız ve daha önceden kullandığınız kulaklıkların yönünü kontrol edip bunları şarj kutusundaki karşılık gelen yuvalara doğru bir şekilde yerleştirin.
- 2 Şarj kutusunu açın ve şarj kutusunun tabanındaki Bağlan düğmesini 7–20 saniye boyunca basılı tutun. Şarj kılıfı pil göstergesi ışığı mavi renkte yanar ve kapanır. Bu, kulaklıkların eşlendiği anlamına gelir.
 Kulaklıklar doğru eşlenmediğinde şarj kılıfı pil göstergesi ışığı kırmızı renkte yanıp sönmeye devam eder. Bu durumda kulaklıkları şarj kutusundan çıkarın ve tekrar takın. Ardından şarj kutusunu açın ve şarj kutusunun tabanındaki Bağlan düğmesini 7–20 saniye boyunca basılı tutun. Bağlan düğmesini 20 saniyeden uzun basılı tutarsanız kulaklıklar sıfırlanabilir.
- 3 Kulaklıkları bir mobil cihaza bağlayın. İki kulaklığın yazılım sürümleri farklıysa Galaxy Wearable uygulamasındaki talimatları uygulayarak yazılımı güncelleyin.

Bu ürünün bekleme durumundaki güç tüketimi bilgisi nasıl bulunur?

- www.samsung.com/global/ecodesign_energy adresine gidin.
- Ürünün model numarasını kullanarak arayın.



Bu özellik bölgeye, iletişim operatörüne veya modele bağlı olarak kullanılamayabilir.

Sorun giderme

Bir Samsung Servis Merkezi veya yetkili servis merkeziyle iletişim kurmadan önce, lütfen aşağıdaki çözümleri deneyin. Bazı durumlar Galaxy Buds'ınız için geçerli olmayabilir.

Cihazınızı kullanırken karşılaşılabileceğiniz sorunları çözmek için Samsung Üyeleri'ni de kullanabilirsiniz.

Kulaklık kafalarınız çalışmıyor

- Pil tamamen boşalmış olabilir. Kulaklık kafalarını kullanmadan önce pili tamamen şarj edin.
- Kulaklıklardan birinin dokunmaya duyarlı sensörü kulağınıza temas etmezse kulaklık çalışmayabilir. Kulaklık kafalarının algılandığını bildiren bir ses duymazsanız kulaklıkları kulaklarınızdan çıkarıp kulaklarınıza tekrar takın.
- Kulaklıkların hareket özelliği arızalanırsa veya yanıt vermez hale gelirse ve kulaklıklar düzgün çalışmıyorsa, kulaklıkları şarjı bitmemiş şarj kutusundaki ilgili yuvalarına takın, şarj kutusunu kapatın ve ardından 7 saniye veya daha uzun süre sonra çıkarın.

Başka bir Bluetooth cihazı kulaklıklarınızı bulamıyor

- Şarj kutusunu tekrar kapatın ve Bluetooth eşleştirme moduna girmesi için açın.
- Kulaklığınızın ve diğer Bluetooth cihazının maksimum Bluetooth kullanım mesafesi (10 m) içinde olduğundan emin olun. Mesafe cihazların kullanıldığı ortama bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Yukarıdaki ipuçları sorunu çözmiyorsa, bir Samsung Servis Merkezi veya yetkili servis merkeziyle iletişim kurun.

Bluetooth bağlantısı kurulmuyor veya kulaklıklarınız ile mobil cihaz arasındaki bağlantı kesiliyor

- Cihazlar arasında duvar veya elektrikli alet gibi herhangi bir engel olmadığından emin olun.
- Mobil cihazda Galaxy Wearable uygulamasının en son sürümünün yüklü olduğundan emin olun. Galaxy Wearable uygulamasının en güncel sürümü yüklü değilse Galaxy Wearable uygulamasını en güncel sürüme güncelleyin.
- Kulaklığınızın ve diğer Bluetooth cihazının maksimum Bluetooth kullanım mesafesi (10 m) içinde olduğundan emin olun. Mesafe cihazların kullanıldığı ortama bağlı olarak farklılık gösterebilir.
- Mobil cihazı yeniden başlatın ve **Galaxy Wearable** uygulamasını yeniden açın.
- Mobil cihazınıza yalnızca tek bir kulaklık bağlandıysa, diğer kulaklığı da bağlamak için kulaklıkları yeniden başlatın. Kulaklıkları yeniden başlatma hakkında daha fazla bilgi için [Kulaklıkları yeniden başlatma](#) bölümüne göz atın.

Batarya uygun şekilde şarj olmuyor (Samsung onaylı şarj cihazları için)

- Kulaklıkların ve şarj kutusunun şarj temas noktalarının birbirine temas ettiğinden emin olun.
- Şarj cihazının, şarj kutusuna uygun şekilde bağlandığından emin olun.
- Şarj temas noktaları kirliyse pil, gerektiği gibi şarj edilmeyebilir. Şarj temas noktalarını kuru bir bezle silin ve pili şarj etmeyi tekrar deneyin.

Yukarıdaki ipuçları sorunu çözmiyorsa, bir Samsung Servis Merkezi veya yetkili servis merkeziyle iletişim kurun.

Kulaklıkların şarj süreleri ve pil ömürleri farklı

- Her ikisinin de şarj işlemi aynı anda başlasa dahi, iki kulaklığın şarj süreleri farklılık gösterebilir.
- Farklı iç parçalara sahip oldukları için iki kulaklığın şarj süresi ve kalan pil seviyesi birbirinden farklı olabilir.

Batarya ilk satın aldıđımdan daha abuk boşalıyor

- Galaxy Buds'ı ok yksek ya da ok dřk sıcaklıklara maruz bıraktıđınızda, kullanılabilir řarj sresi azalabilir.
- Batarya tkenebilir ve kullanılabilir řarj sresi zamanla azalır.
- Kulaklıkları kullanmadıđınızda řarj edilmiř řarj kutusunda saklayın. Aksi halde dokunmaya duyarlı sensr alıřmaya devam edecek ve kullanım sresini ve pil tketimini etkileyecektir.

Diđerlerinin sesini duyamıyorsunuz

Ses seviyesini bađlı mobil cihazdan ayarlayın.

Bir arama sırasında ses yankılanıyor

Bađlı mobil cihazda sesi ayarlayın veya bařka bir yere gidin.

ađrı sırasında ses kulaklıklardan deđil bađlı mobil cihazdan gelir

- Kulaklıkları dzgn takıp takmadıđınızı kontrol edin. Yanlıř takarsanız, bađlı mobil cihazda Bluetooth simgesi grnse bile ađrı sesini kulaklıklardan duyamazsınız.
- Kulaklıkları kulaklarınızdan ıkarıp tekrar takın.

Ses kalitesi dřk

- Kablosuz ađ servisleri operatrn ađındaki sorunlardan dolayı devre dıřı kalmıř olabilir. Kulaklık kafalarının elektromanyetik dalgalardan uzak olduđundan emin olun.
- Kulaklıkların ve diđer Bluetooth cihazın maksimum Bluetooth menziline (10 m) olduđundan emin olun. Mesafe cihazların kullanıldıđı ortama bađlı olarak farklılık gsterebilir.
- Bađlı cihazın ses seviyesine bađlı olarak ses seviyesinde dřřlerle veya grltyle karřılařabilirsiniz. Bunu nlemek iin, bađlı cihazın sesini uygun řekilde ayarlayın.

Video izlerken ve oyun oynarken kulaklıklarınızdaki ses görüntüden daha yavaş geliyor

Mobil cihaza bağlı halde video izlerken veya oyun oynarken kulaklıklarda video ve ses çıkışı arasında zaman farkı olabilir.

Gürültü kontrolü modları iyi çalışmıyor

- Her iki kulaklığı kulaklarınıza takın ve gürültü kontrolü modlarından biri olan Aktif gürültü önleme özelliğini başlatın. Aktif gürültü önleme özelliğinin açılıp açılmadığından emin değilseniz Galaxy Wearable uygulamasından bunu kontrol edin.
- Kulaklıkların üstünde ve altında bulunan mikrofonlarda yabancı madde birikimi olup olmadığını kontrol edin ve gerekirse temizleyin.
- Kulaklıklara en son yazılım sürümünün yüklendiğinden emin olun.

Galaxy Buds'iniz çok ısınıyor

Galaxy Buds'ı uzun bir süre kullandığınızda ısınabilir. Bu durum normaldir ve Galaxy Buds'inizin kullanım ömrünü veya performansını etkilemez.

Galaxy Buds'iniz aşırı ısınır veya uzun bir süre sıcak kalırsa bir süre kullanmayın. Galaxy Buds aşırı ısınmaya devam ederse bir Samsung Servis Merkezi veya yetkili servis merkeziyle iletişime geçin.

Galaxy Buds'ın dış kısmının çevresinde küçük bir boşluk görünüyor

- Bu boşluk gerekli bir üretim özelliğidir ve parçaların çok küçük bir miktarda sallandığı veya titrediği de görülebilir.
- Zamanla, parçaların arasındaki sürtünme bu boşluğun birazcık daha artmasına neden olabilir.

Kulaklıklar kulağınızdan çıkarıldığında kulaklık uçları ters döner (Galaxy Buds3 Pro)

Kulaklıkları nasıl taktığınıza ve kulaklıkların çıkarılma yönüne bağlı olarak, kulak uçları dönebilir. Bu durumda, bunları orijinal yönüne çevirin ve tekrar kullanın.

Yetkili servis listesi

Yetkili servis bilgilerine ulaşmak için lütfen www.samsung.com/tr/support/service-center/ adresini ziyaret edin.

Güncel yetkili servis bilgileri için 444 7711 çağrı merkezimize ulaşabilirsiniz.

- ★ Cihazın kullanım ömrü 3 yıl, garanti süresi 2 yıldır.
- ★ Samsung Çağrı Merkezi : 444 7711

Üretici Firma: SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD
443-742 129, SAMSUNG-RO, YEONGTONG-GU
SUWON KYONGGI-DO SOUTH KOREA
Tel: +82-2-2255-0114

Ürüne Garanti Veren Firma: Samsung Electronics İstanbul Paz. ve Tic. Ltd. Şti.
Adres: Defterdar Mah. Otakçılar Cad. Sinpaş Flatofis Apt. No: 78/46
Eyüpsultan/İSTANBUL TÜRKİYE
Tel: +90 212 467 0600

Telif hakkı

Telif hakkı © 2025 Samsung Electronics Co., Ltd.

Bu kılavuz uluslararası telif hakkı yasaları ile korunmaktadır.

Fotokopi çekme, kaydetme veya herhangi bir depolama cihazında ve geri alma sisteminde depolama dahil olmak üzere bu kılavuzun hiçbir kısmı çoğaltılamaz, dağıtılamaz, tercüme edilemez, elektronik veya mekanik olarak herhangi bir şekilde aktarılamaz.

Ticari Markalar

- SAMSUNG ve SAMSUNG logosu Samsung Electronics Co., Ltd.'in tescilli ticari markalarıdır.
- Bluetooth®, dünya çapında Bluetooth SIG, Inc. şirketinin tescilli ticari markasıdır.
- Diğer tüm ticari markalar ve telif hakları, kendi ilgili sahiplerinin mülkiyetidir.

Model: SM-R530/SM-R630

Anma voltajı/akımı:

5 V/200 mA (kulaklık)

5 V/900 mA (şarj kutusu), 3,88 V (dahili pil)

Samsung tarafından Vietnam'da üretilmiştir

PO BOX 12987, DUBLIN. IE

