



USER GUIDE

Gaming

Content Creation

Business & Productivity



Úvod

NÁVOD NA OBSLUHU

Vreckový počítač MSI Claw

Blahoželáme vám k tomu, že ste sa stali vlastníkom tohto precízne navrhnutého prenosného zariadenia MSI Claw. Pri používaní tohto skvelého prenosného zariadenia zažijete príjemný a profesionálny zážitok. Sme hrdí na to, že môžeme používateľom povedať, že toto zariadenie bolo dôkladne testované a certifikované, a to v rámci našej reputácie týkajúcej sa vynikajúcej spoľahlivosti a spokojnosti zákazníkov.

Rozbalenie



V prvom rade rozbaľte prepravný obal a dôkladne skontrolujte všetky položky. Ak je ktorákoľvek z priložených položiek poškodená, alebo ak chýba, okamžite sa spojte s miestnym predajcom. Taktiež si škatuľu a obalový materiál odložte pre možnú potrebu odoslania výrobku v budúcnosti. Balenie by malo obsahovať nasledujúce položky:

- ▶ Vreckový počítač MSI Claw
- ▶ Stručný návod na spustenie
- ▶ USB-C PD adaptér a sieťový napájací kábel
- ▶ Voliteľná skvelé puzdro

Prehľad výrobku

V tejto časti je uvedený opis základných vzhľadových aspektov zariadenia. Pomôže Vám oboznámiť sa so vzhľadom zariadenia skôr, ako ho začnete používať. Upozorňujeme vás, že obrázky v tejto príručke sú len ilustračné.

Pohľad zhora a zdola

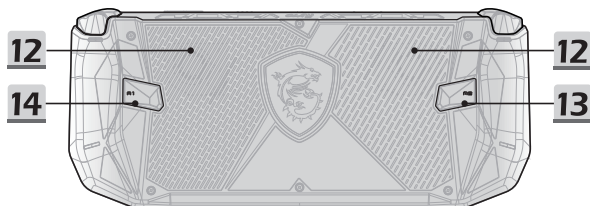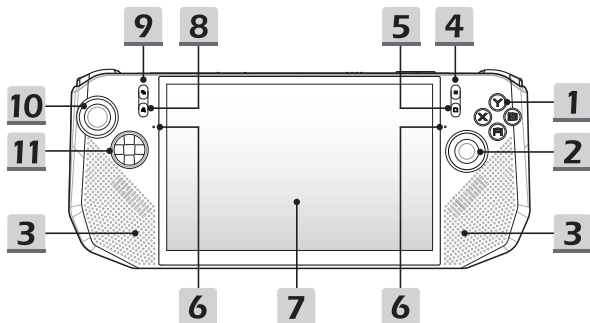

1. Tlačidlá A/B/X/Y

Ovládacie tlačidlá na hranie hier.

2. Pravá páčka

Pákový ovládač na hranie hier.

3. Reproduktor

Toto zariadenie môže byť vybavené vstavaným reproduktorom, ktorý poskytuje zvuk vo vysokej kvalite.

4. Tlačidlo ponuky

Toto tlačidlo slúži na prístup k nastaveniam alebo pomocníkovi pre aplikáciu alebo hru.

5. Tlačidlo pre rýchle nastavenia

Toto tlačidlo slúži na prístup k rýchlym nastaveniam.

6. Interný systém mikrofónov

Vstavaný systém mikrofónov sa môže používať na nahrávanie zvuku.

7. Monitor s dotykovou obrazovkou

Toto zariadenie je vybavené viacdotykovým monitorom, ktorý umožňuje používateľom komunikovať so zariadením MSI Claw pomocou prstov.

8. Tlačidlo MSI

Pomocou tohto tlačidla otvoríte aplikáciu MSI Center M.

9. Tlačidlo Zobrazit'

Toto tlačidlo funguje rôzne v závislosti od aplikácie alebo hry.

10. Ľavá páčka

Pákový ovládač na hranie hier.

11. Smerový ovládač (D-pad)

Smerový ovládač na hranie hier. Presúva zaostrenie v rozhraní nahor, nadol, doprava a doľava.

12. Ventilátor

Ventilátor je určený na chladenie systému. Ventilátor kvôli cirkulácii vzduchu NEZAKRÝVAJTE.


13. Tlačidlo Makro 2

Pomocou tohto tlačidla môžete nastaviť makro, ktoré vyhovuje potrebám používateľa.

14. Tlačidlo Makro 1

Pomocou tohto tlačidla môžete nastaviť makro, ktoré vyhovuje potrebám používateľa.

Bočný pohľad zora a zdola

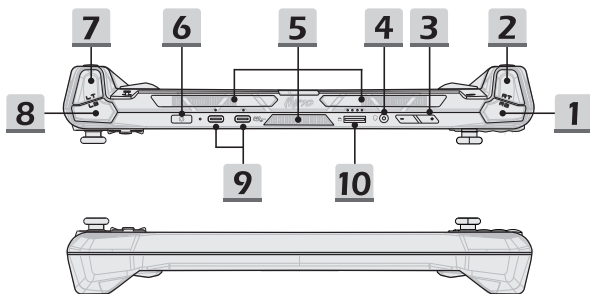

- 1. Tlačidlo RB**
Ovládacie tlačidlo na hranie hier.
- 2. Tlačidlo RT**
Ovládacie tlačidlo na hranie hier.
- 3. Tlačidlá hlasitosti**
Obe tlačidlá slúžia na zvýšenie zníženie hlasitosti vstavaných reproduktorov.
- 4. Kombinovaný zvukový port**
 - Port pre slúchadlá, mikrofón alebo slúchadlá s mikrofónom.
 - Kombinovaný zvukový port podporuje 3,5-milimetrový konektor slúchadiel s mikrofónom.
- 5. Ventilátor**
Ventilátor je určený na chladenie systému. Ventilátor kvôli cirkulácii vzduchu **NEZAKRÝVAJTE**.

6. Tlačidlo napájania/ LED indikátor stavu/ snímač odtlačku prsta

Tlačidlo napájania

- Stlačením tohto tlačidla zariadenie zapnete.
- Keď je zariadenie zapnuté, stlačením tohto tlačidla ho prepnete do režimu spánku. Opätovným stlačením obnovíte činnosť systému z režimu spánku.
- Dlhým stlačením tohto tlačidla a postupovaním podľa pokynov na obrazovke zariadenie vypnete.

LED indikátor stavu

- LED indikátor svieti na bielo, ak je zariadenie zapnuté.
- LED indikátor zhasne, ak zariadenie prejde do režimu spánku.
- LED indikátor zhasne, ak sa zariadenie vypne.
- LED indikátor svieti na žltu počas nabíjania batérie.
- LED indikátor bliká nepretržite na žltu pri poruche batérie. Ak problém pretrváva, obráťte sa na miestneho autorizovaného predajcu alebo servisné stredisko.
- LED indikátor zhasne, ak je batéria úplne nabitá alebo ak je sieťový adaptér striedavého prúdu (AC) odpojený.

Odtlačok prsta

- Snímač odtlačku prsta používateľom umožňuje nastaviť vlastné odtlačky prstov na odomknutie zariadenia.



7. Tlačidlo LT

Ovládacie tlačidlo na hranie hier.

8. Tlačidlo LB

Ovládacie tlačidlo na hranie hier.

9. Napájanie/ Port USB 40 Gbps (USB-C) (PD-in) (s funkciou DisplayPort)

- Vždy pripojte USB-C PD adaptér na napájanie zariadenia a nabíjanie batérie.
- Voliteľne podporuje pripojenie USB 40 Gbps, PCIe, HDMI™, DisplayPort; výstup monitora vo formáte 8K; prenosová rýchlosť až 40 Gbps.
- Rozhranie USB 40 Gbps poskytuje vysokú rýchlosť rozhrania pri pripojení rôznych zariadení, ako sú pamäťové zariadenia, pevné disky alebo videokamery, a poskytuje väčšie množstvo výhod vysokorýchlostného prenosu dát.
- Podporuje funkciu Power Delivery s príkonom 45~100 W.
- Voliteľne podporuje funkciu Power Delivery s príkonom 15~100 W len pri vypnutom zariadení.
- Podporuje maximálny výkon hodnoty 5 V/3 A na napájanie prenosných zariadení.
- Funkcia DisplayPort podporuje pripojenie externého displeja.
- Podporuje používanie externej batérie na napájanie zariadenia a nabíjanie batérie. Uistite sa, že výstupný výkon nabíjania z externej batérie spĺňa minimálne požiadavky zariadenia.
- Ak chcete k zariadeniu pripojiť dve externé batérie, na pripojenie každého portu vždy použite dva samostatné káble. Ak chcete pripojiť externé zariadenia k týmto portom, pripojte ich postupne.

10. Čítačka kariet

Zabudovaná čítačka kariet podporuje rôzne typy pamäťových kariet. Podrobnosti nájdete v technických údajoch.

Technické údaje

Uvedené technické údaje slúžia len na orientáciu a môžu sa zmeniť bez upozornenia.

Podrobnosti o vami zakúpenom výrobku nájdete na oficiálnej webovej lokalite MSI na adrese www.msi.com alebo sa obráťte na miestnych predajcov.

Na napájanie zariadenia pri vykonávaní viacerých úloh sa vždy odporúča používať autorizovaný adaptér na napájanie a kábel na napájanie.

Charakteristika	
Rozmery	299,5 (Š) x 126,2 (H) x 24,0 (V) mm
Hmotnosť	< 765 g
CPU	
Balík	BGA
Procesor pre mobilné zariadenia	Séria najnovších procesorov AMD® Ryzen™
Pamäť	
Technológia	LPDDR5X
Pamäť	Pamäť na doske
Maximum	Až 32 GB
Napájanie	
USB-C PD adaptér	1 x 65 W, 20 V Vstup: 100-240 V~, 50/60 Hz Výstup: 20 V ---, 3,25 A
Batéria	4-článková
Ukladací priestor	
SSD	1 x štrbina M.2 2280 NVMe PCIe SSD



Port I/O

USB	2 x USB 40 Gbps (USB-C) (PD-in) (s funkciou DisplayPort)
	• Voliteľne môže byť podporované pripojenie pomocou rozhrania PCIe, HDMI™, DisplayPort • Výstup monitora vo formáte 8K • Prenosová rýchlosť až 40 Gbps • Podporuje maximálny výkon hodnoty 5 V/3 A na napájanie prenosných zariadení. • Funkcia Power Delivery môže byť podporovaná voliteľne. Na napájanie zariadenia použite jeden spôsob použitia funkcie napájania Power Delivery. (1) pripojte 45~100 W USB-C PD adaptér. (2) pripojte externú batériu, ktorá spĺňa minimálne požiadavky.

Zvuk	1 x kombinovaný vstup pre mikrofón/ výstup pre náhlavnú súpravu
------	---

Čítačka kariet	1 x MicroSD
----------------	-------------

Komunikačný port

Bezdrôtová sieť LAN	Podporované
---------------------	-------------

Bluetooth	Podporované
-----------	-------------

Displej

Typ	16:10, 8" FHD+ LED panel
-----	--------------------------

Dotyková obrazovka	Podpora pre monitor s viacdotykovou obrazovkou
--------------------	--

Zvuk

Interné reproduktory	2 x reproduktory
----------------------	------------------

Operačný systém

Operačný systém	Win11
-----------------	-------

Ako nastaviť funkciu Windows Hello

Windows Hello je lepšie zabezpečený osobný spôsob na získanie okamžitého prístupu do operačného systému Windows pomocou rozpoznania odtlačku prsta alebo tváre. Funkcia vyžaduje používanie čítačky odtlačkov prstov alebo infračervenú kameru s podporou tejto funkcie. Po nastavení sa budete môcť prihlásiť rýchlym potiahnutím prstom alebo pohľadom.


Podľa nasledujúcich pokynov si nastavte prihlásenia pomocou funkcie Windows Hello – tvár, odtlačok, prsta a kód PIN.


Uvedené obrázky slúžia len ako pomôcka, môžu sa líšiť v závislosti od rôznych verzií nainštalovaného operačného systému Windows.

Nastavenie hesla k účtu

Pred nastavením funkcie Windows Hello treba nastaviť heslo k účtu.

1. Prejdite do ponuky [Start > Settings] (Štart > Nastavenia) a nájdite [Accounts] (Účty).
2. V možnostiach prihlásenia kliknite na [Password] (Heslo).
3. Pokračujte kliknutím na [Add] (Pridať) pod položkou [Password] (Heslo).
4. Podľa pokynov na obrazovke si vytvorte nové heslo pre svoj účet a kliknutím na [Finish] (Dokončiť) zavrite obrazovku.

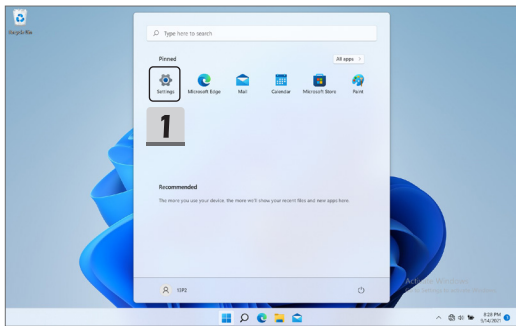

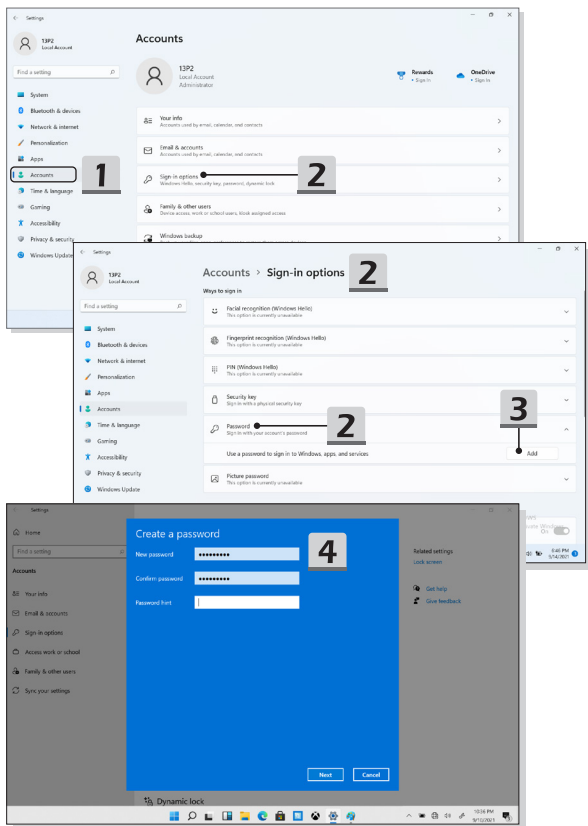




Nastavenie kódu PIN pre funkciu Windows Hello

Kód PIN pre funkciu Windows Hello je zabezpečený spôsob prihlásenia v zariadení, do aplikácií a služieb.

Tu uvedené obrázky predstavujú iba pomôcku a môžu sa odlišovať od vášho stavu.

1. Vyberte možnosť [PIN (Windows Hello)] a pokračujte kliknutím na [Set up] (Nastaviť).
 2. Najprv overte heslo k svojmu účtu
 3. Nastavte kód PIN pre funkciu Windows Hello. Kliknutím na [OK] ponuku zavriete.
-

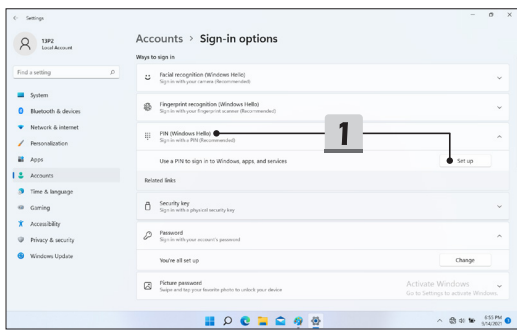

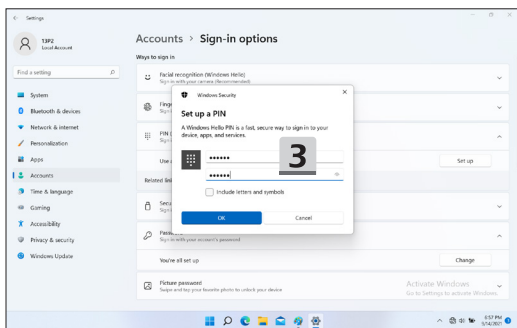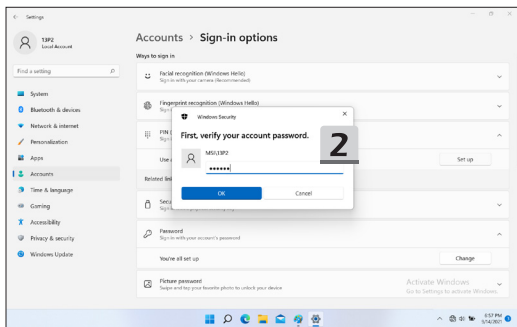



Nastavenie odlačky prsta pre funkciu Windows Hello

* Len pre vybrané modely

Je čas rozlíčiť sa zadávaním zložitých hesiel a začať používať odlačku prsta na odomknutie zariadenia a overenie identity.

1. Vyberte možnosť [Fingerprint Recognition (Windows Hello)] (Rozpoznávanie odlačky prsta (Windows Hello)), kliknutím na možnosť [Set up] (Nastaviť) otvorte sprievodcu nastavením funkcie Windows Hello a pokračujte kliknutím na [Get Started] (Začínať).
2. Overte kód PIN pre funkciu Windows Hello.
3. Na snímač odlačky prsta položte svoj preferovaný prst. Budete požiadaní, aby ste rovnakým prstom niekoľkokrát potiahli a nastavili tak funkciu Windows Hello.
4. Ak chcete proces zopakovať iným prstom, kliknite na [Add Another] (Pridať iný).

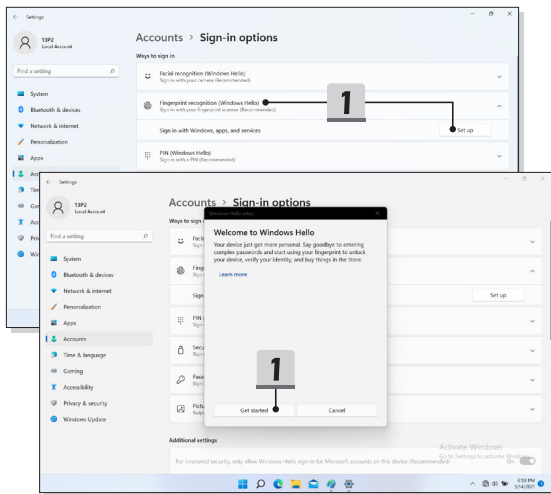

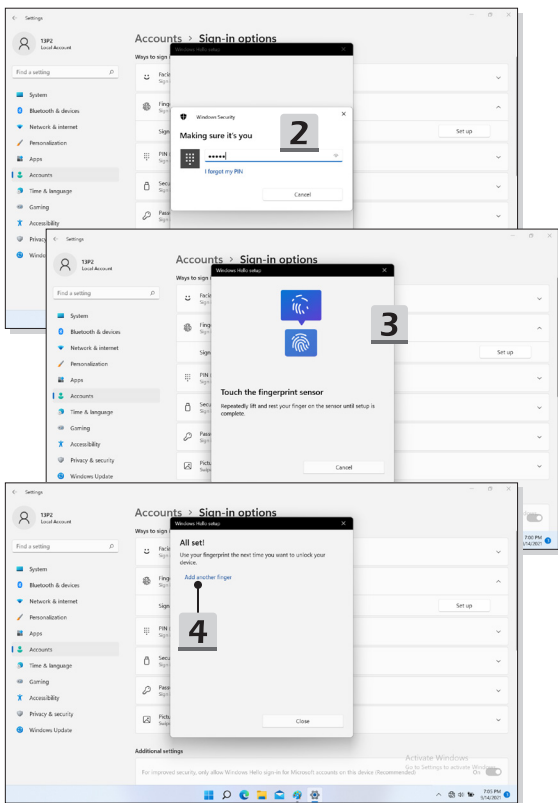



MSI.COM



SUPPORT



SOCIAL MEDIA