

# Referentie gids

Korte uitleg van routine handelingen

**DCP-L3510CDW**

**DCP-L3517CDW**


**DCP-L3550CDW**

**MFC-L3710CW**

**MFC-L3730CDN**

**MFC-L3750CDW**

**MFC-L3770CDW**

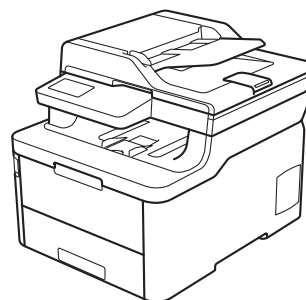

Brother adviseert u deze gids bij uw apparaat te houden voor een snelle referentie.



## **Online Gebruikershandleiding**

Voor meer uitgebreide instructies, informatie en productspecificaties kunt u kijken in de *Online Gebruikershandleiding* op [support.brother.com/manuals](http://support.brother.com/manuals)



# Gebruikershandleidingen en waar ze te vinden zijn

| Welke handleiding?             | Wat staat erin?                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Waar is de handleiding?                                    |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Handleiding product veiligheid | Lees deze handleiding eerst. Lees de Veiligheidsinstructies voordat u de machine instelt. Raadpleeg deze handleiding voor handelsmerken en wettelijke beperkingen.                                                                                                                                                         | Afgedrukt /<br>In de verpakking                            |
| Installatiehandleiding         | Volg de instructies voor het instellen van uw machine en het installeren van het <b>Compleet pakket van drivers &amp; software</b> voor het besturingssysteem en het type verbinding dat u gebruikt.                                                                                                                       | Afgedrukt /<br>In de verpakking                            |
| Referentie gids                | Maak kennis met de standaardhandelingen voor faxen, kopiëren en scannen en leer hoe u de machine onderhoudt. Raadpleeg de tips voor het oplossen van problemen.                                                                                                                                                            | Gedrukte versie of op Brother-installatie-dvd / In de doos |
| Online Gebruikershandleiding   | Deze handleiding bevat de aanvullende inhoud van de <i>Referentiehandleiding</i> .<br><br>Naast informatie over afdrukken, scannen, kopiëren, faxen, mobiele functies, functies van Brother ControlCenter en problemen oplossen, bevat deze handleiding nuttige informatie over het gebruik van de machine in een netwerk. | Brother Solutions Center <sup>1</sup>                      |

<sup>1</sup> Ga naar [support.brother.com/manuals](http://support.brother.com/manuals).

# De Online Gebruikershandleiding helpt u om alles uit uw apparaat te halen

We hopen dat u deze handleiding nuttig vindt. Raadpleeg onze *Online Gebruikershandleiding* als u meer wilt weten over de functies van uw apparaat. Deze heeft de volgende kenmerken:

## Snellere navigatie!

- ✓ Zoekvak
- ✓ Navigatie-index in een afzonderlijk paneel

## Praktische indeling

- ✓ Elk onderwerp in één gids

## Vereenvoudigde lay-out!

- ✓ Stapsgewijze instructies
- ✓ Functieoverzicht bovenaan de pagina



1. Zoekveld
2. Navigatie
3. Overzicht
4. Stapsgewijze instructies

## De online gebruikershandleidingen weergeven

Om de *Online Gebruikershandleiding* en andere waardevolle handleidingen weer te geven, (Windows®)

U kunt ook de handleidingen van uw machine raadplegen via Brother Utilities. Het hulpprogramma Brother Utilities maakt deel uit van de standaardinstallatiesoftware. Na installatie kunt u dit hulpprogramma openen via een snelkoppeling op uw bureaublad of via het **Starten**-menu van Windows®.

# Vragen of problemen? Raadpleeg de veelgestelde vragen, oplossingen en video's op onze website.

Ga naar de **Veelgestelde vragen en probleemoplossing**-pagina van uw model in het Brother Solutions Center op [support.brother.com](http://support.brother.com).


- **Biedt diverse zoekmogelijkheden**
- **Geeft verwante vragen weer voor meer informatie**
- **Wordt regelmatig bijgewerkt op basis van opmerkingen van gebruikers**

©2018 Brother Industries, Ltd. Alle rechten voorbehouden.

## Overzicht bedieningspaneel

Het bedieningspaneel kan verschillen afhankelijk van uw model.

### DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW

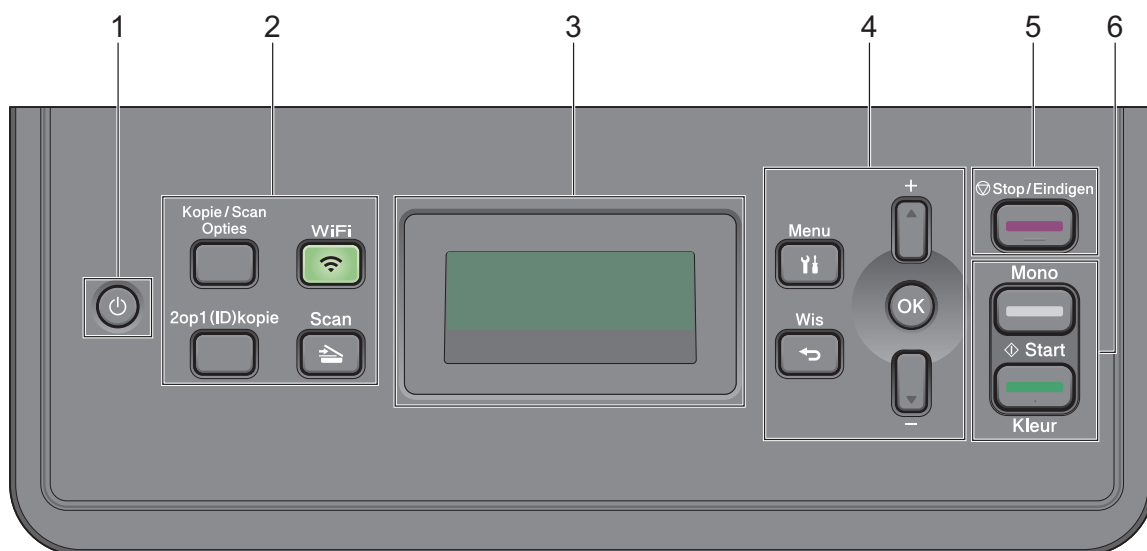

#### 1. Aan/uit-knop

- Schakel het apparaat in door op  te drukken.
- Schakel het apparaat uit door  ingedrukt te houden. De LCD geeft [Afsluiten] weer en blijft enkele seconden aan tot de LCD zichzelf uitschakelt.

#### 2. Functieknoppen

##### Kopie/Scan Opties

Druk hierop om toegang te krijgen tot tijdelijke instellingen voor scannen of kopiëren.

##### WiFi (voor draadloze modellen)

Klik op de knop **WiFi** en start de installatie van de draadloze verbinding op uw computer. Volg de aanwijzingen op het scherm om een draadloze verbinding tussen uw machine en uw netwerk te installeren.

Wanneer het **WiFi**-licht aan is, is uw machine van Brother met een draadloos toegangspunt verbonden. Wanneer het **WiFi**-licht knippert, is de draadloze verbinding uitgeschakeld of is uw machine bezig om zich met een draadloos toegangspunt te verbinden.

## Scan

Druk hierop om de machine in Scanmodus te plaatsen.

## 2op1 (ID)kopie

Druk hierop om beide zijden van een identiteitskaart op één pagina te kopiëren.

## 3. Liquid Crystal Display (LCD)

Geeft berichten weer die u helpen om de machine te installeren en te gebruiken.

Als het apparaat Gereed of in Kopieermodus is, geeft de LCD het volgende weer:



- a. Type kopie
- b. Aantal kopieën
- c. Kwaliteit
- d. Contrast
- e. Kopieerverhouding

## 4. Menuknoppen

### Menu

Druk hierop om toegang te krijgen tot het menu voor de programmering van uw machine-instellingen.

### Wis

- Druk hierop om ingevoerde gegevens te wissen.
- Druk hierop om de huidige instelling te annuleren.

### OK

Druk hierop om uw machine-instellingen te bewaren.

### ▲ of ▼

Druk hierop om omhoog of omlaag door de menu's en opties te bladeren.

## 5. Stop/Eindigen

- Druk hierop om een handeling te stoppen.
- Druk hierop om een menu te verlaten.

## 6. Start-knoppen

- **Mono Start**
  - Druk hierop om kopiëren in zwart-wit te starten.
  - Druk hierop om het scannen van documenten te starten (in kleur, grijstinten of zwart-wit, afhankelijk van de scaninstelling).
- **Kleur Start**
  - Druk hierop om kopiëren in kleur te starten.

- Druk hierop om het scannen van documenten te starten (in kleur, grijstinten of zwart-wit, afhankelijk van de scaninstelling).

## DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/ MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW



### 1. Liquid Crystal Display (LCD) touchscreen

Krijg toegang tot menu's en opties door erop te drukken op het touchscreen.

### 2. Menuknoppen



(Terug)

Druk hierop om terug te gaan naar het vorige menu.



(Home)

Druk hierop om terug te keren naar het eerste Home-scherf.



(Annuleren)

Druk hierop om een handeling te stoppen.

### 3. Kiestoetsen (numerieke knoppen)

Druk op de numerieke knoppen om telefoon- of faxnummers te kiezen en het aantal kopieën in te voeren.

### 4. Aan/uit-indicatie

Het LED-lampje brandt afhankelijk van of de machine aan of uit staat.


### 5. Stroom Aan/uit

- Schakel de machine in door op  te drukken.
- Schakel de machine uit door  ingedrukt te houden. Op het LCD-scherf wordt [Afsluiten] enkele seconden weergegeven voordat het wordt uitgeschakeld. Als u een externe telefoon of antwoordapparaat hebt aangesloten, is het steeds beschikbaar.



### Near Field Communication (NFC) (MFC-L3770CDW)

Als uw Android™-apparaat de NFC-functie ondersteunt, kunt u documenten vanaf uw apparaat afdrukken of documenten naar uw apparaat scannen door het even tegen het NFC-symbool te houden.

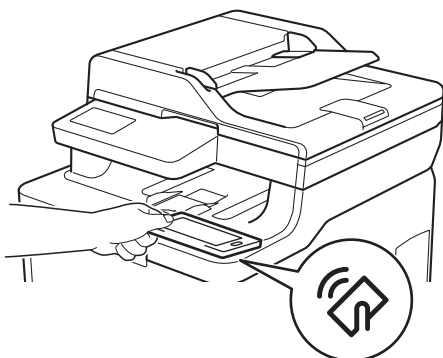

## Hoe navigeren op de touchscreen LCD

### Gerelateerde modellen:

DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW

Druk met uw vinger op de LCD om deze te bedienen. Om alle opties weer te geven en er toegang tot te krijgen, veegt u links, rechts, omhoog en omlaag of drukt u op ◀▶ of ▲▼ op de LCD om erdoor te bladeren.

## BELANGRIJK

Druk **NOOIT** op de LCD met een scherp voorwerp zoals een pen of stylus. Dit kan de machine beschadigen.

## OPMERKING

Raak de LCD **NOOIT** aan onmiddellijk nadat u het netsnoer in het stopcontact stak of de machine inschakelde. Dit kan resulteren in een fout.

# Overzicht van de touchscreen-LCD

## Gerelateerde modellen:

DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/  
MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW


U kunt twee soorten schermen selecteren als eerste Home-scherm: Home-schermen en snelkoppelingsschermen. Als er een Home-scherm wordt weergegeven, veegt u naar links of rechts of drukt u op ◀ of ▶ om de andere Home-schermen weer te geven.

Op het eerste Home-scherm wordt de status van de machine weergegeven wanneer deze inactief is. Als dit scherm wordt weergegeven, betekent dit dat de machine gereed is voor de volgende opdracht.


De beschikbare functies variëren afhankelijk van uw model.

## Home-scherm: scherm 1


Op de Home-schermen vindt u functies zoals faxen, kopiëren en scannen.

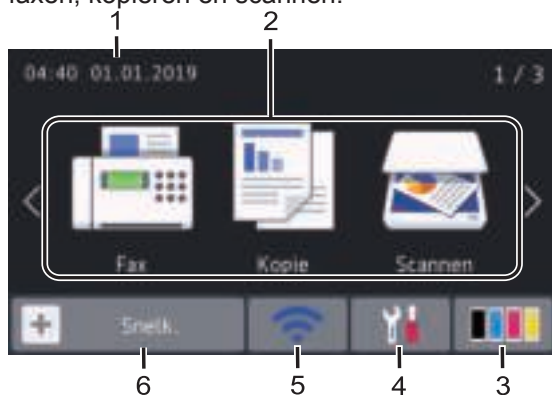

## Home-scherm: scherm 2

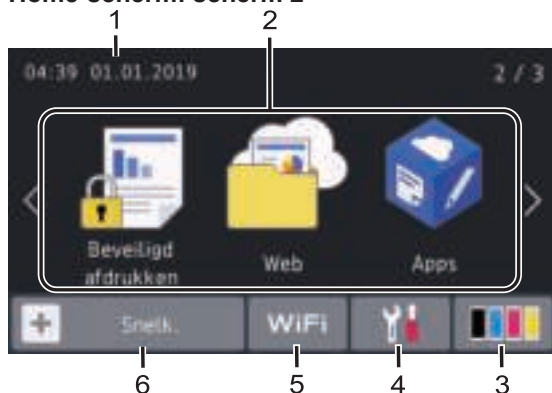

## Home-scherm: scherm 3

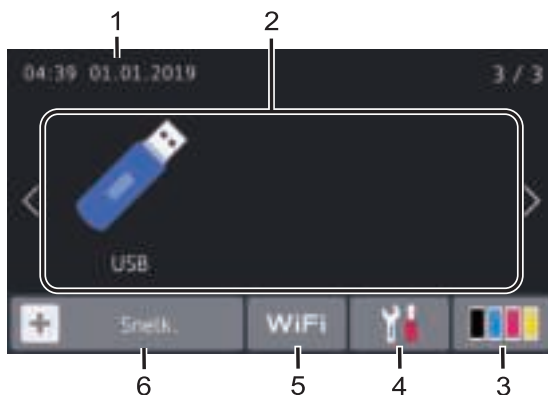


## Snelkoppelingsscherm

Maak snelkoppelingen aan voor veelgebruikte handelingen zoals een fax verzenden, kopiëren, scannen en Web Connect gebruiken.



Er zijn drie tabbladen voor snelkoppelingen beschikbaar, met zes snelkoppelingen op elk tabblad met snelkoppelingen. Er zijn in totaal 18 snelkoppelingen mogelijk.

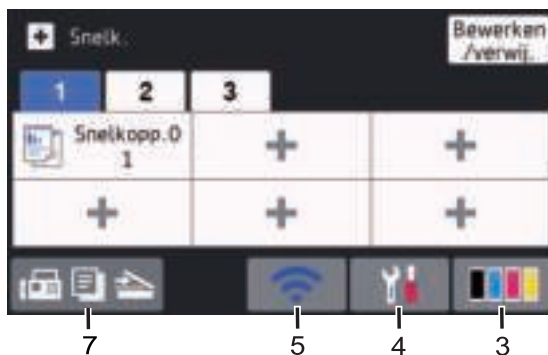

## 1. Datum & tijd

Geeft de datum en tijd weer die op de machine zijn ingesteld.

## 2. Modi

- [Fax]

Druk hierop om toegang te krijgen tot de faxmodus.

- [Kopie]

Druk hierop om toegang te krijgen tot de kopieermodus.

-  [Scannen]

Druk hierop om toegang te krijgen tot de scanmodus.

-  [Beveiligd afdrukken]

Druk hierop om toegang te krijgen tot de optie [Beveiligd afdrukken].

-  [Web]

Druk hierop om de Brother-machine met een internet-service te verbinden.

-  [Apps]

Druk hierop om verbinding te maken met de Brother Apps-service.

-  [USB]

Druk hierop om het USB-menu te openen en selecteer de opties [Scannen naar USB] of [Direct afdrukken].

### 3. (Toner)

Geeft de resterende levensduur van de toner weer. Druk hierop om toegang te krijgen tot het [Toner]-menu.

### 4. (Instellingen)

Druk hierop om toegang te krijgen tot het [Instellingen]-menu.

Als Setting Lock ingeschakeld is, wordt er een pictogram van een hangslot  weergegeven op het LCD-scherm. U moet de machine ontgrendelen om instellingen te kunnen aanpassen.

## 5. Status bedraad LAN of status draadloos LAN

- Modellen met bedraad netwerk:

### (Status bedraad LAN)

Druk hierop om de instellingen van het bedrade LAN te configureren.

Het pictogram duidt de huidige status van het bedrade netwerk aan.

 Netwerkkabel aangesloten

 Geen kabel aangesloten

- Modellen met draadloos netwerk:

### of (Wireless Status)

Druk hierop om de draadloze instellingen te configureren.

Als u gebruikmaakt van een draadloze verbinding, geeft een indicator met vier niveaus de huidige signaalsterkte van het draadloze netwerk aan.

     
0 Max

 Draadloos LAN uitgeschakeld


### 6. [Snelk.]

Druk hierop om toegang te krijgen tot het [Snelk.]-scherm.

### 7. (Beginscherm)


Druk hierop om de Home-schermen weer te geven.

## Nieuw faxbericht (MFC-modellen)

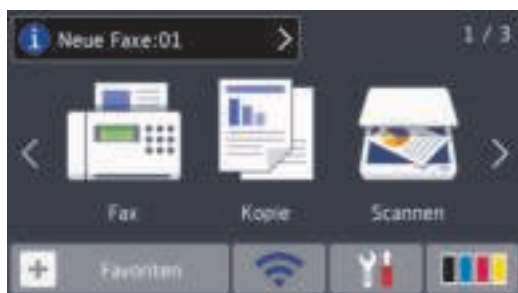

Als [Faxvoorbeeld] ingesteld is op [Aan] verschijnt het aantal nieuwe faxberichten dat u in het geheugen hebt ontvangen bovenaan op het scherm.

## Waarschuwingspictogram

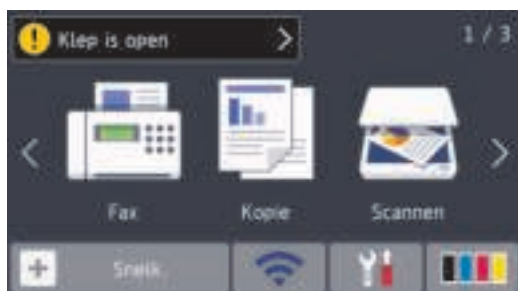

Het waarschuwingspictogram  verschijnt wanneer er een fout- of onderhoudsbericht is. Druk op het berichtgedeelte om het te bekijken en druk daarna op  om terug te keren naar het hoofdbeginscherm.


## OPMERKING

Dit product maakt gebruik van het lettertype van ARPHIC TECHNOLOGY CO., LTD.


## Papier in de papierlade plaatsen

Gebruik de papierlade om af te drukken op de volgende media:

Normaal papier  
Dun papier  
Kringlooppapier  
Dik papier

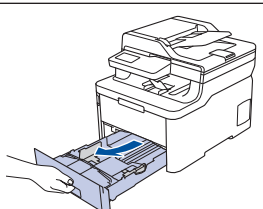

- Regel de geleiders bij
- Waaier het papier door
- Plaats het papier niet verder dan deze markering

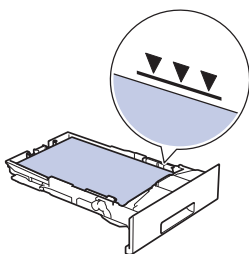


Meer gedetailleerde informatie ►► [Online Gebruikershandleiding: Papier in de papierlade plaatsen](#)

## Papier in de multifunctionele lade (MF-lade) plaatsen


Gerelateerde modellen:  
MFC-L3770CDW

Gebruik de multifunctionele lade om af te drukken op de volgende media:

Normaal papier  
Dun papier  
Kringlooppapier  
Briefpapier  
Dik papier  
Etiketten <sup>1</sup>  
Enveloppen <sup>1</sup>  
Glanzend papier <sup>2</sup>

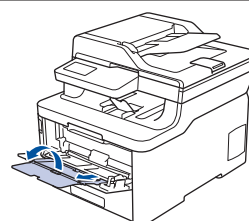

- Regel de geleiders bij
- Waaier het papier door
- Plaats het papier niet verder dan deze markering

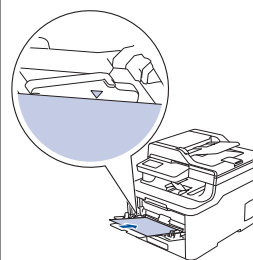

- <sup>1</sup> Open voor u het afdrucken start het achterdeksel (uitvoerlade met bedrukte zijde naar boven) zodat de afgedrukte papieren in de uitvoerlade met de bedrukte zijde naar boven terechtkomen.
- <sup>2</sup> Wanneer u op glanzend papier afdrukt, mag u slechts één vel in de multifunctionele lade plaatsen.



Meer gedetailleerde informatie ►► [Online Gebruikershandleiding: Plaatsen en afdrucken met behulp van de multifunctionele lade \(Multif. lade\)](#)

# Papier in de sleuf voor handmatige invoer plaatsen

## Gerelateerde modellen:

DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW/DCP-L3550CDW/  
MFC-L3710CW/MFC-L3730CDN/MFC-L3750CDW

Gebruik de sleuf voor handmatige invoer om af te drukken op de volgende media:
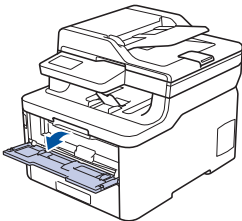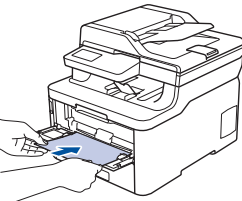
|                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Normaal papier<br>Dun papier<br>Kringlooppapier<br>Briefpapier<br>Dik papier<br>Etiketten <sup>1</sup><br>Enveloppen <sup>1</sup><br>Glanzend papier | <br> <ul style="list-style-type: none"><li>• Regel de geleiders bij</li><li>• Gebruik uw beide handen om één vel papier te plaatsen.</li><li>• Blijf het papier gedurende ongeveer twee seconden tegen de rollen duwen of tot de machine het papier grijpt en het verder naar binnen trekt.</li></ul>  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

<sup>1</sup> Open voor u het afdrukken start het achterdeksel (uitvoerlade met bedrukte zijde naar boven) zodat de afgedrukte papieren in de uitvoerlade met de bedrukte zijde naar boven terechtkomen.

Meer gedetailleerde informatie >> [Online Gebruikershandleiding: Papier plaatsen en afdrukken in de sleuf voor handmatige invoer](#)


Gebruik dit hoofdstuk om problemen op te lossen die u bij gebruik van uw Brother-machine kunt tegenkomen.

## Het probleem identificeren

Zelfs als er een probleem lijkt te zijn met de machine, kunt u de meeste problemen zelf oplossen. Controleer eerst het volgende:

- Het netsnoer van de machine is correct aangesloten en de machine is ingeschakeld.
- Alle oranje beschermende onderdelen van de machine zijn verwijderd.
- (Voor netwerkmodellen) Het toegangspunt (voor een draadloos netwerk), de router of de hub is ingeschakeld en de verbindingsindicator knippert.
- Het papier is op de juiste manier in de papierlade geplaatst.
- De interfacekabels zijn goed aangesloten op de machine en de computer.
- Controleer de status van de machine op uw machine of in **Brother Status Monitor** op uw computer.

| Zoek de fout                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | De oplossing zoeken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Met Status Monitor</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dubbelklik op het pictogram  in de taakbalk.</li> </ul>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• (Windows®) Als u <b>Status Monitor laden bij opstarten</b> aanvinkt, start Status Monitor elke keer als u uw pc opstart ook op.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Een groen pictogram geeft aan dat het apparaat stand-by staat.<br/></li> <li>• Een geel pictogram duidt op een waarschuwing.<br/></li> <li>• Een rood pictogram geeft aan dat er een fout is opgetreden.<br/></li> <li>• Een grijs pictogram geeft aan dat de machine offline is.<br/></li> <li>• Klik op de knop <b>Problemen oplossen</b> om naar de Brother-website voor het oplossen van problemen te gaan.</li> </ul> |
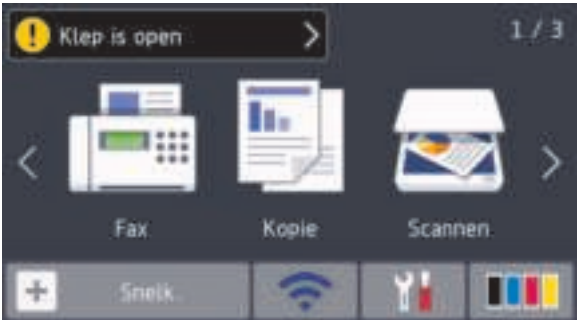
| Zoek de fout                                                                                                                                                                                                                                         | De oplossing zoeken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Via het LCD-scherm</p> <div data-bbox="124 214 436 295" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> Klep is open<br/>xxxxxxxxxx </div>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Volg de berichten op de LCD.</li> <li>2. Raadpleeg het volgende als u de fout niet kunt oplossen:<br/><br/> <i>Online Gebruikershandleiding: Fout- en onderhoudsberichten</i><br/> Pagina <b>Veelgestelde vragen en probleemoplossing</b> op <a href="http://support.brother.com">support.brother.com</a> </li> </ol> |


## Fout- en onderhoudsberichten

Raadpleeg de *Online Gebruikershandleiding* voor meer informatie over de meest voorkomende fout- en onderhoudsmeldingen.

Ga naar *Online Gebruikershandleiding* om de [support.brother.com/manuals](http://support.brother.com/manuals) en andere beschikbare handleidingen weer te geven.

# Document- en papierstoringen

Een foutmelding geeft aan waar het papier vastgelopen is in de machine.

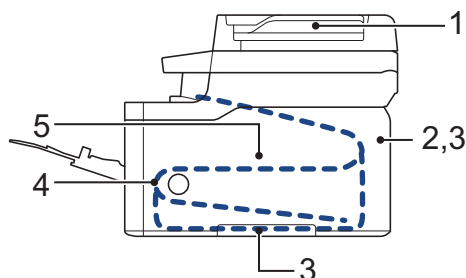

Foutmeldingen:

1. Vastgelopen document
2. Vast: achter
3. Dubbelzijdig vastgelopen
4. Vast in lade
5. Vast: binnenin

Zie de berichten in **Brother Status Monitor** op uw computer.

## Oplossingen voor draadloze verbinding

Als het niet lukt om uw Brother-machine te verbinden met een draadloos netwerk, raadpleegt u de volgende onderwerpen:

- *Online Gebruikershandleiding: Het WLAN-rapport afdrukken*
- *Installatiehandleiding: Alternatieve draadloze verbinding instellen*




Ga naar *Online Gebruikershandleiding* om de [support.brother.com/manuals](http://support.brother.com/manuals) en andere beschikbare handleidingen weer te geven.


## Verbruiksartikelen

Wanneer verbruiksartikelen zoals de toner of drum aan vervanging toe zijn, wordt er een foutmelding weergegeven op het bedieningspaneel van de machine of in de Status Monitor. Ga voor meer informatie over de verbruiksartikelen van uw machine naar [www.brother.com/original/index.html](http://www.brother.com/original/index.html) of neem contact op met uw plaatselijke Brother-leverancier.



De modelnaam van het verbruiksartikel verschilt afhankelijk van uw land en regio.

| Verbruiksartikelen                                                                                         | Modelnaam verbruiksartikel                                                     | Geschatte levensduur<br>(aantal pagina's)                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tonercartridge</b><br> | Standaardtoner:<br>TN-243                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zwart:<br/>Ongeveer 1.000 pagina's <sup>1 2</sup></li> <li>• Cyaan / magenta / geel:<br/>Ongeveer 1.000 pagina's <sup>1 2</sup></li> </ul> |
|                                                                                                            | Toner met hoge capaciteit:<br>TN-247                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zwart:<br/>Ongeveer 3.000 pagina's <sup>1 2</sup></li> <li>• Cyaan / magenta / geel:<br/>Ongeveer 2.300 pagina's <sup>1 2</sup></li> </ul> |
|                                                                                                            | Inbox-toner:<br>(bij uw machine geleverd)                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zwart:<br/>Ongeveer 1.000 pagina's <sup>1 2</sup></li> <li>• Cyaan / magenta / geel:<br/>Ongeveer 1.000 pagina's <sup>1 2</sup></li> </ul> |
| <b>Drumeenheid</b><br>  | DR-243CL <sup>3</sup><br>DR-243CL-BK <sup>4</sup><br>DR-243CL-CMY <sup>5</sup> | Ongeveer 18.000 pagina's <sup>6</sup>                                                                                                                                               |
| <b>Riemeenheid</b><br>  | BU-223CL                                                                       | Ongeveer 50.000 pagina's <sup>7</sup>                                                                                                                                               |

| Verbruiksartikelen                                                                                         | Modelnaam verbruiksartikel | Geschatte levensduur<br>(aantal pagina's) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Toneropvangbak</b><br> | WT-223CL                   | Ongeveer 50.000 pagina's <sup>2</sup>     |

- <sup>1</sup> De geschatte capaciteit van de cartridge wordt vermeld in overeenstemming met ISO/IEC 19798.
- <sup>2</sup> Enkelzijdige pagina's van A4- of Letter-formaat
- <sup>3</sup> Bevat vier drumeenheden: één zwart en drie kleuren.
- <sup>4</sup> Bevat één zwarte drumeenheid.
- <sup>5</sup> Bevat één kleurendrumeenheid.
- <sup>6</sup> Ongeveer 18.000 pagina's gebaseerd op één pagina per taak [enkelzijdige A4-/Letter-pagina's]. Het aantal pagina's kan beïnvloed worden door tal van factoren, met inbegrip van maar niet beperkt tot het mediatype en het mediaformaat.
- <sup>7</sup> Ongeveer 50.000 pagina's gebaseerd op twee pagina per taak [enkelzijdige A4-/Letter-pagina's]. Het aantal pagina's kan beïnvloed worden door tal van factoren, met inbegrip van maar niet beperkt tot het mediatype en het mediaformaat.



Als u Windows® gebruikt, dubbelklikt u op het **Brother Creative Center**-pictogram  op uw bureaublad om toegang te krijgen tot onze **GRATIS** website waar u met foto's, tekst en een beetje creativiteit gemakkelijk aangepaste materialen kunt creëren en afdrucken voor zakelijk of privégebruik.

Mac-gebruikers hebben toegang tot het Brother CreativeCenter via dit internetadres:

[www.brother.com/creativecenter](http://www.brother.com/creativecenter)

## Informatie met betrekking tot overeenstemming met verordening (EU) 801/2013

| Modelnaam    | Stroomverbruik<br>Netwerk stand-by <sup>1</sup> |
|--------------|-------------------------------------------------|
| DCP-L3510CDW | Ongeveer 1,4 W                                  |
| DCP-L3517CDW | Ongeveer 1,4 W                                  |
| DCP-L3550CDW | Ongeveer 8,0 W                                  |
| MFC-L3710CW  | Ongeveer 1,5 W                                  |
| MFC-L3730CDN | Ongeveer 1,3 W                                  |
| MFC-L3750CDW | Ongeveer 8,1 W                                  |
| MFC-L3770CDW | Ongeveer 8,1 W                                  |

<sup>1</sup> Alle netwerkpoorten geactiveerd en aangesloten

## **Draadloos LAN inschakelen/uitschakelen**

### **(DCP-L3510CDW/DCP-L3517CDW)**

Om de draadloze netwerkverbinding in of uit te schakelen, drukt u op ▲ of ▼ om [Netwerk] > [WLAN] > [WLAN Activeren] > [Aan] of [Uit] te selecteren.

### **(DCP-L3550CDW/MFC-L3710CW/MFC-L3750CDW/MFC-L3770CDW)**

Om de draadloze netwerkverbinding in of uit te schakelen, drukt u op  [Instellingen] > [Alle instell.] > [Netwerk] > [WLAN] > [WLAN Activeren] > [Aan] of [Uit].



---

Als het [Alle instell.] -menu wordt weergegeven op het Home-scherm van uw machine, slaat u het [Instellingen] -menu over.

---



**Bezoek ons op World Wide Web**  
**[www.brother.com](http://www.brother.com)**



D00X0V001-00  
DUT  
Versie 0