

ACTIVESHOP[®]

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА


ПРАХОУЛОВИТЕЛ WIND 585 WHITE

Модел BM1501



Вносител:

z o.o., ACTIVESHOP
ul. Graniczna 8B, bud. DC 2A
54-610 Вроцлав, Полша
www.activeshop.com.pl
Rev. A 05/2024

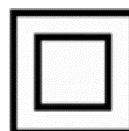

Технически данни:

Номинално напрежение	220V/240V
Електрическа мощност	20W
Номинална честота	50/60HZ
Брой вентилатори	3
Размери	34x29x9,5 cm

Внимание

– Абсорбиращите торбички са за еднократна употреба! След като торбичката се напълни, порите се запушват, което води до лош въздушен поток, вследствие на което контейнерът вече не изпълнява функцията си. При тези обстоятелства вентилаторите също са подложени на прекомерно натоварване, което може да доведе до повреда на уреда.

– Не е допустимо уредът да се използва в близост до вана, умивалник или друг мокър съд.

– Когато свързвате щепсела, не докосвайте металните му части.

Уредът трябва да се почиства периодично, за да се предотврати натрупването на мръсотия, прах и други нежелани вещества. Натрупването им може да доведе до неправилно функциониране на уреда или дори до повреда на оборудването.

– Не е разрешено да се увива захранващият кабел около уреда, това може да доведе до неизправност на кабела.

– Винаги се уверявайте, че уредът е захранен от източник с правилното номинално напрежение. Уверете се, че щепселът е правилно поставен в контакта. Неспазването на това изискване може да доведе до пожар, токов удар или изгаряния.

– Не свързвайте и не изключвайте уреда от контакта с мокри или влажни ръце.

– Не използвайте уреда при следните условия:

- Когато кабелът или щепселът са горещи или повредени;
- Когато щепселът е разхлабен в контакта;

– Кабелът не трябва да се променя, разтяга, прекомерно огъва или усуква.

– Върху кабела не трябва да се поставя нищо тежко.

– Предотвратете попадането на прах или други вредни елементи в щепсела.

– Не използвайте и не съхранявайте уреда в банята или в други помещения с висока влажност. Това може да доведе до токов удар, пожар или повреда на изолацията.

– Не позволявайте на деца да използват уреда.

– Не използвайте уреда в близост до запалими вещества, като например: алкохоли, разтворители, бензин, аерозоли в спрейове и др. Това може да доведе до експлозия или пожар.

– Уредът не трябва да се потапя във вода. Използвайте резервоара за допълване на водата, необходима за работата на уреда.

– Устройството не трябва да се удря или хвърля. Ако устройството се повреди от удар или падане, не можете да продължите да го използвате.

– Не се опитвайте да разглобявате или поправяте оборудването. За поправки се обърнете към дистрибутора от

от когото е закупено оборудването, или от оторизиран сервизен център.



Инструкции за потребителя

1. Монтирайте абсорбиращата торба, като използвате фиксиращите накрайници.
2. Поставете устройството върху равна и стабилна повърхност.
3. Свържете захранващия щепсел към подходящ източник на захранване.
4. С помощта на превключвателя за захранване стартирайте уреда и се наслаждавайте на безпроблемна работа, като не забравяте да сменяте редовно торбичката.

МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

1. Устройството е професионално оборудване за използване в салони за красота. Работата с устройството само от квалифициран козметичен персонал позволява да се избегнат нежелани последствия по време на лечението.
2. Уредът не трябва да се разглобява или да се правят опити да се използва за цели, различни от посочените в тази инструкция за употреба. Всички сервизни дейности и ремонти трябва да се извършват само от оторизиран сервизен техник (фирма ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Не монтирайте и не работете с устройството в близост до течности, на мокри места или с мокри ръце - така че в устройството да не попадат течности.
4. Незабавно изключете от контакта и се свържете с оторизиран сервизен център .

осигурен от ACTIVESHOP Sp. z o.o. в следните случаи:

а) в уреда е попаднала течност; б) уредът излъчва странна миризма, дим или издава странни звуци, в) захранващият кабел е повреден, г) уредът е бил съборен или корпусът му е бил повреден.

5. Не поставяйте никакви предмети върху кабелите. Не инсталирайте уреда на място, където някой може да стъпи върху захранващия кабел.

6. От съображения за безопасност изключвайте захранващия кабел от контакта всеки път, когато приключите работа с уреда.

7. Не поставяйте нищо в отвора на уреда. Ако в отвора попадне чужд предмет, извадете кабела от контакта и се свържете с дистрибутора или производителя.

8. Не поставяйте уреда върху нестабилна количка, рафт или превозно средство. Уредът може да се повреди, ако бъде изпуснат.

9. За да се гарантира фиксираният срок на експлоатация на уреда, се препоръчва да се спазва интервал от една минута преди повторно натискане на бутона за захранване (между включване и изключване и обратно).

10. Захранването трябва да отговаря на спецификациите, посочени на табелката с данни. В противен случай съществува риск от неправилно функциониране, повреда или дори изгаряне на уреда.

ВНИМАНИЕ:

1. В случай на повреда на захранващия кабел или други неизправности, се свържете с авторизирания сервизен център, за да избегнете всякаква опасност.

2. Този уред може да се използва от деца на възраст най-малко 8 години и от лица с намалени физически и умствени способности и липса на опит и познания за оборудването, ако е осигурен надзор или инструкции за безопасно използване на уреда, така че да се разберат свързаните с него рискове.

3. Оборудването не е предназначено за игра от деца. Не позволявайте на деца да си играят с уреда.

4. Не оставяйте уреда без надзор, когато в близост се намират деца или лица, които нямат достатъчно познания за използването на уреда.

5. Този електроуред не е играчка. Неправилната употреба или контактът с електрическия уред могат да представляват риск за здравето или да доведат до смърт, поради което уредът трябва да се използва и съхранява на място, недостъпно за деца.



ИЗХВЪРЛЯНЕ НА УРЕДА

Изхвърляйте използваните електрически уреди, приспособления и опаковки в центрове за рециклиране в съответствие с принципите за опазване на околната среда. Електрическите уреди не трябва да се изхвърлят в контейнерите за битови отпадъци. Спазвайте правилата за изхвърляне на този тип оборудване. С цел опазване на околната среда в съответствие с Директива 2012/19/ЕО

относно отпадъците от електрическо и електронно оборудване, използваното електрическо оборудване трябва да се събира разделно и след това да се предава в пунктовете за събиране на отпадъци от електронно и електрическо оборудване.

Излезлите от употреба и старите уреди съдържат напълно рециклируеми компоненти и затова трябва да се предават за рециклиране. Поради това те трябва да се предават в съответните пунктове за събиране на отпадъци, както и в "АКТИВЕШЪП" ООД.

СЪХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ

Уредът трябва да се транспортира при температура от (-) 20 °C до (+) 50 °C само в оригиналната си опаковка. Съхранявайте устройството на добре проветриво място с относителна влажност на въздуха не повече от 75 %. Работна температура от (+) 10 °C до (+) 40 °C. По време на процесите на съхранение и транспортиране устройството не трябва да се хвърля или изпуска, да се излага на механични удари или атмосферни влияния.

