


# Ich habe einen E2 oder E3 Error Code auf dem Display

## A. Für beide Codes , prüfe die Kabelverbindung an deinem Gerät

1. Entferne den Netzstecker




2. Überprüfe die Kabelverbindung auf der Rückseite der Konsole

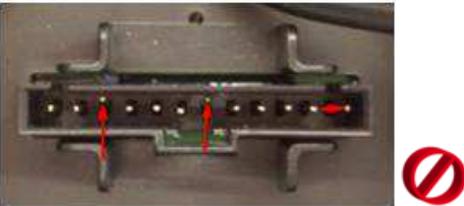


3. Schraube das Vorbaurohr ab und hebe es hoch um die Verbindung darunter zu prüfen



- Überprüfe den optischen Zustand des Kabel auf Schnitte, Risse oder andere Schäden

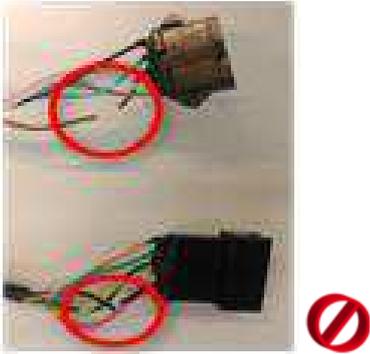

- Zieh den Stecker ab, um den Zustand der Stifte zu kontrollieren, repositioniere die Stifte wenn sie verbogen sind

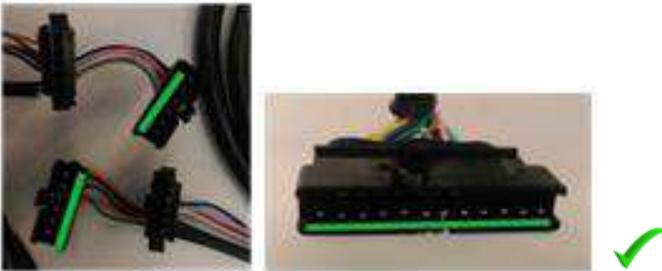

- Stecke das Kabel wieder zusammen

- Setze das Vorbaurohr wieder zusammen

- Ziehe die Schrauben wieder fest



9. Stecke den Netzstecker in das Gerät



10. Testen

B. Wenn E2 weiterhin besteht

- Ziehe den Netzstecker vom Gerät ab (Netzstecker in Steckdose lassen)
- Warte 5 Sekunden
- Stecke den Netzstecker wieder in das Gerät
- Wiederhole das bis zu 5 mal