

1. 折叠尺寸: 109*102mm
2. 双面彩色印刷, 打钉

3. 材质: 128g双铜

System drive file storage path: C:\Driver

After service

✉ Email:
MiniPCSupport-pc@beelink.com
TV/BOXSupport-long@beelink.com
Sales:Wholesale@beelink.com

☎ Call us: +86-755-36633111 / 36633118

Manufacturer : Shenzhen A2W Technology co., Ltd
Address : 4th Floor, Building 12, Longjun Industrial Park,
Baiyuan, Linghua New District, Shenzhen, China



Video Tutorial Forum



MADE IN CHINA



Thank you for choosing Beelink.
Please read the user manual carefully, and keep it for future reference.

Vielen Dank für Ihre Wahl bei Beelink.
Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanleitung durch und bewahren Sie sie für spätere
Benutzungen auf.

Gracias por aver scelto Beelink.
Atentamente el manual del usuario y guárdelo para consultarlo en el futuro.

Gratie voor aver scelto Beelink.

MINI S

USER MANUAL

EN / DE / ES / IT / FR / RU / JP

- Basic Operation
- After Service 


Beeslinkを買いました。ただ、あがりとごうです。ユーザーマニュアルをよく読んで、将来の後悔のために保存してください。

Connect to a wonderful life

Windowsでオーディオ再生デバイスを変更する方法

スピーカー、ヘッドホン、マイクが内蔵されているWebカメラ、Bluetoothヘッドセット、またはその他のオーディオデバイスとWindows PCに接続すると、Windowsが実際に使用するデバイスを自動的に選択するようになります。

1. 通知エリア(システムトレイと呼ばれる)のサウンドアイコンをクリックするだけです。

2. 「再生デバイスを選択」オプションをクリックします。

3. メニューから使用したい再生デバイスを選択します。


35

CONTENTS	
◇ English User Manual	01-05
◇ Deutsche Gebrauchsanleitung	06-10
◇ Manual de usuario en Español	11-15
◇ Manuale dell'utente italiano	16-20
◇ Manuel de l'utilisateur en français	21-25
◇ Инструкция по эксплуатации на русском языке	26-30
◇ 日本語ユーザーマニュアル	31-35

Button & Ports

- 1. USB3.0 port
- 2. MHL headphone jack
- 3. Power button
- 4. LAN port
- 5. HDMI port
- 6. DC in port
- 7. Security keyhole

Ex bracket on MBM PC with screws

Ex bracket on the back of display with screws

Wall-Mounted bracket

⚠️ Caution To use the included power adapter may violate regulatory compliance requirements and may impact the device's safety features.

- *Specifications are subject to the physical product.

01

以下の操作は、電源を切ったまま行う必要があります。

D08をM7の裏面裏面(文中の図を参照ください)。

- ・M7をモニターにモニターをメモリアルディスプレイに接続させ
- ・モニターを30度の角度で挿入し、モニターを指定の位置にスライドさせます。


1.電源を接続します。




2.HDMIケーブルでモニターに接続します。




3.キーボードとマウスを接続します。




4.電源を入れます。

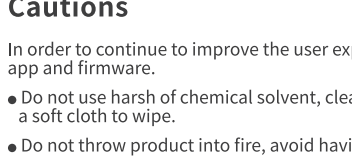


5.電源を切ります。

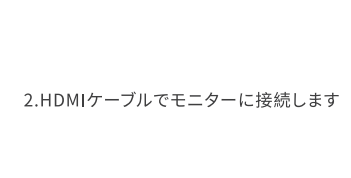


6.電源を切ります。

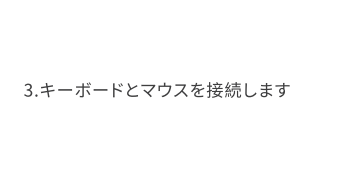


7.電源を切ります。




8.電源を切ります。

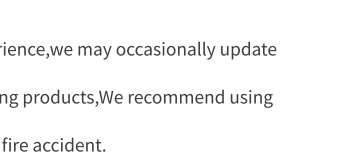

9.電源を切ります。

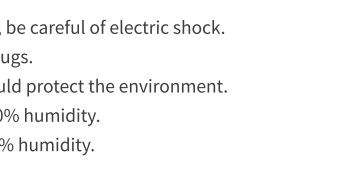


10.電源を切ります。

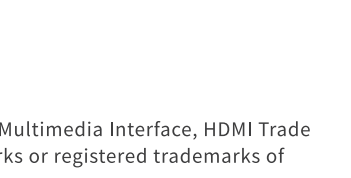


11.電源を切ります。




12.電源を切ります。

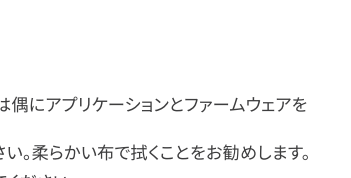


13.電源を切ります。

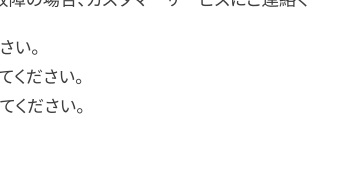


14.電源を切ります。

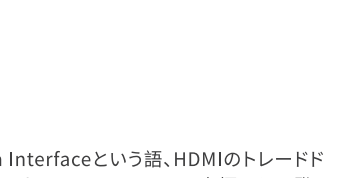


15.電源を切ります。




16.電源を切ります。




17.電源を切ります。

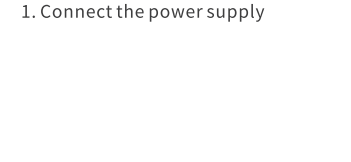


18.電源を切ります。

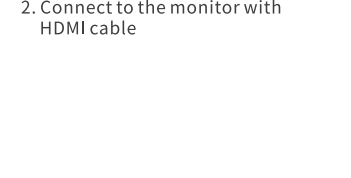


19.電源を切ります。

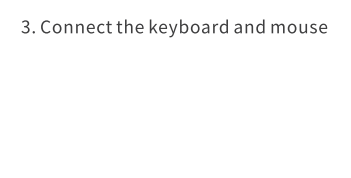


20.電源を切ります。

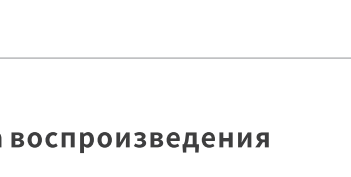

21.電源を切ります。

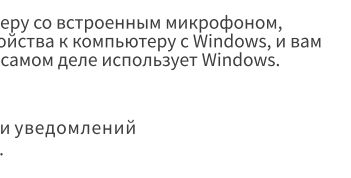

22.電源を切ります。

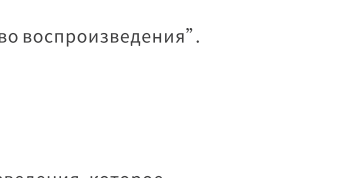


23.電源を切ります。




24.電源を切ります。



25.電源を切ります。

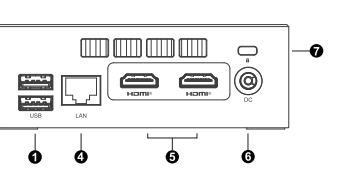

26.電源を切ります。

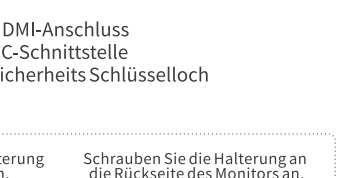

27.電源を切ります。



28.電源を切ります。




29.電源を切ります。




30.電源を切ります。




31.電源を切ります。

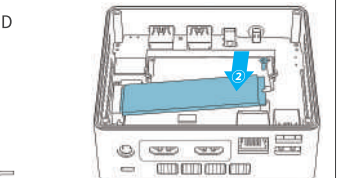

32.電源を切ります。

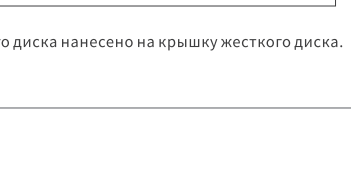


33.電源を切ります。

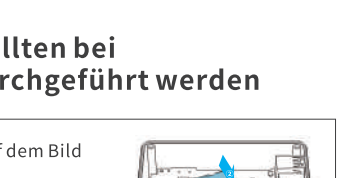


34.電源を切ります。



35.電源を切ります。

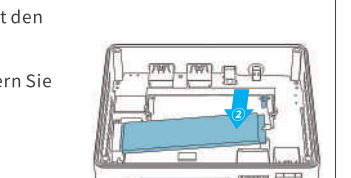


36.電源を切ります。

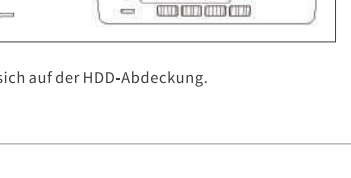


37.電源を切ります。




38.電源を切ります。

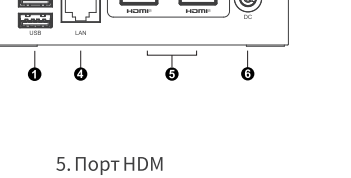


39.電源を切ります。

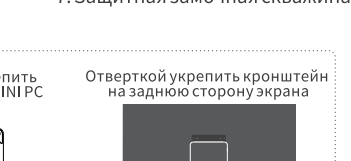


40.電源を切ります。

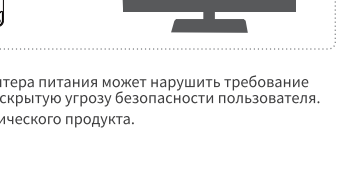


41.電源を切ります。

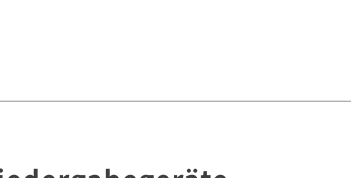


42.電源を切ります。

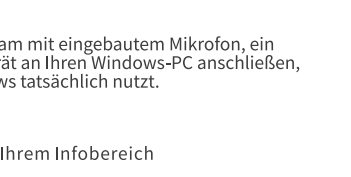


43.電源を切ります。

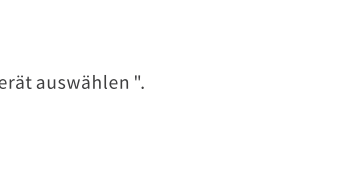


44.電源を切ります。

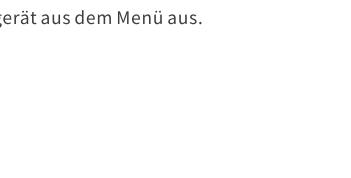


45.電源を切ります。




46.電源を切ります。

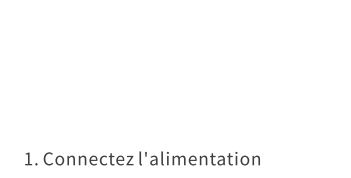

47.電源を切ります。

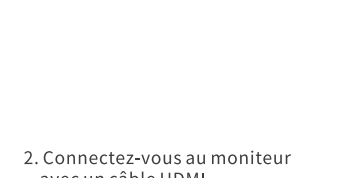

48.電源を切ります。

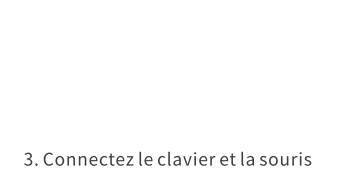

2. SSDをスライダさせてから、ネジで固定します。

注：HDDインストールガイドはHDDの穴に利用できません。

33

The following operations should be started with the power off

DDR Memory Installation. (As shown in the picture)

- 1.Align the memory module key along with the memory socket key and insert the memory at a 30 degree angle. Slide the module into place.

SSD Card Installation. (As shown in the picture)

- 1.Align the notches on the tabs in the M.2 slot on the mother board.
- 2.Slide ssd in then secure the SSD with screw.

Note: The HDD installation guide is described on HDD cover

HDMI®
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

02

注意

ユーザーが製品を接続の上で使用するために、最もは例にアプリケーションとファームウェアを参照してください。

- 特殊な形や文字、液体製品を使用しないでください。さらには火で扱うこともお勧めします。
- 火災を防止するため、本製品を火の中に入れてください。
- ケースを開けた後修理したりしないでください。故障の場合、カスタマーサービスにご連絡ください。
- 電子製品を直接手触り、熱、湿気、この製品に近づけないでください。
- 修理/取組した時、ケーブルの両端を強く握ってください。
- 製品を手に取らないでください。故障を予防してください。
- 動作温度:-10℃~45℃、湿度30%~90%。
- 保管温度:-20℃~60℃、湿度10%~90%。

HDMI®
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interfaceという語、HDMIのトレードドレスおよびHDMIのロゴは、HDMI Licensing Administrator, Inc.の商標または登録商標です。

1. 基本操作

A diagram showing a PC connected to a single speaker. The PC has a green audio jack and a red power button. The speaker has a single audio jack and a power button.

ポテンシャルファス

- 1. USB3.0ポート
- 2. マイクヘッドセットジャック
- 3. 電源ボタン
- 4. LANポート

A diagram showing a PC connected to a headset. The PC has a green audio jack, a red power button, and a LAN port. The headset has a microphone, a headset jack, and a power button.

- 5. HDMIポート
- 6. 直交型ファス
- 7. セミセキキーボード

A diagram showing a PC connected to a monitor. The PC has a green audio jack, a red power button, and a LAN port. The monitor has a monitor jack and a power button.

プラットフォームをMIDI PCにも込みます

モニタの画面にプラットフォームを
組み込みます


A diagram showing a PC connected to a monitor. The PC has a green audio jack, a red power button, and a LAN port. The monitor has a monitor jack and a power button.

壁掛けプラットフォーム

※ 特別な電源アダプタを使用しない、法令を要しない環境に、安全なリスクをもう付可能な場合があります。
「仕様書にない物理的な付属品となります。」

31

Connection steps

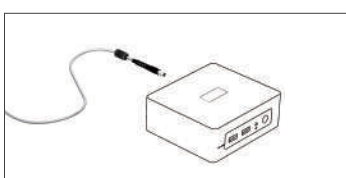

1. Connect the power supply



2. Connect to the monitor with HDMI cable



3. Connect the keyboard and mouse


04

Как изменить устройства воспроизведения звука в Windows

Подключите динамики, наушники, веб-камеру со встроенным микрофоном, Bluetooth-гарнитуру или другие аудиоустройства к компьютеру с Windows, и вам нужно будет выбрать, какие устройства на самом деле использовать Windows.


1. Просто нажмите значок звука в области уведомлений [значок известной как системный трей].

3. Select the playback device you want to use from the menu.



55

Шаг соединения

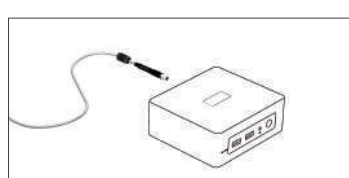

1. Подключите блок питания.



2. Подключитесь к монитору с помощью кабеля HDMI.

[illegible]

Внимание

Um ein besseres Benutzererlebnis anzubieten, werden wir gelegentlich unsere APPs und Firmware aktualisieren.

- Zum Schutz des Produkts verwenden Sie bitte auf keinen Fall starke chemische Lösungsmittel oder Reinigungsmitel. Einweichei fuch Sie anstatt zu empfehlen.
- Setzen Sie dieses Produkt niemals in das Feuer ein, um einen möglichen Brand zu vermeiden.
- Versuchen Sie bitte nicht, das Gehäuse zu öffnen oder zu reparieren. Beim Stürzfall bitte sich an uns.
- Beim Reinigen elektronischer Produkte achten Sie bitte auf die Wasserdichtigkeit und Stromschlag.
- Überprüfen Sie vor allem, ob Kabel und Stecker abgenutzt oder beschädigt sind.
- Sortieren Sie bitte den Abfall vom dem Produkt nach den lokalen Vorschriften. Umweltschutz geht alle an.
- Betriebsbedingung: -10°C~45°C, Luftfeuchtigkeit 30%~90%.
- Lagerbedingung: -20°C~40°C, Luftfeuchtigkeit 10%~90%.

HDMI®
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Die Begriffe HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI-Aufnahme (Trade Dress) und die HDMI-Logos sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing Administrator, Inc.

07


Внимание

Для непрерывного улучшения качества пользования, мы можем иногда обновлять программное применение и встроенное программное обеспечение

После отключения питания следует запустить следующие операции


Установка памяти DDR. (см. показано на рисунке)

1. Совместите клип модуля питания с ключом гнезда памяти и вставьте память под углом 30 градусов, зажмите модуль на место.

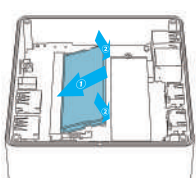

Монтаж SSD-карты (см. рисунок)

1. Выровнять паз на SSD вкладки в пазы M.2 на материнской плате.
2. Соединить SSD, затем закрепить SSD винтами.

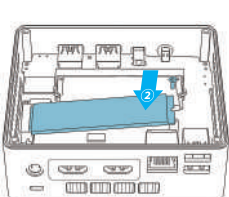

Примечание: Руководство по установке жесткого диска нанесено на ярлыке жесткого диска.

20


• Не борсая продукция самовольно, нужно защищать окружающую среду.
• Операционная среда: -10°C~40°C, влажность 30%-90%.
• Условия хранения: -20°C~40°C, влажность 10%-90%.

HDMI®
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Термины HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, фирменный стиль HDMI и логотипы HDMI с торговыми знаками либо зарегистрированы торговельными марками компании HDMI Licensing Administrator, Inc.

27

Verbindungsschritte

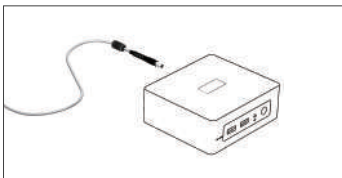

1. Schließen Sie das Netzteil an



2. Verbinden Sie den Monitor mit

Installation der SSD-Karte (Wie auf dem Bild gezeigt)

1. Richten Sie die Kerben auf der SSD mit den Lötlöchern im M.2-Sockelplatt auf der Hauptplatte aus.
2. Stecken Sie die SSD hinein und sichern Sie sie mit einer Schraube.

Hinweis: Die HDD-Installationsanleitung befindet sich auf der HDD-Abdeckung.

00

1. Основная операция

0 0 0

0 0 0 0 0

Кнопка и разъем

1. USB-Интерфейс 3.0
2. Интерфейс для наушников и микрофона
3. Кнопка питания
4. Power-Button
5. Порт HDD
6. Разъем постоянного тока
7. Защитная замочная скважина

The image is a screenshot of the Windows 10 'Sound' settings application. At the top, there is a header bar with a blue background and a white speaker icon on the left. Below the header, the 'Output' section is active, showing a list of audio devices. The 'Speaker' device is highlighted with a blue background and a white checkmark. Below the device list, there is a volume slider set to 100%. At the bottom, there is a section for 'Sound effects' with a toggle switch turned off. The overall layout is clean and modern, with a white background and blue accents.

⚠ Не использование дополнительного администратора питания может нарушить требования соответствующей страны, что может привести к серьезным штрафам, возмещению убытков, ответственности за нарушение законодательства страны, а также к финансовым потерям.

26


So ändern Sie Ihre Audiowiedergabegeräte unter Windows

Wenn Sie Lautsprecher, Kopfhörer, eine Webcam mit eingebautem Mikrofon, ein Bluetooth-Headset oder ein anderes Audiogerät an Ihr Windows-PC anschließen, müssen Sie auswählen, welche Geräte Windows tatsächlich nutzt.


1. Klicken Sie einfach auf das Tonsymbol in Ihrer Infobereich (auch bekannt als Systemtray).



2. Klicken Sie auf die Option "Wiedergabegeräte auswählen".



3. Wählen Sie das gewünschte Wiedergabegerät aus dem Menü aus.



1. Operación básica

Botón y conector

1. Puerto USB 3.0
2. Toma de auriculares con micrófono
3. Botón de alimentación
4. Puerto LAN

5. Puerto HDMI
6. Interfaz DC
7. Ojo de cerradura de seguridad

Soporte de pared

Atrómelo al soporte a la MINIPCI

Atrómelo al soporte a la parte posterior del monitor.


⚠ El uso de los adaptadores no originales podrá violar los requisitos de cumplimiento y provocar la aparición de riesgos de seguridad. ¡No usarlos.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin aviso.

11

Les opérations suivantes doivent être lancées lorsque l'appareil est hors tension

Étapes de connexion

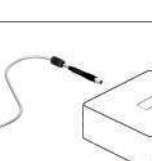

1. Connectez l'alimentation



2. Connectez-vous au moniteur avec un câble HDMI




3. Connectez le clavier et la souris

24

Installation of the Carte SSD. (Como indicado sur l'image)

1. Alignez les encoches du SSD avec les languettes du plot M.2 de la carte mère.
2. Insérez le SSD puis poussez le avec la vis.

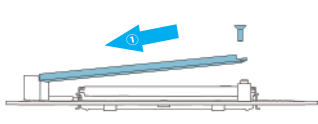

Remarque: le guide d'installation du disque dur est inscrit sur le couvercle du disque dur.

23

• Ne deseché el producto para proteger el medio ambiente.
 • Entorno operativo: -10°C-45°C, humedad 30%-90%.
 • Condición de almacenamiento: -20°C-60°C, humedad 10%-90%.


 HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Los términos HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface (Interfaz Multimedia de alta definición), HDMI Trade Dress (diseño e imagen registrados de HDMI), y los logotipos HDMI son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc.

12


Précautions à prendre

Afin d'améliorer sans cesse l'expérience de l'utilisateur, nous pouvons occasionnellement mettre à jour le programme d'application et le firmware.

- Ne pas utiliser les solvants chimiques forts, les produits de nettoyage, nous recommandons d'utiliser le chiffon doux pour essuyer.
- Ne pas placer ce produit dans le feu, pour éviter les accidents d'incendie.
- Ne pas essayer d'ouvrir l'enveloppe ou de réparer, en cas de panne, veuillez contacter avec le service à la clientèle.
- La nécessité de prêter attention à l'étanchéité d'air, la prudence au contact électrique lors du nettoyage du produit électronique.
- Contrôles s'il existe le fil électrique ou la file quelconque avec l'usure ou le dommage.
- Ne pas jeter le produit sans autorisation, pour protéger l'environnement.
- Environnement d'utilisation: -10°C-45°C, humidité 30%-90%.
- Environnement de stockage: -20°C-60°C, humidité 10%-90%.




1. Opération de base

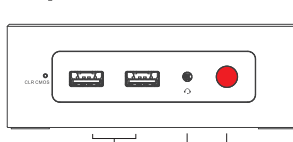

Bouton et interface

1. Interface USB3.0
2. Prise casque MMC
3. Bouton de source d'alimentation
4. Port LAN

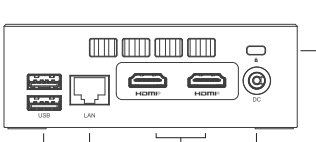


5. Port HDMI
6. Interface de courant continu
7. Trou de serrure de sécurité



Avec les vis pour fixer le support sur **MINI PC**

Support mini PC



Avec les vis pour fixer le support au dos de l'**écran**

⚠ L'adaptateur de source d'alimentation associé non utilisé peut être éventuellement en violation des exigences de conformité, permettant éventuellement à l'utilisateur de faire face au danger potentiel de sécurité.

* Les spécifications sont soumises au produit physique.

21

Pasos de conexión

- 

1. Conecte la fuente de alimentación
- 


2. Conéctese al monitor con un cable HDMI
- 

3. Conecte el teclado y el mouse

14

Come cambiare i dispositivi di playback audio su Windows


1. Haga clic en la opción "Selección dispositivo de reproducción".

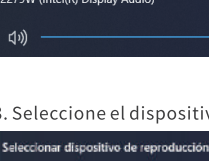

3. Seleccione el dispositivo de reproducción que desea utilizar en el menú.

15

Operazioni di connessione

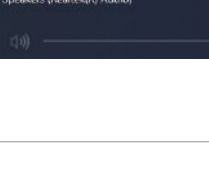


1. Collegare l'alimentazione




2. Collegati al monitor con il cavo HDMI


2. Clicca sull'opzione "Selezione dispositivo di playback".



3. Seleziona il dispositivo di playback che vuoi usare dal menu.




1. Operazione fondamentale

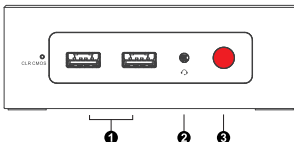

Pulsante di interfacce

1. Congiuntura USB3.0
2. Porta per cuffie del microfono
3. Pulsante di alimentazione
4. Porta LAN

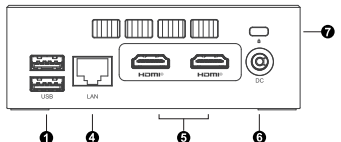

5. Porta HDMI

6. Interfaccia DDC

7. Collegare il blocco di sicurezza

Fissare la staffa sul WIN PC con le viti



Fissare la staffa sul retro del display con le viti



Precautioni

Al fine di migliorare continuamente l'esperienza dell'utente, potremmo aggiornare occasionalmente le applicazioni e il firmware.

- Si prega di non utilizzare solventi chimici forti per pulire il prodotto, si consiglia di pulirli con un panno morbido.
- Si prega di non mettere questo prodotto nel fuoco per evitare un incendio.
- Si prega di non provare ad aprire la custodia o riparare, in caso di guasto, si prega di contattare il servizio clienti.
- Quando si pulisce il prodotto elettronico, si prega di proteggere da acqua, e di prestare attenzione a scosse elettriche.
- Verificare la presenza di qualsiasi tipo o segni visurati o danneggiati.
- Non gettare l'usato, bisogna proteggere l'ambiente.
- Ambiente operativo: -10°C ~45°C, umidità 30% ~90%.
- Ambiente di stoccaggio: -20 °C ~45 °C, umidità 10% ~90%.

HDMI®
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE


I termini HDMI, Interfaccia multimediale ad alta definizione HDMI | HDMI High Definition Multimedia Interface, immagine commerciale HDMI (HDMI Trade dress) e loghi HDMI sono marchi commerciali o marchi commerciali registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc.

17

Le operazioni di seguito elencate devono essere avviate senza l'alimentazione


Installazione della memoria DDR (come mostrato nell'immagine)

1. Allineare la chiave del modulo di memoria insieme alla chiave della presa di memoria e inserire la memoria con un angolo di 30 gradi; far scorrere il modulo in posizione.

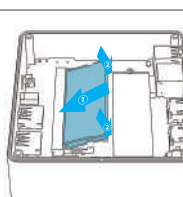

Installazione della scheda SSD. (Come mostrato nell'immagine)

1. Allineare le tacche sull'SSD con le linguette della slot M. sulla scheda madre.
2. Scorrere l'SSD, poi fissare l'SSD con la vite.

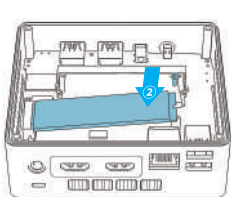

Nota: la guida all'installazione dell'HD è incisa sul coperchio dell'HD.

10