

USER GUIDE

RECEIVER

FOX

FEATURES

- DIGITAL CIRCUITRY
- LOW BATTERY DRAIN
- MULTICOLOUR (X4) LED
- EASY MICRON REGISTRATION
- WEATHERPROOF SEALED CASE
- I-COM ®



FITTING THE BATTERIES

1. Turn off unit prior to fitting or replacing batteries.
2. Slide the battery cover downwards away from the receiver until the full cover can be removed.
3. Take care removing the batteries. Insert new batteries and ensure correct polarity.
4. Align the battery cover within the channels on the receiver case and slide the battery cover towards the top of the receiver until you feel a positive engagement to re-fit the battery cover.



ON/OFF & VOLUME CONTROL

To turn the receiver on press and hold the on/ off/ volume button for 2 seconds and then release

To turn the receiver off press and hold the on/ off/ volume button for 2 seconds and then release.

To cycle incrementally through the volume settings of the receiver press the on/ off/ volume button and release.

Repeat this process until the volume setting is at the desired level.



REGISTRATION MODE

When the receiver is used for the first time, it is necessary to "register" the bite alarms that it will be used with, so that the receiver can "learn" their unique identification codes. Before starting this procedure, ensure all your bite alarms are switched OFF, then proceed as follows:

1. Switch Mini Micron X Receiver "ON."
2. Using a small pointed object press the registration button on the back of the receiver until the leftmost LED starts to flash. Release the button.
3. Now simply switch on each Micron in the order you would like them to appear on the receiver.
4. When complete press the registration button again on the back of the receiver, or switch unit off.



If you would like to change the order of the Microns, or add more to your setup please repeat the above sequence.

Note: The registration process can be disrupted if attempted in close proximity to other radio signals such as wireless routers.

LOW BATTERY WARNING

When the Mini Micron X Receiver batteries are too low the LEDs will automatically begin to flash red every 2 seconds. They will remain flashing red until new batteries are inserted into the alarm. Once new batteries have been placed into the Mini Micron X receiver the LED colour will automatically revert back to your last chosen colour. No audible low battery warning is given by the Mini Micron X receiver. When the receiver is turned on it will display the current battery life of the receiver with the following indication:

4x GREEN LEDS FULL CHARGE	3x GREEN LEDS GOOD CHARGE	2x AMBER LEDS RUNNING LOW	1x RED LED REPLACE BATTERIES
------------------------------	------------------------------	------------------------------	---------------------------------

If the volume or LED performance noticeably decreases change the batteries. Please ensure the batteries are removed from the Micron during long periods without use.

BEST PERFORMANCE

The operating range of the Mini Micron X Receiver, like all low power radio systems, is highly dependant on the conditions of use and can be adversely affected by the position of both transmitter and receiver, the terrain over which it is being used, the prevailing atmospheric conditions and the presence of any interfering signals. To obtain best performance, it is recommended that you:

- Keep the Mini Micron X Receiver as high above ground as possible. If worn on the body it should be worn as high as possible and on the outside of your clothing.
 - Try to keep a direct "line-of-sight" between the receiver and transmitter, obstructions such as trees, buildings, etc may cause loss of signal, or reflections of the signal, resulting in "dead spots".
 - Do not keep the Mini Micron X Receiver in the same pocket as a mobile phone, or other electronic device.
 - Ensure both your receiver and your alarms have good batteries.
- All the above hints become progressively less important, as the working range is reduced. Remember to use the system responsibly
- the Mini Micron X Receiver has been designed to give a long operating range in order to maximise reliability at close range and NOT to encourage users to leave their rods in the water unattended. Please fish responsibly!

BATTERY REQUIREMENTS

The Mini Micon Receiver requires 2 x LR03 AAA 1.5V Alkaline batteries. The use of good quality batteries is essential for maximum battery life. To reduce the risk of battery leakage:

- **DO NOT** mix old and new batteries
- **DO NOT** mix different battery types
- The use of rechargeable batteries is **NOT** recommended

Please ensure the batteries are removed from the Micron during long periods without use.

WARNINGS

- **DO NOT** trigger LED or speaker in close proximity to human or animal eyes and ears.
- Store this equipment out of reach of children and infants.
- Avoid dropping or subjecting the Micron to severe impacts.
- Use only recommended batteries and accessories.

PRODUCT INFORMATION

FOX, I-Com and Micron are Registered Trade Marks. We reserve the right to alter or modify the contents of this manual. Hereby, Fox International Group Ltd, declares that this Mini Micron X Receiver is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the Radio Equipment Regulations 2017. The UK Declaration of Conformity can be found at www.foxint.com/home/support/declarations-of-conformity/

Patents: EP1668983

Operating frequency = 868.870 MHz

Designed and Developed in UK.



VLASTNOSTI

- NÍZKÁ SPOTŘEBA BATERÍ
- I-COM®
- DIGITÁLNÍ OBVODY
- POUZDRO ODOLNÉ PROTI VLIVŮM POČASÍ
- JEDNODUCHÉ SPÁROVÁNÍ S HLÁSIČÍ
- VÍCEBAREVNÉ LED DIODY



VLOŽENÍ BATERIÍ

1. Při vkládání nových baterií mějte přístroj vypnutý.
2. Posuňte kryt baterie směrem dolů od příposlechu, dokud nebude možné vyjmout celý kryt.
3. Opatrně vyjměte baterie. Vložte nové baterie, a ujistěte se, že mají správnou polaritu.
4. Zarovnejte kryt baterií společně s kolejnicemi a posuňte jej k horní části příposlechu, dokud neucítíte, že kryt těsně dolehne.



ON / OFF & OVLADAČ HLASITOST

Chcete-li příposlech zapnout, stiskněte a držte tlačítko zapnutí / vypnutí / hlasitost po dobu 2 sekund a poté jej uvolněte.

Chcete-li příposlech vypnout, stiskněte a držte tlačítko zapnutí / vypnutí / hlasitost po dobu 2 sekund a poté jej uvolněte.

Pro postupné nastavení hlasitosti přijímače stiskněte tlačítko pro zapnutí / vypnutí / hlasitost a uvolněte jej.

Tento postup opakujte, dokud není hlasitost nastavena na požadovanou úroveň.



MÓD REGISTRACE (SPÁROVÁNÍ)

Při prvním použití příposlechu je potřeba "registrovat" hlásiče, které budou používány s příposlechem a tak získají unikátní identifikační kód. Před zahájením tohoto párování se ujistěte, že jsou hlásiče vypnuty (poloha OFF). Pak můžete pokračovat v následujících krocích:

1. Přepněte Mini Micron X Receiver na „ON“
2. Egy kisméretű, hegyes eszközzel nyomja meg a "registration" gombot a vevőegység hátulján, amíg a sátorlámpa visszajelzője villogni nem kezd. Majd engedje fel a gombot.
3. Nyní jednoduše zapněte každý signalizátor v pořadí, v jakém byste chtěli, aby se objevovaly na příposlechu.
4. Jakmile dokončíte spárování, zmáčkněte registrační tlačítko ještě jednou nebo příposlech jednoduše vypněte.

Poznámka: Registrační proces může být narušen, když jej provádíte v blízkosti jiných vysílačů, jako například Wifi routerů.



UPOZORNĚNÍ NA SLABÉ BATERIE

V případě, že jsou baterie v přijímači Mini Micron X Receiver vybité, LED diody začnou každé 2 sekundy automaticky blikat červeně. Budou blikat do té doby, než se do přijímače vloží baterie nové. Po vložení nových baterií do přijímače Mini Micron X se barva LED diod automaticky vrátí zpět k poslední zvolené barvě. Přijímač Mini Micron X nevydává žádné zvukové upozornění na vybití baterie. Když je příposlech zapnutý, zobrazí se aktuální stav baterie s následující indikací:

X4 ZELENÉ LED DIODY PLNÉ NABITÍ	X3 ZELENÉ LED DIODY DOBŘE NABITÍ	X2 ŽLUTÉ LED DIODY SLABÉ NABITÍ	ČERVENÁ DIODA NUTNÁ VÝMĚNA BATERIÍ
------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------	---------------------------------------

Pokud hlasitost nebo intenzita svítivosti LED diod poklesne, vyměňte baterie. Vyměňte baterie, pokud víte, že příposlech nebudete delší dobu používat.

JAK DOCÍLIT CO NEJLEPŠÍHO VÝKONU

Provozní dosah Mini Micron X Receiver, stejně jako jiných rádiových systémů, je značně závislý na způsobu použití a může být negativně ovlivněn polohou jak přijímače, tak i vysílače. Okolní terén, převládající atmosférické podmínky a přítomnost rušivých signálů, toto vše ovlivňují.

Chcete-li získat co nejlepší výkon, doporučujeme:

- Držet 'Mini Micron X Receiver co nejvýše nad zemí, jak jen to jde – pokud jej máte umístěn na sobě, dbejte prosím na to, aby byl umístěn co nejvýše a z vnější strany oblečení.
- Snažte se držet volný prostor mezi přijímačem a hlásiči – překážky jako stromy, budovy apod. mohou způsobit ztrátu signálu, nebo odraz signálu, což vytvoří "hluchá místa".
- Nevkládejte Mini Micron X Receiver do kapes společně s mobilním telefonem, či jiným elektronickým výrobkem.
- Ujistěte se, že jak v přijímači, tak i v hlásičích jsou dobré baterie

Všechny výše uvedené rady se stávají méně důležité, pokud je dosah signálu omezen. Systém používejte odpovědně – Mini Micron X Receiver je vybaven velkým dosahem z důvodu maximální spolehlivosti na kratší vzdálenosti, a NE kvůli tomu, aby uživatelé odcházeli na velkou vzdálenost od prutu a nechávali je bez dozoru. Prosíme, chovejte se při lovu zodpovědně.

POŽADOVANÉ BATERIE

Příposlech Mini Micron požaduje 2ks LR03 AAA 1.5 V Alkalických baterií. Použití velmi kvalitních baterií je základ pro to, aby vydržely co nejdéle. Pro snížení rizika vytečení baterií:

- **NEMÍCHEJTE** nové baterie se starými
- **NEMÍCHEJTE** různé druhy baterií
- Používání dobíjecích baterií se **NEDOPORUČUJE**.

Prosím vyjměte baterie z přístroje, pokud jej nepoužíváte delší dobu.

VAROVÁNÍ

- **NEZAPÍNEJTE** LED diody či reproduktor v blízkosti lidí či zvířat a jejich očí a uší.
- Ukládejte mimo dosah dětí a zvířat.
- Zabraňte pádům a tvrdým nárazům do Micron přístroje.

INFORMACE O PRODUKTU

FOX, I-Com a Micron jsou Registrované známky.

Vyhrazujeme si právo na změnu obsahu tohoto manuálu.

Fox International Group Ltd prohlašuje, že tento Mini Micron X Receiver plně splňuje základní požadavky a jiné související náležitosti nařízení 2014/53/EU.

R&TTE dokument naleznete na:

www.foxint.com/cz/podpora/support/zakonné-dokumenty/

Patenty: EP1059029

Provozní frekvence 868.870 MHz

Navrženo a vytvořeno v UK.



KENMERKEN

- LAAG BATTERIJVERBRUIK
- I-COM®
- DIGITALE CIRCUITS
- WATERDICHT GESEALDE BEHUIZING
- EENVOUDIGE MICRON REGISTRATIE
- MEERKLEURIGE LED'S



PLAATSEN VAN DE BATTERIJEN

1. Schakel het apparaat uit voor het plaatsen of vervangen van batterijen.
2. Schuif het batterijklepje naar beneden van de receiver af tot hij volledig kan worden verwijderd.
3. Verwijder de batterijen voorzichtig. Plaats de nieuwe batterijen en let op de juiste polariteit.
4. Plaats het batterijklepje recht op de gleufjes van de receiver, schuif hem naar de bovenkant van de receiver tot je voelt dat hij stevig op zijn plek zit.



AAN/UIT EN VOLUME INSTELLING

Om de receiver aan te zetten duw de on/off volume knop in, houd hem 2 seconden ingedrukt en laat dan los.

Om de receiver uit te zetten duw de on/off/volume knop in, houd hem 2 seconden ingedrukt en laat dan los.

Om te schakelen tussen de volume standen van de receiver duw de on/off/volume knop in en laat los.

Herhaal dit proces tot het volume op het gewenste niveau is ingesteld.



REGISTRATIE MODUS

Wanneer de receiver voor de eerste keer wordt gebruikt, is het belangrijk de beetmelders waarmee hij gaat worden gebruikt te 'registreren'.

De receiver kan zo hun unieke identificatiecodes 'leren'.

Voordat je begint, zorg dat alle beetmelders UIT staan, ga dan als volgt te werk: -


1. Schakel Mini Micron X Ontvanger "ON".

2. Duw met een smal puntig voorwerp de registratieknop aan de achterzijde van de receiver in tot de bivvy light indicator gaat knipperen. Laat de knop nu los.

3. Zet nu iedere Micron aan in de volgorde waarin je ze op de receiver wilt terugzien.

4. Wanneer je klaar bent duw je nogmaals de registratieknop op de receiver in, of schakel de receiver uit. Als je de volgorde van de Microns wilt wijzigen, of meer wilt toevoegen, herhaal dan bovenstaande stappen.

Let op: Het registratieproces kan worden verstoord als het te dicht bij andere radiosignalen wordt uitgevoerd, zoals wireless routers.

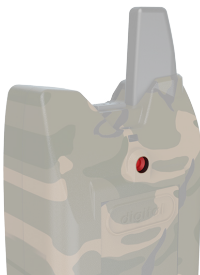

LEGE BATTERIJ WAARSCHUWING

Wanneer de Mini Micron X receiver batterijen te leeg raken zullen de LED's automatisch elke 2 seconden rood knipperen. Ze zullen rood blijven knipperen tot nieuwe batterijen in de beetmelder zijn geplaatst. Als nieuwe batterijen zijn geplaatst in de Mini Micron X receiver dan zal de LED automatisch teruggaan naar de laatst gekozen kleur. Er wordt geen hoorbaar signaal door de Mini Micron X receiver gegeven als de batterijen leeg raken. Wanneer de receiver wordt aangezet zal hij de huidige batterijstatus van de receiver op de volgende wijze aangeven:

X4 GROENE LEDS VOLLEDIG OPGELADEN	X3 GROENE LEDS GOEDE LADING	X2 AMBER LEDS LAGE SPANNING	RODE LED VERVANG DE BATTERIJEN
---	---------------------------------------	---------------------------------------	--

Wanneer de volume of LED prestaties merkbaar afnemen vervang dan de batterijen. Zorg dat de batterijen worden verwijderd uit de Micron wanneer deze lange perioden niet wordt gebruikt.

OPTIMALE PRESTATIES

Net als bij alle andere zendsystemen met laag vermogen is het bereik van de MX receiver sterk afhankelijk van de omstandigheden waarin deze wordt gebruikt. Dit kan zeer worden beïnvloed door de posities van de zender als ontvanger, het terrein waarin ze worden gebruikt, de atmosferische condities en de aanwezigheid van eventuele verstorende signalen.

Om optimale prestaties te behalen is het aan te raden dat je –

- De MX receiver zo hoog mogelijk boven de grond houdt – indien op het lichaam gedragen moet deze zich ook zo hoog mogelijk bevinden en aan de buitenzijde van de kleding.
 - Probeer zoveel mogelijk 'direct zicht' te houden tussen zender en ontvanger – obstakels zoals bomen, gebouwen, etc. kunnen tot signaalverlies of weerkaatsing van het signaal leiden, wat tot 'blinde vlekken' leidt.
 - Steek de MX receiver niet in dezelfde zak als een mobiele telefoon of ander elektronisch apparaat.
 - Zorg dat zowel je beetsmelder als ontvanger over goede batterijen beschikken. Alle bovenstaande adviezen worden minder relevant naarmate de afstand tussen de apparaten kleiner is. Gebruik het systeem ook verantwoord – de MX receiver is ontworpen voor een groot bereik om betrouwbaarheid op korte afstand te maximaliseren, NIET om mensen aan te moedigen ver bij hun hengels weg te lopen.
- Vis alstublieft verantwoord!

BATTERIJ EISEN

De Mini Micron Receiver heeft 2 x LR03 AAA 1,5V Alkaline batterijen nodig. Het gebruik van kwalitatief goede batterijen is essentieel voor maximale levensduur van de batterijen. Om batterij lekkage te voorkomen:

- Gebruik **GEEN** oude en nieuwe batterijen naast elkaar.
- Gebruik **GEEN** verschillende typen batterijen.
- Het gebruik van oplaadbare batterijen wordt **NIET** aangeraden.

Verwijder de batterijen als de Receiver langere tijd niet wordt gebruikt.

WAARSCHUWINGEN

- LAAT DE LED** of speaker niet afgaan dichtbij menselijke of dierlijke ogen en oren.
- Berg deze materialen op buiten bereik van kinderen en baby's.
- Voorkom dat de Micron valt, of ergens hard tegenaan stoot.

PRODUCTINFORMATIE

FOX, I-COM en Micron zijn geregistreerde handelsmerken.

We behouden ons het recht voor de inhoud van deze handleiding te wijzigen.

Hierbij verklaart Fox International Group Ltd. dat deze Mini Micron X Receiver compliant is met de belangrijke regelgeving en andere richtlijnen van Directive 2014/53/EU.

De EU Verklaring van Overeenstemming kan worden geraadpleegd op:
www.foxint.com/nl/ondersteuning/keurmerken/

Operationele frequentie: 868.870 Mhz

Patenten: EP1668983

Ontworpen en Ontwikkeld in de UK.



CARACTÉRISTIQUES

- FAIBLE CONSOMMATION D'ÉNERGIE
- I-COM®
- CIRCUITERIE DIGITALE
- BOÎTIER SCELLÉ RÉSISTANT À L'EAU
- CONFIGURATION RAPIDE DES MICRONS
- DIODES DEL MULTICOLORES



PLACER LES PILES

1. Eteindre le micron avant de remplacer les piles.
2. Faites glisser le capot du compartiment pour piles vers le bas en s'éloignant du récepteur jusqu'à pouvoir l'ôter.
3. Retirer les piles avec précaution. Insérer les nouvelles piles en prenant soin de respecter la polarité.
4. Aligner le capot de compartiment de piles avec les rainures du boîtier du récepteur et faites-le glisser jusqu'à pouvoir refermer correctement le compartiment.




MISE EN ROUTE/EXTINCTION

Pour mettre en marche le récepteur rester appuyé sur le bouton marche/arrêt/volume pour 2 secondes puis relâchez.

Pour éteindre le récepteur rester appuyé sur le bouton marche/arrêt/volume pour 2 secondes puis relâchez.

Pour passer d'un niveau de volume à un autre de manière graduée presser brièvement le bouton, une pression par niveau.

Répéter le procédé jusqu'à atteindre le niveau sonore désiré.

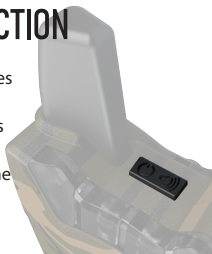

MODE CONFIGURATION

Lorsque le récepteur est utilisé pour la première fois, il est nécessaire de configurer les détecteurs qui lui seront associés, afin que celui-ci enregistre leur code unique.

Avant de démarrer cette procédure, assurez-vous que les détecteurs soient éteints, puis :

1. commencez par mettre en marche le récepteur Mini Micron X.

2. A l'aide d'un petit objet pointu, appuyer sur le bouton de synchronisation au dos du récepteur jusqu'à ce que l'indicateur de la lampe de bivvy se déclenche. Relâchez ensuite le bouton.

3. Allumer ensuite les microns l'un après l'autre dans l'ordre dans lequel vous souhaitez qu'ils apparaissent

4. Lorsque l'opération est complétée, appuyer sur le bouton de configuration ou éteindre le récepteur. Pour changer l'ordre des Microns ou en ajouter, répéter la séquence.



Remarque : le procédé de registration peut être perturbé si effectué à proximité d'une autre source de signal radio comme un routeur sans fil par exemple.

ALERTE DE NIVEAU DE PILES FAIBLE

Lorsque les piles du récepteur Mini Micron X sont trop faibles, les diodes se mettent automatiquement à clignoter en rouge toutes les deux secondes. Elles vont continuer à clignoter jusqu'à ce que de nouvelles piles soient insérées. Une fois les piles neuves insérées, les diodes reviendront aux couleurs qui avaient été sélectionnées. Il n'y a pas d'indication sonore de niveau de piles faible. Lorsque le récepteur est mis en marche, il indique le niveau de charge actuel des piles de la manière suivante :

X4 DIODES VERTES CHARGE MAXI	X3 DIODES VERTES BON NIVEAU DE CHARGE	X2 DIODES AMBRES CHARGE LIMITE	DIODE ROUGE CHANGER LES PILES
--	---	--	---

Si l'on constate une baisse de puissance sonore ou lumineuse ou les deux, il faut également changer les piles. Toujours retirer les piles du récepteur avant stockage pour de longues périodes sans utilisation.

MEILLEURE PERFORMANCE

La portée opérationnelle du récepteur MX, comme tout dispositif radio, est hautement dépendante des conditions d'utilisation et peut être grandement affectée par les positions relatives de l'émetteur et du récepteur, le terrain sur lequel il est utilisé et les conditions atmosphériques du moment, ou encore la présence de signaux parasites.

Pour obtenir les meilleures performances, assurez-vous:

- De garder le MX le plus haut possible du sol – si porté sur soi, le récepteur doit être porté le plus haut possible et en-dehors des habits.
- De toujours garder une ligne directe entre récepteur et émetteur, en évitant les obstructions telles arbres, bâtiments, etc. qui peuvent entraîner une perte de signal ou des réflexions de signal entraînant des déperditions.
- De ne pas garder le récepteur dans la même poche que votre smartphone ou autre équipement électronique
- Que les piles du récepteur et des émetteurs soient de bonne qualité et en bon état de charge

Toutes ces consignes deviennent de moins en moins importantes plus le récepteur et les émetteurs sont proches. Assurez-vous d'utiliser le système de manière responsable, le récepteur MX a été conçu avec une longue portée pour pouvoir fonctionner dans des conditions difficiles, et non pour encourager l'utilisateur à s'éloigner des cannes et à les laisser sans surveillance.

Pensez aux poissons, pêchez de manière responsable.

TYPE DE BATTERIES UTILISÉ

Les Microns nécessitent deux piles alcalines 2 X LR03 AAA 1,5V. L'utilisation de piles de qualité est essentielle pour obtenir une bonne autonomie. Pour réduire tout risque de fuite :

- **NE PAS** mélanger piles neuves et anciennes
- **NE PAS** mélanger différents types de piles
- L'utilisation de piles rechargeables est déconseillée

Toujours s'assurer que les piles ont été ôtées pour de longues périodes de non utilisation.

MISES EN GARDE

- **NE PAS ENCLANCHER** la diode ni le haut-parleur à proximité des yeux ou des oreilles d'une personne ni d'un animal.
- Stocker cet équipement hors de portée des enfants
- Evitez de faire subir des impacts sévères ou de faire tomber votre récepteur

INFORMATION PRODUIT

Fox, I-Com et Micron sont des marques déposées.

Nous nous réservons le droit de modifier le contenu de ce livret.

Fox International déclare par la présente que le Mini Micron X Receiver sont en conformité avec les exigences de la directive européenne 2014/53/EU.

La déclaration de conformité CE peut être consultée ici :

www.foxint.com/fr/services/documents-contractuels/

Brevets EP1059029

Fréquence opérationnelle : 868.870 MHz

Conçu et développé au Royaume-Uni



EIGENSCHAFTEN

- NIEDRIGER BATTERIEVERBRAUCH
- I-COM®
- DIGITALER SCHALTKEIS
- WASSERABWEISEND ABGEDICHTETES GEHÄUSE
- EINFACHE MICRON-REGISTRIERUNG
- MULTICOLOUR LEDS



EINSETZEN DER BATTERIEN

1. Vor dem Einlegen oder Auswechseln der Batterien zuerst das Gerät ausschalten.
2. Schieben Sie die Batteriefachabdeckung nach unten vom Empfänger ab, bis die Abdeckung komplett entfernt werden kann.
3. Vorsichtig die Batterien herausnehmen. Setzen Sie neue Batterien unter Beachtung der Polarität ein.
4. Um die Batterieabdeckung wieder anzubringen, richten Sie die Batterieabdeckung an den Vertiefungen des Empfängergehäuses aus und schieben Sie die Batterieabdeckung in Richtung der Oberseite des Empfängers, bis Sie ein spürbares Einrasten bemerken.



EIN- UND AUSSCHALTEN

Zum Einschalten des Receivers halten Sie die Ein / Aus / Lautstärkentaste 2 Sekunden lang gedrückt und lassen sie dann los.

Zum Ausschalten des Receivers halten Sie die Ein / Aus / Lautstärkentaste 2 Sekunden lang gedrückt und lassen sie dann los.

Um sich schrittweise durch die Lautstärkeeinstellungen des Receivers zu wählen drücken Sie die Ein / Aus / Lautstärkentaste und lassen Sie sie wieder los.

Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis sich die Lautstärke auf dem gewünschten Niveau befindet.



REGISTRIERUNGSMODUS

Wenn der Receiver zum ersten Mal benutzt wird, ist es notwendig, die Bissanzeiger, mit denen er verwendet wird, zu „registrieren“, damit der Receiver deren spezielle Identifikationscodes „lernen“ kann.

Bevor Sie diesen Vorgang starten, stellen Sie sicher, dass alle Bissanzeiger ausgeschaltet sind, und gehen Sie dann wie folgt vor:

1. Den Mini Micron X Receiver auf „ON“ schalten.
2. mit einem spitzen Gegenstand den Registrierungsknopf auf der Rückseite des Empfängers solange drücken, bis die Bivvylichtanzeige beginnt zu blinken. Dann den Knopf nicht mehr drücken.
3. Schalten Sie nun einfach jeden Micron in der Reihenfolge ein, in der diese auf dem Receiver erscheinen sollen.
4. Wenn Sie fertig sind, den Registrierungsknopf wieder auf der Rückseite des Receivers drücken, oder schalten Sie die Einheit aus. Wenn Sie die Reihenfolge der Microns ändern möchten oder mehr hinzufügen, wiederholen Sie bitte die obige Sequenz.

Achtung: Der Registrierungsprozess kann gestört werden, wenn er in unmittelbarer Nähe zu anderen Funkeinheiten wie einem WLAN-Router durchgeführt wird.



WARNUNG BEI NIEDRIGEM BATTERIESTAND

Wenn die Batterien des Mini Micron X-Empfängers zu schwach sind, beginnen die LEDs automatisch alle 2 Sekunden rot zu blinken. Sie blinken rot, bis neue Batterien eingelegt werden. Sobald neue Batterien in den Mini Micron X-Empfänger eingelegt wurden, wird die LED-Farbe automatisch auf die zuletzt gewählte Farbe zurückgesetzt. Der Mini Micron X-Empfänger gibt keine akustische Warnung vor einem niedrigem Batteriestand aus. Wenn der Empfänger eingeschaltet wird, wird die aktuelle Batterielebensdauer des Empfängers mit der folgenden Anzeige angezeigt:

X4 GRÜNE LED VOLLGELADEN	X3 GRÜNE LED AUSREICHENDE BATTERIELADUNG	X2 BERNSTEINFARBENE LED SCHWACHE BATTERIEN	ROTE LED BATTERIEN WECHSELN
------------------------------------	--	--	---------------------------------------

Wenn die Lautstärke oder die LED-Leistung merklich abnimmt, wechseln Sie die Batterien. Bitte stellen Sie sicher, dass die Batterien bei längerem Nichtgebrauch aus dem Micron entfernt werden.

ERREICHEN DER OPTIMALEN LEISTUNG

Der Betriebsbereich des Mini Micron X Receivers ist wie bei allen Funksystemen niedriger Leistung in hohem Maße abhängig von den Einsatzbedingungen und kann durch die Position von Sender und Empfänger, dem Gelände, in dem er eingesetzt wird, durch die vorherrschenden Wetterbedingungen und das Vorhandensein von Störsignalen nachteilig beeinflusst werden.

Um die beste Leistung zu erzielen, sollte folgendes beachtet werden:

- Nehmen Sie den Mini Micron X Receiver möglichst hoch über den Boden - wenn er am Körper getragen wird, sollte er so hoch wie möglich und auf der Außenseite Ihrer Kleidung getragen werden.
- Versuchen Sie, eine direkte "Sichtlinie" zwischen dem Empfänger und dem Sender zu halten - Hindernisse wie Bäume, Gebäude usw. können zu Signalverlusten oder Reflexionen des Signals führen, was zu "toten Stellen" führt.
- Nehmen Sie den Mini Micron X Receiver nicht in die gleichen Tasche wie ein Mobiltelefon oder ein anderes elektronisches Gerät.
- Vergewissern Sie sich, dass Ihr Receiver und Ihre Bissanzeiger gute Batterien haben. Alle obigen Hinweise werden zunehmend unwichtig, wenn der Arbeitsbereich reduziert wird. Denken Sie daran, das System verantwortungsvoll zu nutzen – der Mini Micron X Receiver wurde so konzipiert, dass er einen weiten Arbeitsbereich bietet, um die Zuverlässigkeit aus nächster Nähe zu maximieren und NICHT um die Benutzer dazu zu ermutigen, ihre Ruten im Wasser unbeaufsichtigt zu lassen, während sie hunderte Meter entfernt sind. Bitte fischen Sie verantwortungsbewusst!

ERFORDERLICHE BATTERIEN

Der Mini Micron Receiver benötigt 2 x LR03 AAA 1.5V Alkaline Batterien. Für eine maximale Laufdauer sind Batterien hoher Qualität erforderlich. Um das Risiko auslaufender Batterien zu senken gilt:

- Mischen Sie **KEINE** alten und neuen Batterien
- Verwenden Sie **KEINE** verschiedene Batterietypen
- Die Verwendung von wiederaufladbaren Akkus wird **NICHT** empfohlen.

Wenn der Micron längere Zeit nicht benutzt wird, stellen Sie bitte sicher, dass die Batterien entfernt sind.

WARNUNG

- **AKTIVIEREN SIE** die LEDs oder den Lautsprecher nie in unmittelbarer Nähe von menschlichen oder tierischen Augen und Ohren.
- Lagern Sie dieses Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern und Kleinkindern.
- Vermeiden Sie das Fallenlassen des Microns oder zu starke Stöße.

PRODUKTINFORMATION

Fox, I-Com und Micron sind eingetragene Warenzeichen

Wir behalten uns das Recht vor, den Inhalt dieser Gebrauchsanleitung abzuändern.

Hiermit erklärt die Fox International Group Ltd, dass dieser Mini Micron X Receiver die grundlegenden Anforderungen und andere einschlägige Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/ EU einhält.

Die EU-Konformitätserklärung finden Sie unter:

www.foxint.com/de/unterstuetzen/declarations-of-conformity/

Patent: EP1059029

Funkfrequenz: 868.870 MHz

Entworfen und entwickelt in Großbritannien



JELLEMZŐK

- ALACSONY ÁRAMFELVÉTEL
- I-COM®
- DIGITÁLIS ÁRAMKÖR
- VÍZMENTESEN ZÁRT HÁZ
- EGYSZERŰ MICRON PÁROSÍTÁS
- TÖBBSZÍNŰ LED



ELEMEEK BEHELYEZÉSE

1. Az elemek behelyezéséhez vagy cseréjéhez elsőként kapcsoljuk ki az eszközt.

2. Csúsztassa le az akkumulátor fedelet a vevőegységen, amíg az teljesen le nem jön.

3. Óvatosan távolítsa el az elemeket, majd helyezze be az újakat, ügyelve a polaritásra.

4. Illessze az akkumulátor fedelet a vevőegységen található vágatba és csúsztassa fel teljesen, amíg megfelelően zártnak nem érzi.



BE/KI KAPCSOLÁSL

A vevőegység bekapcsolásához nyomja meg és tartsa nyomva az on/off/volume gombot 2 másodpercig, majd engedje el.

A vevőegység kikapcsolásához nyomja meg és tartsa nyomva az on/off/volume gombot 2 másodpercig, majd engedje el.

A vevőegység hangerejének növeléséhez nyomja meg az az on/off/volume gombot majd engedje fel.

Ismételje meg, amíg a kívánt hangerőt el nem éri.



PÁROSÍTÁS

A vevőegységet az első használatkor "párosítani" szükséges a jelzőkhöz, így a vevő "megtanulja" az adott jelző azonosítóját


A folyamat megkezdése előtt győződjünk meg arról, hogy az összes jelző kikapcsolt állapotban legyen, a folyamat a következő:

1. Kapcsolja a Mini Micron X vevőegységet "ON" állásba.

2. Egy kisméretű, hegyes eszközzel nyomja meg a "registration" gombot a vevőegység hátulján, amíg a sátorlámpa visszajelzője villogni nem kezd. Majd engedje fel a gombot.

3. Majd egyszerűen kapcsoljuk be a Micron jelzőket abban a sorrendben, hogy szeretnénk, hogy a vevőegységen megjelenjenek.

4. Amikor készen vagyunk a párosítással nyomjuk meg még egyszer a gombot a hátulján, vagy kapcsoljuk ki az egységet. Ha változtatni szeretnénk a sorrenden vagy még egy adót szeretnénk párosítani, akkor ismételjük meg az előző lépést.

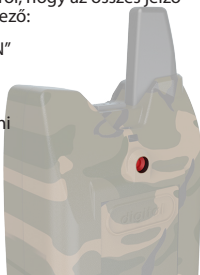

Megjegyzés: A párosítási folyamat megszakadhat, más rádiójelek közelében, mint például router.

ALACSONY FESZÜLTSG FIGYELMEZTETÉS

Amikor a Mini Micron X vevőegység elemei lemerülnek a LED-ek automatikusan villogni kezdenek pirosan 2 másodpercenként. Addig villognak pirosan, amíg új elemeket nem helyezünk a jelzőbe. Amint új elemek kerülnek a Mini Micron X vevőegységbe a LED színe automatikusan visszavált a legutóbb kiválasztott színre. A Mini Micron X vevőegység nem ad hangjelzést alacsony feszültség esetén. A jelző bekapcsolásakor vevőegység kijelzi az aktuális töltöttségi szintet a következő visszajelzésekkel:

X4 ZÖLD LED TELJES TÖLTÖTTSG	X3 ZÖLD LED MEGFELELŐ TÖLTÖTTSG	X2 BOROSTYÁN LED ALACSONY TÖLTÖTTSG	PIROS LED ELEM CSERE SZÜKSÉGES
--	---	---	--

Amennyiben a hangerő vagy a LED teljesítménye érzékelhetően csökken, cserélje ki az elemeket. Kérjük győződjön meg arról, hogy az elemeket kivette a Micron-ból a hosszabb használaton kívüli időszakokban.

LEGJOBB TELJESÍTMÉNY

A működési távolság az Mini Micron X vevőegységnél, mint az összes többi kisteljesítményű rádiórendszerénél, nagyban függ a befolyásoló tényezőktől, az adó és a vevőegység elhelyezkedésétől és a tereptárgyaktól, illetve az interferenciát okozó zavaró tényezőktől.

A legjobb teljesítmény érdekében azt javasoljuk, hogy –

- Tartsa a Mini Micron X vevőegységet a lehető legmagasabban a földtől – amennyiben a testén viseli, tegye azt a lehető legmagasabban, a ruhán kívül.
- Próbáljon közvetlen kapcsolatban maradni "egyenesen lásson rá" a jeladó a vevőegységre – a tereptárgyak, mint a fák, házak jelgyengülést okozhatnak, vagy akár "vakpontokat" is.
- Ne tartsa Mini Micron X vevőegységet egy zsebben a mobiltelefonjával, vagy más elektromos eszközzel.
- Győződjön meg róla, hogy az adó és a vevőegység is jó elemekkel legyen ellátva.

A fenti tanácsok kisebb távolság esetén kevésbé lényegesek. Ne feledje felelősségteljesen használni a rendszert – az Mini Micron X vevőegységet a lehető legnagyobb távolságról történő használatra tervezték, mégse bátorítunk senkit arra, hogy őrizetlenül hagyja a botjait nagy távolságban.

Kérjük, horgásszon felelősséggel!

ELEM KÖVETELMÉNY

Az Mini Micron vevőegység 2 x LR03 AAA 1.5V Alkáli elemmel működtethető. A jó minőségű elemek használata alapfeltétel a maximális használhatóság érdekében. A túl gyors elemmerülést megelőzendő:

- **NE** keverjük a régi és új elemeket
- **NE** használjunk különböző típusú elemeket
- Az újratölthető elemek használata **NEM** javasolt

Kérjük, távolítsa el az elemeket, amennyiben sokáig nem használja a Micron jelzőt.

FIGYELMEZTETÉSEK

- **NE HASZNÁLJA A** LED-et és a hangszórót ember vagy állat fülének és szemének közelében.
- A készüléket gyermekektől és csecsemőktől elzárva tárolja
- Kerülje a Micron esését és ütődését.

TERMÉK INFORMÁCIÓ

A FOX, I-Com és a Micron bejegyzett védjegyek. Fenntartjuk a jogot a kézikönyv módosítására.

A Fox International Group Ltd. kijelenti, hogy a Mini Micron X Receiver megfelel a 2014/53/EU irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek.

Az EU megfeleléségi nyilatkozata megtalálható:

www.foxint.com/hu/tamogatás/declarations-of-conformity/

Működési frekvencia: 868.870 MHz

Szabadalom: EP1059029

Tervezve és Fejlesztve az Egyesült Királyságban.



CARATTERISTICHE

- BASSO CONSUMO BATTERIE
- I-COM®
- CIRCUITERIA DIGITALE
- CASE SIGILLATO RESISTENTE AGLI AGENTI ATMOSFERICI
- REGISTRAZIONE AGEVOLE DEI MICRON
- LED MULTICOLORE



INSTALLAZIONE BATTERIE

1. Spegnete l'unità prima di inserire/sostituire le batterie.
2. Fare scivolare la cover del vano batterie in basso, fino a quando non è completamente removibile
3. Prestate attenzione rimuovendo le batterie. Inserite le nuove batterie assicurandovi che la polarità sia corretta.
4. Allineare la cover del vano batterie alle guide del guscio plastico della ricevente e spingerla verso l'alto fino a quando non sarà possibile avvertire il corretto fissaggio della cover stessa.



ACCENSIONE/SPEGNIMENTO & REGOLAZIONE VOLUME

Per accendere la ricevente, premere il tasto On / Off / Volume per 2 secondi, successivamente rilasciare.

Per spegnere la ricevente, premere il tasto On / Off / Volume per 2 secondi, successivamente rilasciare.

Per scorrere in modo incrementale le impostazioni del volume della ricevente, premere il pulsante On / Off / Volume e rilasciare.


Ripetere questo processo fino a quando il livello del volume è quello desiderato.



MODALITA' REGISTRAZIONE

Quando l'unità ricevente RX+ viene utilizzata per la prima volta, è necessario "registrare" i segnalatori acustici Micron MX che verranno utilizzati in abbinamento alla stessa, in modo che la ricevente possa "apprendere" i loro codici identificativi univoci. Prima di attivare questa procedura, assicuratevi che i vostri segnalatori siano spenti, quindi procedete come segue:

1. Accendere la ricevente Mini Micron X.
2. Utilizzando un piccolo oggetto appuntito, premete il pulsante di registrazione sulla parte posteriore della ricevente fino a quando l'indicatore della luce del bivy non inizia a lampeggiare.
3. Ora semplicemente accendete ogni Micron seguendo la sequenza che volete venga visualizzata sulla ricevente.
4. Una volta completata la procedura di associazione dei Micron alla ricevente, premete nuovamente il pulsante di registrazione sulla parte posteriore della stessa, oppure spengetela. Se volete modificare la sequenza di associazione dei Micron alla ricevente oppure aggiungerne altri, dovrete ripetere la procedura sopra illustrata.

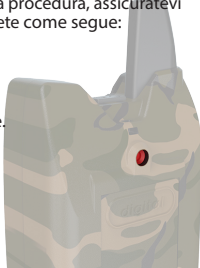

Nota: Il processo di registrazione può essere interrotto se effettuato in prossimità di altri segnali radio come ad esempio quelli dei router wireless.

ALLARME BATTERIA SCARICA

Quando il livello di carica delle batterie della ricevente Mini Micron X è troppo basso, i LED inizieranno a lampeggiare ogni 2 secondi con colorazione rossa. Continueranno a lampeggiare in rosso fino a quando le batterie non verranno sostituite. Una volta rimpiazzate con batterie nuove, il colore del LED della ricevente Mini Micron X tornerà automaticamente alla vostra ultima selezione. La ricevente Mini Micron X non emette nessuna segnalazione acustica in caso di batterie scariche. Quando la ricevente è accesa, mostra lo stato di carica delle batterie nella seguente modalità:

X4 LED COLORE VERDE CARICA 100%	X3 LED COLORE VERDE LIVELLO DI CARICA BUONO	X2 LED COLORE AMBRA LIVELLO DI CARICA BASSO	LED ROSSO SOSTITUIRE LE BATTERIE
------------------------------------	--	--	-------------------------------------

Se il livello del volume o la luminosità del LED diminuiscono sensibilmente, sostituire le batterie. Assicuratevi di rimuovere le batterie dalla ricevente in caso di lunghi periodi di inutilizzo.

COME OTTENERE LE MIGLIORI PRESTAZIONI DELLA RICEVENTE

Il range operativo della ricevente Mini Micron X, come tutti i sistemi radio a bassa potenza, dipende molto dalle condizioni di utilizzo, che possono essere influenzate dalla posizione del trasmettitore e del ricevitore, dal terreno sul quale vengono impiegati, dalle condizioni meteo e dalla presenza di segnali che interferiscono.

Per ottenere le migliori prestazioni, vi raccomandiamo di:

- Tenere la ricevente Mini Micron X il più in alto possibile rispetto al suolo; se portata all'interno di un vostro indumento, dovrà trovarsi il più possibile verso l'esterno dello stesso.
- Cercate di tenere una "linea di vista" diretta tra il trasmettitore e la ricevente; ostacoli quali alberi, costruzioni, avvallamenti del terreno, ecc... possono causare una perdita del segnale oppure riflessioni dello stesso, generando "punti morti" di comunicazione.
- Non tenete la ricevente Mini Micron X nella stessa tasca assieme allo smartphone oppure ad altri dispositivi elettronici.
- Assicuratevi che sia la vostra ricevente che i vostri segnalatori installino batterie cariche.

Tutte le raccomandazioni elencate sopra diventano progressivamente meno importanti quanto più la distanza di trasmissione viene ridotta. Ricordate di utilizzare il sistema in modo responsabile: la ricevente Mini Micron X è stata disegnata per garantire un ampio range di operazione allo scopo di massimizzare l'affidabilità a distanze ridotte e NON per incoraggiare gli utilizzatori ad abbandonare le proprie canne in una postazione non presidiata, mentre gli stessi si trovano a centinaia di metri di distanza. Pescate in modo responsabile !

REQUISITI BATTERIE

La ricevente Mini Micron necessita di 2 batterie alcaline LR03 AAA 1.5V. L'utilizzo di batterie di buona qualità è essenziale per massimizzare l'autonomia dell'avvisatore. Per ridurre il rischio di perdita di liquido dalle batterie:

- **NON** mescolate batterie nuove e vecchie
- **NON** mescolate batterie di tipo diverso
- L'utilizzo di batterie ricaricabili **NON** è raccomandato

Assicuratevi di rimuovere le batterie dalla ricevente se la stessa non viene utilizzata per lunghi periodi.

AVVERTENZE

- **NON ATTIVATE** i LED o l'altoparlante in prossimità di occhi e orecchi di persone o animali.
- Conservate questo dispositivo lontano da bambini.
- Evitate urti o impatti alla ricevente.

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

FOX, I-Com e Micron sono marchi registrati.

Ci riserviamo il diritto di modificare i contenuti di questo manuale.

Fox International Group LTD dichiara che questo Mini Micron X Receiver è conforme ai requisiti essenziali della Direttiva 2014/53/EU.

La dichiarazione di conformità EU può essere consultata qui:

www.foxint.com/it/supporto/documenti-regolamento/

Frequenza operativa: 868.870 MHz

Brevetti: EP1059029

Progettato e sviluppato in UK.



CECHY

- NISKI POBÓR PRĄDU
- I-COM®
- UKŁADY CYFROWE
- SZCZELNA OBUDOWA
- ŁATWA SYNCHRONIZACJA SYGNALIZATORÓW
- WIELOKOLOROWE DIODY LED



WKŁADANIE BATERII

1. Przed włożeniem lub wymianą baterii należy wyłączyć urządzenie.
2. Zsuń pokrywę baterii w centralce aż będzie ją można całkowicie zdjąć.
3. Uważaj podczas wyjmowania baterii. Włóż nowe baterie i upewnij się, czy włożyłeś je poprawnie.
4. Dopasuj pokrywę baterii do szczeliny w obudowie centralki i nasuń pokrywę baterii do górnej części centralki aż poczujesz, że pokrywka baterii wchodzi w miejsce na obudowie.



WŁĄCZNIK I REGULACJA GŁOŚNOŚCI

Aby włączyć centralkę, wciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk on/ off/ volume, a następnie go zwolnij.

Aby wyłączyć centralkę, wciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk on/ off/ volume, a następnie go zwolnij.
Aby stopniowo zmieniać ustawienia głośności centralki, wciśnij przycisk on/ off/ volume i go zwolnij.


Powtarzaj tę procedurę aż ustawienie głośności znajdzie się na oczekiwanym poziomie.



TRYB SYNCHRONIZACJI

Po uruchomieniu centralki po raz pierwszy, konieczną rzeczą jest zsynchronizowanie z nią sygnalizatorów, aby mogła ona rozpoznawać ich indywidualne kody. Przed przystąpieniem do synchronizacji należy wyłączyć wszystkie sygnalizatory, a następnie:

1. Włącz centralkę Mini Micron X przyciskiem "ON"
2. Za pomocą małego, spiczastego przedmiotu naciśnij przycisk synchronizacji, znajdujący się z tyłu centralki aż zacznie mrugać wskaźnik lampy do namiotu. Następnie zwolnij przycisk.
3. Teraz należy włączyć poszczególne sygnalizatory w takiej kolejności, w jakiej chcemy, aby pojawiały się na centralce.
4. Po zakończeniu synchronizacji ponownie wciśnij przycisk synchronizacji lub też wyłącz urządzenie.

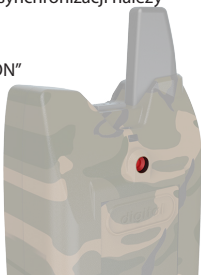

Jeśli zamierzamy zmienić kolejność sygnalizatorów lub też dodać ich więcej, należy powtórzyć powyższe kroki.
Uwaga: Proces synchronizacji może zostać przerwany, gdy zbliżymy się do innego sygnału radiowego, np. routera bezprzewodowego.

OSTRZEŻENIE O NISKIM STANIE BATERII

Kiedy poziom baterii w centralce Mini Micron X będzie zbyt niski, diody LED automatycznie zaczną co 2 sekundy mrugać na czerwono. Będą one mrugać na czerwono do czasu włożenia nowych baterii do centralki. Po włożeniu nowych baterii do centralki Mini Micron X, z powrotem automatycznie zaświeci się dioda LED w kolorze, który był ostatnio wybrany. Centralka Mini Micron X nie wydaje żadnego dźwięku ostrzegającego przed niskim stanem baterii. Po włączeniu centralki wyświetli się aktualny stan baterii. Poszczególne wskaźniki są następujące:

X4 ZIELONE DIODY LED PEŁNE NAŁADOWANIE	X3 ZIELONE DIODY LED DOBRY STAN NAŁADOWANIA	X2 BURSZTYNOWE DIODY LED NISKI POZIOM NAŁADOWANIA	DIODA CZERWONA KONIECZNA WYMIANA BATERII
--	---	---	--

W przypadku zauważalnego pogorszenia się jakości dźwięku lub pracy diody LED, należy wymienić baterie. Podczas nieużywania urządzenia przez dłuższy okres czasu, należy wyjąć baterię z centralki Micron.

NAJLEPSZA WYDAJNOŚĆ

Zasięg pracy centralki Mini Micron X, podobnie jak innych systemów radiowych o małej mocy jest w wysokim stopniu uzależniony od warunków, w jakich korzystamy z urządzenia. Na jej pracę ma wpływ położenie centralki względem sygnalizatorów, ukształtowanie terenu, warunki atmosferyczne oraz obecność innych sygnałów radiowych. Aby uzyskać najlepszą wydajność urządzenia, zalecamy:

- Trzymać centralkę Mini Micron X jak najwyżej od podłoża. Jeśli nosimy ją przy sobie, to należy ją nosić jak najwyżej i na wierzchu ubrań.
- Należy utrzymywać centralkę w linii prostej z sygnalizatorami. Jakiegokolwiek przeszkody w rodzaju drzew, zabudowań itp. mogą powodować utratę sygnału lub też jego odbicie, co w efekcie prowadzi do tzw. "martwych pól".
- Nie należy trzymać centralki w tej samej kieszeni co telefony komórkowe lub inne urządzenia elektroniczne.
- Należy sprawdzać, czy centralka i sygnalizatory mają włożone dobre baterie.

Wszystkie powyższe uwagi mają odpowiednio mniejsze znaczenie, kiedy obniżony jest zasięg pracy urządzenia. Warto użytkować cały system odpowiedzialnie. Centralka Mini Micron X została zaprojektowana dla zapewnienia długiego zasięgu działania w celu uzyskania jak najlepszej niezawodności na bliskiej odległości, a NIE do pozostawiania wędzisk bez opieki.

Prosimy o odpowiedzialne łowienie ryb!

WYMAGANIA DOTYCZĄCE BATERII

Centralka Mini Micron działa na 2 baterie alkaliczne LR03 AAA 1.5 V. Stosowanie dobrych jakościowo baterii jest istotne dla zachowania ich długiej pracy. Aby zapobiec ryzyku wycieku baterii:

- **NIE** mieszaj starych baterii z nowymi
- **NIE** mieszaj różnych typów baterii
- **NIE** jest zalecane użycie akumulatorów

Podczas nieużywania urządzenia przez dłuższy okres czasu, należy wyjąć baterie z centralki.

OSTRZEŻENIA

- **NIE PRZYKŁADAJ DIOD** LED lub głośnika do oczu lub uszu ludzi lub zwierząt.
- Przechowuj to urządzenie z dala od dzieci i niemowląt.
- Unikaj upuszczania i uderzania urządzenia.

INFORMACJE O PRODUKCIE

FOX, I-Com i Micron są zastrzeżonymi znakami handlowymi.

Zastrzegamy sobie prawo do zmian lub modyfikacji treści tej instrukcji.

Fox International Group Ltd zapewnia, że urządzenie Mini Micron X Receiver spełnia istotne wymagania oraz pozostałe obostrzenia wynikające z dyrektywy Unii Europejskiej 2014/53/EU. Deklarację zgodności z dyrektywą Unii Europejskiej można znaleźć pod linkiem:

www.foxint.com/pl/wsparcie/dokumenty-regulaminowe/

Częstotliwość pracy: 868.870 MHz

Patenty: EP1059029

Zaprojektowano i opracowano w Wielkiej Brytanii.



ОСОБЕННОСТИ

- НИЗКОЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ
- I-SOM®
- ЦИФРОВОЕ КОДИРОВАНИЕ
- ВСЕПОГОДНЫЙ ГЕРМЕТИЧНЫЙ ЧЕХОЛ
- ПРОСТАЯ РЕГИСТРАЦИЯ
- МНОГОЦВЕТНЫЙ СВЕТОДИОД



УСТАНОВКА БАТАРЕЙ

1. Перед заменой или установкой батарей выключите устройство.
2. Сдвиньте крышку батарейного отсека вниз, пока крышка не будет снята полностью.
3. Аккуратно вытащите батареи. Вставьте новые батареи, соблюдая полярность.
4. Выворачивайте крышку батарейного отсека в пределах пазов на корпусе пейджера и двигайте ее к верхней части, пока не почувствуете, что она встала на место.



ВКЛ/ВЫКЛ И РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ

Чтобы включить приёмник, нажмите и удерживайте кнопку вкл./выкл./громкости в течение 3 секунд, а затем отпустите.

Чтобы выключить приёмник, нажмите и удерживайте кнопку вкл./выкл./громкости в течение 3 секунд, а затем отпустите.


Для пошагового переключения громкости приёмника, нажмите кнопку вкл./выкл./регулировки громкости и затем отпустите. Повторяйте этот процесс до тех пор, пока громкость не достигнет нужного уровня.



РЕЖИМ РЕГИСТРАЦИИ

Когда приёмник используется впервые, необходимо «зарегистрировать» сигнализаторы, с которыми он будет использоваться для того, чтобы приёмник «узнал» их уникальные регистрационные коды. Перед регистрацией убедитесь, что все ваши сигнализаторы **ВЫКЛЮЧЕНЫ**, а затем выполните следующее:

1. Включите пейджер Mini Micron X
2. Используя небольшой заостренный предмет, нажимайте кнопку регистрации на задней панели пейджера до тех пор, пока не начнет мигать индикатор **ОСВЕЩЕНИЕ В ПАЛАТКЕ**. Отпустите кнопку.
3. Просто, включайте по очереди сигнализаторы Micron в той последовательности, в какой вы хотите их зарегистрировать.
4. Когда процесс завершён, снова нажмите кнопку регистрации или выключите приёмник. Если вы хотите изменить последовательность сигнализаторов или добавить ещё, повторите шаги описанные выше.

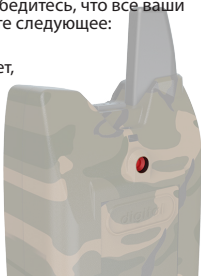

Внимание: Процесс регистрации может быть прерван, если в непосредственной близости есть источники других радиосигналов, таких как беспроводные маршрутизаторы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О НИЗКОМ ЗАРЯДЕ БАТАРЕИ

Когда заряд батареи Mini Micron X слишком мал, светодиоды автоматически начинают мигать красным каждые 2 секунды. Они будут мигать красным, пока батареи не будут поменены. Как только новые батареи будут помещены в Mini Micron X, цвет светодиода автоматически вернется к вашему последнему выбранному цвету. Пейджер Mini Micron X не выдает звукового предупреждения о низком заряде батареи. Когда пейджер включен, он будет отображать текущее время автономной работы при помощи следующей индикации:

Х4 ЗЕЛЁНЫЙ ЦВЕТ полный заряд	Х3 ЗЕЛЁНЫЙ ЦВЕТ хороший заряд	Х2 ЯНТАРНЫЙ ЦВЕТ РАБОТАЕТ С НИЗКИМ ЗАРЯДОМ	КРАСНЫЙ ЦВЕТ СМЕНИТЕ БАТАРЕЙКИ
--	---	--	--

Если громкость звука или яркость светодиода заметно снизились, замените батареи. Пожалуйста, извлеките батарейки из Микрона, если в течение длительного времени прибор не используется.

НАИЛУЧШИЕ УСЛОВИЯ РАБОТЫ

Рабочий диапазон приёмника Mini Micron X, как и всех радиосистем малой мощности, сильно зависит от условий использования и может в немалой степени зависеть от положения, как передатчика, так и приёмника: может зависеть как от местности, на которой он используется, так и от атмосферных явлений и наличия любых мешающих сигналов.

Для достижения наилучшей производительности рекомендуется –

- Держать приёмника Mini Micron X как можно выше над землей, а если он надет на тело, его следует носить как можно выше и снаружи одежды.
- Старайтесь держать прямую “линию видимости” между приёмником и передатчиком, т.к. препятствия, такие как деревья, здания и т. д., могут привести к потере или отражению сигнала и созданию “мертвых зон”.
- Не держите приёмник Mini Micron X в одном кармане с мобильным телефоном или другим электронным устройством.
- Убедитесь, что в приёмнике и сигнализаторе стоят хорошие батареи.

По мере уменьшения расстояния между приёмником и сигнализатором все эти рекомендации будут влиять на работу в меньшей степени. Не забывайте использовать систему ответственно – приёмник Mini Micron X был разработан для обеспечения работы на большом расстоянии, чтобы максимизировать работу на малых расстояниях, а НЕ для того, чтобы поощрять рыболовов оставлять свои удочки в воде без присмотра. Пожалуйста, будьте ответственны!

ТРЕБОВАНИЯ К БАТАРЕЯМ

Для питания приёмника Mini Micron нужны две батареи LR03 AAA 1.5V Alkaline.

Использование высококачественных батарей продлевает время работы прибора от батарей. Для уменьшения разрядки:

- **НЕ** смешивайте старые и новые батареи
- **НЕ** смешивайте разные типы батарей
- Использование аккумуляторов **НЕ** рекомендуется

При длительном хранении выньте батареи из Micron.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- **Не включайте светодиод или динамик в непосредственной близости от глаз и ушей человека или животного.**
- Храните данное оборудование в недоступном для детей месте.
- Избегайте падения Micron и не подвергайте его сильным ударам.

ИНФОРМАЦИЯ О ТОВАРЕ

FOX, I-Com и Micron являются зарегистрированными торговыми марками. Мы оставляем за собой право изменять содержание данного руководства. Настоящим Fox International Group Ltd заявляет, что данный Mini Micron X Receiver соответствует основным требованиям и другим соответствующим положениям Директивы 2014/53/EU.

Декларацию соответствия ЕС можно найти по адресу:
www.foxint.com/ru/поддержка/declarations-of-conformity/

Рабочая частота: 868.870 МГц
Патенты: EP1059029
Разработан и сконструирован в
Великобритании



CARACTERISTICI

- CIRCUITE DIGITALE
- CARCASĂ IMPERMEABILĂ
- CONSUM REDUS DE BATERIE
- ÎNREGISTRARE RAPIDĂ A AVERTIZORILOR
- 4 LED-URI MULTICOLORE
- I-COM ®

ANTENĂ

4 X LED-URI
MULTICOLOREFUNCTIE
ILUMINARE ÎN
CORTDIFUZOR CONIC DE
ÎNALTĂ CALITATEBUTON OPRIRE /
PORNIRECORDON DE
PRINDEREBUTON
ÎNREGISTRARE

CARCASĂ BATERIE

MONTAREA BATERIILOR

1. Opriți stația înaintea montării inițiale sau a schimbării bateriilor.
2. Glisați capacul bateriilor în jos către exteriorul stației până ce capacul poate fi îndepărtat complet.

3. Scoateți bateriile cu grijă. Introduceți baterii noi, asigurându-vă că ați fixat corect bornele.

4. Aliniați capacul bateriilor în canalele dedicate de pe carcasa stației și glisați capacul în sus către stație până când simțiți cuplarea necesară fixării capacului.



PORNIRE / OPRIRE

Pentru a porni stația apăsați butonul de oprire / pornire / volum pentru 2 secunde.
Pentru a opri stația apăsați butonul de oprire / pornire / volum pentru 2 secunde.
Pentru a trece gradual prin toate treptele de volum apăsați o singură dată pe butonul de oprire / pornire / volum.
Repețați procesul până la găsirea treptei de volum pe care o doriți.



ÎNREGISTRAREA AVERTIZORILOR PE STAȚIE

În momentul în care veți folosi stația pentru prima dată, este necesar să înregistrați avertizorii individuali pentru ca stația să recepționeze codurile lor unice de identificare. Înainte de a începe această procedură, asigurați-vă că toți avertizorii sunt **OPRIȚI** și urmați pașii listați mai jos:

1. PORNIIȚI stația Mini Micron X Receiver.
2. Folosind un obiect mic prevăzut cu vârf apăsați butonul de înregistrare de pe spatele stației până când LED-ul cel mai din stânga începe să licărească. Eliberați butonul.
3. Porniți avertizorii individuali în ordinea în care doriți să îi înregistrați pe stație.
4. După finalizarea înregistrării, apăsați din nou pe butonul de pe spatele stației sau închideți stația.



În cazul în care doriți să schimbați ordinea în care ați înregistrat avertizorii pe stație sau să adăugați avertizori adiționali, vă rugăm să repetați procedura descrisă mai sus.

Observație: Procedura de înregistrare poate fi perturbată dacă este desfășurată în apropierea unor emițători radio precum routerele wireless.

AVERTIZARE BATERIE DESCĂRCATĂ

În momentul în care bateriile din stația Mini Micron X Receiver sunt descărcate, LED-urile vor licări roșu intermitent, la interval de 2 secunde. LED-urile vor continua să licărească până la schimbarea bateriilor. După schimbarea bateriilor, LED-urile de pe stația Mini Micron X Receiver vor reveni la ultimele culori pe care le-ați programat. Stația Mini Micron X Receiver nu oferă semnal acustic pentru avertizare de baterie descărcată. În momentul în care porniți stația, ea va oferi următorul afișaj pentru indicarea nivelului de încărcare al bateriilor:

4 X LED-URI VERZI ÎNCĂRCARE COMPLETĂ	3 X LED-URI VERZI ÎNCĂRCARE SUFICIENTĂ	2 X LED-URI PORTOCALII BATERII DESCĂRCATE	1 x LED ROȘU ÎNLOCUIȚI IMEDIAT BATERIILE
---	---	--	---

În cazul în care intensitatea luminoasă sau cea sonoră scad simțitor, schimbați imediat bateriile. Scoateți mereu bateriile din avertizori în cazul în care nu îi folosiți pentru o perioadă îndelungată.

OBȚINEREA CELEI MAI BUNE FUNCȚIONALITĂȚI

Asemeni tuturor sistemelor radio de putere mică, funcționalitatea stației Mini Micron X Receiver este foarte dependentă de condițiile de folosire și poate fi influențată în mod negativ de poziționarea emițătorului și a telecomenzii, de topografia zonei, de condițiile atmosferice și de prezența oricăror semnale interferente. Pentru a obține cea mai bună funcționalitate, vă recomandăm să:

- Folosiți stația de la o înălțime cât mai mare deasupra solului – în cazul în care țineți stația pe corp, vă recomandăm să o țineți cât mai sus posibil și pe exteriorul hainelor
- Încercați întotdeauna să aveți o linie cât mai directă între stație și avertizori în timpul folosirii – orice obstrucție (copaci. Cladiri etc.) poate reduce sau chiar bloca total semnalul.
- Nu țineți stația în același buzunar cu telefonul mobil sau alte dispozitive electronice.
- Asigurați-vă că atât stația cât și avertizorii folosesc baterii de calitate.

Toate aceste recomandări devin proporțional mai puțin importante, pe măsură ce distanța de operare crește.

Stația Mini Micron X Receiver a fost proiectată pentru a oferi funcționalitate de lungă durată și operare perfectă la distanțe mici și NU pentru a încuraja părăsirea lansetelor în timp ce monturile sunt încă în apă. Vă rugăm să pescuiți responsabil!

SPECIFICAȚII BATERII

Stația Mini Micron X Receiver necesită 2 x baterii alcaline N / LR1 1.5V. Folosirea unor baterii de calitate este esențială pentru funcționalitate optimă. Pentru a reduce riscul scurgerii bateriilor la interiorul capsulei:

- **NU** folosiți simultan baterii vechi și noi.
- **NU** folosiți simultan diferite tipuri de baterii.
- **NU** recomandăm folosirea acumulatorilor reîncărcabili.

Scoateti mereu bateriile din stație în cazul în care nu o folosiți pentru o perioadă îndelungată.

AVERTISMENTE

- **NU DECLANȘAȚI LED-URILE** sau difuzorul în apropierea ochilor sau a urechilor oamenilor sau animalelor.
- **NU** lăsați la îndemâna copiilor.
- Evitați loviturile directe la nivelul stației
- Folosiți numai baterii și accesorii recomandate de către producător.

INFORMAȚII PRODUS

Fox, I-Com și Micron sunt Mărci Înregistrate.

Ne rezervăm dreptul de a modifica termenii acestui manual de utilizare.

Prin prezenta, Fox International Group LTD., declară că acest avertizor Mini Micron X Receiver este conform cu prevederile esențiale, precum și cu celelalte prevederi relevante din cadrul Directivei 2014/53/EU. Declarația de conformitate cu normele UE poate fi consultată integral la adresa:
www.foxint.com/ro/suport/documente-reglementare/

Nr. Înregistrare patent: EP1668983
Standard protecție apă și praf: IPX5
Proiectat și dezvoltat în Marea Britanie.
Frecvență de operare: 868.870 MHz



