



Glass Cup Warmer

Bedienungsanleitung

Instructions for use

Mode d'emploi

Istruzioni per l'uso

Gebruiksaanwijzing

Modo de empleo

Manual de instruções

Bruksanvisning

Instruksjonsbok

Instrukcja obsługi

Руководство по эксплуатации

Návod k obsluze

de

en

fr

it

nl

es

pt

sv

no

pl


ru

cs

Uw Glass Cup Warmer

1	Bedienelemente	22
2	Voor uw veiligheid	23
	Gebruiksaanwijzing in acht nemen	23
	Eigenlijk gebruik	23
	Voor uw veiligheid	23
3	Opstellen en aansluiten	25
	(Optioneel) Voeten voor GIGA-lijn vervangen	25
4	Kopjes verwarmen	25
5	Reiniging en onderhoud	26
6	Transport en milieuvriendelijke afvoer	26
7	Technische Daten	26
8	JURA contacten / juridische informatie	26

1 Bedienelemente

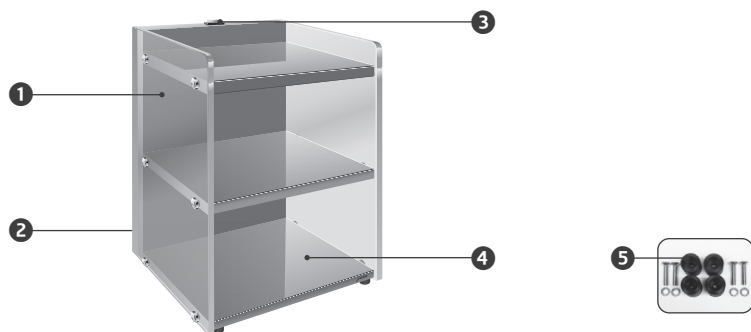

- ❶ Glass Cup Warmer
- ❷ Insteekbaar netsnoer (achterzijde van het apparaat)
- ❸ Netschakelaar (met rood controlelampje)
- ❹ Kopjesvak
- ❺ Optionele voeten voor GIGA-lijn

2 Voor uw veiligheid

Gebruiksaanwijzing in acht nemen

Lees deze gebruiksaanwijzing vóór gebruik van het apparaat volledig door en neem de aanwijzingen in acht. Bewaar deze gebruiksaanwijzing in de nabijheid van het apparaat en geef deze aan volgende gebruikers door.

Niet-inachtneming van de gebruiksaanwijzing kan leiden tot ernstig letsel en/of materiële schade. Veiligheidsaanwijzingen zijn daarom als volgt gekenmerkt:

WAARSCHUWING

Kenmerkt situaties die kunnen leiden tot ernstig letsel of levensgevaar.

VOORZICHTIG

Kenmerkt situaties die kunnen leiden tot licht letsel.

VOORZICHTIG

Kenmerkt situaties die kunnen leiden tot materiële schade.

De kopjeswarmer mag uitsluitend door geïnstrueerde personen worden gebruikt. Leken moeten tijdens gebruik in de gaten worden gehouden.

Eigenlijk gebruik

Dit apparaat is bedoeld voor gebruik door gespecialiseerd of geschoold personeel in restaurants, kantines, ziekenhuizen en commerciële bedrijven zoals bakkerijen, slagerijen enz. of voor commercieel gebruik door leken. Het apparaat mag niet worden opgesteld in openbaar toegankelijke ruimten. De kopjeswarmer is bedoeld om kopjes op de verwarmde vlakken te verwarmen. Ieder ander gebruik wordt beschouwd als oneigenlijk gebruik. JURA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van oneigenlijk gebruik.

Voor uw veiligheid

Lees de onderstaande belangrijke veiligheidsaanwijzingen aandachtig door en neem deze in acht. Zo voorkomt u levensgevaar door een elektrische schok:

- Neem nooit een beschadigd apparaat of een apparaat met een beschadigd netsnoer in gebruik.
- Neem het apparaat nooit met natte handen in gebruik.
- Controleer vóór de inbedrijfstelling of het netsnoer droog is.
- Sluit het apparaat uitsluitend met het tot de leveringsomvang behorende netsnoer op het wisselstroomnet aan.

- Zijn er tekenen die duiden op beschadigingen, bijvoorbeeld brandlucht, trek dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en neem contact op met de JURA service.
- Als het netsnoer van dit apparaat beschadigd wordt, moet het direct bij JURA of bij een geautoriseerd JURA servicecenter worden gerepareerd.
- Zorg ervoor dat de kopjeswarmer en het netsnoer zich niet in de buurt van hete oppervlakken of open vuur bevinden.
- Zorg ervoor dat het netsnoer niet wordt afgeklemd of langs scherpe randen schuurt.
- Open en repareer het apparaat nooit zelf. Breng geen wijzigingen aan het apparaat aan die niet in de gebruiksaanwijzing zijn beschreven. Het apparaat bevat stroomvoerende onderdelen. Reparaties mogen uitsluitend door geautoriseerde JURA servicecenters met originele onderdelen en accessoires worden uitgevoerd.
- kan een struikelblok vormen of beschadigd raken.
- Bescherm de kopjeswarmer tegen weersinvloeden zoals regen, vorst en direct zonlicht.
- Dompel de kopjeswarmer, de kabels en de aansluitingen nooit in water.
- Plaats de kopjeswarmer en de afzonderlijke onderdelen niet in de vaatwasser.
- Schakel de kopjeswarmer vóór reinigingswerkzaamheden uit en trek de netstekker uit het stopcontact. Veeg de kopjeswarmer altijd vochtig, echter nooit nat af en bescherm het apparaat tegen constant spatwater.
- Het apparaat is niet geschikt voor plaatsing op een werkvlak waar een waterstraal kan worden gebruikt.
- Het apparaat mag niet met een waterstraal of een stoomreiniger worden gereinigd.
- Het apparaat alleen op de netspanning aansluiten zoals weergegeven op het typeplaatje.

Een beschadigd apparaat is niet veilig en kan verwondingen en brand veroorzaken. Om schade en mogelijk gevaar voor verwonding en brandgevaar te voorkomen:

- Laat het netsnoer nooit los naar beneden hangen. Het netsnoer

kan een struikelblok vormen of beschadigd raken. Het typeplaatje is aan de onderzijde van uw kopjeswarmer aangebracht. Meer technische gegevens vindt u in deze gebruiksaanwijzing (zie hoofdstuk 7 »Technische gegevens«).

- Schakel het apparaat uit als u het gedurende langere tijd niet gebruikt.
- Gebruik het apparaat uitsluitend onder toezicht.

Personen, inclusief kinderen, die vanwege hun

- fysieke, zintuiglijke of verstandelijke vaardigheden of
- onervarenheid of onwetendheid niet in staat zijn het apparaat veilig te gebruiken, mogen het apparaat niet zonder toezicht of instructie van een verantwoordelijke persoon gebruiken.

3 Opstellen en aansluiten

Neem bij het opstellen van uw kopjeswarmer de volgende punten in acht:

- Plaats het apparaat op een stabiel en horizontaal oppervlak.
- Kies de plaats voor de kopjeswarmer zodanig dat het apparaat tegen oververhitting beschermd is. Zorg voor een toereikende afstand tussen de kopjeswarmer en de volautomaat om warmteophopingen te voorkomen.
- Alvorens het nieuwe apparaat in bedrijf te stellen dient u het om hygiënische redenen zowel van binnen als van buiten met een vochtige doek te reinigen.


⚠ WAARSCHUWING

Levensgevaar door een elektrische schok bij gebruik met een defect netsnoer.

- Neem nooit een beschadigd apparaat of een apparaat met een beschadigd netsnoer in gebruik.

- Sluit het netsnoer op de kopjeswarmer aan.
- Steek de netstekker in een stopcontact.

(Optioneel) Voeten voor GIGA-lijn vervangen

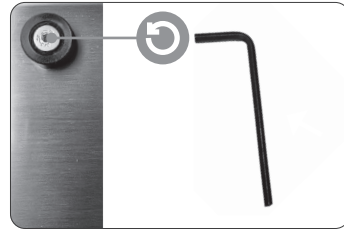

4 Kopjes verwarmen

⚠ VOORZICHTIG

Verbrandingsgevaar. De kopjesvakken kunnen tijdens bedrijf heet worden.

- Raak de kopjesvakken niet aan.

- i** Om alle kopjes optimaal te verwarmen adviseren wij de kopjes op het bovenste kopjesvak niet te stapelen.
- Plaats de gewenste kopjes op de kopjesvakken.
- Schakel de kopjeswarmer met de netschakelaar  aan de bovenzijde van het apparaat in.
Het rode controlelampje brandt. Het apparaat begint met het verwarmen van de kopjes.
- i** Om het verwarmen te beëindigen schakelt u het apparaat met de netschakelaar aan de bovenzijde van het apparaat uit. Het rode controlelampje brandt vervolgens niet meer.

Glass Cup Warmer

5 Reiniging en onderhoud

- i** Gebruik voor de reiniging geen scherpe, schurende reinigingsmiddelen of harde voorwerpen. Dit kan de kopjeswarmer beschadigen.
- ▶ Trek de netstekker vóór iedere reiniging van het apparaat uit het stopcontact.
 - ▶ Reinig het apparaat en de kopjesvakken met een vochtige doek.

6 Transport en milieuvriendelijke afvoer

Bewaar de verpakking van de kopjeswarmer. Deze dient ter bescherming tijdens het transport. Reinig de kopjeswarmer vóór het transport.

Voer oude apparaten milieuvriendelijk af.



Oude apparaten bevatten waardevolle, recyclebare materialen die moeten worden gerecycled. Voer oude apparaten daarom af via de hiervoor bestemde inzamelpunten.

7 Technische Daten

Spanning	220–240 V ~, 50/60 Hz
Conformiteitsteken	CE
Vermogen	66 W
Energieverbruik in uitgeschakelde toestand	0 W
Inhoud (kopjes gestapeld / versprongen)	60 koffiekopjes (Ø 80 mm) of 100 espressokopjes (Ø 60 mm)
Snoerlengte	ca. 2 m

Gewicht	15 kg
Afmetingen (b × h × d)	32 × 43,5 × 32 cm

8 JURA contacten / juridische informatie

JURA Elektroapparate AG
Kaffeeweltstraße 10
CH-4626 Niederbuchsiten
Tel. +41 (0)62 38 98 233

- i** Meer contactgegevens in uw land vindt u online onder [jura.com](https://www.jura.com).

Richtlijnen

Het apparaat voldoet aan de volgende richtlijnen:

- 2014/35/EU – laagspanningsrichtlijn
- 2014/30/EU – elektromagnetische compatibiliteit
- 2009/125/EG – richtlijn ecodesign

Technische wijzigingen

Technische wijzigingen voorbehouden. De in deze gebruiksaanwijzing gebruikte illustraties zijn gestileerd en geven niet de originele kleuren van het apparaat weer. Uw apparaat kan in details afwijken.