

Trail Camera User Manual

Model: WT05

WOLFANG

EN

DE

FR

IT

ES





BRAND WARRANTY



Email Address: support.vc@wolfang.co

Thank you for your support to WOLFANG product team.
We hope you are satisfied with our products and would appreciate it if you could focus on our social media for the latest news and support of the WOLFANG official.

Follow us for more Information:



Official website: www.wolfang.co



Ins: Wolfgang official



YouTube: Wolfgang official



FaceBook: Wolfgang official



FaceBook Group: WOLFANG Official Club



WhatsApp: +86 19527121369



E-mail: support.vc@wolfang.co

If you have any questions about the product or would like to know about the 2-year product warranty, we are always here!



FaceBook



Wolfgang_Official



YouTube Channel




WhatsApp



Facebook Page


IN THE BOX

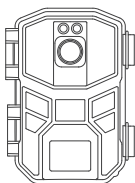

Trail Camera ×1



User Manual ×1




USB Cable ×1




Mounting Belt ×1

COMPONENTS


Front View

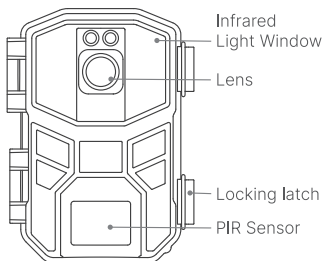

Back View

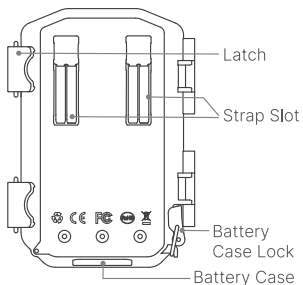

Inside View

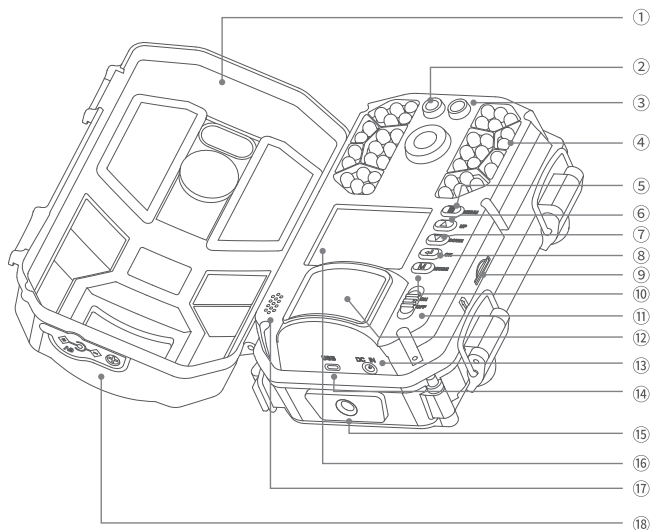

- ① Protective Cover
- ② Work Indicator
- ③ PIR Light Indicator
- ④ Infrared LEDs
- ⑤ Menu Button
- ⑥ Up Button
- ⑦ Down Button
- ⑧ Ok Button
- ⑨ TF Card Slot

- ⑩ Mode Button
- ⑪ ON/OFF
- ⑫ PIR Sensor
- ⑬ External Power Input Port
- ⑭ USB Port
- ⑮ 1/4 Tripod Thread
- ⑯ LCD Screen
- ⑰ Speaker
- ⑱ External Power Cover Plug

Menu

EN	English	1
DE	Deutsch	16
FR	Français	31
IT	Italiano	46
ES	Español	61

 **English:** Want a 2-year warranty? If yes, please contact us for more after sales support. Email us at **support.vc@wolfang.co**. WhatsApp us at **+86 19527121369**.

 **Deutsch:** Möchten Sie eine 2-Jahres-Garantie? Wenn ja, kontaktieren Sie uns bitte für weitere Kundenbetreuung. Senden Sie uns eine E-Mail an **support.vc@wolfang.co**. Senden Sie uns eine WhatsApp-Nachricht an **+86 19527121369**.

 **Français:** Vous souhaitez une garantie de 2 ans ? Si oui, veuillez nous contacter pour plus d'assistance après-vente. Envoyez-nous un e-mail à **support.vc@wolfang.co**. Envoyez-nous un message WhatsApp au **+86 19527121369**.

 **Italiano:** Vuoi una garanzia di 2 anni? Se sì, contattaci per ulteriore supporto post-vendita. Inviaci un'e-mail a **support.vc@wolfang.co**. Inviaci un messaggio WhatsApp al numero **+86 19527121369**.

 **Español:** ¿Quieres una garantía de 2 años? Si es así, contáctanos para obtener más asistencia posventa. Envíanos un correo electrónico a **support.vc@wolfang.co**. Envíanos un WhatsApp al **+86 19527121369**.

Packaging may vary between production batches.
Actual product appearance is subject to the physical item received.



Attention

- Please pay attention to keep the lens, PIR sensor window and IR light lens clean. If it is dirty, please use glasses cloth and alcohol to clean it.
- In order to maintain good dustproof and waterproof performance, please keep the battery compartment sealing ring clean.
- Do not touch the LCD, lens, PIR sensor window, and IR light lens with your hands or sharp objects.



Warnings

- The camera, accessories and packaging are not children's toys. Therefore, these items should always be kept away from children. Risk of electric shock, poisoning and suffocation.
- The camera and accessories must not be used by children and people with reduced mobility.
- The camera should only be operated by people who are physically and mentally capable of operating it safely.
- If foreign objects or liquids get into the camera, turn it off and remove the battery. Let all parts dry thoroughly. Otherwise there is a risk of fire or electric shock.
- If the camera is dropped or the casing is damaged, turn it off and remove the battery. Otherwise there is a risk of fire and electric shock. The camera must not be disassembled, modified or repaired. Risk of fire and electric shock.

BUTTON INSTRUCTION


⚠ Note: Shift the “Mode Switch” to choose working status

	Mode Switch	OFF Mode: Turn off the camera The camera is completely off. Only in OFF mode should you unplug the memory card or replace the batteries. ON Mode: Adjust settings/Start operating When switched from OFF to ON, the screen display will go into the preview mode. You can manually record video, take photos, playback the recorded files or change settings. In the preview mode, the PIR sensor is on. When they are triggered, light indicator will flash, but the camera will not take photos or record videos automatically. If there is no operation, it will automatically get into working mode. There will be have a delay time and the screen will have a 10s countdown, and then it will be blank, the button operation will be disabled. When detecting animals or other moving objects, the camera will take photos or record videos when the PIR sensor is triggered, then return to standby afterward.
	Menu Button	Go into the menu/Return to the previous page
	Mode Button	Change preview mode: Photo mode/Video mode/Playback mode
	Up Button	Move up/Page forward
	Down Button	Move down/Page back
	OK Button	Confirm execution


GETTING STARTED

1. Power Supply

A. Battery Powered

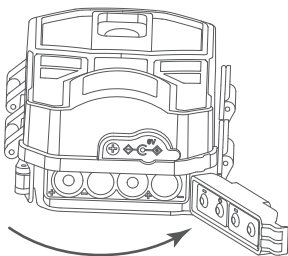

Open the battery case

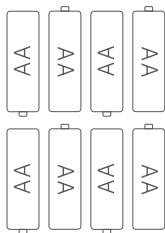

Insert 4 batteries  Insert 8 batteries


Note:

- 4 AA batteries are sufficient for powering the camera. 8 AA batteries will lengthen the battery life considerably.
- Recommend high-quality AA Alkaline batteries for better camera performance. Eg: Energizer™ batteries. (Disposal alkaline batteries and rechargeable batteries are both available)
- Do not mix new and old batteries.
- Do not mix different brands batteries.
- When the battery power is lower than 30%, the camera will stop or reduce night shooting, and will stop shooting when the power is exhausted.

B. External Power Supply (Optional)


The camera can be powered by an external DC power supply adapter (Not included).

DC adapter: 6V/2A (3.5 mm external and 1.35 mm internal diameter)

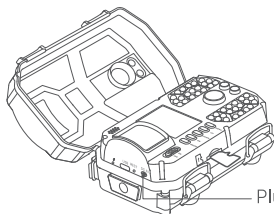


Plug the output end of the external power supply into the DC-IN port.

⚠ Note: Please do not remove the internal batteries when using an external power source. After adjusting the settings in ON mode, you need to close the camera case and plug in the external power cable. The camera will be automatically switched to be powered by the external power supply.

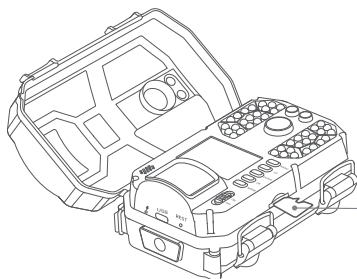

Insert Micro SD Card

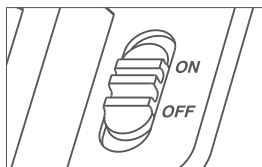


Switch to ON

Format Memory Card


No

Yes

Format Micro SD card &
Adjust Settings

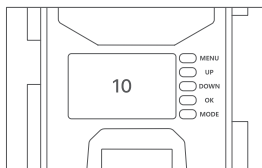

Start working after
countdown finishes

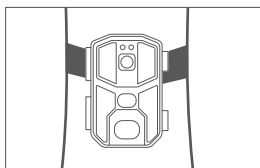

Position the camera

Menu Settings

Monitor Delay

Select the delay time when the camera enters the automatic shooting mode. In ON mode, the camera will automatically go into the automatic shooting mode after the set delay time if you do not make any operations.

MODE

- PIR Detection

Any motion (animal or human) detected by the camera's PIR will trigger the camera to capture photos or videos based on the preset PIR sensitivity and PIR interval.

- timelapse normal

The camera will take photos or videos even when not triggered by nearby animals, which is useful for observing cold blooded animals (e.g. snakes) or outdoor plants etc.

Note: In this mode, the PIR function would stop working.

- timelapse video

The camera combines the time-lapse photos into a video.

Note: In this mode, the PIR function would stop working. Video mode & Photo & Video mode would be disabled. The camera would take photos in the set interval time. The photos will automatically form videos.

Work Time

Select "ON" to turn on this function, and set the start and end working time. The camera will not be triggered and will not take any photos or videos beyond this period. For instance set to 18:35 and the end time is 8:25, the camera will be operational from 18:35 of the current day until 8:25 of the following day.

Photo or Video

Selects whether still photos or video clips are captured when the camera is triggered. Photo&Video mode combines both Photo and Video, so a still photo and a video clip are both captured for each trigger.

Photo Series

Selects how many photos are taken per trigger in Photo mode.

Video Length

Specifies the duration of a video recording when the camera is triggered automatically. To extend camera using life, we recommend to set a shorter video length.

Audio Recording

Selects if record audio while recording a video.

PIR Interval

Selects the length of time that the camera will "wait" until it responds to any additional triggers from the PIR after an animal is first detected and remains within the sensor's range.

Note: PIR Interval takes great effect on battery working time. The shorter the interval, the high frequency to capture target, but more power consumption; The longer the interval, the lower frequency to capture the target and less power consumption.

PIR Sensitivity

Select sensitivity according to application conditions.

Select "Low" for an environment with a high level of interference.

Select "Middle" for exterior areas and the environment with a normal amount of interference.

Select "High" For interior areas and environments with little interference.

Fill Light Distance

Adjust the infrared light brightness of the camera according to the current environment, selecting the appropriate infrared light brightness option.

Note: The distance of the supplementary light affects the camera's battery life and night vision performance. Choosing "Far" consumes more power but provides clearer night vision. Choosing "Near" saves power but results in poorer night vision.

Camera Name

In order to distinguish between your camera and others, each camera can be set with a unique serial number, the serial number has 4 digits, each of which can be a letter or a number. It will be displayed in the photo/video watermark

Wi-Fi LED

Indicator light for turning Wi-Fi on or off.

Date Stamp

Turn on/off the display of date and time watermark on the photos and videos.

Loop Recording

If you turn on this function, the new captured files will overwrite the first file and stores the latest captured file when your memory card is full.

Beep Sound

Turn on/off button operation beep sound.

Memory Card Format

Deletes (erases) all files stored on a card to prepare it for reuse. Always format a card that has been previously used in other devices or if it is a new card.

Note: Make sure you have downloaded and backed up the files you want to preserve first!

Password Protection

After selecting "On", you can set up a four-digit password to protect your camera against unauthorized access. Use the UP/DOWN keys (to change the setting) and OK key (to move to the next field) to set the four-digit code.

Note: If you forget your password, please input the universal password "1111" to enter into the camera settings.

Version Info


Displays the current firmware and Bluetooth versions for reference.

APP QR Code

Before using the Wi-Fi function, please install the APP on the smartphone device.

Note: Please make sure the distance between camera and phone is less than 10 meters. Otherwise, the Wi-Fi connection will be disconnected.

Positioning the Camera

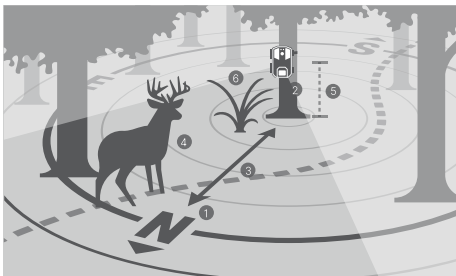

1. Position the camera facing north or south

The sun can cause false triggers with east or west camera placement. North is best.

2. Position the camera perpendicular to the ground

Ensure your camera is mounted straight up and down so the pictures you capture are level to the horizon. This will also help prevent false triggers and improve the camera's ability to capture wanted motion.

3. Point camera at a 45-degree angle

Position your camera at a 45-degree angle to a trail, allowing more time for an animal to trigger the camera's sensors for a photo. Never place a camera directly across from a trail because it will leave less time for your camera to photograph a fast-moving deer or other object.

4. Place camera about 20 feet from your target

This distance helps provide good lighting for a clear photo of the entire target.

5. Place camera 3 to 6 feet off the ground

Mount your camera to a stand or a strong tree that won't sway. This will help ensure you don't receive any unwanted photos of small critters curious about your camera.

6. Clear vegetation from the front of the camera

Remove grass, small limbs and twigs away from the camera's view to avoid getting unwanted pictures of moving vegetation.

Wi-Fi CONNECTION

Before using the Wi-Fi function, please install the APP (TrailCam Go) on the Smartphone device.



ios & Android


⚠ Note:

1. The Wi-Fi connection and APP control have range limitations. Please make sure the distance between camera and phone is less than 10 meters. Otherwise, the Wi-Fi connection will be disconnected.
2. Please allow all the access permissions (location, network, bluetooth, etc) to finish Wi-Fi connection during the operation.
3. The camera is not intended to connect to a Wi-Fi router, Wi-Fi hotspots or network.

Switch camera to "ON" mode, then follow below steps to complete connection on the App.

1. Auto Connection

1) Tap "+"

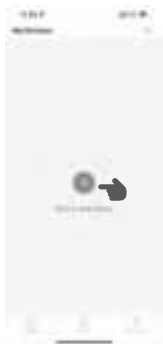

2) Tap "Wi-Fi Camera"



3) Tap "Next"



4) Searching device and tap "connecting"



5) Tap "Join" to finish connection



6) Set Device Name




7) Connection Success



2. Use the APP

Open the App on your mobile phone to access the following display.

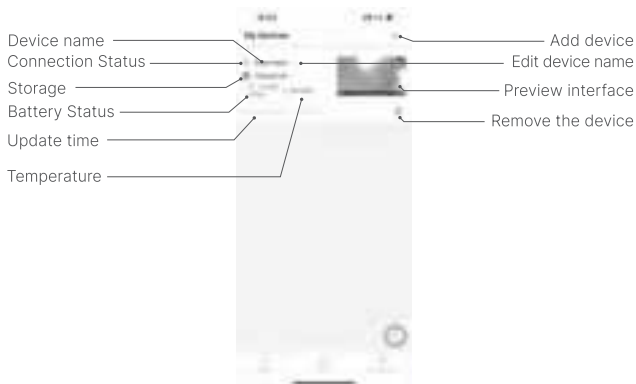

Tap "Preview interface" to enter the status page and display device details. Click the "Camera" icon at the bottom to preview the camera screen. The preview interface functions are as follows:

See the Live-view



View/Download Files



Check camera status



Adjust Camera Settings



Replay Mode

All photos and videos taken by the WOLFANG trail camera can be viewed directly on the built-in screen, also can be protected, unprotected and deleted directly on the camera.

Reviewing the Files Directly on the Camera

Put the power switch to ON position, press **【Mode】** key twice to enter into the Replay mode.

- Press **【UP】** : page forward
- Press **【DOWN】** : page backward
- When check videos in the Replay mode, **【OK】** key is Play/Pause key.
- When you want to delete the unwanted file in the Replay mode, press **【MENU】** key and **【OK】** key to delete the current file or delete all files.
- Press **【Mode】** key again to quit the Replay mode.

Note:

When the camera is in working mode, you want to review the files. Please return the mode switch from ON to OFF, then turn on the camera again and follow the above steps.

Connecting the Camera to a Computer

When using a PC (or Mac*) to view photos (or video clips*), First, put the power switch to the **【ON】** position. Then connect to the PC via the type C cable. Once successfully connected, the camera screen will display the characters "MSDC," while the computer will show a "Removable Disk" notification. You can then operate the camera on the computer just like a regular USB flash drive, performing various operations such as file transfers and data management. You could view images/videos saved on the SD card directly on the PC.

Note:

Video files may require additional software for viewing on Mac.



Achtung

- Bitte achten Sie darauf, die Linse, das PIR-Sensorfenster und die IR-Lichtlinse sauber zu halten. Wenn sie schmutzig sind, reinigen Sie sie bitte mit einem Brillenputztuch und Alkohol.
- Um eine gute Staub- und Wasserfestigkeit zu gewährleisten, halten Sie den Dichtungsring des Batteriefachs sauber.
- Berühren Sie das LCD, die Linse, das PIR-Sensorfenster und die IR-Lichtlinse nicht mit Ihren Händen oder scharfen Gegenständen.



Warnhinweise

- Die Kamera, das Zubehör und die Verpackung sind kein Kinderspielzeug. Daher sollten diese Gegenstände immer von Kindern ferngehalten werden. Es besteht die Gefahr eines Stromschlags, einer Vergiftung und Erstickung.
- Die Kamera und das Zubehör dürfen nicht von Kindern und Personen mit eingeschränkter Mobilität verwendet werden.
- Die Kamera darf nur von Personen bedient werden, die körperlich und geistig in der Lage sind, sie sicher zu bedienen.
- Wenn Fremdkörper oder Flüssigkeiten in die Kamera gelangen, schalten Sie sie aus und entnehmen Sie den Akku. Lassen Sie **alle** Teile gründlich trocknen. Andernfalls besteht Brand- oder Stromschlaggefahr.
- Wenn die Kamera herunterfällt oder das Gehäuse beschädigt ist, schalten Sie sie aus und entnehmen Sie den Akku. Andernfalls besteht Brand- und Stromschlaggefahr. Die Kamera darf nicht zerlegt, verändert oder repariert werden. Es besteht Brand- und Stromschlaggefahr.

TASTENANLEITUNG

DE


! Hinweis: Verschieben Sie die „Modusschalter“ Arbeitsstatus zu wählen

	Modusschalter	OFF-Modus: Schalten Sie die Kamera aus Die Kamera ist komplett aus. Nur im OFF-Modus sollten Sie die Speicherkarte einsetzen oder entfernen oder die Batterien ersetzen. ON-Modus: Passen Sie die Einstellungen an/Beginnen Sie mit dem Betrieb Beim Umschalten von OFF auf ON, die Bildschirmanzeige wirdgehe in den Vorschaumodus. Sie können Videos manuell aufnehmen, Fotos aufnehmen, die aufgenommenen Dateien wiedergeben oder Einstellungen ändern. Im Vorschaumodus ist der PIR-Sensor eingeschaltet. Wenn sie ausgelöst werden, blinkt die Leuchtanzeige, aber die Kamera nimmt nicht automatisch Fotos oder Videos auf. ichWenn es keine Operation gibt, wird es automatischin den Arbeitsmodus kommen. Es wird eine Verzögerungszeit geben und auf dem Bildschirm wird ein 10-sekündiger Countdown angezeigt, unddann wird es leer sein, dieDie Tastenbedienung wird deaktiviert. Beim Erkennen von Tieren oder anderen sich bewegendenden Objektendie Kameranimmt Fotos oder Videos auf, wenn der PIR-Sensor ausgelöst wird, und kehrt danach in den Standby-Modus zurück.
	Menütaste	Gehen indie Speisekarte/Rzurück zum vorherigenSeite
	Modus-Taste	Vorschaumodus ändern: Fotomodus/Videomodus/Wiedergabemodus
	Aufwärts-Taste	Nach oben/Vorwärts blättern
	Abwärts-Taste	Nach unten/Seite zurück
	OK-Taste	Ausführung bestätigen


EINSTIEG

1. Energieversorgung

A. Batteriebetrieben

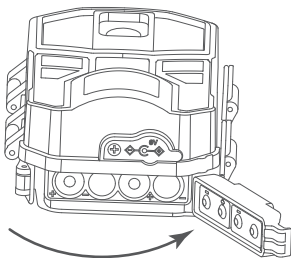

Öffnen Sie das Batteriefach

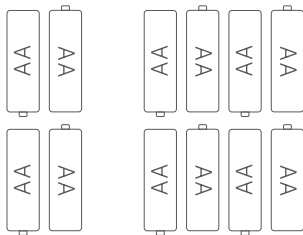


4 Batterien einlegen **oder** 8 Batterien einlegen

⚠ Notiz:

- 4 AA-Batterien reichen aus, um die Kamera mit Strom zu versorgen. 8 AA-Batterien verlängern die Batterielebensdauer erheblich.
- Empfehlen Sie hochwertige AA-Alkalibatterien für eine bessere Kameraleistung. Beispiel: Energizer™ Batterien. (Einweg-Alkalibatterien und wiederaufladbare Batterien sind beide erhältlich)
- Mischen Sie keine neuen und alten Batterien.
- Mischen Sie keine Batterien verschiedener Marken.
- Wenn die Batterieleistung weniger als 30 % beträgt, stoppt oder reduziert die Kamera die Nachtaufnahmen und beendet die Aufnahmen, wenn die Batterieleistung erschöpft ist.


B. Externe Stromversorgung (optional)

Die Kamera kann über ein externes Gleichstromnetzteil mit Strom versorgt werden (nicht im Lieferumfang enthalten).

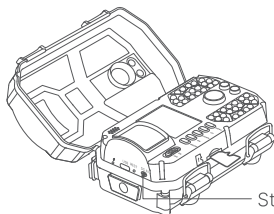


Stecken Sie das Ausgangsende des externen Netzteils in den DC-IN-Anschluss.


⚠ Notiz: Zufriedeno Entfernen Sie nicht die interne Batteriebei Verwendung einer externen Stromquelle.Nach dem Anpassen der Einstellungen im EIN-Modus müssen Sie das Kameragehäuse schließen und das externe Netzkabel anschließen. Die Kamera wird automatisch auf die Stromversorgung durch die externe Stromversorgung umgeschaltet.

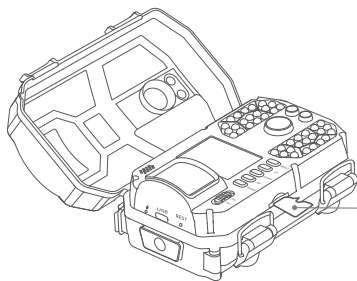


Insert Micro SD Card

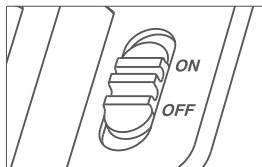


Switch to ON

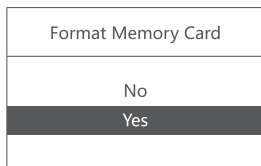

Format Micro SD card &
Adjust Settings

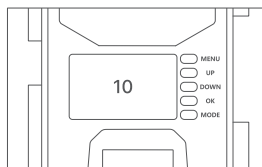

Start working after
countdown finishes

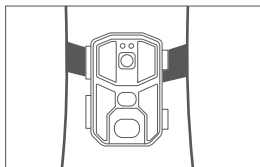

Position the camera

Menü Einstellungen

Monitor Delay

Wählen Sie die Verzögerungszeit, wenn die Kamera in den automatischen Aufnahmemodus wechselt. In EIN-Modus, Die Kamera wechselt automatisch in den automatischen Aufnahmemodus nach der eingestellten Verzögerungszeit, wenn Sie keine Operationen durchführen

Modus

- PIR - Erkennung Jede Bewegung (von Tieren oder Menschen), die vom PIR der Kamera erkannt wird, löst die Aufnahme von Fotos oder Videos durch die Kamera basierend auf der voreingestellten PIR-Empfindlichkeit und dem PIR-Intervall aus.

- Intervall-Aufnahme

Die Kamera nimmt Fotos oder Videos auf, auch wenn sie nicht durch Tiere in der Nähe ausgelöst wird, was für die Beobachtung kaltblütiger Tiere (z. B. Schlangen) oder Pflanzen im Freien usw. nützlich ist.

Notiz: In diesem Modus die PIR-Funktion würde nicht mehr funktionieren.

- Zeitraffer-Video

Die Kamera fügt die Zeitrafferfotos zu einem Video zusammen.

Notiz: In diesem Modus die PIR-Funktion würde nicht mehr funktionieren. Videomodus und Der Foto- und Videomodus wäre deaktiviert. Die Kamera würde Fotos in der Intervallzeit einstellen. Aus den Fotos werden automatisch Videos erstellt .

Zeitschaltung

Wählen Sie „ON“, um diese Funktion einzuschalten. und legen Sie die Start- und Endzeit der Arbeitszeit fest. Der Die Kamera wird nicht ausgelöst und nimmt darüber hinaus keine Fotos oder Videos auf Zeitraum. Zum Beispiel auf 18:35 eingestellt und die Endzeit ist 8:25, die Kamera wird betriebsbereit von 18:35 Uhr des laufenden Tages bis 8:25 Uhr des folgenden Tages.

Foto oder Video

Legt fest, ob Standbilder oder Videoclips aufgenommen werden, wenn die Kamera ausgelöst. Der Foto- und Videomodus kombiniert Foto und Video. also ein Standbild und für jeden Auslöser wird ein Videoclip aufgezeichnet.

Fotoserie

Wählt aus, wie viele Fotos pro Auslöser im Fotomodus aufgenommen werden.

Video-Länge

Gibt die Dauer einer Videoaufnahme an, wenn die Kamera ausgelöst wird automatisch. Um die Nutzungsdauer der Kamera zu verlängern, Wir empfehlen, ein kürzeres Video einzustellen Länge.

Audio-Aufnahme

Wählt aus, ob während der Aufnahme eines Videos Audio aufgezeichnet werden soll.

PIR-Intervall

Wählen Sie die Zeitspanne aus, die die Kamera „wartet“, bis sie auf weitere Auslöser vom PIR reagiert, nachdem ein Tier erkannt wurde und sich innerhalb der Reichweite des Sensors befindet.

Notiz: Das PIR-Intervall beeinflusst die Akkulaufzeit erheblich. Je kürzer das Intervall, desto höher die Zielerfassungsfrequenz, aber auch der Stromverbrauch. Je länger das Intervall, desto niedriger die Zielerfassungsfrequenz und desto geringer der Stromverbrauch.

PIR-Empfindlichkeit

Wählen Sie die Empfindlichkeit entsprechend den Anwendungsbedingungen.

Wählen Sie „Niedrig“ für eine Umgebung mit hohem Störpegel.

Wählen Sie „Mittel“ für Außenbereiche und Umgebungen mit normalem Störaufkommen.

Wählen Sie „Hoch“ für Innenbereiche und Umgebungen mit geringen Störungen.

IR-Abstand

Passen Sie die Helligkeit des Infrarotlichts der Kamera an die aktuelle Umgebung an. Auswahl der geeigneten Infrarot- Licht Helligkeit Option.

Notiz: Die Entfernung des Zusatzlichts beeinflusst die Batterie der Kamera Leben und Nacht Sehleistung. Auswählen "Weit" verbraucht mehr Leistung Aber bietet klarer Nacht Vision. Auswahl von „In der Nähe“ spart Leistung Aber Ergebnisse In ärmer Nacht Vision.

Kameraname

Um zwischen Ihrer Kamera und anderen zu unterscheiden, Jede Kamera kann Set mit einer eindeutigen Seriennummer, die Seriennummer ist 4-stellig, von denen jedes kann ein Buchstabe oder eine Zahl sein. Es wird im Foto-/Video-Wasserzeichen angezeigt

Wi-Fi LED

Kontrollleuchte zum Ein-oder Ausschalten von WLAN.

Datumsanzeige

Aktivieren/Deaktivieren Sie die Anzeige von Datums- und Uhrzeit-Wasserzeichen auf Fotos und Videos.

Loop-Aufnahme

Wenn Sie diese Funktion aktivieren, Die neu erfassten Dateien überschreiben die erste Datei und speichert die zuletzt aufgenommene Datei wenn Ihre Speicherkarte voll ist .

Tastentöne

Piepton beim Ein-/Ausschalten der Taste.

Speicherkarte formatieren

Löscht (löscht) alle auf einer Karte gespeicherten Dateien, um sie für die Wiederverwendung vorzubereiten. Formatieren Sie immer Karte, die bereits in anderen Geräten verwendet wurde oder es sich um eine neue Karte handelt.

Notiz: Stellen Sie sicher, dass Sie die gewünschten Dateien heruntergeladen und gesichert haben. erstmal konservieren!

Passwortschutz

Nach der Auswahl von „Ein“, Sie können ein vierstelliges Passwort einrichten, um Ihre Kamera vor unbefugtem Zugriff. Verwenden Sie die Tasten AUF/AB (um die Einstellung) und OK-Taste (um zum nächsten Feld zu gelangen) um den vierstelligen Code einzustellen.

Notiz: Wenn Sie Ihr Passwort vergessen haben, geben Sie bitte das universelle Passwort ein "1111" Zu Rufen Sie die Kameraeinstellungen auf.

Versions-informationen

Zeigt die aktuelle Firmware- und Bluetooth-Version als Referenz an.

APP QR Code

Bevor Sie die Wi-Fi-Funktion verwenden, Bitte installieren Sie die APP auf dem Smartphone-Gerät.

Notiz: Bitte stellen Sie sicher, dass der Abstand zwischen Kamera und Telefon geringer ist als 10 Meter. Ansonsten, die WLAN-Verbindung wird getrennt.

Standard Einstellungen


Wählen Sie „OK“, um alle Parameter auf die ursprünglichen Werkseinstellungen zurückzusetzen. Wenn sich die Kamera merkwürdig verhält und Sie vermuten, dass Sie die Einstellung versehentlich geändert haben (aber nicht sicher sind, welche), werden alle Parameter auf die am häufigsten verwendeten oder „allgemeinen“ Einstellungen zurückgesetzt.

System

Zeigt die aktuelle Firmware-Version als Referenz an.

Positionierung der Kamera

DE

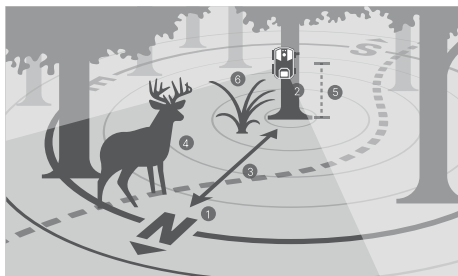

1. Positionieren Sie die Kamera nach Norden oder Süden.

Die Sonne kann bei östlicher oder westlicher Kamerapositionierung zu Fehlauflösungen führen. Norden ist am besten.

2. Positionieren Sie die Kamera senkrecht zum Boden

Stellen Sie sicher, dass Ihre Kamera gerade nach oben und unten montiert ist, sodass die von Ihnen aufgenommenen Bilder gerade zum Horizont ausgerichtet sind. Dies trägt auch dazu bei, falsche Auslöser zu verhindern und die Fähigkeit der Kamera, gewünschte Bewegungen zu erfassen, zu verbessern.

3. Richten Sie die Kamera in einem 45 Grad Winkel aus

Positionieren Sie Ihre Kamera in einem 45-Grad-Winkel zu einer Spur, damit ein Tier mehr Zeit hat, die Sensoren der Kamera für ein Foto auszulösen. Platzieren Sie eine Kamera niemals direkt gegenüber einem Weg, da Ihre Kamera dann weniger Zeit hat, ein sich schnell bewegendes Reh oder ein anderes Objekt zu fotografieren.

4. Platzieren Sie die Kamera etwa 20 Fuß von Ihrem Ziel entfernt

Dieser Abstand sorgt für eine gute Beleuchtung und ein klares Foto des gesamten Ziels.

5. Platzieren Sie die Kamera 3 bis 6 Fuß über dem Boden

Befestigen Sie Ihre Kamera an einem Ständer oder einem starken Baum! Ich schwanke nicht. Dadurch wird sichergestellt, dass Sie keine unerwünschten Fotos von kleinen Lebewesen erhalten, die neugierig auf Ihre Kamera sind.

6. Entfernen Sie Vegetation von der Vorderseite der Kamera

Entfernen Sie Gras, kleine Äste und Zweige aus dem Blickfeld der Kamera, um unerwünschte Bilder von sich bewegender Vegetation zu vermeiden.

Wi-Fi-VERBINDUNG

Bevor Sie die Wi-Fi-Funktion verwenden, bitte installieren die APP (TrailCam Go) auf der Smartphone Gerät.



ios & Android


⚠️ Notiz:

1. Die Reichweite der WLAN-Verbindung und der APP-Steuerung ist begrenzt. Bitte stellen Sie sicher, dass der Abstand zwischen Kamera und Telefon geringer ist als 10 Meter. Andernfalls wird die WLAN-Verbindung getrennt.
2. Bitte erlauben Sie alle Zugriffsberechtigungen (Standort, Netzwerk, Bluetooth usw.), um die WLAN-Verbindung während des Vorgangs abzuschließen.
3. Die Kamera ist nicht für die Verbindung mit einem WLAN-Router, WLAN-Hotspot oder Netzwerk vorgesehen.

Schalten Sie die Kamera in den „ON“-Modus und befolgen Sie dann die nachstehenden Schritte, um die Verbindung in der App herzustellen.

1. Auto Verbindung

1) Tippen Sie auf „+“

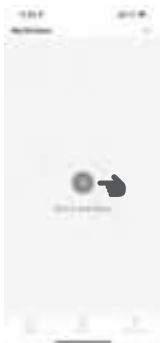

2) Tippen Sie auf „WLAN-Kamera“



3) Tippen Sie auf „Weiter“



4) Suchen Sie nach einem Gerät und tippen Sie auf „Verbinden“.




5) Tippen Sie auf „Verbinden“, um die Verbindung herzustellen.



6) Gerätenamen festlegen




7) Verbindung erfolgreich

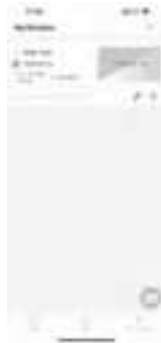


2. Verwenden Die APP

Öffnen Sie die App auf Ihrem Mobiltelefon, um auf die folgende Anzeige zuzugreifen.

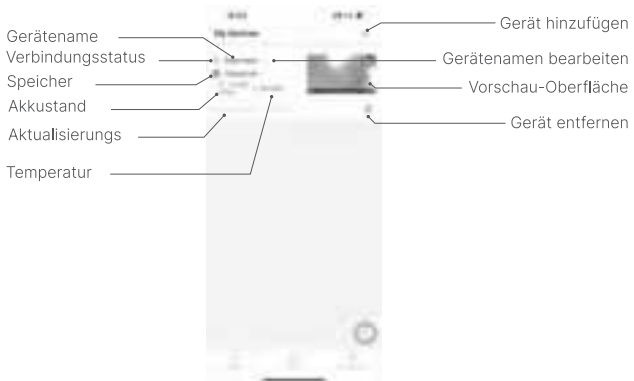

Klopfen "Vorschau Schnittstelle" Zu eingeben Die Status Seite Und Anzeige Gerätedetails. Klicken die "Kamera" Symbol bei Die unten Zu Vorschau t er Kamera Bildschirm. Der Vorschau Schnittstelle Funktionen Sind als Folgendes ist zu beachten:

Live-Ansicht ansehen

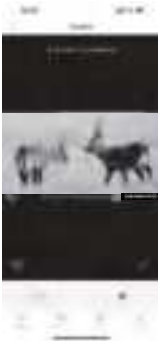

Dateien anzeigen/herunterladen



Kamerastatus prüfen



Kameraeinstellungen anpassen



Wiedergabe Modus

Alle von der WOLFANG Wildkamera aufgenommenen Fotos und Videos können direkt auf dem integrierten Bildschirm angezeigt, außerdem direkt auf der Kamera geschützt, ungeschützt und gelöscht sowie als Diashow angezeigt werden.

Überprüfen Sie die Dateien direkt auf der Kamera

Stellen Sie den Netzschalter auf ON und drücken Sie zweimal die Taste „Mode“, um in den Wiedergabemodus zu gelangen.

- Drücken Sie **【UP】** : Seite vorwärts
- Drücken Sie **【DOWN】** : Seite zurück
- Wenn Sie Videos im Wiedergabemodus überprüfen, ist die Taste **【OK】** die Wiedergabe/Pause-Taste.
- Wenn Sie die unerwünschte Datei im Wiedergabemodus löschen möchten, drücken Sie die Tasten „MENU“ und „OK“, um die aktuelle Datei oder alle Dateien zu löschen.
- Drücken Sie die Taste „Mode“ erneut, um den Wiedergabemodus zu verlassen.

Notiz:

Wenn sich die Kamera im Arbeitsmodus befindet, möchten Sie die Dateien überprüfen. Bitte stellen Sie den Modusschalter wieder von ON auf OFF, schalten Sie dann die Kamera erneut ein und befolgen Sie die oben genannten Schritte.

Anschließen der Kamera an einen Computer

Wenn Sie einen PC (oder Mac*) zum Betrachten von Fotos (oder Videoclips*) verwenden, stellen Sie zunächst den Netzschalter auf die Position „ON“. Anschließend über das Typ-C-Kabel mit dem PC verbinden. Sobald die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, werden auf dem Kamerabildschirm die Zeichen „MSDC“ angezeigt, während auf dem Computer die Meldung „Wechsel Datenträger“ angezeigt wird. Anschließend können Sie die Kamera wie ein normales USB-Flash-Laufwerk am Computer bedienen und verschiedene Vorgänge wie Dateiübertragungen und Datenverwaltung ausführen. Sie können auf der SD-Karte gespeicherte Bilder/Videos direkt auf dem PC ansehen.

Notiz:

Für die Anzeige von Videodateien auf dem Mac ist möglicherweise zusätzliche Software erforderlich.



Attention

- Veuillez veiller à garder l'objectif, la fenêtre du capteur PIR et la lentille de la lumière IR propres. S'ils sont sales, veuillez utiliser un chiffon à lunettes et de l'alcool pour les nettoyer.
- Afin de maintenir une bonne étanchéité à la poussière et à l'eau, veuillez garder la bague d'étanchéité du compartiment à piles propre.
- Ne touchez pas l'écran LCD, l'objectif, la fenêtre du capteur PIR et la lentille de la lumière IR avec vos mains ou des objets pointus.



Avertissements

- L'appareil photo, les accessoires et l'emballage ne sont pas des jouets pour enfants. Par conséquent, ces articles doivent toujours être tenus hors de portée des enfants. Risque de choc électrique, d'empoisonnement et de suffocation.
- L'appareil photo et les accessoires ne doivent pas être utilisés par des enfants et des personnes à mobilité réduite.
- L'appareil photo ne doit être utilisé que par des personnes physiquement et mentalement capables de l'utiliser en toute sécurité.
- Si des objets étrangers ou des liquides pénètrent dans l'appareil photo, éteignez-le et retirez la batterie. Laissez toutes les pièces sécher complètement. Sinon, il existe un risque d'incendie ou de choc électrique.
- Si l'appareil photo tombe ou si le boîtier est endommagé, éteignez-le et retirez la batterie. Sinon, il existe un risque d'incendie et de choc électrique. L'appareil photo ne doit pas être démonté, modifié ou réparé. Risque d'incendie et de décharge électrique.

INSTRUCTIONS SUR LE BOUTON

⚠ Remarque: Déplacez le "Changement de mode" choisir le statut de travail



FR

	Changement de mode	Mode OFF: éteignez l'appareil photo La caméra est complètement éteinte. C'est uniquement en mode OFF que vous devez insérer ou retirer la carte mémoire ou remplacer les piles. Mode ON: Ajuster les paramètres/Commencer à fonctionner Lorsqu'il est commuté de OFF à ON, l'affichage à l'écran passe en mode de prévisualisation. Vous pouvez enregistrer manuellement une vidéo, prendre des photos, lire les fichiers enregistrés ou modifier les paramètres. En mode aperçu, le capteur PIR est activé. Lorsqu'ils sont déclenchés, le voyant lumineux clignote, mais l'appareil photo ne prend pas de photos ni n'enregistre de vidéos automatiquement. S'il n'y a pas d'opération, il passera automatiquement en mode de fonctionnement. Il y aura un temps de retard et l'écran aura un compte à rebours de 10 secondes, puis il sera vide, le fonctionnement du bouton sera désactivé. Lors de la détection d'animaux ou d'autres objets en mouvement, la caméra prend des photos ou enregistre des vidéos lorsque le capteur PIR est déclenché, puis se remet en veille par la suite.
	Bouton de menu	Aller dans le menu/Revenir à la page précédente
	Bouton Mode	Modifier le mode d'aperçu: Mode photo/mode vidéo/mode lecture
	Bouton Haut	Déplacer vers le haut/Page vers l'avant
	Bouton vers le bas	Déplacer vers le bas/Page précédente
	Bouton OK	Confirmer l'exécution

COMMENCER

1. Source de courant

A. Alimenté par pile

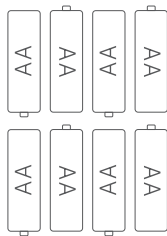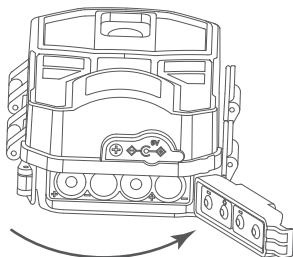

Ouvrez le boîtier de la batterie


Insérez 4 piles **ou** Insérez 8 piles

⚠ Noter:

- 4 piles AA suffisent pour alimenter la caméra. 8 piles AA prolongeront considérablement la durée de vie de la batterie.
- Recommandez des piles alcalines AA de haute qualité pour de meilleures performances de l'appareil photo. Par exemple: piles Energizer™. (Des piles alcalines jetables et des piles rechargeables sont toutes deux disponibles).
- Ne mélangez pas des piles neuves et anciennes.
- Ne mélangez pas des piles de marques différentes.
- Quand la batterie est inférieure à 30%, l'appareil photo s'arrêtera ou réduira la prise de vue nocturne et s'arrêtera de prendre des photos lorsque l'alimentation est épuisée.


B. Alimentation externe (en option)

La caméra peut être alimentée par un adaptateur d'alimentation DC externe (non inclus).

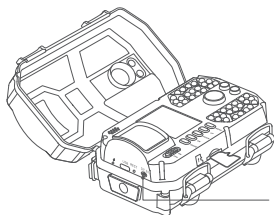


Branchez l'extrémité de sortie de l'alimentation externe dans le port DC-IN.

⚠ Noter: Veuillez ne pas retirer les piles internes lorsque vous utilisez une source d'alimentation externe. Après avoir réglé les paramètres en mode ON, vous devez fermer le boîtier de la caméra et brancher le câble d'alimentation externe. La caméra sera automatiquement commutée pour être alimentée par l'alimentation externe.

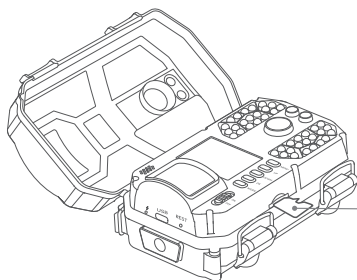

Insert Micro SD Card

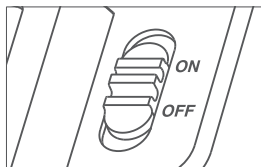


Switch to ON

Format Memory Card


No

Yes

Format Micro SD card &
Adjust Settings

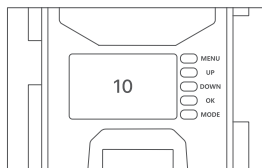

Start working after
countdown finishes

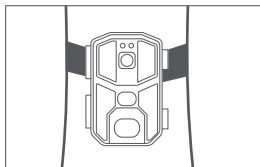

Position the camera

Paramètres des menus

Monitor Delay

Sélectionnez le délai lorsque l'appareil photo entre en mode de prise de vue automatique. Dans Mode ON, l'appareil photo passera automatiquement en mode de prise de vue automatique après le délai défini si vous n'effectuez aucune opération

MODE

- Détection PIR

Tout mouvement (animal ou humain) détecté par le PIR de la caméra déclenchera la caméra pour capturer des photos ou des vidéos en fonction de la sensibilité PIR prédéfinie et de l'intervalle PIR.

- timelapse normal

L'appareil photo prendra des photos ou des vidéos même lorsqu'il n'est pas déclenché par des animaux à proximité, ce qui est utile pour observer des animaux à sang froid (par exemple des serpents) ou des plantes d'extérieur, etc.

Note: Dans ce mode, la fonction PIR cesserait de fonctionner.

- timelapse vidéo

L'appareil photo combine les photos en accéléré en une vidéo.

Note: Dans ce mode, la fonction PIR cesserait de fonctionner. Mode vidéo et Le mode Photo et Vidéo serait désactivé. L'appareil photo prendrait des photos dans le définir l'intervalle de temps. Les photos formeront automatiquement des vidéos.

Heures de fonctionnement

Sélectionnez «ON» pour activer cette fonction, et définissez l'heure de début et de fin de travail. Le l'appareil photo ne sera pas déclenché et ne prendra aucune photo ou vidéo au-delà de cela période. Par exemple, définissez-le sur 18h35 et l'heure de fin est 8h25, la caméra sera opérationnel à partir de 18h35 du jour jusqu'à 8h25 du jour suivant.

Photo ou vidéo

Sélectionne si des photos fixes ou des clips vidéo sont capturés lorsque l'appareil photo est déclenché. Le mode Photo&Vidéo combine à la fois Photo et Vidéo, donc une photo fixe et un clip vidéo sont tous deux capturés pour chaque déclencheur.

Prise de vue en continu

Sélectionne le nombre de photos prises par déclencheur en mode Photo.

Durée de la vidéo

Spécifie la durée d'un enregistrement vidéo lorsque la caméra est déclenchée automatiquement. Pour prolonger la durée de vie de l'appareil photo, nous recommandons de définir une vidéo plus courte longueur.

Enregistrement audio

Sélectionne si l'audio doit être enregistré pendant l'enregistrement d'une vidéo.

Intervalle PIR

Sélectionnez la durée pendant laquelle la caméra «attendra» avant de répondre à tout déclencheur supplémentaire du PIR après qu'un animal a été détecté pour la première fois et reste dans la portée du capteur .

Note: L'intervalle PIR a un impact important sur l'autonomie de la batterie. Plus l'intervalle est court, plus la fréquence de capture est élevée, mais plus la consommation d'énergie est élevée. Plus l'intervalle est long, plus la fréquence de capture est basse et moins la consommation d'énergie est élevée.

Sensibilité PIR

Sélectionnez la sensibilité en fonction des conditions d'application.

Sélectionnez «Faible» pour un environnement avec un niveau d'interférence élevé.

Sélectionnez «Moyen» pour les zones extérieures et l'environnement avec une quantité normale d'interférences.

Sélectionnez «Élevé» pour les zones intérieures et les environnements avec peu d'interférences.

Distance de la lumière de remplissage

Ajustez la luminosité de la lumière infrarouge de la caméra en fonction de l'environnement actuel, sélection de l'infrarouge approprié lumière luminosité option.

Note: La distance de la lumière supplémentaire affecte la batterie de l'appareil photo la vie et nuit performances visuelles. Choisir "Loin" consomme plus pouvoir mais fournit plus clair nuit vision. Choisir «Près» sauvegardes pouvoir mais résultats dans plus pauvre nuit vision.

Nom de la caméra

Afin de distinguer votre appareil photo des autres, chaque caméra peut être ensemble avec un numéro de série unique, le numéro de série comporte 4 chiffres, chacun d'entre eux peut être une lettre ou un chiffre. Il sera affiché dans le filigrane de la photo/vidéo.

Wi-Fi LED

Voyant lumineux pour activer ou désactiver le Wi-Fi.

Timbre dateur

Activer/désactiver l'affichage du filigrane de date et d'heure sur les photos et les vidéos.

Enregistrement en boucle

Si vous activez cette fonction, les nouveaux fichiers capturés écraseront le premier fichier et stocke le dernier fichier capturé lorsque votre carte mémoire est pleine.

Bips de fonctionnement

Activer/désactiver le bip sonore du bouton de fonctionnement.

Format de la carte mémoire

Supprime (efface) tous les fichiers stockés sur une carte pour la préparer à la réutilisation. Formater toujours une carte qui a déjà été utilisée dans d'autres appareils ou s'il s'agit d'une nouvelle carte.

Note: Assurez-vous d'avoir téléchargé et sauvegardé les fichiers que vous souhaitez préserver d'abord !

Protection par mot de passe

Après avoir sélectionné «Activé», vous pouvez définir un mot de passe à quatre chiffres pour protéger votre caméra contre les accès non autorisés. Utilisez les touches HAUT/BAS (pour changer le paramètre) et la touche OK (pour passer au champ suivant) pour définir le code à quatre chiffres.

Note: Si vous oubliez votre mot de passe, veuillez saisir le mot de passe universel "1111" à entrer dans les paramètres de l'appareil photo.

Informations sur la version


Affiche les versions actuelles du micrologiciel et du Bluetooth pour référence.

Code QR de l'app

Avant d'utiliser la fonction Wi-Fi, veuillez installer l'application sur le appareil smartphone.

Note: Veuillez vous assurer que la distance entre l'appareil photo et le téléphone est inférieure de plus de 10 mètres. Sinon, la connexion Wi-Fi sera déconnectée.

Positionnement de la caméra

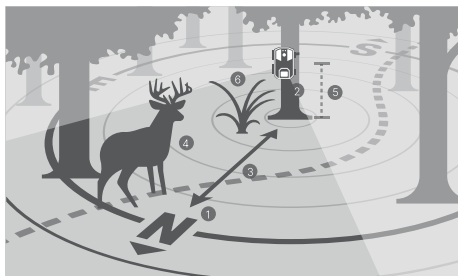

1. Positionnez la caméra face au nord ou au sud

Le soleil peut provoquer de faux déclenchements avec le placement de la caméra à l'est ou à l'ouest. Le nord est le meilleur.

2. Positionnez la caméra perpendiculairement au sol

Assurez-vous que votre appareil photo est monté droit de haut en bas afin que les images que vous capturez soient au niveau de l'horizon. Cela aidera également à prévenir les faux déclenchements et à améliorer la capacité de la caméra à capturer les mouvements souhaités.

3. Dirigez la caméra à un angle de 45 degrés

Positionnez votre appareil photo à un angle de 45 degrés par rapport à un sentier, laissant plus de temps à un animal pour déclencher les capteurs de l'appareil photo pour une photo. Ne placez jamais un appareil photo directement en face d'un sentier, car cela laissera moins de temps à votre appareil photo pour photographier un cerf ou un autre objet se déplaçant rapidement.

4. Placez la caméra à environ 20 pieds de votre cible

Cette distance aide à fournir un bon éclairage pour une photo claire de toute la cible.

5. Placez la caméra à 3 à 6 pieds du sol

Montez votre caméra sur un support ou un arbre solide qui a gagné't balancer. Cela vous aidera à vous assurer que vous ne recevez pas de photos indésirables de petites créatures curieuses de votre appareil photo.

6. Dégagez la végétation de l'avant de la caméra

Retirez l'herbe, les petites branches et les brindilles du champ de vision de la caméra pour éviter d'obtenir des images indésirables de la végétation en mouvement.

Wi-Fi CONNEXION

Avant d'utiliser la fonction Wi-Fi, veuillez installer l'APP (TrailCam Go) sur le Smartphone appareil.



ios & Android


Note:

1. La connexion WiFi et le contrôle de l'application ont des limites de portée. Veuillez vous assurer que la distance entre l'appareil photo et le téléphone est inférieure de plus de 10 mètres. Sinon, la connexion Wi-Fi sera déconnectée.
2. Veuillez autoriser toutes les autorisations d'accès (emplacement, réseau, Bluetooth, etc.) pour terminer la connexion Wi-Fi pendant l'opération.
3. La caméra n'est pas conçue pour se connecter à un routeur WiFi, à des points d'accès WiFi ou à un réseau.

Mettez l'appareil photo en mode «ON», puis suivez les étapes ci-dessous pour terminer la connexion sur l'application.

1. Auto Connexion

1) Appuyez sur «+»

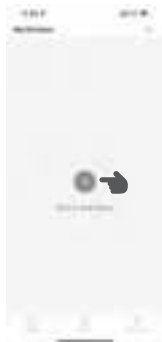

2) Appuyez sur
«Caméra Wi-Fi»



3) Appuyez sur
«Suivant»



4) Recherche d'appareil et
appuyez sur «Connexion»



5) Appuyez sur «Rejoindre»
pour terminer la connexion



6) Nom de l'appareil




7) Connexion réussie



2. Utiliser le APPLICATION

Ouvrez l'application sur votre téléphone mobile pour accéder à l'affichage suivant.

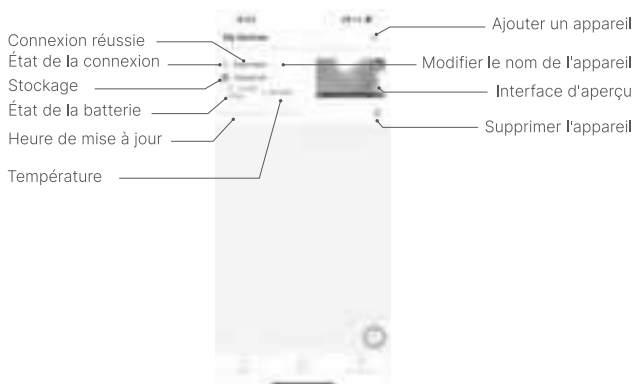


Robinet "Aperçu interface" à entrer le statut page et afficher détails de l'appareil. Cliquez la "Caméra" icône à le bas à aperçu t il caméra écran. Le aperçu interface fonctions sont comme suit:

Voir la vue en direct



Afficher/Télécharger des fichiers

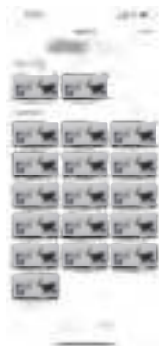

Vérifier l'état de la caméra



Régler les paramètres de la caméra



Mode de relecture

Toutes les photos et vidéos prises par la caméra de chasse WOLFANG peuvent être visualisées directement sur l'écran intégré, peuvent également être protégées, non protégées et supprimées directement sur la caméra, et peuvent être affichées sous forme de diaporama.

Examen des fichiers directement sur l'appareil photo

Mettez l'interrupteur d'alimentation en position ON, appuyez deux fois sur la touche **【Mode】** pour entrer dans le mode Replay.

- Appuyez sur **【UP】** : page suivante
- Appuyez sur **【DOWN】** : page précédente
- Lorsque vous vérifiez des vidéos en mode Replay, la touche **【OK】** est la touche Jouer/pause.
- Lorsque vous souhaitez supprimer le fichier indésirable en mode Relecture, appuyez sur la touche **【MENU】** et sur la touche **【OK】** pour supprimer le fichier actuel ou supprimer tous les fichiers.
- Appuyez à nouveau sur la touche **【Mode】** pour quitter le mode Replay.

Note:

Lorsque la caméra est en mode de fonctionnement, vous souhaitez consulter les fichiers. Veuillez remettre le commutateur de mode de ON à OFF, puis rallumer l'appareil photo et suivre les étapes ci-dessus.

Connexion de l'appareil photo à un ordinateur

Lorsque vous utilisez un PC (ou un Mac*) pour visionner des photos (ou des clips vidéo*), commencez par mettre l'interrupteur d'alimentation sur la position **【ON】**. Connectez-vous ensuite au PC via le câble de type C. Une fois connecté avec succès, l'écran de l'appareil photo affichera les caractères "MSDC", tandis que l'ordinateur affichera une notification "Disque amovible". Vous pouvez ensuite utiliser l'appareil photo sur l'ordinateur comme une clé USB ordinaire, en effectuant diverses opérations telles que les transferts de fichiers et la gestion des données. Vous pouvez visualiser les images/vidéos enregistrées sur la carte SD directement sur le PC.

Note:

Les fichiers vidéo peuvent nécessiter un logiciel supplémentaire pour être visionnés sur Mac.



Attenzione

- Prestare attenzione a mantenere pulite la lente, la finestra del sensore PIR e la lente della luce IR. Se è sporca, utilizzare un panno per occhiali e alcol per pulirla.
- Per mantenere buone prestazioni antipolvere e impermeabili, mantenere pulito l'anello di tenuta del vano batteria.
- Non toccare LCD, lente, finestra del sensore PIR e lente della luce IR con le mani o oggetti appuntiti.



Avvertenze

- La fotocamera, gli accessori e la confezione non sono giocattoli per bambini. Pertanto, questi articoli devono essere sempre tenuti lontano dalla portata dei bambini. Rischio di scosse elettriche, avvelenamento e soffocamento.
- La fotocamera e gli accessori non devono essere utilizzati da bambini e persone con mobilità ridotta.
- La fotocamera deve essere utilizzata solo da persone fisicamente e mentalmente in grado di utilizzarla in modo sicuro.
- Se oggetti estranei o liquidi penetrano nella fotocamera, spegnerla e rimuovere la batteria. Lasciare asciugare completamente tutte le parti. Altrimenti c'è il rischio di incendio o scossa elettrica.
- Se la fotocamera cade o l'involucro è danneggiato, spegnerla e rimuovere la batteria. Altrimenti c'è il rischio di incendio e scossa elettrica. La fotocamera non deve essere smontata, modificata o riparata. Rischio di incendio e scossa elettrica.

ISTRUZIONI PER IL PULSANTE



⚠ Nota: Sposta il "Cambio modalità" per scegliere lo stato di lavoro

	Cambio modalità	Modalità OFF: Spegnere la fotocamera La fotocamera è completamente spenta. Solo in modalità OFF è necessario inserire o rimuovere la scheda di memoria o sostituire le batterie. Modalità ON: Regola le impostazioni/Inizia a operare Quando si passa da OFF a ON, la visualizzazione dello schermo passa alla modalità di anteprima. È possibile registrare manualmente video, scattare foto, riprodurre i file registrati o modificare le impostazioni. Nella modalità di anteprima, il sensore PIR è attivo. Quando vengono attivati, l'indicatore luminoso lampeggia, ma la fotocamera non scatterà foto o registrerà video automaticamente. Se non ci sono operazioni, entrerà automaticamente in modalità di lavoro. Ci sarà un tempo di ritardo e lo schermo avrà un conto alla rovescia di 10 secondi, quindi sarà vuoto, il funzionamento del pulsante sarà disabilitato. Quando rileva animali o altri oggetti in movimento, la fotocamera scatta foto o registra video quando viene attivato il sensore PIR, quindi torna in standby in seguito.
	Pulsante Menu	Entra nel menu/Torna alla pagina precedente
	Pulsante Modalità	Cambia modalità di anteprima: Modalità foto/Modalità video/Modalità riproduzione
	Pulsante Su	Sposta su/Pagina avanti
	Pulsante Giù	Sposta giù/Pagina indietro
	Pulsante OK	Conferma l'esecuzione

INIZIARE

1. Alimentazione elettrica

A. Batteria caricata

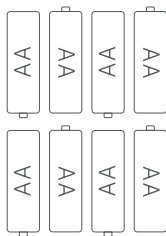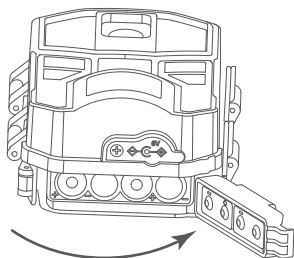

Aprire la custodia della batteria


Inserire 4 batterie  inserire 8 batterie

Nota:

- 4 batterie AA sono sufficienti per alimentare la fotocamera. 8 batterie AA allungano notevolmente la durata della batteria.
- Consiglia batterie alcaline AA di alta qualità per prestazioni della fotocamera migliori. Es: batterie Energizer™. (Sono disponibili batterie alcaline e batterie ricaricabili monouso)
- Non mischiare batterie nuove e vecchie.
- Non mischiare batterie di marche diverse.
- Quando la carica della batteria è inferiore al 30%, la fotocamera interromperà o ridurrà le riprese notturne e interromperà le riprese quando la carica è esaurita.


B. Alimentazione esterna (opzionale)

La fotocamera può essere alimentata da un adattatore di alimentazione DC esterno (non incluso).

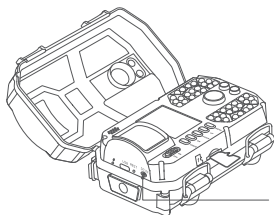


Collegare l'estremità di uscita dell'alimentatore esterno alla porta DC-IN.


⚠ Nota: Si prega di non rimuovere le batterie interne quando si utilizza una fonte di alimentazione esterna. Dopo aver regolato le impostazioni in modalità ON, è necessario chiudere la custodia della fotocamera e collegare il cavo di alimentazione esterno. La telecamera verrà automaticamente commutata per essere alimentata dall'alimentatore esterno.

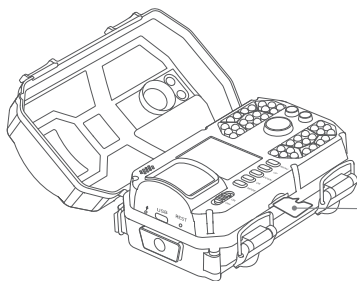


Insert Micro SD Card

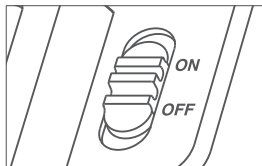


Switch to ON

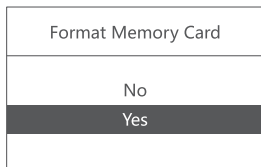

Format Micro SD card &
Adjust Settings

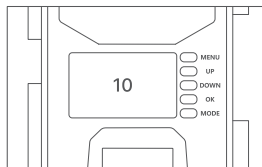

Start working after
countdown finishes

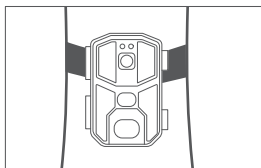

Position the camera

Menù Impostazioni

Monitor Delay

Selezionare il tempo di ritardo quando la fotocamera entra in modalità di scatto automatico. In modalità ON, la fotocamera passerà automaticamente alla modalità di scatto automatico dopo il tempo di ritardo impostato se non si esegue alcuna operazione

MODALITÀ

- Rilevamento PIR

Qualsiasi movimento (animale o umano) rilevato dal PIR della telecamera attiverà la telecamera per catturare foto o video in base alla sensibilità PIR preimpostata e all'intervallo PIR.

- timelapse normale

La telecamera scatta foto o registra video anche se non è attivata dalla presenza di animali nelle vicinanze, il che è utile per osservare animali a sangue freddo (ad esempio serpenti) o piante da esterno, ecc.

Nota: In questa modalità, la funzione PIR smetterebbe di funzionare.

- Video in time-lapse

La fotocamera combina le foto time-lapse in un video.

Nota: In questa modalità, la funzione PIR smetterebbe di funzionare. Modalità video e La modalità Foto e Video verrebbe disattivata. La macchina fotografica scatterebbe foto nel imposta l'intervallo di tempo. Le foto formeranno automaticamente dei video.

Tempo di lavoro

Selezionare "ON" per attivare questa funzione, e impostare l'orario di inizio e di fine del lavoro. IL la fotocamera non verrà attivata e non scatterà foto o video oltre questo periodo. Ad esempio, impostato su 18:35 e l'ora di fine è 8:25, la telecamera sarà operativo dalle ore 18:35 del giorno corrente fino alle ore 8:25 del giorno seguente.

Foto o video

Seleziona se vengono catturate foto o videoclip quando la fotocamera è innescato. La modalità Foto e Video combina sia Foto che Video, quindi una foto fissa e per ogni trigger vengono catturati entrambi i videoclip.

Foto araffica

Seleziona il numero di foto scattate per ogni trigger in modalità Foto.

Durata del video

Specifica la durata di una registrazione video quando la telecamera viene attivata automaticamente. Per prolungare la durata della fotocamera, ti consigliamo di impostare un video più breve lunghezza.

Registrazione audio

Seleziona se registrare l'audio durante la registrazione di un video.

Intervallo PIR

Selezionare il periodo di tempo per cui la telecamera "attende" prima di rispondere a eventuali ulteriori stimoli provenienti dal PIR dopo che un animale è stato rilevato per la prima volta e rimane nel raggio d'azione del sensore.

Nota: L'intervallo PIR ha un grande effetto sul tempo di funzionamento della batteria. Più breve è l'intervallo, maggiore è la frequenza di cattura del bersaglio, ma maggiore è il consumo di energia; più lungo è l'intervallo, minore è la frequenza di cattura del bersaglio e minore è il consumo di energia.

Sensibilità PIR

Selezionare la sensibilità in base alle condizioni applicative.

Selezionare "Basso" per un ambiente con un livello elevato di interferenza.

Selezionare "Medio" per le aree esterne e gli ambienti con un livello normale di interferenza.

Selezionare "Alto" per aree interne e ambienti con poche interferenze.

Riempila distanza della luce

Regola la luminosità della luce infrarossa della telecamera in base all'ambiente corrente, selezione dell'infrarosso appropriato leggero luminosità opzione.

Nota: La distanza della luce supplementare influisce sulla batteria della fotocamera vita e notte prestazioni visive. Scegliere "Lontano" consuma Di più energia Ma fornisce più chiaro notte visione. Scegliendo "Vicino" salva energia Ma risultati In più povero notte visione.

Nome della fotocamera

Per distinguere la tua fotocamera da quelle delle altre, ogni telecamera può essere impostato con un numero di serie univoco, il numero di serie ha 4 cifre, ognuno dei quali può essere una lettera o un numero. Verrà visualizzato nella filigrana della foto/video

Wi-Fi LED

Spia luminosa per accendere o spegnere il Wi-Fi.

Timbro data

Attiva/disattiva la visualizzazione della filigrana con data e ora su foto e video.

Registrazione in loop

Se attivi questa funzione, i nuovi file catturati sovrascriveranno il primo file e memorizza l'ultimo file catturato quando la scheda di memoria è piena.

Suono bip

Segnale acustico di funzionamento del pulsante di accensione / spegnimento.

Formato della scheda di memoria

Cancella (cancella) tutti i file memorizzati su una scheda per prepararla al riutilizzo. Formatta sempre un una scheda già utilizzata in altri dispositivi oppure una scheda nuova.

Nota: Assicurati di aver scaricato ed eseguito il backup dei file che desideri preservare prima!

Protezione tramite password

Dopo aver selezionato "On", puoi impostare una password di quattro cifre per proteggere il tuo telecamera contro gli accessi non autorizzati. Utilizzare i tasti SU/GIÙ (per modificare la collocazione) e tasto OK (per passare al campo successivo) per impostare il codice a quattro cifre.

Nota: Se hai dimenticato la password, inserisci la password universale "1111" A accedere alle impostazioni della fotocamera.

Informazioni sulla versione

Visualizza le versioni correnti del firmware e del Bluetooth come riferimento.

Codice APP QR

Prima di utilizzare la funzione Wi-Fi, si prega di installare l'APP sul dispositivo smartphone.

Nota: Assicurati che la distanza tra la fotocamera e il telefono sia minore di 10 metri. Altrimenti, la connessione Wi-Fi verrà interrotta.

Posizionamento della fotocamera



1. Posizionare la telecamera rivolta a nord oa sud

Il sole può causare falsi trigger con il posizionamento della telecamera a est o a ovest. Il nord è il migliore.

2. Posizionare la telecamera perpendicolarmente al suolo

Assicurati che la tua fotocamera sia montata verticalmente su e giù in modo che le immagini che acquisisci siano a livello dell'orizzonte. Ciò contribuirà anche a prevenire falsi trigger e migliorare la capacità della fotocamera di catturare il movimento desiderato.

3. Puntare la fotocamera a un angolo di 45 gradi

Posiziona la tua fotocamera a un angolo di 45 gradi rispetto a un sentiero, lasciando più tempo a un animale per attivare i sensori della fotocamera per una foto. Non posizionare mai una fotocamera direttamente di fronte a un sentiero perché lascerà meno tempo alla tua fotocamera per fotografare un cervo in rapido movimento o un altro oggetto.

4. Posizionare la fotocamera a circa 20 piedi dal bersaglio

Questa distanza aiuta a fornire una buona illuminazione per una foto nitida dell'intero bersaglio.

5. Posizionare la videocamera da 3 a 6 piedi da terra

Monta la tua fotocamera su un supporto o su un albero forte che ha vinto'ondeggiare. Questo ti aiuterà a non ricevere foto indesiderate di piccole creature curiose della tua fotocamera.

6. Rimuovere la vegetazione dalla parte anteriore della telecamera

Rimuovi erba, piccoli rami e ramoscelli dalla visuale della telecamera per evitare di ottenere immagini indesiderate di vegetazione in movimento.

Wi-Fi CONNESSIONE

Prima di utilizzare la funzione Wi-Fi, per favore installa l'APP (TrailCam Vai) sul Smartphone dispositivo.



ios & Android


⚠ Nota:

1. La connessione Wi-Fi e il controllo tramite APP presentano limitazioni di portata. Assicurati che la distanza tra la fotocamera e il telefono sia minore di 10 metri. Altrimenti la connessione Wi-Fi verrà interrotta.
2. Si prega di consentire tutte le autorizzazioni di accesso (posizione, rete, bluetooth, ecc.) per completare la connessione Wi-Fi durante l'operazione.
3. La telecamera non è progettata per connettersi a un router Wi-Fi, a un hotspot Wi-Fi o a una rete.

Impostare la telecamera in modalità "ON", quindi seguire i passaggi indicati di seguito per completare la connessione sull'app.

1. Auto Connessione

1) Tocca "+"

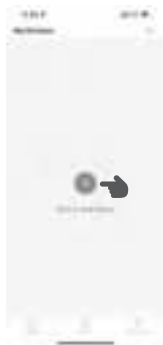

2) Tocca "Wi-Fi Camera"



3) Tocca "Avanti"



4) Cerca dispositivo e tocca "connessione"



5) Tocca "partecipa" per terminare la connessione



6) Imposta nome dispositivo




7) Connessione riuscita



2. Utilizzo IL APP

Apri l'app sul tuo cellulare per accedere alla seguente schermata.

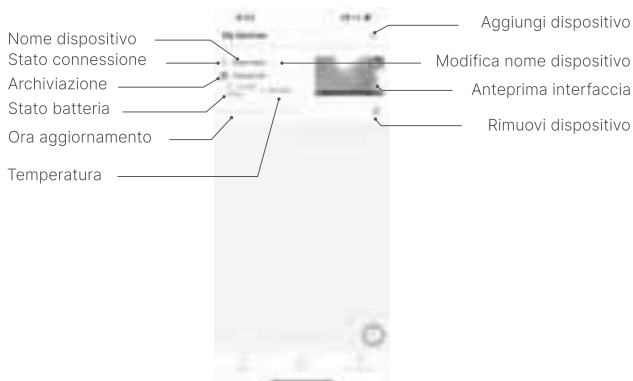

Rubinetto "Anteprima interfaccia" A entrare IL stato pagina E display dettagli del dispositivo. Clic la "Macchina fotografica" icona A IL metter il fondo a A anteprima t he telecamera schermo. IL anteprima interfaccia funzioni Sono COME segue:

Visualizza Live-view



Visualizza/scarica file



Controlla stato telecamera



Regola impostazioni telecamera



Modalità di riproduzione

Tutte le foto e i video ripresi dalla WOLFANG fototrappola possono essere visualizzati direttamente sullo schermo integrato, inoltre possono essere protetti, non protetti ed eliminati direttamente sulla fotocamera e possono essere visualizzati come una presentazione.

Revisione dei file direttamente sulla fotocamera

Mettere l'interruttore di alimentazione in posizione ON, premere due volte il tasto **【Mode】** per accedere alla modalità Replay.

- Premere **【UP】** : pagina avanti
- Premere **【DOWN】** : pagina indietro
- Quando si controllano i video in modalità Replay, il tasto **【OK】** è il tasto Riproduci/Pausa.
- Quando si desidera eliminare il file indesiderato in modalità Replay, premere il tasto **【MENU】** e il tasto **【OK】** per eliminare il file corrente o eliminare tutti i file.
- Premere nuovamente il tasto **【Mode】** per uscire dalla modalità Replay.

Nota:

Quando la fotocamera è in modalità di lavoro, si desidera visualizzare i file. Riportare l'interruttore della modalità da ON a OFF, quindi accendere nuovamente la fotocamera e seguire i passaggi precedenti.

Collegamento della fotocamera a un computer

Quando si utilizza un PC (o Mac*) per visualizzare le foto (o i videoclip*), innanzitutto, portare l'interruttore di alimentazione in posizione **【ON】**. Quindi connettersi al PC tramite il cavo di tipo C. Una volta connesso correttamente, lo schermo della fotocamera visualizzerà i caratteri "MSDC", mentre il computer mostrerà una notifica "Disco rimovibile". È quindi possibile utilizzare la fotocamera sul computer proprio come una normale unità flash USB, eseguendo varie operazioni come il trasferimento di file e la gestione dei dati. È possibile visualizzare immagini/video salvati sulla scheda SD direttamente sul PC.

Nota:

i file video potrebbero richiedere software aggiuntivo per la visualizzazione su Mac.



Atención

- Preste atención a mantener limpias las lentes, la ventana del sensor PIR y las lentes de luz IR. Si están sucias, utilice un paño para gafas y alcohol para limpiarlas.
- Para mantener un buen rendimiento a prueba de polvo y agua, mantenga limpio el anillo de sellado del compartimiento de la batería.
- No toque la pantalla LCD, las lentes, la ventana del sensor PIR y las lentes de luz IR con las manos ni con objetos afilados.



Advertencias

- La cámara, los accesorios y el embalaje no son juguetes para niños. Por lo tanto, estos elementos deben mantenerse siempre fuera del alcance de los niños. Riesgo de descarga eléctrica, envenenamiento y asfixia.
- La cámara y los accesorios no deben ser utilizados por niños ni personas con movilidad reducida.
- La cámara solo debe ser utilizada por personas que sean capaces física y mentalmente de operarla de forma segura.
- Si entran objetos extraños o líquidos en la cámara, apáguela y retire la batería. Deje que todas las piezas se sequen completamente. De lo contrario, existe riesgo de incendio o descarga eléctrica.
- Si la cámara se cae o se daña la carcasa, apáguela y retire la batería. De lo contrario, existe riesgo de incendio y descarga eléctrica. La cámara no debe desmontarse, modificarse ni repararse. Existe riesgo de incendio y descarga eléctrica.

BOTÓN DE INSTRUCCIONES


⚠ Nota: Cambia el “Cambio de modo” para elegir el estado de trabajo

	Cambio de modo	Modo OFF: apaga la cámara La cámara está completamente apagada. Solo en modo APAGADO debe insertar o quitar la tarjeta de memoria o reemplazar las baterías. Modo ON: Ajuste la configuración/Empezar a operar Cuando se cambia de OFF a ON, la visualización de la pantalla pasará al modo de vista previa. Puede grabar video manualmente, tomar fotos, reproducir los archivos grabados o cambiar la configuración. En el modo de vista previa, el sensor PIR está encendido. Cuando se activen, el indicador de luz parpadeará, pero la cámara no tomará fotos ni grabará videos automáticamente. Si no hay operación, automáticamente entrará en modo de trabajo. Habrá un tiempo de retraso y la pantalla tendrá una cuenta regresiva de 10 segundos, y luego estará en blanco, la operación del botón se desactivará. Al detectar animales u otros objetos en movimiento, la cámara tomará fotos o grabará videos cuando se active el sensor PIR y luego volverá al modo de espera.
	Botón de menú	Ir al menú/Volver a la página anterior
	Botón de modo	Cambiar el modo de vista previa: Modo de foto/Modo de video/Modo de reproducción
	Botón de arriba	Mover hacia arriba/Avance de página
	Botón Abajo	Mover hacia abajo/Retroceder página
	Botón Aceptar	Confirmar ejecución

EMPEZANDO

1. Fuente de alimentación


A. Batería cargada

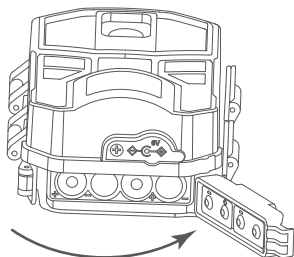

Abra la caja de la batería



Inserte 4 pilas

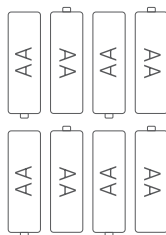


 Inserte 8 pilas

Nota:

- 4 pilas AA son suficientes para alimentar la cámara. 8 pilas AA alargarán considerablemente la duración de la batería.
- Recomiende baterías alcalinas AA de alta calidad para un mejor rendimiento de la cámara. Por ejemplo: pilas Energizer™. (Hay pilas alcalinas desechables y pilas recargables disponibles)
- No mezcle baterías nuevas y viejas.
- No mezcle baterías de diferentes marcas.
- Cuando el Automóvil club británico la energía de la batería es inferior al 30%, la cámara detendrá o reducirá el disparo nocturno y dejará de disparar cuando se agote la energía.


B. Fuente de alimentación externa (opcional)

La cámara se puede alimentar con un adaptador de fuente de alimentación de CC externo (no incluido).

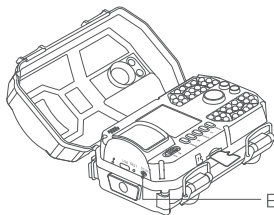


Enchufe el extremo de salida de la fuente de alimentación externa en el puerto DC-IN.

⚠ Nota: No extraiga las baterías internas cuando utilice una fuente de alimentación externa. Después de ajustar la configuración en el modo ON, debe cerrar la carcasa de la cámara y enchufar el cable de alimentación externo. La cámara cambiará automáticamente para recibir alimentación de la fuente de alimentación externa.

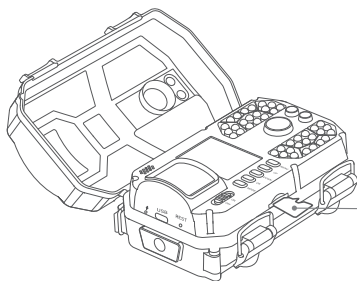

Insert Micro SD Card

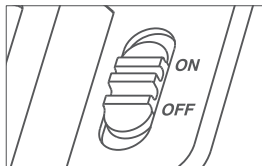


Switch to ON

Format Memory Card


No

Yes

Format Micro SD card &
Adjust Settings

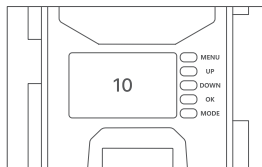

Start working after
countdown finishes

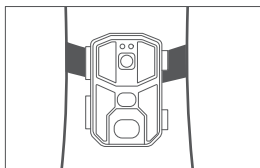

Position the camera

Configuración del menú

Monitor Delay

Seleccione el tiempo de retraso cuando la cámara ingresa al modo de disparo automático. En Modo ON, La cámara pasará automáticamente al modo de disparo automático. después del tiempo de retardo establecido si no realiza ninguna operación

Modo

- Detección PIR

Cualquier movimiento (animal o humano) detectado por el PIR de la cámara hará que la cámara capture fotografías o videos según la sensibilidad PIR y el intervalo PIR preestablecidos.

- lapso de tiempo normal

La cámara tomará fotografías o videos incluso cuando no esté activada por animales cercanos, lo que es útil para observar animales de sangre fría (por ejemplo, serpientes) o plantas al aire libre, etc.

Nota: En este modo, La función PIR dejaría de funcionar.

- vídeo de lapso de tiempo

La cámara combina las fotografías time-lapse en un vídeo.

Nota: En este modo, La función PIR dejaría de funcionar. Modo de vídeo y El modo Foto y Vídeo quedaría deshabilitado. La cámara tomaría fotografías en el Establecer intervalo de tiempo. Las fotos formarían vídeos automáticamente.

Tiempo de trabajo

Seleccione "ON" para activar esta función, y establecer la hora de inicio y finalización del trabajo. El La cámara no se activará y no tomará fotos ni videos más allá de esto. período. Por ejemplo, configúrelo a las 18:35 y la hora de finalización es las 8:25, La cámara estará Operativo desde las 18:35 del día actual hasta las 8:25 del día siguiente.

Foto o vídeo

Selecciona si se capturan fotografías o videoclips cuando la cámara está motivado. El modo Foto y Vídeo combina tanto Foto como Vídeo, Así que una foto fija y se captura un videoclip para cada disparador.

Ráfaga de fotos

Selecciona cuántas fotografías se toman por disparador en el modo Foto.

Duración del vídeo

Especifica la duración de una grabación de vídeo cuando se activa la cámara. automáticamente. Para prolongar la vida útil de la cámara, Recomendamos configurar un video más corto. longitud.

Grabación de audio

Selecciona si se graba audio mientras se graba un vídeo.

Intervalo PIR

Seleccione el período de tiempo que la cámara "esperará" hasta que responda a cualquier activación adicional del PIR después de que se detecte por primera vez un animal y permanezca dentro del alcance del sensor .

Nota: El intervalo PIR tiene un gran impacto en la duración de la batería. Cuanto más corto sea el intervalo, mayor será la frecuencia de captura del objetivo, pero mayor será el consumo de energía. Cuanto más largo sea el intervalo, menor será la frecuencia de captura del objetivo y menor el consumo de energía.

Sensibilidad PIR

Seleccione la sensibilidad según las condiciones de aplicación.

Seleccione "Bajo" para un entorno con un alto nivel de interferencia.

Seleccione "Medio" para áreas exteriores y entornos con una cantidad normal de interferencia.

Seleccione "Alto" para áreas interiores y ambientes con pocas interferencias.

Distancia de luz de relleno

Ajuste el brillo de la luz infrarroja de la cámara según el entorno actual, Seleccionar el infrarrojo apropiado luz brillo opción.

Nota: La distancia de la luz suplementaria afecta la batería de la cámara. vida y noche rendimiento de la visión. Eligiendo "Lejos" consume más fuerza pero proporciona más claro noche visión. Elegir "Cerca" ahorra fuerza pero resultados en más pobre noche visión.

Nombre de la cámara

Para poder distinguir su cámara de las demás, Cada cámara puede ser Conjunto con un número de serie único, El número de serie tiene 4 dígitos, cada uno de los cuales Puede ser una letra o un número. Se mostrará en la marca de agua de la foto/vídeo.

Wi-Fi LED

Luz indicadora para encender o apagar Wi-Fi.

Sello de fecha

Activar/desactivar la visualización de la marca de agua con fecha y hora en las fotos y los vídeos.

Grabación en bucle

Si activa esta función, Los nuevos archivos capturados sobrescribirán el primer archivo y almacena el último archivo capturado Cuando su tarjeta de memoria esté llena.

Sonido de pitido

Activar o desactivar el sonido de pitido de funcionamiento del botón.

Formato de tarjeta de memoria

Elimina (borra) todos los archivos almacenados en una tarjeta para prepararla para su reutilización. Siempre formatea una tarjeta que ha sido utilizada previamente en otros dispositivos o si es una tarjeta nueva.

Nota: Asegúrese de haber descargado y realizado una copia de seguridad de los archivos que desea ¡preservar primero!

Protección de contraseña

Después de seleccionar "Activado", Puede configurar una contraseña de cuatro dígitos para proteger su Cámara contra acceso no autorizado. Utilice las teclas ARRIBA/ABAJO (para cambiar la configuración) y la tecla OK (para pasar al siguiente campo) para establecer el código de cuatro dígitos.

Nota: Si olvida su contraseña, ingrese la contraseña universal "1111" a Ingrese a la configuración de la cámara.

Información de la versión

Muestra el firmware actual y las versiones de Bluetooth como referencia.

Código QR de la aplicación

Antes de utilizar la función Wi-Fi, Por favor, instale la aplicación en el dispositivo teléfono inteligente.

Nota: Asegúrese de que la distancia entre la cámara y el teléfono sea menor. más de 10 metros. De lo contrario, La conexión WiFi se desconectará.

Colocación de la cámara



ES

1. Coloque la cámara mirando hacia el norte o el sur.

El sol puede causar disparadores falsos con la colocación de la cámara al este o al oeste. El norte es mejor.

2. Coloque la cámara perpendicular al suelo

Asegúrese de que su cámara esté montada hacia arriba y hacia abajo para que las imágenes que capture estén niveladas con el horizonte. Esto también ayudará a evitar disparos falsos y mejorará la capacidad de la cámara para capturar el movimiento deseado.

3. Apunta la cámara en un ángulo de 45 grados

Coloque su cámara en un ángulo de 45 grados con respecto a un rastro, dando más tiempo para que un animal active los sensores de la cámara para una foto. Nunca coloque una cámara directamente frente a un sendero porque dejará menos tiempo para que su cámara fotografíe un venado u otro objeto que se mueve rápidamente.

4. Coloque la cámara a unos 20 pies de su objetivo

Esta distancia ayuda a proporcionar una buena iluminación para una foto clara de todo el objetivo.

5. Coloque la cámara de 3 a 6 pies del suelo

Monte su cámara en un soporte o en un árbol fuerte que ganó'me balanceo Esto ayudará a garantizar que no reciba fotos no deseadas de pequeños bichos curiosos sobre su cámara.

6. Despeje la vegetación desde el frente de la cámara

Retire la hierba, las ramas pequeñas y las ramitas de la vista de la cámara para evitar obtener imágenes no deseadas de vegetación en movimiento.

Wi-Fi CONEXIÓN

Antes de utilizar la función Wi-Fi, Por favor instalar la aplicación (TrailCam Go) en el Teléfono inteligente dispositivo.



ios & Android


⚠ Nota:

1. La conexión WiFi y el control de la aplicación tienen limitaciones de alcance. Asegúrese de que la distancia entre la cámara y el teléfono sea menor. más de 10 metros. De lo contrario, la conexión Wi-Fi se desconectará.
2. Permita todos los permisos de acceso (ubicación, red, bluetooth, etc.) para finalizar la conexión Wi-Fi durante la operación.
3. La cámara no está diseñada para conectarse a un enrutador Wi-Fi, puntos de acceso Wi-Fi o redes.

Cambie la cámara al modo "ON", luego siga los pasos a continuación para completar la conexión en la aplicación.

1. 1.Auto Conexión

1) Pulsa "+"

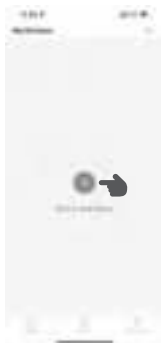

2) Pulsa "Cámara"



3) Pulsa "Siguiente"



4) Buscando dispositivo y pulsando "Conectando"



5) Pulsa "Unirse" para finalizar la conexión



6) Establecer nombre del dispositivo




7) Conexión exitosa



2. Usar el APLICACIÓN

Abra la aplicación en su teléfono móvil para acceder a la siguiente pantalla.

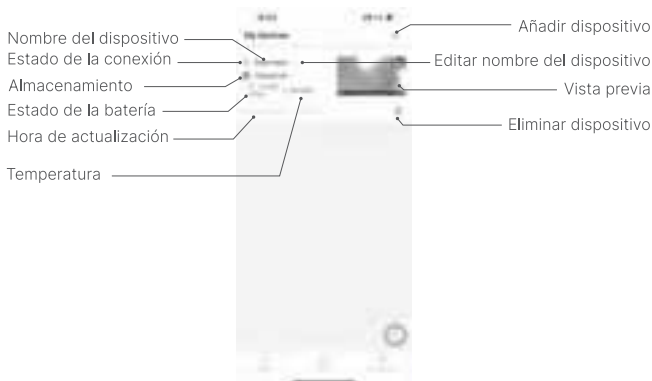


Grifo "Avance interfaz" a ingresar el estado página y mostrar Detalles del dispositivo. Hacer clic la "cámara" icono en el abajo a vista previa de la cámara pantalla. El avance interfaz funciones son como Sigue:

Ver la vista en vivo



Ver/Descargar archivos

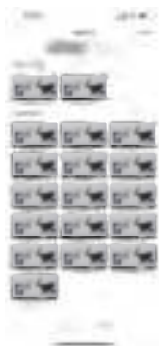

Comprobar el estado de la cámara



Ajustar la configuración de la cámara



Modo de reproducción

Todas las fotos y videos tomados por la cámara de caza WOLFANG se pueden ver directamente en la pantalla integrada, también se pueden proteger, desproteger y eliminar directamente en la cámara, y se pueden mostrar como una presentación de diapositivas.

Revisar los archivos directamente en la cámara

Coloque el interruptor de encendido en la posición ON, presione la tecla **【Mode】** dos veces para ingresar al modo Replay.

- Pulse **【UP】** : página siguiente
- Pulse **【DOWN】** : página anterior
- Cuando verifique los videos en el modo Reproducir, la tecla **【OK】** es la tecla Reproducir/Pausar.
- Cuando desee eliminar el archivo no deseado en el modo de reproducción, presione la tecla **【MENU】** y la tecla **【OK】** para eliminar el archivo actual o eliminar todos los archivos.
- Pulse la tecla **【Mode】** de nuevo para salir del modo Replay.

Nota:

Cuando la cámara está en modo de trabajo, desea revisar los archivos. Vuelva a colocar el interruptor de modo de ON a OFF, luego encienda la cámara nuevamente y siga los pasos anteriores.

Conexión de la cámara a una computadora

Cuando use una PC (o Mac*) para ver fotos (o clips de video*), primero, coloque el interruptor de encendido en la posición **【ON】** . Luego conéctese a la PC a través del cable tipo C. Una vez conectado con éxito, la pantalla de la cámara mostrará los caracteres "MSDC", mientras que la computadora mostrará una notificación de "Disco extraíble". Luego puede operar la cámara en la computadora como una unidad flash USB normal, realizando varias operaciones, como transferencias de archivos y administración de datos. Puede ver imágenes/videos guardados en la tarjeta SD directamente en la PC.

Nota:

Los archivos de video pueden requerir software adicional para verlos en Mac.



Official website: www.wolfang.co



Ins: Wolfang official



YouTube: Wolfang official



FaceBook: Wolfang official



FaceBook Group: WOLFANG Official Club



WhatsApp: +86 19527121369



E-mail: support.vc@wolfang.co



FaceBook



YouTube Channel



WhatsApp



Facebook Page



FR

**BARQUETTE
+ ÉTUI**

**BAC
DE TRI**

Version 1.0



SCATOLA
RACCOLTA
CARTONE



FR
Cet appareil,
ses piles
et câbles
se recyclent



À DÉPOSER
EN MAGASIN

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTRE

Made in China

Points de collecte sur www.qualiteindesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !