

D-Link

DI-524UP 快速安裝手冊

本產品必須使用 Web 瀏覽器進行設定，
如 Internet Explorer 5.5、6.0 或更高的版本、Netscape Navigator 7.x。



DI-524UP

AirPlus G™

802.11G 無線寬頻路由器

(整合 1 個 USB Port 列印伺服器)

開始安裝前請先詳細閱讀以下說明

1. 若您選購本產品用來將高速寬頻網際網路與其它的電腦共享，您必須先具備一部基於乙太網路的 Cable/ADSL 數據機以及一個用已與 ISP 廠商建立連結的網際網路帳號。
2. 建議使用已連接到您的數據機的相同電腦來設定您的 DI-524UP。DI-524UP 預設 DHCP 伺服器功能已經啟用，當電腦接上 DI-524UP 後，會自動對您的電腦分配所有必須的 IP 位址資訊。請參考快速安裝指南或在產品光碟中手冊後的附錄，以使每一個網路介面卡都可自動取得一個 IP 位址。

檢查產品包裝

您所購買的 DI-524UP 無線寬頻路由器，產品包裝中應該包含以下的物品：



• DI-524UP 802.11G無線寬頻路由器(含天線)



• 光碟片 (內含使用手冊電子檔)



• 網路線 (UPT Cat.5/ 直線)



• 電源供應器 輸出 5V DC, 2A
輸入 100~120V
0.5A 50-60Hz



若使用不同電壓的電源供應器將可能損害機器，也因此不能得到保固服務。

為確保您的權益，若以上配件有所遺漏缺失或無法使用，請速於購買後七天內持完整外盒包裝及完整配件至原購買經銷商處更換。

©2005 D-Link 版權所有, D-Link 商標 為 D-Link 版權所有, 在此提及所有產品和產品名稱是屬於

其所屬公司所擁有的商標或是註冊商標。

1

連接 DI-524UP 至您的網路


1. 將電源接頭接上 DI-524UP 背面的電源孔，然後將另一端接上電源插座。

請稍候約 30 秒，待 DI-524UP 啟動完畢後，再進行下一步連接動作。




2. 請將連結至 ADSL/Cable Modem(或現有網路)的網路線接上廣域網路埠上(WAN)。

DI-524UP WAN Port 支援 Auto MDI-IX。

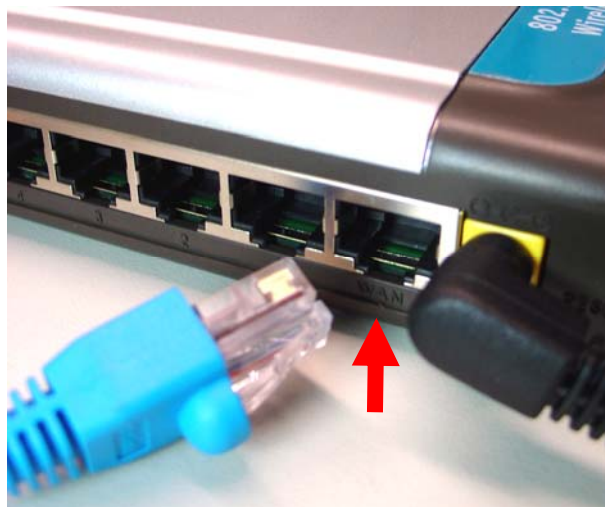


3. 將與電腦或設備連結的網路線接上區域網路埠 1-4(LAN)任意一個埠。

**LAN Port 支援
Auto MDI-IX。**

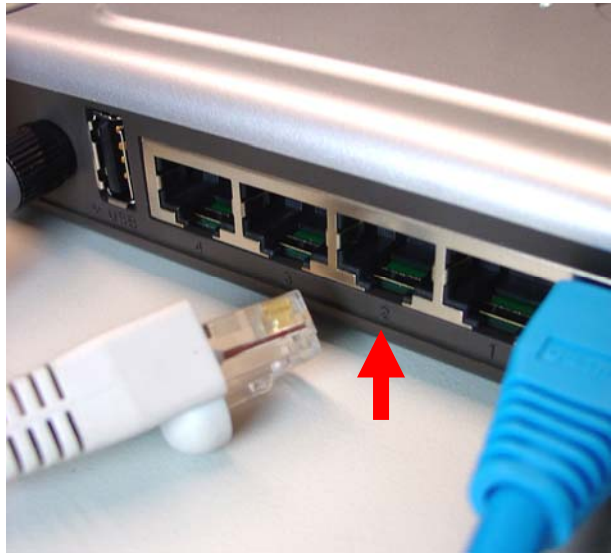


4. 完成連接設定之後，DI-524UP 的燈號應該為：
- 1.**Power** 燈恆亮。
 - 2.**Status** 燈約每秒閃爍一次。
 - 3.**WAN** 燈不定時閃爍。
 - 4.**WLAN** 燈閃爍。
 - 5.有接上 **LAN 1-4** 燈號閃爍。
 - 6. 若 **USB** 連接埠有接上 **USB** 印表機，**USB** 燈號恆亮。

DI-524UP 正面面板解說

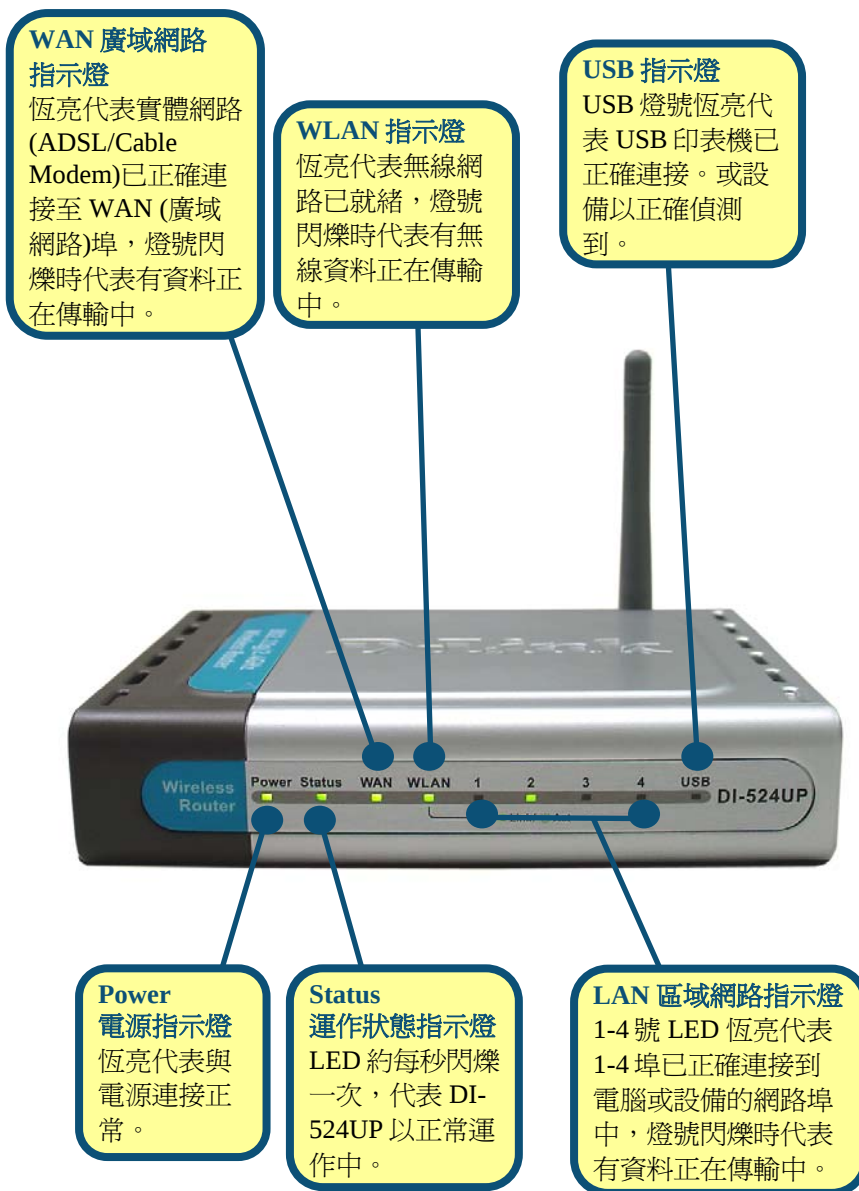

DI-524UP 背面面板解說

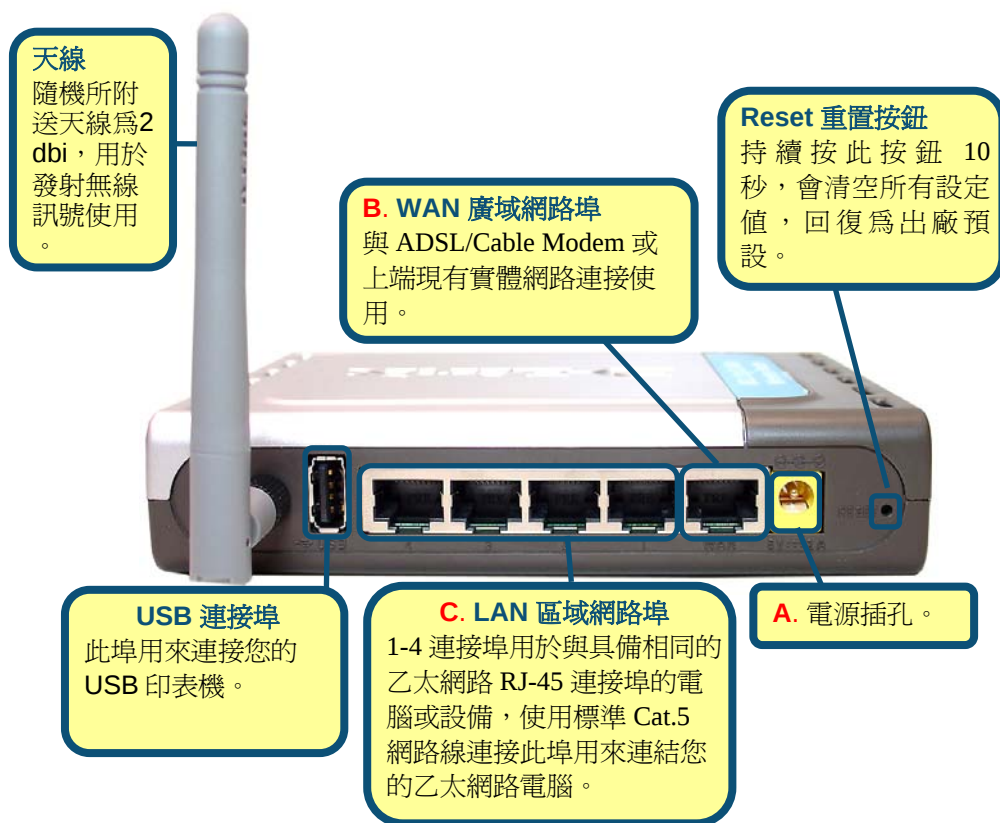

請注意以下 USB 印表機伺服器 介接印表機注意資訊：

1. 不支援多功能事務機。
2. 不支援使用以下印表機語言的印表機，GDI(Graphic Device Interface)、CAPT(Canon Advanced Printing Technology)、JetReady 或任何以“主機”為列印語言基礎的印表機。(Host Base Print)

(詳細印表機使用印表機語言資訊，請逕洽您的印表機原廠)

2

重新啟動您的電腦

3

連接額外的裝置到您的 DI-524UP 無線寬頻路由器

使用額外的乙太網路線（UPT Cat.5/ 直線），將您具有乙太網路裝置(網路卡)的電腦連結到DI-524UP後方剩餘的3個LAN區域網路埠其中的任意一個。

LAN 區域網路指示燈

DI-524UP 後方的每一個 LAN 區域網路埠在裝置前方面版上皆有相同的指示燈。當與一台電腦的連接正確時，該指示燈會亮起。




USB 連接埠指示燈

DI-524UP 後方的 USB 連接埠在裝置前方面版上皆相對應的指示燈。當與裝置的連接正確時，該 USB 指示燈會亮起。(恆亮代表正常工作)

附加的裝置可以被連接在您的DI-524UP上面，以增加其他功能。將一台USB 印表機，連接到DI-524UP後方USB連接埠上後，您可以在您的無線端或有線端電腦上，透過網路分享其列印功能。正確的USB連接會使前方的USB指示燈亮起。需要更多關於USB連結與裝置使用的資訊，請參閱DI-524UP產品使用手冊。

當您完成上述快速安裝指南中的步驟時，您的網路連結應該類似下圖：

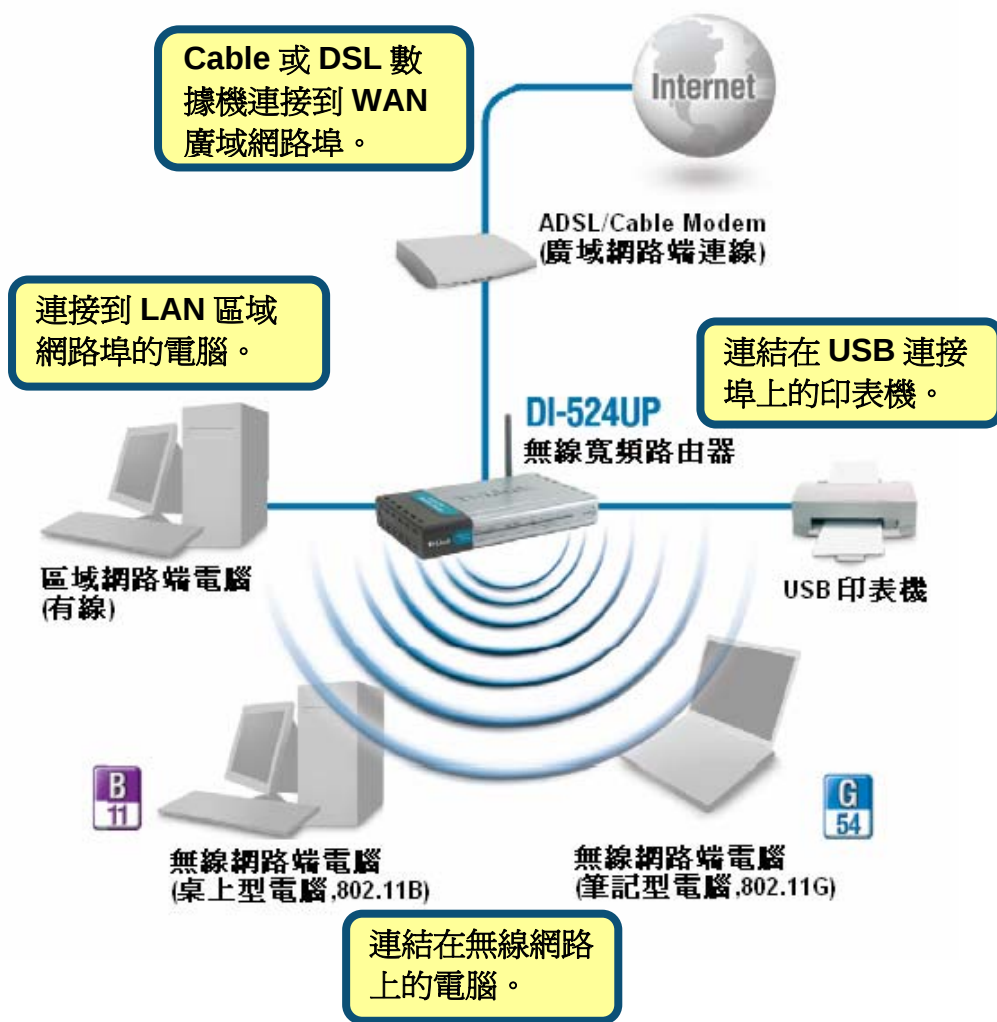

4

使用設定精靈 設定廣域網路

開啓您的Web瀏覽器，並在“網址”列欄位中輸入
<http://192.168.0.1>
然後按下鍵盤Enter 或
Return 鍵。



接著，登入設定畫面視窗會出現。

使用者名稱爲
“admin”，密碼欄位請
保持空白。


按下 **“確定”**
按鈕。




一旦您已完成登入，DI-524UP 設定畫面“主頁”將會出現。

(若您無法進入設定畫面，請參考DI-524UP產品使用手冊 章節2-2之說明。)

進入設定畫面之後，請按下“**執行安裝精靈**”按鈕。

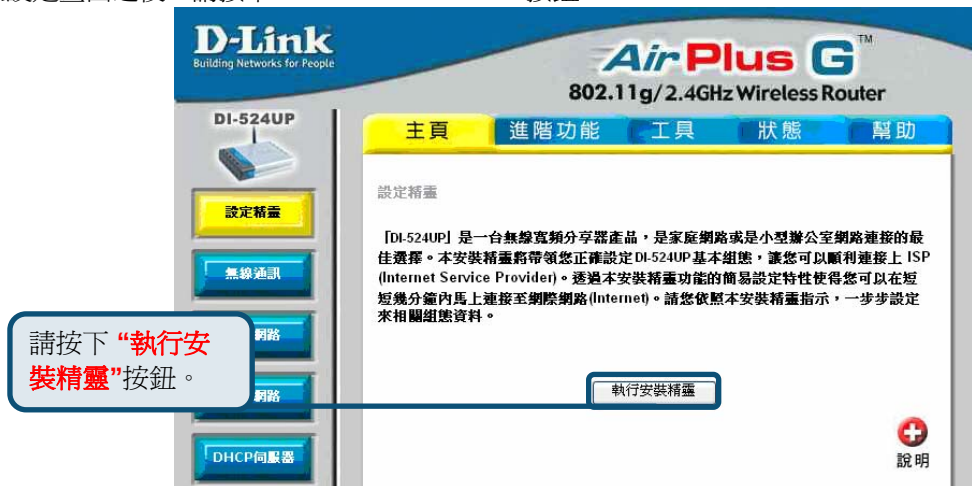

接著您將看到如下所示之畫面。

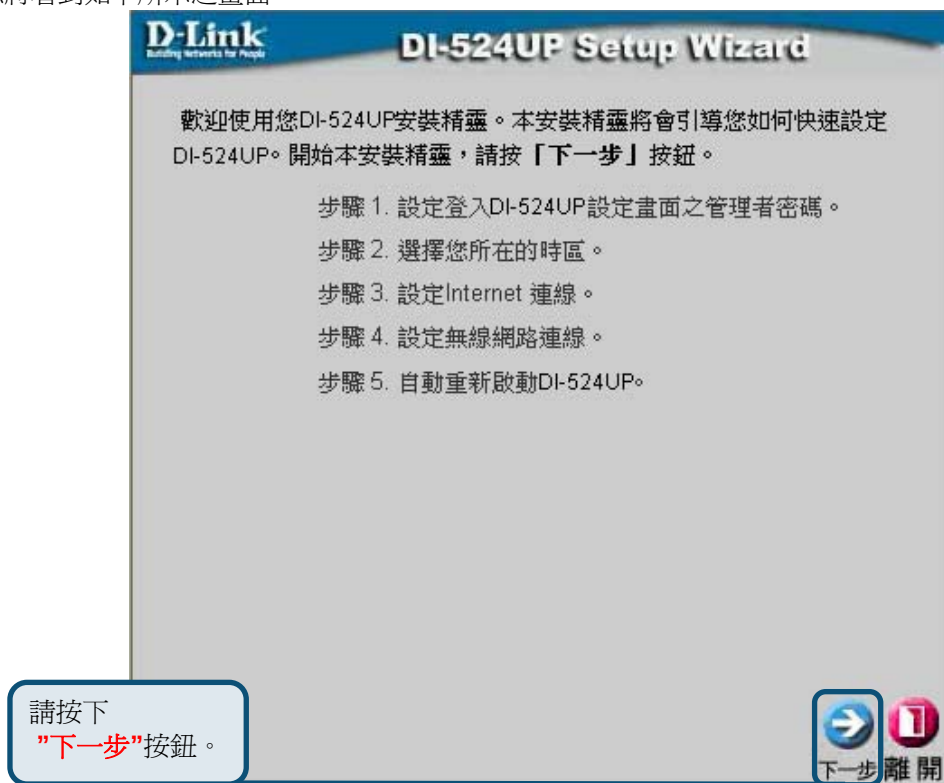

步驟 1 – 設定您的新密碼。請在以下欄位輸入一個新密碼，即可變更登入 DI-524UP 時的「**管理者(admin)**」密碼。(請將 * 刪除後再輸入)

請按下
"下一步"按鈕。

Building Networks for People

DI-524UP Setup Wizard

設定登入DI-524UP之管理者密碼

請在以下欄位輸入一個新密碼，即可變更登入DI-524UP時的「**管理者(admin)**」密碼。輸入完成，後請按「下一步」繼續。(請將 * 刪除後再輸入)

新密碼

密碼確認

←

→

⏏

上一步

下一步

離開

步驟 2 – 選擇您的時區。請選擇適合您所在地區的正确時區。

請按下
"下一步"按鈕。

Building Networks for People

DI-524UP Setup Wizard

選擇您所在的時區

請選擇適合您所在地區的正确時區，選擇完成後，請按「下一步」繼續。

(GMT-08:00) Pacific Time (US & Canada)

▼

←

→

⏏

上一步

下一步

離開

4

設定精靈 (續)

步驟 3 – 選擇您的路由器所使用的網際網路連結類型。(由於設定精靈會自動偵測連線類型，若偵測類型有誤的話，請按”上一步”按鈕，即可出現如下所示畫面，手動選擇連線類型。)



如果您不確定該使用何種 **Internet** 連線類型設定，請聯絡您的網際網路服務供應商。

1.點選其中一個
您所使用網際網
路連線方式。

2.按下 **”下一步”**
按鈕。

DI-524UP Setup Wizard
選擇 Internet 連線類型 (廣域網路)

選擇您與 ISP 所申請相同之寬頻連線類型，選擇完成之後，請按「下一步」繼續。

☐ 動態取得 IP 位址

☐ 固定 IP 位址

☒ PPPoE

若您所申請的寬頻線路會自動分配真實 IP 位址的話，請選擇此項目。(適用於大部分的纜線數據機 [Cable Modem] 或自動分配 IP 的 ADSL 使用者)

若您所申請的寬頻線路線路有提供固定真實 IP 位址，且不需額外輸入帳號/密碼的話，請選擇此項目。

若您所申請的寬頻線路為 PPPoE，請選擇此項目。(適用於大部分的必須輸入 ADSL 帳號/密碼的 ADSL 使用者)

上一步 下一步 離開

若您選擇了**動態取得 IP 位址**，請直接按下”下一步”按鈕；若ISP 有要求必須輸入特定的主機名稱才可連線的話，請在主機名稱欄位輸入正確的名字。

“複製MAC 位址”

按下後可自動複製您電腦網路卡的MAC位址。您也可以MAC 位址欄位中手動輸入MAC位址。

按下 **”下一步”**
按鈕。

D-Link
Building Networks for People

DI-524UP Setup Wizard
設定動態取得IP位址

如果您的 ISP 有要求您必須輸入一個指定的主機名稱或是 MAC 位址，請才在下列對應欄位中輸入正確資料。否則請直接按「下一步」繼續。「複製 MAC 位址」按鈕使用於將您現在正連接至 DI-524UP 設定畫面的電腦所使用的乙太網路卡的 MAC 位址複製到 DI-524UP 中。

主機名稱 (可省略)

MAC 位址 (可省略)

甚麼是 MAC 位址？ 每一個網路卡都有一個不連續的媒體存取控制位址。要注意的是一些電腦及周邊設備可能已經包含內建的網路卡。

上一步 下一步 離開

若您選擇了**固定 IP 位址**，請輸入由您的 ISP 所提供的正確固定真實 IP 資訊。

請輸入由您的ISP提供給您的原始IP位址資訊。您需要填入所有必須的欄位。(除了次要DNS 伺服器位址以外)

按下**“下一步”**按鈕。

D-Link
Building Networks for People

DI-524UP Setup Wizard

設定固定 IP 位址

請輸入由您的 ISP 所提供的正確固定真實 IP 資訊。輸入完成之後，請按「下一步」繼續。

IP 位址	0.0.0.0
子網路遮罩	0.0.0.0
ISP 通訊閘位址	0.0.0.0
主要 DNS 伺服器位址	0.0.0.0
次要 DNS 伺服器位址	0.0.0.0 (可省略)

← 上一步 下一步 → 離開

若您的ISP使用**PPPoE** (Point-to-Point Protocol over Ethernet)，請在以下欄位順序輸入由 ISP 所提供給您的 PPPoE 帳號及密碼。(「**服務名稱**」欄位除非 ISP 有要求需要輸入，否則請切勿任意輸入，以免造成 PPPoE 連線上的障礙)

輸入由您的 ISP 提供給您的使用者名稱與密碼，同時重新輸入相同的密碼確認它。(密碼請注意大小寫)

按下**“下一步”**按鈕。

D-Link
Building Networks for People

DI-524UP Setup Wizard

設定 PPPoE

請在以下欄位順序輸入由 ISP 所提供給您的 PPPoE 帳號及密碼，但「**服務名稱**」欄位除非 ISP 有要求需要輸入，否則請切勿任意輸入，以免造成 PPPoE 連線上的障礙。輸入完成之後，請按「下一步」繼續。

PPPoE 使用者名稱	
PPPoE 密碼	
密碼確認	
服務名稱	



請確認已移除任何安裝在您電腦上的 PPPoE 用戶端軟體。

← 上一步 下一步 → 離開

步驟 4 – 按下前述畫面其中之一的**“下一步”**按鈕後，設定精靈會繼續 DI624S 的無線網相關設定。隨著以下說明，您可以快速地為您的 DI-524UP 設定其無線網路功能。

D-Link
Building Networks for People

DI-524UP Setup Wizard

設定無線網路連線

請輸入您所指定之DI-524UP無線網路基地台 (AP) 功能要使用的 SSID 無線網路名稱，頻道號碼以及安全認證方式。設定完成之後，請按「**下一步**」繼續。

SSID: default

無線網路頻道: 1

加密方式: ☒ 不加密 ☐ WEP 金鑰保護 ☐ WPA-PSK

請任意輸入一個您的無線區域網路名稱。

從下拉式選單中選取您的無線網路所要使用的無線網路傳輸頻道。

無線網路加密方式設定。
WEP 金鑰保護及 WPA-PSK 都需要輸入認證金鑰。
請注意，無線網路卡端也必須做相同的加密設定。

按下 **“下一步”** 按鈕。

← 上一步 下一步 → 離開

若加密方式選擇WEP，請在WEP金鑰值欄位輸入加密金鑰。

SSID: default

無線網路頻道: 1

加密方式: ☐ 不加密 ☒ WEP 金鑰保護 ☐ WPA-PSK

WEP金鑰值:

(請輸入 5 個 ASCII 字元來當 64 bits WEP 加密密碼)

← 上一步 下一步 → 離開

若加密方式選擇 WPA-PSK，請在 WPA-PSK 網路金鑰欄位輸入加密金鑰。

SSID: default

無線網路頻道: 1

加密方式: ☐ 不加密 ☐ WEP 金鑰保護 ☒ WPA-PSK

WPA金鑰值:

(請輸入 5 個 ASCII 字元來當 64 bits WEP 加密密碼)



← 上一步 下一步 → 離開

按下 **“下一步”** 按鈕；完成設定。

5

您的設定已經完成！

按下 **“重新啟動”** 按鈕；完成安裝精靈設定。
DI-524UP 將被重新啟動一次。

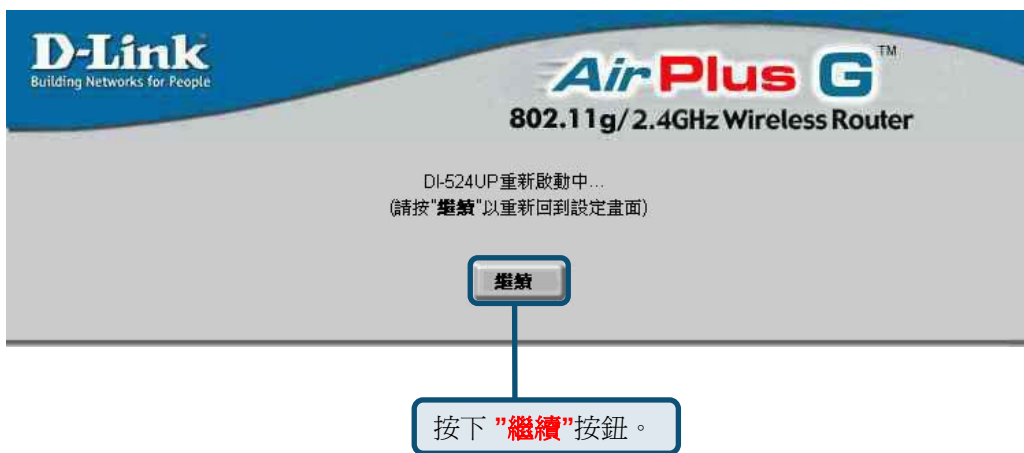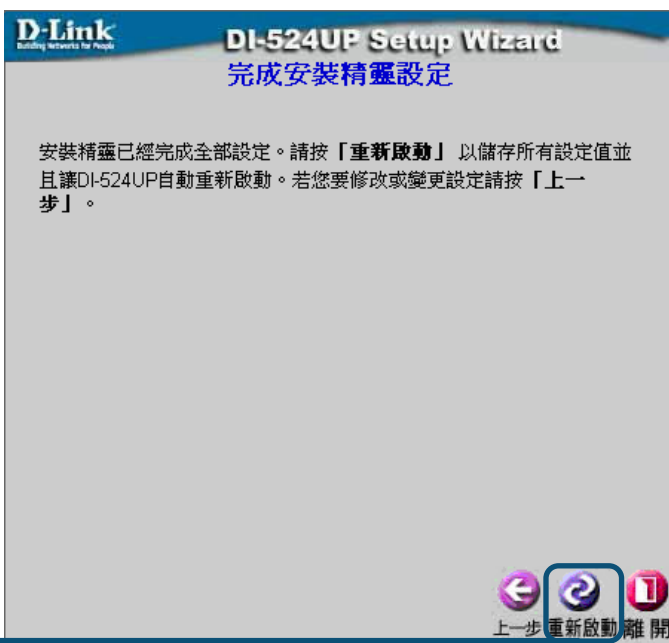


待DI-524UP重新啟動完成後，IE瀏覽器將回到“DI-524UP”主頁”設定畫面。

(連線設定精靈您只需要執行一次，網路連通之後，其餘的電腦只需要在做業系統中做TCP/IP 相關設定即可。)

6

測試您的網際網路連結

重新開啟您的 Web 瀏覽器
(如 *Internet Explorer* or
Netscape Navigator), 連結
到您最喜歡的 Web 頁面來
測試您的網際網路連結。

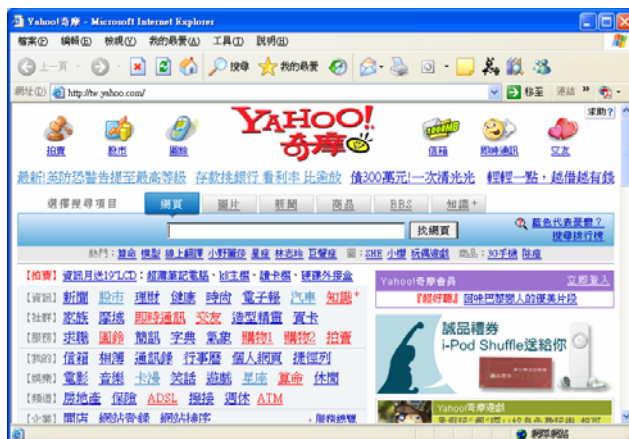

您若要獲得額外的設定或更多 DI-524UP 相關資訊，請參閱 DI-524UP 產品使用說明書的說明。

附錄

要連結到網路，請確認在您電腦上的網路卡已經設定正確。此處將示範如何設定網路卡以從DI-524UP寬頻路由器自動獲得一個IP位址。

微軟 Windows XP:

由 **開始** > 在**網路上的芳鄰**按下右鍵>
選擇 **內容** > 在相關乙太網路卡的**網路連線**上按兩下。

按下 **Internet Protocol (TCP/IP)**

按下 **內容**

選擇 **自動取得IP位址**

按下 **OK**

重新啟動您的電腦



蘋果 麥金塔 OS X:

進入 **Apple Menu**
並選擇 **系統偏好設定**.


在 **顯示** 下拉選單中選擇
內建乙太網路

在 **設定** 下拉選單中選擇
使用 DHCP

按下
立即套用

IP位址、子網路遮罩、路由器IP位址及乙太網路卡IP位址將會出現。

按下**網路**

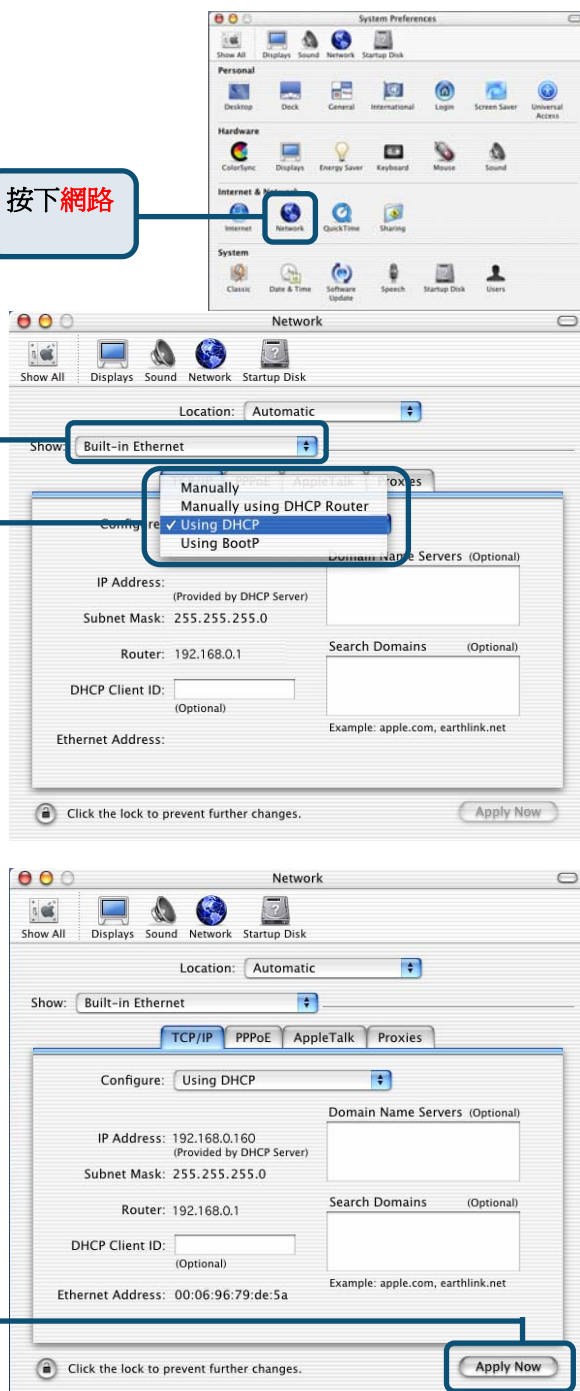

友冠技術支援

台灣地區用戶可以透過我們的網站，電子郵件或電話與友冠資訊技術支援人員聯絡。

支援服務時間從
週一到週五，上午8:30 a.m. 到 7:00 p.m

Web: <http://www.dlinktw.com.tw/>
FAQ: <http://www.dlinktw.com.tw/support.asp>
Email: dssqa_service@dlinktw.com.tw

台灣地區技術諮詢專線: 0800-002-615 (僅市內電話)

如果您是台灣地區以外的用戶，請參考使用手冊
中記載的D-Link 全球各地分公司的聯絡資訊
取得支援服務。

產品維修與保固相關資訊，請參考友冠資訊網頁說明：
<http://www.dlinktw.com.tw/suppQuick.asp>

***產品保固期限：**

D-Link DI-524UP，產品保固期限由使用者購買日期開始起算，提供三年保固。外接式電源供應器(變壓器)保固為一年。

D-Link®
Building Networks for People