

PABT6028

Single 6.5" Portable BLUETOOTH SPEAKER



For correctly operating, please read this manual carefully before using.
Any content revise of the manual won't declare again, and we are not
responsible for consequence cause by fault or oversight of this manual.


TO CUSTOMERS

Thank you for your support and trust on purchasing the products of our company. To fully exert the function of the product, we suggest you to read the operating instruction carefully before using it, for the convenience of grasping the connection method and using points. Please take care of the operating instruction after reading it for the purpose of further reference.

SPECIFICATIONS

Double 6.5" speakers	FM radio function
2x 3" Tweeter	400Watt (PMPO) output power
10m bluetooth range	3000mAh battery capacity
Brilliant led lights	7.4 Volt Boost
TWS Link+ True Wireless Stereo	DC 5V voltage
TF card slot	Frequency response: 150Hz -18Hz
AUX and USB input	
Microphone input	

PANEL BUTTONS

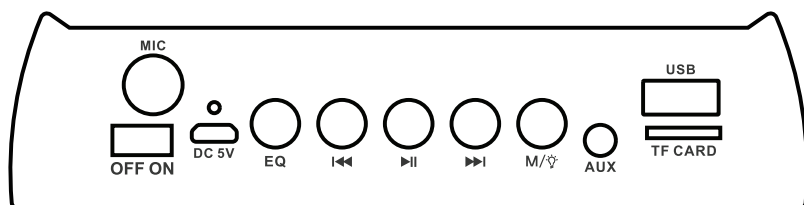

MODE: Switching among the inputs and powering ON/OFF LED lights

- ◀ : Play the previous music under Bluetooth, TF card and USB mode, Play previous radio station under FM mode
- ▶ : Short press for music play/pause
Long press for radio station automatic searching under FM mode
- ▶▶ : Play to next music under BT, TF and USB mode
Play next radio station under FM mode

AUX: aux-in jack can connect the speaker to any PC, mp3, mobile phone, etc

EQ: equalizer

USB Port: Support USB and can play MP3 and WAV format music in U disk

TF Card Port: support TF card and can play MP3 and WAV format music

MIC: plug-in for wired microphone

ECHO: microphone priority

LED Dial: master volume dial

OPERATING BLUETOOTH MODE

- After the power is turned ON, press the "MODE" button to enter into Bluetooth mode. Check to see if "Bluetooth" appear on the display screen to affirm you're on the right mode.
- Turn on your mobile device and put it in Bluetooth mode, search for the device name "PABT6028" and confirm the connection when it appears
- Once the pairing is successfully, the speaker will emit beep tone

OPERATING AUX MODE

- Plug one end of the 3.5mm audio cable into the speaker's AUX jack, and the other end to your mobile device (cellphone, laptop, tablet, etc)
- Control your music from the play/pause or forward/backward buttons on the speaker panel or directly from the mobile device.

OPERATING LED FUNCTION

- Press and hold 'MODE' button to turn ON or OFF the LED display lights

OPERATING TWS FUNCTION

- Begin by using your mobile device to successfully pair one of 2 bluetooth speakers on Bluetooth mode.
- When pairing is successfully, move onto the second speaker. Make sure that speaker #2 is on bluetooth mode as well and double click the "PLAY/PAUSE" button to turn on its TWS mode.
- If both speakers are close to each while pairing, they should quickly connect together and begin to play your music simultaneously.

CHARGING

- Take the USB charging cable and plug it into the DC 5V charging port. And charge it directly into a wall plug or into a computer USB port to charge
- To make sure your speaker is being charged, look for the charging indicator located on the right side of the LED screen. It will light up when charging and will stop lighting up when the speaker is fully charged.

NOTE:

When speaker is not in use please turn off the device to conserve battery life. Make sure to turn down the volume when you turn off the device so you can maintain the speakers' (sub)woofer in good condition. This way you are less like to burn out or damage the device.

ATTENTION!

**FOR FIRST TIME USE
FULLY CHARGE THE DEVICE
UNTIL THE LIGHT INDICATOR
TURNS OFF AS INSTRUCTED
IN THE MANUAL.**

**This can take up to approximately
8 hours to fully charge. If you
don't, the device will not function
at full capacity.**

Axess Products Corporation

6649 Valjean Ave. Van Nuys, 91406

Tel. 818-785-4000 Fax. 818-785-5081 info@axessusa.com

Questions? Comments? Contact us at support@axessusa.com

© 2018 Axess Products Corporation. All rights reserved.

PABT6028

Portatil de 6.5"

BOCINA BLUETOOTH



Para un funcionamiento correcto, lea este manual detenidamente antes de usarlo. Cualquier revisión del contenido del manual no se declarará de nuevo, y no estamos responsables de la consecuencia causada por falta o supervisión de este manual.

PARA CLIENTES


Gracias por su apoyo y confianza en la compra de los productos de nuestro empresa. Para ejercer plenamente la función del producto, le sugerimos que lea las instrucciones de funcionamiento cuidadosamente antes de usarlo, para la conveniencia de captar el método de conexión y usar puntos. Por favor cuida el instrucciones de funcionamiento después de leerlo con fines de referencia adicional.

ESPECIFICACIONES

Altavoces subwoofer x2 de 6.5 pulgadas + 2x 3" Tweeter
Alcance de 10M Bluetooth
Luces LED brillantes
Verdadero altavoz inalámbrico
Ranura para tarjeta TF
entrada AUX, entrada USB
Entrada de micrófono

Entrada de micrófono
Función de radio FM
Potencia de salida de 400 vatios (PMPO)
Capacidad de la batería 3000mAh
7,4 voltios de impulso
Puerto de carga DC 5V
Respuesta de frecuencia 150hz-18KHz

BOTONES DEL PANEL

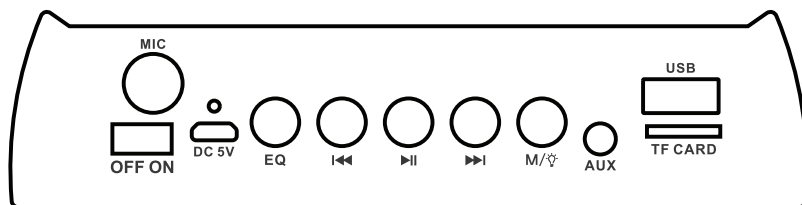

Modo: appui court pour basculer entre Bluetooth, carta TF, USB, entrada de línea, FM / Appui long pour allumer / éteindre les lumières LED

- ◀ : Lire la musique précédente sous Bluetooth, carta TF y modo USB, Lire la estación de radio précédente en modo FM
- ▶ : Pression courte pour la lecture / pause de la musique
Appui long pour la recherche automatique des estaciones de radio en modo FM
- ▶▶ : Escuchar la música suivante en modo BT, TF y USB
Lire la estación de radio en modo FM

AUX: el premio conector de entrada auxiliar auxiliar en la tarjeta de memoria para PC, mp3, teléfono portátil, etc.

OFF / ON: interruptor pour éteindre ou allumer l'enceinte

Puerto USB: prend en charge l'USB et peut lire de la musique au format MP3 et WAV sur un disque U

Port de carte TF: prend en charge la carte TF et peut lire de la musique au format MP3 et WAV

MIC: plug-in para micrófono filaire

MODO DE FUNCIONAMIENTO BLUETOOTH

- Después de encender la alimentación, presione el botón "MODE" para ingresar Modo Bluetooth. Verifique si "Bluetooth" aparece en la pantalla para confirmar que está en el modo correcto.
- Encienda su dispositivo móvil y póngalo en modo Bluetooth, busque el nombre del dispositivo "PABT6028" y confirme la conexión cuando aparezca
- Una vez que el emparejamiento se realiza correctamente, el altavoz emitirá un pitido.

FUNCIONAMIENTO DE MODO AUXILIAR

- Enchufe un extremo del cable de audio de 3.5 mm en el conector AUX del altavoz y el otro extremo a su dispositivo móvil (teléfono celular, computadora portátil, tableta, etc.)
- Controle su música desde los botones de reproducción / pausa o hacia adelante / hacia atrás en el panel de altavoces o directamente desde el dispositivo móvil.

FUNCIÓN TWS OPERATIVA

- Comience usando su dispositivo móvil para emparejar con éxito uno de los 2 altavoces bluetooth en modo Bluetooth.
- Cuando el emparejamiento sea exitoso, pase al segundo altavoz. Asegúrese de que el altavoz # 2 también esté en modo bluetooth y haga doble clic en botón "PLAY / PAUSE" para activar su modo TWS.
- Si ambos altavoces están cerca de cada uno durante el emparejamiento, deberían conectarse rápidamente y comenzar a reproducir su música simultáneamente.

CARGA

- Tome el cable de carga USB y conéctelo al puerto de carga DC 5V. Y cárguelo directamente en un enchufe de pared o en un puerto USB de la computadora para cargar
- Para asegurarse de que su altavoz se esté cargando, busque el indicador de carga ubicado en el lado derecho de la pantalla LED. Se iluminará durante la carga y dejará de encenderse cuando el altavoz esté completamente cargado.

NOTA:

Cuando el altavoz no esté en uso, apague el dispositivo para conservar la vida útil de la batería. Asegúrese de bajar el volumen cuando apague el dispositivo para que pueda mantenga el (sub) woofer de los altavoces en buenas condiciones. De esta manera eres menos desea quemar o dañar el dispositivo.

¡ATENCIÓN!

**POR PRIMERA VEZ USO CARGUE
TOTALMENTE EL DISPOSITIVO
HASTA EL INDICADOR DE LUZ
APAGADO SEGÚN LAS
INSTRUCCIONES EN EL
MANUAL**

**Esto puede tomar hasta
aproximadamente 8 horas para
cargar completamente. Si no lo
hace, el dispositivo no funcionará
a plena capacidad.**

Axess Products Corporation

6649 Valjean Ave. Van Nuys, 91406

Tel. 818-785-4000 Fax. 818-785-5081 info@axessusa.com

Questions? Comments? Contact us at support@axessusa.com

© 2018 Axess Products Corporation. All rights reserved.

PABT6028

Portable 6.5"

HAUT-PARLEUR BLUETOOTH



Pour un fonctionnement correct, veuillez lire attentivement ce manuel avant utilisation. Toute révision du contenu du manuel ne se déclarera plus et nous ne sommes pas responsable des conséquences par faute ou par négligence de ce manuel.


AUX CLIENTS

Merci pour votre soutien et votre confiance lors de l'achat des produits de notre entreprise. Pour exercer pleinement la fonction du produit, nous vous suggérons de lire le mode d'emploi attentivement avant de l'utiliser, pour la commodité de saisir la méthode de connexion et utiliser des points. Veuillez prendre soin de la mode d'emploi après l'avoir lu pour référence ultérieure.

SPÉCIFICATIONS

Haut-parleurs d'extrêmes graves x2 de 6.5 pouces	Entrée microphone
2x 3" Tweeter	Fonction radio FM
Portée Bluetooth 10M	Puissance de sortie de 400 watts (PMPO)
Lumières LED brillantes	Capacité de la batterie 3000mAh
Véritable haut-parleur sans fil	Boost de 7,4 volts
Emplacement pour carte TF	Port de charge DC 5V
Entrée AUX, entrée USB	Réponse en fréquence 150 Hz-18kHz

PANEL BUTTONS

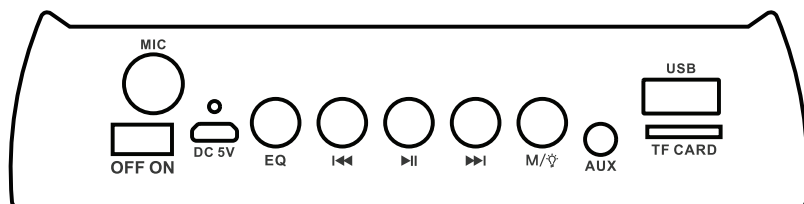

Mode: appui court pour basculer entre Bluetooth, carte TF, USB, entrée de ligne, FM / Appui long pour allumer / éteindre les lumières LED

◀ : Lire la musique précédente sous Bluetooth, carte TF et mode USB, Lire la station de radio précédente en mode FM

▶ : Pression courte pour la lecture / pause de la musique
Appui long pour la recherche automatique des stations de radio en mode FM

▶▶ : Écoutez la musique suivante en mode BT, TF et USB
Lire la prochaine station de radio en mode FM

AUX: la prise aux-in peut connecter l'enceinte à n'importe quel PC, mp3, téléphone portable, etc.

OFF / ON: interrupteur pour éteindre ou allumer l'enceinte

Port USB: prend en charge l'USB et peut lire de la musique au format MP3 et WAV sur un disque U

Port de carte TF: prend en charge la carte TF et peut lire de la musique au format MP3 et WAV

MIC: plug-in pour microphone filaire

ECHO: microphone priority

FONCTIONNEMENT DU MODE BLUETOOTH

- Une fois l'appareil sous tension, appuyez sur le bouton «MODE» pour Mode Bluetooth. Vérifiez si «Bluetooth» apparaît sur l'écran d'affichage pour confirmer que vous êtes sur le bon mode.
- Allumez votre appareil mobile et mettez-le en mode Bluetooth, recherchez le nom de l'appareil «PABT6028» et confirmez la connexion lorsqu'il apparaît
- Une fois le couplage réussi, le haut-parleur émet un bip

FONCTIONNEMENT EN MODO AUXILIAIRE

- Branchez une extrémité du câble audio 3,5 mm dans la prise AUX du haut-parleur et l'autre extrémité sur votre appareil mobile (téléphone portable, ordinateur portable, tablette, etc.)
- Contrôlez votre musique à partir des boutons lecture / pause ou avant / arrière sur le panneau des haut-parleurs ou directement à partir de l'appareil mobile.

FONCTIONNEMENT TWS

- Commencez par utiliser votre appareil mobile pour coupler avec succès l'un des 2 haut-parleurs Bluetooth en mode Bluetooth.
- Une fois l'appairage réussi, passez au deuxième haut-parleur. Assurez-vous que l'enceinte n° 2 est également en mode Bluetooth et double-cliquez sur le bouton "PLAY / PAUSE" pour activer son mode TWS.
- Si les deux haut-parleurs sont proches de chaque paire désirée, ils doivent se connecter rapidement et commencer à jouer votre musique simultanément.

CHARGER

- Prenez le câble de chargement USB et branchez-le dans le port de charge DC 5V. Et chargez-le directement dans une prise murale ou dans un port USB d'ordinateur pour charger
- Pour vous assurer que votre haut-parleur est en charge, recherchez l'indicateur de charge situé sur le côté droit de l'écran LED. Il s'allumera lors de la charge et cessera de s'allumer lorsque l'enceinte est complètement chargée.

REMARQUE:

Lorsque le haut-parleur n'est pas utilisé, veuillez éteindre l'appareil pour économiser la batterie. Assurez-vous de baisser le volume lorsque vous éteignez l'appareil pour pouvoir maintenir le (sub) woofer des enceintes en bon état. De cette façon, vous êtes moins susceptibles de brûler ou d'endommager l'appareil.

ATTENTION!

**POUR LA PREMIÈRE
UTILISATION CHARGEZ
ENTIÈREMENT L'APPAREIL
JUSQU'À L'INDICATEUR DE
LUMIÈRE S'ÉTEINT COMME
INDIQUÉ DANS LE MANUEL.**

**Cela peut prendre jusqu'à
environ 8 heures pour charger
complètement. Sinon, l'appareil
ne fonctionnera pas à
pleine capacité.**

Axess Products Corporation

6649 Valjean Ave. Van Nuys, 91406

Tel. 818-785-4000 Fax. 818-785-5081 info@axessusa.com

Questions? Comments? Contact us at support@axessusa.com

© 2018 Axess Products Corporation. All rights reserved.