


User Manual

Multifunctional BT Speaker
Model: D16-T

Function Board

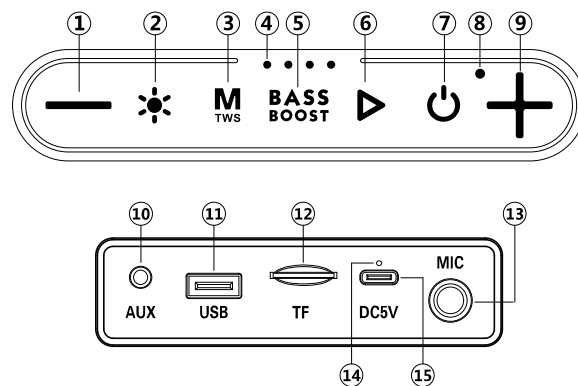

P1

1. 【 — 】 Short press to decrease the volume; Long press to play the previous song while playing music. In FM mode, long press to select the previous radio station.
2. 【 ✨ 】 Short press the lighting button to turn on the ambient light mode, long press to turn it off.
3. 【 M 】 Short press to switch mode among BT, FM, AUX IN, U disk and TF card mode; Long press to activate TWS function;
4. 【 Battery Indicator 】
5. 【 BASS BOOST 】 Short press to switch the sound effects.
6. 【 ▶ 】 Short press for play/pause. In FM mode, long press for automatic station search. When playing a recorded file, long press to delete the recording. During music playback, long press to quickly enter recorded file playback. In Bluetooth mode, long press to directly disconnect the Bluetooth connection.
7. 【 ⏻ 】 Long press to power on/off; (Long press for 10 seconds to restore factory settings.)
8. 【 Function Indicator 】 The indicator will stop flashing after Bluetooth connected, when playing music, the indicator will start flashing again.
9. 【 + 】 Short press to increase the volume. During music playback, long press to play the next song. In FM mode, long press to select the next radio station.
10. 【 AUX 】 : Insert an AUX cable to connect an external audio source.
11. 【 USB 】 : Insert a USB flash drive to play MP3 music. (The maximum available capacity of the USB flash drive is 64GB, and it cannot be read if it exceeds 64GB.)
12. 【 TF 】 : Insert a TF card to play MP3 music. (The maximum available capacity of the TF card is 64GB, and it cannot be read if it exceeds 64GB.)
13. 【 MIC 】 : Insert a wired microphone to sing songs.
14. 【 Charging Indicator 】 : The red light is on when charging, red light will go off and the green light is on when fully charged.
15. 【 DC 5V 】 : Charging by connecting USB charging cable provided.

P2

Bluetooth Connection Operation

Turn on the device will enter Bluetooth mode automatically. Then, open the Bluetooth settings on your phone to find device's Bluetooth name or a numerical code to pair with it. If prompted for a pairing password, enter "0000" and click "OK" to connect.

Bluetooth Internal Recording Operation

1. Insert the TF card or USB flash drive and switch to Bluetooth mode.
2. After connecting to Bluetooth, play music on your phone.
3. Insert the wired microphone or turn on the wireless microphone.
4. Short press the recording button to start the Bluetooth internal recording. Short press again to complete the internal recording and start playing the recorded file.

TWS Connection Operation

1. Turn on 2 Bluetooth speakers simultaneously, ensure both 2 are in Bluetooth mode. Long press the mode button on one of the speakers until you hear a beep sound, while the other speaker will connect this one automatically, and there will be a prompt sound "ding dong" when the TWS pairing is successful. In TWS connected mode, long press the mode button to disconnect the TWS pairing, there will be a voice prompt when the connection is disconnected.
2. While in TWS (True Wireless Stereo) connected mode, search for the Bluetooth speaker name and click on your phone to pair them. Once paired successfully, open the music player on your phone and both Bluetooth speakers will synchronize and play the selected music from your phone.
3. While in TWS connected mode, any operation performed on one Bluetooth speaker will be synchronized on the other speaker. Long press the power button on either Bluetooth speaker to turn it off, and the other Bluetooth speaker will also turn off synchronously.
4. In TWS connected mode, the optimal distance between the 2 Bluetooth speakers is approximately 5 meters.

P3

Charging Instructions

1. To protect the battery's performance, you'd better not use the karaoke machine while charging.
2. Warm Tip: The speaker does not have a power bank function, connecting other devices through the USB port is prohibited.
3. Please use the 5V $\overline{=}$ 2A charging cable to charge after power off. The red light will be on during charging, and will turn off and the green light will be on when fully charged.

If consumers use a power adapter for power supply, Please purchase a power adapter that is certified by CCC and meets the standard requirements for use with the device.

Warning

1. The lithium battery of this BT can be replaced and only the same or equivalent battery should be used for replacement. Improper replacement of the battery may cause a short circuit of the product.
2. The battery should not be exposed to conditions such as sunlight, fire, or similar overheating environments to avoid explosion.

Attention

If the battery is replaced improperly, there is a risk of explosion. Only the same type or equivalent type of battery should be used for replacement.

P4

FAQ

1. Automatic Shutdown after Power ON

The battery is low, please fully charge before use.

2. Automatic Shutdown or Restart During Playback

The battery is low, please fully charge before use.

3. Charging Light is Off or Cannot Charge

Check if the adapter cord is plugged in properly or whether it damaged; Check if the adapter is working properly, and use a 5V 2A adapter to charge.

4. No Sound Come Out in Bluetooth Mode

Check if the Bluetooth pairing is correct; Check if the Bluetooth device is playing; Check if the volume is at the minimum level.

5. No Sound While Playing TF Card/U Disk

Check if the TF card/U disk is inserted correctly and fully; Check if the music format in the TF card/U disk is correct (note: TF card/U disk mainly supports playing MP3 compressed audio files and WMA lossless audio files); Check if the speaker volume is not at the minimum level.

6. Recording Function is not Working

Check if there is space on the TF card/U disk, delete some files to reserve storage space. Recording should be done in TF card mode, U disk mode, and with a wired microphone plugged in or wireless microphone turned on.

7. Recording Cannot be Deleted

Long press the recording button while playing the recording file, or delete it while connected to a computer.

P5

8. Low Volume or Have Noise When Recording

Use a wired microphone or turn on the wireless microphone while recording.

9. Automatic shutdown in power-saving mode

In Bluetooth mode, if the speaker is not connected to any device via Bluetooth within 15 minutes, the speaker will enter power-saving mode and automatically shut down.

10. How to use SD mode

Playing music from an SD card

Plug your MicroSD card into the MicroSD Slot on the machine's function board. Music on your SD card will begin playing automatically. (SD card with storage capacity less than 64GB is recommended)

11. How to start AUX mode

Playing music from an AUX-compatible device

Plug the AUX cable into the AUX Input on the machine's function board to activate AUX mode. Connecting to your device and play music you like.

12. How to start USB mode

Playing music from a USB drive


Plug your USB into the USB Port on the machine's function board. Music on your USB will begin playing automatically.

13. How to use PA mode

When there is no music playing, this machine will automatically start PA Mode. Simply turn on microphones to speak, you can adjust the microphone's volume via the machine's function board .

P6

Remote Control

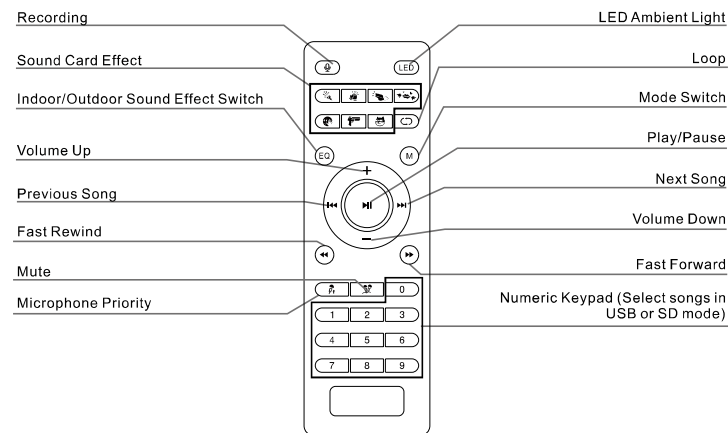


P7

Wireless Microphone Operation Instructions

1. Long press to turn on/off.
2. When the microphone is not connected to the karaoke machine, the display screen will blink slowly. When the microphone is successfully connected to the machine, the display screen will stop blinking and remain on. When the battery is low, the display screen will blink quickly.
3. When the battery of the wireless microphone is low, you can twist the microphone to the left to reveal the battery compartment, where you can replace the size 5 battery. Please pay attention to the positive and negative poles when replacing the battery.
4. Squeaking: Do not point the microphone directly towards the speaker of the sound system at close range. You can try moving the microphone farther away or pointing the back of the speaker towards the microphone, or adjusting the microphone volume down on the sound system.
5. Low microphone volume/No sound from microphone: Check if the microphone volume is turned up to the maximum.

P8

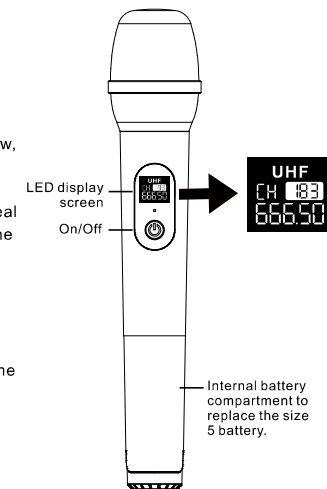

1. The remote control should be used within a range of about 6 meters and 30 degrees in front of the machine's receiver.
2. When operating the remote control, please aim it directly at the machine's receiver, there should be no obstacles between the remote control and the machine.
3. If the machine's receiver is placed under strong direct light, the remote control operation panel used at this time may malfunction. In this case, please move the machine away to avoid direct exposure.
4. When the remote control battery is low, a size 7 battery can be replaced. To avoid old and new batteries mixing, please check regularly if the remote control battery needs to be replaced.

Specifications

Input Voltage.....	5V==2A
Output Power.....	2x30W
Frequency Response.....	75Hz-12KHz
Signal-to-Noise Ratio.....	≥80dB
FM Frequency.....	87.5-108MHz
Battery.....	3.7V 18650 4500mAh
Product Dimensions.....	368x139x182mm

Package Contents


Speaker	1pc
AUX Cable	1pc
Microphones	2pcs
User Manual	1pc
Type-C Cable	1pc
Remote Control.....	1pc

Benutzerhandbuch

Multifunktionaler Bluetooth-Lautsprecher

Modell: D16-T

Funktionen der Tasten und Anschlüsse:

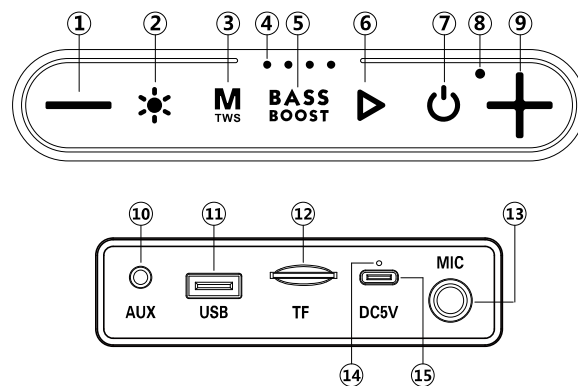

P11

1. 【 — 】 Kurzes Drücken zum Verringern der Lautstärke; Langes Drücken zum Wiedergeben des vorherigen Songs während der Musikwiedergabe. Im FM-Modus langes Drücken, um die vorherige Radiostation auszuwählen.
2. 【 ☀ 】 Kurzes Drücken der Beleuchtungstaste, um den Umgebungslichtmodus einzuschalten; langes Drücken, um ihn auszuschalten.
3. 【 M TWS 】 Kurzes Drücken zum Umschalten zwischen den Modi BT, FM, AUX IN, U-Disk und TF-Kartenmodus; Langes Drücken zum Aktivieren der TWS-Funktion.
4. 【 Batterieanzeige 】
5. 【 BASS BOOST 】 Kurzes Drücken zum Umschalten der Klangeffekte.
6. 【 ▶ 】 Kurzes Drücken zum Abspielen/Pausieren. Im FM-Modus langes Drücken für automatische Sendersuche. Beim Abspielen einer aufgezeichneten Datei langes Drücken zum Löschen der Aufnahme. Während der Musikwiedergabe langes Drücken zum schnellen Zugriff auf die Wiedergabe der aufgezeichneten Datei. Im Bluetooth-Modus langes Drücken zum direkten Trennen der Bluetooth-Verbindung.
7. 【 ⏻ 】 Langes Drücken zum Ein- und Ausschalten. (Langes Drücken für 10 Sekunden, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen.)
8. 【 Funktionsanzeige 】 Die Anzeige hört auf zu blinken, sobald eine Bluetooth-Verbindung hergestellt wurde. Beim Abspielen von Musik beginnt die Anzeige erneut zu blinken.
9. 【 + 】 Kurzes Drücken zum Erhöhen der Lautstärke. Während der Musikwiedergabe langes Drücken, um den nächsten Song abzuspielen. Im FM-Modus langes Drücken, um die nächste Radiostation auszuwählen.
10. 【 AUX 】 : Schließen Sie ein AUX-Kabel an, um eine externe Audioquelle anzuschließen.
11. 【 USB 】 : Stecken Sie einen USB-Stick ein, um MP3-Musik abzuspielen. (Die maximale verfügbare Kapazität des USB-Sticks beträgt 64 GB, und er kann nicht gelesen werden, wenn er diese Grenze überschreitet.)
12. 【 TF 】 : Stecken Sie eine TF-Karte ein, um MP3-Musik abzuspielen. (Die maximale verfügbare Kapazität der TF-Karte beträgt 64 GB, und sie kann nicht gelesen werden, wenn sie diese Grenze überschreitet.)
13. 【 MIC 】 : Schließen Sie ein kabelgebundenes Mikrofon an, um Lieder zu singen.
14. 【 Ladeanzeige 】 : Die rote LED leuchtet während des Ladevorgangs. Sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist, erlischt die rote LED und die grüne LED leuchtet.
15. 【 DC 5V 】 : Laden Sie das Gerät, indem Sie das mitgelieferte USB-Ladekabel anschließen.

P12

Bluetooth-Verbindungsvorgang: Schalten Sie das Gerät ein, um automatisch in den Bluetooth-Modus zu wechseln. Öffnen Sie dann die Bluetooth-Einstellungen auf Ihrem Telefon, um den Bluetooth-Namen oder den numerischen Code des Geräts zu finden, um eine Verbindung herzustellen. Wenn Sie zur Eingabe eines Pairing-Passworts aufgefordert werden, geben Sie "0000" ein und klicken Sie auf "OK", um eine Verbindung herzustellen. Bluetooth-Internaufnahmevergong 1. Setzen Sie die TF-Karte oder den USB-Stick ein und wechseln Sie in den Bluetooth-Modus. 2. Nachdem Sie eine Bluetooth-Verbindung hergestellt haben, spielen Sie Musik auf Ihrem Telefon ab. 3. Schließen Sie das kabelgebundene Mikrofon an oder schalten Sie das drahtlose Mikrofon ein. 4. Drücken Sie die Aufnahmetaste kurz, um die Bluetooth-Internaufnahme zu starten. Drücken Sie erneut kurz, um die interne Aufnahme abzuschließen und die aufgezeichnete Datei abzuspielen. TWS-Verbindungsvorgang 1. Schalten Sie gleichzeitig 2 Bluetooth-Lautsprecher ein und stellen Sie sicher, dass beide im Bluetooth-Modus sind. Drücken Sie lange auf die Modus-Taste eines der Lautsprecher, bis Sie einen Piepton hören. Der andere Lautsprecher wird sich automatisch mit diesem verbinden, und es wird ein Signalton "Ding Dong" erklingen, wenn das TWS-Pairing erfolgreich ist. Im TWS-Verbindungszustand drücken Sie lange auf die Modus-Taste, um das TWS-Pairing zu trennen. Es wird eine Sprachansage erfolgen, wenn die Verbindung getrennt ist. 2. Im TWS (True Wireless Stereo)-Verbindungszustand suchen Sie nach dem Bluetooth-Lautsprecheramen auf Ihrem Telefon und klicken Sie darauf, um sie zu koppeln. Sobald die Kopplung erfolgreich ist, öffnen Sie den Musikplayer auf Ihrem Telefon und beide Bluetooth-Lautsprecher werden synchronisiert und spielen die ausgewählte Musik von Ihrem Telefon ab. 3. Im TWS-Verbindungszustand wird jede Aktion, die auf einem Bluetooth-Lautsprecher ausgeführt wird, auf den anderen Lautsprecher synchronisiert. Drücken Sie lange auf die Ein-/Aus-Taste eines der Bluetooth-Lautsprecher, um ihn auszuschalten, und der andere Bluetooth-Lautsprecher wird ebenfalls synchron ausgeschaltet. 4. Im TWS-Verbindungszustand beträgt die optimale Entfernung zwischen den beiden Bluetooth-Lautsprechern etwa 5 Meter. P13	Ladeanweisungen 1. Um die Leistung des Akkus zu schützen, empfiehlt es sich, das Karaoke-Gerät während des Ladevorgangs nicht zu benutzen. 2. Wichtiger Hinweis: Der Lautsprecher verfügt nicht über eine Powerbank-Funktion. Das Anschließen anderer Geräte über den USB-Anschluss ist untersagt. 3. Verwenden Sie zum Aufladen nach dem Ausschalten das 5V $\overline{\text{---}}$ 2A-Ladekabel. Die rote LED leuchtet während des Ladevorgangs und erlischt und die grüne LED leuchtet, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist. Wenn Verbraucher einen Netzadapter als Stromversorgung verwenden, kaufen Sie bitte einen Netzadapter, der von CCC zertifiziert ist und den Standardanforderungen für die Verwendung mit dem Gerät entspricht. Warnung 1. Der Lithium-Akku dieses Bluetooth-Lautsprechers kann ausgetauscht werden, es sollte jedoch nur der gleiche oder ein gleichwertiger Akku für den Austausch verwendet werden. Ein unsachgemäßer Austausch des Akkus kann zu einem Kurzschluss des Produkts führen. 2. Der Akku sollte nicht Bedingungen wie direktem Sonnenlicht, Feuer oder ähnlichen Überhitzungsumgebungen ausgesetzt werden, um eine Explosion zu vermeiden. Achtung Wenn der Akku unsachgemäß ausgetauscht wird, besteht Explosionsgefahr. Verwenden Sie nur den gleichen Typ oder einen äquivalenten Akku zum Austausch. P14
--	--

FAQ

FAQ (Häufig gestellte Fragen):

1. Automatische Abschaltung nach dem Einschalten

Der Akku ist schwach. Bitte laden Sie ihn vor der Verwendung vollständig auf.

2. Automatische Abschaltung oder Neustart während der Wiedergabe

Der Akku ist schwach. Bitte laden Sie ihn vor der Verwendung vollständig auf.

3. Ladeleuchte ist aus oder das Gerät kann nicht aufgeladen werden

Überprüfen Sie, ob das Adapterkabel richtig eingesteckt ist oder ob es beschädigt ist. Überprüfen Sie, ob der Adapter ordnungsgemäß funktioniert, und verwenden Sie einen 5V 2A Adapter zum Aufladen.

4. Kein Ton im Bluetooth-Modus

Überprüfen Sie, ob die Bluetooth-Kopplung korrekt ist. Überprüfen Sie, ob das Bluetooth-Gerät Musik wiedergibt. Überprüfen Sie, ob die Lautstärke auf dem Minimum steht.

5. Kein Ton bei der Wiedergabe von TF-Karte/U-Disk

Überprüfen Sie, ob die TF-Karte/U-Disk korrekt und vollständig eingesteckt ist. Überprüfen Sie, ob das Musikformat auf der TF-Karte/U-Disk korrekt ist (Hinweis: TF-Karte/U-Disk unterstützt hauptsächlich die Wiedergabe von MP3-komprimierten Audiodateien und WMA-verlustfreien Audiodateien). Überprüfen Sie, ob die Lautstärke des Lautsprechers nicht auf dem Minimum steht.

6. Die Aufnahmefunktion funktioniert nicht

Überprüfen Sie, ob auf der TF-Karte/U-Disk Speicherplatz vorhanden ist. Löschen Sie einige Dateien, um Speicherplatz freizugeben. Die Aufnahme sollte im TF-Kartenmodus, U-Disk-Modus und mit einem angeschlossenen kabelgebundenen Mikrofon oder eingeschaltetem drahtlosen Mikrofon erfolgen.

7. Aufnahme kann nicht gelöscht werden

Drücken Sie lange auf die Aufnahmetaste während der Wiedergabe der Aufnahmedatei oder löschen Sie sie, wenn Sie mit einem Computer verbunden sind.

P15

8. Geringe Lautstärke oder Störgeräusche bei der Aufnahme

Verwenden Sie ein kabelgebundenes Mikrofon oder schalten Sie das drahtlose Mikrofon während der Aufnahme ein.

9. Automatische Abschaltung im Energiesparmodus

Im Bluetooth-Modus schaltet sich der Lautsprecher nach 15 Minuten automatisch aus, wenn er nicht mit einem Bluetooth-Gerät verbunden ist, um Strom zu sparen.

10. Wie verwendet man den SD-Modus?

Wiedergabe von Musik von einer SD-Karte

Stecken Sie Ihre Micro-SD-Karte in den Micro-SD-Steckplatz auf dem Bedienfeld des Geräts. Die Musik auf Ihrer SD-Karte wird automatisch abgespielt. (Es wird empfohlen, eine SD-Karte mit einer Speicherkapazität von weniger als 64 GB zu verwenden.)


11. Wie startet man den AUX-Modus?

Wiedergabe von Musik von einem AUX-kompatiblen Gerät

Stecken Sie das AUX-Kabel in den AUX-Eingang auf dem Bedienfeld des Geräts, um den AUX-Modus zu aktivieren.

P16

Fernbedienung Bedienungsanleitung:

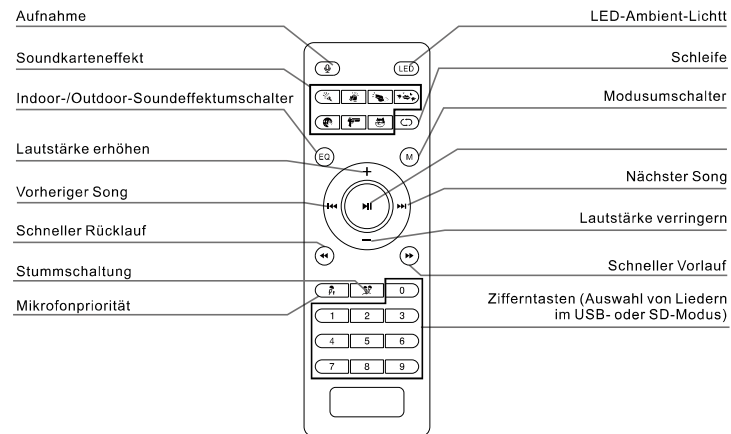


P17

Betriebsanleitung für das drahtlose Mikrofon

1. Lange drücken, um ein- oder auszuschalten.
2. Wenn das Mikrofon nicht mit dem Karaoke-Gerät verbunden ist, blinkt das Display langsam. Wenn das Mikrofon erfolgreich mit dem Gerät verbunden ist, hört das Display auf zu blinken und bleibt eingeschaltet. Wenn die Batterie schwach ist, blinkt das Display schnell.
3. Wenn die Batterie des drahtlosen Mikrofons schwach ist, können Sie das Mikrofon nach links drehen, um das Batteriefach freizulegen, wo Sie die Größe-5-Batterie austauschen können. Achten Sie beim Austausch der Batterie auf die positiven und negativen Pole.
4. Quietschen: Richten Sie das Mikrofon nicht direkt auf den Lautsprecher des Sound-Systems in unmittelbarer Nähe. Sie können versuchen, das Mikrofon weiter entfernt zu positionieren, den Rücken des Lautsprechers zum Mikrofon zu richten oder die Mikrofonlautstärke am Sound-System herunterzudrehen.
5. Geringe Mikrofonlautstärke/Kein Ton vom Mikrofon: Überprüfen Sie, ob die Mikrofonlautstärke auf das Maximum eingestellt ist.

P18

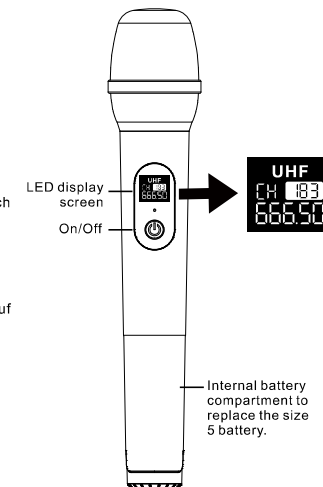

1. Die Fernbedienung sollte innerhalb eines Bereichs von etwa 6 Metern und 30 Grad vor dem Empfänger des Geräts verwendet werden.
2. Richten Sie bei der Bedienung der Fernbedienung diese direkt auf den Empfänger des Geräts. Es sollten keine Hindernisse zwischen der Fernbedienung und dem Gerät vorhanden sein.
3. Wenn der Empfänger des Geräts direktem starkem Licht ausgesetzt ist, kann das Bedienfeld der Fernbedienung in diesem Fall fehlerhaft funktionieren. In diesem Fall bewegen Sie das Gerät bitte, um direkte Einstrahlung zu vermeiden.
4. Wenn die Batterie der Fernbedienung schwach ist, kann sie durch eine Größe-7-Batterie ersetzt werden. Um das Vermischen alter und neuer Batterien zu vermeiden, überprüfen Sie regelmäßig, ob die Batterie der Fernbedienung ausgetauscht werden muss.

Spezifikationen

Eingangsspannung.....	5V == 2A
Ausgangsleistung.....	2x30W
Frequenzgang.....	75Hz-12KHz
Signal-Rausch-Verhältnis.....	80dB
FM-Frequenz.....	87,5-108 MHz
Batterie.....	3.7V 18650, 4500mAh
Produktmaße.....	368x139x182 mm

Lieferumfang

Lautsprecher.....	1pc
AUX-Kabel.....	1pc
Mikrofone.....	2pcs
Type-C-Kabel.....	1pc
Fernbedienung.....	1pc
Bedienungsanleitung.....	1pc

P19


Manuel d'utilisation

Haut-parleur Bluetooth multifonctionnel

Modèle : D16-T

P20

Fonctions des touches et des ports :

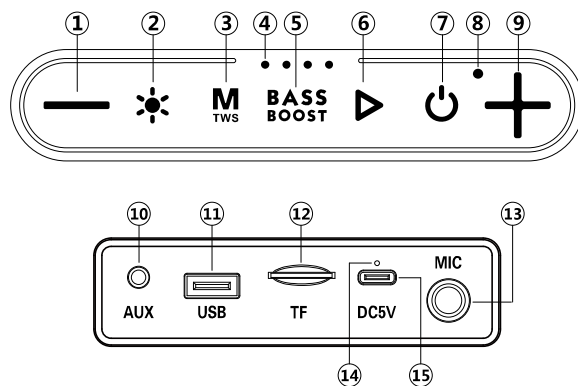

P21


1. 【 — 】 Appuyez brièvement pour diminuer le volume ; appuyez longtemps pour jouer la chanson précédente pendant la lecture de musique. En mode FM, appuyez longtemps pour sélectionner la station de radio précédente.
2. 【 ✨ 】 Appuyez brièvement sur le bouton d'éclairage pour activer le mode de lumière ambiante, appuyez longtemps pour le désactiver.
3. 【 M 】 Appuyez brièvement pour passer d'un mode à l'autre parmi les modes BT, FM, AUX IN, U disk et TF card ; Appuyez longtemps pour activer la fonction TWS.
4. 【 Indicateur de batterie 】
5. 【 BASS BOOST 】 Appuyez brièvement pour changer les effets sonores
6. 【 ▶ 】 Appuyez brièvement pour lire/pause. En mode FM, appuyez longtemps pour effectuer une recherche automatique de station. Lors de la lecture d'un fichier enregistré, appuyez longtemps pour supprimer l'enregistrement. Pendant la lecture de musique, appuyez longtemps pour accéder rapidement à la lecture des fichiers enregistrés. En mode Bluetooth, appuyez longtemps pour déconnecter directement la connexion Bluetooth.
7. 【 🔌 】 Appuyez longtemps pour allumer/éteindre ; (Appuyez longtemps pendant 10 secondes pour rétablir les paramètres d'usine.)
8. 【 Funktionsanzeige 】 L'indicateur cessera de clignoter après la connexion Bluetooth, lorsque la musique est en lecture, l'indicateur recommencera à clignoter.
9. 【 + 】 Appuyez brièvement pour augmenter le volume. Pendant la lecture de musique, maintenez enfoncé pour passer à la chanson suivante. En mode FM, maintenez enfoncé pour sélectionner la station de radio suivante.
10. 【 AUX 】 : Insérez un câble AUX pour connecter une source audio externe.
11. 【 USB 】 : Insérez une clé USB pour lire de la musique au format MP3. (La capacité maximale disponible de la clé USB est de 64 Go, et elle ne pourra pas être lue si elle dépasse cette capacité.)
12. 【 TF 】 : Insérez une carte TF pour lire de la musique au format MP3. (La capacité maximale disponible de la carte TF est de 64 Go, et elle ne pourra pas être lue si elle dépasse cette capacité.)
13. 【 MIC 】 : Insérez un microphone filaire pour chanter des chansons.
14. 【 Ladeanzeige 】 : La lumière rouge est allumée lors de la charge, elle s'éteint lorsque la charge est complète et la lumière verte s'allume.
15. 【 DC 5V 】 : Chargement en connectant le câble de charge USB fourni.

P22

Opération de connexion Bluetooth Allumez l'appareil, il entrera automatiquement en mode Bluetooth. Ensuite, ouvrez les paramètres Bluetooth sur votre téléphone pour trouver le nom Bluetooth de l'appareil ou un code numérique pour le jumeler. Si on vous demande un mot de passe de jumelage, saisissez "0000" et cliquez sur "OK" pour vous connecter. Opération d'enregistrement interne Bluetooth 1. Insérez la carte TF ou la clé USB et passez en mode Bluetooth. 2. Une fois connecté en Bluetooth, lancez la lecture de musique sur votre téléphone. 3. Insérez le microphone filaire ou activez le microphone sans fil. 4. Appuyez brièvement sur le bouton d'enregistrement pour démarrer l'enregistrement interne Bluetooth. Appuyez de nouveau brièvement pour terminer l'enregistrement interne et commencer la lecture du fichier enregistré. Opération de connexion TWS (True Wireless Stereo) 1. Allumez simultanément les 2 enceintes Bluetooth et assurez-vous que les deux sont en mode Bluetooth. Maintenez enfoncé le bouton de mode sur l'une des enceintes jusqu'à ce que vous entendiez un bip sonore, tandis que l'autre enceinte se connectera automatiquement à celle-ci, et vous entendrez un signal sonore "ding dong" lorsque la paire TWS est réussie. En mode de connexion TWS, maintenez enfoncé le bouton de mode pour déconnecter la paire TWS, et il y aura une indication vocale lorsque la connexion est interrompue. 2. En mode de connexion TWS (True Wireless Stereo), recherchez le nom de l'enceinte Bluetooth sur votre téléphone et cliquez dessus pour les associer. Une fois associées avec succès, ouvrez le lecteur de musique sur votre téléphone et les deux enceintes Bluetooth se synchroniseront pour lire la musique sélectionnée sur votre téléphone. 3. En mode de connexion TWS, toute opération effectuée sur une enceinte Bluetooth sera synchronisée sur l'autre enceinte. Maintenez enfoncé le bouton d'alimentation sur l'une des enceintes Bluetooth pour l'éteindre, et l'autre enceinte Bluetooth s'éteindra également en synchronisation. 4. En mode de connexion TWS, la distance optimale entre les 2 enceintes Bluetooth est d'environ 5 mètres. P23	Instructions de charge 1. Pour protéger les performances de la batterie, il est préférable de ne pas utiliser la machine de karaoké pendant la charge. 2. Astuce chaleureuse : l'enceinte n'a pas de fonction de banque d'alimentation, il est interdit de connecter d'autres appareils via le port USB. 3. Veuillez utiliser le câble de charge 5V $\overline{=}$ 2A pour charger après l'extinction. La lumière rouge s'allume pendant la charge, puis s'éteint et la lumière verte s'allume lorsque la charge est complète. Si les consommateurs utilisent un adaptateur secteur pour l'alimentation, veuillez acheter un adaptateur secteur certifié CCC et répondant aux exigences standard pour une utilisation avec l'appareil. Avertissement 1. La batterie lithium de cette enceinte Bluetooth peut être remplacée et seule une batterie identique ou équivalente doit être utilisée pour le remplacement. Un remplacement incorrect de la batterie peut provoquer un court-circuit du produit. 2. La batterie ne doit pas être exposée à des conditions telles que la lumière directe du soleil, le feu ou des environnements de surchauffe similaires pour éviter une explosion. Attention En cas de remplacement incorrect de la batterie, il y a un risque d'explosion. Seule une batterie du même type ou équivalente doit être utilisée pour le remplacement. P24
---	---

FAQ (Questions fréquemment posées) 1. Extinction automatique après la mise sous tension La batterie est faible, veuillez la charger complètement avant utilisation. 2. Extinction ou redémarrage automatique pendant la lecture La batterie est faible, veuillez la charger complètement avant utilisation. 3. La lumière de charge est éteinte ou ne se charge pas Vérifiez si le cordon de l'adaptateur est correctement branché ou s'il est endommagé ; vérifiez si l'adaptateur fonctionne correctement et utilisez un adaptateur 5V 2A pour la charge. 4. Pas de son en mode Bluetooth Vérifiez si le couplage Bluetooth est correct ; vérifiez si l'appareil Bluetooth est en lecture ; vérifiez si le volume n'est pas réglé au minimum. 5. Pas de son lors de la lecture d'une carte TF ou d'une clé USB Vérifiez si la carte TF ou la clé USB est correctement insérée et complètement ; vérifiez si le format de musique sur la carte TF ou la clé USB est correct (note : la carte TF ou la clé USB prend principalement en charge la lecture de fichiers audio compressés MP3 et de fichiers audio sans perte WMA) ; vérifiez si le volume de l'enceinte n'est pas réglé au minimum. 6. La fonction d'enregistrement ne fonctionne pas Vérifiez s'il y a de l'espace sur la carte TF ou la clé USB, supprimez certains fichiers pour réserver de l'espace de stockage. L'enregistrement doit être effectué en mode carte TF, en mode clé USB, avec un microphone filaire branché ou un microphone sans fil allumé. 7. Impossible de supprimer un enregistrement Maintenez le bouton d'enregistrement P25	8. Volume faible ou bruit lors de l'enregistrement Utilisez un microphone filaire ou activez le microphone sans fil pendant l'enregistrement. 9. Arrêt automatique en mode d'économie d'énergie En mode Bluetooth, si le haut-parleur n'est connecté à aucun appareil via Bluetooth dans les 15 minutes, le haut-parleur entrera en mode d'économie d'énergie et s'éteindra automatiquement. 10. Comment utiliser le mode SD Lecture de musique à partir d'une carte SD Branchez votre carte Micro SD dans la fente Micro SD sur la carte de fonction de la machine. La musique sur votre carte SD commencera à jouer automatiquement. (Une carte SD avec une capacité de stockage inférieure à 64 Go est recommandée) 11. Comment démarrer le mode AUX Lecture de musique à partir d'un appareil compatible AUX Branchez le câble AUX dans l'entrée AUX de la carte de fonction de la machine pour activer le mode AUX. Connectez-vous à votre appareil et écoutez la musique que vous aimez. 12. Comment démarrer le mode USB Lecture de musique à partir d'une clé USB Branchez votre clé USB sur le port USB de la carte de fonction de la machine. La musique sur votre clé USB commencera à jouer automatiquement. 13. Comment utiliser le mode PA Lorsqu'il n'y a pas de musique en cours de lecture, cette machine démarre automatiquement le mode PA. Allumez simplement les microphones pour parler, vous pouvez régler le volume et l'écho du microphone via la carte de fonction de la machine ou le microphone lui-même. P26
---	--

Fernbedienung Bedienungsanleitung:

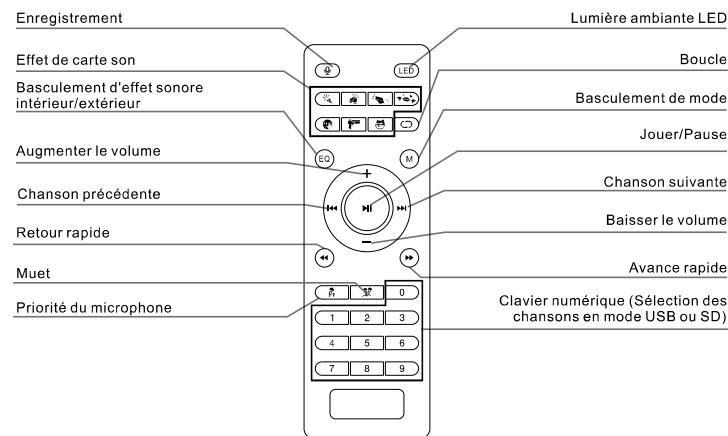


P27

Instructions d'utilisation du microphone sans fil

1. Appuyez longuement pour allumer/éteindre.
2. Lorsque le microphone n'est pas connecté à la machine de karaoké, l'écran d'affichage clignotera lentement. Lorsque le microphone est connecté avec succès à la machine, l'écran d'affichage cessera de clignoter et restera allumé. Lorsque la batterie est faible, l'écran d'affichage clignotera rapidement.
3. Lorsque la batterie du microphone sans fil est faible, vous pouvez tourner le microphone vers la gauche pour révéler le compartiment de la pile, où vous pouvez remplacer la pile de taille 5. Faites attention aux pôles positif et négatif lors du remplacement de la pile.
4. Grincement : Ne pointez pas le microphone directement vers le haut-parleur du système sonore à courte distance. Vous pouvez essayer de déplacer le microphone plus loin ou de pointer l'arrière de l'enceinte vers le microphone, ou de régler le volume du microphone vers le bas sur le système sonore.
5. Volume du microphone faible/Aucun son provenant du microphone : Vérifiez si le volume du microphone est réglé au maximum.

P28

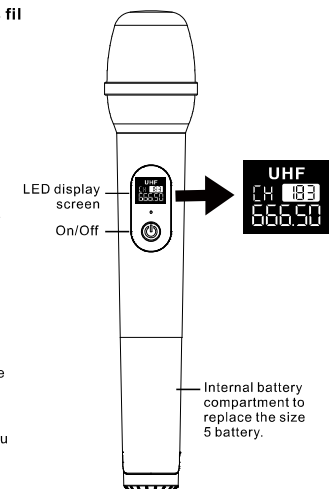

1. La télécommande doit être utilisée dans une plage d'environ 6 mètres et à 30 degrés devant le récepteur de la machine.
2. Lors de l'utilisation de la télécommande, veuillez la pointer directement vers le récepteur de la machine, il ne doit y avoir aucun obstacle entre la télécommande et la machine.
3. Si le récepteur de la machine est placé sous une lumière directe intense, le panneau de commande de la télécommande utilisé à ce moment peut mal fonctionner. Dans ce cas, veuillez éloigner la machine pour éviter une exposition directe.
4. Lorsque la pile de la télécommande est faible, vous pouvez la remplacer par une pile de taille 7. Pour éviter de mélanger des piles neuves et usagées, veuillez vérifier régulièrement si la pile de la télécommande doit être remplacée.

Spécifications

Tension d'entrée	5V==2A
Puissance de sortie	2x30W
Réponse en fréquence	75Hz-12KHz
Rapport signal/bruit	≥80 dB
Fréquence FM	87. 5-108 MHz
Batterie	3. 7V 18650 4500mAh
Dimensions du produit.....	368x139x182 mm

Contenu du package


Haut-parleur	1pc
Câble AUX	1pc
Microphones	2pcs
Manuel d'utilisation	1pc
Câble Type-C	1pc
Télécommande	1pc

Manuale utente

Altoparlante multifunzione BT

Modello: D16-T

Tasti e funzioni delle prese:

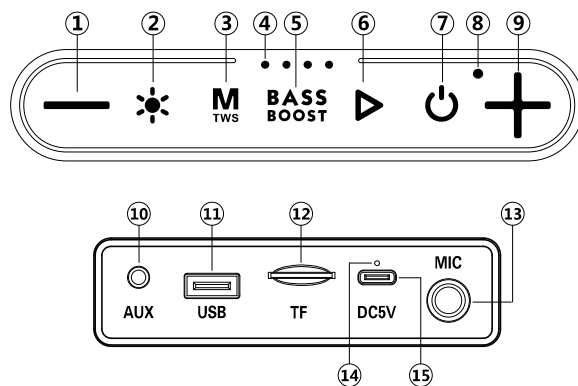

P31

1. 【 — 】 Premere brevemente per diminuire il volume; premere a lungo per riprodurre la canzone precedente durante la riproduzione di musica. In modalità FM, premere a lungo per selezionare la stazione radio precedente.
2. 【 ✨ 】 Premere brevemente il pulsante di illuminazione per attivare la modalità luce ambientale, premere a lungo per spegnerla.
3. 【 M TWS 】 Premere brevemente per passare alla modalità tra BT, FM, AUX IN, U disk e modalità scheda TF; premere a lungo per attivare la funzione TWS;
4. 【 Indicatore della batteria 】
5. 【 BASS BOOST 】 Premere brevemente per cambiare gli effetti sonori.
6. 【 ▶ 】 Premere brevemente per riprodurre/in pausa. In modalità FM, premere a lungo per la ricerca automatica della stazione. Durante la riproduzione di un file registrato, premere a lungo per eliminare la registrazione. Durante la riproduzione di musica, premere a lungo per accedere rapidamente alla riproduzione del file registrato. In modalità Bluetooth, premere a lungo per disconnettere direttamente la connessione Bluetooth.
7. 【 ⏻ 】 Premere a lungo per accendere/spegnere; (Premere a lungo per 10 secondi per ripristinare le impostazioni di fabbrica.)
8. 【 Indicatore di funzione 】 L'indicatore smetterà di lampeggiare dopo la connessione Bluetooth, quando si riproduce musica, l'indicatore inizierà nuovamente a lampeggiare.
9. 【 + 】 Premere brevemente per aumentare il volume. Durante la riproduzione di musica, premere a lungo per riprodurre la canzone successiva. In modalità FM, premere a lungo per selezionare la stazione radio successiva.
10. 【 AUX 】 : Inserire un cavo AUX per collegare una sorgente audio esterna.
11. 【 USB 】 : Inserire una chiavetta USB per riprodurre musica MP3. (La capacità massima disponibile della chiavetta USB è di 64 GB e non può essere letta se supera i 64 GB.)
12. 【 TF 】 : Inserire una scheda TF per riprodurre musica MP3. (La capacità massima disponibile della scheda TF è di 64 GB e non può essere letta se supera i 64 GB.)
13. 【 MIC 】 : Inserire un microfono cablatto per cantare.
14. 【 Indicatore di ricarica 】 : La luce rossa è accesa durante la ricarica, la luce rossa si spegnerà e la luce verde si accenderà quando è completamente carico.
15. 【 DC 5V 】 : Carica collegando il cavo di ricarica USB fornito.

P32

Operazione di connessione Bluetooth

Accendendo il dispositivo entrerai automaticamente in modalità Bluetooth. Successivamente, apri le impostazioni Bluetooth sul tuo telefono per trovare il nome Bluetooth del dispositivo o un codice numerico da associare. Se ti viene richiesta una password di associazione, inserisci "0000" e clicca su "OK" per connetterti.

Operazione di registrazione interna Bluetooth

1. Inserisci la scheda TF o la chiavetta USB e passa alla modalità Bluetooth.
2. Dopo aver effettuato la connessione Bluetooth, riproduci musica sul tuo telefono.
3. Inserisci il microfono cablato o accendi il microfono wireless.
4. Premi brevemente il pulsante di registrazione per avviare la registrazione interna Bluetooth. Premi nuovamente brevemente per completare la registrazione interna e avviare la riproduzione del file registrato.

Operazione di connessione TWS

1. Accendi contemporaneamente 2 altoparlanti Bluetooth, assicurandoti che entrambi siano in modalità Bluetooth. Tieni premuto il pulsante di modalità su uno degli altoparlanti finché non senti un segnale acustico, mentre l'altro altoparlante si conatterà automaticamente a quest'ultimo e si sentirà un suono di conferma "ding dong" quando l'accoppiamento TWS avviene con successo. In modalità TWS connessa, tieni premuto il pulsante di modalità per scollegare l'accoppiamento TWS, e ci sarà una notifica vocale quando la connessione viene interrotta.
2. Mentre sei in modalità TWS (True Wireless Stereo) connessa, cerca il nome dell'altoparlante Bluetooth e toccalo sul tuo telefono per abbinarli. Una volta abbinati con successo, apri il lettore musicale sul tuo telefono e entrambi gli altoparlanti Bluetooth si sincronizzeranno e riprodurranno la musica selezionata dal tuo telefono.
3. Mentre sei in modalità TWS connessa, qualsiasi operazione eseguita su uno degli altoparlanti Bluetooth sarà sincronizzata sull'altro altoparlante. Tieni premuto il pulsante di accensione su uno qualsiasi degli altoparlanti Bluetooth per spegnerlo, e l'altro altoparlante Bluetooth si spegnerà sincronamente.
4. In modalità TWS connessa, la distanza ottimale tra i 2 altoparlanti Bluetooth è di circa 5 metri.

P33

Istruzioni per la ricarica

1. Per proteggere le prestazioni della batteria, è meglio non utilizzare l'altoparlante karaoke durante la ricarica.
2. Suggerimento importante: lo speaker non dispone di una funzione di power bank, quindi è vietato collegare altri dispositivi tramite la porta USB.
3. Si prega di utilizzare il cavo di ricarica da 5V $\overline{=}$ 2A dopo aver spento il dispositivo. Durante la ricarica, la luce rossa sarà accesa e si spegnerà quando la batteria sarà completamente carica, mentre la luce verde sarà accesa.

Se si utilizza un adattatore di alimentazione, si prega di acquistare un adattatore certificato CCC che rispetti i requisiti standard per l'uso con il dispositivo.

Avvertenza

1. La batteria al litio di questo dispositivo può essere sostituita e deve essere utilizzata solo una batteria dello stesso tipo o equivalente per la sostituzione. La sostituzione errata della batteria potrebbe causare un cortocircuito del prodotto.
2. La batteria non deve essere esposta a condizioni come luce solare, fuoco o ambienti di surriscaldamento simili per evitare esplosioni.

Attenzione

Se la batteria viene sostituita in modo improprio, c'è il rischio di esplosione. Utilizzare solo una batteria dello stesso tipo o equivalente per la sostituzione.

P34

FAQ

1. Arresto automatico dopo l'accensione

La batteria è scarica, si prega di caricarla completamente prima dell'uso.

2. Arresto automatico o riavvio durante la riproduzione

La batteria è scarica, si prega di caricarla completamente prima dell'uso.

3. La luce di ricarica è spenta o non è possibile caricare

Verificare se il cavo dell'adattatore è collegato correttamente o se è danneggiato; controllare se l'adattatore funziona correttamente e utilizzare un adattatore da 5V 2A per la ricarica.

4. Nessun suono in modalità Bluetooth

Verificare se l'accoppiamento Bluetooth è corretto; controllare se il dispositivo Bluetooth sta riproducendo; controllare se il volume è al livello minimo.

5. Nessun suono durante la riproduzione di una scheda TF/USB

Verificare se la scheda TF/USB è inserita correttamente e completamente; controllare se il formato musicale nella scheda TF/USB è corretto (nota: la scheda TF/USB supporta principalmente la riproduzione di file audio compressi MP3 e file audio senza perdita di qualità WMA); controllare se il volume dello speaker non è al livello minimo.

6. La funzione di registrazione non funziona

Verificare se c'è spazio disponibile sulla scheda TF/USB, eliminare alcuni file per liberare spazio di archiviazione. La registrazione dovrebbe essere effettuata in modalità scheda TF, modalità USB, con un microfono cablatto collegato o con il microfono wireless acceso.

7. Impossibile eliminare la registrazione

Tenere premuto il pulsante di registrazione durante la riproduzione del file di registrazione o eliminarlo quando il dispositivo è collegato a un computer.

P35

8. Volume basso o presenza di rumore durante la registrazione

Utilizzare un microfono cablatto o accendere il microfono wireless durante la registrazione.

9. Arresto automatico in modalità risparmio energetico

In modalità Bluetooth, se lo speaker non è collegato a nessun dispositivo via Bluetooth entro 15 minuti, lo speaker entrerà in modalità risparmio energetico e si spegnerà automaticamente.

10. Come utilizzare la modalità SD

Riproduzione di musica da una scheda SD

Inserisci la tua scheda micro SD nello slot micro SD sulla scheda funzioni del dispositivo. La musica sulla tua scheda SD inizierà a riprodursi automaticamente. (Si consiglia una scheda SD con una capacità di archiviazione inferiore a 64 GB).

11. Come avviare la modalità AUX

Riproduzione di musica da un dispositivo compatibile AUX

Collega il cavo AUX all'ingresso AUX sulla scheda funzioni del dispositivo per attivare la modalità AUX.

Collega il tuo dispositivo e riproduci la musica che desideri.

12. Come avviare la modalità USB

Riproduzione di musica da una chiavetta USB


Collega la tua chiavetta USB alla porta USB sulla scheda funzioni del dispositivo. La musica sulla tua chiavetta USB inizierà a riprodursi automaticamente.

13. Come utilizzare la modalità PA

Quando non c'è musica in rip

P36

Istruzioni per l'Utilizzo del Telecomando:

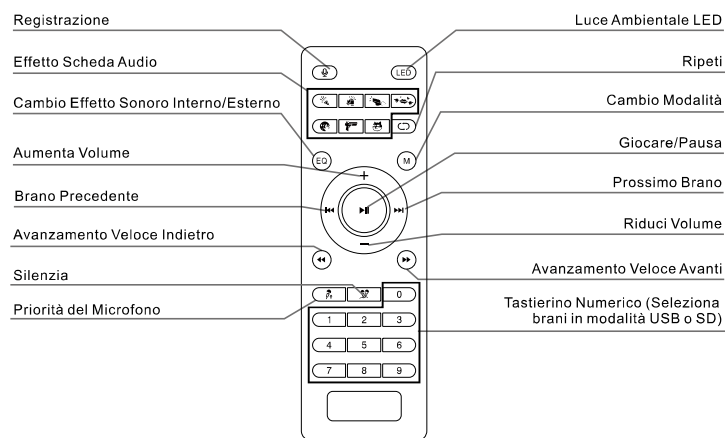


P37

Istruzioni per l'Utilizzo del Microfono Wireless

1. Premere a lungo per accendere/spengere.
2. Quando il microfono non è collegato alla macchina del karaoke, lo schermo di visualizzazione lampeggerà lentamente. Quando il microfono è collegato con successo alla macchina, lo schermo di visualizzazione smetterà di lampeggiare e rimarrà acceso. Quando la batteria è scarica, lo schermo di visualizzazione lampeggerà rapidamente.
3. Quando la batteria del microfono wireless è scarica, è possibile ruotare il microfono verso sinistra per rivelare il vano batteria, dove è possibile sostituire la batteria di formato 5. Prestare attenzione ai poli positivo e negativo durante la sostituzione della batteria.
4. Fischio: Non puntare il microfono direttamente verso l'altoparlante del sistema audio a distanza ravvicinata. È possibile provare a spostare il microfono più lontano o puntare la parte posteriore dell'altoparlante verso il microfono, oppure regolare il volume del microfono verso il basso sul sistema audio.
5. Volume del microfono basso/Nessun suono dal microfono: Verificare se il volume del microfono è impostato al massimo.

P38

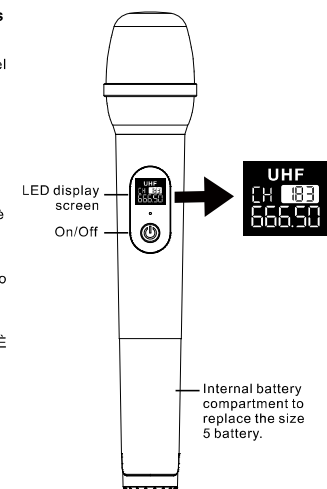

1. Il telecomando dovrebbe essere utilizzato entro un raggio di circa 6 metri e 30 gradi di fronte al ricevitore della macchina.
2. Durante l'utilizzo del telecomando, puntarlo direttamente al ricevitore della macchina, senza ostacoli tra il telecomando e la macchina.
3. Se il ricevitore della macchina è posizionato sotto una forte luce diretta, il pannello di controllo del telecomando potrebbe non funzionare correttamente. In questo caso, spostare la macchina per evitare l'esposizione diretta.
4. Quando la batteria del telecomando è scarica, è possibile sostituirla con una batteria di formato 7. Per evitare il miscuglio di batterie vecchie e nuove, verificare regolarmente se è necessario sostituire la batteria del telecomando.

Nove Specifiche

Tensione di Ingresso.....	5V $\pm$ 2A
Potenza di Uscita.....	2x30W
Risposta in Frequenza.....	75Hz-12KHz
Rapporto Segnale-Rumore.....	$\geq$ 80dB
Frequenza FM.....	87.5-108MHz
Batteria.....	3.7V 18650 4500mAh
Dimensioni del Prodotto.....	368x139x182mm

Contenuto della Confezione

Altoparlante.....	1 pezzo
Cavo AUX	1 pezzo
Microfoni	2 pezzi
Manuale dell'Utente	1 pezzo
Cavo Type-C	1 pezzo
Telecomando	1 pezzo

P39


Manual de Usuario

Altavoz Bluetooth Multifuncional

Modelo: D16-T

P40

Funciones de las teclas y puertos:

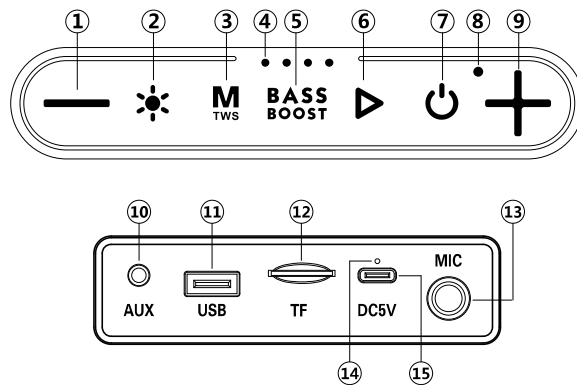

P41

1. 【 - 】 Presionar brevemente para disminuir el volumen; Mantener presionado para reproducir la canción anterior mientras se reproduce música. En el modo FM, mantener presionado para seleccionar la emisora de radio anterior.
2. 【 ☀ 】 Presionar brevemente el botón de iluminación para activar el modo de luz ambiente, mantener presionado para apagarlo.
3. 【 M TWS 】 Presionar brevemente para cambiar entre los modos BT, FM, AUX IN, U disk y tarjeta TF; Mantener presionado para activar la función TWS;
4. 【 4 puntos 】 Indicador de batería
5. 【 BASS BOOST 】 Presionar brevemente para cambiar los efectos de sonido.
6. 【 ▶ / ⏸ 】 Presionar brevemente para reproducir/pausar. En el modo FM, mantener presionado para realizar una búsqueda automática de estaciones. Al reproducir un archivo grabado, mantener presionado para eliminar la grabación. Durante la reproducción de música, mantener presionado para ingresar rápidamente a la reproducción de archivos grabados. En el modo Bluetooth, mantener presionado para desconectar directamente la conexión Bluetooth.
7. 【 ⏻ 】 Mantener presionado para encender/apagar; (Mantener presionado durante 10 segundos para restaurar los ajustes de fábrica.)
8. 【 Indicador de función 】 El indicador dejará de parpadear después de que se establezca la conexión Bluetooth, cuando se reproduzca música, el indicador volverá a parpadear.
9. 【 + 】 Presionar brevemente para aumentar el volumen. Durante la reproducción de música, mantener presionado para reproducir la siguiente canción. En el modo FM, mantener presionado para seleccionar la siguiente emisora de radio.
10. 【 AUX 】 : Insertar un cable AUX para conectar una fuente de audio externa.
11. 【 USB 】 : Insertar una unidad flash USB para reproducir música en formato MP3. (La capacidad máxima disponible de la unidad flash USB es de 64 GB y no se podrá leer si supera los 64 GB).
12. 【 TF 】 : Insertar una tarjeta TF para reproducir música en formato MP3. (La capacidad máxima disponible de la tarjeta TF es de 64 GB y no se podrá leer si supera los 64 GB).
13. 【 MIC 】 : Insertar un micrófono con cable para cantar canciones.
14. 【 Indicador de carga 】 : La luz roja está encendida durante la carga, la luz roja se apagará y la luz verde se encenderá cuando esté completamente cargado.
15. 【 DC 5V 】 : Carga conectando el cable de carga USB proporcionado.

P42

Operación de conexión Bluetooth Encienda el dispositivo y entrará automáticamente en modo Bluetooth. Luego, abra la configuración Bluetooth en su teléfono para encontrar el nombre del dispositivo Bluetooth o un código numérico para emparejarlo. Si se solicita una contraseña de emparejamiento, ingrese "0000" y haga clic en "Aceptar" para conectar. Operación de grabación interna Bluetooth 1. Inserte la tarjeta TF o la unidad flash USB y cambie al modo Bluetooth. 2. Después de conectarse al Bluetooth, reproduzca música en su teléfono. 3. Inserte el micrófono con cable o encienda el micrófono inalámbrico. 4. Presione brevemente el botón de grabación para iniciar la grabación interna de Bluetooth. Presione brevemente nuevamente para completar la grabación interna y comenzar a reproducir el archivo grabado. Operación de conexión TWS 1. Encienda simultáneamente 2 altavoces Bluetooth, asegurándose de que ambos estén en modo Bluetooth. Mantenga presionado el botón de modo en uno de los altavoces hasta que escuche un sonido de pitido, mientras que el otro altavoz se conectará automáticamente a este, y habrá un sonido de aviso "ding dong" cuando el emparejamiento TWS sea exitoso. En el modo de conexión TWS, mantenga presionado el botón de modo para desconectar el emparejamiento TWS, habrá una indicación de voz cuando la conexión se desconecte. 2. Mientras esté en el modo de conexión TWS (True Wireless Stereo), busque el nombre del altavoz Bluetooth y haga clic en él en su teléfono para emparejarlos. Una vez emparejados correctamente, abra el reproductor de música en su teléfono y ambos altavoces Bluetooth se sincronizarán y reproducirán la música seleccionada desde su teléfono. 3. Mientras esté en el modo de conexión TWS, cualquier operación realizada en un altavoz Bluetooth se sincronizará en el otro altavoz. Mantenga presionado el botón de encendido en cualquiera de los altavoces Bluetooth para apagarlo, y el otro altavoz Bluetooth también se apagará sincrónicamente. 4. En el modo de conexión TWS, la distancia óptima entre los 2 altavoces Bluetooth es de aproximadamente 5 metros.	Instrucciones de carga 1. Para proteger el rendimiento de la batería, es mejor no usar la máquina de karaoke mientras se carga. 2. Consejo: El altavoz no tiene función de banco de energía, está prohibido conectar otros dispositivos a través del puerto USB. 3. Utilice el cable de carga de 5V$\overline{=}$ 2A para cargar después de apagar. La luz roja estará encendida durante la carga y se apagará y la luz verde se encenderá cuando esté completamente cargado. Si los consumidores utilizan un adaptador de corriente para la alimentación, por favor, adquieran un adaptador de corriente que esté certificado por CCC y cumpla con los requisitos estándar para su uso con el dispositivo. Advertencia 1. La batería de litio de este altavoz Bluetooth puede ser reemplazada y solo se debe utilizar una batería del mismo tipo o equivalente para el reemplazo. Un reemplazo incorrecto de la batería puede causar un cortocircuito del producto. 2. La batería no debe estar expuesta a condiciones como la luz solar, el fuego o entornos de sobrecalentamiento similares para evitar explosiones. Atención Si la batería se reemplaza de manera incorrecta, existe el riesgo de explosión. Solo se debe utilizar el mismo tipo de batería o un tipo equivalente para el reemplazo.
--	--

Preguntas frecuentes

1. Apagado automático después de encenderlo

La batería está baja, por favor cárgala completamente antes de usarlo.

2. Apagado automático o reinicio durante la reproducción

La batería está baja, por favor cárgala completamente antes de usarlo.

3. La luz de carga está apagada o no se puede cargar

Verifique si el cable del adaptador está conectado correctamente o si está dañado; Verifique si el adaptador está funcionando correctamente y use un adaptador de 5V 2A para cargar.

4. No se escucha sonido en modo Bluetooth

Verifique si el emparejamiento Bluetooth es correcto; Verifique si el dispositivo Bluetooth está reproduciendo; Verifique si el volumen está en el nivel mínimo.

5. No se escucha sonido al reproducir tarjeta TF/unidad flash

Verifique si la tarjeta TF/unidad flash está insertada correctamente y completamente; Verifique si el formato de música en la tarjeta TF/unidad flash es correcto (nota: la tarjeta TF/unidad flash principalmente admite la reproducción de archivos de audio comprimidos en MP3 y archivos de audio sin pérdida en formato WMA); Verifique si el volumen del altavoz no está en el nivel mínimo.

6. La función de grabación no funciona

Verifique si hay espacio en la tarjeta TF/unidad flash, borre algunos archivos para reservar espacio de almacenamiento. La grabación debe realizarse en el modo de tarjeta TF, modo de unidad flash y con un micrófono con cable conectado o un micrófono inalámbrico encendido.

7. No se puede borrar la grabación

Mantén presionado el botón de grabación mientras reproduces el archivo de grabación o bórralo mientras estás conectado a una computadora.

P45

8. Volumen bajo o ruido al grabar

Utiliza un micrófono con cable o enciende el micrófono inalámbrico mientras grabas.

9. Apagado automático en modo de ahorro de energía

En el modo Bluetooth, si el altavoz no se conecta a ningún dispositivo a través de Bluetooth en un plazo de 15 minutos, el altavoz entrará en modo de ahorro de energía y se apagará automáticamente.

10. Cómo usar el modo SD

Reproducción de música desde una tarjeta SD

Inserta tu tarjeta Micro SD en la ranura Micro SD en el panel de funciones de la máquina. La música de tu tarjeta SD comenzará a reproducirse automáticamente. (Se recomienda una tarjeta SD con una capacidad de almacenamiento inferior a 64 GB).

11. Cómo activar el modo AUX

Reproducción de música desde un dispositivo compatible con AUX

Conecta el cable AUX a la entrada AUX en el panel de funciones de la máquina para activar el modo AUX. Conecta tu dispositivo y reproduce la música que te gusta.

12. Cómo activar el modo USB

Reproducción de música desde una unidad USB

Inserta tu USB en el puerto USB en el panel de funciones de la máquina. La música de tu USB comenzará a reproducirse automáticamente.


13. Cómo usar el modo PA

Cuando no haya música reproduciéndose, esta máquina se iniciará automáticamente en el modo PA.

Simplemente enciende los micrófonos para hablar, puedes ajustar el volumen y el eco del

P46


Instrucciones de operación del control remoto

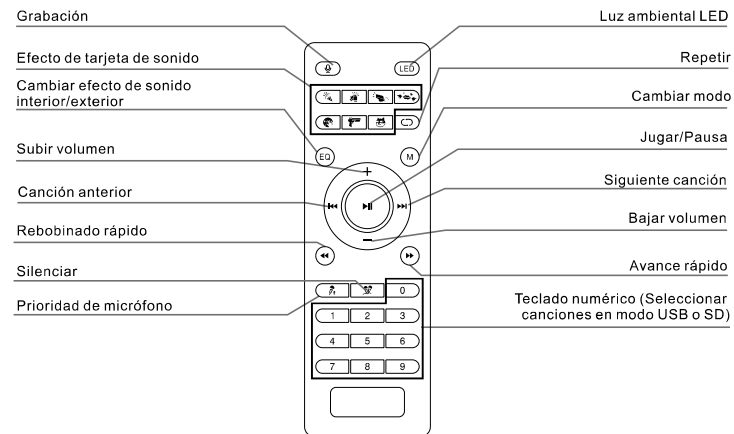

P47

Instrucciones de operación del micrófono inalámbrico

1. Mantén pulsado para encender/apagar.
2. Cuando el micrófono no esté conectado a la máquina de karaoke, la pantalla parpadeará lentamente. Cuando el micrófono se conecte correctamente a la máquina, la pantalla dejará de parpadear y se mantendrá encendida. Cuando la batería esté baja, la pantalla parpadeará rápidamente.
3. Cuando la batería del micrófono inalámbrico esté baja, puedes girar el micrófono hacia la izquierda para abrir el compartimento de la batería, donde podrás reemplazar la batería de tamaño 5. Presta atención a los polos positivo y negativo al reemplazar la batería.
4. Ruido o chirridos: No apuntes el micrófono directamente hacia el altavoz del sistema de sonido a corta distancia. Puedes intentar alejar el micrófono o apuntar la parte trasera del altavoz hacia el micrófono, o ajustar el volumen del micrófono a la baja en el sistema de sonido.
5. Volumen bajo del micrófono/Sin sonido del micrófono: Verifica si el volumen del micrófono está al máximo.

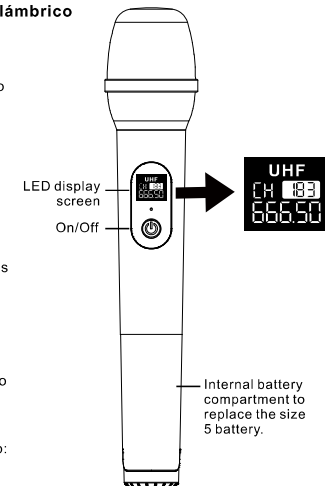

P48

1. El control remoto debe usarse dentro de un rango de aproximadamente 6 metros y 30 grados frente al receptor de la máquina.
2. Al operar el control remoto, apúntalo directamente al receptor de la máquina y asegúrate de que no haya obstáculos entre el control remoto y la máquina.
3. Si el receptor de la máquina se encuentra bajo una luz directa intensa, el panel de operación del control remoto puede funcionar incorrectamente. En este caso, mueve la máquina para evitar la exposición directa.
4. Cuando la batería del control remoto esté baja, puedes reemplazarla con una batería de tamaño 7. Para evitar la mezcla de baterías nuevas y viejas, revisa regularmente si la batería del control remoto necesita ser reemplazada.

Especificaciones

Voltaje de entrada.....	5V==2A
Potencia de salida.....	2x30W
Respuesta de frecuencia.....	75Hz-12KHz
Relación señal/ruido.....	≥80dB
Frecuencia FM.....	87.5-108MHz
Batería.....	3.7V 18650 4500mAh
Dimensiones del producto.....	368x139x182mm

Contenido del paquete


Altavoz	1 unidad
Cable AUX	1 unidad
Microfonos	2 unidades
Manual de usuario	1 unidad
Cable Type-C	1 unidad
Control remoto	1 unidad

Manual do Usuário

Alto-falante BT Multifuncional

Modelo: D16-T

Funções dos Botões e Conexões:

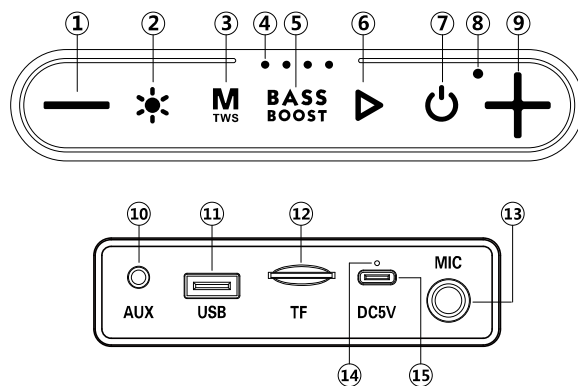

P51

1. 【 — 】 Pressione brevemente para diminuir o volume; pressione e segure para reproduzir a música anterior enquanto estiver tocando. No modo FM, pressione e segure para selecionar a estação de rádio anterior.
2. 【 ✨ 】 Pressione o botão de iluminação brevemente para ligar o modo de luz ambiente, pressione e segure para desligá-lo.
3. 【 M TWS 】 Pressione brevemente para alternar entre os modos BT, FM, AUX IN, modo U disk e modo de cartão TF; pressione e segure para ativar a função TWS;
4. 【 Indicador de Bateria 】
5. 【 Bass Boost 】 Pressione brevemente para alternar os efeitos sonoros.
6. 【 ▶ 】 Pressione brevemente para reproduzir/pausar. No modo FM, pressione e segure para buscar automaticamente a estação. Ao reproduzir um arquivo gravado, pressione e segure para excluí-lo. Durante a reprodução de música, pressione e segure para entrar rapidamente na reprodução de arquivos gravados. No modo Bluetooth, pressione e segure para desconectar diretamente a conexão Bluetooth.
7. 【 ⏻ 】 Pressione e segure para ligar/desligar; (Pressione e segure por 10 segundos para restaurar as configurações de fábrica.)
8. 【 Indicador de Função 】 O indicador parará de piscar após a conexão Bluetooth ser estabelecida. Durante a reprodução de música, o indicador começará a piscar novamente.
9. 【 + 】 Pressione brevemente para aumentar o volume. Durante a reprodução de música, pressione e segure para reproduzir a próxima música. No modo FM, pressione e segure para selecionar a próxima estação de rádio.
10. 【 AUX 】 Conecte uma fonte de áudio externa usando um cabo AUX.
11. 【 USB 】 Insira um pen drive USB para reproduzir músicas em formato MP3. (A capacidade máxima disponível do pen drive USB é de 64GB, e ele não poderá ser lido se exceder 64GB.)
12. 【 TF 】 Insira um cartão TF para reproduzir músicas em formato MP3. (A capacidade máxima disponível do cartão TF é de 64GB, e ele não poderá ser lido se exceder 64GB.)
13. 【 MIC 】 Conecte um microfone com fio para cantar músicas.
14. 【 Ladeanzeige 】 A luz vermelha fica acesa durante o carregamento, a luz vermelha se apagará e a luz verde se acenderá quando estiver totalmente carregado.
15. 【 DC 5V 】 Carregue conectando o cabo de carregamento USB fornecido.

P52

Operação de Conexão Bluetooth

Ao ligar o dispositivo, ele entrará automaticamente no modo Bluetooth. Em seguida, abra as configurações de Bluetooth em seu telefone para encontrar o nome Bluetooth do dispositivo ou um código numérico para parear com ele. Se for solicitada uma senha de pareamento, digite "0000" e clique em "OK" para conectar.

Operação de Gravação Interna Bluetooth

- 1. Insira o cartão TF ou pen drive USB e alterne para o modo Bluetooth.
- 2. Após conectar-se ao Bluetooth, reproduza música em seu telefone.
- 3. Insira o microfone com fio ou ligue o microfone sem fio.
- 4. Pressione brevemente o botão de gravação para iniciar a gravação interna do Bluetooth. Pressione brevemente novamente para concluir a gravação interna e começar a reproduzir o arquivo gravado.

Operação de Conexão TWS

- 1. Ligue simultaneamente 2 alto-falantes Bluetooth, certifique-se de que ambos estão no modo Bluetooth. Pressione e segure o botão de modo em um dos alto-falantes até ouvir um som de bipe, enquanto o outro alto-falante se conectará automaticamente a este, e haverá um som de aviso "ding dong" quando o pareamento TWS for bem-sucedido. No modo de conexão TWS, pressione e segure o botão de modo para desconectar o pareamento TWS, e haverá um aviso de voz quando a conexão for desfeita.
- 2. Enquanto estiver no modo TWS (True Wireless Stereo) conectado, procure o nome do alto-falante Bluetooth em seu telefone e clique para pareá-los. Uma vez pareados com sucesso, abra o player de música em seu telefone e ambos os alto-falantes Bluetooth serão sincronizados e reproduzirão a música selecionada do seu telefone.
- 3. Enquanto estiver no modo TWS conectado, qualquer operação realizada em um alto-falante Bluetooth será sincronizada no outro alto-falante. Pressione e segure o botão de energia em qualquer um dos alto-falantes Bluetooth para desligá-lo, e o outro alto-falante Bluetooth também será desligado simultaneamente.
- 4. No modo TWS conectado, a distância ideal entre os 2 alto-falantes Bluetooth é de aproximadamente 5 metros.

Instruções de Carregamento:

- 1. Para proteger o desempenho da bateria, é melhor não usar o aparelho de karaokê enquanto estiver carregando.
- 2. Dica Importante: O alto-falante não possui função de banco de energia, conectar outros dispositivos através da porta USB é proibido.
- 3. Por favor, use o cabo de carregamento de 5V==2A para carregar após desligar o aparelho. A luz vermelha ficará acesa durante o carregamento e se apagará e a luz verde ficará acesa quando estiver totalmente carregado.

Se os consumidores utilizarem um adaptador de energia para alimentação, por favor, adquiram um adaptador de energia certificado pela CCC e que atenda aos requisitos padrão para uso com o dispositivo.

Aviso

- 1. A bateria de lítio deste BT pode ser substituída e somente a mesma bateria ou equivalente deve ser utilizada para substituição. A substituição inadequada da bateria pode causar curto-circuito do produto.
- 2. A bateria não deve ser exposta a condições como luz solar, fogo ou ambientes superaquecidos similares para evitar explosão.

Atenção

Se a bateria for substituída de forma inadequada, há risco de explosão. Somente o mesmo tipo ou tipo equivalente de bateria deve ser utilizado para substituição.

Perguntas Frequentes (FAQ):

1. Desligamento Automático após Ligar

A bateria está fraca, por favor, carregue completamente antes de usar.

2. Desligamento Automático ou Reinício durante a Reprodução

A bateria está fraca, por favor, carregue completamente antes de usar.

3. Luz de Carregamento Desligada ou Não é Possível Carregar

Verifique se o cabo do adaptador está conectado corretamente ou se está danificado; Verifique se o adaptador está funcionando corretamente e use um adaptador de 5V 2A para carregar.

4. Sem Som no Modo Bluetooth

Verifique se o pareamento Bluetooth está correto; Verifique se o dispositivo Bluetooth está reproduzindo; Verifique se o volume está no nível mínimo.

5. Sem Som ao Reproduzir Cartão TF/U Disk

Verifique se o cartão TF/U Disk está inserido corretamente e completamente; Verifique se o formato de música no cartão TF/U Disk está correto (observe: cartões TF/U Disk suportam principalmente a reprodução de arquivos de áudio comprimidos MP3 e arquivos de áudio sem perdas WMA); Verifique se o volume do alto-falante não está no nível mínimo.

6. Função de Gravação não está Funcionando

Verifique se há espaço no cartão TF/U Disk, exclua alguns arquivos para liberar espaço de armazenamento. A gravação deve ser feita no modo de cartão TF, modo U Disk e com um microfone com fio conectado ou microfone sem fio ligado.

7. Não é Possível Excluir a Gravação

Pressione e segure o botão de gravação enquanto estiver reproduzindo o arquivo de gravação ou exclua-o enquanto estiver conectado a um computador.

P55

8. Volume Baixo ou Ruído Durante a Gravação

Use um microfone com fio ou ligue o microfone sem fio durante a gravação.

9. Desligamento Automático no Modo de Economia de Energia

No modo Bluetooth, se o alto-falante não estiver conectado a nenhum dispositivo via Bluetooth dentro de 15 minutos, ele entrará no modo de economia de energia e desligará automaticamente.

10. Como usar o Modo SD

Reproduzir música de um cartão SD

Insira seu cartão Micro SD no slot Micro SD na placa de funções do aparelho. A música no seu cartão SD começará a ser reproduzida automaticamente. (É recomendado um cartão SD com capacidade de armazenamento inferior a 64GB).

11. Como iniciar o Modo AUX

Reproduzir música de um dispositivo compatível com AUX

Conecte o cabo AUX na entrada AUX na placa de funções do aparelho para ativar o modo AUX. Conecte o seu dispositivo e reproduza a música que você deseja.

12. Como iniciar o Modo USB

Reproduzir música de um pendrive USB


Conecte o seu USB na porta USB na placa de funções do aparelho. A música no seu USB começará a ser reproduzida automaticamente.

13. Como usar o Modo PA

Quando não houver música sendo reproduzida, o aparelho iniciará automaticamente o Modo PA. Basta ligar os microfones para falar, você pode ajustar o volume e o eco do micro

P56

Instruções de Operação do Controle Remoto

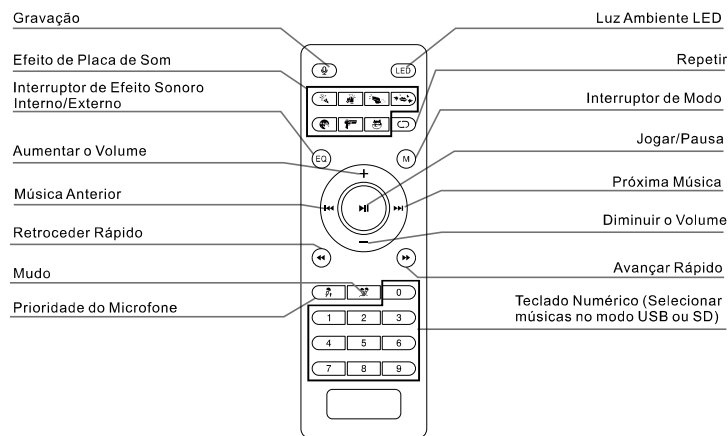


P57

Instruções de Operação do Microfone Sem Fio

1. Pressione e segure para ligar/desligar.
2. Quando o microfone não estiver conectado à máquina de karaokê, a tela de exibição piscará lentamente. Quando o microfone estiver conectado com sucesso à máquina, a tela de exibição deixará de piscar e permanecerá ligada. Quando a bateria estiver fraca, a tela de exibição piscará rapidamente.
3. Quando a bateria do microfone sem fio estiver fraca, você pode girar o microfone para a esquerda para revelar o compartimento da bateria, onde poderá substituir a bateria do tamanho 5. Preste atenção aos pólos positivo e negativo ao substituir a bateria.
4. Chiado: Não aponte o microfone diretamente para o alto-falante do sistema de som em curta distância. Você pode tentar afastar o microfone ou apontar a parte traseira do alto-falante em direção ao microfone, ou ajustar o volume do microfone para baixo no sistema de som.
5. Volume baixo do microfone/Nenhum som do microfone: Verifique se o volume do microfone está ajustado para o máximo.

P58

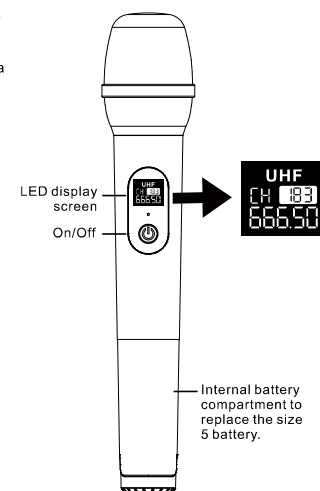

1. O controle remoto deve ser usado em um alcance de cerca de 6 metros e 30 graus na frente do receptor do aparelho.
2. Ao operar o controle remoto, aponte-o diretamente para o receptor do aparelho, não deve haver obstáculos entre o controle remoto e o aparelho.
3. Se o receptor do aparelho estiver sob luz direta intensa, o painel de operação do controle remoto usado nesse momento pode apresentar mau funcionamento. Nesse caso, afaste o aparelho para evitar exposição direta.
4. Quando a bateria do controle remoto estiver fraca, pode ser substituída por uma bateria do tamanho 7. Para evitar misturar baterias antigas e novas, verifique regularmente se a bateria do controle remoto precisa ser substituída.

Especificações

Tensão de Entrada.....	5V==2A
Potência de Saída.....	2x30W
Resposta de Frequência	75Hz-12KHz
Relação Sinal-Ruído.....	≥80dB
Frequência FM.....	87.5-108MHz
Bateria.....	3.7V 18650 4500mAh
Dimensões do Produto.....	368x139x182mm

Conteúdo da Embalagem

Alto-falante	1 unidade
Cabo AUX	1 unidade
Microfones	2 unidades
Manual do Usuário	1 unidade
Cabo Type-C	1 unidade
Controle Remoto	1 unidade

P59


ユーザーマニュアル

マルチ機能BTスピーカー

モデル：D16-T

P60

キーとジャックの機能:

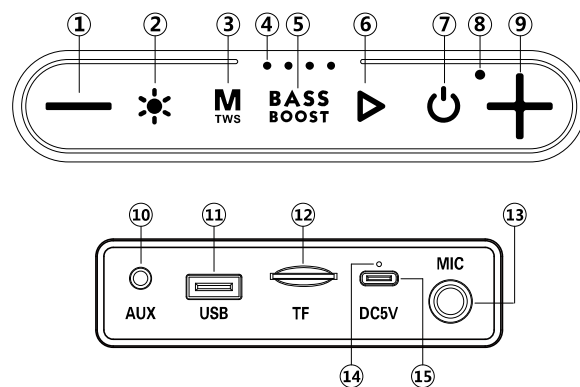

P61

1. 【 — 】 短押しで音量を下げる。音楽再生中に長押しすると前の曲が再生される。FMモードでは、長押しで前のラジオ局を選択します。
2. 【 ✨ 】 照明ボタンを短押しすると環境光モードがオンになり、長押しするとオフになります。
3. 【 M TWS 】 短押しでBT、FM、AUX IN、Uディスク、TFカードモードの切り替えができます。長押しでTWS機能を起動します。
4. 【 バッテリーインジケータ 】
5. 【 BASS BOOST 】 短押しでサウンド効果を切り替えます。
6. 【 ▶ 】 再生/一時停止のために短押しします。FMモードでは、長押しすると自動的に局を検索します。録音ファイルの再生中に長押しすると録音を削除します。音楽再生中に長押しすると録音ファイル再生にすばやく移行します。Bluetoothモードでは、長押しで直接Bluetooth接続を切断します。
7. 【 ⏻ 】 長押しで電源をオン/オフにします。(10秒間長押しすると工場出荷時の設定に復元します。)
8. 【機能インジケータ】 Bluetooth接続後、インジケータが点滅を停止し、音楽再生中は再び点滅します。
9. 【 + 】 短押しで音量を上げます。音楽再生中に長押しすると次の曲が再生されます。FMモードでは、長押しで次のラジオ局を選択します。
10. 【 AUX 】 外部オーディオソースに接続するためにAUXケーブルを挿入します。
11. 【 USB 】 USBフラッシュドライブを挿入してMP3音楽を再生します。(USBフラッシュドライブの最大利用可能容量は64GBであり、64GBを超える場合は読み取れません。)
12. 【 TF 】 TFカードを挿入してMP3音楽を再生します。(TFカードの最大利用可能容量は64GBであり、64GBを超える場合は読み取れません。)
13. 【 MIC 】 有線マイクを挿入して歌を歌います。
14. 【充電インジケータ】 充電中は赤色のライトが点灯し、完全に充電されると赤色のライトが消え、緑色のライトが点灯します。
15. 【 DC 5V 】: 付属のUSB充電ケーブルを接続して充電します。

P62

Bluetooth接続の操作

デバイスをオンにすると、自動的にBluetoothモードに入ります。次に、携帯電話のBluetooth設定を開き、デバイスのBluetooth名または数字コードを検索してペアリングします。ペアリングパスワードが要求された場合は、「0000」と入力して「OK」をクリックして接続します。

Bluetooth 内部録音操作

1. TF カードまたは USB フラッシュドライブを挿入し、Bluetooth モードに切り替えます。
2. Bluetooth に接続したら、携帯電話で音楽を再生します。
3. 有線マイクを挿入するか、ワイヤレスマイクをオンにします。
4. 録音ボタンを短く押すと、Bluetooth 内部録音が開始されます。もう一度短く押すと内部録音が完了し、録音されたファイルの再生が開始されます。

TWS接続の操作

1. 2つのBluetoothスピーカーを同時にオンにし、両方がBluetoothモードになっていることを確認します。片方のスピーカーのモードボタンを長押しし、ピー音が聞こえるまで待ちます。その間、もう一方のスピーカーは自動的に接続され、TWSのペアリングが成功すると「ディンドン」というプロンプト音が鳴ります。TWS接続モードでは、モードボタンを長押しするとTWSのペアリングが解除され、接続が切断されると音声プロンプトが鳴ります。
2. TWS（トゥルーワイヤレスステレオ）接続モードでは、Bluetoothスピーカー名を検索し、携帯電話でクリックしてペアリングします。ペアリングが成功したら、携帯電話の音楽プレーヤーを開くと、両方のBluetoothスピーカーが同期して、携帯電話から選択した音楽を再生します。
3. TWS接続モードでは、片方のBluetoothスピーカーで行った操作はもう一方のスピーカーにも同期されます。いずれかのBluetoothスピーカーの電源ボタンを長押しすると、両方のBluetoothスピーカーが同期してオフになります。
4. TWS接続モードでは、2つのBluetoothスピーカーの最適な距離は約5メートルです。

P63

充電の手順

1. バッテリーの性能を保護するため、充電中はカラオケ機器を使用しない方が良いです。
2. 注意：スピーカーにはパワーバンク機能はありませんので、USBポートを介して他のデバイスに接続することは禁止されています。
3. 電源を切った後、5V 2Aの充電ケーブルを使用して充電してください。充電中は赤色のライトが点灯し、充電が完了するとライトが消えて緑色になります。

ユーザーが電源アダプタを使用する場合は、CCCで認定され、デバイスとの使用に対応する標準要件を満たす電源アダプタを購入してください。

警告

1. このBTのリチウム電池は交換可能です。交換には同じまたは同等の電池のみを使用してください。電池を不適切に交換すると、製品がショートする可能性があります。
2. 爆発を避けるため、バッテリーは日光、火、または類似の過熱環境などの条件にさらさないでください。

注意

バッテリーを不適切に交換すると、爆発の危険があります。交換には同じタイプまたは同等のタイプのバッテリーのみを使用してください。

P64

FAQ

1. 電源オン後の自動シャットダウン

バッテリーが低いため、使用前に完全に充電してください。

2. 再生中の自動シャットダウンまたは再起動

バッテリーが低いため、使用前に完全に充電してください。

3. 充電ランプが点灯しないか、充電できない

アダプターコードが正しく挿入されているか、または損傷していないか確認してください。アダプターが正常に動作しているか、5V2Aのアダプターを使用して充電してください。

4. Bluetoothモードで音が出ない

Bluetoothのペアリングが正しいか確認してください。Bluetoothデバイスが再生中か確認してください。音量が最小レベルに設定されていないか確認してください。

5. TFカード/USBメモリー再生時に音が出ない

TFカード/USBメモリーが正しく挿入されているか確認してください。TFカード/USBメモリーの音楽形式が正しいか確認してください（注：TFカード/USBメモリーは主にMP3形式の圧縮オーディオファイルとWMA形式のロスレスオーディオファイルの再生をサポートしています）。スピーカーの音量が最小レベルに設定されていないか確認してください。

6. 録音機能が機能しない

TFカード/USBメモリーに空き容量があるか確認し、一部のファイルを削除してストレージスペースを確保してください。録音はTFカードモード、USBメモリーモードで行い、有線マイクが接続されているか、ワイヤレスマイクがオンになっていることを確認してください。

7. 録音を削除できない

録音ファイルを再生中に録音ボタンを長押しするか、コンピューターに接続して削除してください。

P65

8. 録音時の音量が低いかノイズがある

録音時に有線マイクを使用するか、ワイヤレスマイクをオンにしてください。

9. 省電力モードでの自動シャットダウン

Bluetoothモードでは、スピーカーが15分間Bluetoothを介していかなるデバイスにも接続されていない場合、スピーカーは省

10. Sdモードの使い方

Sdカードから音楽を再生する方法

マシンの機能ボードのMicro SDスロットにMicro

SDカードを挿入してください。SDカードの音楽が自動的に再生されます。（64GB以下の容量のSDカードが推奨されます）

11. AUXモードの開始方法

AUX互換のデバイスから音楽を再生する方法

マシンの機能ボードのAUX入力にAUXケーブルを接続してください。デバイスに接続し、好きな音楽を再生してください。

12. USBモードの開始方法

USBドライブから音楽を再生する方法


USBをマシンの機能ボードのUSBポートに接続してください。USB内の音楽が自動的に再生されます。

13. Paモードの使い方

音楽が再生されていない場合、この機械は自動的にPAモードを開始します。単にマイクをオンにして話だけで、マシンの機能ボードまたはマイク自体を介してマイクの音量やエコーを調整することができます。

P66

リモコンの操作手順

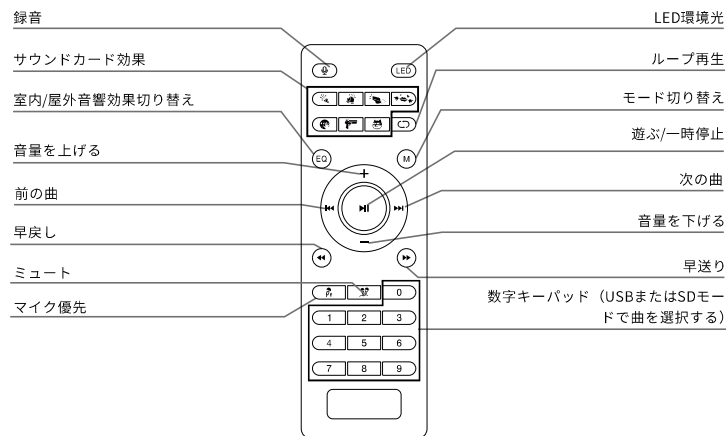


P67

ワイヤレスマイクの操作手順

1. 長押しでオン/オフします。
2. マイクがカラオケ機器に接続されていない場合、ディスプレイ画面がゆっくりと点滅します。マイクが正常に機器に接続されると、ディスプレイ画面が点滅を停止し、点灯し続けます。バッテリーが低い場合、ディスプレイ画面が速く点滅します。
3. ワイヤレスマイクのバッテリーが低下した場合、マイクを左に回すとバッテリーコンパートメントが現れます。そこにサイズ5のバッテリーを交換することができます。バッテリーを交換する際には、正極と負極に注意してください。
4. キーキー音がする場合: マイクを近距離で直接音響システムのスピーカーに向けないでください。マイクを離れた場所に移動したり、スピーカーの背面をマイクに向けたり、音響システム上のマイクの音量を下げることを試してみてください。
5. マイクの音量が低い/マイクから音が出ない場合: マイクの音量が最大になっているかどうかを確認してください。

P68

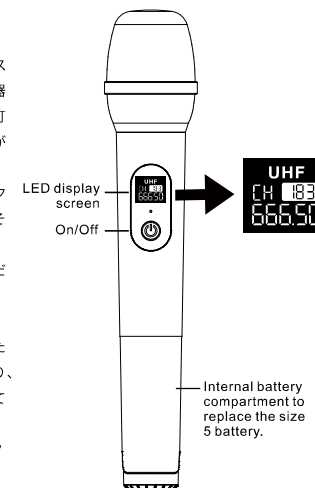

1. リモコンは、機械の受信機の前方約6メートル、30度の範囲内で使用する必要があります。
2. リモコンを操作する際には、直接機械の受信機に向けてください。リモコンと機械の間に障害物がないようにしてください。
3. 機械の受信機が強い直射光の下に置かれている場合、この時に使用するリモコンの操作パネルが誤作動する可能性があります。その場合は、直接の露出を避けるために機械を移動してください。
4. リモコンの電池が低下した場合、サイズ7の電池に交換してください。古い電池と新しい電池が混ざらないようにするために、定期的にリモコンの電池が交換が必要かどうかを確認してください。

仕様

入力電圧	5V ±2A
出力パワー	2x30W
周波数応答	75Hz-12KHz
信号対雑音比	≥80dB
FM周波数	87.5-108MHz
バッテリー	3.7V 18650 4500mAh
製品サイズ	368x139x182mm

パッケージ内容

スピーカー	1台
AUXケーブル	1本
マイクロフォン	2本
ユーザーマニュアル	1冊
Type-Cケーブル	1本
リモコン	1台

P69


المستخدم دليل

الوظائف متعددة بلوتوث سماعة

D16 – T :الموديل

P70

والمداخل الأزرار وظائف: الأول الجزء

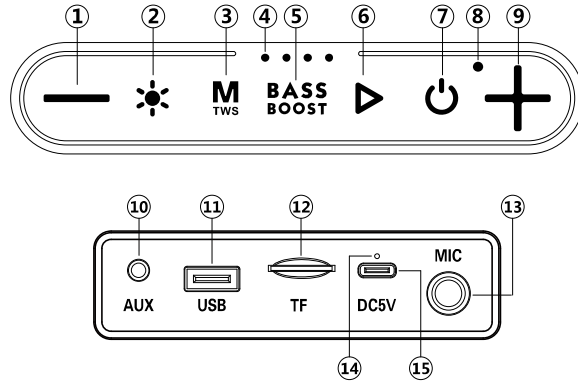

P71


- 1: الضغط FM وضع في. الموسيقى تشغيل أثناء السباق الأعباء لتشغيل الطويل الضغط الصوت، لتقليل القصير الضغط: 【-】.
- 2: لإيقافه الطويل والضغط الامبيانس الإضاءة وضع لتشغيل الإضاءة زر على القصير الضغط: 【+】.
- 3: 【M】 وظيفة لتشغيل الطويل الضغط TF card. U disk و AUX IN و FM و BT وضع بين للتسجيل بر القصير الضغط: 【M】.
- 4: 【Battery Indicator】 البطارية مؤشر.
- 5: 【BASS BOOST】 الصوت تأثيرات لتغيير القصير الضغط.
- 6: تشغيل عند المحطة عن إلتفات للبحث الطويل الضغط FM وضع في. المؤقت الإيقاف / لتشغيل القصير الضغط: 【▶】.
- 7: التسجيل ملف تشغيل إلى بسرعة للدخول الطويل الضغط الموسيقى تشغيل أثناء التسجيل حذف الطويل الضغط تسجيل ملف.
- 8: مباشرة الاتصال لقطع الطويل الضغط Bluetooth وضع في.
- 9: (المصنع إعدادات لاستعادة ثوان 10 لمدة الطويل الضغط) التشغيل إيقاف / لتشغيل الطويل الضغط: 【⏻】.
- 10: 【Function Indicator】 المؤشر سيبدأ الموسيقى تشغيل وعند Bluetooth بال الاتصال بعد المؤشر سيتوقف: 【Function Indicator】.
- 11: الضغط FM وضع في. التالية الأعباء لتشغيل الطويل الضغط الموسيقى تشغيل أثناء الصوت لزيادة القصير الضغط: 【+】.
- 12: التالية الإضاءة المحطة لتحديد الطويل.
- 13: خارج صوت مصدر لتوصيل AUX كابل إدخال: 【AUX】.
- 14: 【USB】 الموسيقى لتشغيل USB كابل إدخال: 【USB】.
- 15: إذا اعتهاقر يتم ولن ،جيجابايت 64 هي TF بطاقة متاحة سعة أقصى) MP3 بتنسيق الموسيقى لتشغيل TF بطاقة أدخل: 【TF】.
- 16: (جيجابايت 64 تجاوزت).
- 17: الأغاني عن العرض بالأسلاك متصل ميكروفون أدخل: 【MIC】.
- 18: الشحن عند بالكامل مضاء الأخضر الضوء ويكون الأحمر الضوء وسيطفئ ،الشحن عند مضاء الأحمر الضوء يكون: 【الشحن مؤشر】.
- 19: الكامل.
- 20: المرفق USB الشحن كابل توصيل طريق عن الشحن: 【DC 5V】.

P72

الشحنات: الشحن أثناء الكاريوكي الة استخدام عدم الأفضل من البطارية أداء لحماية- USB منفذ عبر الأخرى الأجهزة توصيل ويخطر الطاقة بنك وظيفة على السماعه تحتوي لا :دافقة نصيحة- الشحن أثناء الأحمر الضوء يصي،عسوف ،الكهربائي التيار انقطاع بعد للشحن 5V=2A الشحن كابل استخدام يرجى. الكامل الشحن عند الأخضر الضوء يصي،عسوف ينطفئ،عسوف القياسيةالمتطلبات ويغي CCC من معتمد طاقة محول شراء،عذيرج الطاقة لتزويد طاقة محول يستخدمون المستهلكين كان إذا الجهاز مع للاستخدام تحذير: قد للاستبدال فقط مكافئة بطارية أو البطارية نفس استخدام ويجب BT بشركة الخاصة الليثيوم بطارية استبدال يمكن ج.المنت كهربائيهما،س حدوث في للبطارية الصحيح غير الاستبدال بتسبب الانفجار لتجنب مماثلة سخونة،يتنبات أو الحريق أو الشمس،عوء مثل،ظروف البطارية تعرض عدم يجب. 2. تنبيه: فقط المكافئ البطارية نوع أو النوع نفس استخدام يجب. انفجار حدوث خطر،هناك صحح غير بشكل البطارية استبدال تم إذا الاستبدال	بلوتوث اتصال عملية Bluetooth اسم على للعبور هاتفك على Bluetooth إعدادات اقنح ذلك بعد بتقنيّا Bluetooth وضع في يدخل،عوف الجهاز تشغيل للاتصال "موافق" على وانقر "0000" أدخل للاتقنر ان مرور كلمة إدخال منك طلب إذا .به للاتقنر ان رقمي رمز أو بالجهاز،لخاص البلوتوث الداخلي التسجيل عملية Bluetooth. وضع إلى وانتقل USB،لأشراقراض محرك أو TF بطاقة أدخل. 2. هاتفك على الموسيقى بتشغيل قم بالبلوتوث الاتصال بعدد. 3. اللاسلكي الميكروفون بتشغيل قم أو السلكي الميكروفون أدخل. التسجيل لإكمال أخرى مرة قصيرة لفترة اضغط للبلوتوث الداخلي التسجيل لبدء التسجيل زر على قصيرة لفترة اضغط. 4. المسجل الملف تشغيل وبدء الداخلي TWS اتصال عملية أحد في الوضع زر على طويلة لفترة اضغط Bluetooth وضع في كلاهما أن من وتأكد واحد وقت فيبلوتوث مكبرين بتشغيل قم. "ding dong"فور،عصوت هناك وسيكون تقنيّا السماعه هذا بتوصيل الأخرى السماعه تقوم بينما صغيرصوت تسمع حتىالصوت مكبرات صوتية مطالبه هناك وستكون TWS اقننر ان لفصل الوضع زر على طويلة لفترة اضغط TWS اتصال وضع في TWS اقننر ان نجاح عند الالاتص قطع عند 4. لإقرا،نهما هاتفك على وانقر Bluetooth صوت مكبر اسم عن أبحت (True Wireless Stereo) TWS الاتصال وضع في وجودك أثناء- الموسيقى وتشغيل بمزامنة Bluetooth،عصوت مكبري من كل وسيقوم هاتفك على الموسيقى مشغل اقنح .نجاح الاتقنر ان بمجرد هاتفك من المحددة 3. على Bluetooth بتقنية تعمل واحدة سماعه على إجراؤها يتم عملية أي مزامنة ستم TWS الاتصال وضع في وجودك اءأمن- تشغيله،لإيقاف Bluetooth بتقنية تعمل التيالصوت مكبرات من أي في الطاقة زر على طويلة لفترة اضغط الأخرى السماعه متزامن بشكل الآخر Bluetooth صوت مكبر تشغيل،يقاف ايمنًا وسيم 4. تقريبًا أمتار 5 Bluetooth،عصوت مكبري بين المنطلي المسافة تبلغ TWS اتصال وضع في.
P74	P73

التعليمات التشغيل بعد التثاقبي الاغلاق 1. الاستخدام قبل بالكامل شحنها يرجى منخفضة البطارية التشغيل أثناء التشغيل إعادة أو التثاقبي التشغيل إيقاف 2 الاستخدام قبل بالكامل شحنها يرجى منخفضة البطارية شحنه يمكن لا أو متوقف الشحن ضوء 3 للشحن 5V==2A محول واستخدم صحيح بشكل يعمل المحول كان إذا مما تحقق ؛ تألف أو صحيح بشكل موصلاً المحول سلك كان إذا مما تحقق البلوتوث وضع في صوت يخرج لا 4. عند الصوت مستوى كان إذا مما تحقق ؛ التشغيل قيد Bluetooth جهاز كان إذا مما تحقق ؛ صحيحاً Bluetooth اقتران كان إذا مما تحقق الأدنى الحد لقرص / TF بطاقة لهب اتصال صوت يوجد لا 5. ملاحظة: صحيحاً لقرص / TF بطاقة في الموسيقى تنسيق كان إذا مما تحقق ؛ وكامل صحيح بشكل لقرص / TF بطاقة إدخال تم إذا مما تحقق إذا مما تحقق ؛ (المفقودة غير WMA الصوت وملفات MP3 المصقوفة الصوت وملفات تشغيل أساسي بشكل U / بطاقة قرص يدعم الأدنى المستوى عند ليس السماعات مستوى كان تعمل لا التسجيل وظيفة 6. بطاقة وضع في التسجيل يتم أن يجب التخزين مساحة لحجز الملفات بعض واخترق لقرص / TF بطاقة على مساحة هناك كانت إذا مما تحقق لاسلكي ميكروفون لتشغيل أو سلكي ميكروفون توصيل ومع لقرص ووضع TF التسجيل حذف يمكن لا 7. كمبيوتر بجهاز الاتصال أثناء احذفه أو التسجيل ملف تشغيل أثناء التسجيل زر على طويلة لفترة اضغط	التسجيل عنصروضاء وجود أو الصوت حظر انخفاض 8. ل.التسجي أثناء اللاسلكي الميكروفون بتشغيل قم أو سلكيًا ميكروفونًا استخدم الطاقة توفير وضع في التثاقبي الاغلاق 9. توفير وضع في السماعة تدخل فسوف دقيقة 15مغضون في Bluetooth عبر جهاز بأي متصلة السماعة تكن لم إذا Bluetooth وضع في تلقائيًا وتطلق الطاقة SD وضع استخدام كيفية 10 SD بطاقة من الموسيقى تشغيل SD بطاقة على الموسيقى تشغيل سيبدأ. الجهاز وظائف لوحة على Micro SD بطاقة بك الخاصة Micro SD بطاقة بتوصيل قم تلقائيًا SD بطاقة على الموسيقى تشغيل سيبدأ. الجهاز وظائف لوحة على Micro SD بطاقة بتوصيل قم (جيجابايت 64 من أقل تخزين سعة SD بطاقة باستخدام بوصى) AUX وضع بدء كيفية 11 AUX مع متوافق جهاز من الموسيقى تشغيل. تريدها التي الموسيقى وتشغيل بجهازك الاتصال AUX. وضع لتشغيل لجهاز ا وظائف لوحة على AUX بمدخل AUX كابل بتوصيل قم USB وضع تبدأ كيف 12. USB اقراص محرك من الموسيقى تشغيل تلقائيًا USB على الموسيقى تشغيل سيبدأ. الجهاز وظائف لوحة على USB بمنفذ USB بتوصيل قم PA وضع استخدام كيفية 13. للتحدث الميكروفونيات تشغيل سوى عليك ما PA. وضع تلقائيًا الجهاز هذا سيبدأ الموسيقى تشغيل عدم حالة في نفسه الميكروفون أو الجهاز وظائف لوحة عبر الصوت وصدى الميكروفون وفوهة مستوى ضغط ويمكنك
P75	P76


بعد عن التحكم جهاز تشغيل تعليمات

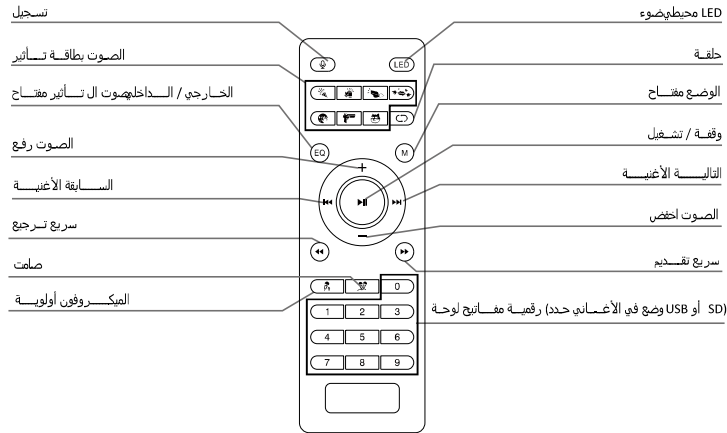

P77

الاسلاك الميكروفون تشغيل تعليمات


إيقاف / لتشغيل طويلة لفترة اضغط 1.
 ببطء تعرض شاشة ستعرض الكاريوكي بجهاز الميكروفون توصيل عدم عند 2.
 الوميض على تعرض شاشة ستوقف بنجاح بالجهاز الميكروفون توصيل يتم عندما 3.
 بسر على تعرض شاشة ستعرض منخفضة البطارية تكون عندما التشغيل قيد وتظل الميكروفون ف يمكنك منخفضة الاسلاك الميكروفون بطارية تكون عندما 3- 5.
 بحجم بطارية استبدال يمكنك حيث البطارية حجرة عن لاكتف اليسار إلى البطارية استبدال عند والسالب وجالس القطبين إلى الانشاء يرجى بالنظر إلى خاص الصوت مكبر نحو مباشرة الميكروفون توجه لا: المبرر 4
 الجزء توجه أو بعد الميكروفون تحريك محاولة يمكنك. فريسة مسافة من الصوتي نظام على الميكروفون صوت مستوى ضبط أو الميكروفون نحو السماع من الخلفي الصوت إذا مما تحقق: الميكروفون مهتوت وجود عدم / الميكروفون صوت مستوي خفض 5.
 الأقصى الحد إلى رفعة تم قد الميكروفون صوت مستوى كان

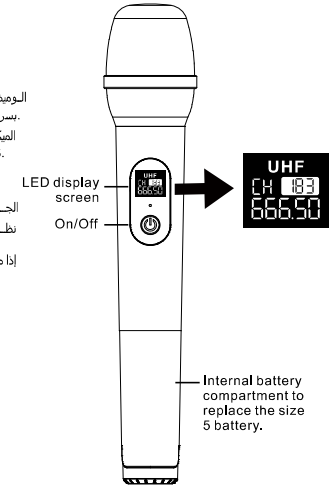

P78

1. الجهاز مستقل أمام درجة 30 و أمتار 6 حوالي يبلغ نطاق في بعد عن التحكم جهاز استخدام يجب. التحكم جهاز بين عوانق هناك تكون ألا ويجب الجهاز مستقل إلى مباشرة توجيهه يرجى بعد عن التحكم جهاز تشغيل عدد-2 و.الجهاز بعد عن هذه في الوقت هذا في المستخدمة بعد عن التحكم حدة و تشغيل لوحة تتعطل فقد قوي مباشر ضوء تحت الجهاز مستقل وضع تم إذا 3. المباشرة لتعرض لتجنب بعدًا الجهاز تحريك يرجى الحالية والجديدة القيمة البطاريات احتياط ل تجنب 7. بحجم بطارية استبدال يمكن منخفضة بعد عن التحكم جهاز بطارية تكون عندما 4. الاستبدال إلى بحاجة بعد عن التحكم جهاز بطارية كانت إذا مما بانتظام التحقق يرجى المواصفات 5V=2A..... الإدخال جهد واط 2x30..... الطاقة إنتاج هرتز كيلو 12- هرتز 75..... التردد استجابة ≥80dB..... الصوضاء إلى الإشارة نسبة هرتز ميجا 87.5-108 FM تردد أمبير مللي 18650 4500 فولت 3.7 البطارية ملم 368 × 139 × 182 تنج الم أبعاد البصوة محتويات قطعة 1 : المتحدث قطعة 1 : كابل AUX..... قطعة 2 : الميكروفونات قطعة 1 : المستخدم دليل قطعة 1 : النوع من كابل قطعة 1 : بعد عن التحكم جهاز P79	사용 설명서 다기능 블루투스 스피커 모델: D16-T P80
---	--

키 및 작동 기능:

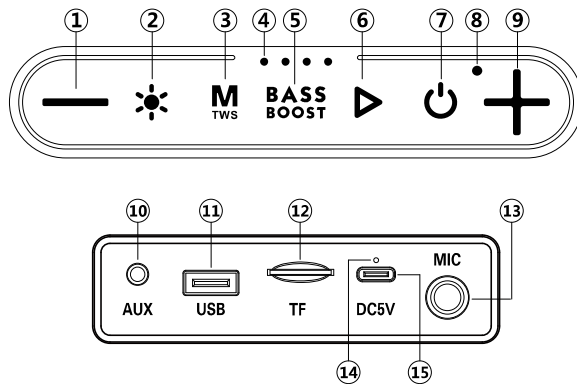

P81

1. 【 — 】 볼륨 감소를 위해 짧게 누르고, 음악 재생 중 이전 곡 재생을 위해 길게 누릅니다. FM 모드에서는 이전 라디오 스테이션을 선택하기 위해 길게 누릅니다.
2. 【 * 】 주변 조명 모드를 켜기 위해 조명 버튼을 짧게 누르고, 끄기 위해 길게 누릅니다.
3. 【 M TWS 】 BT, FM, AUX IN, U 디스크 및 TF 카드 모드 간에 모드 전환을 위해 짧게 누르고, TWS 기능을 활성화하기 위해 길게 누릅니다.
4. 【 Bass Boost 표시기 】
5. 【 Bass Boost 】 사운드 효과를 전환하기 위해 짧게 누릅니다.
6. 【 ▶ 】 재생/일시정지를 위해 짧게 누릅니다. FM 모드에서는 자동으로 주파수 검색을 위해 길게 누릅니다. 녹음된 파일을 재생 중인 경우, 녹음을 삭제하기 위해 길게 누릅니다. 음악 재생 중에는 녹음된 파일 재생으로 빠르게 이동하기 위해 길게 누릅니다. Bluetooth 모드에서는 Bluetooth 연결을 직접 해제하기 위해 길게 누릅니다.
7. 【 ⏻ 】 전원 켜기/끄기를 위해 길게 누릅니다. (10초 동안 길게 눌러 공장 설정으로 복원합니다.)
8. 【 기능 표시기 】 Bluetooth 연결 후 표시기가 깜박임을 멈추며, 음악 재생 시 다시 깜박입니다.
9. 【 + 】 볼륨 증가를 위해 짧게 누릅니다. 음악 재생 중에 다음 곡 재생을 위해 길게 누릅니다. FM 모드에서는 다음 라디오 스테이션을 선택하기 위해 길게 누릅니다.
10. 【 AUX 】 외부 오디오 원본과 연결하기 위해 AUX 케이블을 연결합니다.
11. 【 USB 】 USB 플래시 드라이브를 삽입하여 MP3 음악을 재생합니다. (USB 플래시 드라이브의 최대 사용 가능 용량은 64GB이며, 64GB를 초과하면 읽을 수 없습니다.)
12. 【 TF 】 TF 카드를 삽입하여 MP3 음
13. 【 마이크 】 유선 마이크를 연결하여 노래를 부릅니다.
14. 【 충전 표시등 】 충전 중에는 빨간 불이 켜지며, 완전히 충전되면 빨간 불이 꺼지고 녹색 불이 켜집니다.
15. 【 DC 5V 】 제공된 USB 충전 케이블을 연결하여 충전합니다.

P82

Bluetooth 연결 조작

장치를 켜면 자동으로 Bluetooth 모드로 진입합니다. 그런 다음 휴대폰의 Bluetooth 설정을 열어 장치의 Bluetooth 이름이나 숫자 코드를 찾아 페어링합니다. 페어링 비밀번호를 요청받으면 "0000"을 입력하고 "확인"을 클릭하여 연결합니다.

Bluetooth 내부 녹음 조작

1. TF 카드나 USB 플래시 드라이브를 삽입하고 Bluetooth 모드로 전환합니다.
2. Bluetooth에 연결한 후, 휴대폰에서 음악을 재생합니다.
3. 유선 마이크를 연결하거나 무선 마이크를 겁니다.
4. 녹음 버튼을 짧게 눌러 Bluetooth 내부 녹음을 시작합니다. 다시 짧게 눌러 내부 녹음을 완료하고 녹음된 파일을 재생합니다.

TWS 연결 조작

1. 2개의 Bluetooth 스피커를 동시에 켜고, 둘 다 Bluetooth 모드에 있는지 확인합니다. 한 스피커의 모드 버튼을 길게 누르면 비프음이 들리며, 다른 스피커는 자동으로 이 스피커에 연결되며 TWS 페어링이 성공하면 "딩 둥"이라는 프롭트음이 들립니다. TWS 연결 모드에서 모드 버튼을 길게 눌러 TWS 페어링을 해제할 수 있으며, 연결이 해제되면 음성 프롭프트가 있습니다.
2. TWS (True Wireless Stereo) 연결 모드에서 Bluetooth 스피커 이름을 검색하고 휴대폰에서 클릭하여 페어링합니다. 성공적으로 페어링된 후에는 휴대폰에서 음악 플레이어를 열면 두 Bluetooth 스피커가 동기화되어 선택한 음악을 함께 재생합니다.
3. TWS 연결 모드에서 한 Bluetooth 스피커에서 수행한 모든 조작은 다른 스피커에 동기화됩니다. 한쪽 Bluetooth 스피커의 전원 버튼을 길게 눌러 꺼도 다른 Bluetooth 스피커도 동시에 꺼집니다.
4. TWS 연결 모드에서 2개의 Bluetooth 스피커 사이의 최적 거리는 약 5미터입니다.

P83

충전 안내

1. 배터리의 성능을 보호하기 위해 충전 중에는 노래방 기기를 사용하지 않는 것이 좋습니다.
2. 따뜻한 팁: 이 스피커에는 파워 뱅크 기능이 없으며, USB 포트를 통해 다른 기기를 연결하는 것은 금지되어 있습니다.
3. 전원을 끈 후 5V 2A 충전 케이블을 사용하여 충전하세요. 충전 중에는 빨간 불이 켜지고, 충전이 완료되면 빨간 불이 꺼지고 녹색 불이 켜집니다.

고객이 전원 어댑터를 사용하는 경우, CCC로 인증된 표준 요구 사항을 충족하는 전원 어댑터를 구매해야 합니다.

경고

1. 이 BT의 리튬 배터리는 교체 가능하며, 교체할 때는 동일한 또는 동등한 배터리만 사용해야 합니다. 배터리를 부적절하게 교체하면 제품이 단락될 수 있습니다.
2. 배터리를 태양광, 화재 또는 비슷한 과열 환경과 같은 조건에 노출시키지 마세요. 폭발을 피하기 위해 주의하세요.

주의

배터리를 부적절하게 교체하면 폭발의 위험이 있습니다. 교체할 때는 동일한 유형 또는 동등한 유형의 배터리만 사용해야 합니다.

P84

FAQ

1. 전원 켜짐 후 자동 종료

배터리가 부족합니다. 사용 전에 완전히 충전해주세요.

2. 재생 중 자동 종료 또는 재시작

배터리가 부족합니다. 사용 전에 완전히 충전해주세요.

3. 충전 불가능 또는 충전 표시등이 꺼짐

어댑터 코드가 제대로 연결되었는지 확인하거나 손상되지 않았는지 확인해주세요. 어댑터가 제대로 작동하는지 확인하고 5V 2A 어댑터를 사용하여 충전하세요.

4. 블루투스 모드에서 소리가 나오지 않음

블루투스 페어링이 올바른지 확인해주세요. 블루투스 장치가 재생 중인지 확인해주세요. 볼륨이 최소 레벨인지 확인해주세요.

5. TF 카드/USB로 재생 시 소리가 나오지 않음

TF 카드/USB가 제대로 삽입되었는지 확인해주세요. TF 카드/USB에 있는 음악 형식이 올바른지 확인해주세요. (참고: TF 카드/USB는 주로 MP3 압축 오디오 파일과 WMA 무손실 오디오 파일을 재생하는 것을 지원합니다.) 스피커 볼륨이 최소 레벨이 아닌지 확인해주세요.

6. 녹음 기능이 작동하지 않음

TF 카드/USB에 공간이 있는지 확인하고 일부 파일을 삭제하여 저장 공간을 확보하세요. 녹음은 TF 카드 모드, USB 모드에서 유선 마이크를 연결하거나 무선 마이크를 켜야 합니다.

7. 녹음 파일 삭제가 불가능함

녹음 파일을 재생 중에 녹음 버튼을 길게 누르거나 컴퓨터에 연결된 상태에서 삭제하세요.

P85

8. 녹음 시 볼륨이 낮거나 잡음이 있음

녹음할 때 유선 마이크를 사용하거나 무선 마이크를 켜세요.

9. 절전 모드에서 자동 종료

블루투스 모드에서 15분 동안 스피커가 블루투스를 통해 어떤 장치에도 연결되지 않으면 스피커가 절전 모드로 전환되어 자동으로 종료됩니다.

10. SD 모드 사용 방법

SD 카드에서 음악 재생

Micro SD 카드를 기기의 기능 패널의 Micro SD 슬

11. AUX 모드를 시작하는 방법

AUX 호환 기기에서 음악 재생

AUX 케이블을 기기의 기능 패널에 있는 AUX 입력 단자에 연결하여 AUX 모드를 활성화합니다. 기기에 연결하고 원하는 음악을 재생하세요.

12. USB 모드를 시작하는 방법

USB 드라이브에서 음악 재생


USB를 기기의 기능 패널에 있는 USB 포트에 연결하십시오. USB에 있는 음악이 자동으로 재생됩니다.

13. PA 모드 사용 방법

음악이 재생되지 않을 때, 이 기기는 자동으로 PA 모드로 전환됩니다. 간단히 마이크를 켜서 말을 하면, 기기의 기능 패널이나 마이크 자체를 통해 마이크의 볼륨과 에코를 조절할 수 있습니다.


P86

리모컨 조작 안내

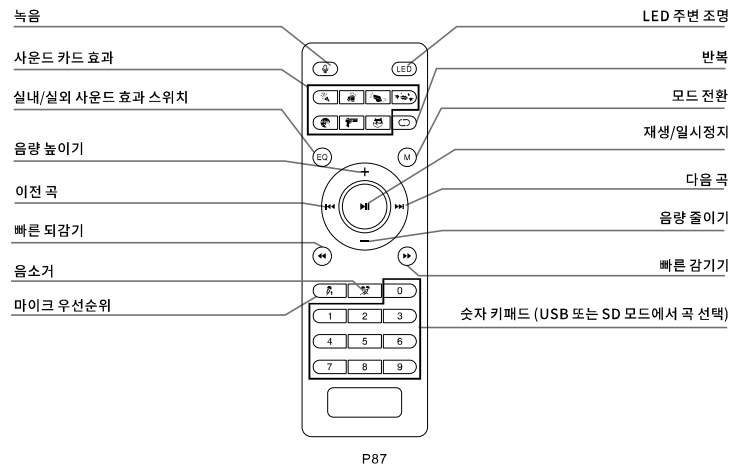

무선 마이크 작동 안내사항

- 전원을 켜거나 끄려면 길게 누르세요.
- 마이크가 노래방 기계에 연결되지 않은 경우, 디스플레이 화면이 천천히 깜박입니다. 마이크가 기계에 성공적으로 연결되면 디스플레이 화면이 깜박임을 멈추고 계속 켜집니다. 배터리가 부족한 경우, 디스플레이 화면이 빠르게 깜박입니다.
- 무선 마이크의 배터리가 부족한 경우, 마이크를 왼쪽으로 돌려 배터리 칸을 드러낼 수 있습니다. 거기에서 5호 배터리로 교체할 수 있습니다. 배터리 교체 시 양극을 주의하세요.
- 배격거림: 마이크를 음향 시스템의 스피커에 가까운 거리에서 직접 향하지 마십시오. 마이크를 더 멀리 이동하거나 스피커의 뒷면을 마이크 쪽으로 향하거나, 음향 시스템에서 마이크 볼륨을 줄이세요.
- 마이크 볼륨이 낮음/마이크에서 소리가 나오지 않음: 마이크 볼륨이 제대로 조절되었는지 확인하세요.

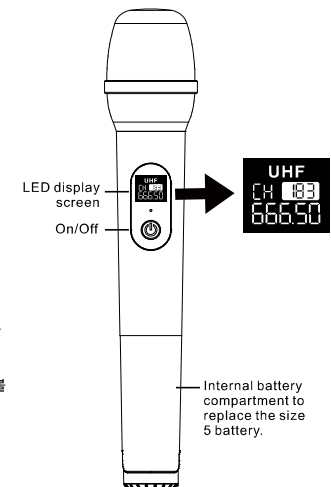

1. 원격 제어는 기계의 수신기 앞에서 약 6미터 및 30도 범위 내에서 사용되어야 합니다.
2. 원격 제어를 사용할 때에는 기계의 수신기를 정확히 향해야 하며, 원격 제어와 기계 사이에 장애물이 없어야 합니다.
3. 기계의 수신기가 강한 직사광선 아래에 놓여 있을 경우, 해당 시간에 사용하는 원격 제어 패널이 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 이 경우, 직접 노출을 피하기 위해 기계를 멀리 옮겨 주십시오.
4. 원격 제어 배터리가 방전되었을 때, 7호 배터리로 교체할 수 있습니다. 오래된 배터리와 새로운 배터리가 섞이지 않도록, 정기적으로 원격 제어 배터리 교체가 필요한지 확인해 주십시오.

사양

입력 전압.....	5V == 2A
출력 전력.....	2x30W
주파수 응답 범위.....	75Hz-12KHz
신호 대 잡음 비.....	≥ 80dB
FM 주파수.....	87.5-108MHz
배터리.....	3.7V 18650 4500mAh
제품 크기.....	368x139x182mm

구성품

스피커.....	1개
AUX 케이블.....	1개
마이크.....	2개
사용자 매뉴얼.....	1개
Type-C 케이블.....	1개
원격 제어.....	1개