


Dreame H12 Dual

სველი და მშრალი წმენდის
მტვერსასრუტი
მომხმარებლის სახელმძღვანელო

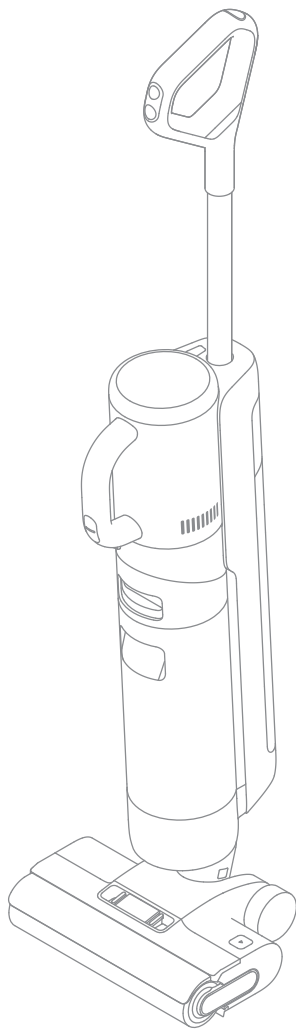

ამ სახელმძღვანელოს ილუსტრაციები მხოლოდ
საგნობაროა. გთხოვთ, ნახოთ რეალურ პროდუქტი.

dreame

მადლობა

მადლობა DREAME-ის ამ სველი
და მშრალი წმენდის
მტვერსასრუტის შეძენისთვის.

რეგისტრაციის სწრაფი დაწყება

კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება Dreame ანგარიშის
დასარეგისტრირებლად QR კოდის სკანირების
საშუალებით. თქვენთვის ხელმისაწვდომია
მომხმარებლის სახელმძღვანელო და სპეციალური
შეთავაზებები.



მისი შეძენით თქვენ იძენთ მაღალი ხარისხის
პროდუქტს, რომელიც შექმნილია ოპტიმალური
მუშაობისთვის.
თუ თქვენ გაქვთ რაიმე შეკითხვები პროდუქტთან
დაკავშირებით, გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ:
aftersales@dreame.tech.

Contents

GE მომხმარებლის სახელმძღვანელო

001

უსაფრთხოების მნიშვნელოვანი ინსტრუქცია

გთხოვთ, ყურადღებით წაიკითხოთ ეს ინსტრუქცია გამოყენებამდე და შეინახოთ იგი შემდგომი

გამოყენებისთვის. ელექტრო მოწყობილობის გამოყენებისას ყოველთვის დაცული უნდა იყოს ძირითადი სიფრთხილის ზომები, მათ შორის: **გამოყენებამდე წაიკითხეთ ყველა ინსტრუქცია (ამ მოწყობილობის).** გაფრთხილებებისა და ინსტრუქციების შეუსრულებლობამ შეიძლება გამოიწვიოს ელექტროშოკი, ხანძარი და/ან სერიოზული დაზიანება.

გაფრთხილება— ხანძრის, ელექტროშოკის, ან დაზიანების რისკის შესამცირებლად:

გამოყენების ინსტრუქცია

- ეს პროდუქტი არ უნდა გამოიყენონ 8 წლამდე ასაკის ბავშვებმა და სპეციალური ფიზიკური, სენსორული, ან გონებრივი საჭიროებების მქონე პირებმა, ან შეზღუდული გამოცდილების და ცოდნის მქონე პირებმა მშობლის, ან მეურვის ზედამხედველობის გარეშე, რათა უზრუნველყოფილი იყოს პროდუქტის უსაფრთხო გამოყენება და მოხდეს ნებისმიერი რისკისა და საფრთხის თავიდან აცილება. მტვერსასრუტის გაწმენდა და მოვლა-შეკეთება არ უნდა მოხდეს ბავშვების მიერ ზედამხედველის გარეშე.
- პლასტმასის გარსი შესაძლოა სახიფათო იყოს. გაგუდვის საფრთხის თავიდან ასაცილებლად, გთხოვთ მთავრით ბავშვებს.
- გამოიყენეთ მხოლოდ შენობაში ხალიჩის გარეშე იატაკებზე, მაგალიტად ლამინატის, მეტლახის, ხის და ა.შ. იატაკებზე. გამოიჩინეთ სიფრთხილე მსუბუქ საგნებთან და ხალიჩის კიდეებთან. ჯაგრისის გაჩერებამ შეიძლება გამოიწვიოს ღვედის ნაადრევი გაფუჭება.
- გამოიყენეთ მხოლოდ მომხმარებლის სახელმძღვანელოში აღწერილი მითითების შესაბამისად. გამოიყენეთ მხოლოდ მწარმოებლის მიერ რეკომენდირებული აქსესუარები.
- არ მიიტანოთ მტვერსასრუტი ცეცხლთან ან ზედმეტად მაღალ ტემპერატურასთან ახლოს. ასეთმა ქმედებამ შესაძლოა გამოიწვიოს მისი აფეთქება.
- არ გამოიყენოთ უკიდურესად ცხელ ან ცივ გარემოში (5°C /41°F-ზე დაბალ ან 40°C /104°F-ზე მაღალ ტემპერატურაზე). გთხოვთ, დატენოთ მოწყობილობა 5°C /41°F-ზე მაღალ და 40°C/104°F-ზე დაბალ ტემპერატურაზე.
- არ ამოავლოთ მოწყობილობა სითხეში.
- არ გამოიყენოთ აალებადი ან წვადი სითხეების შესასრუტად, მაგალითად როგორცაა ბენზინი. არ გამოიყენოთ ისეთი ადგილებში, სადაც შეიძლება იყოს აალებადი ან წვადი სითხეები.
- არ მოათავსოთ რაიმე საგანი ღიობებში. არ გამოიყენოთ მოწყობილობა, როდესაც რომელიმე ღიობი დაბლოკილია. შეინახეთ მტერისგან, ბეწვის, თმისა და ყველაფრი ისეთისგან გასუფთავებული, რამაც შეიძლება შეაფერხოს ჰაერის ნაკადი.
- არ შეისრუტოთ ტოქსიკური ნივთიერებები (ქლორის მათეთრებელი, ამიაკი, დრენაჟის გამწმენდი და ა.შ.). არ აიღოთ მყარი, ან ბასრი საგნები, როგორცაა შუშა, ლურსნები, ხრახნები, მონეტები და ა.შ.
- არ გამოიყენოთ მოწყობილობა დახურულ სივრცეში, რომელიც სავსეა ორთქლით, რომელიც გამოწვეულია ზეთის საღებავებით, საღებავების გამათხელებლებით, ჩრჩილის საწინააღმდეგო ნივთიერებებით, აალებადი მტვერით, ან სხვა ფეთქებადი ან ტოქსიკური კვამლით. არ შეისრუტოთ ის, რაც იწვის ან ბოლავს, მაგალითად სიგარეტი, ასანთი ან ცხელი ფერფლი.
- არ გამოიყენოთ მოწყობილობა ფილტრების გარეშე.
- მოარიდეთ თმა, თავისუფალი ტანსაცმელი, თითები და სხეულის სხვა ნაწილები მტვერსასრუტისა და მისი აქსესუარების ღიობებსა და მოძრავ ნაწილებს.
- მოარიდეთ დამაგრებელბლები მოწყობილობას მისი გამოყენებისას. მტვერსასრუტის სადენზე გადავლაშ შესაძლოა საფრთხე გამოიწვიოს.
- გამოიჩინეთ მეტი სიფრთხილე კიბეებზე გამოყენებისას.

უსაფრთხოების მნიშვნელოვანი ინსტრუქცია

მოვლა-შეკეთება და შენახვა

- მოერიდეთ შემთხვევით ჩართვას. დარწმუნდით, ჩამრთველი OFF პოზიციაშია მოწყობილობის აღებამდე და გადაადგილებამდე. მოწყობილობის გადაადგილებისას თქვენი თითების ჩამრთველზე მოთავსება, ან მისმა ჩართვამ შესაძლოა გამოიწვიოს სახიფათო შემთხვევა.
- დარწმუნდით, რომ მოწყობილობა ჰორიზონტალურ ზედაპირზეა მოთავსებული. არ გამოიყენოთ მოწყობილობა იმავე მდგომარეობაში, თუ მოწყობილობა აღჭურვილია გორგოლაჭიანი ჯაგრისით და სახელური არ არის ბოლომდე ჰორიზონტალურ მდგომარეობაში. არ შეინახოთ მოწყობილობა ისეთ ადგილას, სადაც ის შეიძლება გაიყინოს.
- გამორთეთ და გამოაერთეთ დენის წყაროდან მოწყობილობა მის გაწმენდამდე, მოვლა-შეკეთებამდე და მოძრავი ჯაგრისის დაყენება-მოხსნამდე.
- არ გამოიყენოთ მოწყობილობა, რომელიც დაზიანებულია ან მოდიფიცირებულია. დაზიანებულმა ან მოდიფიცირებულმა მოწყობილობამ შეიძლება გამოავლინოს არაპროგნოზირებადი ქცევა, რამაც შესაძლოა გამოიწვიოს ხანძარი, აფეთქება ან დაზიანების რისკი.
- არ სცადოთ მოწყობილობის მოდიფიცირება, ან შეკეთება, გარდა იმ შემთხვევებისა, რაც მითითებულია მოვლისა და შეკეთების ინსტრუქციებში.
- არ გამოიყენოთ მოწყობილობა დაზიანებული აქსესუარებით (მაგ: დამტენის ბაზა, დენის კაბელი და ა.შ.). თუ მოწყობილობა ან აქსესუარი ჩამოვარდა, დაზიანდა, დარჩა ღია ცის ქვეშ, ჩავარდა წყალში ან არ მუშაობს ისე, როგორც უნდა მუშაობდეს, არასდროს სცადოთ მისი გამოყენება. გთხოვთ შეაკეთოთ იგი ავტორიზებულ სერვის ცენტრში.
- შეასრულეთ მომსახურება კვალიფიციურ შემკეთებელთან მხოლოდ იდენტური სათადარიგო ნაწილების გამოყენებით. ეს უზრუნველყოფს მოწყობილობის უსაფრთხოების შენარჩუნებას.

ბატარეა და დატენვა

- მოწყობილობის დატენვის მიზნით გამოიყენეთ მხოლოდ ამ მოწყობილობასთან ერთად მოწოდებული დამტენი ბაზა. გამოიყენეთ მხოლოდ HCB3/HCB6 დამტენის ბაზასთან ერთად.
- მიჰყევით დატენვის ყველა ინსტრუქციას და არ დატენოთ მოწყობილობა ბატარეაში მითითებული ტემპერატურის დიაპაზონის გარეთ, რადგან ეს ზრდის ხანძრის რისკს.
- დამტენის ბაზა აღჭურვილია ამოშობის ფუნქციით და იგი მხოლოდ მოწყობილობის ჯაგრისის გასაშრობად არის გამოსადეგი.
- მოათავსეთ დამტენის ბაზის კაბელი გაცხელებული ზედაპირებისგან მოშორებით. არ შეეხოთ დამტენის ბაზის მტევსებს ან მოწყობილობას სველი ხელებით. გამოერთებვისთვის, კაბელის ნაცვლად, დატენვის ბაზის მტევსებს მოკიდეთ ხელი.
- არ მოქაჩოთ, ან გადაიტანოთ ადაპტერი კაბლით, არ გამოიყენოთ კაბელი სახელურად, მოარიდეთ იგი ბასრ კიდეებს და კუთხეებს.
- ამ მოწყობილობას აქვს ბატარეები, რომელთა შეცვლაც მხოლოდ კვალიფიციური ტექნიკოსის, ან მომსახურების აგენტის მიერ უნდა მოხდეს.
- ლითიუმ-იონური ელემენტის პაკეტი შეიცავს ნივთიერებებს, რომლებიც სახიფათოა გარემოსთვის. მტვერსასრუტის გადაგვამდე, გთხოვთ, ამოიღოთ ბატარეის პაკეტი, შემდეგ გადაადგილოთ ან გადაამუშავოთ იგი იმ ქვეყნის ან რეგიონის ადგილობრივი კანონებისა და რეგულაციების შესაბამისად, სადაც ის გამოიყენება.
- ბატარეის ამოღებისას მოწყობილობა უნდა იყოს გამორთული ელექტრომომარაგების წყაროდან. შეინახეთ ბატარეები ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას. არასდროს ჩაიღოთ ბატარეები პირში. გადაყლაპვის შემთხვევაში მიმართეთ თქვენს ექიმს ან ადგილობრივ მხამების კონტროლს.
- არასათანადო შერებებში, არასდროს შეეხოთ ბატარეას, საიდანაც შესაძლებელია სითხე გადმოდიოდეს. თუ შემთხვევით მოხდა კონტაქტი, ჩამოიბანეთ წყლით. თუ სითხე თვალებს შეეხო, სასწრაფოდ მიმართეთ სამედიცინო დახმარებას. ბატარეიდან გამოსულმა სითხემ შეიძლება გამოიწვიოს გაღიზიანება ან დამწვრობა.

უსაფრთხოების მნიშვნელოვანი ინსტრუქცია

სიმბოლოები



კლასი II აღჭურვილობა

T 3.15A



დროის შუალედის მინიატურული დამცველი, სადაც T 3.15A არის დროის/დენის მახასიათებლის სიმბოლო



დატენვის მოხსნადი მოწყობილობა



წაიკითხეთ ოპერატორის სახელმძღვანელო



მოტორიზებული წმენდის თავი წყლის შესრუტვის რეჟიმისთვის



WEEE ინფორმაცია

ამ სიმბოლოს მატარებელი ყველა პროდუქტი არის ნარჩენი ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობა (WEEE, როგორც დირექტივაში 2012/19/EU), რომელიც არ უნდა იყოს შერეული დაუზარისხებელ საყოფაცხოვრებო ნარჩენებთან. ამის ნაცვლად, თქვენ უნდა დაიცვათ ადამიანის ჯანმრთელობა და გარემო, თქვენი ნარჩენების აღჭურვილობის გადაცემით დანიშნულ შეგროვების პუნქტში ნარჩენების ელექტრო და ელექტრონული აღჭურვილობის გადამუშავებისთვის, რომელსაც დანიშნავს მთავრობა ან ადგილობრივი ხელისუფლება. სწორი განადგურება და გადამუშავება ხელს შეუწყობს პოტენციური უარყოფითი შედეგების თავიდან აცილებას გარემოსა და ადამიანის ჯანმრთელობაზე. გთხოვთ, დაუკავშირდეთ ინსტალერს ან ადგილობრივ ხელისუფლებას დამატებითი ინფორმაციისთვის მდებარეობისა და ასეთი შეგროვების პუნქტების პირობებისა და პირობების შესახებ.

შეინახეთ ეს ინსტრუქციები

მხოლოდ სახლის პირობებში გამოყენებისთვის

ჩვენ, Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., ამრიგად ვაცხადებთ, რომ ეს მოწყობილობა შეესაბამება მოქმედირეტივებს და ევროპულ ნორმებს და შესწორებებს. ევროკავშირის შესაბამისობის დეკლარაციის სრული ტექსტი ხელმისაწვდომია შემდეგ ინტერნეტ მისამართზე: <https://global.dreameotech.com>


დეტალური ელ-სახელმძღვანელოსთვის ეწვიეთ:
<https://global.dreameotech.com/pages/user-manuals-and-faqs>

პროდუქტის მიმოხილვა


კომპლექტის ნუსხა



მტერის ჭიქის
მოწყობილობა



მოტორიზებული
მინი ჯაგრისი

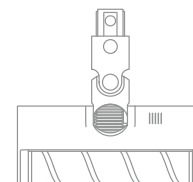

რბილი გორგოლაჭიანი
ჯაგრისი



კომბინაციის
ხელსაწყო




დამატებითი
გორგოლაჭიანი
ჯაგრისი



საწმენდი
ჯაგრისი




მოსათავსებელი ყუთი

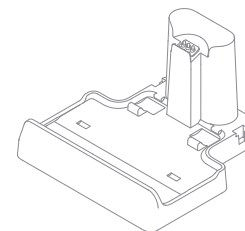


დამტენი ბაზა




ჩასანაცვლებელი
ფილტრი



სახელური

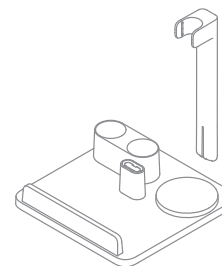

აქსესუარების
სამაგრი

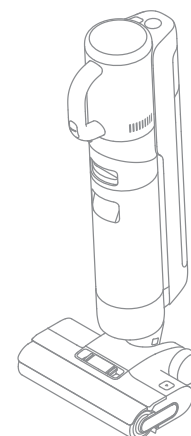


ძირითადი კორპუსი



დამაგრებელი
მილი

პროდუქტის მიმოხილვა


სველი და მშრალი იატაკის წმენდის მტვერსასრუტი

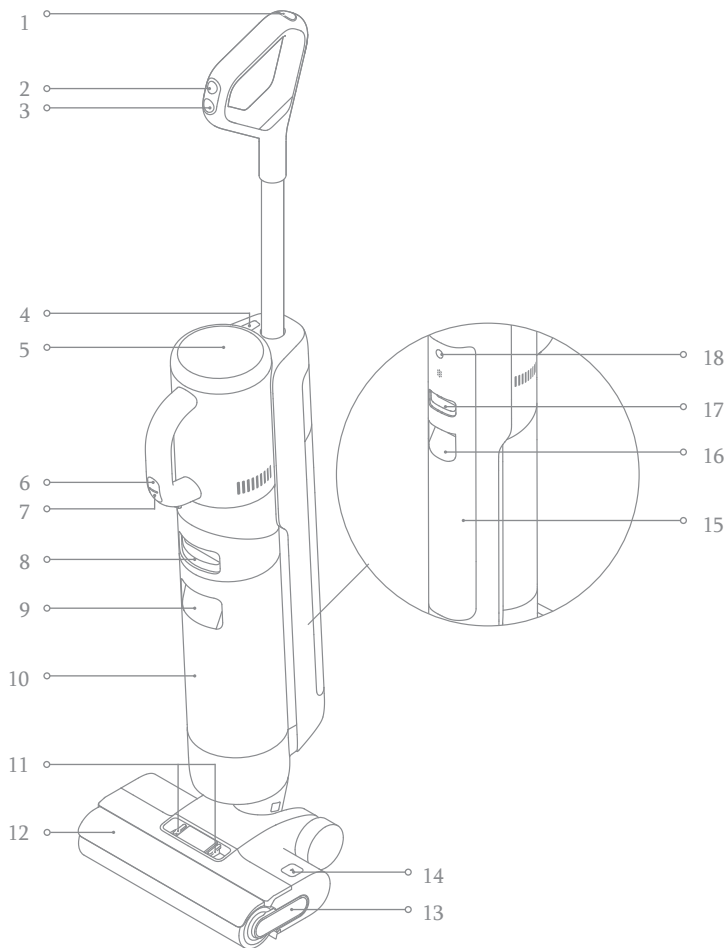

- | | | | | | |
|---|---------------------------|----|---|----|--|
| 1 | თვით-გაწმენდის ლილაკი | 8 | გამოყენებული წყლის ავზის მოხსნის ლილაკი | 15 | სუფთა წყლის ავზი |
| 2 | რეჟიმის გადართვა | 9 | გამოყენებული წყლის ავზის სახელური | 16 | სუფთა წყლის ავზის სახელური |
| 3 | ჩართვის ლილაკი | 10 | გამოყენებული წყლის ავზი | 17 | სუფთა წყლის ავზის მოხსნის ლილაკი |
| 4 | დისპლეი ეკრანი | 11 | ჯაგრისის გორგოლაჭის ხუფის მოსახსნელი ლილაკი | 18 | ხმოვანი მოთხოვნის ლილაკი |
| 5 | | 12 | ჯაგრისის გორგოლაჭის ხუფი | | <ul style="list-style-type: none"> სწრაფად დააჭირეთ ხმოვანი მოთხოვნის გასააქტიურებლად ან ხმის დასარეგულირებლად. დააჭირეთ 3 წამის განმავლობაში ენის დასაყენებლად დააჭირეთ ენის შესაცვლელად. |
| 6 | ხელით წმენდის რეჟიმი | 13 | ჯაგრისის გორგოლაჭის სახელური | | <ul style="list-style-type: none"> ხანგრძლივად დააჭირეთ შერჩევის დასადასტურებლად. |
| 7 | ხელით წმენდის გადამრთველი | 14 | ჯაგრისის გორგოლაჭის მოსახსნელი ლილაკი | | |

პროდუქტის მიმოხილვა

დამტენი ბაზა

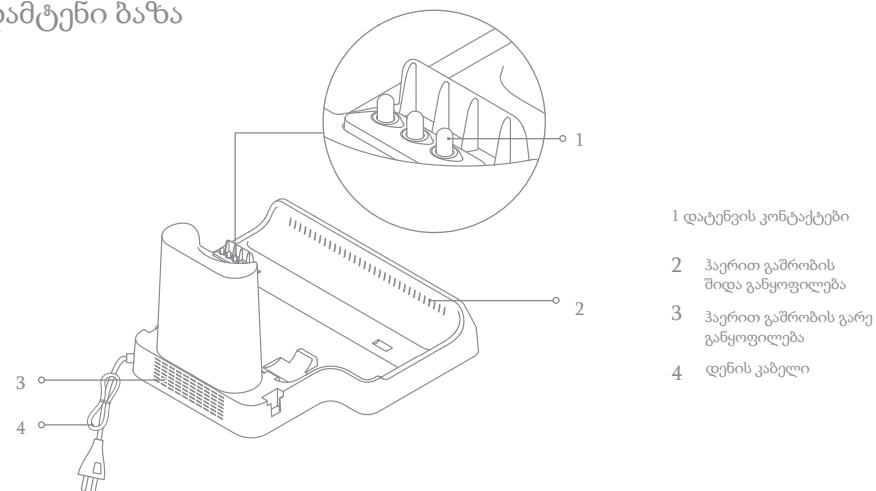

1 დატენვის კონტაქტები

2 ჰაერით გაშრობის შიდა განყოფილება

3 ჰაერით გაშრობის გარე განყოფილება

4 დენის კაბელი

დისპლეი ეკრანი

ავტო რეჟიმი

შესრუტვის რეჟიმი

გაშრობის რეჟიმი

თვითწმენდა

- Press briefly to enable this function (battery level $\geq 15\%$)
- Press and hold self-cleaning button for 3 seconds to activate drying mode.

სტანდარტული რეჟიმი (Handvac)

ტურბო რეჟიმი (Handvac)

დატენვის ინდიკატორი

- ნარინჯისფერი (იტენება): ბატარეის დონე $< 20\%$
- მწვანე (იტენება): ბატარეის დონე $\geq 20\%$

ბატარეის დატენვის დონის ინდიკატორი

- ნარინჯისფერი: ბატარეის დონე $< 20\%$
- მწვანე: ბატარეის დონე $\geq 20\%$

შეცდომის სიმბოლოები

არასაკმარისი წყლის რაოდენობა წყლის ავზში

გამოყენებული წყლის ავზი სავსე/არ არის დაყენებული

გაჭედული მილი


გორგოლაჭიანი ჯაგრისი გაჭედულია

შენიშვნა: თუ მოწყობილობა არ მუშაობს გამართულად, ეკრანზე გამოჩნდება შეცდომის შეტყობინება. გათხოვთ, იხილოთ პრობლემების მოგვარების ცხრილი, რომ იპოვოთ თქვენი გამოსავალი.

ინსტალაცია

სახელურის დაყენება


მოათავსეთ სახელურის ბოლო ვერტიკალურად მტვერსასრუტის ზედა პორტში, როგორც მითითებულია, სანამ არ გაიგებთ დაწკაპუნებას.

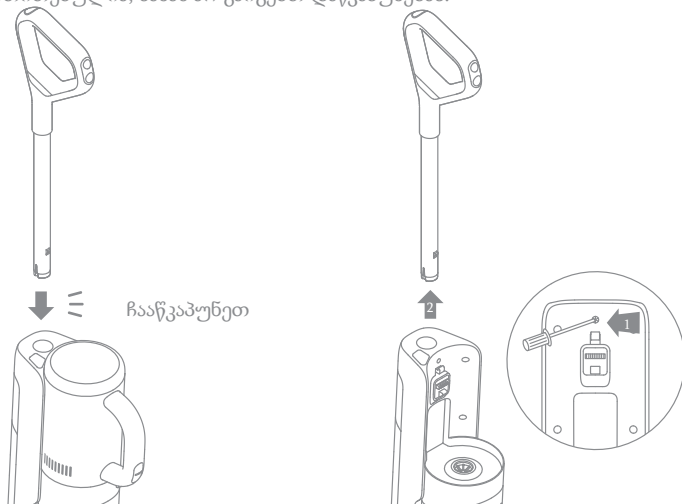

შენიშვნა: დასაშლელად, შესაბამისი ხელსაწყოთი დააჭირეთ მოწყობილობის ღილაკს უკანა მხარეს ნახვრეტში და ამავე დროს ასწიეთ სახელური ზემოთ.

შესანახი ყუთის ინსტალაცია


დააინსტალირეთ შესანახი ყუთი დამტენის ბაზაზე.

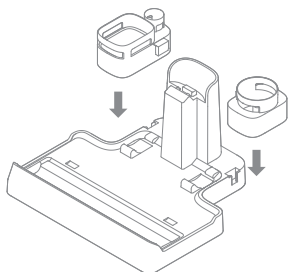

შენიშვნა: დამხმარე საყრდენის მოსახსნელად, შესაბამისი ხელსაწყოთი დააჭირეთ მოწყობილობის ღილაკს სამაგრის ძირზე ნახვრეტში კონტაქტზე დასაჭერად და ამავე დროს ასწიეთ საყრდენი ზემოთ.


აქსესუარების შესანახი ყუთის ინსტალაცია

მოათავსეთ დამხმარე საყრდენი ვერტიკალურად შესანახი ყუთი სამაგრში სანამ არ გაიგებთ დაწკაპუნებას.

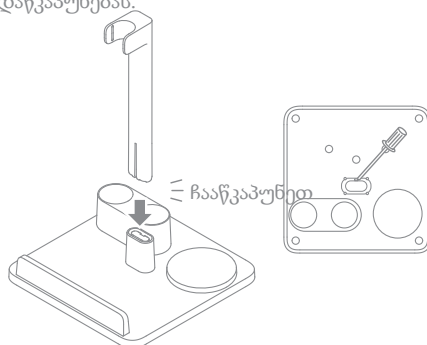

დატენვა

1. მოათავსეთ დამტენის ბაზა კედელთან იატაკზე და შეაერთეთ იგი კვების წყაროსთან. სრულად დატენეთ მოწყობილობა პირველ გამოყენებამდე.
2. მოათავსეთ მოწყობილობა დამტენის ბაზაზე. ეკრანზე აინთება სიმბოლო რომელიც დატენვის ინდიკატორია. დატენვისას, დისპლეის ეკრანზე გამოსახული რიცხვი ასახავს ბატარეის დატენვის მიმდინარე დონეს პროცენტულად. როდესაც რიცხვი 100-ს მიაღწევს, ბატარეა სრულად დატენილია და სიმბოლო ჩაქრება.

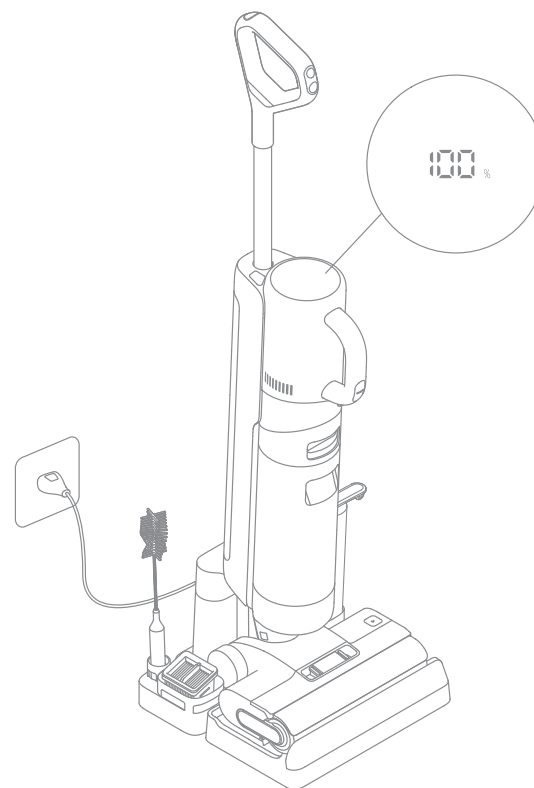

შენიშვნა:

- თუ სრულად დატენვიდან 10 წუთში არ მოხდა გამოყენება, მტვერსასრუტი გადავა ძილის რეჟიმში.
- ბატარეის მუშაობის გახანგრძლივების მიზნით, ბატარეა აგრძელებს ავტომატურად გაგრილებას დაახლოებით ერთი საათის განმავლობაში, მას შემდეგ, რაც თქვენ იყენებთ მოწყობილობას დიდი ხნის განმავლობაში.

როგორ გამოვიყენოთ

რეჟიმების შეცვლა

მოწყობილობა ნაგულისხმევად ჩაირთვება ავტომატურ რეჟიმში. თქვენ შეგიძლიათ გადართოთ შესრუტვის რეჟიმზე თქვენი საჭიროებიდან გამომდინარე.



ავტო რეჟიმი
იატაკის მოწმენდისას მოწყობილობა ავტომატურად დაარეგულირებს შესრუტვის სიმძლავრეს სხვადასხვა სიტუაციებიდან გამომდინარე.



შესრუტვის რეჟიმი
თუ არჩეულია შესრუტვის ეს რეჟიმი მტვერსასრუტი ისრუტავს მხოლოდ წყალს და გორგოლჭიანი ჯაგრისი არ სველდება. სუფთა წყლის ავზიდან არ გამოდის წყალი.




სტანდარტული რეჟიმი (Handvac)
როდესაც მოწყობილობა ხელის მტვერსასრუტის რეჟიმზე გადაეწეობა, ის ჩართულია ნაგულისხმევად სტანდარტულ რეჟიმში.



ტურბო რეჟიმი (Handvac)
დააჭირეთ handvac რეჟიმის გადამრთველს ტურბო რეჟიმის ასარჩევად.

იატაკის რეცხვა - გამოყენება

1. აავსეთ სუფთა წყლის ავზი: დააჭირეთ სუფთა წყლის ავზის მოხსნის ღილაკს ხელი ავზის მოსახსნელად. გახსენით ავზის ხუფი და აავსეთ ავზი სუფთა წყლით. ხელახლა დააყენეთ წყლის ავზი თავის ადგილას და დარწმუნდით, რომ ჩაწყაპუნდა.

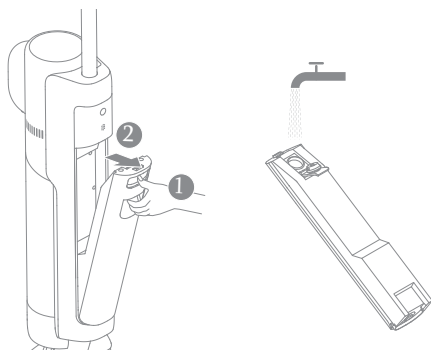


შენიშვნა:

- გაწმენდის უკეთესი ხარისხისთვის რეკომენდებულია 10 მლ სარეცხი საშუალება ბოთლის თავსახურით დაამატოთ სუფთა წყლის ავზში, შემდეგ ფაქიზად და თანაბრად შეაწვდით გამოსაყენებლად.
- არ დაამატოთ სხვა სითხეები, გარდა ოფიციალურად რეკომენდებული საწმენდი საშუალებისა.

როგორ გამოვიყენოთ


2. წმენდის დაწყება: ფაქიზად დააბიჯეთ ჯაგრისი ხუფზე და გადაწიეთ მოწყობილობა უკან. მუშაობის დასაწყებად დააჭირეთ ჩართვის ღილაკს., ავტომატურად შესრუტვის რეჟიმების შეცვლა თვენი საჭიროებებიდან გამომდინარე.

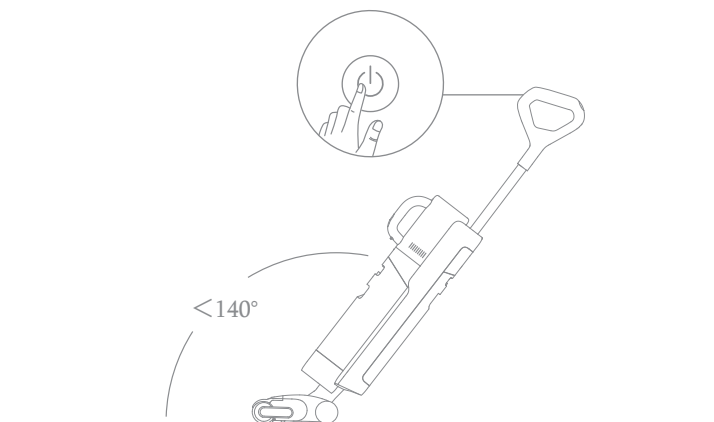

შენიშვნა:

- არ შეიხრუტოთ მტვერსასრუტით ქაფიანი სითხეები.
- თუ მოწყობილობა მუშაობისას ვერტიკალურ მდგომარეობაშია, მიმდინარე დავალება შეჩერდება.
- მოწყობილობა გამოსადეგია ისეთი იატაკების საწმენდად, როგორიცაა მარმარილო, მეტლაზი და სხვა ტიპის მყარი ზედაპირები.
- არ გადაწიეთ მოწყობილობა უკან 140°-ზე მეტად, რათა არ მოხდეს წყლის გაჟონვა.
- როდესაც მოწყობილობა მუშაობს, არ აწიეთ იგი იატაკიდან და არ დადოთ იგი გვერდულად. ამის გაკეთებამ შეიძლება გამოიწვიოს გამოყენებული წყლის მრავლი ჩაღინება.

3. გამოყენებული წყლის ავზის დაცლა: ავზის მოსახსნელად დააჭირეთ გამოყენებული წყლის ავზის მოხსნის ღილაკს. მოხსენით ავზის ხუფი და გადაასხით გამოყენებული წყალი. დახურეთ ავზის ხუფი და ხელახლა დააყენეთ ავზი გამოყენებამდე.

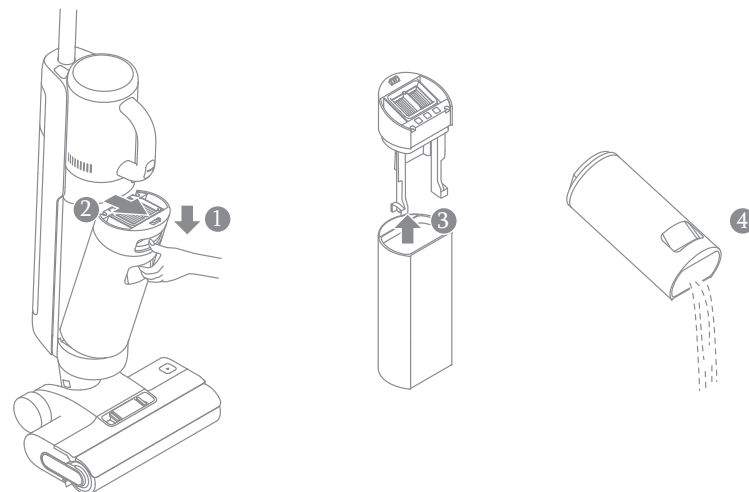

როგორ გამოვიყენოთ


თვით-წმენდის რეჟიმი

1. დააბრუნეთ მოწყობილობა ბაზაზე, როცა დაასრულებთ გაწმენდას..
2. ხანმოკლედ დააჭირეთ თვით-წმენდის ღილაკს სახელურის ზედა მხარეს რომ ჩართოთ/გამოართოთ თვით-წმენდა.
3. დაცალეთ გამოყენებული წყლის ავზი მას შემდეგ რაც თვით-წმენდა დასრულდება. შემდეგ მოწყობილობა იწყებს გაშრობის რეჟიმს. დააჭირეთ ღილაკს გაშრობის რეჟიმიდან გამოსასვლელად.

შენიშვნა: თვით-წმენდის რეჟიმის გააქტიურება შესაძლებელია მხოლოდ მოწყობილობის დატენვისას, ან როდესაც

ბატარეის დონე 15%-ზე მეტია. გაშრობის რეჟიმი

1. დააჭირეთ თვით-წმენდის ღილაკს 3 წამით გაშრობის რეჟიმის გასაქტიურებლად.
2. მოწყობილობა დაიტენება მხოლოდ გაშრობის რეჟიმის დასრულების შემდეგ.

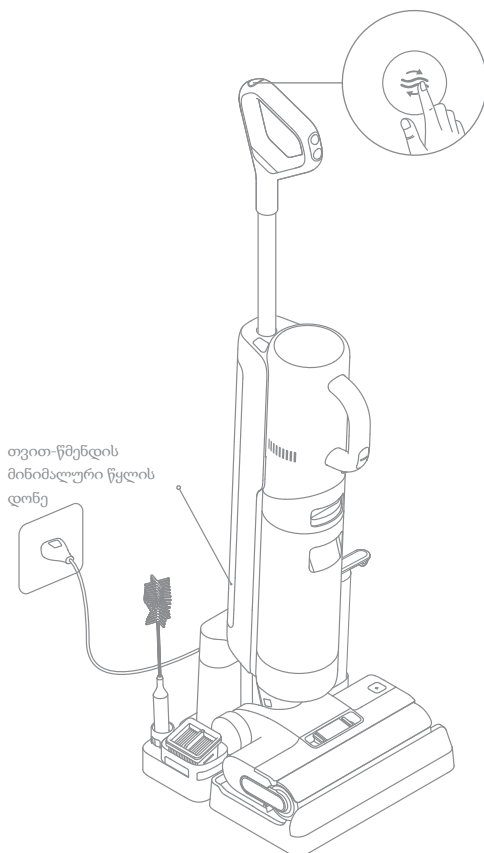


შენიშვნა:

- გაწმენდეთ დამტენი ბაზა თუ მასზე დარჩენილია ლაქები თვით-წმენდის დასრულების შემდეგ.
- თუ გორგოლაჟიან ჯაგრისს ხელით ასუფთავებთ, გთხოვთ კარგად გააშროთ ის ჰაერზე, ან გაშრობის რეჟიმის რამოდენიმეჯერ გამოყენებით.

როგორ გამოვიყენოთ

გამოიყენეთ როგორც ხელის მტვერსასრუტი

1. დააჭირეთ ხელის მტვერსასრუტის მოხსნის ღილაკს მის მოსახსნელად.
2. დააყენეთ მტვრის ჭიქის მოწყობილობა და სხვა აქსესუარები ისე, როგორც დიაგრამაზეა ნაჩვენები, სანამ არ გაიგებთ დაწკაპუნებას.
3. ხანმოკლედ დააჭირეთ handvac-ის ჩამრთველ ღილაკს მუშაობის დასაწყებად. ხანმოკლედ დეაქტიურეთ handvac-ის რეჟიმის შეცვლას სტანდარტული რეჟიმიდან ტურბო რეჟიმზე გადასართვლად, თქვენი საჭიროებებიდან გამომდინარე.

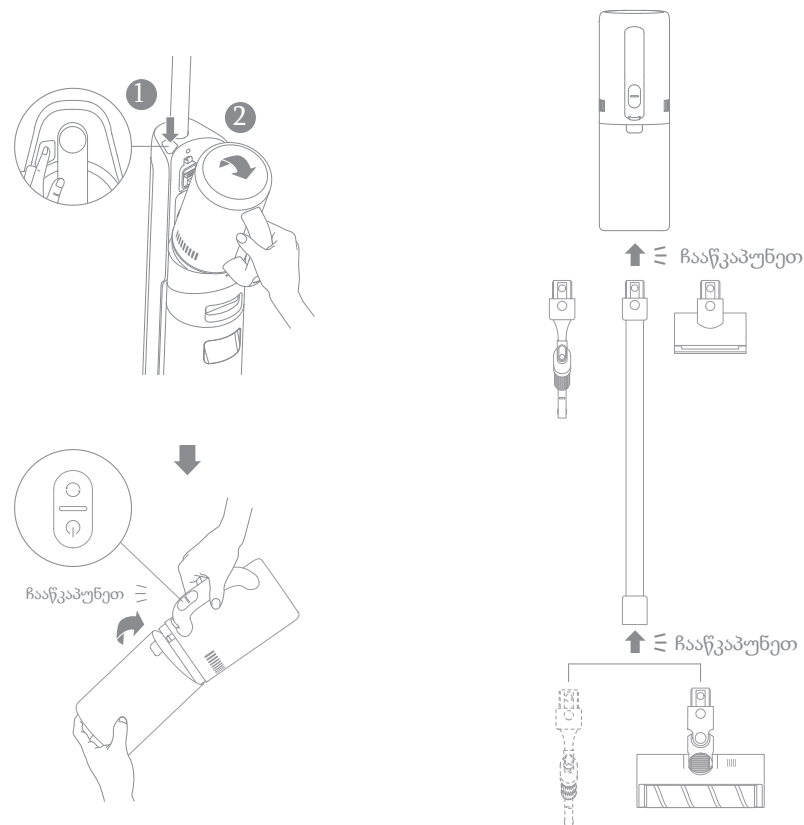


შენიშვნა: მტვრისასრუტი მინი ჯაგრისი არ უნდა გამოიყენოთ დამაგრებელ მილთან ერთად.


როგორ გამოვიყენოთ

სხვა აქსესუარების გამოყენება


კომბინაციის ხელსაწყო: კუთხეების, კიბეების, დივნების, ყავის მაგიდების და ვიწრო ადგილების გასაწმენდად.

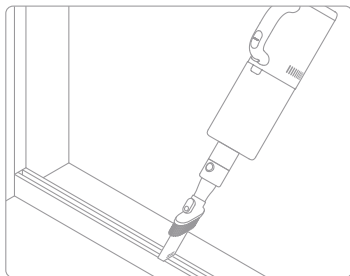


რბილი გორგოლაჭიანი ჯაგრისი: გამოსადეგია მყარი ზედაპირების საწმენდად, როგორცაა მარმარილო და იატაკი.

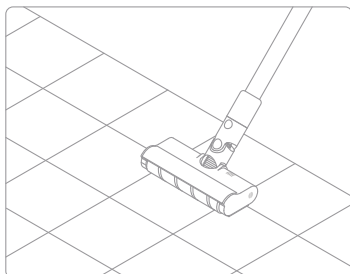

მოტორიზებული მინი ჯაგრისი: ჭუჭყის, შინაური ცხოველების ბეწვის და სხვა ჩამჯდარი ჭუჭყების მოსაშორებლად დივნიდან, საწოლიდან და სხვა ქსოვილის ზედაპირებიდან.

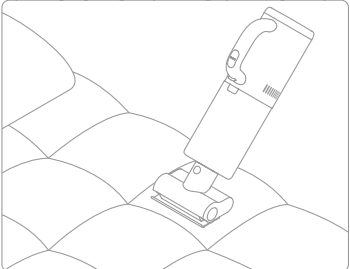


აქსესუარების შესანახი საკიდი: მოათავსეთ მტვრის ჭიქა, რბილი გორგოლაჭიანი ჯაგრისი, კომბინაციის ხელსაწყო და მოტორიზებული მინი ჯაგრისი საკიდზე დიაგრამაზე ნაჩვენები წესის მიხედვით.

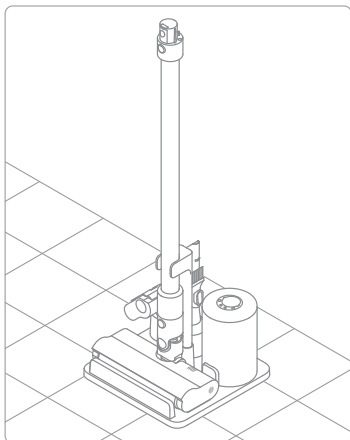

გაფრთხილება! არ მოათავსოთ ხელის მტვერსასრუტი აქსესუარების შესანახ საკიდზე დაზიანების თავიდან ასაცილებლად.

შესანახი ყუთი: შეინახეთ საწმენდი ჯაგრისი, ფილტრი და გორგოლაჭიანი ჯაგრისი შესანახ ყუთზე დიაგრამაზე ნაჩვენები წესის მიხედვით.

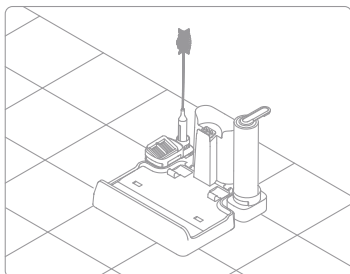


მოვლა და შეკეთება

მინიშვნები:


- გამორთეთ მოწყობილობა მოვლა-შეკეთების დაწყებამდე. არ მოკიდოთ ხელი ჩამრთველს.
- შეცვალეთ ნაწილები საპირფარეოსამებრ. ნაწილები უნდა შეიცვალოს მწარმოებლის, ან მომსახურების აგენტის მიერ მოწოდებული ნაწილებით.
- თუ მტვერსასრუტს დიდი ხნის განმავლობაში არ იყენებთ, გთხოვთ სრულად დატენოთ, გამორთეთ კვების კაბელი, ამოიღეთ ბატარეა და შეინახეთ გრილ და დაბალი ტემპერატურის პირობებში, მზის პირდაპირი სხივებისგან მოშორებით. ბატარეის ზედმეტი განმუხტვის თავიდან ასაცილებლად, გთხოვთ, დატენოთ ბატარეა მინიმუმ 3 თვეში ერთხელ.

გამოყენებული წყლის ავზის და ფილტრის გასუფთავება


1. დააჭირეთ გამოყენებული წყლის ავზის მოხსნის ღილაკს და გამოიღეთ გამოყენებული წყლის ავზი.

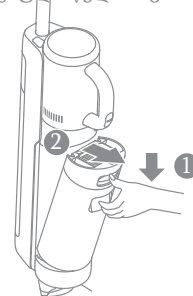


2. ამოიღეთ ფილტრი გამოყენებული წყლის ავზის ხუფიდან. მოხსენით ავზის ხუფი და გადაღვრეთ წყალი.

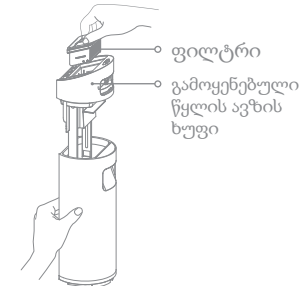

3. გაავლეთ გამოყენებული წყლის ავზი და ავზის ხუფი წყალში, გამოიყენეთ საწმენდი ჯაგრისი ავზის შიდა კედლების გასაწმენდად.

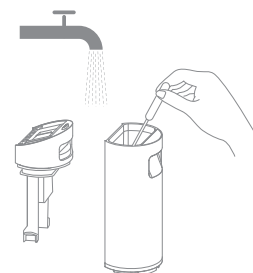

4. დახურეთ გამოყენებული წყლის ავზის ხუფი. შემდეგ ხელახლა დააყენეთ გამოყენებული წყლის ავზი, სანამ არ გაიგონებთ დაწკაპუნებას.

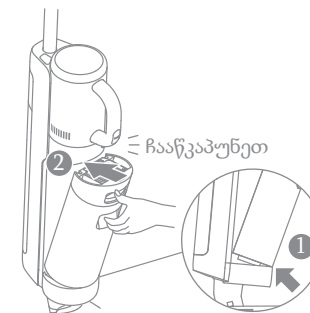

შენიშვნა:

- გამოყენებული წყლის ავზის გასუფთავება რეკომენდირებულია ყოველი გამოყენების შემდეგ.
- ფილტრის გამოცვლა რეკომენდირებულია ყოველ 3-დან 6 თვემდე პერიოდში.
- თუ ფილტრი ჭუჭყიანია, გაავლეთ სუფთა წყალში და კარგად გააშრეთ გამოყენებამდე.


მოვლა და შეკეთება

მილის და ჭუჭყის სენსორის გაწმენდა

მოხსენით გამოყენებული წყლის ავზი, ფაქიზად გაწმენდით მილი და ჭუჭყის სენსორი სველი ქსოვილით გამოყენებამდე.

მტვრის ჭიქის მოწყობილობის გასუფთავება

1. დააჭირეთ მტვრის ჭიქის მოხსნის ღილაკს მის მოსახსნელად.

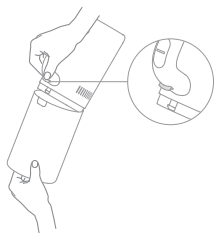

3. ფაქიზად შეეხეთ ფილტრს, ან გამოიყენეთ საწმენდი ჯაგრისი. გაავლეთ ფილტრი და მტვრის ჭიქა წყალში.




შენიშვნა:

- რეკომენდებულია მტვრის ჭიქის გაწმენდა ყოველი გამოყენების შემდეგ ან მას შემდეგ, რაც ჭიქაში მტვრის რაოდენობა მიაღწევს MAX ნიშნულს.
- რეკომენდებულია ფილტრის გამოცვლა ყოველ 3-დან 6 თვემდე პერიოდში.

ჯაგრისის მოწყობილობის გასუფთავება

1. პირველ რიგში, დააჭირეთ გორგოლაჰიანი ჯაგრისის ხუფის მოხსნის ღილაკებს ორივე მხრიდან, რათა მოხსნათ გორგოლაჰიანი ჯაგრისის ხუფი. შემდეგ დააჭირეთ გორგოლაჰიანი ჯაგრისის მოხსნის ღილაკს და გამოვა გორგოლაჰიანი ჯაგრისის სახელური. მოქაჩეთ სახელური გორგოლაჰიანი ჯაგრისის ამოსაღებად.

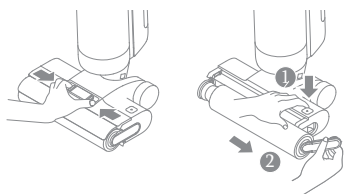

2. ამოიღეთ ფილტრი და ციკლონის მოწყობილობა და შემდეგ დაცალეთ მტვრის ჭიქა.




შენიშვნა: ელექტრომოქის ან სხვა დაზიანების რისკის შესამცირებლად არ გაავლოთ ციკლონის მოწყობილობა წყალში.

4. ბოლომდე გააშრეთ ფილტრი და მტვრის ჭიქა გამოყენებამდე.



მოვლა და შეკეთება

3. გაწმენდეთ შესრუტვის ღიობი მშრალი ქსოვილით ან სველი ხელსახოცით. არ გაავლოთ ჯაგრისი წყალში.

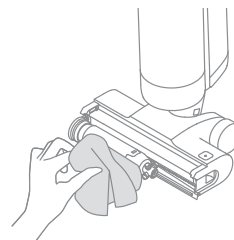


შენიშვნა:


- გასუფთავეთ საჭიროებისამებრ, რეკომენდებულია ორი თანდართული ჯაგრისის მონაცვლობით გამოყენება.
- გორგოლაჰიანი ჯაგრისის შეცვლა რეკომენდებულია ყოველ 3-დან 6 თვემდე პერიოდში.

რბილი გორგოლაჰიანი ჯაგრისის წმენდა

1. დააჭირეთ გორგოლაჰიანი ჯაგრისის მოხსნის ღილაკს როგორც ეს ნაჩვენებია სურათზე.

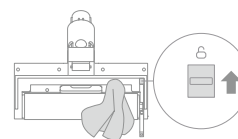

2. გაავლეთ გორგოლაჰიანი ჯაგრისი წყალში როდესაც ის ჭუჭყიანია და დააყენეთ ვერტიკალურად ბოლომდე გაშრობამდე.

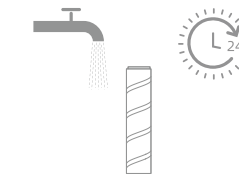


მოტორიზებული მინი ჯაგრისის გასუფთავება

1. გამოიყენეთ მონეტა, როგორც ილუსტრირებულია, ჩამკეტის დასატრიალებლად საათის ისრის საწინააღმდეგო მიმართულებით და მოხსენით გორგოლაჰიანი ჯაგრისი, სანამ დაწკაპუნებას არ გაივლით.



2. გაავლეთ გორგოლაჰიანი ჯაგრისი წყალში როდესაც ის ჭუჭყიანია და დააყენეთ ვერტიკალურად ბოლომდე გაშრობამდე.

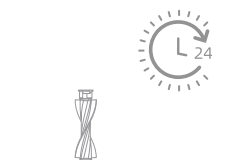

დიაგნოსტიკა

თუ დაფიქსირდა გაუმართაობა, მოწყობილობა შეწყვეტს მუშაობას. გთხოვთ, იხილოთ შემდეგი ცხრილი პრობლემების აღმოსაფხვრელად. თუ პრობლემა შენარჩუნებულია, გთხოვთ, დაუკავშირდეთ მომხმარებელთა მომსახურებას

გაუმართაობა	შესაძლო მიზეზი	გამოსავალი
მოწყობილობა არ მუშაობს	მოწყობილობის ელემენტი დაჯდა, ან დასატენია	ბოლომდე დანეტეთ ბატარეა გამოყენებამდე
	მოწყობილობა ვერტიკალურ მდგომარეობაშია	გადახარეთ მოწყობილობა უკან
	მოწყობილობა გადახურებულია ბლოკირების გამო და გააქტიურებულია მაღალი ტემპერატურისგან დაცვის ფუნქცია.	გაასუფთავეთ გაჭედილი მასა და დაელოდეთ ტემპერატურის ნორმალურ დონეზე დაბრუნებას
	გამოყენებული წყლის ავზი სავსეა	დაცალეთ გამოყენებული წყლის ავზი
	სახელური, ან გამოყენებული წყლის ავზი კარგად დამაგრებული არ არის	დარწმუნდით რომ სახელური, ან გამოყენებული წყლის ავზი თავის ადგილზეა
მოწყობილობა ნელა იტენება	ბატარეის ტემპერატურია ძალიან მაღალი, ან ძალიან დაბალია	დაელოდეთ, რომ ბატარეის ტემპერატურა ნორმალურ დონეზე დაბრუნდეს
მოწყობილობის შესრუტვის სიმძლავრე სუსტია	ფილტრი გაჭედილია	გაწმინდეთ გამოყენებული წყლის ავზი და ფილტრი რომელიც მტერის ჭიქაშია.
	შესრუტვის ადგილში ან მილში უცხო სხეულია გაჭედილი, ან რომელიმე ბრლოკირებულია	გაწმინდეთ მილი და შესრუტვის ადგილი
ძრავს უენაური ხმა აქვს	გამოყენებული წყლის ავზში ზედმეტად ბევრი წყალია	დაცალეთ გამოყენებული წყლის ავზი
	შესრუტვის ადგილი გაჭედილია	მოაშორეთ გაჭედილი მასა შესრუტვის ადგილიდან
დისპლეის ეკრანი არ ინთება დატენვისას	დამტენის ბაზის შტეფსელი არ არის შეერთებული დენის წყაროში	დარწმუნდით რომ დამტენის ბაზის შტეფსელი შეერთებულია დენის წყაროში
	მოწყობილობა არ არის დამტენის ბაზაზე სწორად მოთავსებული	დარწმუნდით რომ მოწყობილობა სწორად არის მოთავსებული დამტენის ბაზაზე
მოწყობილობიდან წყალი გამოდის	სუფთა წყლის ავზი არ არის სწორად მოთავსებული, ან მასში არასწორი რაოდენობის წყალია	ხელახლა დააყენეთ ან აავსეთ სუფთა წყლის ავზი
	ჯაგრისის გორგოლაჟის დასველებას 30 წამი სჭირდება	ჩართეთ მოწყობილობა და 30 წამში ხელმოერედ შეამოწმეთ

დიაგნოსტიკა

გამწოვიდან წყალი ჟონავს	მოწყობილობასთან უხეში ან მკვეთრი მოპყრობა იწვევს წყლის ძრავში შეღწევას	ფაქიზად გაამოძრავეთ მოწყობილობა წინ და უკან ჩართულ რეჟიმში
	ფილტრი ბოლომდე არ გამშრალა გაწმენდის მერე.	ბოლომდე გააშრეთ ფილტრი გამოყენებამდე
თვითგაწმენდა ვერ მუშაობს	ჯაგრისის გორგოლაჟი შეიძლება დიდი ნამსხვრევებითაა გაჭედილი.	გახსენით ჯაგრისის გორგოლაჟის ხუფი გორგოლაჟის შესამოწმებლად და გასასუფთავებლად.
	მოწყობილობა არ იტენება.	დარწმუნდით რომ მოწყობილობა იტენება თვითგაწმენდამდე.
	თვითგაწმენდა ვერ განხორციელდება თუ ბატარეის დატენვის დონე 15%-ზე ნაკლებია.	თვითგაწმენდა განხორციელდება თუ ბატარეა იტენება, ან დატენვის დონე 15%-ზე მეტია.
	გამოყენებული წყლის ავზი თავის ადგილზე არაა მოთავსებული ან სავსეა.	ხელახლა დააყენეთ ან დაცალეთ გამოყენებული წყლის ავზი.
	სუფთა წყლის ავზი თავის ადგილზე არაა მოთავსებული ან ავზში წყლის შეუსაბამო მოცულობაა	ხელახლა დააყენეთ ან აავსეთ სუფთა წყლის ავზი.
სუსტი გაშრობა	დამტენის ბაზის ჰაერის შემავალი და გამომავალი ნაწილები გაჭედილია	შეამოწმეთ და გაწმინდეთ ჰაერის შემავალი და გამომავალი ნაწილები.

დამატებითი მომსახურებისთვის გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ
aftersales@dreame.tech ვებგვერდი: <https://global.dreametech.com>

შეცდომის მესიჯები და გამოსავალი

თუ მოწყობილობა არ მუშაობს გამართულად, ეკრანზე გამოჩნდება შეცდომის შეტყობინება. გთხოვთ, იხილოთ დიაგნოსტიკის ცხრილი, რომ იპოვოთ გამოსავალი.

შეცდომის სიმბოლო	შესაძლო მიზეზი	გამოსავალი
	წყლის არასწორი რაოდენობა სუფთა წყლის ავზში	აავსეთ სუფთა წყლის ავზი
	გამოყენებული წყლის ავზი არ არის დაყენებული	დააყენეთ გამოყენებული წყლის ავზი
	გამოყენებული წყლის ავზი სავსეა	დაცალეთ გამოყენებული წყლის ავზი
	ჯაგრისის გორგოლაჭი გაჭედილია	გაწმინდეთ ჯაგრისის გორგოლაჭი საწმენდი ჯაგრისით
	მილი გაჭედილია	შეამოწმეთ არის თუ არა ფილტრი გაჭედილი, სხვა შემთხვევაში გაწმინდეთ მილი და ჭუჭყის სენსორი

შეცდომის კოდი	შესაძლო მიზეზი	გამოსავალი
E1-E7	შეცდომა	გადატვირთვით მოწყობილობა პრობლემების აღმოსაფხვრელად. თუ პრობლემა შენარჩუნებულია, გთხოვთ, დაუკავშირდეთ მომხმარებელთა მომსახურებას
H1-H6		
H7	ბატარეის გადახურება	დაელოდეთ რომ ბატარეის ტემპერატურა ნორმალურს დაუბრუნდეს

მახასიათებლები

იატაკის მორეცხვა სველი და მშრალი წმენდის მტვერსასრუტით			
მოდელი	HHV4	სათანადო სიმძლავრე	300 W
სათანადო ვოლტაჟი	21.6 V ===	დატენვის ვოლტაჟი	27 V ==
გამოყენებული წყლის ავზის მოცულობა	700 mL	სუფთა წყლის ავზის მოცულობა	900 mL
დატენვის დრო	დაახლ. 4.5 საათი	გაშრობის დრო	დაახლ. 30 წთ.

მახასიათებლები

დამტენი ბაზა			
მოდელი	HCB3	სათანადო სიმძლავრე	150 W
შემავალი	220-240 V ~50/60 Hz	გამომავალი	27 V ===1.6 A
მოდელი	HCB6	სათანადო სიმძლავრე	230 W
შემავალი	220-240 V ~50/60 Hz	გამომავალი	27 V ===1.6 A

* სათანადო სიმძლავრე იზომება იმ პერიოდში როდესაც მოწყობილობა სრული დატვირთვით მუშაობს და გაშრობის ფუნქცია და დატენვის ფუნქცია ერთდროულადაა ჩართული.

ბატარეის ამოღება-განადგურება

ჩაშენებული ლითიუმ-იონური ელემენტი შეიცავს ნივთიერებებს, რომლებიც სახიფათოა გარემოსთვის. ბატარეის გადაგდებამდე, დარწმუნდით, რომ ის მოხსნილია კვალიფიციური ტექნიკოსების მიერ და შესაბამის გადამამუშავებელ დაწესებულებას გადაეცა.

- ბატარეა უნდა იყოს ამოღებული მტვერსასრუტის გადაგდებამდე;
- ბატარეის ამოღებისას მოწყობილობა გამორთული უნდა იყოს დენის წყაროდან;
- ბატარეის განადგურება უნდა მოხდეს უსაფრთხოდ.

მოხსნის მითითებები

1. მოხსენით დისპლეის ეკრანი ხელსაწყოს დატრიალებით.
2. მორიგეობით ამოიღეთ ხრახნები ბატარეის ხუფიდან და შემდეგ გახსენით ხუფი შესაბამისი ხელსაწყოებით.
3. გამორთეთ ტერმინალები ბატარეასა და PCB დავას შორის ბატარეის ამოსაღებად.

გაფრთხილება:

- ბატარეის ამოღებამდე გამორთეთ დენის წყაროდან და დაცალეთ ბატარეის ენერგია მაქსიმალურად.
- არასაჭირო ბატარეები უნდა განადგურდეს შესაბამის გადამამუშავების ობიექტში.
- აფეთქების საფრთხის თავიდან აცილების მიზნით, არ დატოვოთ მაღალი ტემპერატურის გარემოში.
- არასათანადო პირობებში, სითხე შეიძლება გადმოვიდეს ბატარეიდან. კონტაქტის შემთხვევაში, ჩამოიზანეთ წყლით და მიმართეთ სამედიცინო დახმარებას.