




THIS QUICK START GUIDE IS NOT A SUBSTITUTE FOR THE INSTRUCTION MANUAL. PLEASE REFER TO THE INSTRUCTION MANUAL AND YOUR VEHICLE'S USER'S MANUAL BEFORE USE.

IF YOU HAVE ANY QUESTIONS, CALL CUSTOMER SERVICE AT 1-877-571-2391


IMPORTANT CHARGING INSTRUCTIONS

1. Immediately charge this unit for a full 40 hours upon receipt. This unit's internal battery is shipped in a partially charged state and must be fully charged before use.
2. Fully charge the unit immediately after purchase, every 30 days and after each use. Lead acid batteries can lose charge over time. Regular recharging can optimize performance and battery life.

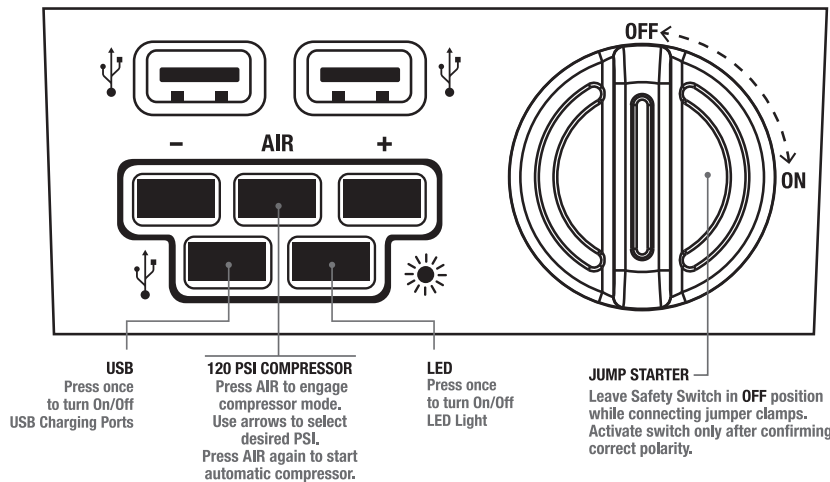

BATTERY CHARGE LEVEL

25% 50% 75% 100% Flashes when charging.

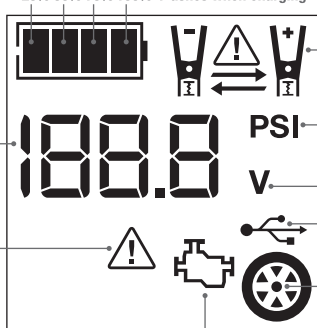

ICON SOLID FLASHING

ICON	SOLID	FLASHING
	Unit is fully charged	Unit is charging
	USB power is ON	—
	Compressor feature has been selected	Compressor feature is ON
	Vehicle has started	Ready to Jump-start
	—	System fault detected*
	Correct Clamp connection	—
	Reverse Clamp connection	—

* Consult the TROUBLESHOOTING section of your manual for further info.

REVERSE POLARITY ALARM

When battery clamps are connected in reverse polarity, an audible alarm (continuous beep) will sound and the LCD screen will display the Reverse Polarity Indicator icon (please see Instruction Manual for details). DO NOT activate the jump starter. If this happens carefully disconnect the clamps and re-connect with the proper polarity. Ensure that the grounded clamp has a firm and clean connection.

USING THE AIR COMPRESSOR

To protect from overheating DO NOT use the Air Compressor for longer than 10 continuous minutes. Allow the unit to cool for a full 30 minutes before attempting to use again. Note that your compressor will store your last PSI setting in memory, making it easier to regularly top off your vehicle's tires.

USB POWER

1. Press the USB button on the control panel.
2. Plug the electronic device into any of the USB Ports and operate normally.
3. LCD screen will display Voltage Indicator and USB Power On icon.




ESTA GUÍA DE INICIO RÁPIDO NO ES UN SUSTITUTO DEL MANUAL DE INSTRUCCIONES. CONSULTE EL MANUAL DE INSTRUCCIONES ANTES DE USAR.

SI TIENE ALGUNA PREGUNTA, LLAME SERVICIO AL CLIENTE 1-877-571-2391

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE CARGA

1. Cargue inmediatamente esta unidad durante 40 horas completas después de recibirla. La batería interna de esta unidad se envía parcialmente cargada y debe estar completamente cargada antes de su uso.
2. Cargue completamente la unidad inmediatamente después de la compra, cada 30 días y después de cada uso. Las baterías de plomo pueden perder carga con el tiempo. La recarga regular puede optimizar el rendimiento y la duración de la batería.

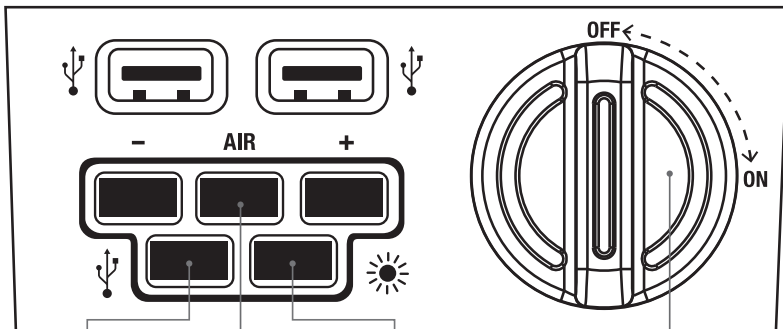


USB
Presione una vez para Encender/Apagar los puertos de carga USB

COMPRESOR DE AIRE 120 PSI
Pulse AIR para activar el modo de compresor. Utilice las flechas para seleccionar la presión deseada. Presione AIR nuevamente para iniciar el compresor automático.

LED
Presione una vez para Encender/Apagar la luz de trabajo incorporada

PUENTE DE ARRANQUE
Deje el interruptor de seguridad en **OFF** mientras conecta las pinzas. Encienda sólo después de confirmar que las pinzas están conectadas en la polaridad correcta.

NIVEL DE CARGA DE LA BATERÍA
25% 50% 75% 100% Parpadea al cargar.

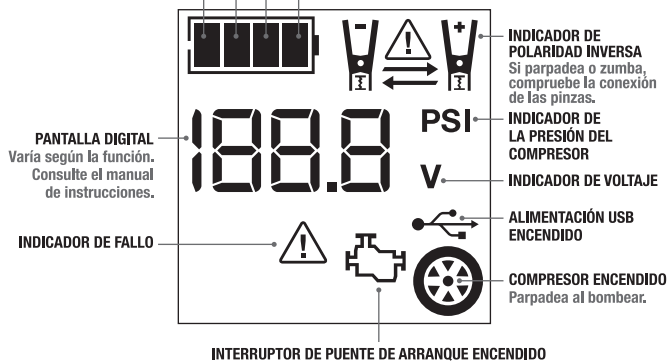

ÍCONO	SÓLIDO	INTERMITENTE
	La unidad está completamente cargada	La unidad se está cargando
	La alimentación USB está encendida	—
	Se ha seleccionado la función compresor	La función del compresor está activada
	El vehículo ha arrancado	Listo para arrancar
	—	Falla detectada en el sistema*
	Correcta conexión de las pinzas	—
	Incorrecta conexión de las pinzas	—

* Consulte la sección SOLUCIÓN DE PROBLEMAS en su manual para más información.

ALARMA DE POLARIDAD INVERSA

Si las pinzas de la batería están conectadas con la polaridad incorrecta, sonará una alarma (pito continuo) y la pantalla LCD mostrará el Indicador de Polaridad Inversa (consulte el manual de instrucciones para más detalles). NO active el puente de arranque. Si esto sucede, desconecte cuidadosamente las pinzas y vuelva a conectar con la polaridad correcta. Asegúrese de que la pinza con conexión a tierra tenga una conexión firme y limpia.

USO DEL COMPRESOR DE AIRE

Para prevenir sobrecalentamiento NO use el compresor de aire durante más de 10 minutos continuos. Deje que la unidad se enfríe durante 30 minutos antes de intentar volver a utilizarla. Tenga en cuenta que su compresor almacenará su última configuración de PSI en la memoria, lo que facilitará la recarga regular de las llantas de su vehículo.

ALIMENTACIÓN USB

1. Presione el botón de USB en el panel de control.
2. Conecte el dispositivo electrónico en cualquiera de los puertos de salida USB y opere normalmente.
3. La pantalla LCD mostrará el indicador de voltaje y el icono de energía USB encendido.