

ACTIVESHOP[®]

Navodila za uporabo

Activ Power rezkalni stroj J202



Uvoznik:

Z O.O.
ul. Graniczna 8b, bud.
DC2A 54-610 Wrocław,
Poljska
www.activeshop.com.pl
Rev. A/05/2025



Skeniranj
e za
različne
jezike




Funkcionalna naprava za poliranje nohtov Activ Power J202 je naprava, ki je kot nalašč za manikuro in pedikuro. Z njo lahko učinkovito pripravite nohte za nadaljnje tretmaje in veliko lažje odstranite ostanke prejšnjih modelov nohtov. Zaradi dobro uravnotežene glave, premišljenih funkcij in številnih razpoložljivih možnosti je rezalnik popoln za profesionalno uporabo.

Tehnični podatki:

Nazivna napetost	220-240 V, 50 Hz
Moč	65 W
Neto teža	674 g
Dimenzije	14 x 17 x 8,5 cm
Izhodna napetost	3-15 V
Tok	1 A
Hitrost	Največ 35000 vrtljajev na minuto

Paket vključuje:

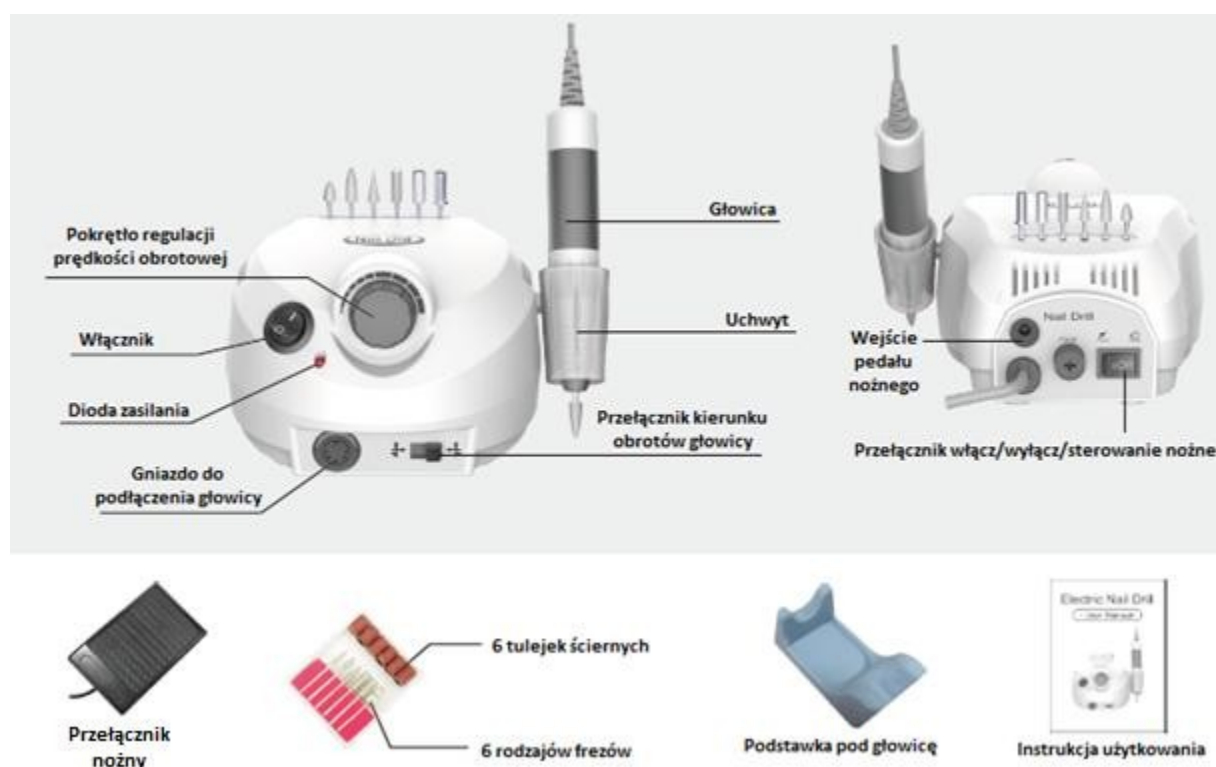

Priključitev in zagon

1. Vtič glave priključite v priključno vtičnico glave na krmilni enoti.
2. Po potrebi priključite nožno stikalo v vtičnico za nožno stikalo.
3. Izberite ustrezen rezalnik in ga ustrezno vstavite v glavo (navodila za namestitev in odstranitev rezalnika poiščite na naslednji strani).
4. Obrnite gumb za uravnavanje hitrosti v levo.
5. Napajalni kabel vstavite v električno vtičnico.

Menjava rezalnika



1. Obrčajte ročaj glave v smeri urinega kazalca, dokler ne zaslišite klika.
2. Izvlecite rezalnik.
3. Na isto mesto vstavite izbrani rezalnik.
4. Za zaklep rezalnika obrnite ročaj v nasprotni smeri.
5. Zdaj ste pripravljeni za uporabo zadevnega rezalnika.

Uporaba usmerjevalnika

1. Preklopite stikalo v položaj "1".
2. Premaknite stikalo "vklop/izklop/nožno upravljanje" v položaj "vklop" za ročno upravljanje. Prižgala se bo LED dioda za vklop in rezkar se bo začel počasi vrteti.
3. Hitrost vrtenja spremenite s potenciometrom na desni strani, da povečate hitrost. Prepričajte se, da ste hitrost nastavili v razumnem območju.
4. Ko je stikalo nastavljeno na nožni upravljalnik, pritisnite na nožno stikalo in rezalnik se bo začel vrteti glede na hitrost, nastavljeno na potenciometru.
5. Za spreminjanje smeri glave spremenite položaj stikala za smer glave.

Previdnost:

Stroj vedno začnite upravljati z najmanjšo hitrostjo.

Preden spremenite smer vrtenja, se prepričajte, da ste nastavili vrtenje rezalnika na najmanjšo hitrost.

Če med uporabo stroja lučka za vklop ne sveti, preverite varovalko in jo po potrebi zamenjajte.


Dovoljena hitrost

- Dovoljena hitrost se lahko nekoliko razlikuje glede na materiale, iz katerih je rezalnik izdelan, ali njegovo vrsto.

Opozorilo

- Uporabljajte samo priporočene rezalnike.
- Pred zamenjavo rezalnika vedno odstranite umazanijo.
- Poskrbite, da ne boste presegli največje hitrosti, ki jo je za rezalnik, ki ga uporabljate, določil proizvajalec ali distributer.

ROZMIAR	PREDKOŠĆ MAX
5mm	41000
7mm	30000
10mm	20000
13mm	16000

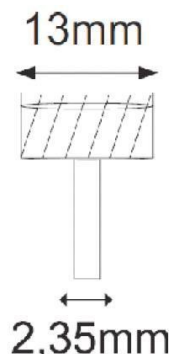

- Veliki rezalniki lahko začnejo vibrirati, tudi če ne dosežajo največje nazivne hitrosti. Hitrost morate takoj zmanjšati, da preprečite poškodbe rezalnika, bita ali uporabnika.
- Vedno uporabljajte kakovosten rezalnik.

Čiščenje in vzdrževanje

Pred čiščenjem stroj vedno izklopite in izključite iz električnega omrežja. Za čiščenje rezalnika uporabljajte mehko in suho krpo.

Odstranite rezalnik iz glave in ga položite v škatlo.

Napravo shranite v hladnem in dobro prezračevanem prostoru.

Pozor:

Za čiščenje krmilne enote ali glave nikoli ne uporabljajte kemičnih topil ipd.

Nikoli ne vlivajte vode ali drugih tekočin neposredno na krmilno enoto ali glavo.

VARNOSTNI UKREPI

1. Naprava je profesionalna oprema za uporabo v kozmetičnih salonih. Delovanje naprave lahko izvaja le usposobljeno kozmetično osebje, da bi se izognili neželenim učinkom med zdravljenjem.
2. Naprave se ne sme razstavljati ali poskušati uporabljati za druge namene, kot so navedeni v teh navodilih za uporabo. Vsa servisna in popravilna dela sme opravljati le zaposleni v pooblaščenega servisnega centra (podjetje ACTIVESHOP SP. Z O.O.).
3. Naprave ne nameščajte in ne uporabljajte v bližini tekočin, na mokrih mestih ali z mokrimi rokami - tako, da v napravo ne morejo priti tekočine.
4. Takoj izvalcite vtič iz vtičnice in se obrnite na pooblaščen servis, ki ga zagotavlja družba ACTIVESHOP SP. Z O.O. v naslednjih primerih:
(a) v aparat je vstopila tekočina, (b) aparat oddaja čuden vonj, dim ali povzroča čudne zvoke, (c) je poškodovan napajalni kabel, (d) je aparat prevrnjen ali je poškodovano njegovo ohišje.
5. Na kable ne postavljajte nobenih predmetov. Naprave ne nameščajte tako, da bi lahko kdo stopil na napajalni kabel.
6. Zaradi varnosti izvalcite napajalni kabel iz vtičnice vsakič, ko končate delo z napravo.
7. Ne vstavljajte ničesar v odprtino naprave. Če v odprtino pride tujek, izvalcite kabel iz vtičnice in se obrnite na distributerja ali proizvajalca.
8. Naprave ne postavljajte na nestabilen voziček, polico ali vozilo. Naprava se lahko ob padcu poškoduje.
9. Da bi zagotovili navedeno življenjsko dobo aparata, je priporočljivo, da pred ponovnim pritiskom na gumb za vklop (med vklopom in izklopom ter obratno) upoštevate interval ene minute.
10. Napajalnik mora ustrezati specifikacijam, navedenim na napisni ploščici. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost, da se naprava pokvari, poškoduje ali celo pregoreva.

POZOR:

1. V primeru poškodbe napajalnega kabla ali drugih okvar se obrnite na pooblaščen servisni center - tako se boste izognili nevarnosti.
2. To napravo lahko uporabljajo otroci, stari najmanj 8 let, in osebe z zmanjšanimi telesnimi in duševnimi sposobnostmi ter pomanjkanjem izkušenj in znanja o opremi, če je zagotovljen nadzor ali navodila za varno uporabo opreme, tako da so razumljena s tem povezana tveganja.
3. Oprema ni namenjena igranju otrok. Otrokom ne dovolite, da se igrajo z napravo.
4. Naprave ne puščajte brez nadzora, kadar so v bližini otroci ali osebe, ki niso dovolj seznanjene z uporabo naprave.
5. Ta električni aparat ni igrača. Nepravilna uporaba naprave ali stik z njo električnega aparata lahko predstavlja tveganje za zdravje ali povzroči smrt, zato je treba aparat uporabljati in shranjevati izven dosega otrok.



ODSTRANJEVANJE APARATA

Izrabljene električne naprave, napeljave in embalažo oddajte v centrih za recikliranje v skladu s predpisi o varstvu okolja. Električnih naprav ne smete odlagati v zabojnik za gospodinske odpadke. Upoštevajte pravila za odstranjevanje tovrstne opreme. Da bi zaščitili okolje v skladu z Direktivo 2012/19/ES o odpadni električni in elektronski opremi, je treba izrabljeno električno opremo zbirati ločeno in

nato oddati na zbirnih mestih za rabljeno električno in elektronsko opremo.

Po koncu življenjske dobe tudi stare naprave vsebujejo komponente, ki jih je mogoče v celoti reciklirati, zato jih je treba poslati v ponovno predelavo. Oddati jih je treba na ustreznih zbirnih mestih in jih lahko predate tudi družbi ACTIVESHOP Ltd.

SKLADIŠČENJE IN PREVOZ

Napravo je treba prevažati pri temperaturi od (-) 20 °C do (+) 50 °C samo v originalni embalaži. Napravo shranjujte v dobro prezračenem prostoru z relativno vlažnostjo največ 75 %. Delovna temperatura od (+) 10 °C do (+) 40 °C. Med skladiščenjem in prevozom naprave ne smete metati ali spuščati, je ne smete izpostavljati udarcem mehanskim udarcem ali atmosferskim dejavnikom.