



AKKU-UNTERBAULEUCHE/
CORDLESS UNDER-CABINET LIGHT/
RÉGLETTE SOUS MEUBLE SANS FIL

(DE) (GB)
AKKU-UNTERBAULEUCHE
Bedienungs- und Sicherheitshinweise
(DE) (GB)
CORDLESS UNDER-CABINET LIGHT
Operation and safety rules

(FR)
RÉGLETTE SOUS MEUBLE SANS FIL
Instructions d'utilisation et consignes de sécurité

(PL)
AKUMULOWANA LAMPA
DO ZABUDOWY
Instrukcja obsługi i wskazówki bezpieczeństwa

(HU)
AKU SVÍTIDLO POD SKŘINKU
Příruční příručka a bezpečnostní pokyny

(SK)
AKU SVIETIDLO POD SKRINKU
Príručný návod a bezpečnostné pokyny

(ES)
REGLETA BAJO MUEBLE RECARGABLE
Instrucciones de utilización y consignes de seguridad

(PT)
BATERIADREVEN LAMPE TIL
AKKU-UNTERBÄRNING
Instruções de utilização e consignes de segurança

(IT)
LAMPADA SOTTOPENSILE RICARICABILE
Istruzioni per l'uso e norme di sicurezza

(HU)
AKKUS LÁMPA POLC ALÁ
Használati és biztonsági útmutató

(DE) (GB)
IAN 465293_2404

(FR)
(DE)
(GB)
(PL)
(HU)
(SK)
(ES)
(PT)
(IT)
(HU)

(DE) (GB)
IAN 465293_2404

die Bohrlöcher für die Schrauben [2] auf der Wand zu markieren.

- Vergewissern Sie sich vor dem Bohren der Befestigungslöcher, dass an der Bohrstelle keine Gas-, Wasser- oder Stromleitungen angeordnet oder beschädigt werden können.

- Bohren Sie nun die Löcher (Ø 6 mm, Tiefe ca. 24 mm).
- Stecken Sie die Dübel [7] in die Bohrlöcher (s. Abb. B).
- Befestigen Sie nun die Magnethalterung (HG08615A)/die Magnethalterungen (HG08615B) [8] mit Hilfe der mitgelieferten Schrauben [2].
- Vergewissern Sie sich, dass die Schraubenköpfe komplett in die dafür vorgesehenen Schlitze der Magnethalterung (HG08615A)/der Magnethalterungen (HG08615B) [8] versenkt sind (s. Abb. B).

- Befestigen Sie die LED-Leuchte [1] an der festgeschraubten Magnethalterung (HG08615A)/den Magnethalterungen (HG08615B) [8] (s. Abb. C).
- Vergewissern Sie sich, dass die LED-Leuchte [1] korrekt sitzt (s. Abb. C).

- Befestigen Sie die LED-Leuchte [1] an der festgeschraubten Magnethalterung (HG08615A)/den Magnethalterungen (HG08615B) [8] (s. Abb. D). Ziehen Sie die Schutzfolie vom doppelseitigen Klebeband [10] an der Magnethalterung (HG08615A)/den Magnethalterungen (HG08615B) [8] ab (s. Abb. E). Drücken Sie das Produkt nun fest auf eine saubere, glatte und trockene

- Beachten Sie die Kennzeichnung der Verpackungsmaterialien bei der Abfalltrennung, diese sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Nummern (b) mit folgender Bedeutung: 1–7: Kunststoffe/20–22: Papier und Pappe/80–98: Verbundstoffe.

- Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH


























































DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

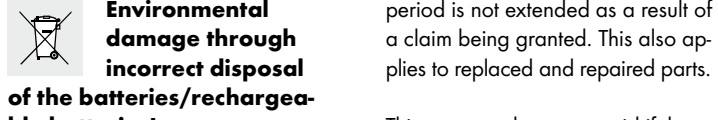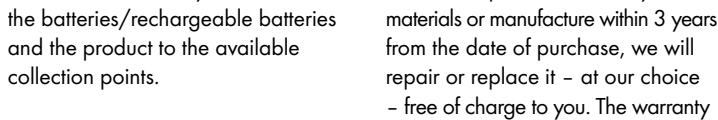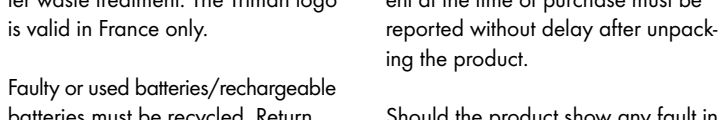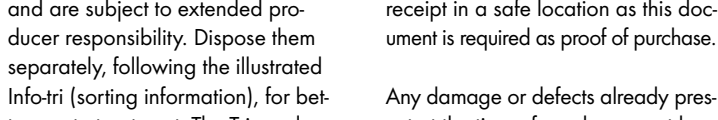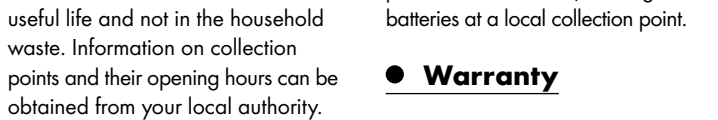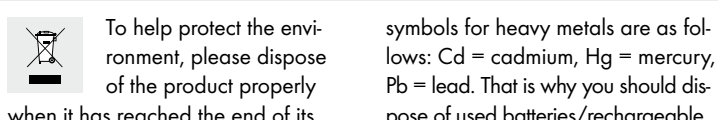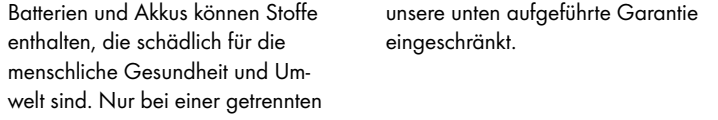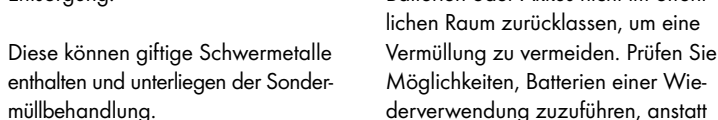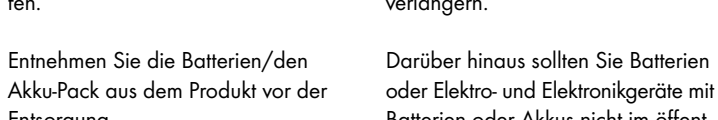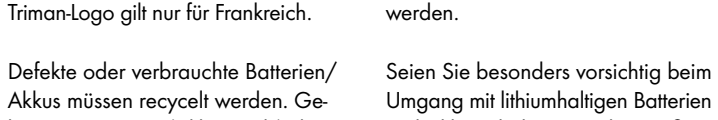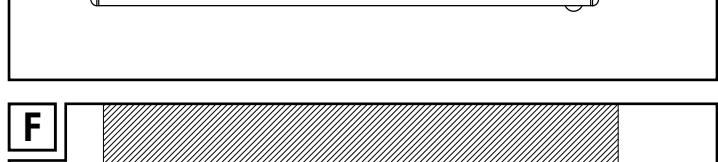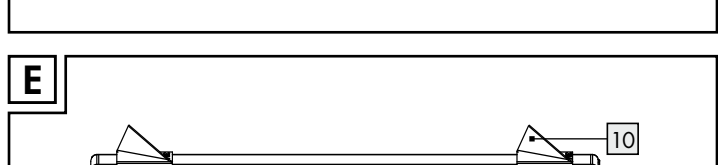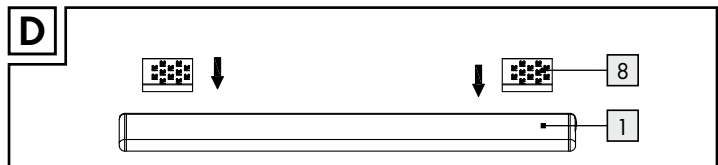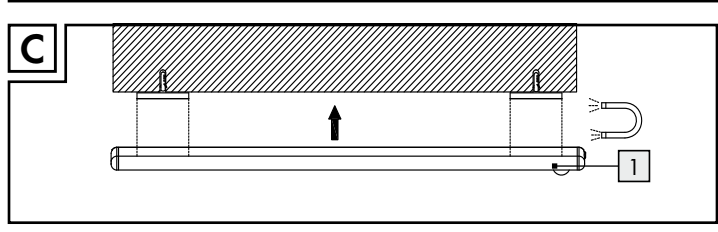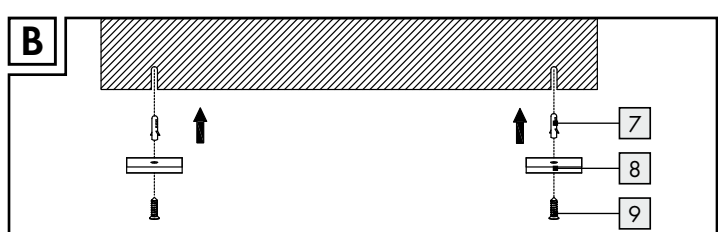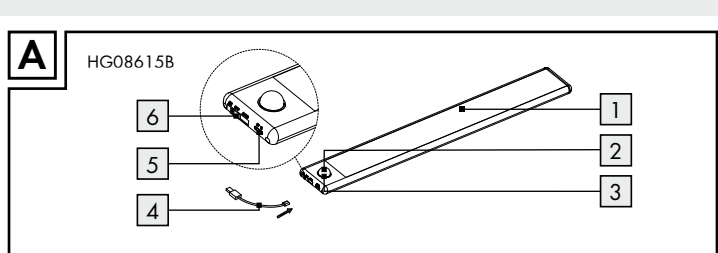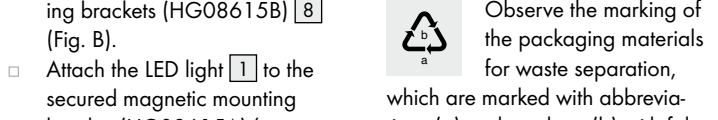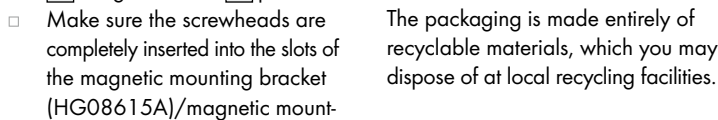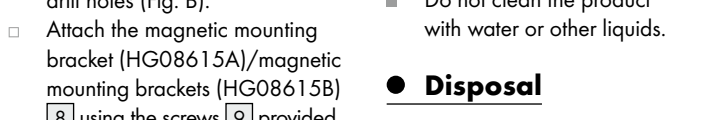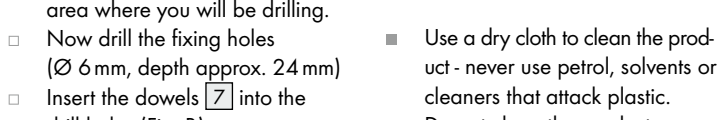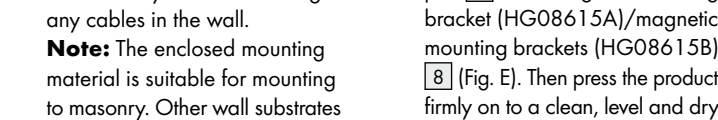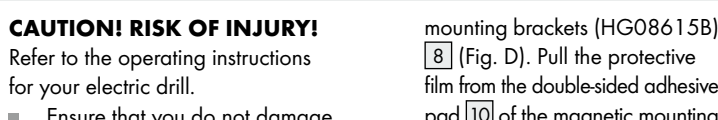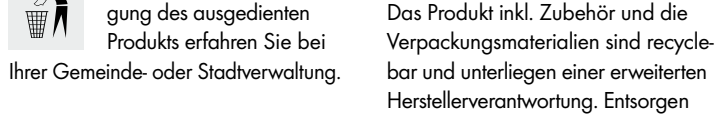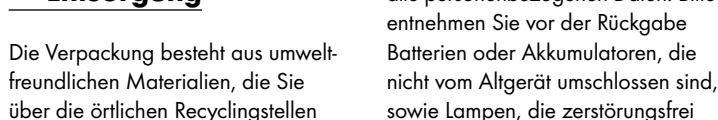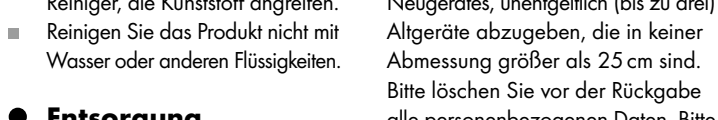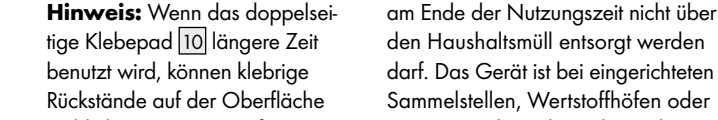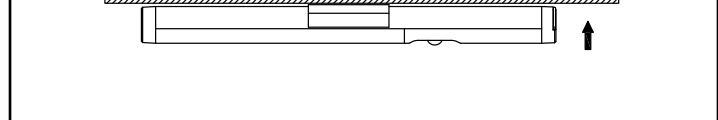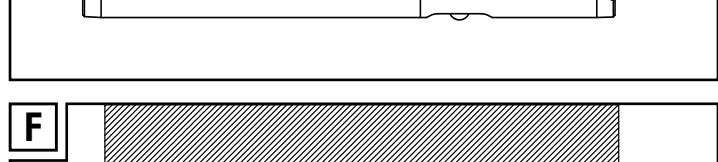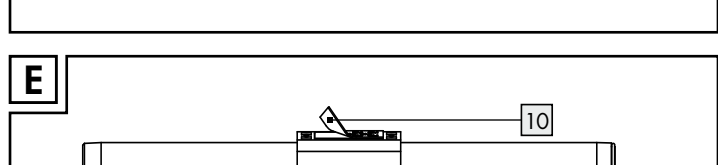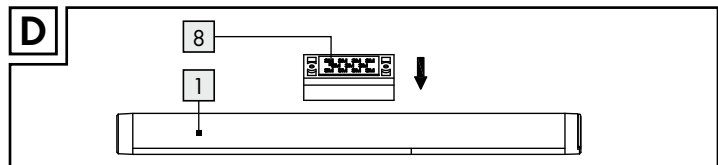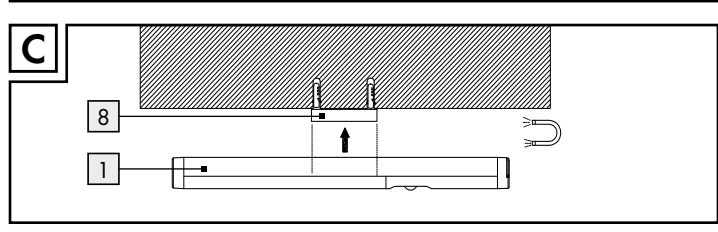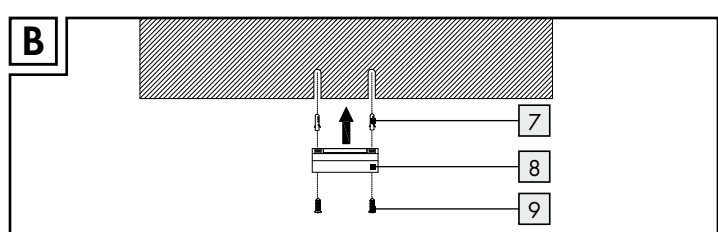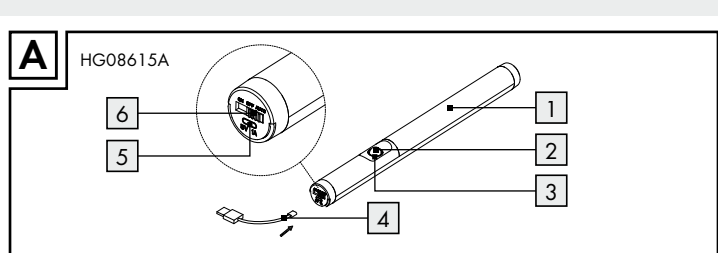

Legende der verwendeten Piktogramme	
	Lesen Sie die Bedienungsanleitung.
	Volt
	Gleichstrom/-spannung
	mit Bewegungssensor
	HG08615A: Inklusive Lithium-Ionen-Akku HG08615B: Inklusive Lithium-Polymer-Akku
	USB-Anschluss
	Schutzklasse III
	Das CE-Zeichen bestätigt die Konformität mit den für das Produkt zutreffenden EU-Richtlinien.
	Sicherheitshinweise Handlungsanweisungen

Akku-Unterbauleuchte

Einleitung

Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Produkts. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Die Bedienungsanleitung ist Teil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus.

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

4	USB-Kabel
5	USB-Eingangsbuchse (Typ C)
6	Schalter
7	Dübel
8	Magnethalterung
9	Schraube
10	Doppelseitiges Klebeband

● **Technische Daten**
Akku:
HG08615A: Lithium-Ionen-Akku, 3,7V $\approx$, 1800 mAh, 6,66 Wh (nicht austauschbar)
HG08615B: Lithium-Polymer-Akku, 3,7V $\approx$, 1100 mAh, 4,07 Wh (nicht austauschbar)

Eingang Spannungsversorgung:
USB-Buchse, 5V $\approx$, 1 A

Spezifikation Ladebuchse:
USB (Typ C)

Leuchtmittel:
HG08615A: 3 W (Die LEDs sind nicht austauschbar.)
HG08615B: 2 W (Die LEDs sind nicht austauschbar.)

Erfassungsbereich des Bewegungsmelders:
ca. 60 ° (vertikal)
ca. 120 ° (horizontal)

Entfernung:
ca. 2 m

Leuchtdauer:
HG08615A: ca. 2 Stunden
HG08615B: ca. 2 Stunden

Schutzklasse:
Schutzklasse: III/◇

Hinweis: Ein Netzteil ist nicht im Lieferumfang enthalten. Verwenden

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

vom Endverbraucher nicht ersetzt werden.

- Die Leuchtmittel sind nicht austauschbar.
- Sollten die Leuchtmittel am Ende ihrer Lebensdauer ausfallen, muss das ganze Produkt ersetzt werden.
- VORSICHT! GEFAHR DER PRODUKTBSCHÄDIGUNG!** Halten Sie das Produkt von Feuchtigkeit fern!
- Platzieren Sie keine brennenden Kerzen und kein offenes Feuer auf dem Produkt oder in dessen Nähe.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von Heizkörpern wie Heizkörper oder anderen Geräten, welche Hitze abgeben!

Sicherheits-
hinweise für
Batterien/Akkus

- LE**

