

SAMSUNG

BRUGERVEJLEDNING

SM-S721B/DS

Danish. 06/2025. Rev.1.1

www.samsung.com

Indhold

Kom godt i gang

5	Introduktion
6	Enhedens udseende og funktioner
9	Oplade batteriet
14	Nano-SIM-kort og eSIM
16	Tænde og slukke for enheden
17	Indledende konfiguration
17	Sådan bruger du netværk
18	Samsung account
19	Overføre data fra din forrige enhed (Smart Switch)
19	Forstå skærmen
27	Informationspanel
28	Hurtigindstillingspanel
30	Skærbillede og skærmoptagelse
32	Indtastning af tekst
33	Udtrækning af tekst

Apps og funktioner

34	Introduktion
35	Installere eller afinstallere apps
37	Galaxy AI
44	Telefon
47	Kontakter
50	Beskeder
52	Kamera
67	Galleri

73	Bixby
74	Bixby Vision
75	Multi-vindue (bruge flere apps på én gang)
76	Samsung Internet
77	Samsung Wallet
79	Samsung Health
79	Samsung Notes
80	Samsung Members
80	Samsung Kids
81	Samsung Global Goals
81	Samsung TV Plus
81	Samsung Find
81	Samsung Shop
82	Galaxy Shop
82	Galaxy Wearable
83	Kalender
83	Reminder
84	Diktafon
85	Mine filer (kontrol og administration af filer)
85	Ur
85	Lommeregner
86	Gaming Hub
86	Game Booster (konfigurering af dit spilmiljø)
88	SmartThings
89	Deling af indhold
90	Music Share

- 91 Smart View (spejling på en tv-skærm)
- 92 Samsung DeX
- 94 Google-apps

Indstillinger

- 95 Introduktion
- 96 Log ind på din Galaxy
- 96 Forbindelse
 - 97 Wi-Fi
 - 99 Bluetooth
 - 100 NFC og kontaktløse betalinger (NFC-aktiverede modeller)
 - 101 Datasparer
 - 101 Tilladte netværk til apps
 - 102 Mobilt hotspot
 - 102 Flere forbindelsesindstillinger
- 104 Forbundne enheder
- 105 Galaxy AI
- 105 Tilstande og rutiner
 - 105 Brug af tilstande
 - 106 Brug af rutiner
- 107 Lyde og vibration
 - 108 Lydkvalitet og -effekter
 - 108 Separat applyd
- 109 Meddelelser
- 109 Skærm
 - 110 Jævnhed i bevægelser
 - 111 Ændre skærmtilstand eller justere skærmfarver
- 112 Batteri

- 113 Baggrund og stil
- 113 Temaer
- 113 Startskærm
- 113 Låseskærm og AOD
 - 114 Hold ulåst
 - 114 Always On Display (visning af oplysninger, når skærmen er slukket)
- 115 Sikkerhed og fortrolighed
 - 116 Ansigtsgenkendelse
 - 118 Genkendelse af fingeraftryk
 - 120 Sikker Wi-Fi
 - 121 Sikker mappe
 - 124 Samsung Pass
- 125 Placering
- 126 Sikkerhed og nødsituationer
- 127 Konti og sikkerhedskopiering
 - 127 Samsung Cloud
- 128 Google
- 129 Avancerede funktioner
 - 130 Bevægelser
 - 131 Videoeffekter
 - 131 Galaxy Avatar
 - 132 Dual Messenger
- 133 Digital balance og forældrekontrol
- 133 Enhedspleje
- 134 Apps
- 135 Generel administration
- 136 Tilgængelighed
- 137 Softwareopdatering
- 138 Om telefonen

Bemærkninger om brug

- 140 Forholdsregler for brug af enheden
- 142 Bemærkninger om pakkens indhold og tilbehør
- 143 Bevarelse af vand- og støvafvisning
- 144 Situationer med overophedning af enheden og tilhørende løsninger
- 147 Sådan finder du oplysninger om strømforbrug ved standby for dette produkt

Appendiks

- 149 Fejlsøgning
- 154 Fjerne batteriet

Kom godt i gang

Introduktion


Lær det grundlæggende for din enhed.

Dette kapitel er en fælles vejledning for, hvordan man bruger Samsung-enheder.

Afhængigt af modellen kan der være forskel på indhold, eller beskrivelser af indstillinger eller funktioner, som ikke er tilgængelige på din enhed, kan være inkluderet.



Enhedens udseende og funktioner

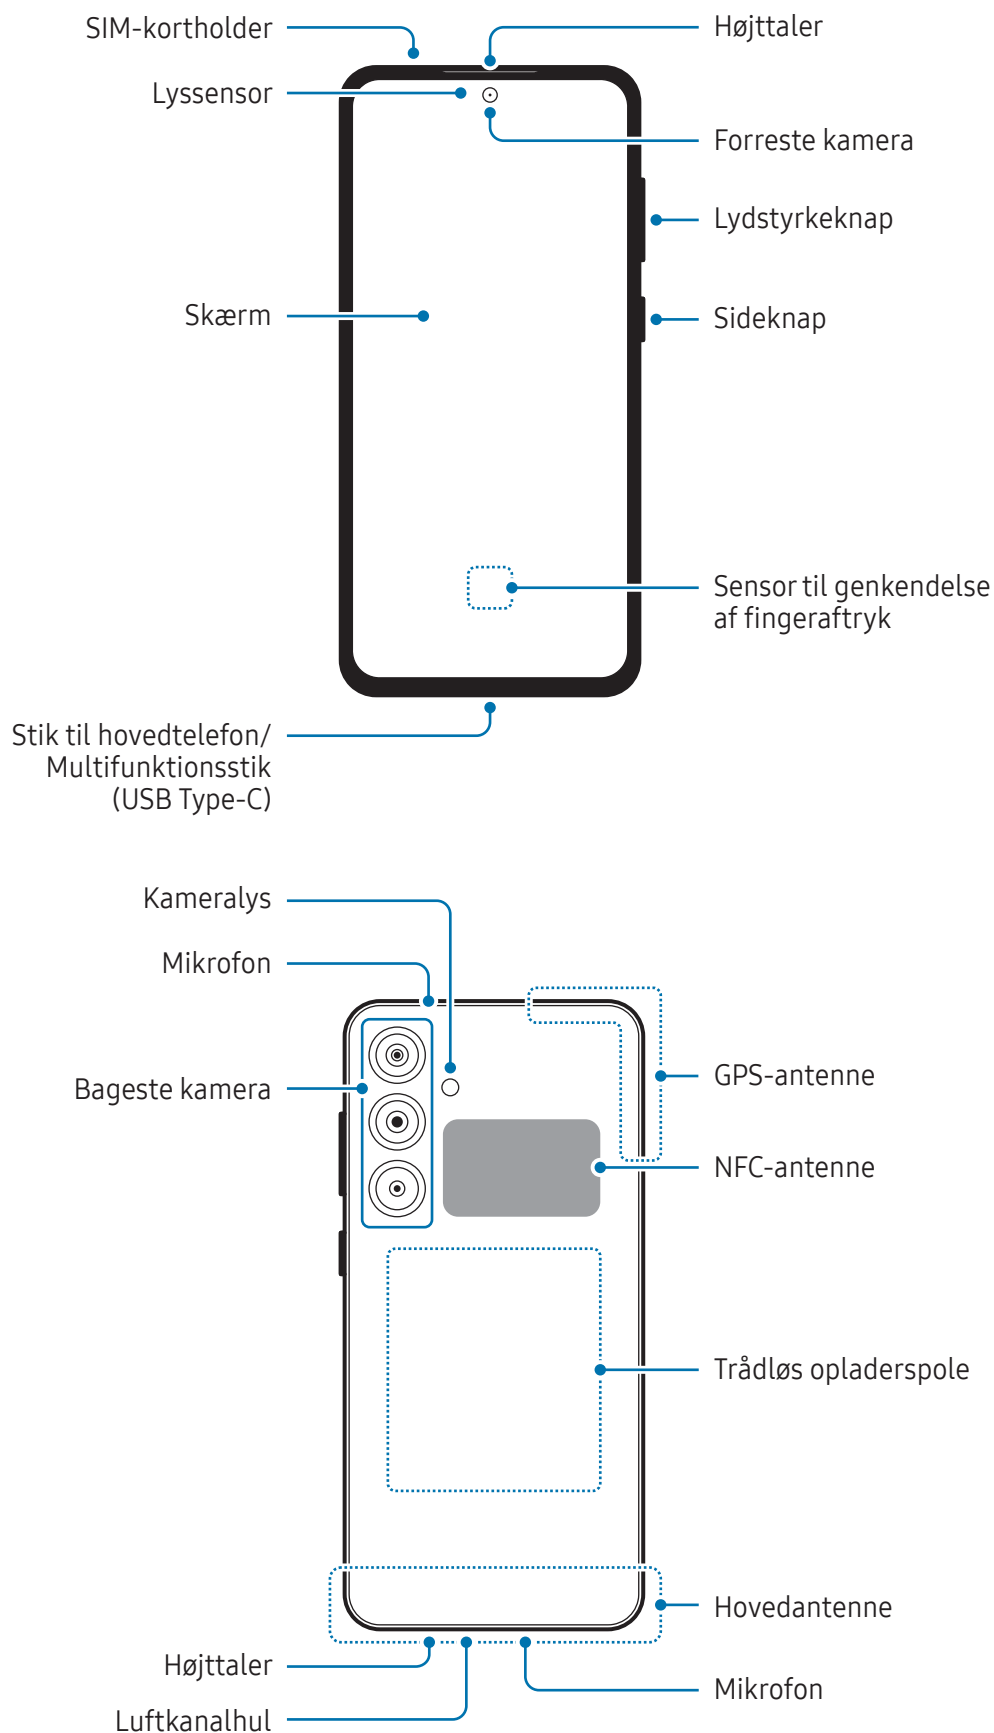



- Undlad at placere enheden tæt på dine ører, når du anvender højttalerne, f.eks. ved afspilning af mediefiler eller ved brug af højttalertelefonen.
- Vær omhyggelig med ikke at udsætte kameraobjektivet for stærke lyskilder, såsom direkte sollys. Hvis kameraobjektivet udsættes for en stærk lyskilde, såsom direkte sollys, kan kameraets billedsensor blive beskadiget. En beskadiget billedsensor kan ikke repareres og vil resultere i prikker eller pletter på dine billeder.
- Hvis du benytter enheden, mens dens glas eller akrylmateriale er itu, er der risiko for beskadigelse. Brug kun enheden, når den er blevet repareret hos et Samsung Servicecenter eller et autoriseret servicecenter.
- Hvis der kommer støv eller fremmedlegemer ind i mikrofonen, højttaleren eller modtageren, eller hvis disse dele tildækkes, kan enhedens lyd blive dæmpet, eller nogle funktioner vil måske ikke fungere. Hvis du forsøger at fjerne støv eller fremmedlegemer med en skarp genstand, kan enheden blive beskadiget, og dens udseende kan blive påvirket.



- Der kan opstå tilslutningsproblemer og øget batteriforbrug i følgende situationer:
 - Hvis du sætter metalstickers på enhedens antenneområde
 - Hvis du monterer et enhedscover af metalmateriale på enheden
 - Hvis du tildækker enhedens antenneområde med dine hænder eller andre genstande, mens du bruger visse funktioner, f.eks. opkald eller mobildataforbindelsen.
- Hvis luftkanalhullet er tildækket af et tilbehør, f.eks. en beskyttelsesfilm eller en sticker, kan der opstå uønskede lyde under opkald eller medieafspilning.
- Tildæk ikke området omkring lyssensoren med skærmtilbehør, såsom stickers eller et cover. Gør du dette, kan det medføre, at sensoren fungerer forkert.

Hårde knapper

Knap	Funktion
Sideknap	• Når enheden er slukket, skal du trykke og holde for at tænde den. • Tryk for at aktivere eller låse skærmen. • Tryk to gange på eller tryk og hold nede for at åbne den app eller funktion, du har indstillet.
Sideknap + Knap for lydstyrke ned	• Tryk samtidigt for at tage et skærbillede. • Tryk og hold samtidigt for at slukke for enheden.

Indstilling af sideknappen

Vælg en app eller en funktion, der skal startes, ved at trykke på sideknappen to gange eller trykke og holde på sideknappen.

Åbn **Indstillinger**, tryk på **Avancerede funktioner** → **Sideknap** og foretag derefter et valg, du ønsker.

Funktionsknapper


Når du tænder for skærmen, vises funktionsknapperne nederst på skærmen. Se [Navigationslinje \(funktionsknapper\)](#) for at få yderligere oplysninger.

Oplade batteriet

Du skal oplade batteriet, inden du bruger det for første gang, eller når det ikke har været brugt i en længere periode.

Opladning med kabel

Slut USB-kablet til USB-strømadapteren og sæt kablet i enhedens multifunktionsstik for at oplade batteriet. Kobl opladeren fra enheden, når den er fuldt opladet.

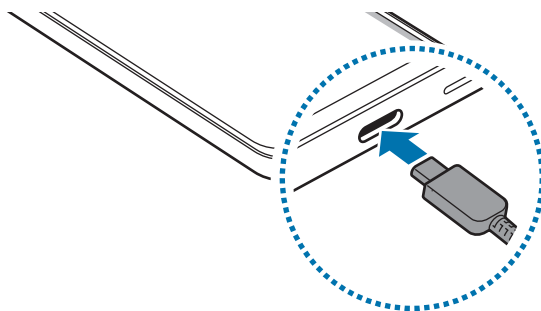

Trådløs opladning

Enheden har en indbygget trådløs opladerspole. Du kan oplade batteriet med en trådløs oplader (sælges separat).

Anbring midten af enhedens bagside på midten af den trådløse oplader for at oplade batteriet. Kobl enheden fra den trådløse oplader, når den er fuldt opladet.

Den estimerede opladningstid vises på informationspanelet. Den faktiske opladningstid forudsætter, at enheden ikke er i brug, og den kan variere, afhængigt af opladningsforholdene. Trådløs opladning fungerer muligvis ikke effektivt, afhængigt af typen af tilbehør eller cover. For stabil trådløs opladning anbefales det at afmontere tilbehør eller coveret fra enheden.



Forholdsregler ved trådløs opladning

Hvis du ikke følger forsigtighedsreglerne, kan enheden muligvis ikke oplades korrekt eller overophedes, eller enheden og eventuelle kort kan blive beskadiget.

- Undlad at placere enheden på den trådløse oplader med et kreditkort eller RFID (Radio-Frequency Identification)-kort (f.eks. et transportkort eller et nøglekort) placeret mellem enhedens bagside og enhedens cover.
- Undlad at placere enheden på den trådløse oplader, hvis der er placeret ledende materialer, som f.eks. metalgenstande og magneter, mellem enheden og den trådløse oplader.



- Hvis du bruger den trådløse oplader i områder med svage netværkssignaler, mister du måske netværksmodtagelsen.
- Det anbefales at bruge trådløse opladere, der er godkendt af Samsung. Brug af andre trådløse opladere kan resultere i forkert opladning.

Hurtigopladning

Brug en kvik hurtigoplader eller en hurtigoplader. For at bruge funktionen Trådløs hurtigopladning skal du bruge en oplader og komponenter, der understøtter funktionen.

Du kan kontrollere statussen for opladeren ved at åbne **Indstillinger** og trykke på **Batteri**.



- Hvis hurtigopladning ikke fungerer, skal du åbne **Indstillinger**, trykke på **Batteri** → **Opladningsindstillinger** og herefter kontrollere, om den ønskede funktion er slået til. Kontroller også, om USB-kablet og USB-strømadapteren er korrekt forbundet.
- Du kan lade batteriet hurtigere op, hvis enheden eller skærmen er slukket.
- Hvis den trådløse oplader har en indvendig blæser, kan blæseren forårsage støj under trådløs hurtigopladning. Tilføj en rutine for at indstille funktionen for trådløs hurtigopladning til automatisk at slukke på det forudindstillede tidspunkt ved hjælp af **Rutiner**. Når funktionen til trådløs hurtigopladning slukkes, vil der blive skruet ned for støjen fra opladerens blæser, og indikatorlyset vil blive dæmpet.

Trådløs strømdeling

Du kan oplade en anden enhed med telefonens batteri. Du kan stadig oplade en anden enhed, selv når du oplader din telefon. Afhængigt af den anvendte tilbehørs- og covertype virker trådløs strømdeling muligvis ikke. Det anbefales at aftage alt det anvendte tilbehør og coveret, før denne funktion bruges.

1 Åbn **Indstillinger**, tryk på **Batteri** → **Trådløs strømdeling** og tryk derefter på kontakten for at slå den til.

2 Placer den anden enhed på midten af telefonen med bagsiderne mod hinanden.

3 Når du er færdig med at oplade, skal du afbryde forbindelsen mellem den anden enhed og din telefon.

 Brug ikke hovedtelefoner, mens du deler strømmen. Hvis du gør det, kan enheder i nærheden blive beskadiget.

-  • Placeringen af den trådløse opladerspole kan være forskellig, alt efter enheden. Juster enhederne, så opladerspolerne kan tilsluttes korrekt.
- Nogle funktioner er ikke tilgængelige under strømdeling.
 - Det er kun enheder, der understøtter trådløs opladning, som kan oplades med denne funktion. Nogle enheder oplader muligvis ikke. Du kan se hvilke enheder, der understøtter funktionen Trådløs strømdeling, på Samsungs websted.
 - Flyt ikke og brug ikke enhederne under opladning for at sikre korrekt opladning.
 - Den strøm, der oplades til den anden enhed, kan være mindre end den mængde, som din telefon deler.
 - Hvis du oplader den anden enhed, mens du oplader telefonen, kan opladningshastigheden falde, eller enheden kan muligvis ikke oplades korrekt, afhængigt af opladertypen.
 - Opladningshastigheden eller -effektiviteten kan variere, afhængigt af telefonens tilstand eller det omgivende miljø.

Indstille en grænse for strømdeling

Du kan indstille, at enheden skal stoppe strømdeling, når den resterende batteristrøm falder til under et bestemt niveau.

Åbn **Indstillinger**, tryk på **Batteri** → **Trådløs strømdeling** → **Batterigrænse** og indstil derefter grænsen.

Reducere batteriforbruget

Din enhed indeholder en række valgmuligheder, der hjælper dig med at spare på batteriet.

- Optimer enheden med funktionen Enhedspleje.
- Når du ikke bruger enheden, bør du slukke skærmen ved at trykke på sideknappen.
- Slå strømbesparelsestilstand til.
- Luk unødvendige apps.
- Sluk for Bluetooth-funktionen, når den ikke er i brug.
- Slå automatisk synkronisering af apps, der skal synkroniseres, fra.
- Nedsæt tiden for baggrundsbelysning.
- Nedsæt skærmens lysstyrke.

Tips og forholdsregler vedr. batteriopladning



- Brug kun et Samsung-godkendt batteri, specielt designet til din enhed. Ikke-kompatible batterier kan medføre alvorlige skader eller beskadige enheden.
- Det anbefales at bruge Samsung-godkendte opladere og ledninger, specielt designet til din enhed. Brug af ikke-kompatible opladere eller kabler kan resultere i personskaade eller beskadigelse af enheden.



- Enheden kan blive alvorligt beskadiget, hvis opladeren tilsluttes forkert. Skader, som skyldes forkert brug, dækkes ikke af garantien.
- Det anbefales at bruge det USB Type-C-kabel, der fulgte med enheden. Brug af et micro USB-kabel kan forårsage skade på enheden.
- Hvis du oplader enheden, mens multifunktionsstikket er vådt, kan enheden blive beskadiget. Tør multifunktionsstikket grundigt af, før enheden oplades.



- Kobl opladeren fra, når den ikke er i brug, for at spare strøm. Da opladeren ikke har en tænd/sluk-kontakt, skal du tage opladeren ud af stikkontakten, når opladeren ikke er i brug, for at undgå strømspild. Opladeren skal placeres tæt på stikkontakten og være lettilgængelig under opladning.
- Det anbefales at bruge en oplader, der er godkendt af Samsung, og som garanterer opladningsevnen.
- Hvis batteriet er totalt afladet, kan du ikke tænde enheden, selv om opladeren er tilsluttet. Lad det tømte batteri lade op i et par minutter, før du tænder for enheden.
- Hvis du kører flere apps samtidigt eller bruger netværksapps eller apps, der skal have forbindelse til en anden enhed, aflades batteriet hurtigt. Du bør altid lade batteriet helt op, før du bruger disse apps for at undgå, at batteriet løber tør under en dataoverførsel.
- Hvis du bruger en anden strømkilde end opladeren, f.eks. en computer, kan det resultere i en langsommere opladningshastighed på grund af en lavere elektrisk strøm.
- Du kan bruge enheden, mens den oplader, men det kan tage længere tid at lade batteriet helt op.
- Hvis enheden får en ustabil strømforsyning under opladning, kan det være, at skærmen ikke fungerer. Hvis dette sker, skal du tage opladeren ud af enheden.
- Enheden og opladeren kan blive varme under opladningen. Dette er normalt og bør ikke påvirke enhedens levetid eller ydelse. Hvis batteriet bliver varmere end normalt, kan opladeren stoppe opladningen.
- Hvis enheden ikke oplades korrekt, skal du tage enheden og opladeren med til et Samsung Servicecenter eller et autoriseret servicecenter.

Nano-SIM-kort og eSIM


Indsæt SIM- eller USIM-kortet, eller download det eSIM, som din udbyder har leveret.

Til forskel fra et fysisk nano-SIM-kort, så er eSIM et indlejret, digitalt SIM. Hvis du vil have to telefonnumre eller udbydere til en enkelt enhed, skal du indsætte et andet SIM- eller USIM-kort eller downloade et andet eSIM.



- eSIM er muligvis ikke tilgængelig, afhængigt af geografisk område, udbyder eller model.
- Nogle tjenester, der kræver en netværkstilslutning, er muligvis ikke tilgængelige, afhængigt af tjenesteudbyderen.
- Brug af både nano-SIM-kortet og eSIM eller to eSIM-kort kan resultere i langsommere dataoverførselshastigheder i visse områder.

Indsættelse af SIM- eller USIM-kortet

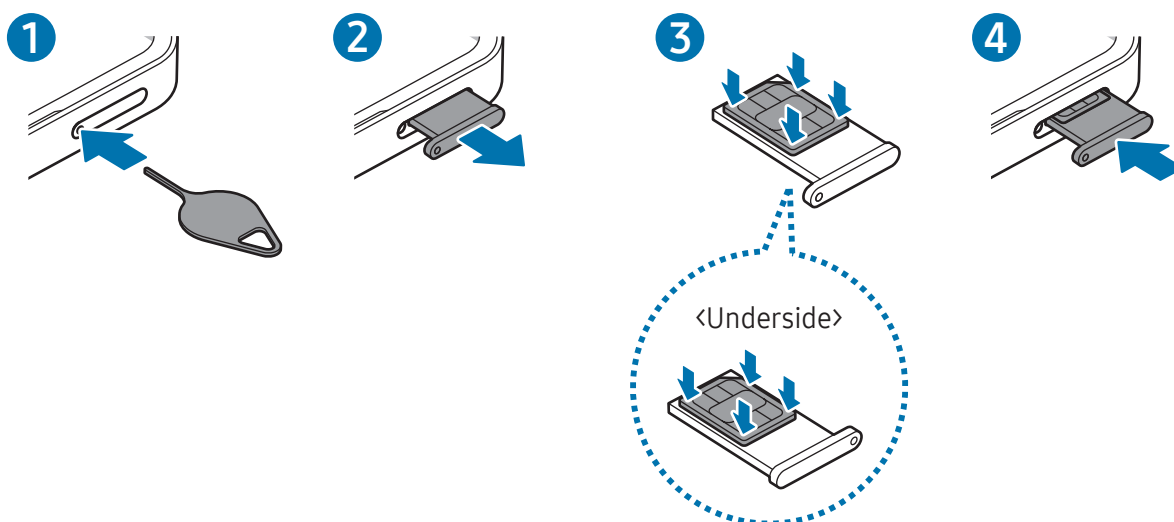

- 1 Sæt udskubningsstiften i hullet på holderen for at frigøre holderen.
- 2 Træk forsigtigt holderen ud af porten til holderen.
- 3 Placer SIM- eller USIM-kortet på bakken med de guldfarvede kontakter opad og tryk forsigtigt SIM- eller USIM-kortet ind i bakken for at fastgøre det.

4 Sæt holderen ind i porten til holderen.



- Brug kun et nano-SIM-kort.
- Vær forsigtig med ikke at miste eller lade andre bruge SIM- eller USIM-kortet. Samsung er ikke ansvarlig for nogen skader eller ulemper, der forårsages af mistede eller stjålne kort.
- Sørg for, at udskubningsstiften er vinkelret i forhold til hullet. Ellers kan enheden blive beskadiget.
- Hvis SIM-kortet ikke er fastgjort korrekt i holderen, kan det falde ud af holderen.
- Hvis du sætter holderen i enheden, mens holderen er våd, kan enheden tage skade. Sørg altid for, at holderen er tør.
- Sæt holderen korrekt tilbage i porten til holderen for at forhindre væske i at trænge ind i enheden.

Download af et eSIM

Åbn **Indstillinger**, tryk på **Forbindelse** → **SIM-administrator** → **Tilføj eSIM** og følg derefter instruktionerne på skærmen for at downloade eSIM.

Hvis du har en QR-kode fra din udbyder, skal du åbne **Indstillinger**, trykke på **Forbindelse** → **SIM-administrator** → **Tilføj eSIM** → **Scan QR-kode** og derefter scanne QR-koden.

SIM-administrator

Åbn **Indstillinger** og tryk på **Forbindelse** → **SIM-administrator**.

- **SIM-kort:** Aktiver SIM-kortet for at bruge og tilpasse SIM-kortindstillingerne.
- **eSIM-kort:** Download eller aktiver eSIM.
- **Foretrukne SIM-kort:** Vælg at bruge specifikke SIM-kort til visse funktioner, som f.eks. stemmeopkald, når to kort er aktiveret.
- **Skift af data:** Indstil enheden til at bruge et andet SIM-kort til datatjenester, hvis det foretrukne SIM-kort ikke kan oprette forbindelse til netværket.



Du kan blive opkrævet ekstra gebyrer for brug af denne funktion.

- **Flere SIM-indstillinger:** Tilpas yderligere indstillinger.

Tænde og slukke for enheden



Overhold alle skilte og anvisninger fra autoriseret personale, når du færdes i områder, hvor brug af trådløse enheder er begrænset, f.eks. om bord på fly eller på hospitaler.

Tænde for enheden

Tryk og hold på sideknappen i nogle få sekunder for at aktivere enheden.

Slukke for enheden

- 1 For at slukke for enheden skal du trykke på sideknappen og lydstyrke ned-knappen og holde dem nede samtidigt. Alternativt kan du åbne hurtigindstillingspanelet og trykke på Sluk-ikonet (🔌).
- 2 Tryk på **Sluk** → **Sluk**.
Tryk på **Genstart** → **Genstart** for at genstarte enheden.



For at indstille enheden til at slukke, når du trykker på sideknappen og holder den nede, skal du trykke på **Indstillinger for sideknap** → **Langt tryk** → **Slukkemenu**.

Gennemtvunge genstart

Hvis din enhed fryser og ikke reagerer, skal du trykke på sideknappen og lydstyrke ned-knappen samtidigt og holde dem nede i mere end 7 sekunder for at genstarte den.

Nødopkald og medicinsk information

Du kan foretage et nødopkald eller tjekke de medicinske oplysninger, du har gemt.

Tryk og hold på sideknappen og lydstyrke ned-knappen samtidigt, og tryk derefter på **Nødopkald** eller **Medicinske oplysninger**. Alternativt kan du åbne hurtigindstillingspanelet og trykke på Sluk-ikonet (🔌) → **Nødopkald** eller **Medicinske oplysninger**.



Hvis du vil administrere dine medicinske oplysninger og dine nødsituationskontakter, skal du åbne **Indstillinger** og trykke på **Sikkerhed og nødsituationer**.

Indledende konfiguration

Første gang, du tænder enheden, eller efter at du har udført en datanulstilling, skal du opsætte den ved at følge instruktionerne på skærmen.



Hvis du ikke har forbindelse til et Wi-Fi-netværk, kan du muligvis ikke indstille nogle af enhedens funktioner under den første opsætning.

Sådan bruger du netværk

Du kan bruge netværk som Wi-Fi, Bluetooth, NFC eller mobile netværk.

Åbn **Indstillinger**, tryk på **Forbindelse**, og tryk så på knappen for det ønskede netværk for at slå det til.

For mobilt netværk skal du trykke på **Databrug** og så trykke på knappen til **Mobile data** for at slå det til.

Når du ikke bruger netværket, skal du trykke på knappen for at slå det fra.



Visse funktioner er muligvis ikke tilgængelige, afhængigt af modellen.

Samsung account

Med Samsung account kan du bruge en række Samsung-tjenester, der leveres via mobilenheder, tv'er og Samsungs websted.

Du kan se listen over de tjenester, du kan bruge med din Samsung account, på account.samsung.com.

- 1 Åbn **Indstillinger** og tryk på **Log ind på din Galaxy**.

Alternativt kan du åbne **Indstillinger** og trykke på **Konti og sikkerhedskopiering** → **Administrer konti** → **Tilføj konto** → **Samsung account**.

- 2 Log på din Samsung account. Hvis du ikke har en Samsung account, skal du trykke på **Har du glemt din adgangskode, eller har du ikke nogen konto?** → **Opret konto**.

Sådan finder du dit id og nulstiller din adgangskode

Hvis du glemmer dit id eller din adgangskode til din Samsung account, skal du trykke på **Har du glemt din adgangskode, eller har du ikke nogen konto?** → **Har du glemt dit id** eller **Glemt adgangskode** på din Samsung accounts loginskærm. Du finder dit id eller nulstiller din adgangskode, når du indtaster de nødvendige oplysninger.

Sådan logger du af din Samsung account

Når du logger af din Samsung account, bliver dine data, som f.eks. kontakter eller events, også fjernet fra din enhed.

- 1 Åbn **Indstillinger** og tryk på **Konti og sikkerhedskopiering** → **Administrer konti**.
- 2 Tryk på **Samsung account** → **Min profil** og tryk på **Log ud** nederst på skærmen.
- 3 Tryk på **Log ud**, indtast adgangskoden til din Samsung account og tryk derefter på **OK**.

Overføre data fra din forrige enhed (Smart Switch)

Overfør data fra din tidligere enhed med USB-kablet eller trådløst. Du kan også overføre data fra et eksternt lager eller en computer.

Åbn **Indstillinger**, tryk på **Konti og sikkerhedskopiering** → **Overfør data til konfiguration** og følg derefter instruktionerne på skærmen for at overføre data.

Besøg www.samsung.com/smarts witch for at se detaljer og begrænsninger.

- For at overføre data via eksternt lager skal du trykke på Eksternt lager-ikonet (📁).
- Tryk på Flere muligheder-ikonet (⋮) → **Resultat af overførsel** for at se de data, der er blevet overført.



- Denne funktion understøttes muligvis ikke på alle enheder eller computere.
- Samsung tager ophavsret alvorligt. Overfør kun indhold, du har ret til at overføre.

Forstå skærmen

Styring af skærmen

- Trykke: Tryk på skærmen.
- Holde nede: Tryk og hold nede på skærmen i ca. 2 sekunder.
- Trække: Tryk og hold nede på et element og træk det til målpositionen.
- Dobbelttrykke: Tryk to gange på skærmen.
- Stryge: Stryg opad, nedad, til venstre eller til højre.
- Sprede og knibe: For at bruge zoomfunktioner skal du sprede to fingre eller knibe dem sammen på skærmen.



- Lad ikke skærmen komme i kontakt med andre elektriske enheder. Elektrostatisk udladning kan forårsage fejl på skærmen.
- For at undgå at beskadige skærmen må du ikke trykke på den med noget skarpt eller lægge for stort pres på den med fingerspidserne eller andre genstande.
- Det anbefales, at du ikke bruger fast grafik på dele af eller på hele skærmen i længere tid. Hvis du gør det, kan det resultere i efterbilleder (skærmindbrænding) eller spørgelsesbilleder.



Enheden vil muligvis ikke genkende berøringsinput, der foretages tæt på skærmens kanter, da de er uden for området for berøringsinput.

Navigationlinje (funktionsknapper)

Når du tænder for skærmen, vises funktionsknapperne på navigationlinjen nederst på skærmen. Funktionsknapperne er som standard indstillet til knappen Seneste, startknappen og tilbageknappen. Knappernes funktioner kan variere, afhængigt af den app, der anvendes, eller miljøet for brug.

Knap	Funktion
Seneste ()	Tryk for at åbne listen over de seneste apps.
Startskærm (○)	• Tryk for at vende tilbage til startskærmen. • Tryk og hold for at starte Tegn cirkel og søg. Tryk på eller tegn en cirkel rundt om et billede eller noget tekst.
Tilbage (<)	Tryk for at gå tilbage til den forrige skærm.

Skjule navigationlinjen

Tjek filer eller brug apps på en bredere skærm ved at skjule navigationlinjen.

Åbn **Indstillinger** og tryk på **Skærm** → **Navigationlinje** → **Strygebevægelser**.

Startskærm og appskærm


Startskærmen er udgangspunktet, hvorfra du kan få adgang til alle enhedens funktioner. Her vises widgets, genveje til apps og andet.

Appskærmen viser ikoner for alle apps, herunder nyinstallerede apps.

Skifte mellem startskærm og appskærm

På startskærmen skal du stryge opad for at åbne appskærmen.

For at vende tilbage til startskærmen skal du stryge opad eller nedad på appskærmen. Du kan også trykke på startknappen (○) eller på tilbageknappen (<).

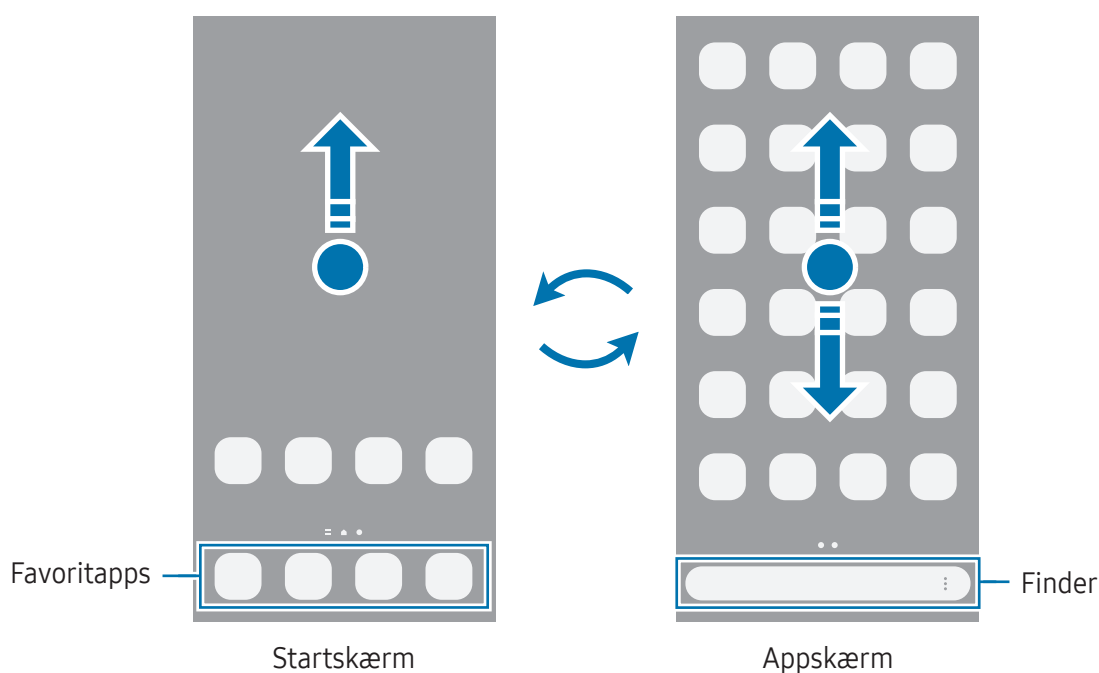

Hvis du tilføjer appknappen på startskærmen, kan du åbne appskærmen ved at trykke på knappen. Berør og hold på et tomt område på startskærmen, tryk på **Indstill.** og tryk derefter på kontakten **Vis knappen Appskærm på startskærm** for at slå den til. Knappen Apps (⋮) tilføjes nederst på startskærmen.

Redigere startskærmen

På startskærmen skal du berøre og holde på et tomt område eller knibe fingrene sammen for at få adgang til redigeringsmulighederne. Du kan angive baggrund, tilføje widgets m.v.

- **Baggrund og stil:** Skift baggrundsindstillingerne for startskærmen og den låste skærm.
- **Temaer:** Skift enhedens tema. Visuelle interfaceelementer, som f.eks. farver, ikoner og baggrunde, ændres afhængigt af det valgte tema.
- **Widgets:** Widgets er små apps, der starter specifikke appfunktioner for at give oplysninger og praktisk adgang på din startskærm. Vælg en widget og tryk på **Tilføj**. Widgetten føjes automatisk til startskærmen.
- **Indstill.:** Konfigurer indstillinger for startskærmen, f.eks. skærmlayoutet.

Du kan også tilføje, slette eller omarrangere paneler på startskærmen.

- Tilføje paneler: Stryg til venstre og tryk på Tilføj side-ikonet (+).
- Flytte paneler: Træk et paneleksempel til en ny placering.
- Slette paneler: Tryk på Fjern-ikonet (🗑️) på panelet.

Vise alle apps på startskærmen

Uden at bruge en separat skærm til apps kan du indstille enheden til at vise alle apps på startskærmen. På startskærmen skal du berøre og holde på et tomt område og derefter trykke på **Indstill.** → **Startskærmlayout** → **Kun startskærm** → **Anvend**.

Starte Finder

Søg efter indhold på enheden.

- 1 På appskærmen skal du trykke på **Søg**.
- 2 Indtast et søgeord.
Apps og indhold på din enhed bliver gennem søgt.
Hvis du trykker på Søg-ikonet (🔍) på tastaturet, kan du søge efter mere indhold.

Flytte elementer

Træk et element til en ny placering. Træk elementet til siden af skærmen for at flytte det til et andet panel. Hvis du trykker og holder nede på et element og trykker på **Vælg**, kan du vælge flere elementer og flytte dem samtidigt.


Hvis du vil føje en genvej til en app på startskærmen, skal du berøre og holde på et element på appskærmen og derefter trykke på **Føj til Start**. Der føjes automatisk en genvej til appen på startskærmen.

Du kan også flytte apps, der bruges ofte, til genvejsområdet nederst på startskærmen.

Oprette mapper

Træk en app over en anden app på startskærmen eller på appskærmen.

Der oprettes en ny mappe, der indeholder de valgte apps. Tryk på **Mappenavn** og angiv et mappenavn.

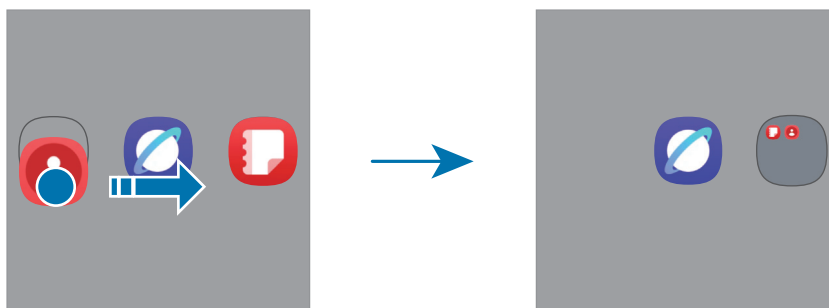

- **Tilføje flere apps**

Tryk på Tilføj apps-ikonet (⊕) på mappen. Marker de apps, der skal tilføjes og tryk på **Udført**. Du kan også tilføje en app ved at trække den til mappen.

- **Flytte apps fra en mappe**

Træk en app til en ny placering.

- **Slette en mappe**


Tryk og hold på en mappe og tryk derefter på **Slet**. Kun mappen bliver slettet. Mappens apps bliver flyttet til appskærmen.

Edge-panel

Du kan få adgang til dine foretrukne apps og funktioner fra Edge-panelerne.

Træk Edge-panelhåndtaget hen imod midten af skærmen.

Hvis Edge-panelhåndtaget ikke er synligt, skal du åbne **Indstillinger**, trykke på **Skærm** og derefter trykke på kontakten **Edge-paneler** for at slå den til.

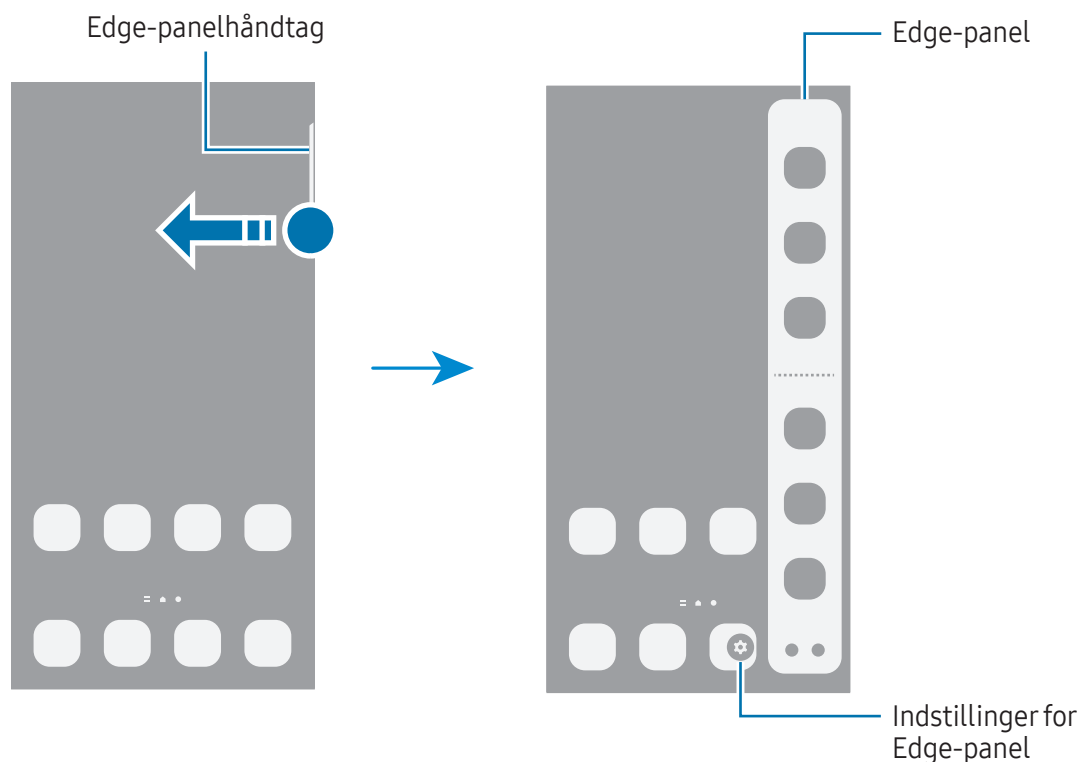

Skærmlås

Når du trykker på sideknappen, slukkes og låses skærmen. Skærmen slukkes og låses også automatisk, hvis enheden ikke har været i brug i en bestemt periode.

Stryg i en hvilken som helst retning, når skærmen tændes, for at låse skærmen op.

Hvis skærmen er slukket, eller Always On Display er tændt, skal du trykke på sideknappen eller dobbeltklikke på skærmen. For flere oplysninger om Always On Display, se [Always On Display](#).

Redigere genveje

Du kan ændre genvejene nederst på den låste skærm til andre apps eller funktioner, du ønsker.

Hold nede på den låste skærm, tryk på genvejsikonet, vælg den app eller funktion, du ønsker, og tryk derefter på **Udført**.

Ændre skærmlåsemetode

Hvis du vil ændre skærmlåsemetoden, skal du åbne **Indstillinger**, trykke på **Låseskærm og AOD** → **Skærmlås og biometriske data** og derefter vælge en metode.

Hvis du angiver et mønster, en pinkode, en adgangskode eller dine biometriske data som skærmlåsemetode, kan du beskytte dine personlige oplysninger ved at forhindre andre i at få adgang til din enhed. Når du har angivet skærmlåsemetoden, kræver enheden en oplåsningskode, når du vil låse den op.



Du kan indstille din enhed til at udføre en fabriksnulstilling, hvis du har indtastet oplåsningskoden forkert flere gange i træk og når grænsen for antal forsøg. Åbn **Indstillinger**, tryk på **Låseskærm og AOD** → **Indstillinger for sikker lås**, lås skærmen op med den forudindstillede skærmlåsemetode og tryk derefter på kontakten **Auto-nulstil til fabrik** for at slå den til.

Indikatorikoner

Indikatorikoner vises på statusbjælken øverst på skærmen. Tabellen indeholder de mest almindelige ikoner.

Ikon	Betydning
•	Nye meddelelser
⊘	Intet signal
▬▬▬	Signalstyrke
⌄▬▬	Roaming (uden for eget dækningsområde)
G ↕↕	Forbundet til GPRS-netværk
E ↕↕	Forbundet til EDGE-netværk
3G ↕↕	Forbundet til UMTS-netværk
H ↕↕	Forbundet til HSDPA-netværk
H+ ↕↕	Forbundet til HSPA+-netværk
4G / LTE ↕↕ / ↕↕	Forbundet til LTE-netværk
5G ↕↕	Forbundet til 5G-netværk
5G ↕↕	Forbundet til LTE-netværket, som inkluderer 5G-netværket
📶	Forbundet til Wi-Fi
⌘	Bluetooth-funktionen slået til
📍	Placeringstjenester i brug
☎	Igangværende opkald

Ikon	Betydning
	Ubesvaret opkald
	Ny sms eller mms
	Alarm slået til
	Lydløs tilstand/Vibrationstilstand
	Flytilstand slået til
	Der opstod en fejl, eller du skal være forsigtig
	Batteriopladning/Batteriets opladningsniveau




- Statusbjælken vises muligvis ikke øverst på skærmen i visse apps. Træk ned fra skærmens overkant for at få vist statusbjælken.
- Nogle indikatorikoner vises kun, når du åbner informationspanelet.
- Nogle meddelelser vises som en prik.
- Indikatorikonerne kan se anderledes ud, afhængigt af udbyderen eller modellen.

Informationspanel

Når du modtager nye meddelelser, vises indikatorikoner på statusbjælken. Åbn informationspanelet for at se detaljerne.

For at åbne informationspanelet skal du stryge nedad fra toppen af skærmen, undtagen i højre side. For at lukke informationspanelet skal du stryge opad på skærmen.

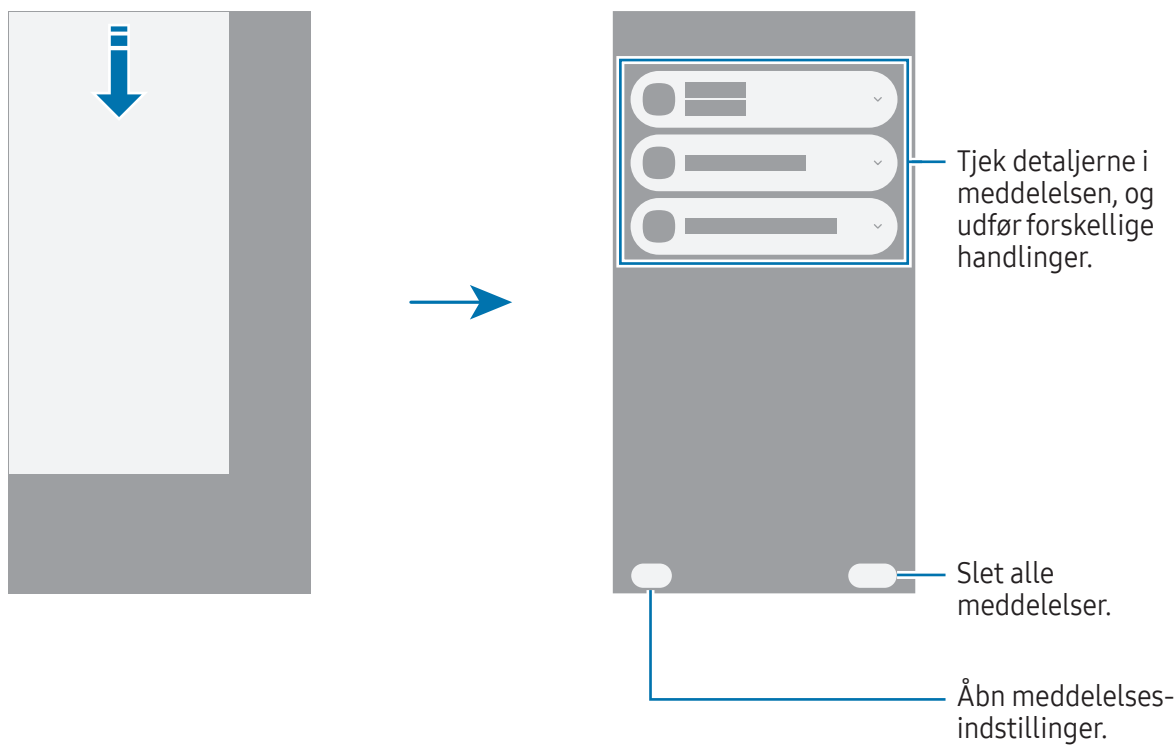


Hurtigindstillingspanel

Du kan slå bestemte funktioner til eller fra, f.eks. Wi-Fi eller Bluetooth, ved at trykke på hver enkelt knap.

For at åbne hurtigindstillingspanelet skal du stryge nedad fra øverste højre side af skærmen. For at lukke hurtigindstillingspanelet, stryg opad på skærmen.

For at få adgang til flere detaljerede indstillinger skal du trykke og holde på en knap. For at ændre knapper skal du trykke på Rediger-ikonet (✎) → **Rediger**.

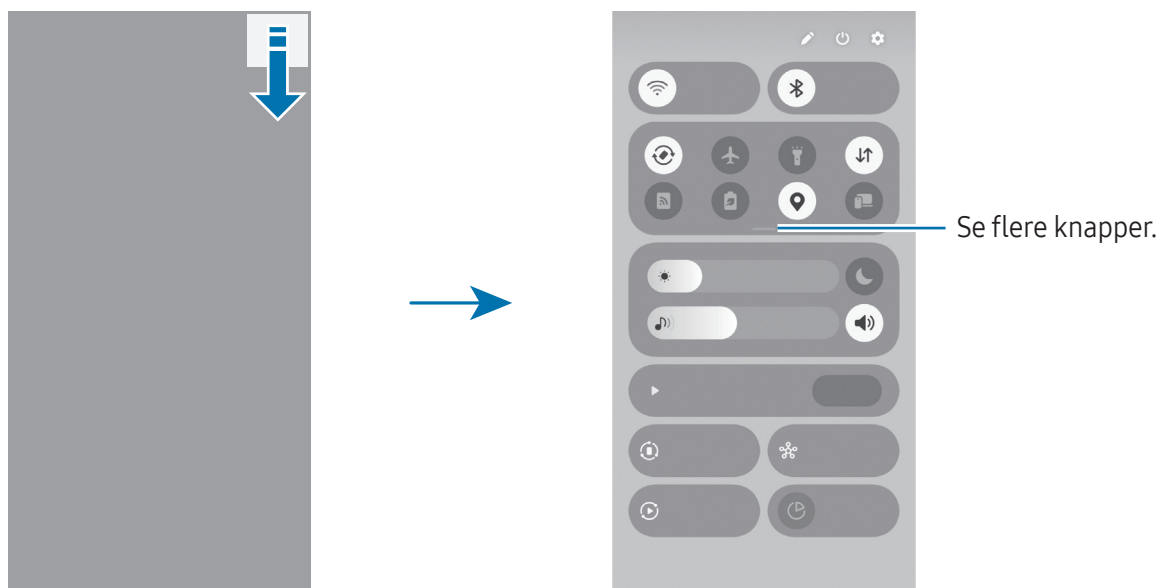

 Dette billede kan variere, afhængigt af geografisk område eller model.

Styre medieafspilning

Styr medier på din telefon og tilsluttede enheder i nærheden på hurtigindstillingspanelet.

- 1 Åbn hurtigindstillingspanelet og tryk på **Medieoutput**.
- 2 Tryk på ikonerne på controlleren for at styre afspilningen.

Kontrollere enheder i nærheden

Styr tilsluttede enheder i nærheden, eller tilslut enheder i nærheden på hurtigindstillingspanelet.

- 1 Åbn hurtigindstillingspanelet og tryk på **Enheder i nærheden**.

Tilsluttede enheder i nærheden vises med en linje, der forbinder dem med cirklen omkring din telefon.

- 2 Vælg en enhed i nærheden for at styre den.

- For at tilslutte andre enheder i nærheden skal du trække en enhed fra panelet i bunden af skærmen til cirklen.
- For at lukke forbindelsen skal du trække enheden til panelet nederst på skærmen.

Styring af hyppigt anvendte enheder

Styr enheder, der er tilsluttet apps til enhedsstyring, såsom SmartThings, og manuelle rutiner på hurtigindstillingspanelet.

- 1 Åbn hurtigindstillingspanelet og tryk på **SmartThings**.

- 2 Tryk på kontakten ved siden af den app, du vil starte, og tryk på **Start**.

Tilsluttede enheder og manuelle rutiner vises.

- 3 Vælg en enhed for at styre den, eller vælg en manuel rutine for at starte den.

Skærbillede og skærmoptagelse

Skærbillede

Tag et skærbillede, mens du bruger enheden, skriv og tegn på det, beskær det eller del det. Du kan tage et billede af den aktuelle skærm og det område, der kan rulles i.

Sådan optager du et skærbillede

Brug følgende metoder til at tage et skærbillede. Du kan tjekke de optagede skærbilleder i **Galleri**.

- Optage med knap

Tryk på sideknappen og lydstyrke ned-knappen samtidigt.

- Optage med stryg

Med kanten af din hånd, stryg hånden til venstre eller højre hen over skærmen.

Hvis funktionen til at tage et skærbillede ved at stryge ikke er aktiveret, skal du åbne

Indstillinger, trykke på **Avancerede funktioner** → **Bevægelser** og derefter trykke på kontakten **Stryg med hånden for skærbillede** for at slå den til.



Det er ikke muligt at tage skærbilleder, mens du bruger visse apps og funktioner.

Når du har taget et skærbillede, kan du bruge følgende muligheder på værktøjslinjen nederst på skærmen:

-  : Optag det aktuelle indhold og det skjulte indhold på en langstrakt side, som f.eks. en webside. Når du trykker på Rulle-skærbillede-ikonet () , ruller skærbilledet automatisk ned, og der vil blive taget billede af mere indhold.
-  : Skriv eller tegn på skærbilledet eller beskær en del af skærbilledet. Du kan se det beskårne område i **Galleri**.
- **#** : Føj tags til skærbilledet. For at søge efter skærbilleder efter tag, skal du åbne appen **Galleri** og trykke på Søg-ikonet (). Du kan få adgang til listen over tags og søge efter det ønskede skærbillede. Hvis tag-listen ikke vises, så tryk på Flere muligheder-ikonet () → **Søgeindstillinger** → **Søgekategorier** og tryk på kontakten **Mine tags** for at slå den til.

- : Del skærbilledet med andre.
- : Vælg et område og udfør handlinger, såsom at dele eller gemme. Tryk på eller tegn en cirkel rundt om det indhold, du vil vælge. Vælg så den indstilling, du vil bruge sammen med det valgte område.

 Hvis indstillingerne ikke er synlige på det skærbillede, du har taget, skal du åbne **Indstillinger**, trykke på **Avancerede funktioner** → **Skærbilleder og skærmoptagelser** og derefter trykke på kontakten **Vis værktøjsl. efter optagelse** for at slå den til.

Skærmoptagelse

Optag skærmen, når du bruger din enhed.

1 Åbn hurtigindstillingspanelet, tryk på Udvid-ikonet (—) og tryk derefter på **Skærmoptager** (.

2 Vælg en lydindstilling og tryk på **Start optagelse**.

Optagelsen starter efter en nedtælling.

- Du kan skrive eller tegne på skærmen ved at trykke på Tegn-ikonet (.
- Du kan optage fra skærmen med en videooverlejring af dig selv ved at trykke på Selfie-video-ikonet (.

3 Når du er færdig med at optage videoen, skal du trykke på Stop-ikonet (.


Du kan se videoen i **Galleri**.

 Du kan ændre indstillingerne for skærmoptagelsen ved at åbne **Indstillinger** og trykke på **Avancerede funktioner** → **Skærbilleder og skærmoptagelser**.

Indtastning af tekst

Tastaturlayout

Der vises automatisk et tastatur, når du indtaster tekst.

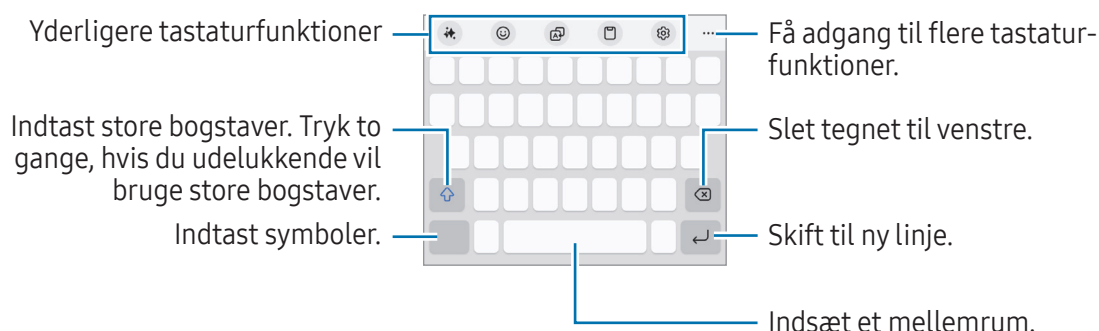

 Tekstangivelse understøttes ikke på visse sprog. For at indtaste tekst skal du ændre inputsproget til et af de understøttede sprog.

Skifte inputsprog

Tryk på Indstillinger-ikonet (⚙️) → **Sprog og typer** → **Administrer inputsprog** og vælg det ønskede sprog. Hvis du vælger to eller flere sprog, kan du skifte mellem inputsprog ved at trykke på Skift sprog-ikonet (🌐).

Hvis du vil skifte tastaturtype, skal du trykke på Indstillinger-ikonet (⚙️) → **Sprog og typer**, vælge et sprog og derpå vælge den tastaturtype, du ønsker.

 På et **3 x 4**-tastatur har hver tast tre eller fire tegn. Du kan indtaste et tegn ved at trykke på den pågældende tast gentagne gange, indtil det ønskede tegn vises.

Bruge tastaturknappen

Du kan ændre tekstinputmetoden ved at trykke på tastaturknappen på navigationslinjen.

Du ændrer tastaturknappen på navigationslinjen ved at holde tastaturknappen nede og vælge den mulighed, du ønsker.

-  : Angiv tekst via tale.
-  : Skift tastaturet.

 Hvis tastaturknappen ikke vises på navigationslinjen, skal du åbne **Indstillinger**, trykke på **Generel administration** → **Tastaturliste og standard** og derefter trykke på kontakten **Tastaturknap på navigationslinje** for at slå den til.

Kopiere og indsætte

- 1 Berør og hold over tekst.
- 2 Træk Vælg venstre tekst-ikonet () eller Vælg højre tekst-ikonet () for at vælge den ønskede tekst, eller tryk på **Markér alt** for at vælge al tekst.
- 3 Tryk på **Kopier** eller **Klip**.
Den markerede tekst kopieres til udklipsholderen.
- 4 Berør og hold nede på det sted, hvor teksten skal indsættes, og tryk på **Indsæt**.

Udtrækning af tekst

Mens du bruger nogle apps, såsom appen **Galleri** eller **Kamera**, kan du udtrække tekst fra billeder og anvende valg såsom at kopiere eller dele den. Følgende handlinger er et eksempel på udtrækning af tekst i appen **Galleri**.

- 1 Mens du tjekker et billede i appen **Galleri**, skal du trykke på Udtræk tekst-ikonet ().
Udtræk tekst-ikonet () vises kun, når der er tekst, der kan udtrækkes.
- 2 Vælg et område, hvor tekst skal udtrækkes.
- 3 Vælg den mulighed, du vil bruge.

Apps og funktioner

Introduktion

Brug apps og forskellige funktioner på enheden.

Dette kapitel er en fælles vejledning til apps og funktioner, der leveres af Samsung-enheder.

Afhængigt af modellen kan der være forskel på indhold, eller beskrivelser af apps eller funktioner, som ikke er tilgængelige på din enhed, kan være inkluderet.



Installere eller afinstallere apps

Galaxy Store

Køb og download apps. Du kan downloade apps, der er specialfremstillet til Samsung Galaxy-enheder. Åbn appen **Store**. Gennemse apps efter kategori, eller tryk på Søg-ikonet (Q) for at søge ved hjælp af et søgeord.



- Denne app er muligvis ikke tilgængelig, afhængigt af udbyderen eller modellen.
- For at ændre indstillingerne for automatisk opdatering skal du trykke på **Menu** → Indstillinger-ikonet (⚙️) → **Opdater apps automatisk** og derefter vælge en indstilling.

Play Butik

Køb og download apps.

Åbn appen **Play Butik**. Gennemse apps efter kategori eller søg efter apps med nøgleord.



Hvis du vil ændre indstillingerne for automatisk opdatering, skal du trykke på kontoikonet, trykke på **Indstillinger** → **Netværkspræferencer** → **Opdater apps automatisk** og derefter vælge en indstilling.

Administrere apps

Afinstallere eller deaktivere apps

Berør og hold på en app og vælg en indstilling.

- **Afinstaller:** Fjern downloadede apps.
- **Deaktiver:** Deaktiver valgte standardapps, der ikke kan fjernes fra enheden.



Ikke alle apps understøtter denne funktion.

Aktivere apps

Åbn **Indstillinger**, tryk på **Apps** → Sorter-ikonet (≡) → **Deaktiveret** → **OK**, vælg en app og tryk derefter på **Aktiver**.

Indstilling af apptilladelser

For at visse apps kan fungere korrekt, skal de muligvis have rettigheder til at åbne eller bruge oplysninger på din enhed.

Du kan få adgang til dine indstillinger for apptilladelser ved at åbne **Indstillinger** og trykke på **Apps**. Vælg en app og tryk på **Tilladelser**. Du kan tjekke appens tilladelsesliste og ændre dens tilladelser.

For at se eller ændre tilladelsesindstillinger for apps efter tilladelseskategori skal du åbne **Indstillinger** og trykke på **Apps** → Flere muligheder-ikonet (⋮) → **Tilladelsesstyring**. Vælg et element og vælg en app.



Hvis du ikke giver tilladelser til apps, fungerer de grundlæggende funktioner i appsene muligvis ikke, som de skal.

Galaxy AI

Introduktion

Brug avancerede intelligente funktioner til at hjælpe dig med at bruge din enhed.



- Nogle funktioner er muligvis ikke tilgængelige, afhængigt af dit geografiske område, tjenesteudbyderen eller modellen.
- Hvis du vil have, at data kun skal behandles på din enhed for at øge sikkerheden for dine personlige oplysninger, skal du åbne **Indstillinger**, trykke på **Galaxy AI** og derefter trykke på kontakten **Kun databehandling på enheden** for at slå den til. Nogle funktioner kræver behandling online for at opnå bedre resultater og databehandling.

Forbedring af din kommunikation

Oversættelse af telefonopkald i realtid (Opkaldsassistent)

Få oversættelse i realtid til det sprog, du vælger under stemmeopkald.

For at bruge denne funktion skal du åbne appen **Telefon**, trykke på Flere muligheder-ikonet (⋮) → **Indstillinger** → **Oversæt direkte**, trykke på kontakten for at slå den til, og derefter vælge de sprog, der skal bruges.

Når du foretager eller modtager et stemmeopkald skal du trykke på **Opkaldsassistent** → **Oversæt direkte**. For at stoppe oversættelsen skal du trykke på Stop oversættelse-ikonet (↶).

For at ændre flere indstillinger skal du åbne appen **Telefon** og trykke på Flere muligheder-ikonet (⋮) → **Indstillinger** → **Oversæt direkte**.

Oversættelse af beskeder i besked-apps (Skriveassistent)

Du kan oversætte tekstbeskeder i besked-apps.

- 1 Mens du læser eller skriver en besked, skal du trykke på Assistent-ikonet (✎) på Samsung-tastaturet og trykke på **Oversættelse af chat**.
- 2 Vælg sprog i oversætterpanelet øverst på skærmen.
Oversættelser bliver vist under hver besked.

Lave om på skrivestilen (Skriveassistent)

Du kan lave om på skrivestilen, få forslag til stavning og grammatik og automatisk generere tekst om et emne, du beskriver.

Mens du skriver en besked, skal du trykke på Assistent-ikonet () på Samsung-tastaturet og vælge den mulighed, du vil bruge.

- **Stave- og grammatikkontrol:** Få forslag til stavning og grammatik.
- **Skrivestil:** Skift skrivestil.
- **Forfatter:** Når du indtaster det emne, du vil have enheden til at skrive om, skriver enheden sætninger i den stil, du vælger.

Oversættelse af samtaler (Tolk)

Få oversættelser af samtaler direkte, og omdan det til tale eller tekst.

- 1 Træk Edge-panelhåndtaget hen imod midten af skærmen og tryk på **Tolk**.
- 2 Vælg dit sprog og den anden parts sprog.
Hvis det ønskede sprog ikke er på listen, skal du trykke på **Tilføj sprog** og downloade sprogpakken.
- 3 Tryk på Mikrofon-ikonet () og begynde at tale.

Brug af stemmetolkning (Tolk)

Få direkte oversættelse af foredrag, møder og mere.

- 1 Træk Edge-panelhåndtaget hen imod midten af skærmen og tryk på **Tolk**.
- 2 Tryk på Navigationsskuffe-ikonet () → **Lyttetilstand**.
- 3 Vælg sprog i oversætterpanelet øverst på skærmen.
- 4 Tryk på Mikrofon-ikonet () for at starte oversættelsen.

Slip din produktivitet løs

Brug af Noteassistent-funktioner (Samsung Notes)

Formater eller opsummer automatisk noter, ret stavefejl eller oversæt noter. Du kan også generere ny kunst ud fra din tegning ved hjælp af funktionen Skitse til billede.

Åbn appen **Notes**, opret en note, tryk på Assistent-ikonet (✎) på værktøjslinjen og vælg den mulighed, du vil bruge.

Konvertering af stemmeoptagelser til tekst (Samsung Notes)

Du kan konvertere stemmeoptagelser, som du har indsat i noter i appen **Samsung Notes**, til tekst.

Åbn appen **Notes**, vælg en note, der indeholder en stemmeoptagelse, tryk på Assistent-ikonet (✎) på værktøjslinjen og tryk herefter på **Transskriber**.

Opsummering og oversættelse af stemmeoptagelser (Diktafon)

Konverter diktafonoptagelser til tekst på skærmen og tjek resuméer. Du kan oversætte den konverterede tekst til andre sprog.

- 1 Åbn appen **Diktafon**.
- 2 Vælg en diktafonoptagelse.
- 3 Tryk på **Transskriber**.
 - Tryk på **Oversigt** for at se nøgleordene og resuméet.
 - Tryk på Oversættelse-ikonet (A) og vælg et sprog for at oversætte den konverterede tekst.
 - Tryk på Flere muligheder-ikonet (⋮) → **Transskriber igen** for at transskribere optagelsen til et andet sprog.
 - For at redigere den konverterede tekst skal du trykke på Flere muligheder-ikonet (⋮) → **Rediger transskriptionstekst**.

Opsummering og konvertering af opkaldsoptagelser til tekst (Transskriptionsassistent)

Du kan optage et opkald og konvertere det optagede opkald til en teksttranskription og opsummere det.

- 1 Åbn appen **Telefon**, tryk på Flere muligheder-ikonet () → **Indstillinger** → **Optag opkald** → **Transskriptionsassistent** og tryk derefter på knappen **Transskriber optagede opkald automatisk** for at slå funktionen til.
- 2 Tryk på **Transskriptionssprog** og vælg det ønskede sprog.
- 3 Under et taleopkald skal du trykke på Optag-ikonet () for at optage samtalen.
- 4 Åbn appen **Telefon**, tryk på **Seneste** og vælg derefter et optaget opkald med en afskrift. Opkaldsoptagelse-ikonet () vises ved siden af opkald med optagelser.
- 5 Tryk på **Se optagelse og transskription** og tjek de konverterede udskrifter. For at opsummere udskrifterne skal du trykke på **Opsummer**.

Oversætte eller opsummere websider (Browserassistent)

Få enkle resuméer af tekst fra websider sammen med fulde oversættelser. Du kan også indstille enheden til at læse websidens højdepunkter højt.

Åbn appen **Internet**, tryk på Assistent-ikonet () og vælg derefter en mulighed, du vil bruge.

Oversætte tekst ved hjælp af kameraet (Kamera)

Du kan oversætte tekst ved hjælp af kameraet.

- 1 Åbn appen **Kamera** og tryk på **FOTO** på listen med optagelsestilstande.
- 2 Ret kameraet hen mod genstanden og tryk på Scan dokumenter og tekst-ikonet (). Scan dokumenter og tekst-ikonet () vises kun, når der registreres et dokument eller en tekst.
- 3 Tryk på **Oversæt**. Teksten vil blive oversat til det aktuelle enhedssprog.

Tegn cirkel og søg

Søg efter oplysninger om den ønskede del af billedet eller teksten på skærmen.

Tryk og hold på startknappen () og tryk på eller tegn en cirkel rundt om et billede eller noget tekst.

Oprettelse af episke billeder

Redigering af billeder med Fotoassistent (Galleri)

Rediger billeder ved at flytte, fjerne eller ændre størrelse på personer eller objekter i dem, og lav derefter en ny baggrund for at udfylde de tomme områder.

- 1 Åbn appen **Galleri** og vælg et billede.
- 2 Tryk på Assistent-ikonet ()
- 3 Tryk på eller tegn rundt om noget, som du vil slette eller flytte.
Hvis du vil ændre på hældningen, skal du trække i justeringsbjælken for hældning.
- 4 Tryk og hold på det valgte område og træk det dertil, hvor du ønsker, eller tryk på Fjern-ikonet () for at slette det.
- 5 Tryk på **Generer**.
- 6 Tryk på **Gem kopi** for at gemme billedet.

Tilføjelse af objekter på et billede ved at tegne (Galleri)

Du kan tilføje objekter på billeder ved at tegne.

- 1 Åbn appen **Galleri** og vælg et billede.
- 2 Tryk på Assistent-ikonet () → **Skitse til billede**.
- 3 Tegn objekter på billedet.
For at ændre pennens farve eller tykkelse skal du trykke på Basispen-ikonet ()
- 4 Tryk på **Generer**.
- 5 Tryk på **Gem kopi** for at gemme billedet.

Generering af nye portrætter (Galleri)

Du kan generere forskellige nye portrætter, f.eks. 3D-tegneserieportrætter ud fra billeder.

- 1 Åbn appen **Galleri** og vælg et billede.
- 2 Tryk på Assistent-ikonet () → **Portrætstudio**.
- 3 Vælg den ønskede stil og tryk på **Generer**.
- 4 Tryk på **Gem kopi** for at gemme billedet.

Oprettelse af stereoskopiske billeder (Galleri)

Du kan anvende den stereoskopiske effekt på billeder af mennesker eller kæledyr (katte og hunde).

- 1 Åbn appen **Galleri** og vælg et billede.
- 2 Stryg opad på skærmen og tryk på **Live-effekt**.
- 3 Tryk på **Gem kopi** for at gemme filen.

Brug af funktionen Øjeblikkelig slowmotion (Galleri)

Du kan afspille en udvalgt del af videoen i slowmotion og se flere detaljer ved at trykke og holde på den pågældende del.

- 1 Åbn appen **Galleri** og vælg en video, der skal afspilles.
 - 2 Under afspilning af videoen, tryk og hold på skærmen.
-  Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af filen.

Brug af funktionen Tegneassistent

Generer ny kunst ud fra din tegning eller tekstbeskrivelse eller et billede, du vælger.

- 1 Træk Edge-panelhåndtaget hen imod midten af skærmen og tryk på **Tegneassistent**.
- 2 Vælg den mulighed, du vil bruge.
 -  : Tegn på skærmen.
 -  : Vælg det ønskede billede.
 -  : Beskriv det, du vil skabe, med tekst.
- 3 Vælg en billedstil og tryk på **Generer**.
- 4 Tryk på Gem-ikonet () for at gemme billedet. Tryk på Gem som sticker-ikonet () for at gemme billedet som en sticker. Du kan bruge stickers med Samsung-tastaturet.

Brug af funktionen AI-valg

Vælg et område på skærmen for at bruge forskellige intelligente funktioner.

- 1 Træk Edge-panelhåndtaget hen imod midten af skærmen og tryk på **AI-valg**.
- 2 Tryk på eller tegn en cirkel rundt om det indhold, du vil vælge.
- 3 Vælg den indstilling, du vil bruge sammen med det valgte område.

Lave dine egne baggrunde

Lav baggrunde ved at vælge kategorier og nøgleord, eller skift baggrunden på låseskærmen automatisk baseret på vejr og tid.

- 1 Åbn **Indstillinger** og tryk på **Baggrund og stil**.
- 2 Tryk på **Skift baggrund** → **Opret med AI** og vælg den ønskede mulighed.
 - **Generativ**: Generer nye baggrunde med de kategorier og nøgleord, du vælger.
 - **Fotobaggrund**: Skift baggrunden på låseskærmen automatisk baseret på vejr og tid.

Generering af et nyt profilkort (Kontakter)

Du kan ændre dit profilkort ved at generere nye portrætter.

- 1 Åbn appen **Kontakter** og tryk på din profil.
- 2 Tryk på dit profilkort og tryk på **Rediger profilkort** → **Skift billede**.
- 3 Vælg det ønskede portrætbillede og tryk på **Portrætstudio**.
- 4 Vælg den ønskede stil og tryk på **Generer**.
- 5 Tryk på **Anvend** → **Udført**.

Telefon

Introduktion

Foretag eller besvar stemme- og videoopkald.

Foretage opkald

- 1 Åbn appen **Telefon** og tryk på **Tastatur**.
- 2 Indtast et telefonnummer.
- 3 Tryk på Stemmeopkald-ikonet () for at foretage et stemmeopkald, eller tryk på Videoopkald-ikonet () eller Meet-videoopkald-ikonet () for at foretage et videoopkald.

Foretage opkald fra opkaldslogfiler eller kontaktiliste

Åbn appen **Telefon**, tryk på **Seneste** eller **Kontakter** og stryg derefter mod højre på en kontakt eller et telefonnummer for at foretage et opkald.

Hvis denne funktion er slået fra, skal du trykke på Flere muligheder-ikonet () → **Indstillinger** → **Andre opkaldsindstillinger** og derefter trykke på kontakten **Stryg for opkald/sms** for at slå den til.

Ringe op med hurtigopkald

Hvis du vil angive, at et nummer skal være et hurtigopkaldsnummer, skal du åbne appen **Telefon**, trykke på **Tastatur** → Flere muligheder-ikonet () → **Hurtigopkaldsnumre**, vælge et hurtigopkaldsnummer og derefter tilføje et telefonnummer.

For at foretage et opkald skal du trykke og holde på hurtigopkaldsnummeret på tastaturet. For hurtigopkaldsnumre fra 10 og op skal du først trykke det første ciffer eller de første cifre i nummeret, og derefter trykke og holde på det sidste ciffer.

Hvis du f.eks. angiver nummeret **123** som et hurtigopkaldsnummer, skal du trykke på **1**, trykke på **2** og derefter trykke og holde på **3**.

Foretage et internationalt opkald

- 1 Åbn appen **Telefon** og tryk på **Tastatur**.
- 2 Tryk og hold på **0**, indtil tegnet + vises.
- 3 Indtast landekode, områdekode og telefonnummer og tryk på Opkald-ikonet(.

Modtage opkald

Besvare et opkald

Træk Svar-ikonet () uden for den store cirkel, når du modtager et opkald.

Afvis et opkald

Træk Afvis-ikonet () uden for den store cirkel, når du modtager et opkald.

Hvis du vil sende en besked, når du afviser et indgående opkald, skal du trække linjen **Send besked** opad og vælge den besked, der skal sendes.

For at oprette forskellige afvisningsbeskeder skal du åbne appen **Telefon**, trykke på Flere muligheder-ikonet () → **Indstillinger** → **Hurtige afvisningsbeskeder**, indtaste en besked og derefter trykke på Tilføj-ikonet (.

Blokere telefonnumre

Bloker opkald fra specifikke numre, du har føjet til din blokeringsliste.

Åbn appen **Telefon**, tryk på Flere muligheder-ikonet () → **Indstillinger** → **Bloker numre** og vælg derefter kontakter eller telefonnumre, der skal gemmes på listen over blokerede numre.

Når blokerede numre forsøger at kontakte dig, modtager du ikke meddelelser. Opkaldene bliver logget i opkaldsloggen.



Du kan også blokere for indgående opkald fra personer, der ikke viser deres opkalds-id. Tryk på kontakten **Bloker opkald fra ukendte numre** for at slå funktionen til.

Opkaldsassistent

Tekstopkald

Kommunikér med den anden part gennem tekst.

For at bruge denne funktion skal du åbne appen **Telefon**, trykke på Flere muligheder-ikonet (⋮) → **Indstillinger** → **Tekstopkald** og derefter trykke på kontakten for at slå den til. Når du foretager eller modtager et stemmeopkald skal du trykke på **Opkaldsassistent** → **Tekstopkald**.

Når opkaldet er forbundet, bliver der automatisk leveret en stemmehilsen til den anden part, og hvad den anden part siger, vises som tekst på din skærm.

Hvis du vælger et svar fra listen over hurtige svar eller indtaster tekst, vil det blive transmitteret via en stemme til den anden part.

For at skifte til et stemmeopkald skal du trykke på Skift til stemmeopkald-ikonet (↔).

For at ændre flere indstillinger skal du åbne appen **Telefon** og trykke på Flere muligheder-ikonet (⋮) → **Indstillinger** → **Tekstopkald**.

Oversæt direkte

Få oversættelse i realtid til det sprog, du vælger under stemmeopkald. Se [Oversættelse af telefonopkald i realtid \(Opkaldsassistent\)](#) for at få yderligere oplysninger.

Kontakter

Introduktion

Opret nye kontakter eller administrer kontakter på enheden.

Tilføje kontakter

Oprette en ny kontakt

- 1 Åbn appen **Kontakter** og tryk på Opret-ikonet (+).
- 2 Vælg en lagerplacering.
- 3 Angiv kontaktoplysninger og tryk på **Gem**.

Importere kontakter

Tilføj kontakter ved at importere dem fra andre lagerplaceringer til din enhed.

- 1 Åbn appen **Kontakter** og tryk på Flere muligheder-ikonet (⋮) → **Indstillinger** → **Importer kontakter**.
- 2 Følg instruktionerne på skærmen for at importere kontakter.

Synkronisere kontakter med dine internetkonti

Synkroniser kontakterne i din enhed med onlinekontakter, der er gemt i dine internetkonti, såsom din Samsung account.

- 1 Åbn **Indstillinger**, tryk på **Konti og sikkerhedskopiering** → **Administrer konti** og vælg den konto, der skal synkroniseres med.
- 2 Tryk på **Synkroniser konto** og tryk på kontakten **Kontakter** for at slå den til.

Søge efter kontakter

Åbn appen **Kontakter**. Tryk på Søg-ikonet (Q) øverst på kontaktlisten og indtast søgekriterierne.

Tryk på kontakten. Gør ét af følgende:

-  : Foretag et stemmeopkald.
-  : Skriv en besked.
-  /  : Foretag et videoopkald.
-  : Skriv en e-mail.

Slette kontakter

1 Åbn appen **Kontakter** og tryk på Flere muligheder-ikonet (⋮) → **Vælg**.

2 Vælg kontakter og tryk på **Slet**.

Du kan slette kontakter enkeltvis ved at trykke på en kontakt på kontaktlisten og trykke på **Mere** → **Slet**.

Dele kontakter

Du kan dele kontakter med andre med forskellige delingsvalg.

1 Åbn appen **Kontakter** og tryk på Flere muligheder-ikonet (⋮) → **Vælg**.

2 Vælg kontakter og tryk på **Del**.

3 Vælg kontaktoplysningerne, du vil dele, og tryk på **Udført**.

4 Vælg en delingsmetode.

Oprette grupper

Du kan tilføje grupper, som f.eks. familie eller venner, og styre kontakter gruppevis.

1 Åbn appen **Kontakter** og tryk på **Grupper** → Opret-ikonet (+).

2 Følg instruktionerne på skærmen for at oprette en gruppe.

Flette dublerede kontakter

Hvis din kontaktliste indeholder dublerede kontakter, kan du sammenflette dem for at strømline din kontaktliste.

- 1 Åbn appen **Kontakter** og tryk på Flere muligheder-ikonet (⋮) → **Indstillinger** → **Flet identiske kontakter**.
- 2 Marker kontakter og tryk på **Flet**.

Opsætning af din profil

Du kan indstille dit profilbillede og dit profilkort.

- 1 Åbn appen **Kontakter** og tryk på din profil.
- 2 Tryk på **Opret profilkort**.
- 3 Følg instruktionerne på skærmen for at opsætte dit profilkort.
Det billede, du vælger til profilkortet, vil også blive brugt som dit profilbillede.
- 4 Hvis du vil ændre dit profilbillede, skal du trykke på profilbilledet eller -kortet og trykke på Profilbillede-ikonet (🖋️).
- 5 Følg instruktionerne på skærmen for at opsætte dit profilbillede.

Deling af din profil

Folk kan se din profil, når du ringer til dem, eller når de tjekker dine kontaktoplysninger.

- 1 Åbn appen **Kontakter** og tryk på din profil.
- 2 Tryk på **Profilkort og -billede** og tryk på kontakten **Del profilkort og -billede** for at slå den til.

Beskeder

Introduktion

Send og tjek beskeder efter samtale.

Du kan blive opkrævet ekstra gebyrer for at sende eller modtage beskeder, når du roamer.

Sende beskeder

- 1 Åbn appen **Beskeder** og tryk på Skriv ny besked-ikonet ().
- 2 Tilføj modtagere og skriv en besked.
Hvis du vil optage og sende en stemmebesked, skal du holde Stemmebesked-ikonet () nede og sige din besked. Optagelsesikonet vises kun, mens tekstindtastningsfeltet er skjult.
- 3 Tryk på Send-ikonet () for at sende beskeden.

Læse beskeder

- 1 Åbn appen **Beskeder** og tryk på **Samtaler**.
- 2 Vælg en kontaktperson eller et telefonnummer på beskedlisten.
 - For at besvare beskeden skal du trykke på tekstindtastningsfeltet, indtaste en besked og derefter trykke på Send-ikonet (.
 - For at justere skriftstørrelsen, spred da to fingre fra hinanden eller knib fingrene sammen på skærmen.

Sortering af beskeder

Du kan sortere beskeder efter kategori.

Åbn appen **Beskeder** og tryk på **Samtaler** → Tilføj kategori-ikonet (+).

Hvis muligheden for kategori ikke vises, skal du trykke på Flere muligheder-ikonet (⋮) → **Indstillinger** og trykke på kontakten **Samtalekategorier** for at slå den til.

Slette beskeder

Tryk og hold på en besked, du vil slette, og tryk derefter på **Slet**.

Ændre indstillinger for beskeder

Åbn appen **Beskeder** og tryk på Flere muligheder-ikonet (⋮) → **Indstillinger**. Du kan blokere uønskede beskeder, ændre meddelelsesindstillinger m.v.

Kamera

Introduktion

Tag billeder og optag videoer med forskellige tilstande og indstillinger.

Gode kamera-manerer

- Undlad at tage billeder af eller optage videoer med personer uden deres tilladelse.
- Undlad at tage billeder eller optage videoer på steder, hvor dette er forbudt ved lov.
- Undlad at tage billeder eller optage videoer på steder, hvor du måske krænker andres privatliv.



Visse funktioner er muligvis ikke tilgængelige, afhængigt af modellen.

Tage billeder

1 Åbn appen **Kamera**.

Du kan også åbne appen ved at trykke to gange på sideknappen eller ved at trække Kamera-ikonet () til venstre på den låste skærm.




- Visse kamerafunktioner er ikke tilgængelige, hvis du åbner appen **Kamera** på den låste skærm, eller hvis skærmen er slukket, mens skærmlåsemetoden er angivet.
- Kameraet slukker automatisk, når det ikke bruges.
- Nogle metoder er muligvis ikke tilgængelige, afhængigt af udbyderen eller modellen.

2 Tryk på eksempelskærmen på den del af billedet, som kameraet skal fokusere på.

For at justere lysstyrken for billeder, skal du trække i justeringsbjælken, som vises over eller under den cirkulære ramme.

3 Tryk på Tag billede-ikonet (○) for at tage et billede.

For at ændre optagelsestilstand skal du trække listen med optagelsestilstande til venstre eller højre, eller stryge til venstre eller højre på eksempelskærmen.

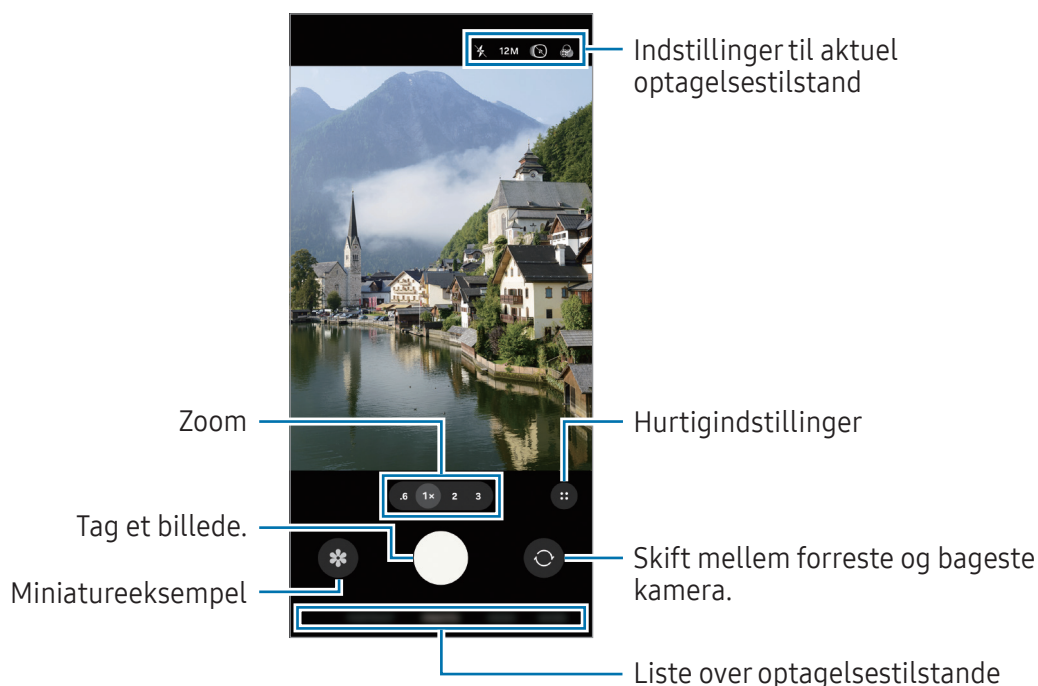

- Eksempelskærmen kan være anderledes, afhængigt af optagelsestilstanden og det anvendte kamera.
- Fokus er muligvis ikke tydelig, hvis motivet er tæt på. Tag billeder og videoer på god afstand.
- Hvis de billeder, du tager, er slørede, skal du rengøre kameraobjektivet og prøve igen.
- Sørg for, at objektivet ikke er beskadiget eller snavset. I modsat fald vil enheden måske ikke fungere korrekt i visse tilstande, der kræver høj opløsning.
- Enhedens kamera indeholder et vidvinkelobjektiv. Der kan forekomme mindre forvrængninger på vidvinkelbilleder eller -videoer, hvilket ikke er tegn på problemer med enhedens ydeevne.
- Kameraet kan dugge til eller danne kondensation, hvis enheden udsættes for pludselige ændringer i lufttemperaturen på grund af temperaturforskellen uden på og inden i kameracoveret. Prøv at undgå sådanne forhold, når du planlægger at bruge kameraet. Hvis kameraet dugger til, skal du lade det tørre naturligt ved stuetemperatur, før du tager billeder eller optager videoer, da resultaterne ellers kan se slørede ud.

Bruge kameraknappen

- Tryk og hold på kameraknappen for at optage en video.
- Hvis du trækker kameraknappen hen til Lås-ikonet (🔒), kan du optage en video uden at holde knappen nede.
- For at tage burstbilleder skal du stryge kameraknappen til kanten af skærmen og holde på den. Hvis du trykker på Hurtigbetjening-ikonet (⚙️) → Indstillinger-ikonet (⚙️) på eksempelskærmen og trykker på **Stryg lukkerknapp for at → Opret GIF-fil**, kan du oprette GIF'er.
- Hvis du tilføjer endnu en kameraknap, kan du flytte den hvor som helst på skærmen og nemmere tage billeder. Tryk på Hurtigbetjening-ikonet (⚙️) → Indstillinger-ikonet (⚙️) → **Fotometoder** på eksempelskærmen og tryk på kontakten **Flydende lukkerknapp** for at slå den til.

Redigere listen med optagelsestilstande

Tryk på listen **MERE** for at redigere listen over optagelsestilstande, tryk på **Rediger** og træk herefter tilstande hen, hvor du ønsker dem.

Bruge zoomfunktioner

Vælg det ønskede zoomikon på eksempelskærmen for at zoome ind og ud, når du bruger det bageste kamera.

Du kan også vælge det ønskede zoomniveau fra listen med zoomniveau, der vises, når du trykker på zoomikonet.

Juster zoom mere præcist ved at trække i zoomikonet eller knibe to fingre sammen eller sprede dem fra hinanden på eksempelskærmen.

Hvis zoomforholdet kommer over et bestemt niveau, vises der et zoomguidekort for at angive, hvor du zoomer ind på billedet.



Låse fokussen (AF) og eksponeringen (AE)

Du kan låse fokus eller eksponering for et valgt område med henblik på at forhindre kameraet i automatisk at foretage justeringer på baggrund af ændringer i motivet eller lyskilderne.

Tryk og hold på området, der skal fokuseres, AF/AE-rammen vises på området og fokus- og eksponeringsindstillingen bliver låst. Indstillingen forbliver låst, også efter du har taget et billede.



Afhængigt af den valgte optagelsestilstand er denne funktion muligvis ikke tilgængelig.

Indstillinger til aktuel optagelsestilstand

På eksempelskærmen kan du bruge følgende indstillinger. For flere muligheder kan du trykke på Hurtigbetjening-ikonet (⋮).

- ✖ : Tænd eller sluk for kameralyset.
- 12M: Vælg en opløsning til billeder.
- 📷 : Slå bevægelsesfotofunktionen til eller fra. Hvis du slår den til, bliver der også optaget et videoklip fra et par sekunder før eller både før og efter, du trykker på kameraknappen.
- 🎨 : Anvend en filtereffekt.
- 🚫 : Slå funktionen Superrolig til eller fra.
- AUTO : Vælg en billedfrekvens for hyperlapsevideoer.
- FHD 30 / FHD 240 / FHD: Vælg en opløsning til videoer.
- ☉ : Vælg en målemetode. Metoden afgør, hvordan lysværdier beregnes. **Centervægtet måling** (☉) anvender lyset i den midterste del af optagelsen til at beregne optagelsens eksponering. **Matrixmåling** (⬢) beregner gennemsnittet af hele motivet. **Spotmåling** (⦿) anvender lyset i et koncentreret midterområde af optagelsen til at beregne optagelsens eksponering.
- 👁 : I tilstanden **PROVIDEO** kan du vælge, hvilken retnings lyd du vil optage på et højere niveau. Du kan også bruge en USB- eller Bluetooth-mikrofon ved at slutte den til din enhed.
- 📍 : I tilstanden **MAD** skal du fokusere på et motiv inden i rammen og sløre billedet uden for rammen.
- 🔄 : I tilstanden **DOBBELT OPTAGELSE** kan du skifte gemningsmulighed.



De tilgængelige indstillinger kan variere, afhængigt af model eller optagelsestilstand.

Fototilstand

Kameraet justerer automatisk optagelsesindstillingerne baseret på omgivelserne.

Tryk på **FOTO** på listen med optagelsestilstande og tryk dernæst på Tag billede-ikonet (○) for at tage et billede.

Ændring af opløsningen

Du kan tage billeder i høj opløsning.

I indstillingerne til optagelse, tryk på **12M** for at ændre opløsningen til den, du ønsker, og tag et billede.


 Opløsningen kan variere, afhængigt af modellen.

Fotoforslag

Kameraet foreslår den ideelle komposition til billedet ved at genkende dit motivs placering og vinkel.

Tryk på Hurtigbetjening-ikonet (⋮) → Indstillinger-ikonet (⚙️) på eksempelskærmen og tryk på kontakten **Fotoforslag** for at slå den til.

- 1 Tryk på **FOTO** på listen med optagelsestilstande.
Der vises en guide på eksempelskærmen.
- 2 Ret guiden mod motivet.
Kameraet genkender kompositionen, og den anbefalede komposition vises på eksempelskærmen.
- 3 Flyt enheden, så guiden matcher den anbefalede komposition.
Når den ideelle komposition er opnået, skifter guiden farve til gul.
- 4 Tryk på Tag billede-ikonet (○) for at tage et billede.

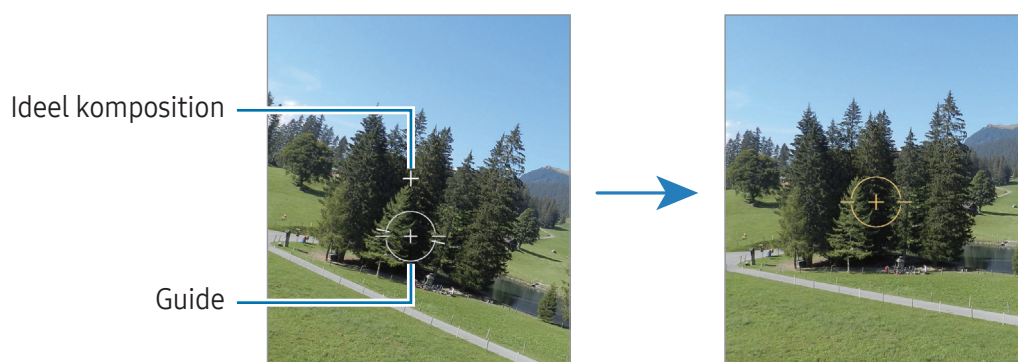

Tage selfies

Du kan tage selvportrætter med det forreste kamera.

- 1 På eksempelskærmen skal du stryge opad eller nedad eller trykke på Skift til forreste kamera-ikonet () for at skifte til det forreste kamera til selvportrætter.
- 2 Vend ansigtet mod det forreste kameraobjektiv.
Tryk på Skift til vidvinkel-ikonet () for at tage billeder af dig selv med et vidvinkelbillede af landskabet eller mennesker.
- 3 Tryk på Tag billede-ikonet () for at tage et billede.

Scanne dokumenter eller tekst

Du kan scanne dokumenter eller tekst.

- 1 Tryk på **FOTO** på listen med optagelsestilstande.
- 2 Ret kameraet hen mod genstanden, og tryk på Scan dokumenter og tekst-ikonet ().
Scan dokumenter og tekst-ikonet () vises kun, når der registreres et dokument eller en tekst.
- 3 Tryk på **Scan**, vælg det område, du ønsker, og tryk herefter på **Gem**.

Videotilstand

Kameraet justerer automatisk optagelsesindstillingerne baseret på omgivelserne.

- 1 Tryk på **VIDEO** på listen med optagelsestilstande og tryk dernæst på Start optagelse-ikonet () for at optage en video.
 - For at skifte mellem forreste og bageste kamera under optagelse skal du stryge op eller ned på eksempelskærmen eller trykke på Skift til forreste kamera-ikonet ()
 - Tryk på Optagelse-ikonet () for at tage et billede fra videoen under optagelse.
- 2 Tryk på Stop optagelse-ikonet () for at stoppe optagelsen af videoen.
 -  • Hvis du bruger videozoomfunktionen i lang tid, mens du optager en video, bliver videokvaliteten muligvis forringet for at forhindre, at din enhed overopheder.
 - Den optiske zoom fungerer muligvis ikke i omgivelser med lav belysning.

Ændring af opløsningen

Du kan optage videoer i høj opløsning med en maksimal opløsning på 8K.

I indstillingerne til optagelse, tryk på FHD 30 fps-ikonet () for at ændre opløsningen til den, du ønsker, og optag en video.

Når du er færdig med at optage en video, kan du afspille den i appen **Galleri**. Når du trykker på Optagelse-ikonet () på et billede, du godt kan lide, vil billedet blive gemt.

Stabilisering af videoer (Superrolig)

Hvis der er masser af rystelser under optagelse af videoer, kan du bruge funktionen Superrolig til yderligere videostabilisation.

Tryk på **VIDEO** på listen over optagelsestilstande, tryk på Superrolig-ikonet () i optagelsesindstillingerne for at slå den til, og optag derefter en video.

Brug af den automatiske indramningsfunktion

(ændring af optagelsesvinkel og zoom ved at følge personer)

Du kan indstille enheden til automatisk at ændre optagelsesvinkel og zoom ved at genkende og følge personer under optagelse af videoer.

Tryk på **VIDEO** på listen med optagelsestilstande og tryk på Hurtigbetjening-ikonet () → Automatisk indramning-ikonet () for at aktivere den og optage en video.

For at følge og justere optagelsesvinklen og zoom for en bestemt person, kan du trykke på rammen, der vises omkring personen. For at deaktivere at følge personen, skal du trykke på rammen igen.

Tilstanden Dobbelt optagelse

Optag videoer med to kameraer på samme tid. Du kan gemme videoerne fra hvert kamera separat og redigere dem. Du kan også afspille videoerne på forskellige måder, f.eks. i opdelt visning eller picture-in-picture-visning.

- 1 Tryk på **MERE** → **DOBBELT OPTAGELSE** på listen med optagelsestilstande.
- 2 Tryk på Vælg objektiv-ikonet () , vælg to objektiver og tryk derefter på **OK**.
 - For at gemme videoerne fra hvert kamera separat skal du trykke på Gem video som forhåndsvist-ikonet () .
 - For at ændre skærmen skal du trykke på Hurtigbetjening-ikonet () → Visningstilstand-ikonet () .
- 3 Tryk på Start optagelse-ikonet () for at optage en video.
- 4 Tryk på Stop optagelse-ikonet () for at stoppe optagelsen af videoen.

Styring af picture-in-picture-vinduet under afspilning af videoen

Hvis du indstiller skærmen til **Picture-in-picture-visning** () , kan du ændre størrelsen eller placeringen af picture-in-picture-vinduet, mens du optager eller afspiller videoen.

- 1 På eksempelskærmen skal du trykke på Gem video som forhåndsvist-ikonet () for at ændre gemmeindstillingen til **Gem videoer i separate filer** () .
- 2 Tryk på Start optagelse-ikonet () for at optage en video.
Du kan ændre størrelsen eller placeringen af picture-in-picture-vinduet før og under optagelse.
 - Hvis du vil forstørre picture-in-picture-vinduet, skal du trykke på vinduet og trykke på Forstør picture-in-picture-ikonet () .
 - Hvis du vil flytte picture-in-picture-vinduet, skal du trække det hen til det sted, du ønsker.
- 3 Tryk på Stop optagelse-ikonet () for at stoppe optagelsen af videoen.

Du kan også styre picture-in-picture-vinduet, mens du afspiller videoen. Tryk på miniatureeksemplet på visningsskærmen eller åbn appen **Galleri**, vælg videoen og tryk derefter på Flere muligheder-ikonet () → **Åbn i Videoafspiller**.

Tag ét-tilstand

Tag forskellige billeder og videoer på én gang.

Din enhed vælger automatisk den bedste optagelse og opretter billeder med filtre eller videoer med bestemte sekvenser gentaget.

- 1 Tryk på **MERE** → **TAG ÉT** på listen med optagelsestilstande.
- 2 Tryk på Start optagelse-ikonet () for at optage scenen, du ønsker.
- 3 Tryk på miniatureeksemplet på visningsskærmen eller åbn appen **Galleri**, og vælg filen.
Hvis du vil se andre resultater, skal du trykke på Tag ét-ikonet () . For at gemme de enkelte resultater skal du trykke og holde på et emne, markere de emner, du ønsker, og derefter trykke på Gem-ikonet () .

Portrættilstand/Stående videotilstand

Ved at bruge Portrættilstand eller Stående videotilstand kan du optage billeder eller videoer, hvor baggrunden er sløret, og motivet træder tydeligt frem. Du kan også anvende en baggrundseffekt og redigere det, efter at du har taget et billede.

- 1 På listen med optagelsestilstande skal du trykke på **PORTRÆT** eller trykke på **MERE → STÅENDE VIDEO**.
- 2 Tryk på Portræt-ikonet () og vælg den ønskede baggrundseffekt.
Hvis du vil justere intensiteten af baggrundseffekten, skal du trække i justeringsbjælken.
- 3 Når **Klar** vises på eksempelskærmen, skal du trykke på Tag billede-ikonet () for at tage et billede eller trykke på Start optagelse-ikonet () for at optage en video.



- De tilgængelige indstillinger kan variere, afhængigt af optagelsestilstand.
- Brug denne funktion på steder med tilstrækkeligt lys.
- Baggrundssløringen fungerer muligvis ikke korrekt under følgende betingelser:
 - Enheden eller motivet bevæger sig.
 - Motivet er tyndt eller gennemsigtigt.
 - Motivet har en farve, der minder om baggrunden.
 - Motivet eller baggrunden er utydelige.

Protilstand/Provideotilstand

Tag billeder eller optag videoer, mens du manuelt justerer forskellige optagelsesindstillinger, som f.eks. eksponeringsværdi og ISO-værdi.

Tryk på **MERE → PRO** eller **PROVIDEO** på listen med optagelsestilstande. Foretag valg, tilpas indstillingerne og tryk derefter på Tag billede-ikonet () for at tage et billede, eller tryk på Start optagelse-ikonet () for at optage en video.

Tilgængelige indstillinger

Når du trykker på et valg, vises listen over valg. Vælg valg på listen og tilpas indstillingerne.

-  : Nulstil indstillingerne.
- **ISO**: Vælg en ISO-værdi. Denne værdi afgør kameraets lysfølsomhed. Lave værdier er til stillestående eller meget belyste motiver. Højere værdier er til hurtigt bevægende eller dårligt belyste motiver. Der kan dog opstå støj i billeder eller videoer ved højere ISO-indstillinger.

- **SPEED:** Juster lukkerhastigheden. En langsom lukkerhastighed giver mere tid til at lukke lys ind, så billedet eller videoen bliver lysere. Dette er ideelt til billeder eller videoer af landskaber eller billeder eller videoer taget om natten. En hurtig lukkerhastighed lukker mindre lys ind. Dette er ideelt til optagelse af billeder eller videoer af genstande i hurtig bevægelse.
- **EV:** Skift eksponeringsværdi. Denne bestemmer, hvor meget lys kameraets sensor modtager. Ved dårlige lysforhold skal du øge eksponeringen.
- **FOCUS:** Skift fokuseringstilstanden. Træk i justeringsbjælken for manuelt at justere fokus.
- **WB:** Vælg en passende hvidbalance, så billederne får et naturotro farveområde. Du kan indstille farvetemperaturen.

Ændring af opløsningen

Du kan optage videoer i høj opløsning med en maksimal opløsning på 8K.

I indstillingerne til optagelse, tryk på FHD 30 fps-ikonet () for at ændre opløsningen til den, du ønsker, og optag en video.

Når du er færdig med at optage en video, kan du afspille den i appen **Galleri**. Når du trykker på Optagelse-ikonet () på et billede, du godt kan lide, vil billedet blive gemt.

Adskille fokusområdet og eksponeringsområdet

Du kan adskille fokusområdet og eksponeringsområdet.

Tryk og hold på eksempelskærmen. AF/AE-rammen vises på skærmen. Træk rammen til det område, hvor du vil adskille fokusområdet og eksponeringsområdet.

Nattilstand

Tag billeder ved lav belysning uden brug af kameralys. Når du bruger et stativ, får du skarpere og klarere resultater.

- 1 Tryk på **MERE** → **NAT** på listen med optagelsestilstande.
Hvis du indstiller tiden, der vises i nederste venstre hjørne af skærmen til **Maks.**, bliver dine billeder måske tydeligere.
- 2 Tryk på ikonet Tag billede () og hold din enhed stabilt, til optagelsen er færdig.

Madtilstand

Tag mere farverige billeder af mad.

- 1 Tryk på **MERE** → **MAD** på listen med optagelsestilstande.
Der vises en ramme på skærmen, og området uden for rammen bliver sløret.
- 2 Træk i et af rammens hjørner for at ændre rammens størrelse.
Tryk på det ønskede område eller træk i rammen for at flytte den.
- 3 Tryk på Hurtigbetjening-ikonet (⋮) → Farvetemperatur-ikonet (🔥) og træk justeringsbjælken for at justere farvetemperaturen.
- 4 Tryk på Tag billede-ikonet (○) for at tage et billede.

Panoramatilstand


Brug panoramatilstand til at tage en række billeder og sætte dem sammen for at skabe et bredt landskabsbillede.

- 1 Tryk på **MERE** → **PANORAMA** på listen med optagelsestilstande.
 - 2 Tryk på ikonet Tag billede (○), og bevæg enheden langsomt i én retning.
Sørg for, at billedet er inden for rammen i kameraets søger. Hvis eksempelbilledet ligger uden for rammen, eller hvis du ikke flytter enheden, stopper enheden automatisk med at tage billeder.
 - 3 Tryk på Færdig-ikonet (■) for at stoppe med at tage billeder.
-  Undgå at tage billeder af utydelige baggrunde, såsom en ensfarvet himmel eller vægge uden farvenuancer.

Slowmotiontilstand

Optag en video til visning i slowmotion. Du kan angive de afsnit i din video, der skal afspilles i slowmotion.

- 1 Tryk på **MERE** → **SLOWMOTION** på listen med optagelsestilstande og tryk derefter på Start optagelse-ikonet (🔴) for at optage en video.
- 2 Når du er færdig med at optage, så tryk på Stop optagelse-ikonet (⬛) for at stoppe.
- 3 På eksempelskærmen skal du trykke på det viste miniaturebillede.
Det hurtige afsnit af videoen indstilles til slowmotion, og afspilningen af videoen begynder. Der oprettes op til to slowmotionafsnit baseret på videoen.
Tryk på Rediger-ikonet (✎) og træk sektionredigeringsbjælken til venstre eller højre for at redigere afsnittet med slowmotion.

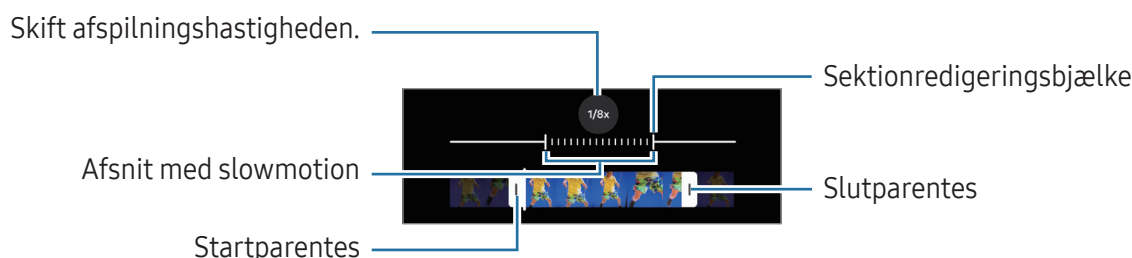

Hyperlapsetilstand

Optag scener, f.eks. mennesker, der bevæger sig, eller biler, der kører forbi, og se dem som videoer i høj hastighed.

- 1 Tryk på **MERE** → **HYPERLAPSE** på listen med optagelsestilstande.
 - 2 Tryk på Hastighed-ikonet (🔍_{AUTO}) og vælg en billedhastighed.
 - Hvis du indstiller billedhastigheden til **AUTO**, justerer enheden automatisk billedhastigheden efter ændringerne i motivet.
 - Hvis du vil optage stjernespor, så indstil billedhastigheden til Nat trehundrede gange hurtigere-ikonet (🌠**300x**) og tryk på Stjernespor-ikonet (🌠).
 - 3 Tryk på Start optagelse-ikonet (🔴) for at starte optagelsen.
 - 4 Tryk på Stop optagelse-ikonet (⬛) for at stoppe optagelsen.
- 📌 Du kan bruge nat-hyperlapse-funktionen ved at trykke på Hastighed-ikonet (🔍_{AUTO}) → Nat femten gange hurtigere-ikonet (🌠**15x**) eller Nat femogfyrre gange hurtigere-ikonet (🌠**45x**) i optagelsesindstillingerne. Denne funktion er god til f.eks. at tage billeder fra biler i bevægelse, så lyset ser ud, som om det også bevæger sig.

Tilpasse kameraindstillinger

Tryk på Hurtigbetjening-ikonet (⋮) → Indstillinger-ikonet (⚙️) på eksempelskærmen. Afhængigt af den valgte optagelsestilstand er visse indstillinger muligvis ikke tilgængelige.

Intelligente funktioner

- **Scan dokumenter og tekst:** Når et dokument eller tekst registreres af det bageste kamera, vil Scan-dokumenterne og tekstikonet (📄) blive vist.
- **Scan QR-koder:** Indstil enheden til at scanne QR-koder fra eksempelvisningsskærmen.
- **Fotoforslag:** Indstil enheden til at foreslå den ideelle komposition til billedet via genkendelse af dit motivs placering og vinkel.
- **Intelligent optimering**
 - **Kvalitetsoptimering:** Vælg et kvalitetsvalg.
 - **Farveoptimering:** Indstil enheden til at justere farveindstillingerne og anvend automatisk den optimerede effekt, afhængigt af motivet eller scenen.

Billeder

- **Stryg lukkerknop for at:** Vælg en handling, der skal udføres, når du stryger kameraknappen til kanten af skærmen og holder på den.
- **Vandmærke:** Tilføj et vandmærke, når du tager billeder.
- **Avancerede billedindstillinger:** Vælg, hvordan du vil gemme billeder.
 - **Højeffektivitetsbilleder:** Tag billeder med High Efficiency Image Format (HEIF).
 - **RAW-kopier:** Gem billeder både som JPEG- og RAW-filer (i DNG-filformat) i protilstand. JPEG-filer komprimerer billeder og optager mindre lagerplads. RAW-filer beholder alle billedets data for at opnå den bedste billedkvalitet og gemmer billederne som ukomprimerede, men de fylder mere på lageret.

Selfies

- **Gem selfies, som du så dem:** Indstil enheden til at gemme billeder eller videoer, som de vises på eksempelskærmen, når de tages med det forreste kamera uden at blive vendt.
- **Stryg op/ned for kameraskift:** Slå denne funktion til for at bytte kameraer, ved at stryge op- eller nedad på eksempelskærmen.

Videoer

- **Automatisk BPS:** Indstil enheden til at optage lysere videoer i forhold med lavt lys ved automatisk at optimere billedhastigheden.
 - **Videostabilisering:** Slå billedstabilisatoren til for at mindske eller fjerne slør på billedet, som kan opstå, fordi kameraet ryster, mens du optager video.
 - **Avancerede videoindstillinger**
 - **Videoformat:** Vælg videoformatet.
 - **Videoer med høj bithastighed:** Forøg bithastigheden for videoer. Hvis du bruger denne funktion, kan filstørrelsen være større end normale videoer.
 - **HDR10+-videoer:** Du kan optage videoer, hvor hver scenes kontrast og farve er optimeret.
 - **360-lydoptagelse:** Du kan optage videoer med mere medrivende 3D-lyd ved hjælp af Bluetooth-hovedtelefoner, der understøtter 360-lydoptagelsesfunktionen.
 - **Lydafspilning:** Du kan afspille medier uden pause, mens du optager videoer. Medier sættes på pause, når 360-lydoptagelsesfunktionen er slået til.
-  • Du kan muligvis ikke afspille HEVC-videoer på andre enheder eller dele dem online.
- Du kan ikke optage videoer i HEVC-formatet i visse optagelsestilstande.
- For at afspille HDR10+-videoen korrekt, skal enheden understøtte HDR10+.

Generelt

- **Sporing af autofokus:** Indstil enheden til at registrere og automatisk fokusere på et valgt motiv. Når du vælger et motiv på eksempelskærmen, fokuserer enheden på motivet, også selv om motivet bevæger sig, eller du ændrer kameraets placering.
-  Sporing af et motiv kan mislykkes i følgende situationer:
- Hvis motivet er for stort eller for lille.
 - Hvis motivet bevæger sig for meget.
 - Hvis motivet er i modlys, eller du tager billeder et mørkt sted.
 - Hvis farverne eller mønstrene på motivet og baggrunden er ens.
 - Hvis der er vandrette mønstre, f.eks. persiennet, i motivet.
 - Hvis kameraet rystes for meget.
 - Hvis videoopløsningen er høj.
 - Når du zoomer ind eller ud ved hjælp af optisk zoom.

- **Kompositionsvejledning:** Få vist hjælpelinjer i søgeren for at forbedre kompositionen ved udvælgelse af motiver.
- **Placeringstags:** Føj et GPS-placeringstag til billedet.
 -  • GPS-signalstyrken kan blive forringet på steder, hvor signalet kan blive blokeret, som f.eks. mellem bygninger eller i lavtliggende områder eller under dårlige vejrforhold.
 - Din placering vises muligvis på billeder, når du uploader dem til internettet. For at undgå dette skal du slå placeringstagindstillingen fra.
- **Fotometoder**
 - **Tryk på lydstyrkeknapper for at:** Tage billeder eller optage videoer, zoome ind eller ud eller ændre lydstyrken ved hjælp af lydstyrkeknappen.
 - **Stemmestyring:** Tag billeder eller optag videoer ved hjælp af stemmekommandoer.
 - **Flydende lukkerknap:** Tilføj en flytbar knap mere hvor som helst på skærmen for at tage billeder.
 - **Vis håndflade:** Vis din håndflade til det forreste kamera for at tage selfies og starte en videooptagelse.
- **Indstillinger, der skal bevares:** Behold de seneste indstillinger, du brugte, f.eks. optagelsestilstand, når du åbner kameraet.
- **Vibrationsfeedback:** Indstil enheden til at vibrere i bestemte situationer, som når du f.eks. trykker på kameraknappen.

Fortrolighed

- **Tilladelser:** Få adgang til de nødvendige tilladelser for at bruge appen Kamera.
- **Nulstil indstillinger:** Nulstil kameraindstillingerne.
- **Om Kamera:** Se appversionen for kamera og juridiske oplysninger.
- **Kontakt os:** Stil spørgsmål, eller se de ofte stillede spørgsmål.



Visse funktioner er muligvis ikke tilgængelige, afhængigt af modellen.

Galleri

Introduktion

Få adgang til billeder og videoer, der er gemt på din enhed. Du kan også sortere billeder og videoer i album eller oprette historier.


Bruge Galleri

Åbn appen **Galleri**.



Se billeder

Åbn appen **Galleri** og vælg et billede. For at se andre filer skal du stryge til venstre eller til højre hen over skærmen.

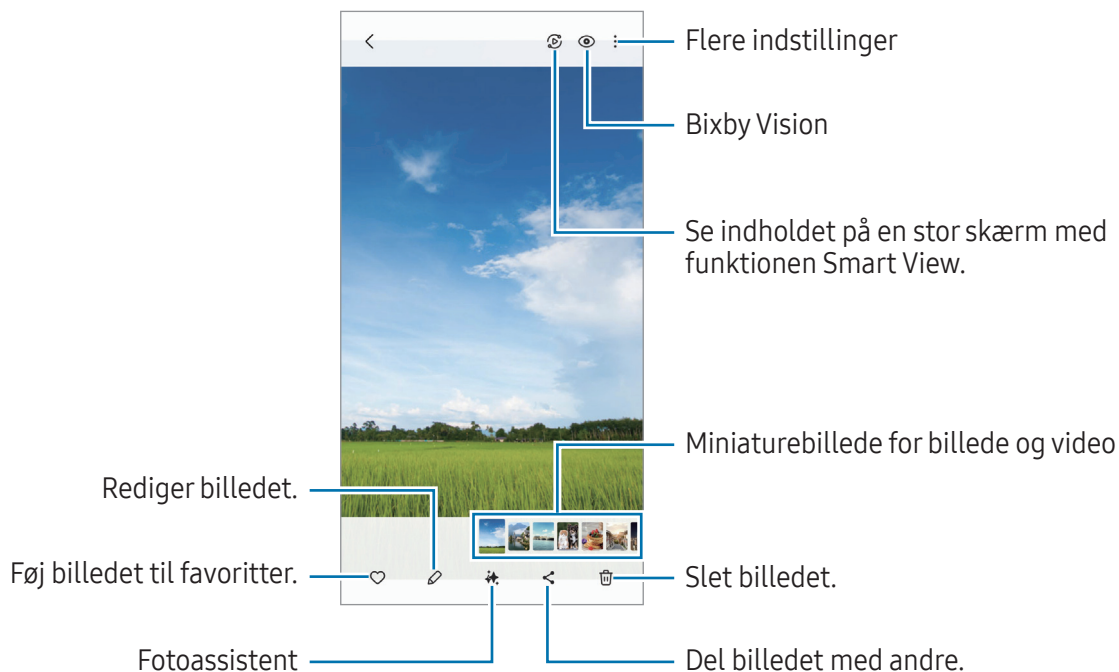

Rekonstruer billeder

Du kan forbedre kedelige og slørede billeder i lav opløsning.

- 1 Åbn appen **Galleri** og vælg et billede.
- 2 Stryg opad på skærmen og tryk på **Rekonstruer**.
Du kan tjekke før og efter.
- 3 Tryk på Gem-ikonet (↓) for at gemme det rekonstruerede billede.

Skære objekter ud af billeder

Adskil et objekt fra dets baggrund og skær det ud. Du kan kopiere det udskårne billede eller bruge det på forskellige måder ved at gemme det som en sticker eller et billede.

- 1 Åbn appen **Galleri** og vælg et billede eller en video.
- 2 Tryk og hold nede på det objekt, du ønsker at skære ud, og vælg en af mulighederne.
Når du vælger et billede, der er taget med bevægelsesfotofunktionen, vises funktionen **Gem som GIF**. Hvis du vil gemme det udskårne billede som en GIF, skal du trykke på **Gem som GIF**.



For videoer er denne funktion kun tilgængelig, når de er sat på pause.


Beskære forstørrede billeder

- 1 Åbn appen **Galleri** og vælg et billede.
- 2 Spred to fingre på det område, du vil gemme, og tryk på Hurtig beskæring-ikonet ().
Det beskårne område vil blive gemt som en fil.

Se videoer

Åbn appen **Galleri** og vælg en video, der skal afspilles. For at se andre filer skal du stryge til venstre eller til højre hen over skærmen.

For at bruge flere muligheder under afspilning skal du trykke på Flere muligheder-ikonet (⋮) → **Åbn i Videoafspiller**.

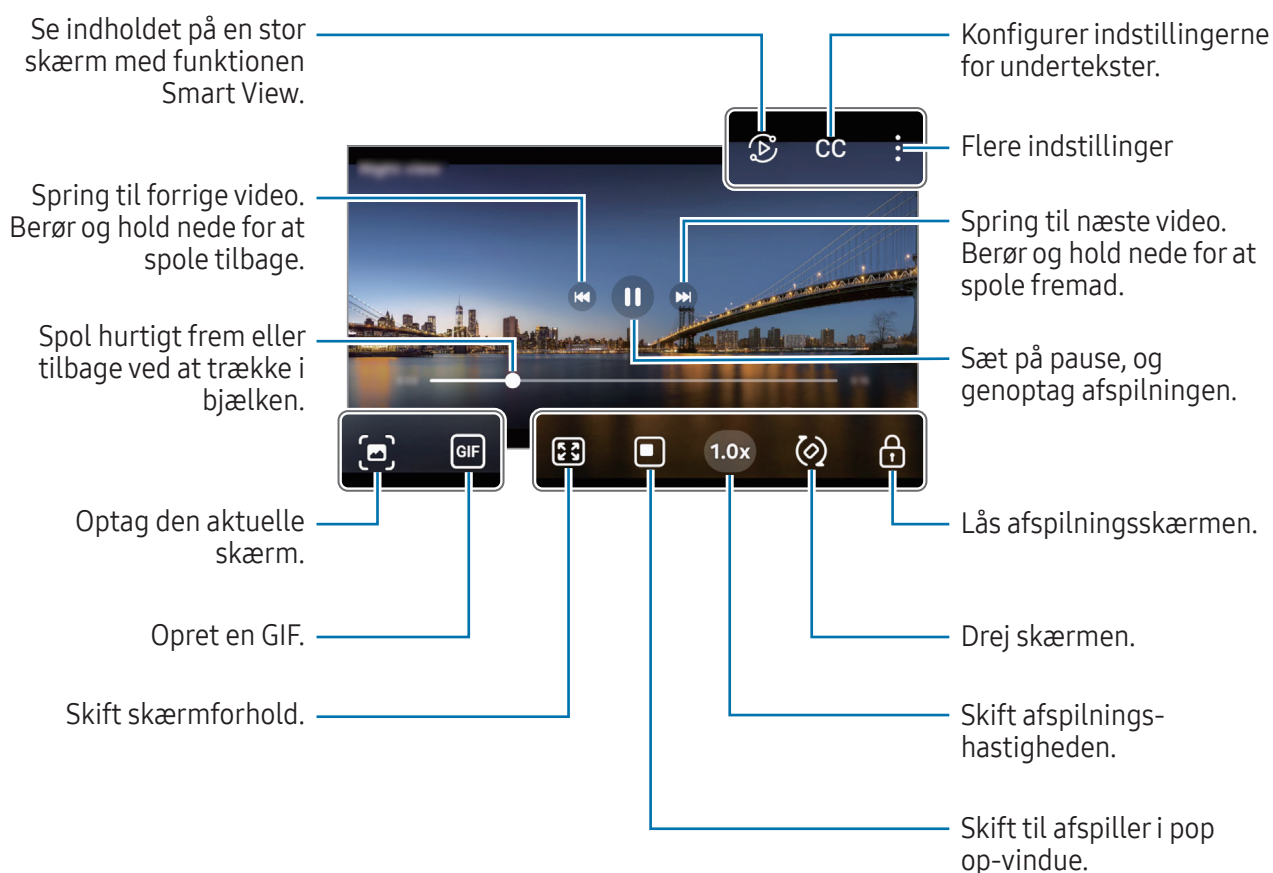

Træk op eller ned på venstre side af afspilningsskærmen for at justere lysstyrken, eller træk op eller ned på højre side af afspilningsskærmen for at justere lydstyrken.

Stryg mod venstre eller højre på afspilningsskærmen for at spole tilbage eller hurtigt frem.

Album

Åbn appen **Galleri**, tryk på **Album** → Opret-ikonet (+) og vælg derefter en albumtype.

- **Album:** Opret nye album og tilføj billeder og videoer manuelt.
- **Album, der opdateres automatisk:** Opret album, der automatisk indhenter billeder af personer, du vælger.
- **Gruppe:** Opret en gruppe af sammenhængende album.
- **Delt album:** Opret album, du kan dele med andre.
- **Delt familiealbum:** Opret album, du kan dele med din familie.



Nogle funktioner er muligvis ikke tilgængelige, afhængigt af dit geografiske område eller modellen.

Historier

Hvis du optager eller gemmer billeder og videoer, vil enheden læse deres dato- og placeringstags, sortere billederne og videoerne og derefter oprette historier.

Åbn appen **Galleri**, tryk på **Historier** og vælg derefter en historie. Hvis du trykker på Flere muligheder-ikonet (⋮), kan du bruge forskellige muligheder, såsom at ændre historiens titel.

Hvis du trykker på Flere muligheder-ikonet (⋮) → **Opret historie** på listen over historier, kan du oprette historier manuelt.

Synkronisere billeder og videoer

Åbn appen **Galleri**, tryk på Synkroniser med OneDrive-ikonet (☁), og følg derefter instruktionerne på skærmen for at fuldføre synkroniseringen. Når appen **Galleri** og skyen er synkroniserede, ændres ikonet til Synkroniseret med OneDrive-ikonet (☑).

Under synkronisering gemmes billeder og videoer, som du tager og optager, også i skyen. Du kan få adgang til billeder og videoer, der er gemt i skyen, i appen **Galleri** og fra andre enheder.



Når du forbinder din Samsung account og din Microsoft-konto, kan du indstille skylager som Microsoft OneDrive.

Slette billeder eller videoer

Åbn appen **Galleri**, tryk og hold på et billede, en video eller et album, du vil slette, og tryk derefter på **Slet**.

Brug af papirkurven

De billeder og videoer, du sletter, gemmes midlertidigt i papirkurven. Filerne slettes efter en bestemt periode.

For at se filerne i papirkurven, åbn appen **Galleri** og tryk på **Menu** → **Papirkurv**. Tryk på **Vælg**, vælg filer og tryk derefter på **Gendan** for at gendanne filer.

Bixby

Bixby er en brugergrænseflade, som hjælper dig med at bruge enheden på en praktisk måde. Du kan sige, hvad du vil til Bixby. Bixby starter en funktion, du anmoder om, eller viser de oplysninger, du ønsker.

Besøg www.samsung.com/bixby for at få flere oplysninger.



Bixby er kun tilgængelig på visse sprog og er muligvis ikke tilgængelig, afhængigt af dit geografiske område.

Sådan vækker du Bixby

Mens du holder sideknappen nede, sig det, du ønsker til Bixby. For at bruge denne funktion skal du åbne **Indstillinger** og trykke på **Avancerede funktioner** → **Sideknop** → **Langt tryk** → **Bixby**.

Alternativt kan du sige opvåkningssætningen, for eksempel "Hi, Bixby" eller "Bixby" og sige, hvad du vil have.

Indstille en opvåkningssætning

1 Åbn **Indstillinger** og tryk på **Avancerede funktioner** → **Bixby** → **Stemmeregistrering**.

2 Vælg den ønskede opvåkningssætning under **Stemmeopvåkning**.



Første gang, du kører denne app eller genstarter den efter nulstilling af data, skal du følge vejledningen på skærmen for at fuldføre den første konfiguration.

Bixby Vision

Bixby Vision er en service, som tilbyder forskellige funktioner, der er baseret på billedgenkendelse. Du kan bruge Bixby Vision til at søge efter oplysninger ved at genkende objekter. Brug en række forskellige nyttige Bixby Vision-funktioner.



- Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig, eller du opnår muligvis ikke de korrekte søgeresultater, afhængigt af billedets størrelse, format eller opløsning.
- Samsung er ikke ansvarlig for de produktoplysninger, der leveres af Bixby Vision.

Starte Bixby Vision

Start Bixby Vision ved hjælp af en af disse metoder.

- I appen **Kamera** skal du trykke på **MERE** på listen med optagelsestilstande og trykke på Bixby Vision-ikonet (👁️).
- I appen **Galleri** skal du vælge et billede og trykke på Bixby Vision-ikonet (👁️).
- Hvis du fjøjede Bixby Vision-appikonet til startskærmen, skal du åbne appen **Bixby Vision**.

Bruge Bixby Vision

1 Start Bixby Vision.

2 Vælg en funktion, du vil bruge.

- **OVERSÆT**: Genkend tekst fra dokumenter eller billeder og oversæt den.
- **TEKST**: Genkend tekst fra dokumenter eller billeder og træk den ud.
- **OPDAG**: Søg online efter billeder, der ligner den genkendte genstand og relaterede oplysninger.
- **SCENEBESKRIVER**: Analyser scenen, du har optaget, og beskriv den med tale.
- **OBJEKTIDENTIFIKATOR**: Genkend genstande og beskriv dem med tale.
- **TEKSTLÆSER**: Genkend tekst og læs den højt.
- **FARVEDETEKTOR**: Registrer genstandens farve og sig den højt.



- De tilgængelige funktioner og søgeresultater kan variere, afhængigt af dit geografiske område eller din udbyder.
- Hvis nogle funktioner ikke vises, skal du starte Bixby Vision, trykke på Flere muligheder-ikonet (⋮) → **Indstillinger** og derefter trykke på kontakterne ved siden af de funktioner, som du vil aktivere.


Multi-vindue

(bruge flere apps på én gang)


Kør apps på samme tid i opdelt skærmvisning eller flere apps i pop op-visning.



Ikke alle apps understøtter denne funktion.

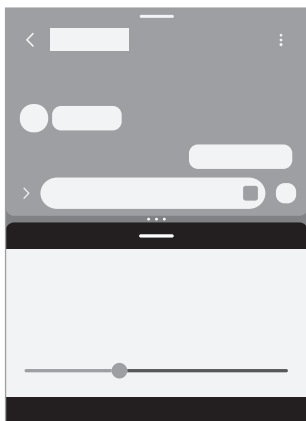

Opdelt skærmvisning

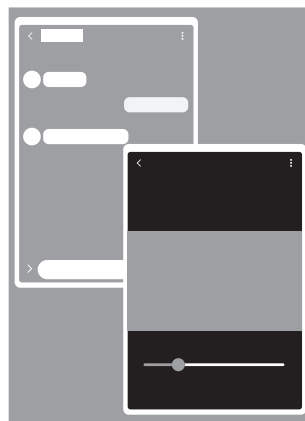

Pop op-visning

Sådan starter du Multi-vindue

- Knappen Seneste

Tryk på knappen Seneste (|||), tryk på en apps ikon og tryk derefter på **Åbn i visning med opdelt skærm** eller **Åbn i pop op-visning**.

- Stryg på skærmen

Åbn **Indstillinger**, tryk på **Avancerede funktioner** → **Multi-vindue** og tryk derefter på **Stryg for at se opdelt skærm** eller kontakten **Stryg for at se pop op-visning** for at slå den til.



- Træk cirklerne (• • •) mellem appvinduerne for at justere vinduernes størrelse.
- Tryk på cirklerne (• • •) mellem appvinduerne og tryk på Tilføj app-par-ikonet (☆). De apps, som du bruger i den opdelte skærmvisning, gemmes som et app-par.
- Træk Multi-vinduets håndtag (—) til en ny placering for at flytte appvinduet.
- Når du trykker på Multi-vinduets håndtag (—), vises de tilgængelige menuer.


Samsung Internet

Gennemse internettet for at søge efter oplysninger, og bogmærk dine yndlingswebsider for at få adgang til dem nemt og hurtigt.

- 1 Åbn appen **Internet**.
- 2 Indtast webadressen eller et søgeord og tryk derefter på **Gå**.

Hvis værktøjslinjen ikke vises, skal du stryge en smule nedad på skærmen.

Tryk på Faner-ikonet (📄) eller stryg til venstre eller højre i adressefeltet for hurtigt at skifte mellem fanerne.

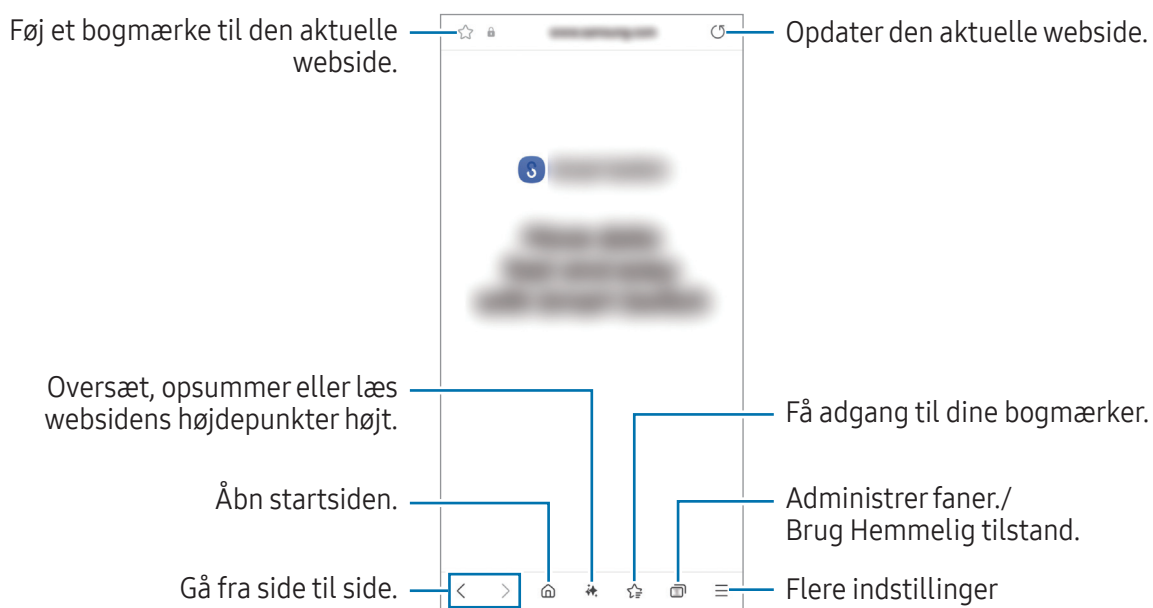

Bruge Hemmelig tilstand

Hvis du angiver en adgangskode for Hemmelig tilstand, kan du forhindre andre i at få adgang til din søgehistorik, browsinghistorik, bogmærker og gemte sider.

- 1 Tryk på Faner-ikonet (📄) → **Aktiver Hemmelig tilstand**.
- 2 Tryk på kontakten **Lås Hemmelig tilstand** for at slå den til, tryk på **Start** og angiv derefter en adgangskode for Hemmelig tilstand.

I Hemmelig tilstand skifter enheden farverne på værktøjslinjerne. Slå Hemmelig tilstand fra ved at trykke på Faner-ikonet (📄) → **Deaktiver Hemmelig tilstand**.

Samsung Wallet

Introduktion

Brug forskellige praktiske funktioner i Samsung Wallet. Du kan foretage en betaling, verificere din identitet via dine biometriske data, kontrollere billetter og boardingkort med mere.

Du kan finde flere oplysninger, f.eks. om hvilke kort, der understøtter denne funktion, på www.samsung.com/samsung-wallet.

Åbn appen **Wallet** og vælg en funktion, du ønsker.



- Om denne app er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område.
- Visse funktioner er muligvis ikke tilgængelige, afhængigt af dit geografiske område.

Opsætning af Samsung Wallet

Første gang, du kører denne app eller genstarter den efter nulstilling af data, skal du følge vejledningen på skærmen for at fuldføre den første konfiguration.

- 1 Åbn appen **Wallet**.
- 2 Log på din Samsung account og læs og accepter vilkår og betingelser.
- 3 Registrer dit fingeraftryk og en pinkode, så de kan bruges ved betalinger.
Denne pinkode skal bruges til at verificere forskellige handlinger i Samsung Wallet, f.eks. betalinger og oplåsning af appen.

Bruge Samsung Pay

Registrer kort til Samsung Pay, så du kan foretage betalinger både online og offline.



- Hvis du vil foretage betalinger med Samsung Pay, skal enheden muligvis have en forbindelse til Wi-Fi eller et mobilnetværk, afhængigt af dit geografiske område.
- Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig, afhængigt af udbyderen eller modellen.
- Procedurerne for den første opsætning og kortregistrering kan variere, afhængigt af udbyderen eller modellen.

Registrere kort

Åbn appen **Wallet** og følg instruktionerne på skærmen for at fuldføre kortregistreringen.

Foretage betalinger

1 Træk et kortbillede nederst på skærmen opad. Alternativt kan du åbne appen **Wallet**. På kortlisten skal du derefter stryge mod venstre eller højre og vælge det kort, der skal bruges.

2 Scan dit fingeraftryk eller angiv den pinkode for betaling, som du oprettede.

3 Rør ved kortlæseren med bagsiden af enheden.

Når kortlæseren genkender kortoplysningerne, behandles betalingen.



- Det kan afhænge af din netværkstilslutning, om en betaling kan behandles.
- Verificeringsmetoden til betalinger afhænger muligvis af kortlæserne.

Annullere betalinger

Du kan annullere en betaling ved at besøge det sted, hvor du foretog den relevante betaling.

På kortlisten skal du stryge mod venstre eller højre for at vælge det kort, du brugte. Følg anvisningerne på skærmen for at annullere betalingen.

Verificere identitet

Når du registrerer dine biometriske data i Samsung Pass, kan du bekræfte din identitet, når du bruger tjenester, som kræver dit login eller dine personlige oplysninger. Se [Samsung Pass](#) for at få yderligere oplysninger.

Brug af billetter

Tilføj boardingkort og billetter til film, sport med mere, og få adgang til og brug dem på ét sted.

Samsung Health

Samsung Health hjælper dig med at administrere dit velbefindende og din kondition. Sæt dig selv fitnessmål, tjek dine fremskridt, og hold øje med dit generelle velbefindende og din kondition. Du kan også sammenligne dit skridtantal med andre brugere af Samsung Health og få vist sundhedstip.

Åbn appen **Health**. Besøg www.samsung.com/samsung-health for at få flere oplysninger.

Samsung Notes

Opret noter ved at indtaste tekst ved brug af tastaturet eller ved at skrive i hånden eller tegne på skærmen. Du kan også indsætte billeder eller diktafonoptagelser i noterne.




Visse funktioner er muligvis ikke tilgængelige, afhængigt af modellen.

Oprette noter

- 1 Åbn appen **Notes**, tryk på Opret-ikonet (📝) og opret derefter en note.

Du kan ændre inputmetoden ved at trykke på Håndskriftstilstand-ikonet (✍️) eller Teksttilstand-ikonet (⌨️).

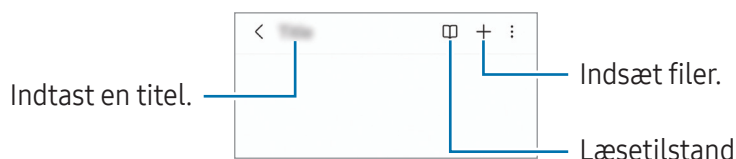

- 2 Når du er færdig med at oprette noten, skal du trykke på tilbageknappen (←) for at gemme den. Hvis du vil gemme noten i et andet filformat, skal du trykke på Flere muligheder-ikonet (⋮) → **Gem som fil**.

Slette noter

Tryk og hold på en note, der skal slettes, og tryk på **Slet**.

Synkroniser noter

Du kan se og redigere noter på alle dine enheder, der er logget på den samme Samsung account.

Åbn appen **Notes**, tryk på Navigationsskuffe-ikonet (☰) → Indstillinger-ikonet (⚙️) og tryk derefter på kontakten **Synkroniser med Samsung Cloud** for at slå den til.

Samsung Members

Samsung Members yder supporttjenester til kunder, såsom diagnosticering af problemer med enheden, og tager imod spørgsmål og fejlrapporter fra brugerne. Du kan også dele informationer med andre i gruppen af Galaxy-brugere eller se de seneste nyheder og få tips. **Samsung Members** kan hjælpe dig med at løse problemer, du måtte komme ud for i forbindelse med brug af din enhed.

Samsung Kids

Du kan begrænse børns adgang til visse apps, indstille deres brugstider og konfigurere indstillingerne, så det giver et sjovt og sikkert miljø til børn, når de bruger enheden.

Åbn **Indstillinger** og tryk på **Apps** → **Samsung Kids** → **Åbn**. Når du starter Samsung Kids første gang eller genstarter den efter nulstilling af data, skal du følge instruktionerne på skærmen for at fuldføre konfigurationen.

Vælg den app, du vil bruge på skærmen Samsung Kids.



Din forudindstillede låsemetode til skærmen eller din oprettede pinkode vil blive brugt, når funktionen **Forældrekontrol** slås til, eller når Samsung Kids lukkes.

Brug af funktioner til forældrekontrol

Du kan konfigurere indstillingerne til Samsung Kids og se brugshistorikken.

Tryk på Flere muligheder-ikonet (⋮) → **Forældrekontrol** på skærmen Samsung Kids og indtast din kode for at låse op.

Lukke Samsung Kids

Når du vil lukke Samsung Kids, skal du trykke på tilbageknappen (◀) eller på Flere muligheder-ikonet (⋮) → **Luk Samsung Kids** og derefter indtaste din oplåsingskode.

Samsung Global Goals

Verdensmålene, som blev opstillet af FN's Generalforsamling i 2015, består af mål, der har til formål at skabe et bæredygtigt samfund. Disse mål gør det muligt at gøre en ende på fattigdom, bekæmpe ulighed og stoppe klimaforandringer.

Med Samsung Global Goals kan du få mere at vide om de globale mål og slutte dig til bevægelsen for en bedre fremtid.

Samsung TV Plus

Vælg de kanaler, som du vil bruge med et tv, og nyd forskelligt gratis videoindhold.

Åbn appen **TV**.



Denne app er muligvis ikke tilgængelig, afhængigt af udbyderen eller modellen.

Samsung Find

Du kan finde din enhed, selvom den ikke er forbundet til et netværk. Du kan også dele din placering med andre personer, du har angivet på forhånd.

Åbn appen **Find**.

Samsung Shop

Samsung Shop er den mobile shoppingtjeneste, der leveres af Samsung. Få tilbud eller information om Samsungs og Samsungs partners produkter og tjenester.

Åbn appen **Samsung Shop**.



Denne app er muligvis ikke tilgængelig, afhængigt af udbyderen eller modellen.

Galaxy Shop

Besøg Samsungs websted og få vist forskellige oplysninger relateret til produkter.

Åbn appen **Galaxy Shop**.



Denne app er muligvis ikke tilgængelig, afhængigt af udbyderen eller modellen.

Galaxy Wearable

Med appen Galaxy Wearable kan du administrere dine bærbare enheder. Når du slutter din telefon til den bærbare enhed, kan du tilpasse den bærbare enheds indstillinger og apps.

Åbn appen **Wearable**.

Tryk på **Mere** → **Start** for at slutte din telefon til den bærbare enhed. Følg anvisningerne på skærmen for at afslutte opsætningen. Se brugervejledningen til den bærbare enhed for at få flere oplysninger om, hvordan du opretter forbindelse til og bruger den bærbare enhed med din enhed.

Kalender

Administrer din tidsplan ved at indtaste kommende events i din planlægningsapp.

Åbn appen **Kalender** og tryk på Tilføj event-ikonet () eller dobbeltklik på en dato. Hvis datoen allerede har gemte events eller opgaver, skal du trykke på datoen og trykke på Tilføj event-ikonet ()

Synkronisere events med dine konti

- 1 Åbn **Indstillinger**, tryk på **Konti og sikkerhedskopiering** → **Administrer konti** og vælg derefter den konto, der skal synkroniseres med.
- 2 Tryk på **Synkroniser konto** og tryk på kontakten **Kalender** for at slå den til.

For at tilføje konti til synkronisering skal du åbne appen **Kalender** og trykke på Navigationsskuffe-ikonet () → Indstillinger-ikonet () → **Administrer kalendere** → Flere muligheder-ikonet () → **Tilføj konto**. Vælg derefter en konto, der skal synkroniseres med, og log på.

Reminder

Registrer to do-opgaver som påmindelser og modtag meddelelser i henhold til den angivne betingelse.

Åbn appen **Kalender** og tryk på Navigationsskuffe-ikonet () → **Påmindelser** () → Tilføj påmindelse-ikonet ()

. Skærmen Reminder vises, og appikonet Reminder () føjes til appskærmen.



- Du kan få mere nøjagtige meddelelser ved at oprette forbindelse til Wi-Fi eller et mobilnetværk.
- GPS-funktionen skal være slået til for at kunne bruge påmindelser om placering. Om funktionen Påmindelse om placering er tilgængelig, afhænger af modellen.

Sådan bruger du Reminder

Åbn appen **Reminder**.

- For at lave påmindelser skal du trykke på Tilføj påmindelse-ikonet ()
- Tryk på Afkrydsningsfelt-ikonet () for at fuldføre påmindelser, eller vælg en påmindelse og tryk på **Fuldfør**.
- For at gendanne påmindelser skal du trykke på Navigationsskuffe-ikonet () → **Fuldført**, vælg en påmindelse, du vil gendanne, og trykke på **Gendan**.
- For at slette en påmindelse skal du vælge en påmindelse og trykke på **Slet**.

Diktafon

Optag eller afspil stemmeoptagelser.

- 1 Åbn appen **Diktafon**.
- 2 Tryk på Optag-ikonet () for at starte optagelsen. Tal ind i mikrofonen.
 - Tryk på Pause-ikonet () for at sætte optagelsen på pause.
 - Når du laver en diktafonoptagelse, skal du trykke på Tilføj bogmærke-ikonet () for at indsætte et bogmærke.
- 3 Tryk på Stop-ikonet () for at stoppe optagelsen.
- 4 Indtast et filnavn og tryk på **Gem**.

Skifte optagetilstand

Tryk på Navigationsskuffe-ikonet () → Indstillinger-ikonet () → **Optagetilstand** og vælg en tilstand.

- **Standard:** Dette er standardoptagetilstanden.
- **Interview:** Enheden optager lyd fra toppen og bunden af enheden ved høj lydstyrke, mens lydstyrken fra siderne reduceres.

Afspille udvalgte diktafonoptagelser

Når du gennemgår dine interviewoptagelser, kan du slukke og tænde for visse lydkilder i optagelsen.

- 1 Vælg en diktafonoptagelse, der er blevet optaget i interviewtilstand.
- 2 For at gøre visse lydkilder tavse skal du trykke på Gør lydløs-ikonet () for den retning hvor den lyd, der skal gøres tavs, befinder sig.
Ikonet ændres til Lydløs-ikonet () og lyden bliver slået fra.

Mine filer

(kontrol og administration af filer)

Gå til og administrer forskellige filer, der er gemt på enheden.

Åbn appen **Mine filer**.

Hvis du vil tjekke for unødvendige data og frigøre enhedens lager, skal du trykke på **Administrer lager**.

For at søge efter filer eller mapper skal du trykke på Søg-ikonet (Q).

Ur

Indstil alarmer, tjek den aktuelle tid i mange byer rundt om i verden, tag tid på en event eller indstil en specifik varighed.

Åbn appen **Ur**.

Lommeregner

Udfør grundlæggende aritmetiske eller videnskabelige beregninger.

Åbn appen **Lommeregner**.

- 🕒 : Se beregningshistorikken. Hvis du vil slette historikken, skal du trykke på **Ryd historik**. Luk beregningshistorikken ved at trykke på Tastatur-ikonet (⌨).
- 📏 : Brug værktøjet Enhedskonvertering. Du kan konvertere forskellige værdier, såsom område, længde eller temperatur, til andre måleenheder.
- 🔍 : Vis den videnskabelige lommeregner.

Gaming Hub

Gaming Hub samler dine spil, som du har downloadet fra **Play Butik** og **Galaxy Store**, på ét sted.

Åbn appen **Gaming Hub** og vælg det spil, du ønsker.

 Spil, der downloades fra **Play Butik** og **Galaxy Store**, bliver automatisk vist på skærmen Gaming Hub. Hvis dine spil ikke er der, skal du trykke på Udvid-ikonet () → Flere muligheder-ikonet () → **Tilføj spil**.

Fjerne et spil fra Gaming Hub

Tryk på Udvid-ikonet () , tryk og hold nede på et spil og tryk derefter på **Fjern fra Gaming Hub**.

Game Booster

(konfigurering af dit spilmiljø)

Du kan spille spil i et bedre miljø med Game Booster. Du kan bruge Game Booster, mens du spiller spil.

Tryk på Game Booster-ikonet () nederst på skærmen for at åbne Game Booster-panelet, mens du spiller. Hvis ikonet er skjult, skal du trække opad fra bunden af skærmen for at få det vist.

-  : Tilpas indstillinger for hvert spil, f.eks. ændring af ydelsestilstand.
-  : Konfigurer indstillinger for Game Booster.
- **Berøringsbeskyttelse**: Lås skærmen, mens spillet spilles. Træk låseikonet i en hvilken som helst retning for at låse skærmen op.
- **Skærm billede**: Tag skærm billeder.
- **Optag**: Optag dine spilsessioner. For at stoppe optagelsen skal du trykke på Stop-ikonet () .
- **Bloker navigationsknapper**: Skjul knapperne på navigationslinjen. Tryk på Navigeringsknappens lås-ikon for at få vist knapperne () på navigationslinjen.
- **Bloker edge-panel**: Skjul edge-panelets håndtag, mens du spiller.
- **Bloker automatisk lysstyrke**: Slå automatisk justering af skærmens lysstyrke fra, mens du spiller.
- **Bloker Bixby**: Slå Bixby fra, mens du spiller.

- **Rediger:** Rediger listen over muligheder.
- **Spiloptimering:** Tjek den aktuelle ydelsestilstand.
- **RAM:** Tjek tilgængelig hukommelse.



- Tilgængelige funktioner kan variere, afhængigt af spillet.
- Spilleets ydeevne kan begrænses for at kontrollere enhedens temperatur, hvis temperaturen stiger over et bestemt niveau.

Skifte ydelsestilstand

Du kan skifte ydelsestilstand for spillet.

Tryk på Game Booster-ikonet (+) → Indstillinger-ikonet (⚙️) → **Spiloptimering** og vælg den ønskede tilstand.

- **Ydeevne:** Dette fokuserer på at give dig høj ydeevne, når du spiller spil. Hvis du bruger denne tilstand, kan enheden blive varm på grund af det øgede batteriforbrug.
- **Balanceret:** Dette balancerer ydelsen og batteriforbruget.
- **Batteribesparende:** Dette sparer på batteriforbruget, mens du spiller spil.



Batteriforbruget kan variere, alt afhængigt af spillet.

Åbning af apps i pop op-vinduer, mens du spiller spil

Du kan åbne apps i pop op-vinduer, mens du spiller et spil.

Tryk på Game Booster-ikonet (+) → **Pop op-apps** og vælg en app på listen med apps.

SmartThings

Kontroller og administrer smart-enheder og IoT-produkter (Internet of Things).

Åbn appen **SmartThings**. Tryk på **Menu** → **Sådan bruges** for at få flere oplysninger.



- **Hjem:** Tilføj og administrer ofte brugte enheder, rutiner og tjenester.
- **Enheder:** Tilføj eller administrer enheder.
- **Liv:** Brug forskellige funktioner såsom at tjekke enhedens status eller energiforbrug, og spare energi ved at bruge AI-energitilstand.
- **Rutiner:** Tilføj eller administrer rutiner.
- **Menu:** Se brugbare oplysninger, understøttede enheder, info om brug af udvalgte funktioner og mere.



- De enheder, du kan oprette forbindelse til, kan variere, afhængigt af dit geografiske område. De tilgængelige funktioner kan variere, afhængigt af den tilsluttede enhed.
- Problemer i de tilsluttede enheder er ikke omfattet af Samsungs garanti. Hvis der opstår problemer i tilsluttede enheder, skal producenten af enheden kontaktes.

Deling af indhold

Del indhold ved at bruge forskellige delingsindstillinger. Følgende handlinger er et eksempel på deling af billeder.

- 1 Åbn appen **Galleri** og vælg et billede.
 - 2 Tryk på Del-ikonet () og vælg den ønskede delingsmetode.
-  Der kan påløbe yderligere gebyrer ved deling af filer via mobilnetværk.

Quick Share

Del indhold med enheder i nærheden eller personer i dine kontakter.

- 1 Åbn appen **Galleri** og vælg et billede.
- 2 Åbn **Indstillinger** på den anden enhed og tryk på **Forbundne enheder** → **Quick Share** → **Hvem kan dele med dig** → **Kun kontakter** eller **Alle** → **Udført**.
- 3 Tryk på Del-ikonet () → **Quick Share** og vælg en enhed, billedet skal overføres til.
 - For at dele linket med en QR-kode skal du trykke på **QR-kode eller link** og scanne QR-koden.
 - For at dele med kontakter skal du trykke på **Se kontakt**.
 - For at dele krypteret indhold skal du trykke på Flere muligheder-ikonet () → **Aktiver privat deling**. Delt indhold kan ikke gemmes, kopieres eller sendes igen af modtageren.
- 4 Accepter filoverførselsanmodningen på den anden enhed.

Indstilling af, hvem der kan finde din telefon

Angiv, hvem der har tilladelse til at finde og sende indhold til din telefon.

- 1 Åbn **Indstillinger** og tryk på **Forbundne enheder** → **Quick Share** → **Hvem kan dele med dig**.
- 2 Vælg en mulighed.
 - **Ingen**: Tillad ikke andre at finde din telefon. Kun andre enheder, der er logget på Samsung account, kan finde din telefon.
 - **Kun kontakter**: Del med personer, du har gemt i din kontaktbog.
 - **Alle**: Tillad, at alle enheder i nærheden kan dele med din telefon.

Music Share

Med musikdelingsfunktionen Music Share kan du dele din Bluetooth-højttaler, der allerede er tilsluttet din telefon, med en anden person. Du kan også lytte til samme musik både på dine Galaxy Buds og en anden persons Galaxy Buds.

Denne funktion er kun tilgængelig på enheder, der understøtter Music Share.

Dele en Bluetooth-højttaler

På din telefon skal du åbne **Indstillinger**, trykke på **Forbundne enheder** → **Music Share** og trykke på kontakten for at slå den til.

Følg instruktionerne på skærmen for at dele din Bluetooth-højttaler.

Lytte til musik sammen med Galaxy Buds

Sammen kan I lytte til musik på din telefon via dine Buds og din vens Buds.

Denne funktion understøttes kun på Galaxy Buds-serien.

- 1 Sørg for, at hver telefon og hvert Buds-par er forbundet.
Se [Parre med andre Bluetooth-enheder](#) for oplysninger om, hvordan man tilslutter.
- 2 På din vens telefon skal du åbne appen **Indstillinger**, trykke på **Forbundne enheder** og derefter trykke på kontakten **Music Share** for at slå den til.
Du kan bruge yderligere funktioner, f.eks. angive, hvem du vil dele din enhed med, ved at trykke på **Music Share**.
- 3 Åbn hurtigindstillingspanelet på din telefon og tryk på **Medieoutput**.
- 4 Vælg din vens Buds på listen med registrerede enheder.
- 5 På din vens telefon skal du acceptere forbindelsesansøgningen.
Når du afspiller musik via din telefon, kan I lytte til den sammen via begge Buds.

Smart View

(spejling på en tv-skærm)

Du kan se din telefons viste indhold på en stor skærm ved at slutte telefonen til et skærmspejlings-tv eller en monitor.

1 Åbn hurtigindstillingspanelet og tryk på **Smart View**.

2 Vælg en enhed, der skal spejle telefonens skærm.



Når du afspiller en video med Smart View, kan opløsningen variere, afhængigt af tv-modellen.

Spejle apps til skærmen

Vis kun video på den forbundne skærm, mens du kigger på private beskeder eller bruger andre funktioner på din telefon på samme tid.

Åbn appen til skærmdeling på en forbundet skærm og tryk på Smart View-ikonet (📺) → App-cast-ikonet (📱).



Ikke alle apps understøtter denne funktion.

Samsung DeX

Med Samsung DeX kan du bruge din mobilenhed som en computer ved at slutte mobilenheden til en ekstern skærm, f.eks. et tv eller en monitor. Mens du bruger Samsung DeX, kan du samtidig bruge din mobilenhed.

Besøg www.samsung.com/samsung-dex for at få flere oplysninger.



- Når du starter eller afslutter Samsung DeX, kan kørende apps lukke.
- Visse apps eller funktioner er muligvis ikke tilgængelige, når du bruger Samsung DeX.

Trådløse forbindelser til eksterne skærme

Åbn **Indstillinger** på din mobilenhed og tryk på **Forbundne enheder** → **Samsung DeX** → **Start DeX**. Følg instruktionerne på skærmen for at fuldføre forbindelsen. Visse tv'er eller monitorer registreres først, når skærmspejlingstilstand er aktiveret.

Kablede forbindelser til eksterne skærme

Du kan slutte din mobilenhed til en ekstern skærm ved hjælp af en HDMI-adapter (USB Type-C til HDMI).



Brug kun godkendt tilbehør, der understøtter Samsung DeX, og som udbydes af Samsung. Ydelsesproblemer og fejlfunktioner, der forårsages af tilbehør, som ikke er godkendt, er ikke dækket af garantien.

Styre Samsung DeX-skærmen

Brug følgende metoder til at styre Samsung DeX-skærmen på en ekstern skærm.

- Styre med et eksternt tastatur og en mus

Du kan også bruge et trådløst tastatur/en trådløs mus.



Du kan indstille musemarkøren til at flyde fra den eksterne skærm til mobilenhedens skærm. Åbn **Indstillinger**, vælg **Samsung DeX** → **Mus og pegefelt** og vælg derefter kontakten **Flyt markøren til telefonskærm** for at slå den til.

- Bruge din mobilenhed som en touchpad

Tryk på Touchpad-ikonet () på navigationslinjen på din mobilenhed. Hvis du har indstillet navigationslinjen til at bruge **Strygebevægelser**, skal du åbne informationspanelet og trykke på **Brug din telefon som touchpad**.

- Bruge skærmtastaturet

Når du indtaster tekst for at sende beskeder, oprette noter eller udføre andre opgaver, vises et skærmtastatur automatisk på din mobilenheds skærm, uden at du behøver at tilslutte et eksternt tastatur.

Google-apps

Google tilbyder apps til underholdning, sociale netværk og erhvervsbrug. Du skal muligvis have en Google-konto for at kunne bruge visse apps.

Du kan få flere oplysninger om appen ved at gå til hjælpemenue for hver app.

- **Chrome:** Søg efter oplysninger og gennemse websider.
- **Gmail:** Send eller modtag e-mails via Google Mail-tjenesten.
- **Maps:** Find din placering på kortet, søg på verdenskortet og se placeringsoplysninger for forskellige steder omkring dig.
- **YT Music:** Lyt til musik og se videoer fra YouTube Music. Du kan også se musiksamlingerne, som er gemt på din enhed, og afspille dem.
- **Google TV:** Køb eller lej videoer, f.eks. film og tv-programmer, fra **Play Butik**.
- **Drev:** Gem dit indhold i skylageret, få adgang til det uanset hvor du er, og del det med andre.
- **YouTube:** Se eller opret videoer og del dem med andre.
- **Fotos:** Søg efter, administrer og rediger alle dine billeder og videoer fra forskellige kilder på ét sted.
- **Google:** Søg efter ting på internettet eller på din enhed.
- **Meet:** Foretag videoopkald eller opret eller deltag i videomøder.
- **Besked:** Send og modtag beskeder på din enhed eller computer og del forskelligt indhold, såsom billeder og videoer.
- **Gemini:** Chat med Gemini for at bruge forskellige funktioner, såsom at søge efter information, skabe billeder eller skrive tekster.



Nogle apps er muligvis ikke tilgængelige, afhængigt af tjenesteudbyderen eller modellen.

Indstillinger

Introduktion

Tilpas enhedsindstillinger.

På appskærmen skal du trykke på Indstillinger. Alternativt kan du åbne hurtigindstillingspanelet og trykke på Indstillinger-ikonet (⚙️).

Tryk på Søg-ikonet (🔍) for at søge efter indstillinger ved at indtaste nøgleord. Du kan også søge efter indstillinger ved at vælge en anbefalet funktion eller et emne.

Dette kapitel er en fælles vejledning for indstillinger og funktioner, der leveres af Samsung-enheder.

Afhængigt af modellen kan der være forskel på indhold, eller beskrivelser af indstillinger eller funktioner, som ikke er tilgængelige på din enhed, kan være inkluderet.



Log ind på din Galaxy

Log på din Samsung account og administrer den.

På indstillingsskærmen skal du trykke på **Log ind på din Galaxy**.

Forbindelse

Valg

Skift indstillinger for forskellige forbindelser, såsom Wi-Fi-funktionen og Bluetooth.

På indstillingsskærmen skal du trykke på **Forbindelse**.

- **Wi-Fi:** Slå Wi-Fi-funktionen til for at oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk og få adgang til andre netværksenheder. Se [Wi-Fi](#) for at få yderligere oplysninger.
- **Bluetooth:** Via Bluetooth kan du udveksle data eller mediefiler med andre Bluetooth-kompatible enheder. Se [Bluetooth](#) for at få yderligere oplysninger.
- **NFC og kontaktløse betalinger:** Læs NFC-tags (Near Field Communication), der indeholder oplysninger om produkter. Du kan også bruge denne funktion til at foretage betalinger og købe billetter til transport eller events, når du har downloadet de påkrævede apps. Se [NFC og kontaktløse betalinger \(NFC-aktiverede modeller\)](#) for at få yderligere oplysninger.
- **Ultra-wideband (UWB):** Slå UWB-funktionen til.
- **Flytilstand:** Indstil enheden til at slå alle trådløse funktioner på din enhed fra. Du kan kun bruge ikke-netværksbaserede tjenester.
 - ❗ Følg reglerne, som angives af flyselskabet, samt flypersonalets anvisninger. Såfremt det er tilladt at anvende enheden, skal den altid anvendes i flytilstand.
- **SIM-administrator:** Aktiver dine SIM- eller USIM-kort og tilpas indstillingerne for SIM-kortene. Se [SIM-administrator](#) for at få yderligere oplysninger.
- **Mobilnetværk:** Konfigurer indstillinger for mobilnetværket.

- **Databrug:** Hold styr på dit dataforbrug og tilpas indstillingerne for begrænsningen. Indstil enheden til automatisk at deaktivere mobildataforbindelsen, når mængden af brugte mobildata når den angivne grænse.

Du kan slå datalagringsfunktionen til for at forhindre, at der kører apps i baggrunden, som sender eller modtager data. Se [Datasparrer](#) for at få yderligere oplysninger.

Du kan også indstille apps til kun at bruge Wi-Fi eller mobildata eller begge dele. Se [Tilladte netværk til apps](#) for at få yderligere oplysninger.

- **Mobilt hotspot og internetdel.:** Brug telefonen som et mobilt hotspot for at dele telefonens mobildataforbindelse med andre enheder. For flere oplysninger om mobilt hotspot, se [Mobilt hotspot](#).



Du kan blive opkrævet ekstra gebyrer for brug af denne funktion.

- **Flere forbindelsesindstillinger:** Tilpas indstillinger for at styre andre funktioner. Se [Flere forbindelsesindstillinger](#) for at få yderligere oplysninger.



Visse funktioner er muligvis ikke tilgængelige, afhængigt af modellen.

Wi-Fi

Slå Wi-Fi-funktionen til for at oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk og få adgang til internettet eller andre netværksenheder.

Oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk

- 1 På indstillingsskærmen skal du trykke på **Forbindelse** → **Wi-Fi** og trykke på kontakten for at slå den til.
- 2 Vælg et netværk fra listen over Wi-Fi-netværk.
Netværk med et låseikon kræver en adgangskode.



- Når enheden først har oprettet forbindelse til et Wi-Fi-netværk, vil enheden igen oprette forbindelse til netværket, hver gang det er tilgængeligt uden at kræve en adgangskode. For at forhindre, at enheden automatisk tilslutter sig netværket, skal du trykke på Indstillinger-ikonet (⚙️) ved siden af netværket og trykke på kontakten **Tilslut automatisk** for at slå den fra.
- Hvis du ikke kan oprette korrekt forbindelse til et Wi-Fi-netværk, skal du genstarte din enheds Wi-Fi-funktion eller den trådløse router.

Dele adgangskoder til Wi-Fi-netværket

Hvis du anmoder en person, der er forbundet til et sikkert Wi-Fi-netværk, om at dele adgangskoden til netværket, kan du oprette forbindelse til netværket uden at indtaste adgangskoden. Denne funktion er tilgængelig mellem enhederne, som har kontakt med hinanden, og skærmen på den anden enhed skal være tændt.

- 1 På indstillingsskærmen skal du trykke på **Forbindelse** → **Wi-Fi** og trykke på kontakten for at slå den til.
- 2 Vælg et netværk fra listen over Wi-Fi-netværk.
- 3 Tryk på **Anmod om adgangskode**.
- 4 Accepter delingsanmodningen på den anden enhed.
Adgangskoden til Wi-Fi indtastes på din enhed, hvorefter den er forbundet med netværket.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct forbinder enheder direkte via et Wi-Fi-netværk uden behov for et adgangspunkt.

- 1 På indstillingsskærmen skal du trykke på **Forbindelse** → **Wi-Fi** og trykke på kontakten for at slå den til.
- 2 Tryk på Flere muligheder-ikonet (⋮) → **Wi-Fi Direct**.
De registrerede enheder vises.
Hvis den enhed, du vil oprette forbindelse til, ikke er på listen, skal du anmode om, at enheden aktiverer Wi-Fi Direct-funktionen.
- 3 Vælg en enhed at oprette forbindelse med.
Enhederne bliver tilsluttet, når den anden enhed accepterer Wi-Fi Direct-forbindelsesanmodningen.
For at afslutte enhedsforbindelsen skal du vælge den enhed, der skal frakobles, på listen.

Bluetooth

Via Bluetooth kan du udveksle data eller mediefiler med andre Bluetooth-enheder.

Bemærkninger vedrørende brug af Bluetooth

- Samsung er ikke ansvarlig for tab, opfangelse eller forkert brug af data, der er blevet sendt eller modtaget via Bluetooth.
- Sørg altid for, at du deler og modtager data med enheder, som du ved, at du kan stole på, og som er korrekt sikrede. Hvis der er hindringer mellem enhederne, reduceres sendefastheden muligvis.
- Nogle enheder er muligvis ikke kompatible med din enhed. Det er især enheder, der ikke er afprøvede eller godkendte af Bluetooth SIG.
- Undlad at bruge Bluetooth-funktionen til ulovlige formål (f.eks. piratkopiering af filer eller ulovlig aflytning af kommunikation til kommercielle formål). Samsung kan ikke holdes ansvarlig for konsekvenserne af ulovlig brug af Bluetooth-funktionen.

Parre med andre Bluetooth-enheder

- 1 På indstillingsskærmen skal du trykke på **Forbindelse** → **Bluetooth** og trykke på kontakten for at slå den til.
De registrerede enheder vil blive angivet.
- 2 Vælg en enhed til parring.
Hvis enheden, du vil parre med, ikke er på listen, skal du indstille enheden til at åbne Bluetooth-pardannelsestilstand. Se brugervejledningen til den anden enhed.
 Din telefon er synlig for andre enheder, når skærmen til Bluetooth-indstillinger er åben.
- 3 Accepter anmodningen om Bluetooth-forbindelse på telefonen for at bekræfte.
Enhederne bliver tilsluttet, når den anden enhed accepterer Bluetooth-forbindelsesanmodningen.
For at ophæve parring af enhederne skal du trykke på Indstillinger-ikonet (⚙️) ud for navnet på den enhed, parring skal ophæves for, og trykke på **Ophæv parring**.

Sende og modtage data

Mange apps understøtter dataoverførsel via Bluetooth. Du kan dele data, såsom kontakter eller mediefiler, med andre Bluetooth-enheder. Følgende trin er et eksempel på afsendelse af et billede til en anden enhed.

- 1 Åbn appen **Galleri** og vælg et billede.
- 2 Tryk på Del-ikonet (🔗) → **Bluetooth** og vælg en enhed, billedet skal overføres til.
Hvis enheden, du vil parre med, ikke er på listen, så sørg for at enheden er indstillet til at være synlig.
- 3 Accepter Bluetooth-forbindelsesanmodningen på den anden enhed.

NFC og kontaktløse betalinger (NFC-aktiverede modeller)

Du kan bruge din telefon til at læse NFC-tags (Near Field Communications), der indeholder oplysninger om produkter. Du kan også bruge denne funktion til at foretage betalinger og købe billetter til transport eller events, når du har downloadet de påkrævede apps.

- ❗ Enheden indeholder en indbygget NFC-antenne. Vær forsigtig med enheden for at undgå at beskadige NFC-antennen.

Læse oplysninger fra NFC-tags

Brug NFC-funktionen for at læse produktoplysninger fra NFC-tags.

- 1 På indstillingsskærmen skal du trykke på **Forbindelse** og trykke på kontakten **NFC og kontaktløse betalinger** for at slå den til.
- 2 Anbring NFC-antenneområdet på bagsiden af enheden i nærheden af et NFC-tag.
Oplysningerne fra tagget vises.

- 📱 Kontroller, at enhedens skærm er tændt og ulåst. Ellers vil enheden ikke kunne læse NFC-tags eller modtage data.

Foretage betalinger med NFC-funktionen

Inden du foretager køb ved hjælp af NFC-funktionen, skal du tilmelde dig tjenesten for mobilbetaling. Kontakt din tjenesteudbyder for at tilmelde dig eller få oplysninger om tjenesten.

- 1 På indstillingsskærmen skal du trykke på **Forbindelse** og trykke på kontakten **NFC og kontaktløse betalinger** for at slå den til.

2 Tryk på NFC-antenneområdet på bagsiden af enheden i nærheden af NFC-kortlæseren.

For at indstille standardbetalingsappen skal du på indstillingsskærmen trykke på **Forbindelse → NFC og kontaktløse betalinger → Standardapp til tegnebog** og vælge en app.



- Listen over betalingstjenester omfatter muligvis ikke alle tilgængelige betalingsapps.
- Hvis du opdaterer betalingsappen eller installerer en ny, vil de betalingstjenester, du har brugt før, muligvis ikke virke korrekt. Hvis det er tilfældet, skal du på indstillingsskærmen trykke på **Forbindelse → NFC og kontaktløse betalinger → Standardapp til tegnebog** eller **NFC-tjenester til andet end betaling** og derefter vælge en anden app i stedet for den opdaterede eller nyinstallerede app. Eller, fravælg den valgte app.

Datasparerer

Nedsæt dit databrug ved at forhindre, at der kører apps i baggrunden, som sender eller modtager data.

På indstillingsskærmen skal du trykke på **Forbindelse → Databrug → Datasparerer** og derefter trykke på kontakten for at slå den til.

Når datasparerfunktionen slås til, vises Datasparerer-ikonet () på statusbjælken.



- Hvis du vil vælge apps for at bruge data uden begrænsninger, skal du trykke på **Apps, der altid kan bruge data** og vælge apps.

Tilladte netværk til apps

Indstil apps til kun at bruge Wi-Fi eller mobildata eller begge dele.

Du kan f.eks. indstille enheden til kun at bruge mobildata til apps, du ønsker at bevare sikkert, eller at streame apps, der kan frakobles. Selv hvis du ikke slår Wi-Fi-funktionen fra, vil appsene åbne ved brug af mobildata.

På indstillingsskærmen skal du trykke på **Forbindelse → Databrug → Tilladte netværk til apps**. Tryk på den ønskede app fra applisten og vælg et netværk.



- Det kan medføre ekstra gebyrer, når du bruger mobildata.

Mobilt hotspot

Brug din telefon som et mobilt hotspot til at dele telefonens mobildataforbindelse med andre enheder.

- 1 På indstillingsskærmen skal du trykke på **Forbindelse** → **Mobilt hotspot og internetdel.** → **Mobilt hotspot**.
 - 2 Tryk på kontakten for at slå den til.
Du kan ændre netværksnavn, adgangskode og mere.
Hotspot-ikonet () vises på statusbjælken.
 - 3 På den anden enheds skærm skal du søge efter og vælge din telefon fra listen over Wi-Fi-netværk.
Alternativt kan du trykke på **QR-kode** på skærmen for mobilt hotspot og scanne QR-koden med den anden enhed.
-  • Hvis mobilt hotspot ikke findes, skal du trykke på din telefon, indstille **Bånd** til **2,4 GHz**, trykke på **Avanceret** og derefter trykke på kontakten **Skjult netværk** for at slå den fra.
- Hvis du slår funktionen **Auto-hotspot** til, kan du dele din telefons mobildataforbindelse med andre enheder, der er logget på din Samsung account.

Flere forbindelsesindstillinger

Tilpas indstillinger for at styre andre funktioner.

På indstillingsskærmen skal du trykke på **Forbindelse** → **Flere forbindelsesindstillinger**.

- **Søgning efter enheder i nærheden:** Indstil telefonen til at scanne efter enheder i nærheden, som der kan oprettes forbindelse til.
- **Udskrivning:** Konfigurer indstillinger for printer-plugins, der er installeret på enheden. Du kan søge efter tilgængelige printere eller tilføje en manuelt, så du kan udskrive filer. Se [Udskrivning](#) for at få yderligere oplysninger.
- **VPN:** Konfigurer virtuelle private netværk (VPN'er) på enheden, så du kan oprette forbindelse til det private netværk på en skole eller i en virksomhed.
- **Privat DNS:** Indstil enheden til at bruge den sikkerhedsforbedrede private DNS.
- **Ethernet:** Når du tilslutter en Ethernet-adapter, kan du anvende kabelbaserede netværk og konfigurere netværksindstillinger.
- **Opdater systemkonfigurationer automatisk:** Tillad automatiske ændringer af konfigurationen for at sikre, at netværkstilslutningens funktioner fungerer som forventet.

Udskrivning

Konfigurer indstillinger for printer-plugins, der er installeret på enheden. Du kan slutte enheden til en printer via Wi-Fi eller Wi-Fi Direct og udskrive billeder eller dokumenter.



Nogle printere er muligvis ikke kompatible med enheden.

Tilføjelse af plugins til printere

Føj plugins til printere, som du vil forbinde enheden til.

- 1 På indstillingsskærmen skal du trykke på **Forbindelse** → **Flere forbindelsesindstillinger** → **Udskrivning** → **Download plugin**.
- 2 Vælg et printer-plugin og installer det.
- 3 Vælg det installerede printer-plugin.
Enheden vil automatisk søge efter printere, der er tilsluttet det samme Wi-Fi-netværk som din enhed.
- 4 Vælg en printer, der skal tilføjes.



Hvis du vil tilføje printere manuelt, skal du trykke på Flere muligheder-ikonet (⋮) → **Tilføj printer**.

Udskrive indhold

Under adgang til indhold, som f.eks. billeder eller dokumenter, skal du åbne valglisten, trykke på **Udskriv** → Dropdown-ikonet (▼) → **Alle printere...** og derefter vælge en printer.



Udskrivningsmetoderne kan variere, afhængigt af indholdstypen.

Forbundne enheder

Rediger indstillingerne for enhedsforbindelser.

På indstillingsskærmen skal du trykke på **Forbundne enheder**.

- **Quick Share:** Skift indstillingerne for hurtigdelingsfunktionen Quick Share. Se [Quick Share](#) for at få yderligere oplysninger.
- **Music Share:** Skift indstillinger for musikdelingsfunktionen Music Share. Se [Music Share](#) for at få yderligere oplysninger.
- **Autoskift til Buds:** Indstil Galaxy Buds til at skifte fra en anden enhed til din telefon, når du foretager eller besvarer et opkald, afspiller medier og meget mere. Du kan kun bruge denne funktion, når du er logget på den samme Samsung account på den anden enhed, og du har dine Galaxy Buds på.
- **Opkald og sms på andre enheder:** Forbind din tablet og telefon for at bruge opkalds- og beskedfunktioner på tabletten med dit telefonnummer. Du skal registrere dig og logge ind på den samme Samsung account på tabletten og din telefon. Nogle opkalds- og beskedfunktioner vil måske ikke være tilgængelige.
- **Fortsæt på andre enheder:** Brug din telefons apps og funktioner på andre enheder, der er logget på din Samsung account.
- **Kameradeling:** Brug din telefons kamera som webcam til en tablet i nærheden eller Galaxy Book. For at bruge denne funktion skal begge enheder være logget ind på den samme Samsung account og have Wi-Fi, Bluetooth og kameradelingsfunktionen slået til.
- **Lagerdeling:** Del din telefons filer med dit Samsung TV eller Galaxy Book. For at bruge denne funktion skal begge enheder være logget ind på den samme Samsung account og have Wi-Fi, Bluetooth og lagerdelingsfunktionen slået til.
- **Link til Windows:** Få adgang til og brug data fra mobilenheden, som f.eks. apps eller billeder, på en Windows-computer. Der kræves en Microsoft-konto for at bruge denne funktion. Gå til <https://aka.ms/setuptw> for at se flere oplysninger.
- **Multikontrol:** Brug en mus og et tastatur, der er sluttet til en Samsung-computer, som understøtter denne funktion, på din telefon.
- **Samsung DeX:** Brug din mobilenheds funktioner i et interface-miljø, der ligner en computer. Se [Samsung DeX](#) for at få yderligere oplysninger.
- **Smart View:** Du kan se din telefons viste indhold på en stor skærm ved at slutte telefonen til et skærmspejlings-tv eller en monitor. Se [Smart View](#) for at få yderligere oplysninger.

- **Galaxy Wearable:** Når du slutter din telefon til den bærbare enhed, kan du tilpasse den bærbare enheds indstillinger og apps. Se [Galaxy Wearable](#) for at få yderligere oplysninger.
- **SmartThings:** Kontroller og administrer smart-enheder og IoT-produkter (Internet of Things). Se [SmartThings](#) for at få yderligere oplysninger.
- **Android Auto:** Forbind din enhed til et køretøj og kontroller nogle af enhedens funktioner på køretøjets skærm.



Visse funktioner er muligvis ikke tilgængelige, afhængigt af modellen.

Galaxy AI

Brug avancerede intelligente funktioner til at hjælpe dig med at bruge din enhed.

På indstillingsskærmen skal du trykke på **Galaxy AI**. Se [Galaxy AI](#) for at få yderligere oplysninger.

Tilstande og rutiner

Brug af tilstande

Tilføj en tilstand baseret på din nuværende aktivitet eller placering. Dine enhedsindstillinger ændres, så de passer til din aktivitet eller situation. Du kan slå tilstanden fra og til i hurtigindstillingspanelet.

Tilføjelse af tilstande

- 1 På indstillingsskærmen skal du trykke på **Tilstande og rutiner** → **Tilstande**.
- 2 Vælg en tilstand, du ønsker, eller tryk på **Tilføj tilstand** for at tilføje dine egne tilstande.

Kørsel af tilstande

Tilstande kører automatisk, når deres betingelser detekteres. Du kan også køre dem manuelt ved at trykke på knappen, når du vil.

For at køre tilstande manuelt, skal du vælge den tilstand, du ønsker, og trykke på **Aktiver**.

For at slukke for en kørende tilstand, skal du trykke på tilstanden og derefter trykke på **Deaktiver**.

Alternativt kan du åbne hurtigindstillingspanelet, trykke på **Tilstande** og derefter vælge en tilstand for at slå den til. Hvis du vil slå tilstanden fra, skal du trykke på tilstandsknappen i hurtigindstillingspanelet.

Brug af rutiner

Automatiser dine gentagne daglige opgaver. Du kan f.eks. automatisk ændre dine lydindstillinger afhængigt af, hvor du befinder dig, optimere din enheds indstillinger til spil og meget mere.

Tilføjelse af rutiner

- 1 På indstillingsskærmen skal du trykke på **Tilstande og rutiner** → **Rutiner**.
- 2 Tryk på Opret-ikonet (+) og tilføj dine egne rutiner, eller tryk på **Opdag** og vælg den ønskede rutine.
Hvis du vil indstille rutinens brugsbetingelser til manuel brug, skal du trykke på **Start manuelt**. Denne indstilling vises kun, når der ikke er nogen brugsbetingelser angivet.

Kørsel af rutiner

Automatiske rutiner kører automatisk, når deres betingelser registreres. Rutiner, som har fået angivet brugsbetingelsen **Start manuelt**, kan køres manuelt ved, at du trykker på knappen, når du vil.

For at køre rutiner manuelt, skal du trykke på Start-ikonet (▶) ved siden af den rutine, du vil køre. Hvis du vil bruge en widget, skal du trykke på en rutine under **Manuelle rutiner** og trykke på **Mere** → **Indstil som widget** → **Tilføj**. Rutinen tilføjes som en widget på startskærmen, og du kan køre rutinen ved at trykke på widgetten.

For at stoppe kørende rutiner skal du trykke på Rutineliste-ikonet (>), trykke på rutinen under **Kører** og derefter trykke på **Stop** eller trykke på rutinens widget på startskærmen.

Lyde og vibration

Valg

Skift indstillingerne for forskellige lyde på enheden.

På indstillingsskærmen skal du trykke på **Lyde og vibration**.

- **Lyd/Vibration/Lydløs:** Indstil enheden til at bruge lydtilstand, vibrationstilstand eller lydløs tilstand.
- **Vibrer ved opkald:** Indstil enheden til at vibrere og afspille en ringetone for indgående opkald.
- **Midlertidigt lydløs:** Indstil enheden til at bruge lydløs tilstand i en bestemt periode.
- **Ringetone:** Skift ringetonen for opkald.
- **Meddelelseslyd:** Skift meddelelseslyden.
- **Systemlyd:** Skift den lyd, du vil bruge til bestemte handlinger, såsom opladning af enheden.
- **Lydstyrke:** Juster enhedens lydstyrkeniveau.
- **Opkaldsvibration:** Skift indstillinger for vibration ved opkald.
- **Vibration ved meddelelser:** Skift indstillinger for vibration ved meddelelser.
- **Systemvibration:** Vælg handlinger for at modtage vibrationsfeedback og justere vibrationsintensiteten.
- **Vibrationsintensitet:** Juster vibrationsniveauet for meddelelser.
- **Lydkvalitet og -effekter:** Indstil enhedens lydkvalitet og -effekter. Se [Lydkvalitet og -effekter](#) for at få yderligere oplysninger.
- **Separat applyd:** Indstil enheden til at afspille medielyd fra en specifik app separat på den anden lydenhed. Se [Separat applyd](#) for at få yderligere oplysninger.



Visse funktioner er muligvis ikke tilgængelige, afhængigt af modellen.

Lydkvalitet og -effekter

Indstil enhedens lydkvalitet og -effekter.

På indstillingsskærmen skal du trykke på **Lyde og vibration** → **Lydkvalitet og -effekter**.

- **Dolby Atmos:** Vælg en surroundsoundtilstand, der er optimeret til forskellige typer lyd, f.eks. film, musik og stemme. Med Dolby Atmos kan du opleve bevægelige audiolyde, som flyder hele vejen rundt om dig.
- **Equalizer:** Skift lydprofil og nyd optimeret lyd.
- **Normalisering af lydstyrke:** Reducer forskellene i lydstyrke mellem forskelligt indhold. Enheden øger automatisk lydstyrken på indhold med lav lydstyrke.
- **Lydindstillinger for app:** Kontroller og administrer de optimerede lydindstillinger, du har gemt for hver medieapp. For at justere lydindstillinger for hver app skal du åbne hurtigindstillingspanelet, mens du afspiller indhold i appen, holde bjælken for lydstyrkejustering nede og derefter skifte indstillingerne. De samme indstillinger vil blive anvendt, næste gang du kører appen.
- **Adapt sound:** Indstil den lyd, der er bedst for dig.
- **UHQ upscaler:** Forbedr lydopløsningen for musik og videoer, når du bruger høretelefoner med ledning eller Bluetooth-høretelefoner, der understøtter UHQ.



Afhængigt af modellen skal du tilslutte høretelefoner for at kunne bruge visse funktioner.

Separat applyd

Indstil enheden til at afspille medielyd fra en specifik app på den tilsluttede Bluetooth-højtaler eller det tilsluttede Bluetooth-headset.

Du kan f.eks. lytte til navigationsappen via enhedens højtaler, mens du lytter til afspilning fra musikappen via bilens Bluetooth-højtaler.

- 1 På indstillingsskærmen skal du trykke på **Lyde og vibration** → **Separat applyd** og derefter trykke på kontakten for at slå den til.
- 2 Vælg en app for at afspille medielyd separat og tryk på tilbageknappen (◀).
- 3 Vælg en enhed for at afspille den valgte apps medielyd.

Meddelelser

Skift meddelelsesindstillingerne.

På indstillingsskærmen skal du trykke på **Meddelelser**.

- **Appmeddelelser:** Vælg de apps, du vil modtage meddelelser fra.
- **Meddelelser på låseskærm:** Indstil, hvordan meddelelser skal vises på den låste skærm.
- **Statuslinje:** Indstil, hvordan meddelelsesikoner skal vises, og om den resterende batteriprocent skal vises på statuslinjen.
- **Pop op-stil for meddelelser:** Vælg en pop op-stil for meddelelser og rediger indstillingerne.
- **Forstyr ikke:** Indstil enheden til lydløs for alle lyde, undtagen ved tilladte undtagelser.
- **Avancerede indstillinger:** Konfigurer avancerede indstillinger for meddelelser.

Skærm

Valg

Rediger indstillingerne for skærmen og startskærmen.

På indstillingsskærmen skal du trykke på **Skærm**.

- **Lys/Mørk:** Slå mørketilstand til eller fra.
- **Indstillinger for mørketilstand:** Reducer anstrengelsen af øjnene ved at anvende et mørkt tema, når du bruger enheden om natten eller på et mørkt sted. Du kan indstille en tidsplan for at anvende mørketilstand.



Det mørke tema kan muligvis ikke anvendes i visse apps.

- **Lysstyrke:** Juster skærmens lysstyrke.
- **Tilpasset lysstyrke:** Indstil enheden til at holde styr på dine lysstyrkeindstillinger og anvend dem automatisk under lignende lysforhold.
- **Jævnhed i bevægelser:** Skift opdateringsfrekvens for skærmen. Når der er indstillet en høj opdateringsfrekvens, vil skærmen rulle mere jævnt. Se [Jævnhed i bevægelser](#) for at få yderligere oplysninger.
- **Skjold til øjenbeskyttelse:** Reducer anstrengelse af øjnene ved at begrænse omfanget af blåt lys, der udsendes fra skærmen. Du kan indstille en tidsplan for at anvende denne funktion.

- **Skærmtilstand:** Skift skærmtilstanden for at justere skærmens farve og kontrast. Se [Ændre skærmtilstand eller justere skærmfarver](#) for at få yderligere oplysninger.
- **Skriftstørrelse og typografi:** Skift skrifttypens størrelse og stil.
- **Skærmzoom:** Gør elementerne på skærmen større eller mindre.
- **Kameraudklip:** Indstil enheden til at skjule det forreste kamera fra skærmen.
- **Skærm-timeout:** Vælg, hvor længe enheden skal vente, før skærmens baggrundsbelysning slukkes.
- **Nem tilstand:** Skift til nem tilstand for at se større ikoner og anvende et mere enkelt layout på startskærmen.
- **Edge-paneler:** Skift indstillingerne for Edge-panelet.
- **Navigationslinje:** Skift indstillingerne for navigationslinjen. Se [Navigationslinje \(funktionsknapper\)](#) for at få yderligere oplysninger.
- **Beskyttelse mod utilsigtede berøringer:** Indstil enheden til at forhindre skærmen i at registrere berøringer, når den er et mørkt sted, som f.eks. i en lomme eller taske.
- **Berøringsfølsomhed:** Øg skærmens berøringsfølsomhed til brug med skærmbeskyttere.
- **Vis opladningsoplysninger:** Indstil enheden til at vise opladningsoplysningerne, f.eks. resterende batteriprocent, når skærmen er slukket.
- **Pauseskærm:** Indstil enheden til at starte en pauseskærm, når din enhed er i gang med at oplade.



Visse funktioner er muligvis ikke tilgængelige, afhængigt af modellen.

Jævnhed i bevægelser

Skærmens opdateringsfrekvens er antallet af gange skærbilledet bliver opdateret hvert sekund. Brug en høj opdateringsfrekvens for at forhindre, at skærmen flimrer, når du skifter mellem sider. Skærmen vil rulle mere jævnt. Hvis du vælger en standard opdateringsfrekvens, holder batteriet længere.

- 1 På indstillingsskærmen skal du trykke på **Skærm → Jævnhed i bevægelser**.
- 2 Vælg en opdateringsfrekvens.
 - **Tilpasset:** Få mere jævne animationer og rulning ved automatisk at justere opdateringsfrekvensen for din skærm til en højere frekvens.
 - **Standard:** Brug en standard opdateringsfrekvens i normale situationer for at spare på batteriet.

Ændre skærmtilstand eller justere skærmfarver

Skift skærmtilstand eller juster skærmfarver efter præference.

Ændre skærmtilstand

På indstillingsskærmen skal du trykke på **Skærm** → **Skærmtilstand** og vælge den ønskede skærmtilstand.

- **Levende:** Dette optimerer din skærms farveinterval, farvemætning og skarphed. Du kan også justere skærmens farvebalance efter farveværdi.
- **Naturlig:** Dette indstiller skærmen til en naturlig tone.



- Du kan kun justere skærmfarverne i tilstanden **Levende**.
- Tilstanden **Levende** er muligvis ikke kompatibel med apps fra tredjeparter.

Optimere farvebalance for fuld skærm

Optimer skærmfarverne ved at justere farvetonerne efter dine ønsker.

På indstillingsskærmen skal du trykke på **Skærm** → **Skærmtilstand** → **Levende** og indstille farvejusteringsbjælken under **Hvidbalance**.

Når du trækker farvejusteringsbjælken mod **Kølig**, øges den blå farvetone. Når du trækker bjælken mod **Varm**, øges den røde farvetone.

Justere skærmtone efter farveværdi

Forøg eller formindsk farvetonerne ved at justere værdierne for Rød, Grøn eller Blå individuelt.

- 1 På indstillingsskærmen skal du trykke på **Skærm** → **Skærmtilstand** → **Levende**.
- 2 Tryk på **Avancerede indstillinger**.
- 3 Juster **R** (Rød), **G** (Grøn) eller **B** (Blå) farveblok efter dine ønsker.
Skærmtonen justeres.
Hvis du vil justere livlighedssniveauet, skal du trække justeringsbjælken under **Intensitet**.

Batteri

Tjek resterende batteristrøm og tid til brug af enheden. På enheder med lavt batteriniveau kan du spare på batteriet ved at slå strømbesparende funktioner til.

På indstillingsskærmen skal du trykke på **Batteri**.

- **Strømbesparelse:** Slå strømbesparelsestilstanden til for at forlænge batteriets brugstid.
- **Grænser for baggrundsforbrug:** Begræns batteriforbrug for apps, du ikke bruger ret tit.
- **Batteribeskyttelse:** Indstil til at stoppe opladningen, når batteriet er fuldt opladet, eller begræns den maksimale opladning til det forudindstillede niveau.
- **I dag:** Tjek batterilevetid og historik for forbrug.
- **Opladningsindstillinger:** Konfigurer opladningsindstillingerne.
- **Trådløs strømdeling:** Oplad en anden enhed med din telefons batteri. Se [Trådløs strømdeling](#) for at få yderligere oplysninger.
- **Dæmp skærm automatisk:** Dæmp skærmens lys, når den resterende batteristrøm falder under et vist niveau.
- **Vis batteriprocent:** Viser den resterende batteriprocent på statusbjælken.
- **Batterioplysninger:** Se batterioplysninger.



- Den tilbageværende brugstid viser den resterende tid, inden batteriet løber tør. Resterende brugstid afhænger af dine enhedsindstillinger og driftsforholdene.
- Du modtager muligvis ikke meddelelser fra apps, der anvender strømbesparende tilstand.
- Du kan tjekke følgende batterioplysninger her. De tilgængelige oplysninger kan variere, afhængigt af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.
 - Dato for fremstilling af batteriet
 - Dato for første brug
 - Antal fulde opladnings-/afladningscykluser (baseret på nominel kapacitet)
 - Målt sundhedstilstand

Baggrund og stil

Du kan redigere indstillingerne for baggrunden for startskærmen og den låste skærm.

På indstillingsskærmen skal du trykke på **Baggrund og stil**.

Temaer

Anvend forskellige temaer på enheden for at ændre de visuelle elementer på startskærmen, den låste skærm og ikonerne.

På indstillingsskærmen skal du trykke på **Temaer**.

Startskærm

Konfigurer indstillinger for startskærmen, f.eks. skærmlayoutet.

På indstillingsskærmen skal du trykke på **Startskærm**.

Låseskærm og AOD

Valg

Skift indstillingerne for den låste skærm og for Always On Display.

På indstillingsskærmen skal du trykke på **Låseskærm og AOD**.

- **Skærmlås og biometriske data:** Skift skærmlåsemetode.
- **Hold ulåst:** Indstil enheden til at låse op af sig selv, hvis der registreres placeringer eller enheder, der er tillid til. Se [Hold ulåst](#) for at få yderligere oplysninger.
- **Indstillinger for sikker lås:** Skift skærmlåsevalg for den valgte låsemetode.
- **Always On Display:** Indstil enheden til at vise oplysninger, når skærmen er slukket. Se [Always On Display](#) for at få yderligere oplysninger.
- **Now bar:** Vælg elementer, der skal vises på den låste skærm.
- **Berør og hold for at redigere:** Indstil enheden til at vise redigeringsmulighederne, når du trykker og holder på den låste skærm.

- **Ur til roaming:** Du kan ændre uret til at vise tidszonerne, både lokalt og hjemme, på den låste skærm under roaming.
 - **Kontaktoplysninger:** Indstil enheden til at vise kontaktoplysninger, som f.eks. din e-mailadresse, på den låste skærm.
 - **Vis overgangseffekt ved oplåsn.:** Indstil for at vise oplåsningsovergangseffekten, når du låser skærmen op ved hjælp af dine biometriske data.
 - **Om Låseskærm:** Se låseskærmversionen og juridiske oplysninger.
-  • Nogle funktioner er muligvis ikke tilgængelige, afhængigt af udbyderen eller modellen.
- De tilgængelige valg afhænger muligvis af den valgte skærmlåsemetode.

Hold ulåst

Du kan indstille enheden til at låse op af sig selv og forblive oplåst, hvis der registreres placeringer eller enheder, der er tillid til.

Hvis du f.eks. har angivet dit hjem som en placering, der er tillid til, og du kommer hjem, registrerer din enhed placeringen og låser automatisk op selv.

På indstillingsskærmen skal du trykke på **Låseskærm og AOD** → **Hold ulåst** og følge instruktionerne på skærmen for at færdiggøre opsætningen.

-  • Denne funktion er tilgængelig, når du indstiller en skærmlåsemetode.
- Hvis du ikke bruger din enhed i fire timer, eller når du tænder for enheden, skal du låse skærmen op ved hjælp af det mønster, den pinkode eller den adgangskode, du har angivet.

Always On Display

(visning af oplysninger, når skærmen er slukket)

Du kan tjekke oplysninger på skærmen, f.eks. uret, når den er slukket.

Du kan også søge efter meddelelser om f.eks. nye beskeder eller ubesvarede opkald.

For at indstille Always On Display til at vises kun under en forudindstillet betingelse, skal du på indstillingsskærmen trykke på **Låseskærm og AOD** → **Always On Display** → **Tidspunkt for visning** og derefter vælge den indstilling, du ønsker.

-  Lysstyrken på skærmen Always On Display kan ændres automatisk, afhængigt af lysforholdene.

Åbne meddelelser på skærmen Always On Display

Når du modtager meddelelser om beskeder, ubesvarede opkald eller apps, vises meddelelsesikoner på skærmen Always On Display. Dobbelttryk på et meddelelsesikon for at se dets meddelelse.

For at bruge denne funktion skal du gå til indstillingsskærmen, trykke på **Meddelelser** → **Meddelelser på låseskærm** og derefter trykke på **Kort** under **Meddelelsesstil**.



Hvis skærmen er låst, skal du låse den op for at se meddelelser.

Deaktivering af funktionen Always On Display

På indstillingsskærmen skal du trykke på **Låseskærm og AOD** og derefter trykke på kontakten **Always On Display** for at slå den fra.

Sikkerhed og fortrolighed

Valg

Tjek enhedens status for sikkerhed og beskyttelse af personlige oplysninger og skift indstillingerne.

På indstillingsskærmen skal du trykke på **Sikkerhed og fortrolighed**.

- **Låseskærm:** Skift indstillinger for den låste skærm.
- **Kontosikkerhed:** Skift indstillingerne for dine konti.
- **Beskyttelse af mistede enheder:** Slå funktionen Find min mobil til eller fra. Få adgang til smartthingsfind.samsung.com for at spore og kontrollere din mistede eller stjålne telefon. Du kan også kontrollere placeringen af de bærbare enheder, der er tilsluttet telefonen.
- **Appsikkerhed:** Scan apps og hold din enhed sikker mod skadelig software.
- **Opdateringer:** Se enhedens softwareversion og søg efter opdateringer.
- **Skærmlås og biometriske data:** Ændr indstillingerne for låseskærmen og biometriske data. Se [Ansigtsgenkendelse](#) og [Genkendelse af fingeraftryk](#) for flere oplysninger.
- **Automatisk blokering:** Beskyt din enhed ved at blokere trusler og anden mistænkelig aktivitet.
- **Sikkerhedsstatus for enheder:** Kontroller sikkerhedsstatus for dine enheder, der er logget ind på din Samsung account.
- **Flere sikkerhedsindstillinger:** Konfigurer flere sikkerhedsindstillinger. Se [Sikker Wi-Fi](#), [Sikker mappe](#) og [Samsung Pass](#) for flere oplysninger.
- **Tilladelser brugt de seneste 24 timer:** Kontroller appen eller funktionens historik for tilladelsesbrug.

- **Fortrolighed på internettet:** Kontroller historikken for beskyttelse af privatliv på internettet, og skift indstillinger. Denne funktion tilføjes, når du bruger appen **Samsung Internet**.
- **Styringselementer og varsler:** Kontroller adgang til funktioner såsom mikrofonen og udklipsholderen.
- **Flere fortrolighedsindstillinger:** Konfigurer flere indstillinger af personlige oplysninger.



Nogle funktioner er muligvis ikke tilgængelige, afhængigt af udbyderen eller modellen.

Ansigtsgenkendelse

Du kan indstille enheden til at låse skærmen op ved at genkende dit ansigt.



- Hvis du bruger dit ansigt som en skærmlåsemetode, kan dit ansigt ikke bruges til at låse skærmen op første gang, når du tænder for enheden. Før du kan bruge enheden, skal du låse enheden op med det mønster, den pinkode eller den adgangskode, som du angav, da dit ansigt blev registreret. Vær omhyggelig med ikke at glemme dit mønster, din pinkode eller din adgangskode.
- Hvis du ændrer skærmlåsemetoden til **Stryg** eller **Ingen**, som ikke er sikre, slettes alle dine biometriske data.

⚠ Forholdsregler ved ansigtsgenkendelse

Før du bruger ansigtsgenkendelse til at låse enheden op, skal du være opmærksom på følgende forholdsregler.

- Din enhed kan låses op af en person eller af en genstand, der ligner dit billede.
- Ansigtsgenkendelse er mindre sikkert end Mønster, Pinkode eller Adgangskode.

Sådan forbedres ansigtsgenkendelsen

Tag følgende i betragtning, når du benytter ansigtsgenkendelse:

- Overvej omstændighederne, når du registrerer, f.eks. om du bærer briller, hat, maske, skæg eller kraftig makeup.
- Sørg for at befinde dig i et korrekt oplyst område, og at kameraobjektivet er rent, når du registrerer.
- Kontroller, at dit billede ikke er sløret, så du får bedre matchresultater.

Registrere dit ansigt

For bedre registrering af dit ansigt skal du registrere dit ansigt indendørs og væk fra direkte sollys.

- 1 På indstillingsskærmen skal du trykke på **Sikkerhed og fortrolighed** → **Skærmlås og biometriske data** → **Ansigtsgenkendelse**.
 - 2 Angiv en skærmlåsemetode.
 - 3 Læs vejledningen på skærmen og tryk på **Fortsæt**.
 - 4 Tryk på **Registrer** og placer dit ansigt inden for rammen på skærmen.
Kameraet scanner dit ansigt.
- Hvis oplåsning af skærmen med dit ansigt ikke fungerer korrekt, skal du trykke på **Fjern ansigtsdata** for at fjerne dit registrerede ansigt og registrere dit ansigt igen.
 - For at forbedre ansigtsgenkendelse skal du trykke på **Tilføj alternativt udseende for at forbedre ansigtsgenkendelse** og tilføje en alternativ fremtoning.

Oplåse skærmen med dit ansigt

Du kan låse skærmen op med dit ansigt i stedet for at bruge et mønster, en pinkode eller en adgangskode.

- 1 På indstillingsskærmen skal du trykke på **Sikkerhed og fortrolighed** → **Skærmlås og biometriske data**.
- 2 Lås skærmen op ved hjælp af den forudindstillede skærmlåsemetode.
- 3 Tryk på **Ansigtsgenkendelse** og tryk på kontakten **Oplåsning med ansigt** for at slå den til.
- 4 Kig ind i den låste skærm.
Når dit ansigt er genkendt, kan du låse skærmen op uden brug af yderligere skærmlåsemetoder.
Hvis dit ansigt ikke genkendes, skal du bruge den forudindstillede skærmlåsemetode.

Slette de registrerede ansigtsdata

Du kan slette ansigtsdata, som du har registreret.

- 1 På indstillingsskærmen skal du trykke på **Sikkerhed og fortrolighed** → **Skærmlås og biometriske data**.
- 2 Lås skærmen op ved hjælp af den forudindstillede skærmlåsemetode.
- 3 Tryk på **Ansigtsgenkendelse** → **Fjern ansigtsdata** → **Fjern**.
Når det registrerede ansigt er slettet, vil alle de tilknyttede funktioner også blive slået fra.

Genkendelse af fingeraftryk

For at fingeraftryksgenkendelse kan fungere, skal du registrere og gemme dine fingeraftryksoplysninger i din enhed.



- Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig, afhængigt af udbyderen eller modellen.
- Fingeraftryksgenkendelse anvender de unikke karakteristika fra hvert fingeraftryk for at forbedre din enheds sikkerhed. Sandsynligheden for, at fingeraftrykssensoren tager fejl af to forskellige fingeraftryk, er meget ringe. I sjældne tilfælde, hvor separate fingeraftryk ligner hinanden meget, vil sensoren muligvis genkende dem som ens.
- Tyk eller farvet beskyttelsesfilm kan påvirke ydeevnen. Hvis du bruger skærmbeskytter, skal du kontrollere, at den er mærket som kompatibel med sensoren til genkendelse af fingeraftryk (som f.eks. skærmbeskyttere, der sælges af Samsung).
- Hvis du bruger dit fingeraftryk som en skærmlåsemetode, kan dit fingeraftryk ikke bruges til at låse skærmen op første gang, når du tænder for enheden. Før du kan bruge enheden, skal du låse enheden op med det mønster, den pinkode eller den adgangskode, som du angav, da dit fingeraftryk blev registreret. Vær omhyggelig med ikke at glemme dit mønster, din pinkode eller din adgangskode.
- Hvis dit fingeraftryk ikke genkendes, kan du låse enheden op via mønsteret, pinkoden eller adgangskoden, som du angav, da du registrerede fingeraftrykket, og derefter registrere fingeraftrykket igen. Hvis du har glemt dit mønster, din pinkode eller din adgangskode, vil du ikke være i stand til at bruge enheden uden at nulstille den. Samsung er ikke ansvarlig for tab af data eller eventuel ulejlighed forårsaget af glemte oplåsningskoder.
- Hvis du ændrer skærmlåsemetoden til **Stryg** eller **Ingen**, som ikke er sikre, slettes alle dine biometriske data.

For bedre genkendelse af fingeraftryk

Når du scanner dine fingeraftryk på enheden, skal du være opmærksom på, at følgende forhold kan påvirke funktionens effektivitet:

- Enheden genkender muligvis ikke fingeraftryk, der er påvirket af rynker eller ar.
- Enheden genkender muligvis ikke fingeraftryk fra små eller tynde fingre.
- Hvis du vil forbedre ydeevnen for genkendelse, skal du registrere fingeraftrykkene for de fingre, der anvendes oftest til at udføre opgaver på enheden.

- Din enhed har en indbygget sensor til genkendelse af fingeraftryk nederst midt på skærmen. Sørg for, at skærmbeskytteren eller skærmen på sensorområdet til genkendelse af fingeraftryk ikke er ridset eller beskadiget af genstande, som f.eks. mønter, nøgler, blyanter og halskæder.
- Sørg for, at sensoren til genkendelse af fingeraftryk nederst midt på skærmen og dine fingre er rene og tørre.
- Hvis du bøjer fingeren eller bruger en fingerspids, genkender enheden muligvis ikke dine fingeraftryk. Tryk på skærmen, således at din fingerspids dækker så meget som muligt af området, hvor fingeraftryk genkendes.

Registrering af fingeraftryk

På indstillingsskærmen skal du trykke på **Sikkerhed og fortrolighed** → **Skærmlås og biometriske data** → **Fingeraftryk** og følge instruktionerne på skærmen for at registrere dit fingeraftryk. Efter registrering kan du kontrollere, om dit fingeraftryk er registreret samt dets navn, ved at trykke på **Tjek tilføjede fingeraftryk**.

Oplåse skærmen med dine fingeraftryk

Du kan låse skærmen op med dit fingeraftryk i stedet for at bruge et mønster eller en pin- eller adgangskode.

- 1 På indstillingsskærmen skal du trykke på **Sikkerhed og fortrolighed** → **Skærmlås og biometriske data**.
- 2 Lås skærmen op ved hjælp af den forudindstillede skærmlåsemetode.
- 3 Tryk på **Fingeraftryk** og tryk på kontakten **Oplåsning m. fingeraftryk** for at slå den til.
- 4 På den låste skærm skal du placere din finger på sensoren til genkendelse af fingeraftryk og scanne dit fingeraftryk.

Genkendelse af dine fingeraftryk, når skærmen er slukket

- 1 På indstillingsskærmen skal du trykke på **Sikkerhed og fortrolighed** → **Skærmlås og biometriske data**.
- 2 Lås skærmen op ved hjælp af den forudindstillede skærmlåsemetode.
- 3 Tryk på kontakten **Fingeraftryk** og derefter på **Fingeraftryk altid aktiveret** for at slå den til.
Hvis du trykker på **Vis ikon ved slukket skærm**, kan du ændre, hvornår Fingeraftryks-genkendelse-ikonet, skal vises, eller indstille det til ikke at vise ikonet.

Slette registrerede fingeraftryk

Du kan slette registrerede fingeraftryk.

- 1 På indstillingsskærmen skal du trykke på **Sikkerhed og fortrolighed** → **Skærmlås og biometriske data**.
- 2 Lås skærmen op ved hjælp af den forudindstillede skærmlåsemetode.
- 3 Tryk på **Fingeraftryk**, vælg et fingeraftryk, der skal slettes, og tryk derefter på **Fjern**.

Sikker Wi-Fi

Sikker Wi-Fi er en service, som sikrer din Wi-Fi-netværkstilslutning. Den krypterer data ved hjælp af Wi-Fi-netværk og deaktiverer sporingsapps og -websteder, så du kan bruge Wi-Fi-netværket sikkert. Når du f.eks. bruger et usikkert Wi-Fi-netværk på offentlige steder, såsom caféer eller lufthavne, slås Sikker Wi-Fi automatisk til, så ingen kan hacke dine loginoplysninger eller overvåge din aktivitet i apps og på websteder.

På indstillingsskærmen skal du trykke på **Sikkerhed og fortrolighed** → **Flere sikkerhedsindstillinger** → **Sikker Wi-Fi** og følge instruktionerne på skærmen for at fuldføre opsætningen. Hvis du trykker på **Beskyttelsesaktivitet**, kan du gennemse historikken for, hvordan og hvornår dit netværk var beskyttet med Sikker Wi-Fi.

Når Sikker Wi-Fi er slået til, vises VPN-ikonet (🔒) på statusbjælken.



- Denne funktion kan medføre langsommere hastighed for Wi-Fi-netværket.
- Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig, afhængigt af Wi-Fi-netværk, udbyder eller model.

Valg af apps at beskytte med Sikker Wi-Fi

Vælg hvilke apps, du vil beskytte med Sikker Wi-Fi, så du kan beskytte dine data, såsom adgangskode eller din aktivitet med apps, mod adgang fra andre.

På indstillingsskærmen skal du trykke på **Sikkerhed og fortrolighed** → **Flere sikkerhedsindstillinger** → **Sikker Wi-Fi** → Flere muligheder-ikonet (⋮) → **Indstillinger** → **Beskyttede apps** og trykke på kontakterne ved siden af de apps, du vil beskytte med Sikker Wi-Fi.



Ikke alle apps understøtter denne funktion.

Købe beskyttelsesabonnement

Du får et gratis beskyttelsesabonnement for Wi-Fi-netværk hver måned. Du kan også købe beskyttelsesabonnementer og få ubegrænset beskyttelse af båndbredde i en begrænset tidsperiode.

- 1 På indstillingsskærmen skal du trykke på **Sikkerhed og fortrolighed** → **Flere sikkerhedsindstillinger** → **Sikker Wi-Fi**.
- 2 Tryk på **Beskyttelsesabonnement** → **Opgrader** og vælg det abonnement, du ønsker.
 For særlige beskyttelsesabonnementer kan du overføre beskyttelsesabonnementet til en anden enhed, som er logget på din Samsung account.
- 3 Følg instruktionerne på skærmen for at fuldføre købet.

Sikker mappe

Sikker mappe forhindrer andre i at få adgang til dit private indhold og dine apps, såsom billeder og kontakter. Du kan beskytte dit private indhold og dine apps, selv om enheden er låst op.

-  Sikker mappe er et separat, sikkert lagerområde. Data i Sikker mappe kan ikke overføres til andre enheder via ikke-godkendte delemetoder, som f.eks. USB eller Wi-Fi Direct. Hvis du forsøger at tilpasse operativsystemet eller ændre softwaren, vil det medføre, at den sikre mappe automatisk vil blive låst og gjort utilgængelig. Inden du gemmer data i Sikker mappe, skal du sørge for at tage en sikkerhedskopi af dine data og gemme den et andet sikkert sted.

Konfigurere Sikker mappe

- 1 Åbn **Indstillinger** og tryk på **Sikkerhed og fortrolighed** → **Flere sikkerhedsindstillinger** → **Sikker mappe**.

2 Følg instruktionerne på skærmen for at fuldføre opsætningen.

Når et pop op-vindue vises, som spørger, om du vil nulstille låsetypen Sikker mappe med din Samsung account, skal du trykke på **Tillad**. Hvis du har glemt låsetypen, kan du nulstille den via din Samsung account. Hvis du ikke slår denne funktion til, kan du ikke nulstille låsetypen, hvis du har glemt den.

Når opsætningen er fuldført, vises skærmen Sikker mappe, og appikonet Sikker mappe () føjes til appskærmen.



- Når appen **Sikker mappe** er låst, skal du låse appen op via din forudindstillede låsemetode.
- Du kan ændre navnet eller Sikker mappe-ikonet ved at trykke på Flere muligheder-ikonet () → **Tilpas**.

Indstilling af en betingelse for automatisk låsning af Sikker mappe

1 Åbn appen **Sikker mappe** og tryk på Flere muligheder-ikonet () → **Indstillinger** → **Lås Sikker mappe automatisk**.

2 Vælg en låseindstilling.



Tryk på Flere muligheder-ikonet () → **Lås og afslut** for at låse Sikker mappe manuelt.

Flytte indhold til Sikker mappe

Flyt indhold, såsom billeder og videoer, til Sikker mappe. Følgende handlinger er eksempler på, hvordan man flytter et billede fra den automatiske lagerplads til Sikker mappe.

1 Åbn appen **Sikker mappe** og tryk på Flere muligheder-ikonet () → **Tilføj filer**.

2 Tryk på **Billeder**, marker billeder, der skal flyttes, og tryk på **Udført**.

3 Tryk på **Flyt**.

De valgte elementer slettes fra den oprindelige mappe og flyttes til Sikker mappe. Tryk på **Kopier** for at kopiere elementer.



Metoden til flytning af indhold kan variere, afhængigt af indholdstypen.

Flytte indhold fra Sikker mappe

Flyt indhold fra Sikker mappe til den tilsvarende app på den automatiske lagerplads. Følgende handlinger er eksempler på, hvordan du flytter et billede fra Sikker mappe til den automatiske lagerplads.

- 1 Åbn appen **Sikker mappe** og tryk på **Galleri**.
- 2 Vælg et billede og tryk derefter på Flere muligheder-ikonet (⋮) → **Flyt ud af Sikker mappe**. De valgte elementer flyttes til **Galleri** på den automatiske lagerplads.

Tilføje apps

Tilføj en app for at bruge Sikker mappe.

- 1 Åbn appen **Sikker mappe** og tryk på Tilføj apps-ikonet (+).
- 2 Marker én eller flere apps, der er installeret på enheden, og tryk på **Tilføj**.

Fjerne apps fra Sikker mappe

Tryk og hold på en app, der skal slettes, og tryk på **Afinstaller**.

Tilføj konto

Tilføj din Samsung account og din Google-konto eller andre konti for at synkronisere med appsene i Sikker mappe.

- 1 Åbn appen **Sikker mappe** og tryk på Flere muligheder-ikonet (⋮) → **Indstillinger** → **Administrer konti** → **Tilføj konto**.
- 2 Vælg en kontotjeneste.
- 3 Følg anvisningerne på skærmen for at fuldføre opsætningen af kontoen.

Skjule Sikker mappe

Du kan skjule genvejstasten til Sikker mappe på appskærmen.

Åbn appen **Sikker mappe**, tryk på Flere muligheder-ikonet (⋮) → **Indstillinger** og tryk derefter på kontakten **Føj Sikker mappe til appskærm** for at slå den fra.

Hvis du vil vise Sikker mappe igen, skal du åbne **Indstillinger**, trykke på **Sikkerhed og fortrolighed** → **Flere sikkerhedsindstillinger** → **Sikker mappe**, låse skærmen op ved hjælp af den forudindstillede skærmlåsemetode og derefter trykke på kontakten **Føj Sikker mappe til appskærm** for at slå den til.

Afinstallere Sikker mappe

Du kan afinstallere Sikker mappe med indhold og apps.

Åbn appen **Sikker mappe** og tryk på Flere muligheder-ikonet (☰) → **Indstillinger** → **Flere indstillinger** → **Afinstaller**.

Hvis du vil sikkerhedskopiere indhold, før du afinstallerer Sikker mappe, skal du markere **Flyt mediefiler ud af Sikker mappe** og trykke på **Afinstaller**. Hvis du vil have adgang til data, der er sikkerhedskopieret fra Sikker mappe, skal du åbne appen **Mine filer** og trykke på **Internt lager** → **Download** → **Secure Folder**.



Noter gemt i **Samsung Notes** vil ikke blive sikkerhedskopieret.

Samsung Pass

Bekræft din identitet med Samsung Pass, når du bruger tjenester, som kræver dit login eller dine personlige oplysninger.

Registrering af Samsung Pass

På indstillingsskærmen skal du trykke på **Sikkerhed og fortrolighed** → **Flere sikkerhedsindstillinger** → **Adgangskoder, adgangsnøgler og automatisk udfyldning** → **Samsung Pass**. Følg instruktionerne på skærmen for at fuldføre opsætningen.

Gemning af dine oplysninger i Samsung Pass

Når du gemmer appers eller websteders login eller personlige oplysninger i Samsung Pass, kan du indtaste oplysningerne automatisk.



Du kan gemme dine oplysninger manuelt eller kontrollere og administrere de gemte oplysninger på Samsung Pass.

Gemning af dine loginoplysninger

På loginsiden for appen eller webstedet skal du indtaste dit id og din adgangskode og derefter trykke på appens loginknap. Når der vises et pop op-vindue, der spørger, om du vil gemme loginoplysningerne, skal du trykke på **Gem**.

Gemning af dine personlige oplysninger

På Samsung Pass' hovedskærm skal du vælge en mulighed under **Private oplysninger**, indtaste oplysningerne og derefter trykke på **Gem**.

Angivelse af dine oplysninger automatisk

Du kan automatisk indtaste dine login- eller personlige oplysninger, såsom din adresse eller betalingskortoplysninger, som er gemt i Samsung Pass.



- Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig i visse apps eller på visse websteder.
- Funktionen for automatisk udfyldning på websteder er kun tilgængelig for websteder, som du åbner via appen **Samsung Internet**.

Log ind ved brug af adgangsnøgler

Du kan logge ind i apps eller på websteder, der understøtter indlogging med en adgangsnøgle. Det gøres med en adgangsnøgle, der er gemt i Samsung Pass i stedet for med loginoplysningerne.

- 1 Opret en adgangsnøgle i den app eller på det websted, du bruger.
Måden at oprette en adgangsnøgle på kan være forskellig fra den ene app til den anden eller fra det ene websted til det andet.
- 2 Når der vises et pop op-vindue, der spørger, om du vil gemme adgangsnøglen, skal du vælge Samsung Pass og følge oplysningerne på skærmen for at gemme adgangsnøglen.
Nu kan du logge ind med den adgangsnøgle, der er gemt i Samsung Pass.

Placering

Skift indstillinger for tilladelser til placeringsoplysninger.

På indstillingsskærmen skal du trykke på **Placering**.

- **Apptilladelser:** Se listen over apps, som har tilladelse til at oprette adgang til enhedens placering, og rediger tilladelsesindstillingerne.
- **Placeringstjenester:** Indstil enheden til at bruge Wi-Fi- eller Bluetooth-funktionen for at øge nøjagtigheden af dine placeringsoplysninger, selv når funktionerne er slået fra. Du kan også se den placeringstjeneste, som enheden anvender.
- **Adgang for nylig:** Se, hvilke apps, der anmoder om oplysninger om din aktuelle placering.

Sikkerhed og nødsituationer

Administrer dine medicinske oplysninger og dine nødsituationskontakter. Du kan også ændre indstillinger for nødsituationsfunktioner, såsom trådløse nødsituationsvarsler.

På indstillingsskærmen skal du trykke på **Sikkerhed og nødsituationer**.

- **Medicinske oplysninger:** Indtast dine medicinske oplysninger.
- **Nødsituationskontakter:** Tilføj dine nødsituationskontakter.
- **Nødopkald:** Foretag et nødopkald til det forudindstillede nummer, når du trykker på sideknappen flere gange som angivet på indstillingsskærmen for denne funktion.
- **Nødsituationsdeling:** Indstil enheden til at sende oplysninger, såsom din placering eller din enheds meddelelser om lavt batteri, til dine nødsituationskontakter i en bestemt periode.
- **Sæt notifikationer på lydløs under kørsel:** Slå automatisk funktionen Forstyr ikke til under kørsel.
- **Lokationstjeneste i nødstilfælde:** Slå funktionen Lokationstjeneste i nødstilfælde til.
- **Trådløse nødsituationsvarsler:** Skift indstillinger for trådløse nødsituationsvarsler.
- **Varsler om jordskælv:** Slå funktionen Varsler om jordskælv til.
- **Underretninger om ukendt tracker:** Du vil modtage en meddelelse, såfremt der er registreret en ukendt tracker, der følger dig.



Nogle funktioner er muligvis ikke tilgængelige, afhængigt af dit geografiske område eller modellen.

Konti og sikkerhedskopiering

Valg

Synkroniser, sikkerhedskopier eller gendan din enheds data ved brug af Samsung Cloud. Du kan logge på konti, såsom din Samsung account eller din Google-konto eller overføre data til eller fra andre enheder via Smart Switch.

På indstillingsskærmen skal du trykke på **Konti og sikkerhedskopiering**.

- **Administrer konti:** Tilføj din Samsung account og din Google-konto eller andre konti for at synkronisere med disse.
- **Samsung Cloud:** Tag sikkerhedskopier af dine data og indstillinger og gendan den forrige enheds data og indstillinger, selv når du ikke har den. Se [Samsung Cloud](#) for at få yderligere oplysninger.
- **Google Drev:** Beskyt dine personlige oplysninger, appdata og indstillinger på din enhed. Du kan sikkerhedskopiere dine følsomme oplysninger. Du skal logge på din Google-konto for at sikkerhedskopiere data.
- **Smart Switch:** Åbn Smart Switch og overfør data fra din forrige enhed. Se [Overføre data fra din forrige enhed \(Smart Switch\)](#) for at få yderligere oplysninger.



Sikkerhedskopier dine data regelmæssigt til et sikkert sted, f.eks. Samsung Cloud eller en computer, så du kan gendanne dine data, hvis data beskadiges eller mistes på grund af en uforståelig nulstilling til fabriksstandard.

Samsung Cloud

Tag sikkerhedskopier af din enheds data til Samsung Cloud og gendan dem senere.

Sikkerhedskopiere data

Du kan sikkerhedskopiere din enheds data til Samsung Cloud.

- 1 På indstillingsskærmen skal du trykke på **Konti og sikkerhedskopiering** og trykke på **Sikkerhedskopier data** under **Samsung Cloud**.
- 2 Tryk på kontakterne ved siden af de elementer, du vil sikkerhedskopiere, og tryk derefter på **Sikkerhedskopier nu**.

3 Tryk på **Udført**.



- Visse data sikkerhedskopieres ikke. Hvis du vil kontrollere, hvilke data der sikkerhedskopieres, skal du på indstillingsskærmen trykke på **Konti og sikkerhedskopiering** og trykke på **Sikkerhedskopier data** under **Samsung Cloud**.
- Hvis du vil have vist sikkerhedskopidata for andre enheder i din Samsung Cloud, skal du på indstillingsskærmen trykke på **Konti og sikkerhedskopiering** → **Gendan data** og derefter vælge den ønskede enhed.

Gendanne data

Du kan gendanne dine sikkerhedskopierede data fra Samsung Cloud på din enhed.

- 1 På indstillingsskærmen skal du trykke på **Konti og sikkerhedskopiering**.
- 2 Tryk på **Gendan data** og vælg den ønskede enhed.
- 3 Marker de elementer, du vil gendanne, og tryk på **Gendan**.

Google

Konfigurer indstillingerne for nogle af de funktioner, der leveres af Google.

På indstillingsskærmen skal du trykke på **Google**.

Avancerede funktioner

Valg

Slå avancerede funktioner til og skift indstillingerne, der kontrollerer dem.

På indstillingsskærmen skal du trykke på **Avancerede funktioner**.

- **Bixby:** Bixby er en brugergrænseflade, som hjælper dig med at bruge enheden på en praktisk måde. Se [Bixby](#) for at få yderligere oplysninger.
- **Laboratorier:** Brug nye funktioner på enheden.
- **Sideknap:** Vælg en app eller en funktion, der skal startes, ved at trykke på sideknappen. Se [Indstilling af sideknappen](#) for at få yderligere oplysninger.
- **Multi-vindue:** Indstil, hvordan Multi-vindue startes. Du kan også konfigurere indstillinger for Multi-vindue. Se [Multi-vindue](#) for at få yderligere oplysninger.
- **Bevægelser:** Slå bevægelsesfunktionen til og konfigurer indstillinger. Se [Bevægelser](#) for at få yderligere oplysninger.
- **Enkelthåndstilstand:** Slå enkelthåndsbetjening til, så du nemmere kan betjene enheden med én hånd.
- **Skærbilleder og skærmoptagelser:** Rediger indstillingerne for skærbilleder og skærmoptager.
- **Videoeffekter:** Indstil for at bruge forskellige effekter, som f.eks. at ændre baggrunden, når du bruger kameraet i visse apps. Se [Videoeffekter](#) for at få yderligere oplysninger.



Denne funktion er kun tilgængelig i visse apps.

- **Super HDR:** Indstil skærmen til at vise hele spektret af farver og kontrast på billeder, der er taget med Galaxy-enheder.
- **Indstillinger for Game Booster:** Konfigurer indstillinger for Game Booster.
- **Galaxy Avatar:** Opret avatarer lige som du vil, og hav sjov med at bruge dem i forskellige funktioner. Se [Galaxy Avatar](#) for at få yderligere oplysninger.
- **Dual Messenger:** Installer den anden app, og brug to forskellige konti for samme messenger-app. Se [Dual Messenger](#) for at få yderligere oplysninger.



Nogle funktioner er muligvis ikke tilgængelige, afhængigt af udbyderen eller modellen.

Bevægelser

Slå bevægelsesfunktionen til og konfigurer indstillinger.

På indstillingsskærmen skal du trykke på **Avancerede funktioner** → **Bevægelser**.

- **Tag op for at vække:** Indstil enheden til at tænde for skærmen, når du tager den op.
- **Dob.tryk for at tænde skærmen:** Indstil enheden til at tænde for skærmen, når du dobbelttrykker et sted på skærmen, mens skærmen er slukket.
- **Dob.tryk for at slukke skærmen:** Indstil enheden til at slukke for skærmen ved at dobbelttrykke et tomt sted på startskærmen eller den låste skærm.
- **Varsel, når du tager telefonen:** Indstil enheden til at give dig besked, hvis du har mistet et opkald eller har modtaget nye beskeder, når du tager enheden op.



Denne funktion fungerer muligvis ikke, hvis skærmen er tændt, eller hvis enheden ikke ligger på en plan overflade.

- **Gør lydløs med bevægelser:** Indstil enheden til at slå visse lyde fra ved hjælp af forskellige former for bevægelse.
- **Stryg med hånden for skærbillede:** Indstil enheden til at tage et skærbillede, når du stryger håndfladen hen over skærmen til venstre eller højre. Du kan se de optagede billeder i **Galleri**. Det er ikke muligt at tage skærbilleder, mens du bruger visse apps og funktioner.



Overdreven rystelse eller stød kan forårsage uventet input for visse af enhedens funktioner ved hjælp af sensorer.

Videoeffekter

Du kan bruge forskellige funktioner, som f.eks. at ændre baggrunden, når du bruger kameraet i visse apps.

Når du bruger kameraet i apps, der understøtter denne funktion, åbn da hurtigindstillingspanelet og tryk på **Videoeffekter**.

-  : Nulstil indstillingerne.
-  : Vælg eller tilføj baggrundsfarver eller -billeder.
- **Baggrund**: Skift eller slør baggrunden.
- **Ansigt**: Anvend skønhedseffekter på ansigtet.
- **Farvetone**: Juster skærmens farvetone og lysstyrke.
- **Automatisk indramning**: Slå funktionen Automatisk indramning til eller fra. Når du slår denne funktion til, ændrer enheden automatisk optagelsesvinkel og zoom ved at genkende og følge personer.



- Visse funktioner er muligvis ikke tilgængelige, afhængigt af modellen.
- Visse funktioner er kun tilgængelige, når det forreste kamera bruges.

Galaxy Avatar

Opret avatarer lige som du vil, og hav sjov med at bruge dem i forskellige funktioner.

På indstillingsskærmen skal du trykke på **Avancerede funktioner** → **Galaxy Avatar**. Hvis du fjede appikonet til appskærmen, skal du åbne appen **Galaxy Avatar**.

Oprettelse af en Galaxy Avatar

Start Galaxy Avatar, tryk på Opret-ikonet () og følg derefter instruktionerne på skærmen for at oprette en avatar.

Brug af Galaxy Avatar-stickers

Når du opretter avatarer, oprettes der automatisk stickers med avatarudtryk og -handlinger. Du kan bruge dine avatarstickers, når du sender beskeder eller på et socialt netværk.

Start Galaxy Avatar og tryk på **Avatar-stickers**. Tryk på Opret dine egne stickers-ikonet () øverst på listen over stickers for at oprette dine egne stickers.

Brug af Galaxy Avatar-kameraet

Lav sjove billeder eller videoer med avatarer ved hjælp af forskellige optagelsestilstande.

Start Galaxy Avatar og tryk på **Avatar-kamera**. Vælg avataren og den tilstand, du vil bruge, og tag derefter et billede eller optag en video.

Dual Messenger

Installer den anden app og brug to forskellige konti til den samme messenger-app.

- 1 På indstillingsskærmen skal du trykke på **Avancerede funktioner** → **Dual Messenger**.

De apps, der understøttes, vises.

- 2 Tryk på kontakten for en app for at installere den anden app.

Den anden app installeres. Den anden apps ikon vises med Anden app-ikonet ()



- Appen Dual Messenger er muligvis ikke tilgængelig, afhængigt af appen.
- Visse af appens funktioner kan være begrænset til den anden app.

Afinstallere en anden app

- 1 På indstillingsskærmen skal du trykke på **Avancerede funktioner** → **Dual Messenger**.

- 2 Tryk på kontakten for den app, du vil afinstallere, og tryk på **Afinstaller**.

Alle data vedrørende den anden app slettes.



- Hvis du afinstallerer den første app, slettes den anden app muligvis også.

Digital balance og forældrekontrol

Se brugshistorikken for din enhed og brug funktioner til at forhindre, at din enhed blander sig i dit liv. Du kan også opsætte forældrekontrol for dine børn og administrere deres digitale brug.

På indstillingsskærmen skal du trykke på **Digital balance og forældrekontrol**.

- **Mest anvendte appkategorier:** Se listen over de mest brugte appkategorier for en dag.
- **Mål for skærmtid:** Sæt mål for, hvor meget du bruger din enhed pr. dag.
- **Apptimere:** Begræns den daglige brugstid for hver app ved at indstille en timer. Når du når grænsen, slås appen fra, og du kan ikke bruge den.
- **Kørselsovervågning:** Slå kørselsovervågning til for at overvåge, hvor meget tid du bruger din enhed under kørsel.
- **Gangovervågning:** Tænd for gangmonitoren for at overvåge, hvor meget tid du bruger din enhed, mens du går.
- **Lydstyrkemonitor:** Slå lydstyrkestyring til for at beskytte din hørelse.
- **Forældrekontrol:** Administrer dine børns digitale brug.

Enhedspleje

Funktionen Enhedspleje giver en oversigt over statussen for din enheds batteri, lager, hukommelse og systemsikkerhed. Du kan også optimere enheden.

På indstillingsskærmen skal du trykke på **Enhedspleje**.

- **Optimer nu:** Luk apps, der kører i baggrunden eller bruger unormalt meget batteri, og scan efter nedbrudte apps og malware for at optimere din enhed.
- **Batteri:** Tjek resterende batteristrøm og tid til brug af enheden. På enheder med lavt batteriniveau kan du spare på batteriet ved at slå strømbesparende funktioner til. Se [Batteri](#) for at få yderligere oplysninger.

- **Lager:** Tjek status for brugt og tilgængelig lagerplads, og frigør lagerplads ved at slette unødvendige filer, såsom filer i papirkurven, ubrugte filer eller duplikerede filer efter at have tjekket dem.

 - Det interne lagers faktiske ledige kapacitet er mindre end den angivne kapacitet, da operativsystemet og standardapps optager en del af lageret. Den tilgængelige kapacitet ændres muligvis, når du opdaterer enheden.
 - Du kan se den tilgængelige kapacitet i det interne lager i afsnittet Specifikation for din enhed på Samsungs websted.
- **Hukommelse:** Tjek hukommelsesforbruget eller tryk på **Ryd nu** for at frigøre hukommelse ved at stoppe baggrundsapps.
- **Appbeskyttelse:** Scan din enhed for malware og anden mistænkelig aktivitet for at være sikker.
- **Performanceprofil:** Skift ydeevneprofil under hensyntagen til enhedens processorhastighed, batterilevetid og køleeffektivitet.
- **Automatisk optimering:** Udfør automatisk optimering ved at lukke apps i baggrunden eller frigøre hukommelse, så enheden kører bedst muligt.
 Tryk på **Auto-genstart** for at indstille enheden til at genstarte automatisk, når der registreres ydeevneproblemer, eller på et af dig fastsat tidspunkt.
- **Softwareopdatering:** Opdater din enheds software ved hjælp af FOTA-tjenesten (Firmware Over-The-Air). Du kan også planlægge softwareopdateringer.
- **Diagnostik:** Test din enhed med Samsung Members.
- **Vedligeholdelsestilstand:** Slå vedligeholdelsestilstand til for at beskytte dine private data, når andre bruger din enhed, som f.eks. når du sender den til reparation.

Apps

Administrer enhedens apps og skift deres indstillinger. Du kan se oplysninger om brugen af appsene, skifte indstillinger for meddelelser eller tilladelser, eller afinstallere eller deaktivere unødvendige apps. På indstillingsskærmen skal du trykke på **Apps**.

Generel administration

Tilpas din enheds systemindstillinger eller nulstil enheden.

På indstillingsskærmen skal du trykke på **Generel administration**.

- **Sprog:** Vælg sprog for enheden. Se [Tilføjelse af enhedssprog](#) for at få yderligere oplysninger.
- **Sprog i appen:** Vælg det sprog, du vil bruge til hver app.
- **Sprogpakker:** Administrer eller download sprogpakker til stemmeinput, tekst-til-tale-funktion og oversættelse.
- **Dato og tid:** Få adgang til og skift indstillinger for at styre, hvordan enheden viser klokkeslæt og dato.



Hvis batteriet aflades helt, nulstilles dato og klokkeslæt.

- **Indstillinger for Samsung-tastatur:** Skift indstillingerne for Samsung-tastaturet.
- **Tastaturliste og standard:** Vælg et tastatur, der skal bruges som standard, og rediger tastaturindstillingerne.
- **Fysisk tastatur:** Rediger indstillingerne for et eksternt tastatur.
- **Mus og pegefelt:** Rediger indstillingerne for ekstern mus eller pegefelt.
- **Nulstil:** Nulstil enhedens indstillinger eller udfør en fabriksdatanulstilling.
- **Tilpasningstjeneste:** Indstil for at få brugertilpasset service baseret på dine interesser og hvordan du bruger din enhed.
- **Kontakt os:** Stil spørgsmål eller se de ofte stillede spørgsmål.

Tilføjelse af enhedssprog

Du kan tilføje sprog, der skal bruges på din enhed.

- 1 På indstillingsskærmen skal du trykke på **Generel administration** → **Sprog** → **Tilføj sprog**.
- 2 Vælg et sprog, der skal tilføjes.
- 3 Tryk på **Ang. som stand.** for at angive det sprog, du har valgt, som standardsprog. Tryk på **Behold aktuel** for at bevare den aktuelle sprogindstilling.
Det sprog, du vælger, vil blive føjet til din sprogliste. Hvis du ændrer standardsprog, tilføjes det sprog, du har valgt, øverst på listen.

For at ændre standardsprog fra listen over sprog, skal du vælge det sprog, du ønsker, og trykke på **Anvend**. Hvis en app ikke understøtter standardsproget, anvendes det næste understøttede sprog på listen.

Tilgængelighed

Konfigurer forskellige indstillinger for at forbedre tilgængeligheden til enheden.

På indstillingsskærmen skal du trykke på **Tilgængelighed**.

- **Anbefalet til dig:** Se de tilgængelighedsfunktioner, du i øjeblikket bruger, og se andre anbefalede funktioner.
- **Forbedringer af synlighed:** Tilpas indstillingerne for at forbedre tilgængeligheden for brugere med nedsat syn.
- **TalkBack:** Aktiver TalkBack, som gør det muligt at bruge stemmefeedback. For at se hjælpeinformationer om at bruge denne funktion skal du trykke på **Indstillinger** → **TalkBack-vejledning**.
- **Høreforbedringer:** Tilpas indstillingerne for at forbedre tilgængeligheden for brugere med nedsat hørelse.
- **Interaktion og færdighed:** Tilpas indstillingerne for at forbedre tilgængeligheden for brugere med nedsat fingerfærdighed.
- **Avancerede indstillinger:** Konfigurer indstillinger for Direkte adgang og meddelelsesfunktioner.
- **Installerede apps:** Se de tilgængelighedstjenester, der er installeret på enheden.
- **Om tilgængelighed:** Se oplysninger om tilgængelighed.
- **Kontakt os:** Stil spørgsmål eller se de ofte stillede spørgsmål.

Softwareopdatering

Opdater din enheds software ved hjælp af FOTA-tjenesten (Firmware Over-The-Air). Du kan også planlægge softwareopdateringer.

På indstillingsskærmen skal du trykke på **Softwareopdatering**.

- **Download og installer:** Tjek, om der er opdateringer og installer dem manuelt.
- **Download automatisk:** Vælg, hvornår der automatisk downloades softwareopdateringer.
- **Seneste opdatering:** Se oplysninger om den seneste softwareopdatering.



Hvis der udgives nødsoftwareopdateringer for din enheds sikkerhed samt for at blokere nye typer af sikkerhedstrusler, installeres de automatisk uden dit samtykke.

Information om sikkerhedsopdateringer

Sikkerhedsopdateringer leveres for at styrke enhedens sikkerhed og beskytte dine personlige oplysninger. Besøg security.samsungmobile.com for at se sikkerhedsopdateringer til din model.



Webstedet understøtter ikke alle sprog.

Om telefonen

Få adgang til oplysningerne på din enhed.

På indstillingsskærmen skal du trykke på **Om telefonen**.

Hvis du vil ændre din enheds navn, skal du trykke på **Omdøb**.

- **Statusoplysninger:** Se forskellige oplysninger om enheden, såsom SIM-kortstatus, Wi-Fi MAC-adresse og serienummer.
- **Juridiske oplysninger:** Se juridiske oplysninger vedrørende enheden, såsom sikkerhedsoplysninger og open source-licensen.
- **Softwareoplysninger:** Se enhedens softwareoplysninger, såsom dens operativsystem og firmwareversion.
- **Batterioplysninger:** Se batterioplysninger.



Du kan tjekke følgende batterioplysninger her. De tilgængelige oplysninger kan variere, afhængigt af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

- Dato for fremstilling af batteriet
- Dato for første brug
- Antal fulde opladnings-/afladningscyklusser (baseret på nominel kapacitet)
- Målt sundhedstilstand

Bemærkninger om brug



Forholdsregler for brug af enheden

Du bør læse vejledningen, når du tager enheden i brug, for at opnå sikker og korrekt brug.

- Beskrivelserne er baseret på enhedens standardindstillinger.
- Noget af indholdet kan variere fra din enhed, afhængigt af dit geografiske område, tjenesteudbyderen, modelspecifikationerne eller enhedens software.
- Enheden kræver muligvis en forbindelse til Wi-Fi eller et mobilnetværk ved brug af visse apps eller funktioner.
- Indhold (af høj kvalitet), der kræver et højt CPU- og hukommelsesforbrug, vil påvirke enhedens generelle ydelse. Apps, der er relaterede til indholdet, fungerer muligvis ikke korrekt, afhængigt af enhedens specifikationer og det miljø, den anvendes i.
- Samsung er ikke ansvarlig for ydelsesproblemer, der skyldes apps fra andre udbydere end Samsung.
- Samsung er ikke ansvarlig for ydelsesproblemer eller inkompatibilitet, der skyldes redigerede indstillinger i registreringsdatabasen eller modificeret operativsystemsoftware. Hvis du forsøger at tilpasse operativsystemet, kan det medføre, at din enhed eller dine apps ikke fungerer korrekt.
- Software, lydkilder, baggrunde, billeder og andet medieindhold på denne enhed er leveret med licens til begrænset brug. Det er en overtrædelse af lovene om ophavsret at kopiere eller bruge disse materialer til erhvervsmæssige eller andre formål. Brugerne er fuldt ud ansvarlige for ulovlig brug af medier.
- Der kan påløbe ekstra gebyrer for datatjenester, som f.eks. beskedtjenester, upload og download, automatisk synkronisering eller placeringstjenester, afhængigt af dit dataabonnement. Til store dataoverførsler anbefales det at bruge Wi-Fi-funktionen.
- Standardapps, der følger med enheden, er underlagt opdateringer, og understøttelsen af disse kan ophøre uden forudgående varsel.
- Ændring af enhedens operativsystem eller installation af software fra uofficielle kilder kan medføre, at enheden ikke fungerer korrekt samt beskadigelse eller tab af data. Disse handlinger er overtrædelser af din Samsung-licensaftale og vil ugyldiggøre din garanti.

- Du kan se skærmen tydeligt, selv i skarpt sollys udendørs ved automatisk at justere kontrastområdet baseret på det omgivende miljø. På grund af produktets natur kan det at vise fast grafik i længere perioder resultere i efterbilleder (skærmindbrænding) eller spørgelsesbilleder.
 - Det anbefales, at du ikke bruger fast grafik på dele af eller hele skærmen i længere tid, og at du slukker for skærmen, når du ikke bruger enheden.
 - Du kan indstille skærmen til at slukke automatisk, når du ikke bruger den. Åbn **Indstillinger**, tryk på **Skærm** → **Skærm-timeout** og vælg derefter længden af den tid, som enheden skal vente, før skærmen slukkes.
 - For at indstille skærmen til automatisk at justere dens lysstyrke baseret på det omgivende miljø skal du åbne **Indstillinger**, trykke på **Skærm** og derefter trykke på kontakten **Tilpasset lysstyrke** for at slå den til.
- Afhængigt af geografisk område eller model skal visse enheder først godkendes af den amerikanske telestyrelse – Federal Communications Commission (FCC).

Hvis enheden er godkendt af FCC, kan du få vist FCC's id på enheden. For at få adgang til FCC-id'et skal du åbne **Indstillinger** og trykke på **Om telefonen** → **Statusoplysninger**. Hvis din enhed ikke har et FCC-id, betyder det, at enheden ikke er blevet godkendt til salg i USA eller USA's territorier, og at den kun må bringes til USA til ejerens personlige brug.
- De båndbredder, der understøttes af enheden, kan variere alt afhængigt af dit geografiske område eller din udbyder.
- Tilgængelighed af 5G-netværket kan variere, alt afhængigt af model, land, netværksudbyder og brugermiljø.
- Din enhed indeholder magneter. Hold den borte fra kreditkort, implanterede medicinske enheder og andre enheder, der kan blive påvirket af magneter. Med hensyn til medicinske enheder skal du holde en afstand på mere end 15 cm mellem enheden og den medicinske enhed. Stop med at bruge din enhed, hvis du har mistanke om interferens med din medicinske enhed, og rådfør dig med din læge eller producenten af din medicinske enhed.
- Begrebet Brugervejledning bruges også i dokumentet Hurtigstart, afhængigt af modellen.

Vejledningens ikoner

-  **Advarsel:** Situationer, hvor der er risiko for, at du eller andre kommer til skade
-  **Forsigtig:** Situationer, hvor der er risiko for, at enheden eller andet udstyr beskadiges
-  **Bemærk:** Bemærkninger, tips eller yderligere oplysninger

Bemærkninger om pakkens indhold og tilbehør

Se guiden for hurtigstart for at se pakkens indhold.

- De dele, der følger med enheden, og eventuelt tilbehør kan variere, afhængigt af dit geografiske område eller din udbyder.
- De medfølgende dele er kun beregnet til brug sammen med denne enhed og er muligvis ikke kompatible med andre enheder.
- Udseende og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.
- Du kan købe mere tilbehør hos din lokale Samsung-forhandler. Du skal sikre dig, at det er kompatibelt med enheden, inden du køber det.
- Det anbefales at bruge tilbehør, der er godkendt af Samsung. Brug af ikke-godkendt tilbehør kan resultere i problemer med ydeevnen eller funktionsfejl, som muligvis ikke dækkes af garantien.
- Tilgængeligheden af alt tilbehør kan variere og afhænger udelukkende af producentens ændringer. Besøg Samsungs websted, hvis du vil have flere oplysninger om tilgængeligt tilbehør.
- Høretelefoner (USB Type-C), som understøtter digitalt output, kan anvendes med enheden. Dog er enheden muligvis ikke kompatibel med høretelefoner, der bruger en anden metode til lydudgang, eller som blev lavet af en anden producent.
- Det medfølgende USB-kabel understøtter opladning på op til 3 A. Oplader er ikke inkluderet.
- Af miljømæssige årsager indeholder denne pakke ikke nogen oplader. Enheden kan oplades med de fleste USB-strømforsyninger og et kabel med USB Type-C-stik.

Bevarelse af vand- og støvafvisning

Din enhed er vand- og støvafvisende og opfylder følgende internationale standarder.

- IP68-certificering af vandtæthed: I overensstemmelse med kravene i IEC 60529-standarden blev den testet i 15-35 °C, 86-106 kPa, 1,5 m ferskvand i 30 minutter uden bevægelse.

Du skal følge retningslinjerne for at bevare modstandsdygtigheden over for vand og støv for din enhed.

- Undgå at udsætte enheden for swimmingpoolvand eller saltvand.
- Hvis enheden udsættes for urent vand eller andre væsker, f.eks. sæbevand, olie, parfume, solcreme, håndrens eller kemiske produkter som kosmetik eller væsker, der indeholder alkohol, skal du rengøre enheden med ikke-rindende ferskvand, tørre den af med en blød og ren klud og derefter tørre den grundigt før brug for at bevare vandafvisningsevnen.
- Undgå at udsætte enheden for skvulpende vand eller bølger. En pludselig stigning i vandtrykket kan overstige det garanterede niveau af modstandsdygtighed over for vand.
- På steder, som f.eks. i en sauna eller et dampbad, kan den vandafvisende ydeevne blive beskadiget på grund af pludselige temperaturændringer.
- Hvis enheden udsættes for et stød udefra eller beskadiges, kan dens modstandsdygtighed over for vand blive mindre.

Hvis enheden udsættes for vand eller forureningskilder, skal du følge retningslinjerne:

- Tør enheden af med en blød og ren klud, og tør den derefter grundigt.
- Hvis mikrofonen eller højttaleren ikke er helt tørre, kan det resultere i, at lyden ikke er tydelig under et opkald.
- Skærmen og andre funktioner fungerer muligvis ikke korrekt, hvis enheden bruges i vand.
- Tilslut ikke opladeren eller andet tilbehør, hvis enheden ikke er fuldstændigt tør. Enheden kan blive beskadiget, hvis der tilsluttes tilbehør eller en oplader, når multifunktionsstikket endnu ikke er tørt.

Vand- og støvbestandigheden på din Samsung Galaxy-enhed er ikke permanent og kan formindskes over tid på grund af normal slitage.

Situationer med overophedning af enheden og tilhørende løsninger

Hvis enheden bliver varm, når batteriet oplades

Enheden og opladeren kan blive varme under opladning. Under trådløs opladning eller hurtigopladning kan enheden føles varm ved berøring. Dette påvirker ikke enhedens levetid eller ydelse og er inden for enhedens normale driftsområde. Hvis batteriet bliver for varmt, kan opladningen tage længere tid, eller opladeren kan muligvis stoppe opladningen.

Gør følgende, hvis enheden bliver varm:

- Kobl opladeren fra enheden, og luk eventuelle kørende apps. Vent, indtil enheden er afkølet, og begynd derefter at oplade enheden igen.
- Hvis den nederste del af enheden overopheder, kan det skyldes et beskadiget USB-kabel. Udskift USB-kablet med et nyt. Det anbefales at anvende et Samsung-godkendt USB-kabel.
- Når du bruger en trådløs oplader, skal du undlade at placere fremmedlegemer, som f.eks. metalgenstande, magneter og kort med magnetstriber, mellem enheden og den trådløse oplader.



Funktionen til Trådløs opladning eller Hurtigopladning er kun tilgængelig på understøttede modeller.

Hvis enheden bliver varm under brug

Når du bruger funktioner eller apps, der kræver mere effekt, eller hvis du bruger dem i længere tid, kan enheden midlertidigt blive varm som følge af øget batteriforbrug. Luk kørende apps, og undlad at anvende enheden i et stykke tid.

Se følgende eksempler på situationer, hvor enheden kan overophede.

- Under den indledende konfiguration efter købet eller ved gendannelse af data
- Ved download af store filer

- Ved brug af apps, der kræver mere effekt, eller ved brug af apps i længere tid
 - Ved spil af spil i høj kvalitet i længere tid
 - Ved optagelse af videoer i længere tid
 - Ved streaming af videoer i forbindelse med brug af indstillingen for maksimal lysstyrke
 - Når du opretter forbindelse til et tv
- Ved multitasking (eller ved aktivering af mange apps i baggrunden)
 - Ved brug af Multi-vinduet
 - Ved opdatering eller installation af apps i forbindelse med optagelse af videoer
 - Ved download af store filer i forbindelse med et videoopkald
 - Ved optagelse af videoer i forbindelse med brug af en app til navigering
- Ved brug af store mængder data ved synkronisering med skylager, e-mail eller andre konti
- Ved brug af en app til navigering i en bil, mens enheden er placeret i direkte sollys
- Når du bruger funktionen Mobilt hotspot og Deling af internetforbindelse
- Ved brug af enheden i områder med svagt eller intet signal
- Ved opladning af batteriet med et beskadiget USB-kabel
- Hvis enhedens multifunktionsstik er beskadiget eller udsat for fremmedlegemer, f.eks. væske, støv, metalstøv og blyantsgratit
- Hvis du roamer.

Gør følgende, hvis enheden bliver varm:

- Hold enheden opdateret med den nyeste software.
- Konflikter mellem kørende apps kan forårsage, at enheden bliver varm. Genstart enheden.
- Slå funktionerne Wi-Fi, GPS og Bluetooth fra, når de ikke anvendes.
- Luk apps, der øger batteriforbruget, eller som kører i baggrunden, når de ikke bruges.
- Slet unødvendige filer eller ikke-brugte apps.
- Nedsæt skærmens lysstyrke.
- Hvis enheden bliver overophedet eller føles varm igennem en længere periode, må du ikke bruge den i et stykke tid. Hvis enheden fortsat er overophedet, skal du kontakte et Samsung Servicecenter eller et autoriseret servicecenter.

Forholdsregler mod overophedning af enheden

Hvis du begynder at føle dig utilpas, fordi enheden overophedes, skal du stoppe med at bruge enheden. Når enheden bliver for varm, kan funktionerne og ydeevnen være begrænsede, eller enheden slukkes muligvis for at køle af. Funktionen er kun tilgængelig på understøttede modeller.

- Hvis enheden overophedes, vil skærmens lysstyrke, skærmens opdateringshastighed og ydelseshastigheden blive begrænset for at sænke enhedens temperatur. Selv om Batteriopladning-ikonet vises, kan opladningen være langsom. Når opladningen stopper på grund af en stigning i enhedens temperatur, blinker Batteriindikator-ikonet.
- Hvis enheden når en bestemt temperatur, vises en advarselsmeddelelse for at forhindre, at enheden svigter, at der opstår hudirritationer og -skader, og at batteriet lækker. Apps, der kører, lukkes, og alle opkald og andre funktioner vil være begrænsede med undtagelse af nødopkald, indtil enheden er kølet af.
- Hvis der vises endnu en meddelelse, fordi enhedens temperatur er steget yderligere, slukker enheden. Brug ikke enheden, før dens temperatur er inden for det anbefalede driftstemperaturområde. Hvis den anden advarselsmeddelelse vises under et nødopkald, bliver opkaldet ikke afbrudt af en tvunget nedlukning.



Anbefalet driftstemperaturområde

Enhedens anbefalede driftstemperatur er mellem 0 °C og 35 °C. Brug eller opbevaring af enheden uden for det anbefalede temperaturområde kan beskadige enheden eller reducere batteriets levetid.

Forholdsregler for driftsmiljø

Enheden kan blive varm som følge af omgivelserne under følgende betingelser. Udvis forsigtighed for at undgå, at batteriets levetid forringes, at enheden beskadiges, eller at der opstår brand.

- Undlad at opbevare enheden under meget kolde eller meget varme temperaturer.
- Undlad at udsætte enheden for direkte sollys i længere perioder.
- Undlad at bruge eller opbevare enheden i længere perioder i meget varme omgivelser, f.eks. i en bil om sommeren.
- Undlad at placere enheden i omgivelser, der kan overophede, f.eks. på en elektrisk varmepude.
- Undlad at opbevare din enhed i nærheden af eller i varmeapparater, mikrobølgeovne, udstyr til varm madlavning eller beholdere under højt tryk.
- Brug ikke en ledning, hvis isolering er afpillet eller beskadiget, og brug ikke en oplader eller et batteri, der er beskadiget eller ikke fungerer korrekt.

Sådan finder du oplysninger om strømforbrug ved standby for dette produkt

- Gå til www.samsung.com/global/ecodesign_energy.
- Søg ved brug af produktets modelnummer.



Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig, afhængigt af dit geografiske område, tjenesteudbyderen eller modellen.

Appendiks



Fejlsøgning

Før du kontakter et Samsung Servicecenter eller et autoriseret servicecenter, kan du forsøge følgende løsninger. Nogle situationer er muligvis ikke relevante for din enhed.

Du kan også bruge Samsung Members til at løse eventuelle problemer, du kommer ud for, når du bruger din enhed.

Når du tænder for eller bruger enheden, bliver du bedt om at indtaste én af følgende koder:

- Adgangskode: Når enhedens låsefunktion er slået til, skal du indtaste den adgangskode, som du har valgt for enheden.
- PIN: Første gang du bruger enheden, eller hvis tvungen angivelse af pinkode er slået til, skal du indtaste den pinkode, der fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Du kan slå denne funktion fra ved hjælp af menuen Lås SIM-kort.
- PUK: Dit SIM- eller USIM-kort er blokeret. Det skyldes som regel, at du har indtastet en forkert pinkode flere gange. Du skal indtaste den PUK-kode, du har fået af udbyderen.
- PIN2-kode: Når du vælger en menu, der kræver pin2-kode, skal du indtaste den pin2-kode, der fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til din tjenesteudbyder.

Enheden viser fejlmeddelelser vedrørende netværk eller tjenester

- Når du befinder dig i områder med et svagt signal eller dårlig modtagelse, kan du opleve udfald. Find et andet område, og prøv igen. Når du skifter til et andet område, kan der vises flere fejlmeddelelser.
- Nogle funktioner kræver abonnement. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til din tjenesteudbyder.

Din enhed tænder ikke

Når batteriet er totalt afladet, kan din enhed ikke tænde. Oplad batteriet helt, før du tænder enheden.

Berøringsgenkendelse fungerer langsomt eller ukorrekt

- Berøringsgenkendelse fungerer muligvis ikke korrekt i følgende situationer:
 - Hvis du sætter en skærmbeskytter eller ekstra tilbehør på skærmen
 - Hvis du har handsker på, hvis dine hænder ikke er rene, når du rører skærmen, eller hvis du trykker på skærmen med en skarp genstand eller dine fingerspidser
 - Under fugtige forhold, eller hvis den udsættes for vand.
- Genstart enheden for at fjerne eventuelle midlertidige softwarefejl.
- Kontroller, at enhedens software er opdateret til den nyeste version.
- Hvis skærmen er ridset eller beskadiget, skal du kontakte et Samsung Servicecenter eller et autoriseret servicecenter.

Enheden fryser eller får et fatalt problem

Prøv følgende løsninger. Hvis problemet stadig ikke er løst, skal du kontakte et Samsung Servicecenter eller et autoriseret servicecenter.

Genstarte enheden

Hvis enheden er gået i baglås eller ikke reagerer, kan det være nødvendigt at lukke apps eller slukke for enheden og tænde den igen.

Gennemtvinge genstart

Hvis din enhed fryser og ikke reagerer, skal du trykke på sideknappen og lydstyrke ned-knappen samtidigt og holde dem nede i mere end 7 sekunder for at genstarte den.

Nulstille enheden

Hvis disse metoder ikke løser problemet, skal du nulstille enheden til fabriksstandarder.

Åbn **Indstillinger** og tryk på **Generel administration** → **Nulstil** → **Fabriksdatanulstilling** → **Nulstil** → **Slet alt**. Før du udfører nulstilling til fabriksstandarder, skal du huske at lave sikkerhedskopier af alle vigtige data, der er gemt på enheden.

Opkald får ikke forbindelse

- Sørg for, at du har forbindelse til det korrekte mobilnetværk.
- Sørg for, at du ikke har aktiveret opkaldsspærring for det telefonnummer, du ringer til.
- Sørg for, at du ikke har aktiveret opkaldsspærring for det indgående telefonnummer.

Andre kan ikke høre dig under et opkald

- Sørg for, at du ikke dækker for den indbyggede mikrofon.
- Sørg for, at mikrofonen er tæt på din mund.
- Hvis du bruger høretelefoner, skal du sørge for, at de er korrekt tilsluttet.

Der er ekko på lyden under et opkald

Juster lydstyrken ved at trykke på lydstyrkeknappen, eller bevæg dig til et andet område.

Mobilnetværket eller internettet bliver ofte afbrudt, eller lydkvaliteten er dårlig

- Sørg for, at du ikke blokerer enhedens interne antenne.
- Når du befinder dig i områder med et svagt signal eller dårlig modtagelse, kan du opleve udfald. Der kan være problemer med forbindelsen på grund af tjenesteudbyderens basisstation. Find et andet område, og prøv igen.
- Når du bruger enheden, mens du er i bevægelse, kan trådløse netværkstjenester blive deaktiveret på grund af problemer med udbyderens netværk.

Batteriet lader ikke ordentligt op (for opladere godkendt af Samsung)

- Sørg for, at opladeren er tilsluttet korrekt.
- Besøg et Samsung Servicecenter eller et autoriseret servicecenter og få batteriet udskiftet. Medbring den oplader og det USB-kabel, du bruger, for bedre support. Hvis den trådløse opladning ikke virker, skal du også medbringe den trådløse oplader.

Batteriet tømmes hurtigere, end da du oprindeligt købte det

- Hvis du udsætter enheden eller batteriet for meget kolde eller meget varme temperaturer, kan den brugbare opladning blive reduceret.
- Batteriforbruget øges, når du bruger visse funktioner eller apps, som f.eks. GPS, spil eller internettet.
- Batteriet har en begrænset holdbarhed, og brugstiden for opladninger vil blive kortere med tiden.

Der vises fejlmeddelelser, når du åbner kameraet

Din enhed skal have tilstrækkelig ledig lagerplads og batteristrøm for at bruge kameraappen. Hvis du får fejlmeddelelser, når du åbner kameraet, kan du prøve følgende:

- Oplad batteriet.
- Frigør mere lagerplads ved at overføre filer til en computer eller slette nogle filer fra enheden.
- Genstart enheden.

Hvis du stadig har problemer med kameraappen, efter at du har prøvet disse tips, skal du kontakte et Samsung Servicecenter eller et autoriseret servicecenter.

Kvaliteten af billeder er dårligere end i eksemplet

- Kvaliteten af dine billeder kan variere, afhængigt af omgivelserne og af de fototeknikker, du benytter.
- Hvis du tager billeder i mørke områder, om natten eller inden døre, kan der forekomme billedstøj, eller dine billeder kan være ude af fokus.

Der vises fejlmeddelelser, når du åbner multimediefiler

Hvis du modtager fejlmeddelelser, eller multimediefilerne ikke afspilles, når du åbner dem på enheden, kan du prøve følgende:

- Frigør mere lagerplads ved at overføre filer til en computer eller slette nogle filer fra enheden.
- Sørg for, at musikfilen ikke er beskyttet med DRM (Digital Rights Management). Hvis filen er DRM-beskyttet, skal du kontrollere, at du har den nødvendige licens eller nøgle til at afspille filen.

- Sørg for, at filformaterne understøttes af enheden. Hvis et filformat ikke understøttes, f.eks. DivX eller AC3, skal du installere en app, der understøtter det. Besøg Samsungs websted for at se, hvilke filformater, din enhed understøtter.
- Din enhed understøtter billeder og videoer, der er optaget med enheden. Billeder og videoer, der er optaget med andre enheder, vil muligvis ikke fungere korrekt.
- Din enhed understøtter multimediefiler, der er godkendt af din udbyder eller udbyderne af yderligere tjenester. Visse former for indhold, der distribueres på internettet, f.eks. ringetoner, videoer eller baggrunde, vil muligvis ikke fungere korrekt.

Bluetooth fungerer ikke ordentligt

Hvis en anden Bluetooth-enhed ikke findes, eller der er tilslutningsproblemer eller funktionsfejl, kan du prøve følgende:

- Kontroller, at den enhed du vil oprette forbindelse med, er klar til at blive scannet eller tilsluttet.
- Sørg for, at din telefon og den anden Bluetooth-enhed er inden for den maksimale Bluetooth-rækkevidde (10 m).
- Åbn **Indstillinger** på din telefon, tryk på **Forbindelse** og tryk derefter på kontakten **Bluetooth** for at slå den til igen.
- Åbn **Indstillinger** på din telefon, tryk på **Generel administration** → **Nulstil** → **Nulstil indstillinger for Wi-Fi og Bluetooth** → **Nulstil indstillinger** for at nulstille netværksindstillingerne på din enhed. Du vil muligvis miste registrerede oplysninger, når du udfører nulstillingen.

Hvis disse tips ikke løser problemet, skal du kontakte et Samsung Servicecenter eller et autoriseret servicecenter.

Der etableres ikke forbindelse, når du slutter enheden til en computer

- Sørg for, at det USB-kabel, du bruger, er kompatibelt med din enhed.
- Sørg for, at du har installeret den korrekte og opdaterede driver på din computer.

Din enhed kan ikke finde din aktuelle placering

GPS-signaler kan blive forstyrret i nogle områder, f.eks. inden døre. Indstil enheden til at bruge Wi-Fi eller et mobilnetværk til at finde din aktuelle placering i disse situationer.

Data, der er lagret på enheden, er gået tabt

Tag altid sikkerhedskopier af alle vigtige data, der er gemt på enheden. Hvis du ikke gør det, kan du ikke gendanne data, der bliver beskadiget eller går tabt. Samsung er ikke ansvarlig for tab af data, der gemmes på enheden.

Der vises en lille åbning rundt om ydersiden af enhedens kabinet

- Denne åbning er en nødvendig produktionsfunktion, og minimal bevægelse eller vibration af delene kan forekomme.
- Med tiden kan friktion mellem delene forårsage, at denne åbning udvides en smule.

Der er ikke tilstrækkelig med plads på enhedens lager

Slet unødvendige data, som f.eks. cachen, med enhedsplejefunktionen, eller slet manuelt apps eller filer, som du ikke bruger, for at frigøre lagerplads.

Startknappen vises ikke

Navigationslinjen, som indeholder startknappen, forsvinder muligvis, når du bruger visse apps eller funktioner. For at få adgang til navigationslinjen skal du trække opad fra bunden af skærmen.

Fjerne batteriet

- For at fjerne batteriet skal du kontakte et autoriseret servicecenter. Besøg www.samsung.com/global/ecodesign_energy for at få instruktioner om fjernelse af batteriet.
- Af sikkerhedsmæssige årsager **må du ikke selv forsøge at fjerne** batteriet. Hvis batteriet ikke fjernes korrekt, kan det medføre skade på batteriet og enheden, forårsage personskade og bevirke, at enheden ikke er sikker at bruge.
- Samsung er ikke erstatningsansvarlig for skader eller tab (uanset om det er inden eller uden for kontrakt, herunder uagtsomhed), som opstår, fordi disse advarsler og instruktioner ikke følges præcist, bortset fra død eller personskade, som skyldes Samsungs uagtsomhed.

Behøver du hjælp, eller har du spørgsmål, er du velkommen til at klikke ind på www.samsung.dk.

Klik på "SUPPORT" => "Hjælp & fejlfinding", og vælg derefter produktgruppe og type.

Alternativt kan du ringe til supporten på telefon 70 70 19 70.

Ophavsret

Ophavsret © 2025 Samsung Electronics Co., Ltd.

Denne vejledning er beskyttet af internationale love om ophavsret.

Ingen del af denne vejledning må reproduceres, distribueres, oversættes eller overføres i nogen form eller på nogen måde, elektronisk eller mekanisk, herunder ved fotokopiering, optagelse eller lagring i et søgesystem eller informationslager.

Varemærker

- Samsung og Samsung-logoet er registrerede varemærker tilhørende Samsung Electronics Co., Ltd.
- Bluetooth® er et internationalt registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ og Wi-Fi-logoet er registrerede varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance.
- Fremstillet under licens fra Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos og det dobbelte D-symbol er varemærker tilhørende Dolby Laboratories.
- Alle andre varemærker og ophavsrettigheder tilhører de respektive ejere.