

ACTIVESHOP[®]


JUHENDID KASUTUSJUHEND

EXO MILLER
MUDEL SX5(DR-2028) JA SX7(DR-2034)



Importija:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8b, bud.
DC2A 54-610 Wrocław,
Poola
www.activeshop.com.pl
Rev. A/05/2024

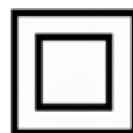

Tehnilised andmed

Nimipinge	100-240V
Nimisagedus	50/60 Hz
Elektriline võimsus	48W
Pöörlemine	Kuni 35 000 pööret minutis

Pakendi sisu:

- Freespingi alus
- Pea
- Toiteallikas
- Keraamiline lõikur

Märkus

1. Lõugade avamismehhanism võib avaldada suuremat vastupanu, kui lõikur ei ole kinnituspesa. See on normaalne ja tuleneb pea konstruktsioonist.
2. Keelatud on kasutada lõikurit ilma sobiva lõikuri või varre sisestamata pea lõugade sisse.
3. Kasutage meie tooteid ainult koos originaaltarvikute ja -osadega.
4. Pistiku ühendamisel ärge puudutage selle metallosi.
5. Pea puhastamiseks on keelatud kasutada õli.
6. Pea ei tohi kahjustada. Seadme konstruktsiooni tõttu võib seade kahjustada, kui see maha kukub või lüüakse. Kui pea kukub, veenduge enne seadme käivitamist, et kõik toimib õigesti.
7. Kasutage tootja poolt soovitatud lõikurid. Ärge kasutage kõverate lõiketeradega.
8. Kasutage kõiki osi ettevaatlikult ja ettevaatlikult.
9. Hoidke tööpiirkond ja masin, eriti pea, puhtana.
10. Kasutage masinat ohutusabinõusid järgides.
11. Kui pea, kaabel, pistik või pistikupesa on kahjustatud, vahetage kahjustatud komponent enne edasist kasutamist välja.
12. Pistikut tõmmates ärge tõmmake kaablit.
13. Ärge asetage seadet tuleohtlike ainete lähedusse.
14. Ärge lubage lastel seadet kasutada.
15. Kasutage tolumumaski ja kaitseprille ning veenduge, et ruum, kus töötate, on korralikult ventileeritud.
16. Kui kasutate pead suurel kiirusel, kontrollige esmalt tööd ja vibratsioonitaset madalamal kiirusel.
17. Kui te masinat ei kasuta, ühendage see vooluvõrgust lahti.
18. Enne voolu väljalülitamist keerake potentsiomeeter vastupäeva minimaalsesse asendisse, seejärel lülitage seade välja, lülitades toitelüliti asendisse "0".
19. Ärge tõmmake seadme töötamise ajal baasvoolupistikut välja.

Ettevaatust!

Käepideme avamine töö ajal kahjustab masinat. Lõiketerade vahetamine mootori töötamise ajal kahjustab sidurit. Sellele kahjustusele ei kehti garantii. Freesijat tuleb vahetada käepideme avatud asendis (lukustamata) ja freesimismasin peab sel ajal olema välja lülitatud.

Masina ehitus



1. Ühendage aluse toiteallikaga, kasutades toiteadapterit
2. Ühendage pea pea pistikupessa.
3. Avage keeratava käepideme abil lõuad ja asetage lõikuri pea sisse ning sulgege lõuad.
4. Lülitage masin sisse ja kasutage seejärel kiiruse valimiseks valimisnuppu. Keerates nuppu päripäeva, suureneb kiirus.

Pidage meeles:

- Lülitage ruuter alati välja, kui seda ei kasutata.
- Hoidke pead nii, nagu on näidatud pildil vasakul.
- Kui ruuter ei ole kasutuses, asetage freeserpea pähe.
- Ei tohi ületada freeseri tootja poolt soovitatud kiirust, näide kiirustabeli kohta on toodud allpool).

Lõikuri läbimõõtRPM max.

5mm	41 000
7mm	30 000
10mm	20 000
13mm	16 000
16mm	10 000



OHUTUSMEETMED

1. Seade on professionaalne seade, mis on mõeldud kasutamiseks ilusalongides. Seadme kasutamine ainult kvalifitseeritud kosmeetikapersonali poolt väldib ebasoovitavaid tagajärgi ravi ajal.
2. Seadet ei tohi lahti võtta ega püüda kasutada muul otstarbel kui käesolevas kasutusjuhendis märgitud. Kõiki hooldus- ja remonditöid peab tegema ainult volitatud hooldustehnik (ettevõtte ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Ärge paigaldage ega kasutage seadet vedelike, märgade kohtade läheduses või märgade kätega.

- nii, et seadmesse ei satuks vedelikku.

4. Järgmistel juhtudel tõmmake seade kohe pistikupesast välja ja võtke ühendust ACTIVESHOP Ltd. poolt pakutava volitatud teeninduskeskusega:

(a) seadmesse on sattunud vedelikku, b) seade eraldab kummalist lõhna, suitsu või teeb kummalisi helisid,

c) toitejuhe on kahjustatud, d) seade on ümber kukkunud või selle korpus on kahjustatud.

5. Ärge asetage juhtmetele mingeid esemeid. Ärge paigaldage seadet sellisele kohale, kus keegi võib toitejuhtme peale astuda.

6. Turvalisuse huvides tõmmake toitejuhe pistikupesast välja iga kord, kui lõpetate seadmega töötamise.

7. Ärge sisestage midagi seadme avausse. Kui avausse satub võõrkeha, eemaldage juhe pistikupesast ja võtke ühendust edasimüüja või tootjaga.

8. Ärge asetage seadet ebastabiilsele vankrile, riiulile või sõidukile. Seade võib kukkumise korral kahjustada.

9. Seadme püsiva eluea tagamiseks soovitatakse enne toitenupu uuesti vajutamist (sisse- ja väljalülitamise ja vastupidi) hoida üheminutilise intervall.

10. Toiteallikas peab vastama andmesildil olevatele spetsifikatsioonidele. Vastasel juhul on oht, et seade ei tööta korralikult, saab kahjustada või isegi põleb läbi.

TÄHELEPANU

1. kahjustuse toitejuhtme või muude rikete korral ühendust an volitatud teeninduskeskusega, et vältida ohtu.


2. Seda seadet võivad kasutada vähemalt 8-aastased lapsed ja isikud, kelle füüsilised ja vaimsed võimed on vähenenud ning kellel puuduvad kogemused ja teadmised seadme kohta, kui seadme ohutu kasutamise osas on tagatud järelevalve või juhendamine nii, et sellega seotud ohud oleksid mõistetavad.

3. Seadmed ei ole mõeldud lastele mängimiseks. Ärge lubage lastel seadmega mängida.

4. Ärge jätke seadet järelevalveta, kui selle läheduses viibivad lapsed või isikud, kes ei ole piisavalt teadlikud seadme kasutamisest.

5. See elektriline seade ei ole mänguasi. Ebaõige kasutamine või kokkupuude elektriseadmega võib ohustada tervist või põhjustada surma, seetõttu tuleb seadet kasutada ja hoida lastele kättesaamatus kohas.

SEADME KÕRVALDAMINE

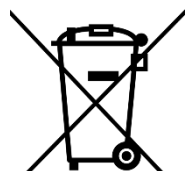

Hävitage kasutatud elektriseadmed, kinnitusdetailid ja pakendid taaskasutuskeskustes vastavalt keskkonnakaitse põhimõtetele. Elektriseadmeid ei tohi hävitada majapidamisjätmete kontainerites. Järgige seda tüüpi seadmete kõrvaldamise eeskirju. Keskkonnakaitse eesmärgil vastavalt direktiivile 2012/19/EÜ, mis käsitleb jäätmeid kasutatud elektrilised ja elektroonilised kasutatud elektriseadmed.

tuleb elektriseadmed koguda eraldi ja anda üle elektroonika- ja elektriseadmete jäätmete kogumispunktidesse.

elektroonika- ja elektriseadmed.

Kasutuselt kõrvaldatud ja vanad seadmed sisaldavad täielikult ringlussevõetavaid komponente ja seetõttu tuleks need ringlussevõtuks ära anda. Seetõttu tuleks need üle anda asjakohastes kogumispunktides ja ka ACTIVESHOP OÜ-le.

LADUSTAMINE JA TRANSPORT

Seadet tuleb transportida temperatuuril (-) 20 °C kuni (+) 50 °C ainult originaalpakendis. Säilitage seadet hästi ventileeritud ruumis, kus suhteline õhuniiskus ei ületa 75%. Töötemperatuur on (+) 10 °C kuni (+) 40 °C. Säilitamise ja transpordi ajal ei tohi seadet visata ega lasta maha, mitte puutuda kokku mehaaniliste löökide või ilmastikutingimustega.

