

4smarts

Bluetooth Speaker + Charger SoundCharge



Thank You 

for choosing a quality product from 4smarts

1 Safety Instructions

1.1 General precautions

- Do not drop the product or subject it to violent shocks.
- Have the product repaired by qualified personnel only.

1.2 Precautions for electrical products

- Protect the unit from dirt, moisture, overheating, extreme temperatures.
- Do not open the unit or operate it if it's damaged.
- Never use force when plugging in the unit or any adapters.
- Do not operate the unit outside the power limits specified in the technical data.

1.3 Battery precautions

- Avoid storage, charging and use in extreme temperatures.
- Recharge the battery regularly (at least quarterly) if stored for a long time.
- Never open, damage, swallow or allow batteries to enter the environment as they contain toxic and environmentally harmful heavy metals.
- In the event of a leaking battery, do not allow the liquid to come into contact with the skin or eyes, rinse with plenty of water and consult a doctor.

2 Technical Data

Battery: Lithium polymer

Battery capacity: 600mAh

Battery life: Approx. 6 hours

Bluetooth version: V5.4

Bluetooth range: Approx. 10 meters

Bluetooth frequency range: 2.402 GHz-2.480GHz

IN USB-C: DC 5V/2A, 9V/2A (18W max.)


OUT audio: 5W

Transmission power: 4 dBm

Support: TWS connection, compatible with MagSafe

Charging supported devices: Mobile phone, tws with wireless charging case, Apple Watch series 2-10, Apple Watch SE, SE2, Apple Watch Ultra, Ultra 2

EN

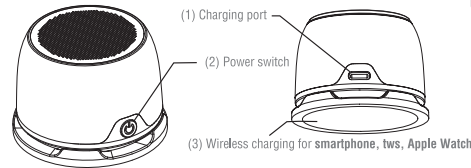

3 First Steps

3.1 Connection

Connect the supplied USB cable to the charging port (1) of the speaker using a separately available power adapter. This requires at least 5 watts for the speaker function or at least 18 watts for the wireless charging function. (3)

3.2 Power on/off

Power on: Press and hold the power switch for 3 seconds
Power off: Press and hold the power switch for 3 seconds


3.3 Bluetooth pairing

First-time pairing

The device automatically enters Bluetooth pairing mode when powered on for the first time. Search for "SoundCharge" on your device and select to connect.

Reconnecting

If previously paired, the speaker will automatically reconnect to the last paired device; if the connection is not reconnected within 5 seconds, the speaker will enter pairing mode. If pairing is unsuccessful, the unit will automatically turn off after 10 minutes. Press and hold for 5 seconds (from off state) to force pairing again.



EN

Accessories usage instructions

Attach the magnetic sheet to the back of your phone case or to any other surface where you want to attach the speaker. Use the Type-C connector (1) to charge the product. A red light indicates charging and a green light indicates a full charge. Wireless charging (3) requires the product to be connected to a power source to charge phones, headphones or watches.

4 Function Notes

Power on - Press and hold the power switch (2) for 3 seconds (from off state)


Power off - Press and hold the power switch (2) for 3 seconds (from on state)

Bluetooth pairing - Press and hold the power switch (2) for 5 seconds (from off state)

Play/Pause - Single press the power switch (2)

Switch on/off for RGB light - Double press the power switch (2)

TWS function - First, turn on both Bluetooth speakers. Then press one of the speakers three times in a row. You will hear a "ring" sound, which means both speakers are now connected. Next, connect to "SoundCharge" with your phone, and both speakers will work at the same time.

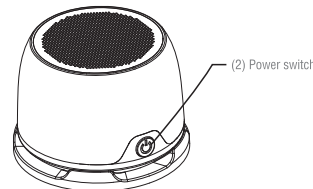

Ⓞ Power On

- Press and hold for 3 seconds (from off state)

Ⓞ Power Off

- Press and hold for 3 seconds (from on state)

Ⓞ Bluetooth Pairing

- Press and hold for 5 seconds (from off state)

Ⓞ Play / Pause

- Single press

Ⓞ Switch Off/On Light

- Double press the power button

EN

5 Care and Maintenance

Use only dry, soft cloths for cleaning.

6 Warranty

4smarts GmbH accepts no liability or guarantee for damage resulting from improper installation, assembly and improper use of the product or failure to observe the operating instructions and/or safety regulations.

7 Disposal notification

 Electrical and electronic devices as well as batteries must not be disposed of with household waste. The consumer is legally obliged to return electrical and electronic equipment as well as batteries at the end of their service life to the public collection points set up for this purpose.

8 Service and support

If the product is defective or in case of problems during installation, please consult your dealer or the 4smarts product consulting via: <https://4smarts.com/contact>

Service Hotline

Monday – Friday: 9am-5pm

+49 (0) 821 20708444

Email: customer-service@4smarts.com

9 Attestation of conformity

Hereby, 4smarts GmbH, declares that this device is in compliance with essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. The declaration of conformity may be consulted at www.4smarts.com

EN

4smarts

Thanks for buying our product! We at 4smarts are sure it will serve you well. Follow us on social media for news, customer support and to win great prizes. See you there!



@4smarts_official



facebook.com/4smarts



linkedin.com/company/4smarts



All listed brands are trademarks of the corresponding companies. Errors and omissions excepted, and subject to technical changes. Our general terms of delivery and payment are applied.

1 Sicherheitshinweise

1.1 Generelle Vorsichtsmaßnahmen

- Lass das Gerät nicht fallen und setze es keinen starken Erschütterungen aus.
- Lass das Gerät nur von Fachleuten reparieren.

1.2 Vorsichtsmaßnahmen für elektrische Produkte

- Schütze das Gerät vor Schmutz, Feuchtigkeit, Überhitzung und extremen Temperaturen.
- Öffne das Gerät nicht und nehme es nicht in Betrieb, wenn es beschädigt ist.
- Wende beim Einstecken des Geräts oder eines Adapters keine Gewalt an.
- Betreibe das Gerät nicht außerhalb der in den technischen Daten angegebenen Leistungsgrenzen.

1.3 Vorsichtsmaßnahmen für Batterien

- Vermeide die Lagerung, Aufladung und Verwendung bei extremen Temperaturen.
- Lade den Akku regelmäßig auf (mindestens vierteljährlich), wenn er längere Zeit gelagert wird.
- Batterien niemals öffnen, beschädigen, verschlucken oder in die Umwelt gelangen lassen, da sie giftige und umweltschädliche Schwermetalle enthalten.
- Bei einer auslaufenden Batterie die Flüssigkeit nicht mit der Haut oder den Augen in Berührung kommen lassen, mit viel Wasser ausspülen und einen Arzt aufsuchen.

2 Technische Daten

Batterie: Lithium polymer

Batteriekapazität: 600mAh

Akkulaufzeit: Ca. 6 Stunden

Bluetooth-Version: V5.4

Bluetooth-Reichweite: Ca. 10 Meter

Bluetooth-Frequenzbereich: 2,402 GHz bis 2,480GHz

IN USB-C: DC 5V/2A, 9V/2A (18W max.)


OUT Audio: 5W

Sendeleistung: 4 dBm

Unterstützung: TWS-Anschluss, kompatibel mit MagSafe

Unterstützte Geräte zum Aufladen: Mobiltelefon, tws mit kabelloser Ladehülle, Apple Watch Serie 2-10, Apple Watch SE, SE2, Apple Watch Ultra, Ultra 2

DE

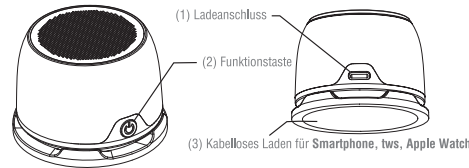

3 Erste Schritte

3.1 Anschluss

Schließe das mitgelieferte USB-Kabel mit einem separat erhältlichen Netzteil an den Ladeanschluss (1) des Lautsprechers an. Dazu sind mindestens 5 Watt für die Lautsprecherfunktion oder mindestens 18 Watt für die kabellose Ladefunktion erforderlich. (3)

3.2 Einschalten/Ausschalten

Einschalten: Halte die Funktionstaste (2) 3 Sekunden lang gedrückt.
Ausschalten: Halte die Funktionstaste (2) 3 Sekunden lang gedrückt.


3.3 Bluetooth-Kopplung

Erstes Pairing

Das Gerät wechselt automatisch in den Bluetooth-Kopplungsmodus, wenn es zum ersten Mal eingeschaltet wird. Suche auf deinem Gerät nach „SoundCharge“ und wähle die Option zum Verbinden.

Wiederherstellung der Verbindung

Wenn bereits eine Kopplung stattgefunden hat, stellt der Lautsprecher automatisch die Verbindung zum zuletzt gekoppelten Gerät wieder her. Wenn die Verbindung nicht innerhalb von 5 Sekunden wiederhergestellt wird, wechselt der Lautsprecher in den Kopplungsmodus. Wenn das Pairing nicht erfolgreich ist, schaltet sich das Gerät nach 10 Minuten automatisch aus. Halte die Taste (2) 5 Sekunden lang gedrückt (aus dem ausgeschalteten Zustand), um die Kopplung erneut zu erzwingen.



DE

Verwendung des Zubehörs

Befestige den Magnetring an der Rückseite deiner Handyhülle oder an einer anderen Oberfläche, an der du den Lautsprecher anbringen möchtest. Verwende den Typ-C-Anschluss (1), um das Produkt aufzuladen. Ein rotes Licht zeigt den Ladevorgang an, ein grünes Licht die volle Ladung. Für das kabellose Aufladen (3) muss das Produkt mit einer Stromquelle verbunden sein, um Telefone, Kopfhörer oder Uhren aufzuladen.

4 Funktionshinweise

Einschalten: Halte die Funktionstaste (2) 3 Sekunden lang gedrückt (im ausgeschalteten Zustand).


Ausschalten: Halte die Funktionstaste (2) 3 Sekunden lang gedrückt (im eingeschalteten Zustand).

Bluetooth-Kopplung - Halte die Funktionstaste (2) 5 Sekunden lang gedrückt (im ausgeschalteten Zustand)

Wiedergabe/Pause - Einmaliges Drücken der Funktionstaste (2)

RGB-Licht ein-/ausschalten - Doppeltes Drücken der Funktionstaste (2)

TWS Funktion - Schalte zuerst beide Bluetooth Lautsprecher ein. Drücke dann dreimal hintereinander auf die Funktionstaste (2) auf einen der Lautsprecher. Du hörst einen "Klingel"-Ton, der zeigt, dass die beiden Lautsprecher miteinander verbunden sind. Stelle danach mit deinem Handy eine Verbindung zu "SoundCharge" her. Jetzt sind beide Lautsprecher gleichzeitig verbunden.

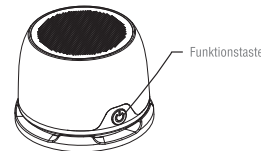

☑ Einschalten

- Halte die Funktionstaste (2) 3 Sekunden lang gedrückt (im ausgeschalteten Zustand).

☒ Ausschalten

- Halte die Funktionstaste (2) 3 Sekunden lang gedrückt. (im eingeschalteten Zustand).

○ Bluetooth-Kopplung

- Halte die Funktionstaste (2) 5 Sekunden lang gedrückt (im ausgeschalteten Zustand)

○ Wiedergabe / Pause

- Einmaliges Drücken der Funktionstaste (2)

○ RGB-Licht ein- / ausschalten

- Doppeltes Drücken der Funktionstaste (2)

DE

5 Pflege und Wartung

Verwende zur Reinigung nur trockene, weiche Tücher.

6 Gewährleistung

Für Schäden, die durch unsachgemäße Aufstellung, Montage und unsachgemäßen Gebrauch des Produktes oder durch Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung und/oder der Sicherheitsvorschriften entstehen, übernimmt die 4smarts GmbH keine Haftung oder Gewährleistung.

7 Hinweise zum Umweltschutz

Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Der Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, Elektro- und Elektronikgeräte sowie Batterien am Ende ihrer Nutzungsdauer an den dafür eingerichteten öffentlichen Sammelstellen abzugeben.

8 Service und Support

Sollte das Produkt defekt sein oder Probleme bei der Installation auftreten, wende dich bitte an deinen Händler oder die 4smarts Produktberatung unter: <https://4smarts.com/contact>

Service-Hotline

Montag - Freitag: 9-5 Uhr

+49 (0)821 20708444

E-Mail: customer-service@4smarts.com

9 Konformitätshinweis

Hiermit erklärt die 4smarts GmbH, dass dieses Gerät mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU übereinstimmt. Die Konformitätserklärung kann unter www.4smarts.com eingesehen werden.