

SAMSUNG

MANUALE DELL'UTENTE

SM-R820
SM-R825F
SM-R830
SM-R835F

Sommario

Operazioni preliminari

5 Info Galaxy Watch Active2

5 Leggere prima dell'utilizzo

10 Componenti del dispositivo

10 Contenuto della confezione

11 Galaxy Watch Active2

13 Caricabatteria wireless

14 Batteria

14 Caricamento della batteria

16 Ricarica wireless

17 Ricarica della batteria con Wireless PowerShare

19 Modalità risparmio energetico

19 Come indossare Galaxy Watch Active2

19 Istruzioni su come indossare Galaxy Watch Active2

20 Consigli e precauzioni sul cinturino

21 Collegamento o sostituzione del cinturino

23 Accensione e spegnimento di Galaxy Watch Active2

24 Connessione di Galaxy Watch Active2 a un dispositivo mobile

24 Installazione dell'applicazione Galaxy Wearable

24 Connessione di Galaxy Watch Active2 a un dispositivo mobile tramite Bluetooth

26 Connessione remota

27 Uso di Galaxy Watch Active2 senza un dispositivo mobile

28 Controllo dello schermo

28 Ghiera

30 Touchscreen

33 Composizione schermo

34 Accensione e spegnimento dello schermo

34 Passaggio ad un'altra schermata

36 Schermata di blocco

36 Orologio

36 Schermata Orologio

37 Modifica del quadrante

38 Attivazione della funzionalità Orologio sempre attivo

38 Modalità Solo orologio

39 Notifiche

39 Pannello di notifica

40 Visualizzazione delle notifiche in arrivo

41 Selezionare le applicazioni da cui ricevere notifiche

41 Pannello rapido

48 Inserimento di testo

48 Introduzione

49 Utilizzo dell'inserimento vocale

50 Utilizzo delle emoticon

50 Utilizzo della modalità di inserimento a mano o tramite tastiera

51 Modifica della modalità di inserimento

Applicazioni e funzionalità

52 Messaggi

54 Telefono

- 54 Introduzione
- 54 Ricevere una chiamata
- 56 Effettuare una chiamata
- 56 Opzioni durante le chiamate

57 Rubrica

59 Samsung Pay

60 Samsung Health

- 60 Introduzione
- 63 Attività giornaliera
- 64 Passi
- 66 Piani
- 67 Allenamento
- 74 Calorie
- 74 Sonno
- 76 Frequenza cardiaca
- 78 Stress
- 80 Cibo
- 81 Gestione del peso
- 82 Acqua
- 83 Caffaina
- 84 Together
- 85 Impostazioni
- 85 Informazioni aggiuntive

86 GPS

87 Lettore musicale

- 87 Introduzione
- 87 Riproduzione della musica
- 87 Importazione della musica
- 88 Riproduzione della musica con Galaxy Watch Active2

88 Riproduzione della musica insieme al dispositivo mobile

88 Riproduzione della musica senza connessione a un dispositivo mobile

89 Promemoria

90 Calendario

91 Bixby

- 91 Introduzione
- 91 Avvio di Bixby

92 Meteo

92 Sveglia

93 Fusi orari

94 Timer

94 Cronometro

95 Galleria

- 95 Importazione ed esportazione delle immagini
- 96 Visualizzazione delle immagini
- 96 Eliminazione delle immagini

97 Trova telefono

97 Trova orologio personale

98 Messaggi SOS

100 E-mail

100 Galaxy Store

101 Impostazioni

- 101 Introduzione
- 101 Quadranti orologio
- 102 Suoni e vibrazione
- 103 Schermo
- 103 Avanzate
- 105 Connessioni
- 110 Applicazioni
- 111 Sicurezza
- 112 Account (Account e backup)

- 113 Accessibilità
- 113 Generale
- 115 Batteria
- 115 Info sull'orologio
- 116 Connetti a nuovo disposit.
- 116 Connetti al dispositivo

Applicazione Galaxy Wearable

117 Introduzione

119 Home

- 119 Introduzione
- 119 Pagamento
- 119 Notifiche
- 120 Applicazioni
- 121 Widget
- 121 Suoni e vibrazione
- 122 Schermo
- 123 Avanzate
- 124 Aggiungi contenuti all'orologio
- 124 Invia richieste SOS
- 125 Trova orologio personale
- 125 Reti mobili
- 126 Generale
- 126 Accessibilità
- 126 Samsung Pay
- 127 Account e backup
- 129 Sincronizza impostaz. smartphone
- 129 Aggiornamento software orologio
- 129 Suggerimenti e manuale utente
- 130 Info sull'orologio

131 Quadranti orologio

132 Scopri

Uso di Galaxy Watch Active2

133 Introduzione

133 Allenatore personale per la vostra salute

- 133 Raggiungimento obiettivo dell'attività giornaliera
- 134 Gestione dello stress e della qualità del riposo
- 134 Svolgimento di esercizi avanzati

135 Agenda intelligente

- 135 Consultazione delle informazioni giornaliera
- 135 Gestione della vita quotidiana
- 137 Uso del doppio orologio all'estero
- 137 Uso di un comodo promemoria

Appendice

138 Risoluzione dei problemi

142 Rimozione della batteria

Operazioni preliminari

Info Galaxy Watch Active2

Galaxy Watch Active2 è uno smartwatch in grado di analizzare le vostre abitudini di allenamento, gestire la vostra salute e vi consente di utilizzare una serie di utili applicazioni per effettuare chiamate e riprodurre musica. Potete cercare facilmente le varie funzionalità scorrendo sulla ghiera oppure avviare una funzionalità toccando semplicemente lo schermo, nonché cambiare il quadrante in base ai vostri gusti.

Connettete il Galaxy Watch Active2 al dispositivo mobile per un'esperienza di utilizzo più ampia, ma avete anche la possibilità di utilizzarlo da solo, senza connetterlo al dispositivo.

Leggere prima dell'utilizzo

Leggete il presente manuale prima di utilizzare questo dispositivo per garantirne un uso sicuro e corretto.

- Le descrizioni si basano sulle impostazioni predefinite del dispositivo.
- Alcuni contenuti potrebbero variare da quelli del dispositivo in base al paese, al gestore telefonico, alle specifiche del modello o al software del dispositivo.
- L'utilizzo di contenuti (di alta qualità) ad alto assorbimento di CPU e RAM incide sulle prestazioni generali del dispositivo. Le applicazioni collegate al contenuto potrebbero non funzionare correttamente in base alle specifiche del dispositivo e all'ambiente in cui viene utilizzato.
- Samsung non è responsabile per i problemi di prestazione causati dalle applicazioni di fornitori diversi da Samsung.
- Samsung non è responsabile per i problemi di prestazione o incompatibilità causati dalla modifica delle impostazioni di registro o del software del sistema operativo. Il tentativo di personalizzare il sistema operativo potrebbe causare il malfunzionamento di Galaxy Watch Active2 o delle applicazioni.
- Il software, i suoni, gli sfondi, le immagini e gli altri contenuti multimediali forniti con Galaxy Watch Active2 sono concessi in licenza per uso limitato. Scaricare e utilizzare questi materiali per scopi commerciali o altri scopi costituisce una violazione delle leggi sul copyright. La piena responsabilità per l'utilizzo illegale dei contenuti multimediali spetta agli utenti.
- I servizi relativi ai dati come messaggistica, upload e download, sincronizzazione automatica o l'utilizzo dei servizi di posizionamento, potrebbero determinare costi aggiuntivi in base al vostro piano tariffario. Per il trasferimento di grandi volumi di dati, si consiglia di utilizzare il Wi-Fi.

- Le applicazioni predefinite fornite con Galaxy Watch Active2 sono soggette ad aggiornamenti e potrebbero non essere più supportate senza preavviso. Per informazioni relative alle applicazioni fornite con Galaxy Watch Active2, contattate un centro di assistenza Samsung. Per le applicazioni installate da voi, contattate il vostro gestore telefonico.
- La modifica del sistema operativo di Galaxy Watch Active2 o l'installazione di un software da origini non ufficiali potrebbe causare il malfunzionamento di Galaxy Watch Active2 e il danneggiamento o la perdita dei dati. Tali azioni costituiscono una violazione dell'accordo di licenza Samsung e annullano la garanzia.
- Alcune funzioni potrebbero differire nella realtà da quanto descritto in questo manuale, in base al produttore e al modello del dispositivo mobile connesso a Galaxy Watch Active2.
- Regolando automaticamente il contrasto in base all'ambiente circostante, il touchscreen sarà chiaramente visibile anche all'aperto in condizioni di luce solare intensa. Data la natura di Galaxy Watch Active2, la visualizzazione prolungata di elementi grafici fissi potrebbe causare la comparsa di immagini residue (burn-in dello schermo) o mosse.
 - Si consiglia di non utilizzare elementi grafici fissi su tutto o parte del touchscreen per periodi prolungati e di spegnere lo schermo quando non utilizzate Galaxy Watch Active2.
 - Potete impostare lo spegnimento automatico dello schermo quando non lo utilizzate. Toccate  (**Impostaz.**) nel menu Applicazioni di Galaxy Watch Active2, toccate **Schermo** → **Spegnimento**, quindi selezionate quanto tempo deve trascorrere prima che il dispositivo spenga lo schermo.
 - Per impostare la regolazione automatica della luminosità dello schermo in base all'ambiente circostante, toccate  (**Impostaz.**) nel menu Applicazioni di Galaxy Watch Active2, toccate **Schermo** → **Luminosità bassa autom.**, quindi toccate il cursore per attivare questa funzione.
- A seconda del Paese o del modello, alcuni dispositivi richiedono l'approvazione da parte della Federal Communications Commission (FCC).

Se il dispositivo è approvato dalla FCC, potete visualizzare l'identificativo FCC di Galaxy Watch Active2. Per visualizzare l'identificativo FCC, toccate  (**Impostaz.**) nel menu Applicazioni di Galaxy Watch Active2 e toccate **Info sull'orologio** → **Dispositivo**. Se il dispositivo non possiede un identificativo FCC, significa che non è stato autorizzato alla vendita negli Stati Uniti o nei suoi territori e che può essere portato negli Stati Uniti dal proprietario solo ed esclusivamente per uso personale.
- Questo dispositivo supporta servizi e applicazioni che potrebbero richiedere una connessione dati attiva per il loro funzionamento ed aggiornamento. Come impostazione predefinita, la connessione dati è sempre attiva su questo dispositivo. Verificate i costi di connessione con il vostro gestore telefonico. A seconda del gestore telefonico e del piano tariffario, alcuni servizi potrebbero non essere disponibili.
- Per disabilitare la connessione dati, nel menu Applicazioni, selezionate  (**Impostaz.**) → **Connessioni** → **Utilizzo dati** e deselezionate **Connessione dati**.

Mantenimento della resistenza agli spruzzi d'acqua e alla polvere

Il dispositivo è progettato per resistere ai danni causati da spruzzi d'acqua e polvere. Seguite attentamente questi suggerimenti per evitare di danneggiare il dispositivo e mantenerlo impermeabile agli spruzzi d'acqua e alla polvere. In caso contrario potrebbero verificarsi danni al dispositivo.

- Non esponete il dispositivo ad **intensi flussi d'acqua**. Non sottoponete il dispositivo alla pressione improvvisa esercitata dall'acqua, ad esempio durante un tuffo.
- Non utilizzate il dispositivo quando vi tuffate in acqua, praticate sport acquatici o vi muovete in intensi flussi d'acqua. È progettato per un uso regolare in condizioni di nuoto normale, ad esempio in piscina o al mare.
- Se il dispositivo o le mani sono bagnate, asciugateli molto bene prima di maneggiare il dispositivo.
- Se il dispositivo viene esposto ad acqua fresca, asciugatelo bene con un panno pulito e morbido. Se il dispositivo viene esposto ad altri liquidi, come acqua salata, acqua della piscina, acqua saponata, olio, profumo, crema solare, detergente mani, o prodotti chimici come cosmetici, sciacquatelo con acqua pulita e asciugatelo bene con un panno pulito e morbido. Il mancato rispetto di queste istruzioni potrebbe incidere sulle prestazioni e sull'aspetto del dispositivo.
- Non smontate il dispositivo. Le protezioni contro acqua e polvere potrebbero danneggiarsi.
- Non esponete il dispositivo a repentini cambi di temperatura dell'aria o dell'acqua.
- Non asciugate il dispositivo con apparecchi che emettono calore, come un asciugacapelli.
- Le protezioni contro acqua e polvere del dispositivo potrebbero danneggiarsi nella sauna.
- **Se il dispositivo dovesse essere immerso in acqua o se il microfono o l'altoparlante fossero bagnati**, il suono potrebbe non risultare nitido durante una chiamata.
- Alcune funzionalità, come il touchscreen, potrebbero non funzionare correttamente **se il dispositivo venisse utilizzato in acqua**.
- **Il dispositivo è stato testato in ambiente controllato e certificato come resistente ad acqua e polvere in condizioni e situazioni specifiche. (Il dispositivo rispetta i requisiti di resistenza all'acqua ad una profondità di 50 m, come stabilito dallo standard internazionale ISO 22810:2010 e può essere utilizzato nell'acqua bassa. Rispetta i requisiti di resistenza alla polvere come descritto dalla classificazione IEC 60529 IP6X.)**

Precauzioni contro il surriscaldamento

Se avvertite fastidio dovuto a surriscaldamento durante l'utilizzo del dispositivo, interrompetene immediatamente l'uso e rimuovetelo dal polso.

Se il dispositivo raggiunge una temperatura troppo alta, comparirà un avviso di modo da evitare problemi, quali malfunzionamento, consumo eccessivo della batteria o fastidio e danni alla pelle. Quando compare il primo avviso, le funzioni del dispositivo vengono disabilitate finché il dispositivo si raffredda raggiungendo una temperatura specifica. Tuttavia, sul modello LTE è disponibile la chiamata di emergenza.

Se la temperatura del dispositivo continua ad aumentare, comparirà un secondo avviso. A questo punto, il dispositivo si spegne. Non utilizzate il dispositivo finché non si sarà raffreddato. Tuttavia, con il modello LTE, la chiamata di emergenza rimane attiva anche se è comparso il secondo avviso.

Pulizia e gestione di Galaxy Watch Active2

Attenetevi ai seguenti punti per assicurarvi che Galaxy Watch Active2 funzioni correttamente e conservi il suo aspetto. In caso contrario, Galaxy Watch Active2 potrebbe danneggiarsi e potrebbero verificarsi irritazioni alla cute.



Il cinturino in dotazione potrebbe variare in base al Paese o al modello. Assicuratevi di pulire e di mantenere il cinturino in maniera corretta.

- Spegnete Galaxy Watch Active2 e rimuovete il cinturino prima di pulirlo.
- Non esponete il dispositivo a polvere, sudore, inchiostro, olio e prodotti chimici come cosmetici, spray antibatterici, detergenti mani, detersivi e insetticidi. Le parti esterne e interne di Galaxy Watch Active2 potrebbero danneggiarsi oppure le prestazioni potrebbero diminuire. Se Galaxy Watch Active2 dovesse essere esposto ad una delle sostanze riportate qui sopra, pulitelo con un panno morbido che non lasci pelucchi.
- Non utilizzate saponi, agenti pulenti, materiali abrasivi o aria compressa per pulire Galaxy Watch Active2 e non pulitelo utilizzando apparecchiature ad ultrasuoni o fonti di calore esterne. Queste operazioni potrebbero danneggiare Galaxy Watch Active2. L'uso di saponi, detergenti, igienizzanti per mani o agenti pulenti su Galaxy Watch Active2 potrebbe causare irritazioni alla cute.
- Quando rimuovete creme, lozioni oppure oli solari, utilizzate detergenti senza sapone, quindi sciacquate e asciugate bene Galaxy Watch Active2.

- Pulite il polso e il cinturino dopo ogni allenamento oppure dopo aver sudato. Pulite il cinturino in gomma con acqua dolce, passate un po' di alcol etilico e asciugatelo bene.
- Se il cinturino in gomma si macchia o è sporco sulla superficie, pulitelo usando uno spazzolino con setole morbide.
- Il cinturino in cuoio non è resistente all'acqua. Non nuotate e non fate la doccia mentre utilizzate il cinturino in cuoio.
- Il cinturino in cuoio potrebbe macchiarsi con oli e cosmetici a causa delle caratteristiche naturali del cuoio. Attenzione a non esporre il cinturino in cuoio a tali materiali.
- Evitate di esporre il cinturino in cuoio Galaxy Watch Active2 alla luce solare diretta, ad ambienti caldi o umidi, oppure all'acqua. In caso contrario, il colore e la forma del cinturino in cuoio potrebbero mutare. Se il cinturino in cuoio si bagna, asciugatelo immediatamente con un panno morbido che non lasci pelucchi e asciugatelo in un luogo ben ventilato e all'ombra.
- Se il cinturino in cuoio si macchia, asciugatelo con un panno morbido che non lasci pelucchi. Se necessario, bagnare leggermente il panno con acqua dolce.

Prestate attenzione a eventuali allergeni su Galaxy Watch Active2.

- Samsung ha testato i materiali nocivi contenuti in Galaxy Watch Active2 avvalendosi di enti di certificazione interni ed esterni, incluso il test di tutti i materiali a contatto con la cute, test di tossicità cutanea e la prova di usura di Galaxy Watch Active2.
- Galaxy Watch Active2 contiene nichel. Adottate le necessarie precauzioni se la vostra cute è ipersensibile oppure se soffrite di allergie ad altri materiali con cui è composto Galaxy Watch Active2.
 - **Nichel:** Galaxy Watch Active2 contiene una piccola quantità di nichel, al di sotto del valore di riferimento fissato dal regolamento europeo REACH. Non sarete esposti al nichel contenuto all'interno di Galaxy Watch Active2. Galaxy Watch Active2 ha superato tutti i test di certificazione internazionali. Tuttavia, se siete ipersensibili al nichel, utilizzate Galaxy Watch Active2 con cautela.
- Galaxy Watch Active2 viene prodotto utilizzando solo materiali in linea con gli standard della U.S. Consumer Product Safety Commission (CPSC), le normative dei paesi europei e gli altri standard internazionali.
- Per maggiori informazioni sulla modalità di trattamento delle sostanze chimiche da parte di Samsung, fate riferimento al sito Web Samsung (<https://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/sustainability/environment/>).

Icone informative



Avvertenza: indica situazioni che potrebbero causare lesioni alle persone



Attenzione: indica situazioni che potrebbero causare danni al vostro dispositivo o ad altri apparecchi



Nota: indica note, suggerimenti per l'uso o informazioni aggiuntive

Componenti del dispositivo


Contenuto della confezione

Controllate la guida di riferimento rapido per informazioni sul contenuto della confezione.



- Gli elementi forniti con Galaxy Watch Active2 e gli accessori disponibili potrebbero variare in base al Paese o al gestore telefonico.
- Gli elementi forniti sono stati creati solo per questo Galaxy Watch Active2 e potrebbero non essere compatibili con altri dispositivi.
- I componenti e le specifiche del dispositivo sono soggette a modifiche senza preavviso.
- Potrete acquistare accessori aggiuntivi da un rivenditore Samsung di zona. Accertatevi che siano compatibili con Galaxy Watch Active2 prima di acquistarli.
- Ad esclusione di Galaxy Watch Active2, alcuni accessori potrebbero non essere dotati della stessa certificazione di resistenza agli spruzzi d'acqua ed alla polvere.
- Utilizzate solo accessori approvati da Samsung. L'utilizzo di accessori non approvati potrebbe causare problemi di prestazione e malfunzionamenti non coperti dalla garanzia.
- La disponibilità di tutti gli accessori potrebbe variare in base alle società produttrici. Per maggiori informazioni sugli accessori disponibili, fate riferimento al sito Web di Samsung.

Galaxy Watch Active2

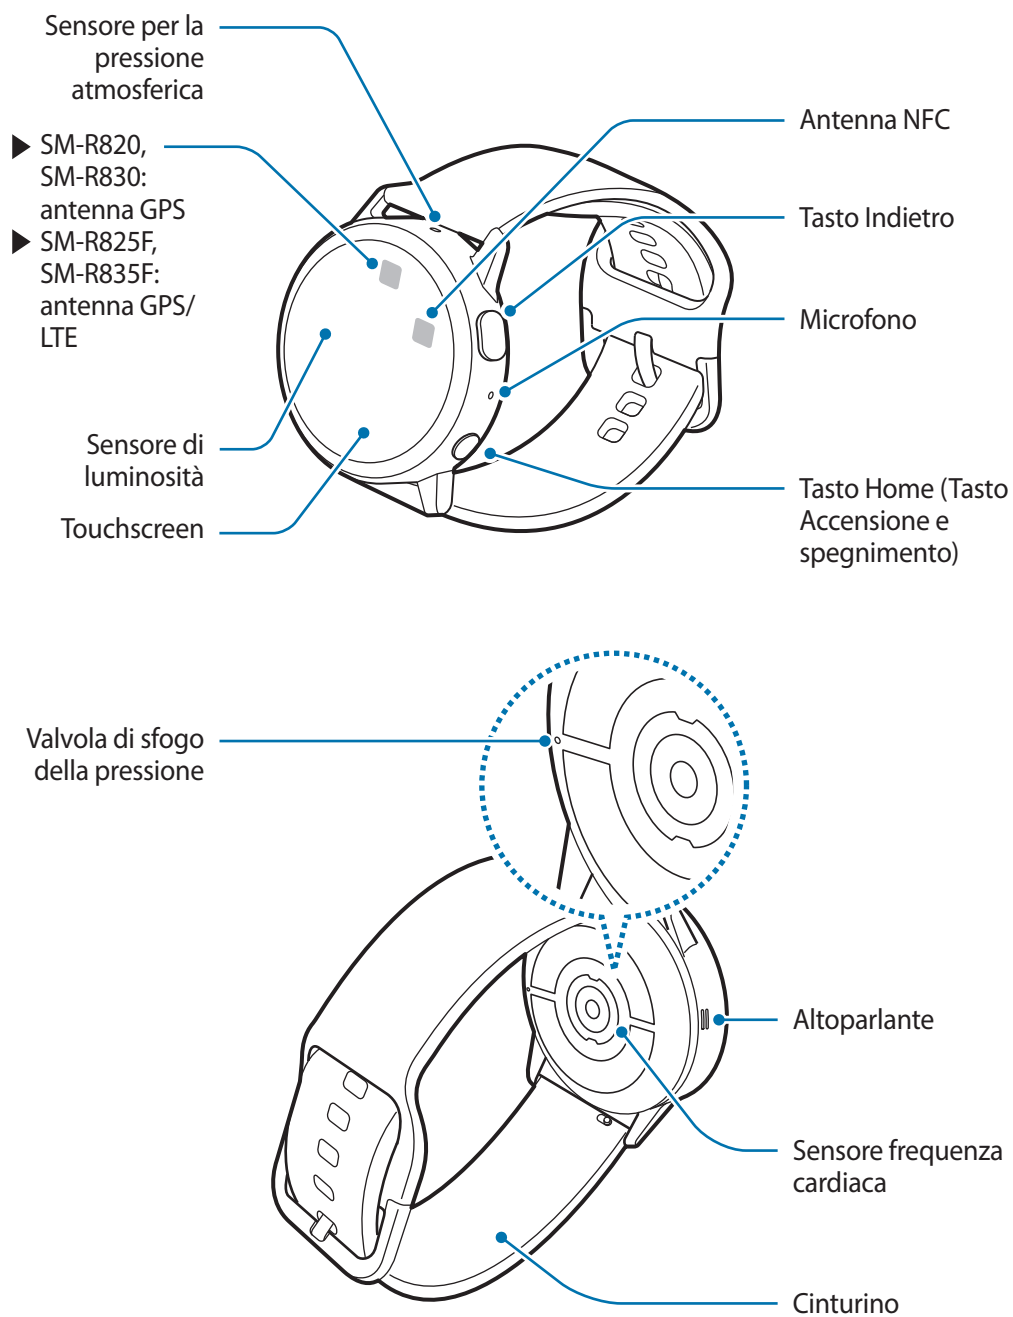



- Il dispositivo contiene dei magneti che possono interferire con dispositivi medici quali pacemaker o defibrillatori cardiaci impiantabili. Se utilizzate uno di questi dispositivi medici, tenete il dispositivo a distanza di sicurezza dagli stessi e rivolgetevi al vostro medico prima di utilizzare il dispositivo.
- Mantenete una distanza di sicurezza tra il dispositivo e gli oggetti che subiscono l'interferenza dei magneti. Oggetti come carte di credito, libretti bancari, tessere di accesso, carte di imbarco o tessere per il parcheggio potrebbero subire danni o essere disattivati dai magneti contenuti nel dispositivo.



- Quando utilizzate gli altoparlanti, ad esempio durante la riproduzione di file multimediali o durante le chiamate, non avvicinate Galaxy Watch Active2 alle orecchie.
- Assicuratevi che il cinturino rimanga pulito. Il contatto con contaminanti come polvere e tinture, può causare macchie sul cinturino che potrebbe non essere possibile rimuovere completamente.
- Non inserite oggetti appuntiti nel sensore per la pressione atmosferica, nella valvola di sfogo della pressione, nell'altoparlante o nel microfono. Le componenti interne e la resistenza all'acqua di Galaxy Watch Active2 potrebbero danneggiarsi.
- L'uso del dispositivo con il corpo in vetro o acrilico danneggiato potrebbe comportare il rischio di infortunio. Utilizzate il dispositivo solo dopo averlo fatto riparare in un centro assistenza Samsung.




- Nelle seguenti situazioni, possono verificarsi problemi di connettività e un consumo eccessivo della batteria:
 - se applicate adesivi metallici sull'area dell'antenna di Galaxy Watch Active2
 - se coprite l'area dell'antenna di Galaxy Watch Active2 con le mani o altri oggetti durante l'uso di determinate funzioni, ad esempio le chiamate oppure la connessione dati
- Non coprite l'area del sensore di luminosità con accessori per lo schermo, come pellicole protettive o adesivi. Ciò potrebbe causare il malfunzionamento del sensore.
- Quando parlate al microfono di Galaxy Watch Active2, assicuratevi che non sia ostruito.
- La valvola di sfogo della pressione garantisce che le parti e i sensori interni di Galaxy Watch Active2 funzionino correttamente quando utilizzate Galaxy Watch Active2 in ambienti in cui la pressione atmosferica cambia.

Tasti

Tasto	Funzione
 Home/ Accensione e spegnimento	• Tenete premuto per accendere o spegnere Galaxy Watch Active2. • Premete per attivare lo schermo. • Tenete premuto per più di 7 secondi per riavviare Galaxy Watch Active2. • Premete per aprire il menu Applicazioni quando vi trovate sulla schermata Orologio. • Premete per aprire la schermata Orologio quando vi trovate in una schermata qualsiasi.
 Indietro	• Premete per tornare alla schermata precedente.

Caricabatteria wireless

Superficie di
ricarica wireless

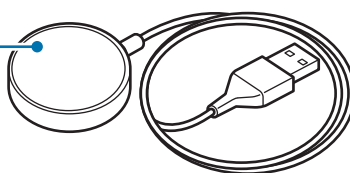

Non esponete il caricabatteria wireless all'acqua in quanto il caricabatteria wireless non è dotato della stessa certificazione di resistenza ad acqua e polvere di Galaxy Watch Active2.

Batteria

Caricamento della batteria

Ricaricate la batteria al primo utilizzo del dispositivo o quando questa è rimasta inutilizzata per molto tempo.



Utilizzate solo batterie, caricabatteria e cavi approvati da Samsung. Batterie, caricabatteria e cavi non compatibili possono causare lesioni gravi o danneggiare Galaxy Watch Active2.




- Il collegamento errato del caricabatteria potrebbe causare gravi danni al dispositivo. I danni causati da un uso improprio non sono coperti dalla garanzia.
- Utilizzate solo il caricabatteria wireless fornito con il dispositivo. Galaxy Watch Active2 non può essere ricaricato correttamente con un caricabatteria wireless di terze parti.



Per risparmiare energia, scollegate il caricabatteria quando non lo utilizzate. Il caricabatteria non è dotato di interruttore, pertanto dovete scollegarlo dalla presa di corrente quando non è in uso per evitare di consumare energia. Durante la carica, il caricabatteria dovrebbe rimanere vicino alla presa per essere facilmente accessibile.

- 1 Connettete il caricabatteria wireless al caricabatteria e collegatelo a una presa elettrica.
- 2 Posizionate Galaxy Watch Active2 sul caricabatteria wireless allineando la parte posteriore al centro del caricabatteria wireless.

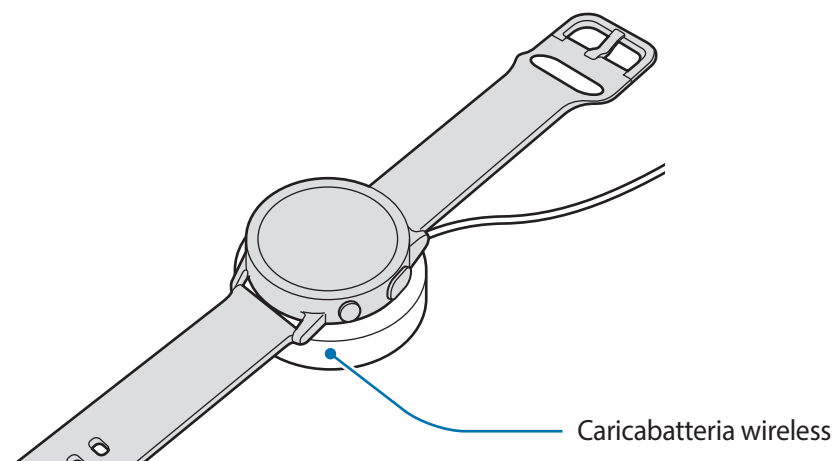

- 3** A ricarica completa, scollegate Galaxy Watch Active2 dal caricabatteria wireless. Scollegate innanzitutto il caricabatteria wireless dal caricabatteria, quindi scollegatelo dalla presa di corrente.

Verifica dello stato di ricarica

Premete un tasto qualsiasi di Galaxy Watch Active2 per accendere lo schermo quando si trova sul caricabatteria wireless.

Durante la ricarica della batteria con Galaxy Watch Active2 spento, premete un tasto qualsiasi per controllare lo stato della ricarica sullo schermo.

Consigli e precauzioni per la ricarica della batteria

- Se tra Galaxy Watch Active2 e il caricabatteria wireless ci sono dei materiali estranei, Galaxy Watch Active2 potrebbe non ricaricarsi correttamente. Evitate che Galaxy Watch Active2 e il caricabatteria wireless entrino in contatto con sudore, liquidi o polvere.
- Quando la batteria è quasi scarica, l'icona appare vuota.
- Se la batteria è completamente scarica, non potete accendere Galaxy Watch Active2 immediatamente anche se il caricabatteria wireless è collegato. Lasciate caricare la batteria per alcuni minuti prima di accendere Galaxy Watch Active2.
- Se utilizzate più applicazioni contemporaneamente, la batteria si esaurirà rapidamente. Per evitare che la batteria si scarichi durante il trasferimento dati, utilizzate queste applicazioni dopo aver ricaricato completamente la batteria.
- L'uso di una sorgente di alimentazione diversa dal caricabatteria, ad esempio un computer, potrebbe ridurre la velocità di ricarica a causa di un'intensità di corrente minore.
- Se Galaxy Watch Active2 viene ricaricato con altri dispositivi tramite un caricabatteria multiplo, il tempo di ricarica potrebbe risultare più lungo.
- Durante la ricarica potrete utilizzare Galaxy Watch Active2, ma la batteria verrà ricaricata più lentamente.


- Se Galaxy Watch Active2 riceve un'alimentazione discontinua durante il caricamento, il touchscreen potrebbe non funzionare. In questo caso, scollegate Galaxy Watch Active2 dal caricabatteria wireless.
- Durante la ricarica Galaxy Watch Active2 potrebbe surriscaldarsi. Ciò è normale e non dovrebbe influire sulla durata o sulle prestazioni di Galaxy Watch Active2. Se la batteria si scalda più del solito, il caricamento si interrompe per garantire la vostra sicurezza. In questo caso, continuate a ricaricare Galaxy Watch Active2 dopo averlo lasciato raffreddare rimuovendolo dal caricabatteria wireless.
- Caricando Galaxy Watch Active2 con il connettore multifunzione bagnato, Galaxy Watch Active2 potrebbe subire dei danni. Asciugate bene il connettore multifunzione prima di ricaricare Galaxy Watch Active2.
- Se Galaxy Watch Active2 non si ricarica correttamente, portate Galaxy Watch Active2 presso un Centro Assistenza Samsung.
- Evitate di utilizzare un cavo USB piegato o danneggiato. Se il cavo USB è danneggiato, interrompetene l'uso.

Ricarica wireless

Galaxy Watch Active2 è dotato di una bobina di ricarica wireless integrata. Potete caricare la batteria utilizzando una base di ricarica wireless o un altro dispositivo che funga da base di ricarica wireless. La base di ricarica wireless e altri dispositivi che fungono da base di ricarica wireless sono venduti separatamente.

Ricarica della batteria tramite base di ricarica wireless

- 1 Posizionate la parte posteriore di Galaxy Watch Active2 al centro della base di ricarica wireless.

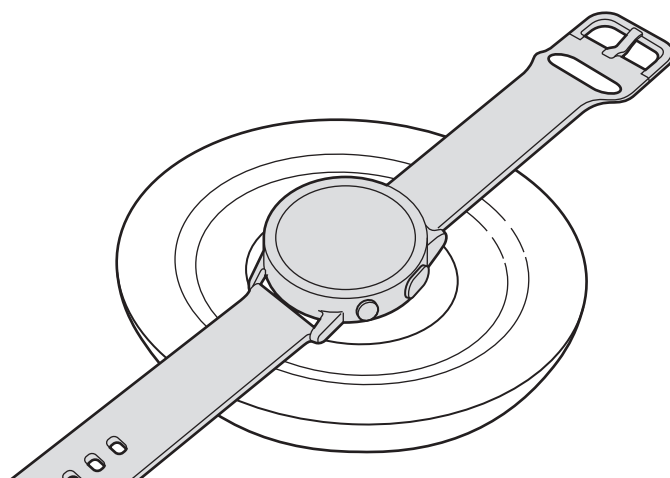

2 A ricarica completa, scollegate Galaxy Watch Active2 dalla base di ricarica wireless.



Precauzioni per la ricarica wireless

Non posizionate Galaxy Watch Active2 sulla base di ricarica wireless quando tra Galaxy Watch Active2 e la base di ricarica wireless sono presenti materiali conduttori, come oggetti metallici e/o magneti.

Galaxy Watch Active2 potrebbe non ricaricarsi correttamente o surriscaldarsi, oppure Galaxy Watch Active2 potrebbe subire dei danni.



- Se utilizzate la base di ricarica wireless in zone con segnali di rete deboli, la ricezione della rete potrebbe interrompersi.
- Utilizzate solo basi di ricarica wireless approvate da Samsung. Se doveste utilizzare altre basi di ricarica wireless, la batteria potrebbe non ricaricarsi correttamente.
- Per maggiori informazioni sulle basi di ricarica wireless disponibili, fate riferimento al sito Web di Samsung.

Ricarica della batteria con Wireless PowerShare

Potete ricaricare Galaxy Watch Active2 anche con la batteria del dispositivo che funge da base di ricarica wireless. Potete comunque ricaricare Galaxy Watch Active2 anche mentre state ricaricando il dispositivo che funge da base di ricarica wireless. In base al tipo di cover utilizzata, Wireless PowerShare potrebbe non funzionare correttamente. Consigliamo di rimuovere l'eventuale cover utilizzata dal dispositivo che funge da base di ricarica wireless prima di utilizzare questa funzionalità.




Non utilizzate l'auricolare Bluetooth durante la condivisione della batteria. Ciò potrebbe influire sui dispositivi nelle vicinanze.

1 Posizionate la parte posteriore di Galaxy Watch Active2 sul dispositivo che funge da base di ricarica wireless.



- La posizione della bobina di ricarica wireless potrebbe variare in base al modello del dispositivo. Sistemate il dispositivo oppure Galaxy Watch Active2 in modo da connetterli correttamente tra loro.
- Alcune funzionalità non sono disponibili durante la condivisione di carica.

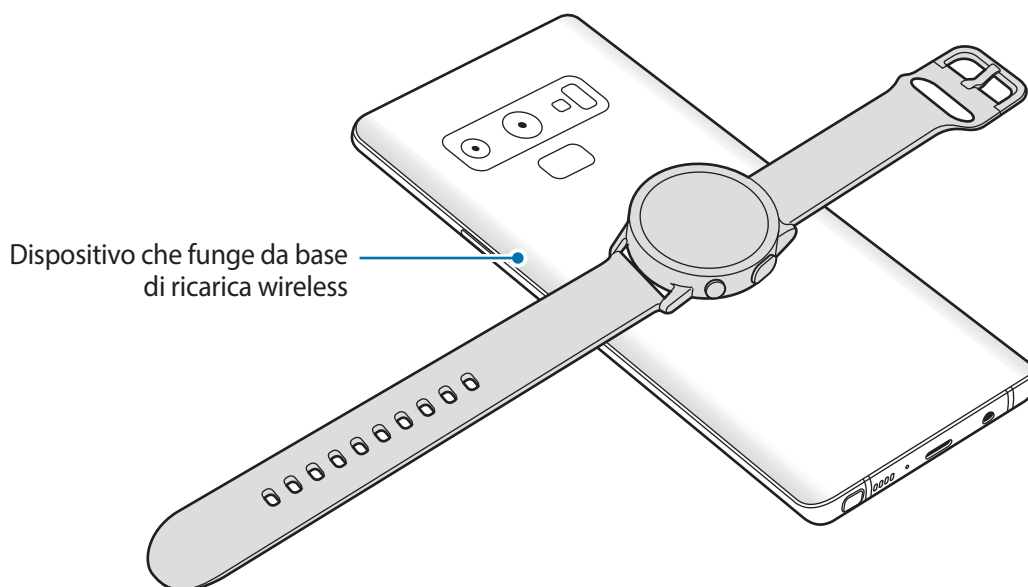

2 A ricarica completa, scollegate Galaxy Watch Active2 dal dispositivo.



- Per ricaricare in modo corretto, non muovete e non utilizzate il dispositivo e Galaxy Watch Active2 durante la ricarica.
- La quantità di energia ricevuta da Galaxy Watch Active2 potrebbe essere inferiore alla quantità condivisa con lo stesso dal dispositivo che funge da base di ricarica wireless.
- Ricaricando Galaxy Watch Active2 mentre ricaricate il dispositivo che funge da base di ricarica wireless, la velocità di ricarica potrebbe diminuire, oppure Galaxy Watch Active2 potrebbe non ricaricarsi correttamente, in base al tipo di caricabatteria.
- La velocità o l'efficienza di ricarica potrebbe variare in base alle condizioni del dispositivo che funge da base di ricarica wireless o all'ambiente circostante.
- Se la batteria residua del dispositivo che funge da base di ricarica wireless scende sotto un determinato livello, la condivisione della batteria si interrompe.
- Per maggiori informazioni sui dispositivi che fungono da base di ricarica wireless disponibili, fate riferimento al sito Web di Samsung.

Modalità risparmio energetico

Attivate il risparmio energetico per aumentare la durata della batteria.

- Visualizza i colori dello schermo in toni di grigio.
- Disattiva la rete mobile e il Wi-Fi.
- Limita tutte le funzioni tranne chiamate, messaggi e notifiche.
- Limita le prestazioni della CPU di Galaxy Watch Active2.


Nel menu Applicazioni, toccate  (**Impostaz.**) → **Batteria** → **Risparmio energetico** → . In alternativa, toccate  →  sul pannello rapido per attivare la modalità risparmio energetico. Per maggiori informazioni su come aprire il pannello rapido, fate riferimento a [Pannello rapido](#).

Per disattivare questa modalità, toccate **DISATTIVA** nella parte inferiore della schermata della modalità risparmio energetico e toccate . In alternativa, toccate  sul pannello rapido per disattivare la modalità risparmio energetico.

Come indossare Galaxy Watch Active2

Istruzioni su come indossare Galaxy Watch Active2

Sganciate la fibbia e indossate il cinturino intorno al polso. Adattate il cinturino al polso, inserite il fermo in uno dei fori, quindi assicurate la fibbia per chiuderlo. Se il cinturino risulta troppo stretto al polso, allentarlo di un foro.

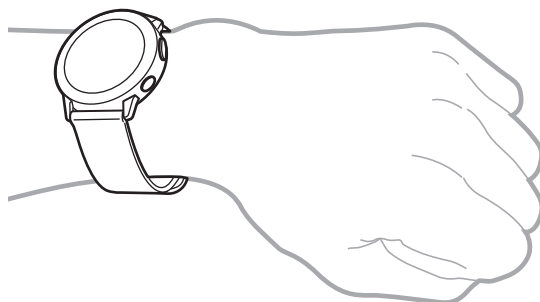



Non piegate eccessivamente il cinturino. Queste operazioni potrebbero danneggiare Galaxy Watch Active2.



- Per misurare in modo più preciso la frequenza cardiaca con Galaxy Watch Active2, indossate Galaxy Watch Active2 saldamente intorno alla parte inferiore del braccio, appena sopra il polso. Fate riferimento a [Indossare correttamente Galaxy Watch Active2](#) per maggiori informazioni.
- Quando determinati materiali entrano in contatto con il retro di Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active2 potrebbe rilevare che lo state indossando al polso.
- Se Galaxy Watch Active2 non riconosce alcun movimento per più di 10 minuti, Galaxy Watch Active2 potrebbe rilevare che non lo state indossando al polso.

Consigli e precauzioni sul cinturino

- Quando indossate Galaxy Watch Active2 a lungo o fate un esercizio ad elevata intensità mentre lo indossate, potrebbero verificarsi delle irritazioni sulla pelle dovute allo sfregamento e alla pressione. Se indossate Galaxy Watch Active2 a lungo, rimuovetelo e non indossatelo per un po' di tempo.
- Potrebbero verificarsi irritazioni dovute ad allergie, fattori ambientali o di altro genere, oppure quando la cute è esposta a saponi o sudore per lunghi periodi di tempo. In questo caso, interrompete l'uso di Galaxy Watch Active2 e attendete 2 o 3 giorni finché i sintomi si alleviano. Se i sintomi persistono o peggiorano, contattate immediatamente un medico.
- Assicuratevi che la pelle sia asciutta prima di indossare Galaxy Watch Active2. Se indossate il Galaxy Watch Active2 bagnato a lungo, la cute potrebbe risentirne.
- Se utilizzate Galaxy Watch Active2 in acqua, rimuovete i materiali estranei dalla cute e da Galaxy Watch Active2 e asciugateli bene per evitare irritazioni.
- In acqua, non utilizzate accessori diversi da Galaxy Watch Active2.

Collegamento o sostituzione del cinturino


Collegate il cinturino prima di utilizzare Galaxy Watch Active2. Potete sganciare il cinturino da Galaxy Watch Active2 e sostituirlo con uno nuovo.




- Il cinturino in dotazione potrebbe variare in base al Paese o al modello.
- La dimensione del cinturino in dotazione potrebbe variare in base al modello. Utilizzate il cinturino adatto alle dimensioni del vostro modello.

Collegamento del cinturino

- 1 Inserite un'estremità dell'ansa a molla del cinturino nel dado di Galaxy Watch Active2.

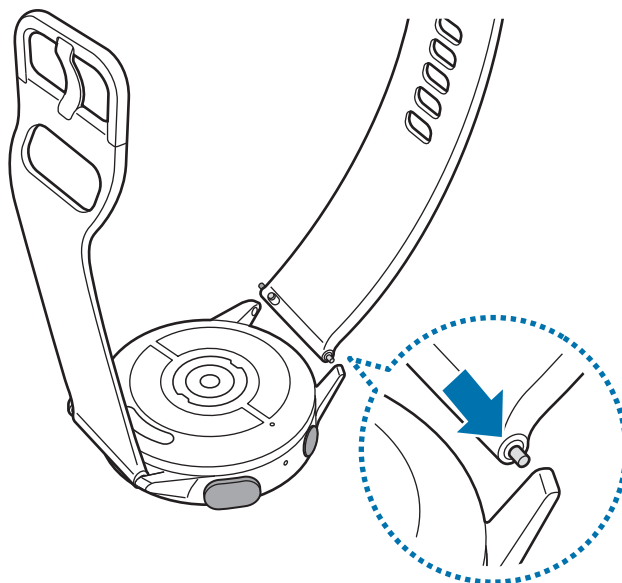


- 2 Fate scorrere l'ansa a molla verso l'interno e collegate il cinturino.

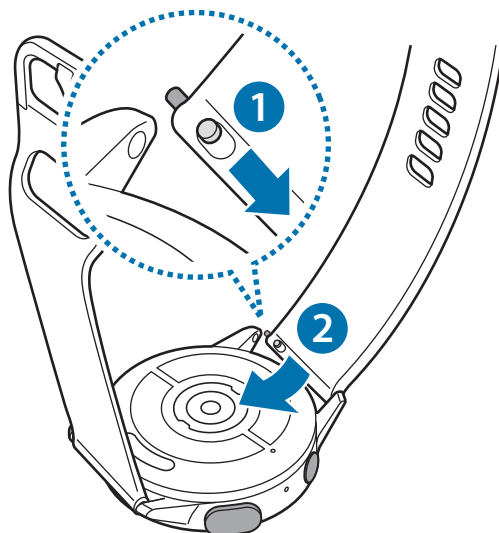


Sostituzione del cinturino

- 1 Fate scorrere il perno del cinturino verso l'interno.

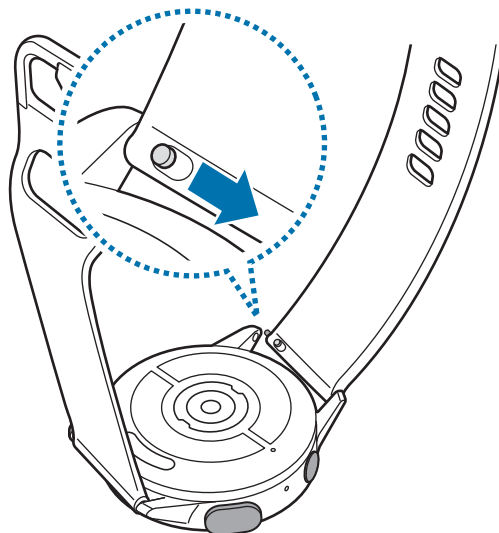

- 2 Estraiete il cinturino dal corpo di Galaxy Watch Active2.

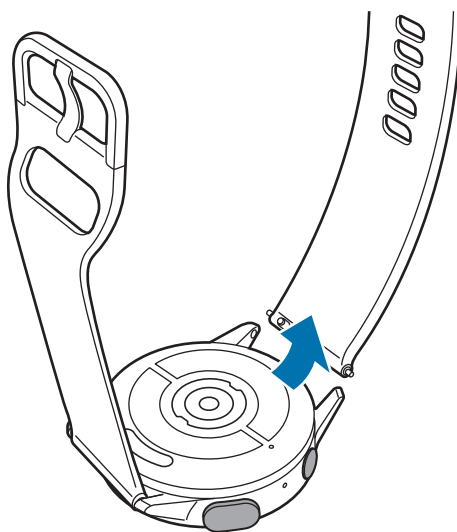

- 3 Collegate il nuovo cinturino a Galaxy Watch Active2.


Accensione e spegnimento di Galaxy Watch Active2

Tenete premuto il tasto Home (tasto Accensione e spegnimento) per qualche secondo per accendere Galaxy Watch Active2.

Quando accendete Galaxy Watch Active2 per la prima volta oppure dopo il ripristino, compariranno le istruzioni per scaricare e installare l'applicazione Galaxy Wearable sul dispositivo mobile.

Fate riferimento a [Connessione di Galaxy Watch Active2 a un dispositivo mobile](#) per maggiori informazioni.

Per spegnere Galaxy Watch Active2, tenete premuto il tasto Home (tasto Accensione e spegnimento), quindi toccate **Spegni**.

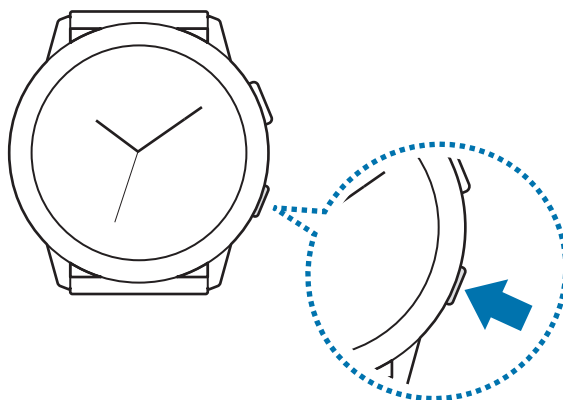

Attenetevi a tutte le avvertenze e indicazioni specificate dal personale autorizzato quando vi trovate in aree in cui l'utilizzo dei dispositivi senza fili è limitato, come ad esempio su aeroplani e ospedali.

Riavvio di Galaxy Watch Active2

Se Galaxy Watch Active2 si blocca e non risponde, tenete premuto il tasto Home (Tasto Accensione e spegnimento) per più di 7 secondi per riavviarlo.

Connessione di Galaxy Watch Active2 a un dispositivo mobile

Installazione dell'applicazione Galaxy Wearable

Dopo aver connesso Galaxy Watch Active2 a un dispositivo mobile potete utilizzare diverse altre funzionalità. Per connettere Galaxy Watch Active2 a un dispositivo mobile, installate l'applicazione Galaxy Wearable sul dispositivo mobile.

In base al dispositivo mobile, potete scaricare l'applicazione Galaxy Wearable dai seguenti luoghi:

- Dispositivi Samsung Android: **Galaxy Store**, **Play Store**
- Altri dispositivi Android: **Play Store**



Non potete installare l'applicazione Galaxy Wearable su dispositivi mobili che non supportano la sincronizzazione con Galaxy Watch Active2. Accertatevi che il dispositivo mobile sia compatibile con Galaxy Watch Active2.

Connessione di Galaxy Watch Active2 a un dispositivo mobile tramite Bluetooth

Galaxy Watch Active2

1 Accendete Galaxy Watch Active2 e scorrete verso l'alto dal bordo inferiore dello schermo. Comparirà una schermata relativa al download e all'installazione dell'applicazione Galaxy Wearable.

2 Toccate  per selezionare la lingua da utilizzare e seguite le istruzioni visualizzate.



Per utilizzare Galaxy Watch Active2 senza connetterlo a un dispositivo mobile, fate riferimento a [Uso di Galaxy Watch Active2 senza un dispositivo mobile](#).

Dispositivo mobile

3 Avviate l'applicazione **Galaxy Wearable**.

Se necessario, aggiornate l'applicazione Galaxy Wearable all'ultima versione.

4 Toccate **Avvia percorso**.

5 Selezionate il dispositivo sulla schermata.

Se il dispositivo non è presente, toccate **Il mio non è qui**.

6 Seguite le istruzioni visualizzate per completare la connessione.

Una volta completata la connessione, comparirà un tutorial sia sullo schermo di Galaxy Watch Active2 che sul dispositivo mobile. Seguite le istruzioni visualizzate per imparare i controlli di base di Galaxy Watch Active2.



- I metodi di connessione e la schermata potrebbero variare in base al dispositivo mobile e alla versione del software.
- Galaxy Watch Active2 è più piccolo rispetto ai normali dispositivi mobili, quindi la qualità del segnale di rete potrebbe risultare inferiore, specialmente in zone con segnali deboli o scarsa ricezione. Quando utilizzate Galaxy Watch Active2 senza connetterlo a un dispositivo mobile oppure quando non è disponibile una connessione Bluetooth, la rete cellulare o la connessione Internet potrebbero essere di scarsa qualità o interrompersi.
- Quando connettete Galaxy Watch Active2 a un dispositivo mobile per la prima volta dopo averlo ripristinato, la batteria di Galaxy Watch Active2 potrebbe consumarsi più rapidamente durante la sincronizzazione dei dati, ad esempio dei contatti.
- Le funzioni e i dispositivi mobili supportati potrebbero variare in base al Paese, al gestore e al produttore del dispositivo.

Connessione di Galaxy Watch Active2 a un nuovo dispositivo mobile

Quando connettete Galaxy Watch Active2 a un nuovo dispositivo mobile, Galaxy Watch Active2 si riavvia. Quando compare il messaggio prima di connettere Galaxy Watch Active2 a un nuovo dispositivo mobile, toccate **Backup dei dati** per effettuare in sicurezza il backup dei dati salvati. Fate riferimento a [Gestione dei dati su Galaxy Watch Active2](#) Per maggiori informazioni sul backup di Galaxy Watch Active2.

- 1 Nel menu Applicazioni, toccate  (**Impostaz.**) → **Connetti a nuovo disposit.** → .

La connessione tra Galaxy Watch Active2 e il dispositivo mobile verrà terminata. Dopo un breve ripristino, Galaxy Watch Active2 entrerà automaticamente nella modalità abbinamento Bluetooth.

- 2 Sul nuovo dispositivo mobile, avviate l'applicazione **Galaxy Wearable** per effettuare la connessione.



Se il dispositivo mobile a cui desiderate connettervi è già connesso a un altro dispositivo, avviate l'applicazione **Galaxy Wearable** sul dispositivo mobile e toccate  → **Aggiungi nuovo dispositivo** per connettervi.

Connessione remota

Galaxy Watch Active2 e il dispositivo mobile sono connessi tramite Bluetooth. Quando non è disponibile la connessione Bluetooth, potete connettere Galaxy Watch Active2 al dispositivo mobile in remoto utilizzando il vostro Samsung account tramite la rete mobile o la rete Wi-Fi. Questo vi permette di ricevere le notifiche dal dispositivo mobile.

Se questa funzione non è attiva, avviate l'applicazione **Galaxy Wearable** sul dispositivo mobile, toccate **Home** → **Account e backup**, quindi toccate il cursore **Connessione remota** per attivare questa funzione.

Uso di Galaxy Watch Active2 senza un dispositivo mobile

Potete utilizzare Galaxy Watch Active2 senza connetterlo a un dispositivo mobile. Utilizzatelo comodamente da solo mentre eseguite attività all'aperto, ad esempio mentre scalate una montagna o fate allenamento. Potete decidere di utilizzare Galaxy Watch Active2 senza dispositivo mobile quando accendete Galaxy Watch Active2 per la prima volta o quando lo ripristinate.



- Alcune funzionalità non sono disponibili quando utilizzate Galaxy Watch Active2 senza connetterlo a un dispositivo mobile.
- Visitate il sito www.samsung.com per consultare le note legali fornite quando impostate la modalità Senza connessione telefono per la prima volta.

- 1 Accendete Galaxy Watch Active2 e scorrete verso l'alto dal bordo inferiore dello schermo.
- 2 Toccate  e selezionate la lingua da utilizzare.
- 3 Toccate , scorrete in basso la schermata, quindi toccate **qui**.
- 4 Controllate l'avviso e toccate **Continua**.
- 5 Leggete i termini e le condizioni obbligatori e toccate **Accetto**.
- 6 Leggete i termini e le condizioni aggiuntivi, selezionate i termini e le condizioni che accettate, quindi toccate **Avanti**.
- 7 Accedete con il vostro Samsung account.
- 8 Se è necessario ripristinare i dati, ripristinate i dati di Galaxy Watch Active2 memorizzati nel vostro Samsung account.
- 9 Connettetevi alla vostra rete mobile.



Questo passaggio non compare quando utilizzate il modello Bluetooth.

10 Impostate fuso orario, data e ora.



Questo passaggio non compare quando utilizzate il modello LTE.

11 Impostate un PIN per ripristinare o effettuare il backup dei dati.



Nel menu Applicazioni, toccate  (**Impostaz.**) → **Connetti al dispositivo** →  e inserite il PIN per connettere Galaxy Watch Active2 a un dispositivo mobile mentre utilizzate Galaxy Watch Active2 senza dispositivo mobile.

Controllo dello schermo

Ghiera

Lo schermo di Galaxy Watch Active2 è dotato di una ghiera, posizionata sul bordo dello schermo. Scorrete in senso orario o antiorario sulla ghiera per controllare facilmente le varie funzioni di Galaxy Watch Active2.

Nel menu Applicazioni, toccate  (**Impostaz.**) → **Avanzate** → **Ghiera touch** e toccate il cursore per attivare questa funzione.




Non utilizzate la ghiera vicino a campi magnetici, in quanto questi potrebbero interferire con i magneti interni della ghiera e causarne il malfunzionamento.



Se la ghiera non funziona, portate Galaxy Watch Active2 presso un Centro Assistenza Samsung senza smontarla.


Scorrimento delle schermate

Scorrete sulla ghiera per visualizzare altre schermate. Sulla schermata Orologio, scorrete sulla ghiera in senso antiorario per visualizzare le notifiche.

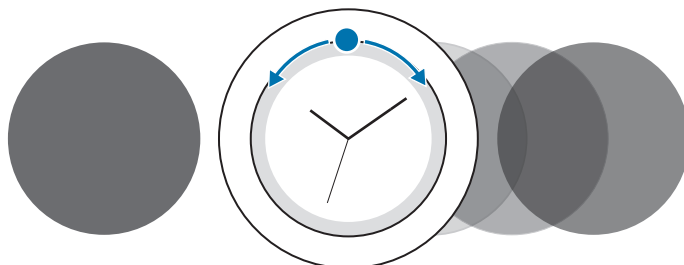


Selezione di un elemento

Scorrete sulla ghiera per passare da un elemento all'altro. Quando scorrete sulla ghiera, il selezionatore si muove nella stessa direzione evidenziando un elemento.

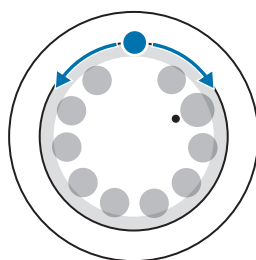

Regolazione del valore di inserimento

Scorrete sulla ghiera per regolare il volume o la luminosità. Quando regolate la luminosità, scorrete sulla ghiera in senso orario per rendere lo schermo più luminoso.

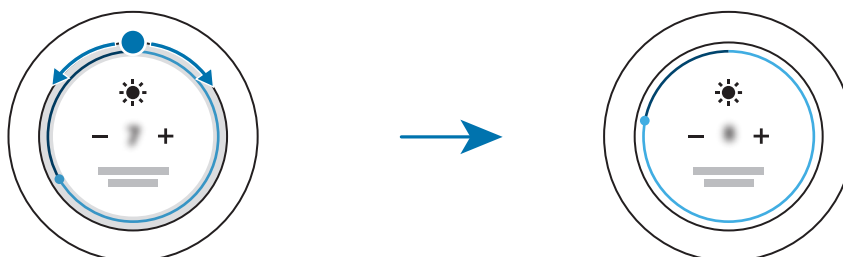

Touchscreen




- Evitate che il touchscreen entri in contatto con altri dispositivi elettrici. Le scariche elettrostatiche potrebbero causarne il malfunzionamento.
- Per evitare di danneggiare il touchscreen, non toccatelo con oggetti appuntiti e non esercitate eccessiva pressione con le dita.
- Si consiglia di non utilizzare elementi grafici fissi su tutto o parte dello schermo per periodi prolungati. In caso contrario, potrebbe verificarsi la comparsa di immagini residue (burn-in dello schermo) o mosse.



- Galaxy Watch Active2 potrebbe non riconoscere l'input tattile in prossimità del bordo dello schermo, al di fuori dell'area dell'input tattile.
- Si consiglia di utilizzare il touchscreen con le dita.
- Il touchscreen potrebbe non essere disponibile quando è attiva la modalità Blocco in acqua.


Toccare

Toccate con il dito per aprire un'applicazione, per selezionare un elemento del menu o per premere un tasto sul touchscreen.

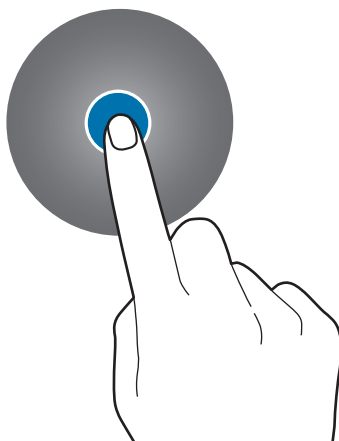

Tenere premuto

Tenete premuto sullo schermo per due o più secondi per accedere alla modalità di modifica o per visualizzare le opzioni disponibili.

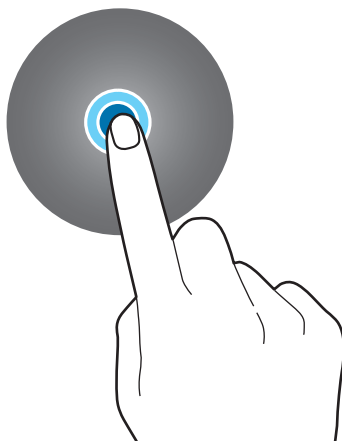


Trascinare

Per spostare un elemento, tenetelo premuto e trascinatelo sulla posizione di destinazione.




Toccare due volte

Toccate due volte un'immagine per aumentare o diminuire lo zoom.

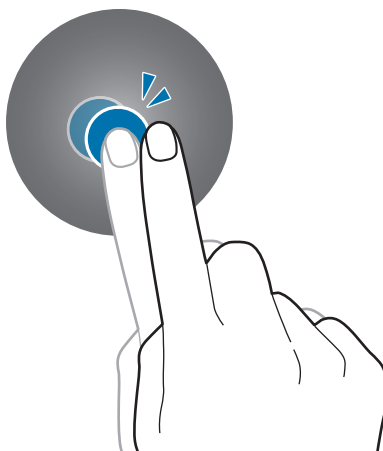


Allontanare ed avvicinare

Allontanate due dita o avvicinatele su un'immagine per aumentare o diminuire lo zoom.

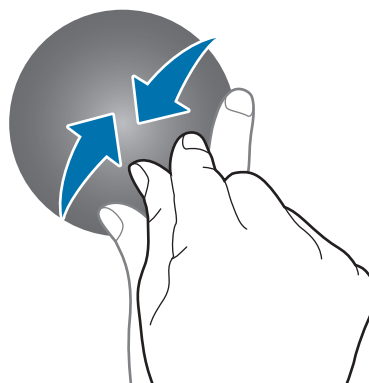

Scorrere


Scorrete verso sinistra o destra per visualizzare altre pagine.

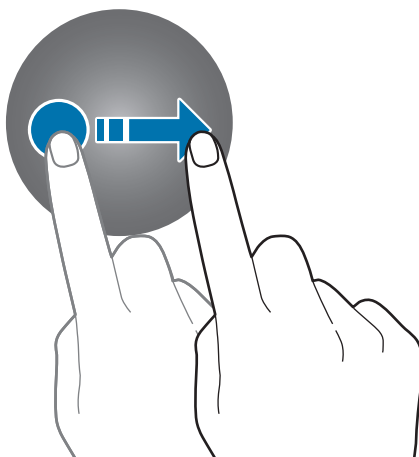

Composizione schermo

Dalla schermata Orologio potete accedere a tutte le varie schermate di Galaxy Watch Active2.

Potete visualizzare i widget o aprire il pannello delle notifiche scorrendo sullo schermo o sulla ghiera.

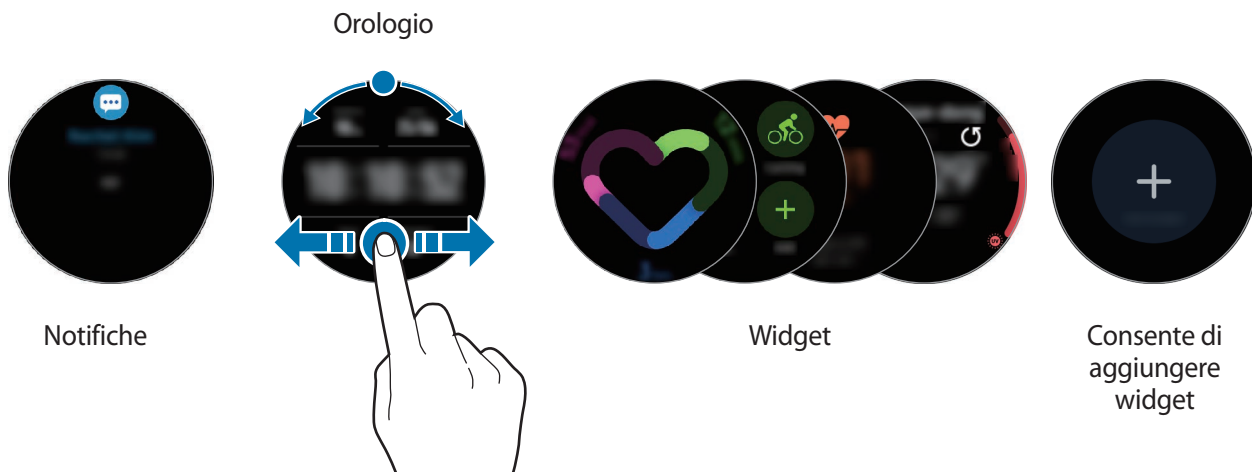

I widget e le notifiche disponibili e la loro distribuzione potrebbero variare in base alla versione del software.

Aggiunta dei widget

Inoltre, nella schermata Home potete aggiungere altri widget.

Scorrete verso sinistra sullo schermo, toccate **+**, quindi selezionate un widget. Il widget selezionato comparirà in una nuova pagina.

Spostamento dei widget

Tenete premuto un widget, quindi trascinatelo nella posizione desiderata.

Rimozione dei widget

Tenete premuto un widget, quindi toccate .

Accensione e spegnimento dello schermo

Per accendere lo schermo, premete il tasto Home o il tasto Indietro.

Inoltre, potete attivare lo schermo toccandolo. Se toccando il touchscreen, lo schermo non si accende, toccate  (**Impostaz.**) nel menu Applicazioni, toccate **Avanzate** → **Attivazione touch**, quindi toccate il cursore per attivare questa funzione.

Per spegnere lo schermo, copritelo con il palmo della mano. Inoltre, lo schermo si spegne automaticamente se Galaxy Watch Active2 non viene utilizzato per un periodo di tempo specifico.

Potete attivare lo schermo utilizzando il gesto di riattivazione. Nel menu Applicazioni, toccate  (**Impostaz.**) → **Avanzate** → **Movimento di attivazione** e toccate il cursore per attivare questa funzione.

Passaggio ad un'altra schermata

Passaggio dall'Orologio al menu Applicazioni

Per aprire il menu Applicazioni, premete il tasto Home sulla schermata Orologio.

Per tornare alla schermata Orologio, premete il tasto Home.



Menu Applicazioni

Il menu Applicazioni visualizza le icone di tutte le applicazioni installate su Galaxy Watch Active2.

Per passare all'applicazione precedente o successiva, scorrete sulla ghiera oppure scorrete verso sinistra o destra sullo schermo.



Le applicazioni disponibili potrebbero variare in base alla versione del software.

Apertura delle applicazioni

Nel menu Applicazioni, toccate l'icona di un'applicazione per avviarla.

Per avviare un'applicazione dall'elenco delle applicazioni utilizzate di recente, toccate  (**App recenti**) nel menu Applicazioni.

In alternativa, scorrete sulla ghiera in senso orario oppure scorrete verso sinistra sulla schermata Orologio e selezionate l'applicazione avviata di recente, oppure utilizzata più di frequente, dal widget **Colleg. app.** per avviare l'applicazione.



Per aggiungere un'applicazione desiderata al widget **Colleg. app.**, toccate  e aggiungete l'applicazione. Se non c'è spazio per aggiungere l'applicazione utilizzata di recente, tenete premuta la schermata, toccate **Modifica**, quindi toccate  sull'applicazione aggiunta in precedenza per aggiungere un'altra applicazione.


Chiusura delle applicazioni

- 1 Nel menu Applicazioni, toccate  (**App recenti**).
- 2 Scorrete sulla ghiera oppure scorrete verso sinistra o destra sullo schermo per passare all'applicazione da chiudere.
- 3 Toccate .

Per chiudere tutte le applicazioni in esecuzione, toccate **Chiudi tutto**.

Ritorno alla schermata precedente

Per tornare alla schermata precedente, premete il tasto Indietro.

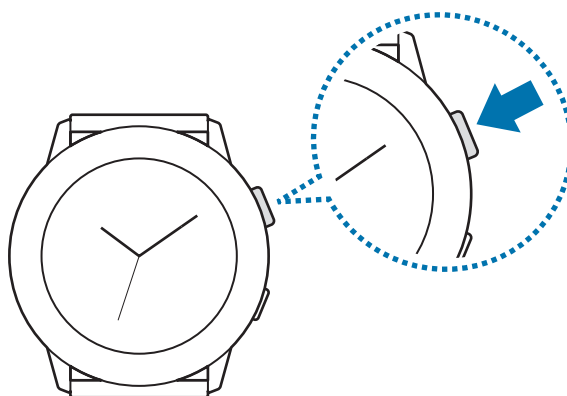

Schermata di blocco

Utilizzate la funzionalità di blocco dello schermo per proteggere le vostre informazioni personali, impedendo ad altre persone di accedere al vostro Galaxy Watch Active2. Dopo aver attivato la funzionalità di blocco dello schermo, Galaxy Watch Active2 richiederà un codice di sblocco ad ogni sblocco.

Impostazione del blocco schermo


Nel menu Applicazioni, toccate  (Impostaz.) → **Sicurezza** → **Blocca** → **Tipo** e selezionate il metodo di blocco.

- **Segno**: consente di tracciare un segno con quattro o più punti per sbloccare lo schermo.
- **PIN**: consente di inserire un PIN composto da numeri per sbloccare lo schermo.

Orologio

Schermata Orologio

Potete conoscere oppure visualizzare altre informazioni. Quando non siete sulla schermata Orologio, premete il tasto Home per tornare alla schermata Orologio.

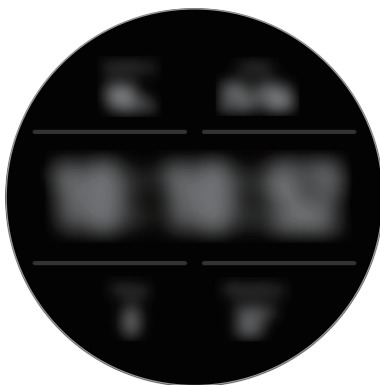


Modifica del quadrante

Tenete premuto sulla schermata Orologio e scorrete sulla ghiera, oppure scorrete sullo schermo verso sinistra o destra, quindi selezionate un quadrante.

Per personalizzare il quadrante, toccate **Personalizza**, scorrete sulla ghiera oppure scorrete verso sinistra o destra sullo schermo per passare all'opzione desiderata, quindi personalizzatela.

Per visualizzare e selezionare i quadranti disponibili, tenete premuto sulla schermata Orologio e scorrete rapidamente sulla ghiera. Tuttavia, la funzionalità **Personalizza** non sarà disponibile.

Per scaricare altri quadranti dall'applicazione **Galaxy Store**, toccate **Galaxy Store**.

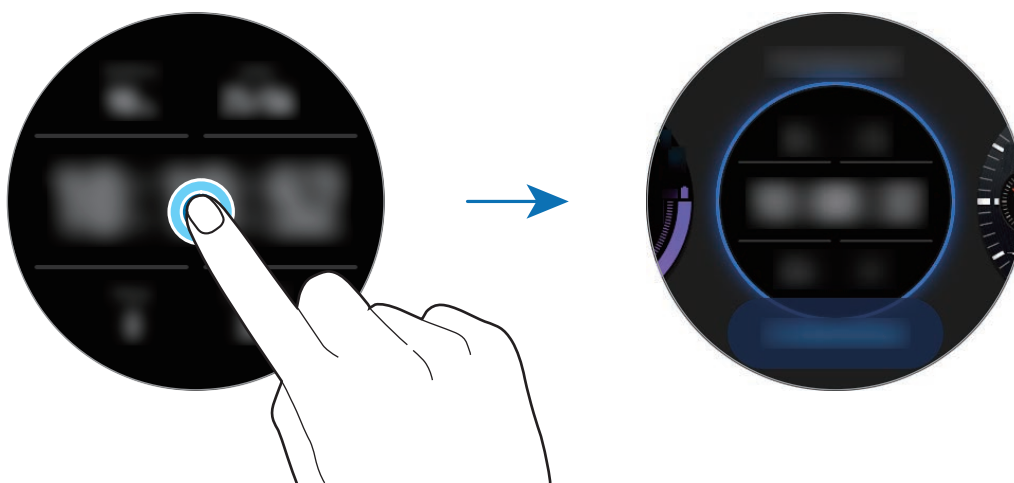

Inoltre potete cambiare il quadrante. Nel menu Applicazioni, toccate  (**Impostaz.**) → **Quadranti orologio** → **Seleziona quadrante orologio**.

Inoltre, potete modificare il quadrante di Galaxy Watch Active2 dal dispositivo mobile. Avviate l'applicazione **Galaxy Wearable** sul dispositivo mobile e toccate **Quadranti orologio** oppure **Scopri**.

Per scaricare altri quadranti dall'applicazione **Galaxy Store**, toccate **Scopri** → **Altro** su **Quadranti orologio principali**.

Personalizzazione di un quadrante con una foto

Applicate una foto come quadrante dopo aver importato una foto dal dispositivo mobile. Per maggiori informazioni sull'importazione di foto da un dispositivo mobile, fate riferimento a [Importazione delle immagini dal dispositivo mobile](#).

- 1 Tenete premuto sulla schermata Orologio e scorrete sulla ghiera, oppure scorrete verso sinistra o destra sullo schermo, quindi toccate **Personalizza** sul quadrante **Foto personali** +.
 - 2 Toccate lo schermo e toccate **Aggiungi foto**.
 - 3 Selezionate la foto da applicare come quadrante e toccate **OK** → **OK**.
Potete aumentare o diminuire lo zoom sulla foto scorrendo sulla ghiera. In alternativa, toccate due volte l'immagine, allontanate due dita, oppure avvicinatele su un'immagine. Quando la foto è ingrandita, scorrete sullo schermo per visualizzare la parte che volete.
-  Per aggiungere foto extra, scorrete in senso orario sulla ghiera oppure scorrete verso sinistra sullo schermo e selezionate **Aggiungi foto**. Potete aggiungere fino a venti foto come quadrante. Le foto aggiunte ruoteranno in sequenza.
- 4 Scorrete sullo schermo per cambiare il colore o il carattere e toccate **OK**.

Attivazione della funzionalità Orologio sempre attivo

Potete impostare la visualizzazione continua dell'ora sullo schermo quando questo è spento mentre indossate Galaxy Watch Active2.

Sul pannello rapido, toccate . In alternativa, nel menu Applicazioni, toccate  (**Impostaz.**) → **Quadranti orologio** → **Orologio sempre attivo**, quindi toccate il cursore per attivare questa funzione.

Modalità Solo orologio

Potete utilizzare Galaxy Watch Active2 in modalità Solo orologio. Nella modalità Solo orologio, sarà visualizzata solo l'ora, mentre tutte le altre funzioni non saranno disponibili.


Sul pannello rapido, toccate . In alternativa, nel menu Applicazioni, toccate  (**Impostaz.**) e toccate **Batteria** per aprire il menu di gestione della batteria. Successivamente, selezionate **Solo orologio** e toccate .

Per disattivare la modalità Solo orologio, tenete premuto il tasto Home per più di tre secondi.

Notifiche

Pannello di notifica


Controllate le notifiche, come un nuovo messaggio o una chiamata persa, sul pannello delle notifiche. Nella schermata Orologio, scorrete in senso antiorario sulla ghiera oppure scorrete verso destra sullo schermo per aprire il pannello delle notifiche. In caso di notifiche non lette, sullo schermo dell'orologio sarà visibile un pallino arancione.

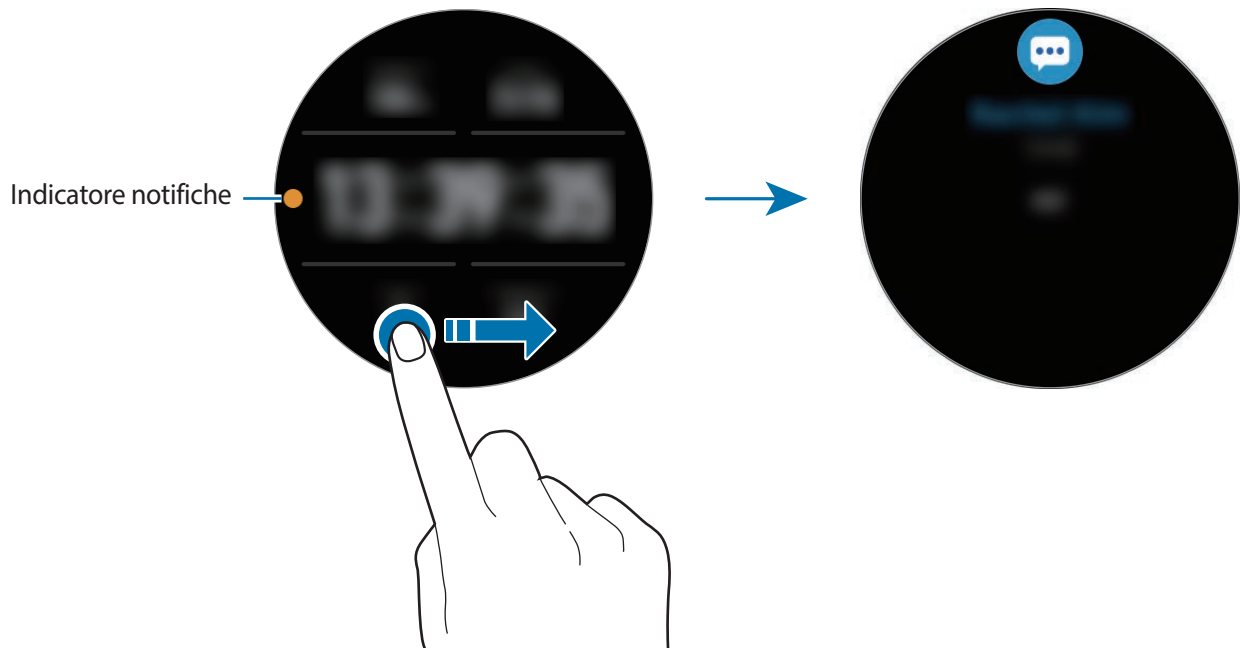

Visualizzazione delle notifiche in arrivo

Quando ricevete una notifica, sullo schermo compaiono le informazioni relative alla notifica, ad esempio il tipo o l'orario in cui l'avete ricevuta. Se ricevete più di due notifiche, scorrete sulla ghiera oppure scorrete verso sinistra o destra sullo schermo per visualizzare le altre notifiche.

Toccate la notifica per visualizzare i dettagli.

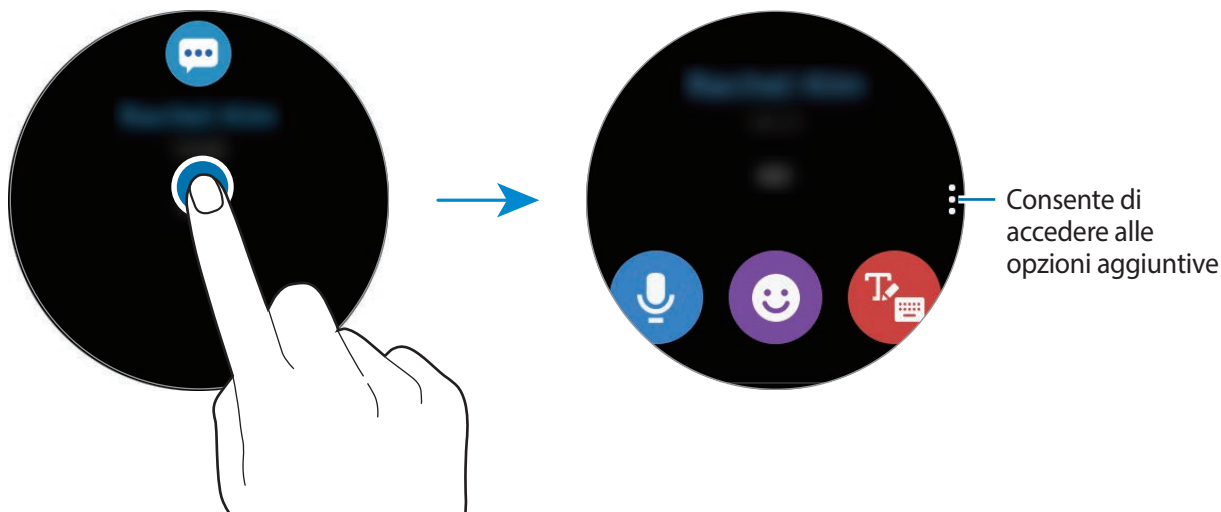

Eliminazione delle notifiche

Eliminate una notifica scorrendo verso l'alto sullo schermo mentre visualizzate la notifica.



Selezionare le applicazioni da cui ricevere notifiche

Selezionate un'applicazione dal dispositivo mobile per ricevere notifiche su Galaxy Watch Active2.


- 1 Avviate l'applicazione **Galaxy Wearable** sul dispositivo mobile e toccate **Home** → **Notifiche**, quindi toccate il cursore.
- 2 Toccate **App da cui ricevere notifiche** e toccate il cursore accanto alle applicazioni per riceverne le notifiche su Galaxy Watch Active2.

Pannello rapido

Questo pannello consente di visualizzare lo stato corrente di Galaxy Watch Active2 e di configurare le impostazioni.

Scorrete verso il basso dal bordo superiore dello schermo.

Scorrete sulla ghiera oppure scorrete verso sinistra o destra sullo schermo per passare al pannello rapido successivo o precedente.

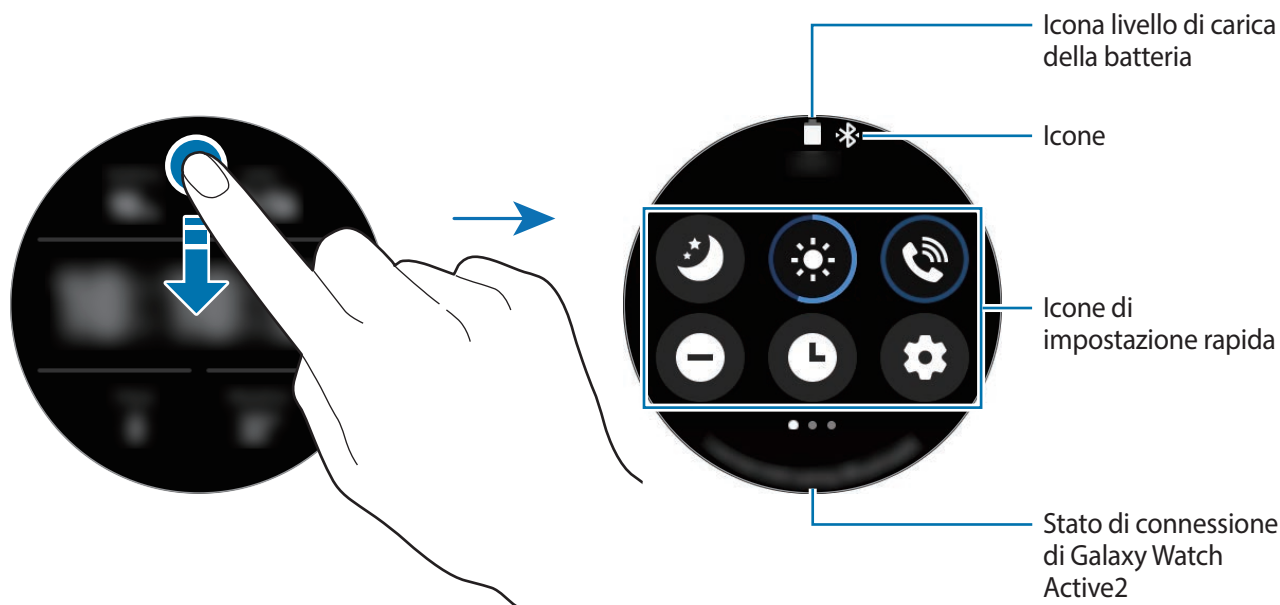

Conoscere le icone

Le icone compaiono in cima al pannello rapido e vi informano sullo stato attuale di Galaxy Watch Active2. Le icone più comuni sono riportate nella seguente tabella.



Le icone e il loro aspetto potrebbero variare in base al Paese, al gestore telefonico o al modello.

Icona	Significato
	Bluetooth connesso
	Bluetooth disconnesso
	Potenza segnale
	Auricolare Bluetooth connesso
3G	Rete 3G connessa
LTE	Rete LTE connessa
	Wi-Fi connesso
	Livello di carica della batteria

Controllo delle icone di impostazione rapida

Sul pannello rapido compaiono le icone di impostazione rapida. Toccate l'icona per modificare le impostazioni di base oppure per avviare agevolmente la funzione.

Per maggiori informazioni sull'aggiunta di nuove icone al pannello rapido, fate riferimento a [Modifica delle icone di impostazione rapida](#).

Icona	Significato
	Consente di attivare la modalità Buonanotte
	Consente di regolare la luminosità
	Consente di aprire le opzioni volume
	Consente di attivare la modalità Non disturbare
	Consente di attivare la funzionalità Orologio sempre attivo
	Consente di avviare l'applicazione Impostaz.
	Consente di attivare la modalità Teatro

Icona	Significato
	Consente di attivare il flash
	Consente di attivare la modalità Risparmio energetico
	Consente di attivare la modalità Offline
	Consente di attivare la modalità Blocco in acqua
	Consente di connettervi alla rete Wi-Fi oppure alla rete Wi-Fi automaticamente
	Consente di connettere l'auricolare Bluetooth
	Consente di attivare la funzionalità Informazioni sulla posizione
	Consente di aprire il menu Gestione batteria
	Consente di avviare l'applicazione Trova telefono .
	Consente di attivare la modalità Suono, Vibrazione o Silenzioso
	Consente la connessione alla rete mobile (solo per modelli LTE)
	Consente di attivare la funzionalità NFC
	Consente di riprodurre o mettere in pausa la musica
	Consente di attivare la funzionalità Sensibilità tocco

Modifica delle icone di impostazione rapida

Potete modificare le icone sul pannello rapido.

Aggiunta di un'icona di impostazione rapida

Tenete premuta un'icona di impostazione rapida sul pannello rapido e toccate , quindi selezionate la funzionalità da aggiungere al pannello rapido.

L'icona della funzionalità selezionata verrà aggiunta al pannello rapido.

Rimozione di un'icona di impostazione rapida

Sul pannello rapido, tenete premuta l'icona di impostazione rapida da eliminare e toccate .

L'icona di impostazione rapida verrà rimossa.



Inoltre, potete modificare il pannello rapido. Nel menu Applicazioni, toccate  (**Impostaz.**) → **Avanzate** → **Modifica impostazioni rapide**.

Attivazione della modalità Buonanotte

Attivate la modalità Buonanotte quando vi mettete a dormire.

Sul pannello rapido, toccate .

La suoneria delle chiamate in arrivo viene disattivata e lo schermo non si attiva quando ricevete chiamate. Inoltre, viene disattivato l'audio di tutte le notifiche ad eccezione delle sveglie e lo schermo non si attiva quando ricevete notifiche. Inoltre, il gesto di riattivazione e la funzionalità Orologio sempre attivo saranno disattivati automaticamente.

Regolazione della luminosità

Potete regolare la luminosità dello schermo di Galaxy Watch Active2 come desiderate.

Sul pannello rapido, toccate  e regolate la luminosità scorrendo sulla ghiera oppure toccando **+** o **—**.

Apertura del menu volume

Regolate il livello di volume di Galaxy Watch Active2.

Sul pannello rapido, toccate , scorrete sulla ghiera oppure scorrete verso sinistra o destra sullo schermo per passare all'opzione volume desiderata, quindi regolate il volume scorrendo sulla ghiera oppure toccando **+** o **—**.



Inoltre, quando la funzionalità Assistente Vocale è attivata, potete regolare il volume di accessibilità.

Attivazione della modalità Non disturbare

La suoneria delle chiamate in arrivo viene disattivata e lo schermo non si attiva quando ricevete chiamate. Inoltre, viene disattivato l'audio di tutte le notifiche ad eccezione delle sveglie e lo schermo non si attiva quando ricevete notifiche.

Sul pannello rapido, toccate  e selezionate l'opzione Non disturbare desiderata.

In cima alla schermata Orologio comparirà l'icona .

Attivazione della funzionalità Orologio sempre attivo

Impostate la visualizzazione continua dell'ora sullo schermo quando questo è spento mentre indossate Galaxy Watch Active2.

Sul pannello rapido, toccate .

Se attivate questa funzionalità, la batteria si consumerà più rapidamente.

Avvio dell'applicazione Impostaz.

Avviate l'applicazione **Impostaz.** per configurare le diverse funzionalità di Galaxy Watch Active2.

Sul pannello rapido, toccate .

Sarà avviata l'applicazione **Impostaz.**

Attivazione della modalità Teatro

Attivate la modalità Teatro per guardare film.

Sul pannello rapido, toccate  e selezionate l'opzione della Modalità Teatro desiderata.

In cima alla schermata Orologio comparirà l'icona . La suoneria delle chiamate in arrivo viene disattivata e lo schermo non si attiva quando ricevete chiamate. Inoltre, viene disattivato l'audio di tutte le notifiche comprese le sveglie e lo schermo non si attiva quando ricevete notifiche o in caso di sveglia. Inoltre, il gesto di riattivazione e la funzionalità Orologio sempre attivo saranno disattivati automaticamente.

Attivazione del flash

Potete utilizzare lo schermo di Galaxy Watch Active2 come flash.

Sul pannello rapido, toccate .

Toccate lo schermo per regolare la luminosità del flash.

Attivazione della modalità Risparmio energetico

Attivate la modalità Risparmio energetico per limitare alcune funzionalità di Galaxy Watch Active2 e ridurre l'uso della batteria.

Sul pannello rapido, toccate .

Visualizza i colori dello schermo in toni di grigio. Fate riferimento a [Modalità risparmio energetico](#) per maggiori informazioni.

Attivazione della modalità Offline

Attivate la modalità Offline quando salite a bordo di un aereo. Attivando questa funzionalità, limitate le applicazioni che richiedono una connessione di rete, ma potete utilizzare normalmente altre funzionalità.

Sul pannello rapido, toccate .

In cima alla schermata Orologio comparirà l'icona .

Attivazione della modalità Blocco in acqua

Attivate la modalità Blocco in acqua quando fate esercizio in acqua.

Sul pannello rapido, toccate .

Il touchscreen, il gesto di riattivazione e la funzionalità Orologio sempre attivo saranno disattivati automaticamente.

Tenete premuto il tasto Home finché il cerchio non scompare per disattivare la modalità Blocco in acqua.

Connessione ad una rete Wi-Fi

Connettetevi ad una rete Wi-Fi manualmente oppure impostate la connessione automatica della rete Wi-Fi.

Sul pannello rapido, toccate  oppure .

La rete Wi-Fi viene connessa o disconnessa. Quando compare , viene effettuata la connessione automatica alla rete Wi-Fi.



Quando utilizzate Galaxy Watch Active2 senza connetterlo a un dispositivo mobile,  non compare e non viene effettuata la connessione automatica alla rete Wi-Fi.

Connessione dell'auricolare Bluetooth

Connettete l'auricolare Bluetooth e usatelo per ascoltare musica e conversare al telefono.

Sul pannello rapido, toccate .

La funzionalità Bluetooth si attiva e inizia la ricerca degli auricolari Bluetooth disponibili. Se l'auricolare Bluetooth utilizzato in precedenza è disponibile, viene connesso automaticamente.

Attivazione della funzionalità Informazioni sulla posizione

Attivate Informazioni sulla posizione per utilizzare i dati del GPS e i dati sulla posizione con determinate applicazioni.

Sul pannello rapido, toccate .

Apertura del menu Gestione batteria

Aprirete il menu Gestione batteria per gestire facilmente il consumo della batteria.

Sul pannello rapido, toccate .

Comparirà il menu Gestione batteria.

Avvio dell'applicazione Trova telefono personale

Avviate l'applicazione **Trova telefono**, per trovare il vostro dispositivo mobile quando lo perdete.

Sul pannello rapido, toccate .

Il dispositivo mobile emette suoni e lo schermo si accende. Fate riferimento a [Trova telefono](#) per maggiori informazioni.



Questa funzionalità non compare quando utilizzate Galaxy Watch Active2 senza connetterlo a un dispositivo mobile.

Attivazione della modalità Suono, Vibrazione o Silenzioso

Attivate la modalità Suono, Vibrazione o Silenzioso.

Sul pannello rapido, toccate ,  oppure .

Connessione ad una rete mobile

Potete connettervi a una rete mobile.

Sul pannello rapido, toccate .

Galaxy Watch Active2 si conatterà alla rete mobile.



Questa funzionalità non è disponibile sul modello Bluetooth.

Attivazione della funzionalità NFC

Attivate la funzionalità NFC.

Sul pannello rapido, toccate .

La funzione NFC può essere comodamente utilizzata con l'antenna NFC. Fate riferimento a [NFC](#) per maggiori informazioni.

Riproduzione o messa in pausa della musica

Riproducete o mettete in pausa la musica.

Sul pannello rapido, toccate  oppure .

La musica viene riprodotta o messa in pausa su Galaxy Watch Active2 oppure sul dispositivo mobile connesso. Inoltre, potete ascoltare la musica dopo aver connesso l'auricolare Bluetooth.

Attivazione della funzionalità Sensibilità tocco

Attivate la funzionalità Sensibilità tocco per utilizzare il touchscreen quando indossate i guanti.

Sul pannello rapido, toccate .



Il touchscreen potrebbe non riconoscere il tocco e la funzionalità potrebbe non attivarsi, in base al tipo di guanti.


Inserimento di testo

Introduzione

Comparirà una schermata di input quando è possibile scrivere del testo, ad esempio quando si invia un messaggio.




- L'aspetto della schermata di inserimento testo potrebbe variare in base all'applicazione avviata.
- Quando Galaxy Watch Active2 è connesso a un dispositivo mobile tramite Bluetooth, le impostazioni della lingua applicate al dispositivo mobile vengono applicate a Galaxy Watch Active2.

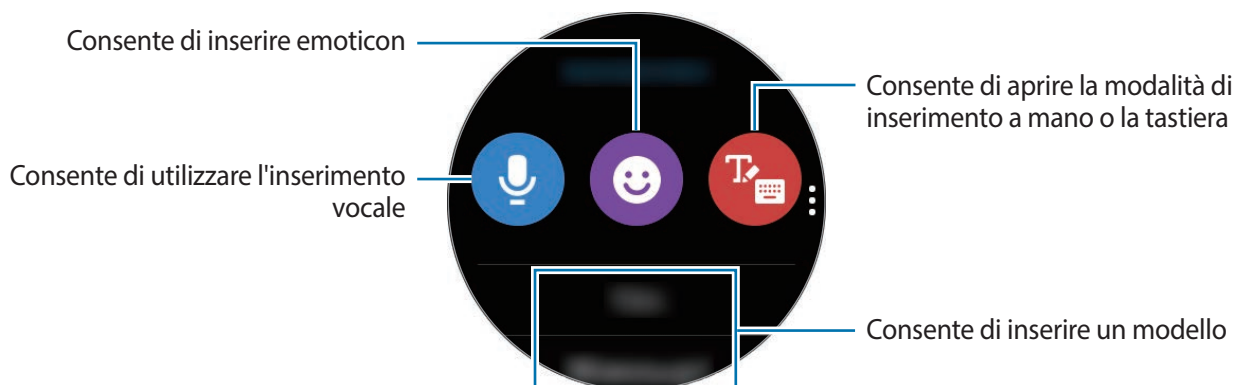

Utilizzo dell'inserimento vocale

Toccate  e parlate per inserire il messaggio.

Per cambiare la lingua riconosciuta, toccate  → **Lingue inserim.**

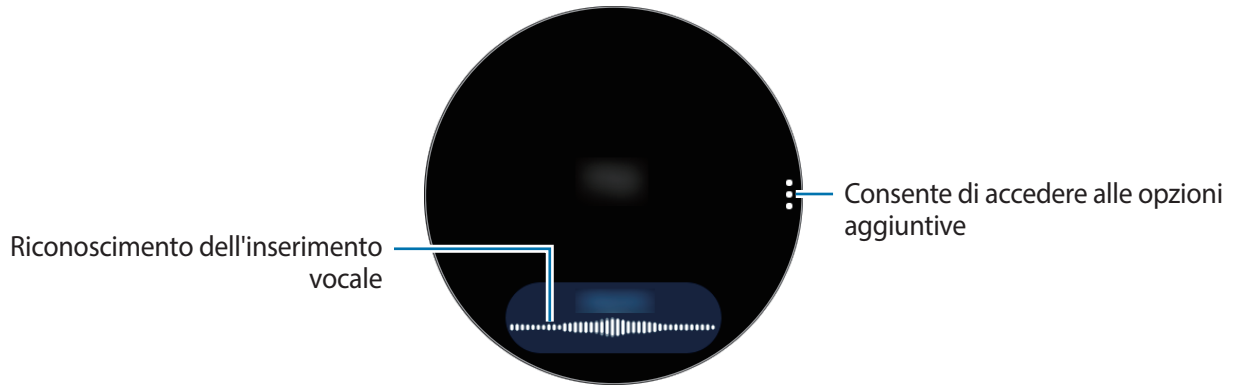

- Questa funzionalità non è supportata in alcune lingue.
- **Suggerimenti per migliorare il riconoscimento vocale**
 - Parlate chiaramente.
 - Parlate in luoghi silenziosi.
 - Non utilizzate parole offensive o troppo specifiche.
 - Evitate di parlare con accenti dialettali.


Galaxy Watch Active2 potrebbe non riconoscere il messaggio pronunciato in base all'ambiente circostante o al modo in cui parlate.

Utilizzo delle emoticon

Toccate  e selezionate la categoria. Comparirà l'elenco delle emoticon della categoria selezionata.

Per disegnare, toccate **Disegno** in cima allo schermo e disegnate il messaggio.


Scorrete sulla ghiera in senso antiorario oppure toccate  quando la ghiera touch è disattivata per eliminare l'inserimento un tratto alla volta. Per recuperare un tratto, scorrete sulla ghiera in senso orario oppure toccate  quando la ghiera touch è disattivata.

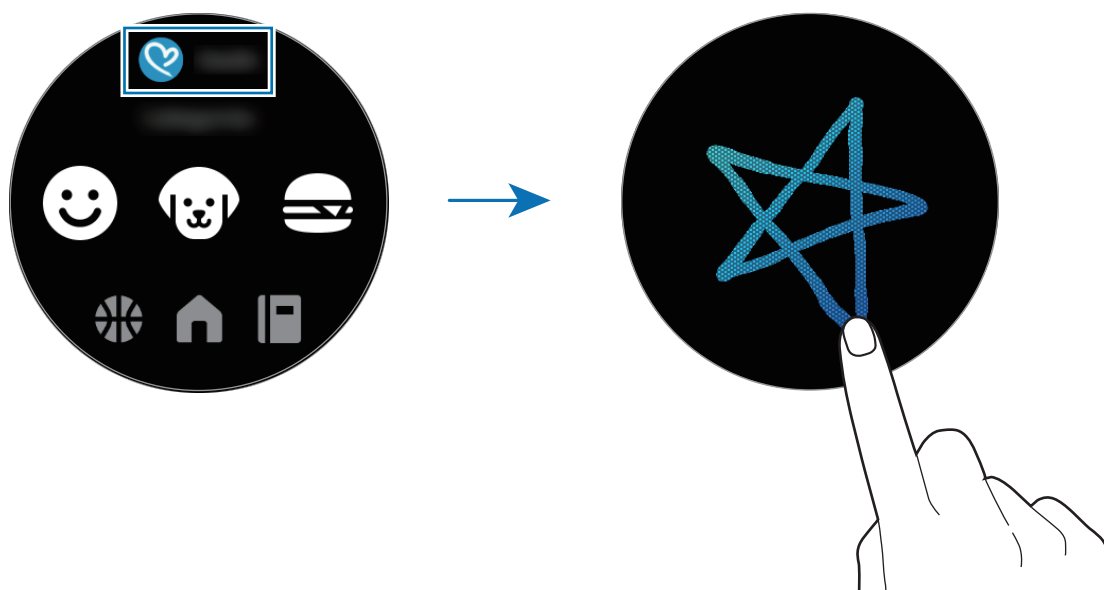

Utilizzo della modalità di inserimento a mano o tramite tastiera

Utilizzo della modalità scrittura a mano

Toccate  per aprire la modalità di inserimento a mano e scrivete sullo schermo.

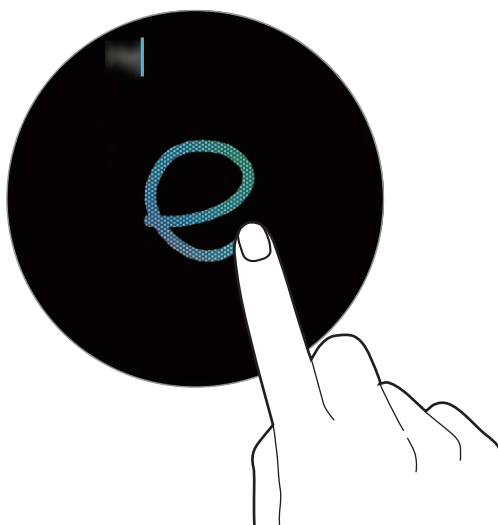

La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese.


Utilizzo della tastiera

Per aprire la tastiera, toccate . Se appare la modalità scrittura a mano, scorrete sullo schermo verso destra dal bordo sinistro della schermata di inserimento testo e selezionate .

Compare la tastiera.



- L'inserimento del testo non è supportato per alcune lingue. Per inserire il testo cambiate la lingua di inserimento in una delle lingue supportate.
- Il layout della tastiera potrebbe variare in base al Paese.

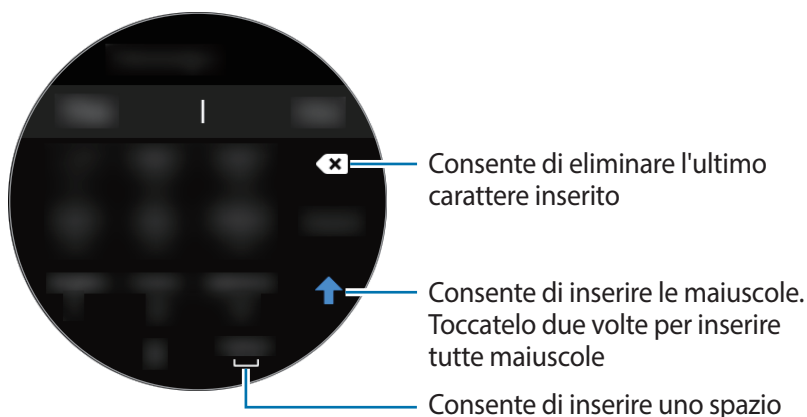

Modifica della lingua di inserimento

Per modificare la lingua di inserimento, trascinate il tasto Spazio verso sinistra o destra tenendolo premuto nella modalità testo.

Per aggiungere altre lingue, scorrete sullo schermo verso destra dal bordo sinistro della schermata di inserimento testo. Successivamente, toccate  → **Lingue di inserimento** →  → **Lingue** e selezionate la lingua da aggiungere. Potete utilizzare un massimo di due lingue.

Modifica della modalità di inserimento

Scorrete sullo schermo verso destra dal bordo sinistro della schermata di inserimento testo e selezionate la modalità di inserimento desiderata. Potete scegliere tra modalità testo, modalità emoticon, modalità numeri, modalità inserimento vocale, modalità scrittura a mano e modalità punteggiatura.



La disponibilità della modalità scrittura a mano potrebbe variare in base al Paese.

Applicazioni e funzionalità

Messaggi

Visualizzate i messaggi e rispondete tramite Galaxy Watch Active2.

Visualizzazione dei messaggi



La ricezione dei messaggi in roaming potrebbe comportare costi aggiuntivi.

1 Toccate  (**Messaggi**) nel menu Applicazioni.

In alternativa, scorrete sulla ghiera in senso antiorario oppure scorrete verso destra sulla schermata Orologio per aprire il pannello delle notifiche e visualizzare un nuovo messaggio.

2 Scorrete l'elenco dei messaggi, quindi selezionate un contatto per visualizzare le vostre conversazioni.

Per visualizzare un messaggio sul dispositivo mobile, toccate ; scorrete sulla ghiera oppure scorrete verso l'alto o verso il basso sullo schermo, quindi toccate **Mostra su tel.**

Per rispondere a un messaggio, selezionate una modalità di inserimento e inserite il messaggio.

Invio dei messaggi



L'invio dei messaggi in roaming potrebbe comportare costi aggiuntivi.

- 1 Toccate  (**Messaggi**) nel menu Applicazioni.



- 2 Toccate .

In alternativa, potete scegliere il destinatario di un messaggio toccando  nell'elenco contatti.

- 3 Aggiungete un destinatario e toccate **Avanti**.

- 4 Selezionate una modalità di inserimento e inserite il messaggio, quindi toccate **Invia**.

Quando selezionate un modello di testo, toccate .

Quando selezionate una emoticon, il messaggio viene inviato automaticamente ai destinatari.

Quando inserite del testo con la voce, potete scegliere il formato del messaggio tra testo o audio. Se la schermata per la selezione del formato del messaggio non compare, nel menu Applicazioni, toccate  (**Impostaz.**) → **Applicazioni** → **Messaggi**, quindi toccate il cursore **Invia come audio** per attivare questa funzione.

Eliminazione dei messaggi

- 1 Toccate  (**Messaggi**) nel menu Applicazioni.

- 2 Scorrete l'elenco dei messaggi, quindi selezionate un contatto per visualizzare le vostre conversazioni.

- 3 Toccate , scorrete sulla ghiera oppure scorrete verso l'alto o verso il basso sullo schermo, quindi toccate **Elimina**.

Il messaggio viene eliminato sia da Galaxy Watch Active2 che dal dispositivo mobile connesso.

Telefono

Introduzione

Potete telefonare, controllare le chiamate in arrivo e riceverle. Potete conversare al telefono tramite il microfono interno, l'altoparlante, o l'auricolare Bluetooth connesso.




Nelle aree con segnale debole è possibile effettuare solo brevi chiamate e l'audio durante le chiamate potrebbe non essere chiaro.

Ricevere una chiamata

Risposta a una chiamata

Quando ricevete una chiamata, trascinate  fuori dal cerchio.

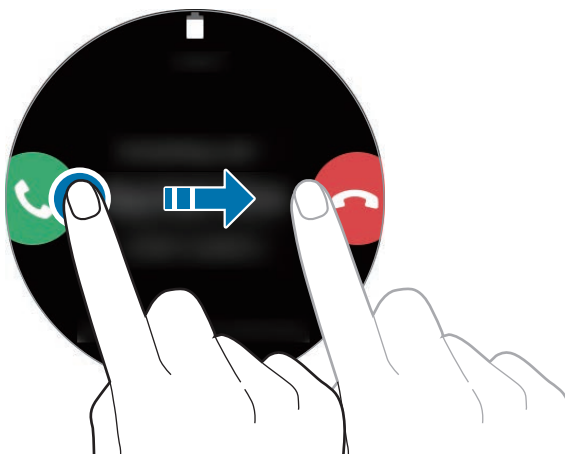


Potete conversare al telefono tramite il microfono interno, l'altoparlante o un auricolare Bluetooth connesso.

Rifiuto di una chiamata

Potete rifiutare una chiamata in arrivo e inviare un messaggio di rifiuto al chiamante.

Quando ricevete una chiamata, trascinate  fuori dal cerchio.

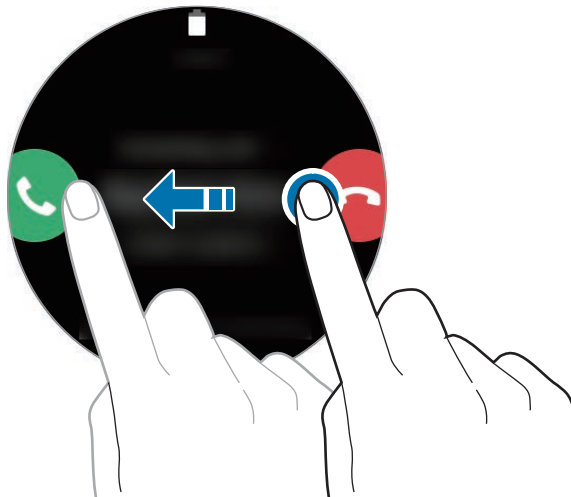

Per inviare un messaggio quando rifiutate una chiamata in arrivo, scorrete verso l'alto dal bordo inferiore dello schermo e selezionate il messaggio desiderato.


Chiamate perse

In caso di chiamata persa, sul pannello delle notifiche compare una notifica di chiamata persa.

Scorrete sulla ghiera in senso antiorario oppure scorrete verso destra sulla schermata Orologio per aprire il pannello delle notifiche e visualizzare le notifiche delle chiamate perse. In alternativa, toccate  (Telefono) nel menu Applicazioni per visualizzare le chiamate perse.

Effettuare una chiamata

Toccate  (Telefono) nel menu Applicazioni.

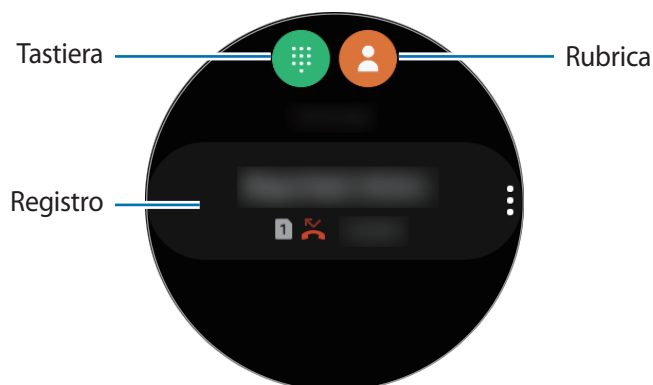


Utilizzate uno dei seguenti metodi:

- Toccate , inserite un numero utilizzando la tastiera, quindi toccate .
- Toccate , scorrete sulla ghiera oppure scorrete l'elenco dei contatti, selezionate un contatto, quindi toccate .
- Scorrete sulla ghiera oppure scorrete il registro, selezionate una voce, quindi toccate .

Opzioni durante le chiamate

Utilizzo della schermata di chiamata

Potete eseguire le seguenti azioni:

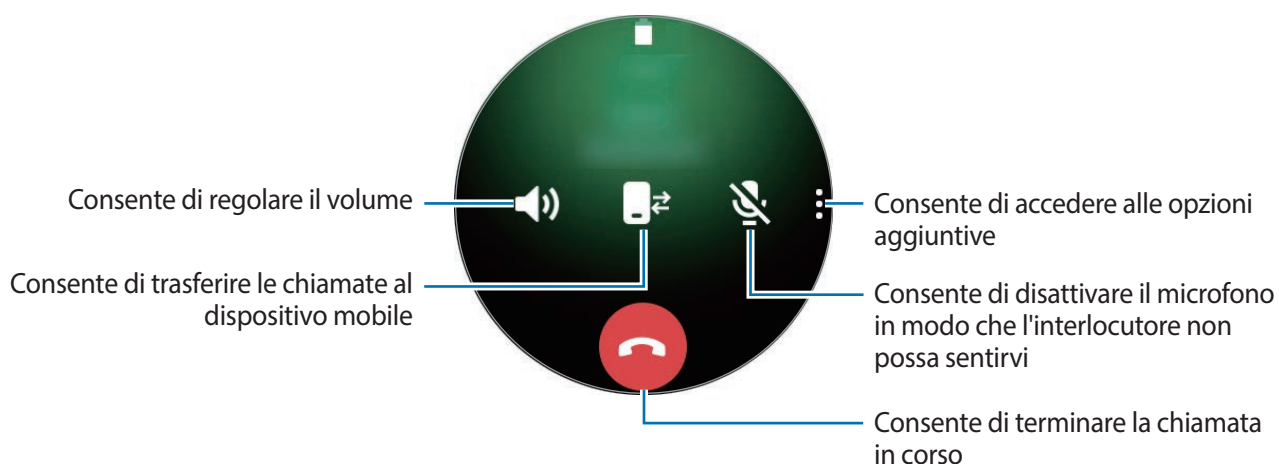

Esecuzione di una telefonata tramite auricolare Bluetooth

Quando a Galaxy Watch Active2 è connesso un auricolare Bluetooth, potete effettuare chiamate tramite auricolare Bluetooth.

Se a Galaxy Watch Active2 non è connesso un auricolare Bluetooth, nel menu Applicazioni, toccate  (**Impostaz.**) → **Connessioni** → **Bluetooth** → **Audio Bluetooth**. Quando compare l'elenco degli auricolari Bluetooth disponibili, selezionate l'auricolare Bluetooth desiderato.

Per tenere conversazioni telefoniche tramite microfono o altoparlante interno, toccate  sulla schermata di chiamata.



Questa funzionalità è disponibile quando utilizzate il modello LTE senza connettervi a un dispositivo mobile.

Visualizzazione della tastiera

Tocate  → **Tastiera**.

Rubrica

Potete eseguire una chiamata o inviare un messaggio ad un contatto. I contatti salvati sul dispositivo mobile saranno salvati anche su Galaxy Watch Active2 dopo averli connessi tra loro.

Tocate  (**Rubrica**) nel menu Applicazioni.



L'elenco dei contatti preferiti sul dispositivo mobile compariranno in cima all'elenco dei contatti.

Utilizzate uno dei seguenti metodi di ricerca:

- Tocate  e inserite i criteri di ricerca in cima all'elenco contatti.
- Scorrete l'elenco dei contatti.
- Scorrete con la barra di scorrimento destra quando la ghiera touch è disattivata. L'elenco scorre velocemente.
- Scorrete sulla ghiera. Quando scorrete rapidamente sulla ghiera, l'elenco scorre in ordine alfabetico dalla prima lettera.

Dopo aver selezionato un contatto, eseguite una delle seguenti azioni:

-  : consente di effettuare una chiamata vocale.
-  : consente di scrivere un messaggio.

Aggiunta dei contatti

- 1 Toccate  (**Rubrica**) nel menu Applicazioni.
- 2 Toccate  in cima all'elenco contatti e inserite le informazioni del contatto.
- 3 Toccate **Salva**.

Selezione dei contatti più utilizzati sul widget

Scorrete sulla ghiera in senso orario oppure scorrete verso sinistra sulla schermata Orologio e aggiungete i contatti frequenti dal widget **Rubrica** per contattarli direttamente tramite messaggio di testo o telefonata. Toccate **Aggiungi**, selezionate un contatto, quindi toccate **Fatto**.



- Per utilizzare il widget **Rubrica**, dovete prima aggiungerlo. Fate riferimento a [Aggiunta dei widget](#) per maggiori informazioni.
- Sul widget è possibile aggiungere fino a quattro contatti.

Aggiunta delle informazioni mediche sul profilo

Aggiungete le informazioni mediche sul profilo in modo che il soccorritore possa vederle velocemente in caso di emergenza.

Sul dispositivo mobile, avviate l'applicazione **Rubrica**, selezionate il vostro profilo, quindi inserite le informazioni mediche. Per visualizzare le informazioni mediche su Galaxy Watch Active2, nel menu Applicazioni toccate  (**Rubrica**) e selezionate il vostro profilo, quindi scorrete verso l'alto dal bordo inferiore dello schermo.

In caso di emergenza, tenete premuto il tasto Home (tasto Accensione e spegnimento) di Galaxy Watch Active2 e toccate **Informazioni mediche di emergenza**.



- Potrebbe non essere possibile utilizzare questa funzione in base al dispositivo mobile che connettete a Galaxy Watch Active2.

Samsung Pay

Registrate le carte che utilizzate più di frequente su Samsung Pay, un servizio di pagamenti mobile, per effettuare pagamenti rapidamente e in sicurezza. Samsung Pay supporta Near Field Communication (NFC) per consentire il pagamento tramite i comuni lettori di carte di credito.

Potete visualizzare informazioni aggiuntive, come le carte che supportano questa funzionalità, sul sito www.samsung.com/samsung-pay.



- La disponibilità e le funzionalità supportate da questa applicazione potrebbero variare in base al paese o al gestore telefonico.
- Le procedure di configurazione iniziale e di registrazione della carta potrebbero variare in base al paese o al gestore telefonico.

Configurazione di Samsung Pay

- 1 Sul dispositivo mobile, avviate l'applicazione **Galaxy Wearable**.
- 2 Toccate **Samsung Pay** e seguite le istruzioni visualizzate per completare la registrazione della carta.

Come effettuare un pagamento

- 1 Per effettuare un pagamento da Galaxy Watch Active2, tenete premuto il tasto Indietro.
- 2 Inserite il PIN.
- 3 Scorrete l'elenco delle carte, selezionate una carta e toccate **PAGA**.

4 Avvicinate Galaxy Watch Active2 al lettore di carte.

Quando il lettore di carte riconosce le informazioni della carta, il pagamento verrà elaborato.



- I pagamenti potrebbero non essere elaborati in base alla connessione di rete.
- Il metodo di verifica dei pagamenti potrebbe variare in base ai lettori di carte.

Samsung Health

Introduzione

Samsung Health registra e gestisce il vostro sonno e le vostre attività nelle 24 ore per coltivare abitudini sane. Connettendo Galaxy Watch Active2 ai dispositivi mobili, potete salvare e gestire i dati relativi al vostro stato di salute nell'applicazione Samsung Health.

Se la funzione di rilevamento automatico dell'allenamento è attiva e vi allenate per oltre 10 minuti con indosso Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active2 vi avvisa e vi mostra alcuni esercizi di stretching da eseguire, o una schermata che vi esorterà a fare una passeggiata leggera, quando non rileva alcun movimento per più di un'ora. Quando Galaxy Watch Active2 riconosce che siete alla guida, potrebbe non mostrare i messaggi di incoraggiamento o gli esercizi di stretching.


Toccate  (**Samsung Health**) nel menu Applicazioni.



- Le funzioni di Samsung Health hanno soltanto uno scopo di svago, benessere e mantenimento della forma. Non sono adatti all'uso medico. Prima di utilizzare queste funzioni, leggete attentamente le istruzioni.
- Eventuali informazioni ottenute dall'uso di Galaxy Watch Active2, del Software Fit o di qualsiasi applicazione precaricata potrebbero non essere idonee, accurate, complete o affidabili.

Indossare correttamente Galaxy Watch Active2


- Quando attivate la funzione di rilevamento automatico della frequenza cardiaca, oppure quando iniziate a utilizzare le funzioni relative all'allenamento, Galaxy Watch Active2 rileva automaticamente la frequenza cardiaca. Quando volete misurare la frequenza cardiaca, indossate Galaxy Watch Active2 sopra il polso e ben aderente al braccio, come mostrato nell'immagine di seguito.
- Se Galaxy Watch Active2 è troppo stretto potrebbe causare irritazioni alla cute, mentre se è troppo largo, potrebbe causare uno sfregamento.

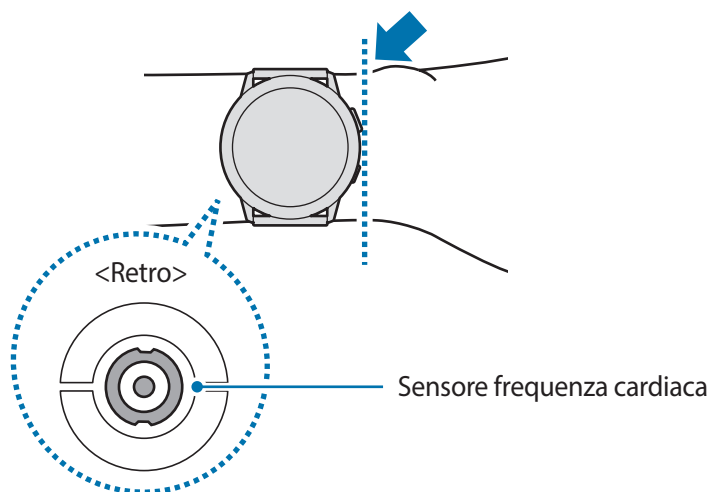

- Non guardate direttamente le luci del sensore per la frequenza cardiaca. Farlo potrebbe causare danni alla vista. Accertatevi che i bambini non guardino direttamente le luci.
- Se Galaxy Watch Active2 diventa caldo al tatto, rimuovetelo finché non si raffredda. L'esposizione prolungata della cute alla superficie calda di Galaxy Watch Active2 potrebbe causare ustioni cutanee.



- La precisione del sensore per la frequenza cardiaca potrebbe diminuire in base alle condizioni e all'ambiente di misurazione.
- Utilizzate la funzione frequenza cardiaca solo per misurare la vostra frequenza cardiaca.
- Basse temperature ambientali potrebbero influenzare la misurazione; in inverno o quando fa freddo, spostatevi in un luogo caldo quando controllate la vostra frequenza cardiaca.
- Fumare o consumare alcol prima di una misurazione potrebbe alterare la vostra frequenza cardiaca rispetto a quella normale.
- Non parlate, sbadigliate e non respirate profondamente durante la misurazione della frequenza cardiaca. Ciò potrebbe causare imprecisione nella misurazione della frequenza cardiaca.
- Poiché il sensore di frequenza cardiaca utilizza la luce per l'approssimazione della frequenza, la sua precisione potrebbe variare a causa di fattori fisici che influenzano l'assorbimento e il riflesso di luce, come la circolazione/pressione sanguigna, condizioni cutanee, posizionamento e concentrazione di vasi sanguigni. Inoltre, se la frequenza cardiaca è eccessivamente alta o bassa, le misurazioni potrebbero risultare imprecise.
- Gli utenti con polsi sottili potrebbero ottenere misurazioni della frequenza cardiaca imprecise quando il dispositivo non è stretto a sufficienza causando un riflesso non uniforme della luce. Se la misurazione della frequenza cardiaca non funziona correttamente, regolate la posizione del dispositivo a destra, sinistra, in alto o in basso sul polso, oppure indossate il dispositivo sulla parte interna del braccio in modo che il sensore sia a contatto con la pelle.

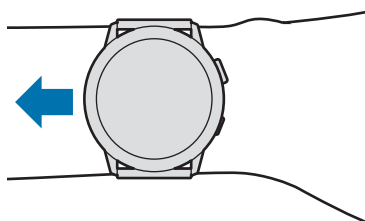


- Se il sensore per la frequenza cardiaca è sporco, pulitelo e provate di nuovo. Ostruzioni tra il cinturino del dispositivo ed il polso, come peluria, sporco o altri oggetti, potrebbero impedire alla luce di essere riflessa in modo uniforme. Accertatevi di rimuovere tali ostruzioni prima dell'utilizzo.

Attività giornaliera

Controllate con un semplice colpo d'occhio la vostra attività giornaliera in base all'obiettivo, ad esempio calorie bruciate, durata dell'allenamento o periodo di attività.

Controllo dell'attività giornaliera

Toccate  (**Samsung Health**) nel menu Applicazioni, scorrete sulla ghiera oppure scorrete verso l'alto o verso il basso sullo schermo, quindi aprite la schermata del rilevatore dell'attività giornaliera. In alternativa, scorrete sulla ghiera in senso orario oppure scorrete verso sinistra sulla schermata Orologio e selezionate il widget **Attività giornaliera** per avviarlo.

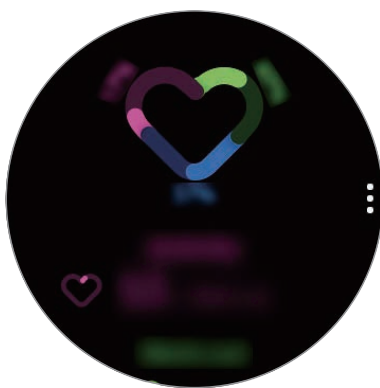

- **Attività:** controllate le calorie giornaliere bruciate attraverso le attività svolte durante il giorno. Man mano che vi avvicinate all'obiettivo calorico, il grafico sale.
- **Esercizio:** controllate la durata totale dell'allenamento svolto durante il giorno. La durata dei vari allenamenti viene riconosciuta automaticamente e comprende gli allenamenti avviati manualmente. Man mano che vi avvicinate all'obiettivo di allenamento, il grafico sale.
- **Muoviti ogni ora:** controllate il tempo di attività ora per ora durante il giorno. Man mano che vi avvicinate all'obiettivo giornaliero svolgendo attività leggere, ad esempio stretching o camminata, il grafico sale.

Per visualizzare i registri settimanali in un grafico, scorrete sulla ghiera oppure scorrete verso l'alto o verso il basso sullo schermo.

Impostazione dell'obiettivo di attività giornaliera

- 1 Scorrete sulla ghiera oppure scorrete verso l'alto o verso il basso sulla schermata del rilevatore dell'attività giornaliera e toccate **Impostaz.**
- 2 Toccate **Obiett. giorn.** e selezionate un'opzione di attività.
- 3 Toccate il campo di inserimento dell'obiettivo e scorrete sulla ghiera, oppure scorrete verso l'alto o verso il basso sullo schermo per impostare l'obiettivo.
- 4 Toccate **FATTO**.

Configurazione notifiche


Per ricevere una notifica al raggiungimento di un obiettivo fissato, scorrete sulla ghiera oppure scorrete verso l'alto o verso il basso sullo schermo, toccate **Impostaz.**, quindi toccate il cursore **Notifiche** per attivare questa funzione.

Passi

Galaxy Watch Active2 conta il numero di passi e misura la distanza percorsa.

Misurazione del conteggio dei passi e della distanza durante la camminata

Toccate  (**Samsung Health**) nel menu Applicazioni, scorrete sulla ghiera oppure scorrete verso l'alto o verso il basso sullo schermo, quindi aprite la schermata del rilevatore dei passi.

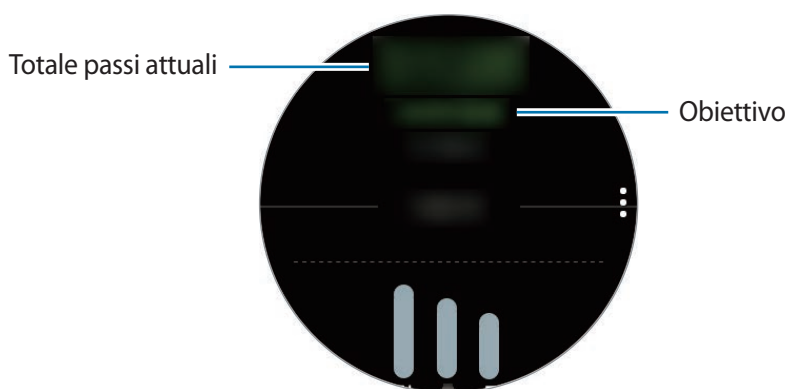

Per visualizzare i registri settimanali in un grafico, scorrete sulla ghiera oppure scorrete verso l'alto o verso il basso sullo schermo.



- Quando iniziate a misurare i passi, il rilevatore monitora i passi e mostra il conteggio dopo un breve intervallo di tempo, perché Galaxy Watch Active2 riconosce precisamente il movimento dopo che avete camminato per un po'. Inoltre, per un conteggio dei passi preciso, potrebbe verificarsi un leggero ritardo prima che la finestra pop-up indichi che l'obiettivo è stato raggiunto.
- Se utilizzate il rilevatore dei passi quando viaggiate in macchina o in treno, la vibrazione potrebbe influenzare il conteggio dei passi.

Impostazione dell'obiettivo dei passi

- 1 Scorrete sulla ghiera oppure scorrete verso l'alto o verso il basso sulla schermata del rilevatore dei passi e toccate **Impostaz.**
- 2 Toccate **Obiett. passi.**
- 3 Toccate il campo di inserimento dell'obiettivo e scorrete sulla ghiera, oppure scorrete verso l'alto o verso il basso sullo schermo per impostare l'obiettivo.
- 4 Toccate **Fatto.**

Configurazione notifiche


Per ricevere una notifica al raggiungimento di un obiettivo fissato, scorrete sulla ghiera oppure scorrete verso l'alto o verso il basso sullo schermo, toccate **Impostaz.**, quindi toccate il cursore **Notifiche** per attivare questa funzione.

Piani

Registrate e tracciate il numero di piani saliti.

Misurazione dei piani saliti

Toccate  (**Samsung Health**) nel menu Applicazioni, scorrete sulla ghiera oppure scorrete verso l'alto o verso il basso sullo schermo, quindi aprite la schermata del rilevatore dei piani.

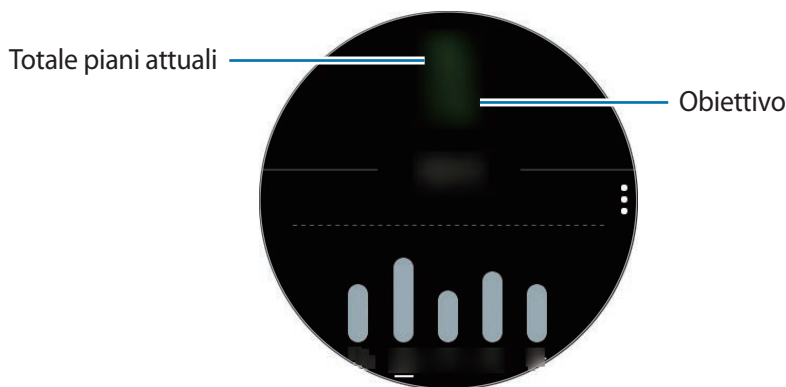

Per visualizzare i registri settimanali in un grafico, scorrete sulla ghiera oppure scorrete verso l'alto o verso il basso sullo schermo.



- Un piano viene calcolato come circa 3 metri. I piani misurati potrebbero non corrispondere al numero di piani effettivi saliti.
- La misurazione dei piani potrebbe non essere precisa, in base all'ambiente, ai movimenti dell'utente e alle condizioni degli edifici.
- La misurazione dei piani potrebbe non essere precisa se acqua (dopo una doccia o altre attività in acqua) o corpi estranei entrano nel sensore per la pressione atmosferica. Se Galaxy Watch Active2 viene a contatto con detergenti, sudore o gocce di pioggia, sciacquatelo con acqua pulita e asciugate completamente il sensore per la pressione atmosferica prima dell'uso.

Impostazione dell'obiettivo dei piani da salire

- 1 Scorrete sulla ghiera oppure scorrete verso l'alto o verso il basso sulla schermata del rilevatore dei piani e toccate **Impostaz.**
- 2 Toccate **Obiettivo piani.**

3 Toccate il campo di inserimento dell'obiettivo e scorrete sulla ghiera, oppure scorrete verso l'alto o verso il basso sullo schermo per impostare l'obiettivo.

4 Toccate **FATTO**.

Configurazione notifiche

Per ricevere una notifica al raggiungimento di un obiettivo fissato, scorrete sulla ghiera oppure scorrete verso l'alto o verso il basso sullo schermo, toccate **Impostaz.**, quindi toccate il cursore **Notifiche** per attivare questa funzione.

Allenamento

Registrate le informazioni sul vostro allenamento e verificate i risultati, ad esempio le calorie bruciate, grazie alla funzione allenamento.



- Prima di utilizzare questa funzione, si raccomanda a donne in stato di gravidanza, anziani, bambini, utenti che soffrono di disturbi quali cardiopatie o ipertensione di consultare un medico qualificato.
- Se avvertite giramenti di testa, dolore o difficoltà respiratorie durante l'allenamento, interrompete l'uso di questa funzione e consultate un medico qualificato.
- Se avete appena acquistato o ripristinato Galaxy Watch Active2, create il vostro profilo.

Prestate attenzione alle seguenti condizioni prima di allenarvi con temperature basse:

- Evitate l'uso del dispositivo al freddo. Se possibile, utilizzate il dispositivo al chiuso.
- Se utilizzate il dispositivo all'aperto e al freddo, coprite Galaxy Watch Active2 con le maniche prima di utilizzarlo.

Avvio degli esercizi

1 Toccate  (**Samsung Health**) nel menu Applicazioni.

2 Scorrete sulla ghiera oppure scorrete verso l'alto o verso il basso sullo schermo, aprite la schermata del rilevatore per l'allenamento, quindi toccate **Esercizio**.



Scorrete sulla ghiera in senso orario, oppure scorrete verso sinistra sulla schermata Orologio e avviate gli esercizi direttamente dal widget **Allen. multipli**. Toccate **Aggiungi** per aggiungere fino a quattro tipologie di esercizi diversi.

3 Toccate ●●● sulla tipologia di esercizio desiderata dall'elenco.

Compare la schermata sulla quale potete impostare i dettagli dell'allenamento, ad esempio l'obiettivo.

Quando volete iniziare immediatamente un esercizio, scegliete la tipologia che preferite.

Se la tipologia di esercizio desiderata non è presente, toccate **Altri allenamenti** e selezionate la tipologia di esercizio desiderata.

4 Toccate **Obiettivo**, selezionate un tipo di obiettivo, quindi impostate i dettagli.



Se selezionate **Allenam. base** come obiettivo, potete allenarvi quanto desiderate, senza un limite di tempo o di distanza.

5 Toccate **Scherm. Allenam.** per personalizzare la schermata di allenamento.



- Fate riferimento a [Personalizzazione della schermata di allenamento](#) per maggiori informazioni.
- Non potete cambiare schermata Allenamento mentre vi allenate.


6 Impostate le diverse opzioni per ogni tipo di esercizio.

- **Posizione:** consente di rilevare la vostra posizione corrente quando vi allenate all'aperto tramite l'antenna GPS di Galaxy Watch Active2.
- **Precisione elevata posiz.:** consente a Galaxy Watch Active2 di calcolare la posizione con maggiore precisione utilizzando diversi processi.
- **Pausa autom.:** consente di mettere automaticamente in pausa la funzione allenamento di Galaxy Watch Active2 quando interrompete l'allenamento.
- **Parziale:** consente, durante l'allenamento, di registrare manualmente il tempo parziale premendo due volte il tasto Indietro oppure automaticamente, a distanze o intervalli di tempo regolari.
- **Frequenza guida:** consente di essere avvisati quando raggiungete la distanza o la durata impostate.
- **Messaggi guida:** consente di ricevere dei messaggi di incoraggiamento per mantenere il giusto ritmo durante l'allenamento.
- **Sch. sempre attivo:** consente di mantenere acceso lo schermo di Galaxy Watch Active2 durante gli allenamenti per visualizzare la schermata dell'allenamento.
- **Lunghezza piscina:** consente di impostare la lunghezza della piscina.


7 Toccate per iniziare l'allenamento.



- Impostate se utilizzare o meno le informazioni sulla vostra posizione quando utilizzate Galaxy Watch Active2 per la prima volta dopo averlo acquistato o ripristinato. Per impostazione predefinita, le informazioni sulla posizione sono abilitate.
- La frequenza cardiaca viene misurata in secondi quando iniziate ad allenarvi. Per misurare in modo più preciso la frequenza cardiaca con Galaxy Watch Active2, indossate Galaxy Watch Active2 saldamente intorno alla parte inferiore del braccio, appena sopra il polso.
- Non muovetevi finché sullo schermo compare la frequenza cardiaca, in modo da ottenere una misurazione più accurata.
- La vostra frequenza cardiaca potrebbe essere temporaneamente non visibile a causa di diverse condizioni, ad esempio l'ambiente, lo stato fisico oppure il modo in cui indossate Galaxy Watch Active2.
- Selezionando **Nuoto (piscina)** oppure **Nuoto (all'aperto)**, si attiva automaticamente la modalità Blocco in acqua.

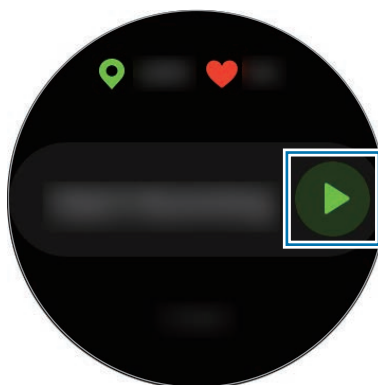

8 Scorrete sulla ghiera oppure scorrete verso sinistra o destra sullo schermo per visualizzare le informazioni relative agli esercizi, ad esempio frequenza cardiaca, distanza o tempo, nella schermata di allenamento.

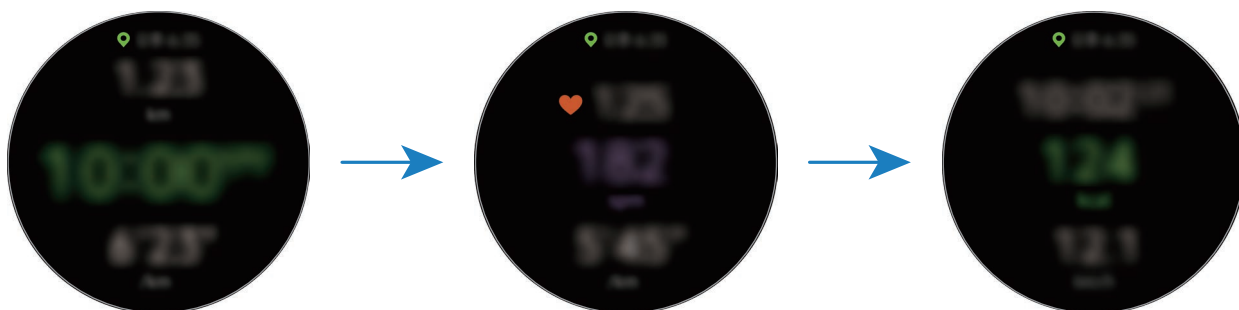

Quando nuotate, potete controllare informazioni aggiuntive sull'allenamento, ad esempio le informazioni sulla distanza.

Per ascoltare la musica, scorrete sulla ghiera in senso antiorario oppure scorrete verso destra sullo schermo.



- Selezionando **Nuoto (piscina)** oppure **Nuoto (all'aperto)**, si attiva automaticamente la modalità Blocco in acqua e il touchscreen viene disabilitato. La schermata cambierà automaticamente e potrete controllare le informazioni sull'esercizio.
- Selezionando **Nuoto (piscina)** oppure **Nuoto (all'aperto)**, il valore registrato potrebbe non essere accurato nei seguenti casi:
 - Se interrompete la nuotata prima di raggiungere il traguardo
 - Se cambiate la bracciata durante l'allenamento
 - Se smettete di muovere le braccia prima di raggiungere il traguardo
 - Se usate le gambe stando aggrappati a una tavoletta o nuotate senza muovere le braccia
 - Se nuotate con un braccio solo
 - Se nuotate sott'acqua
 - Se non interrompete o riprendete l'allenamento premendo il tasto Indietro, ma terminate l'allenamento premendo il tasto Indietro e toccando **Fine**

9 Premete il tasto Indietro per mettere in pausa l'esercizio.

Per riprendere l'esercizio, toccate nuovamente il tasto Indietro dopo aver messo in pausa l'esercizio.

Per terminare l'allenamento, toccate **Fine** → ✓ dopo aver messo in pausa l'esercizio.

Per terminare la nuotata, per prima cosa tenete premuto il tasto Home per disattivare la modalità Blocco in acqua, scuotete Galaxy Watch Active2 per rimuovere completamente l'acqua per assicurare il corretto funzionamento del sensore per la pressione atmosferica, quindi toccate **OK** → **Fine** → ✓.



- La riproduzione musicale continuerà anche dopo aver terminato l'allenamento. Per terminare la riproduzione musicale, interrompete la musica prima di terminare l'allenamento oppure avviate  (**Lettore musicale**) per terminare la riproduzione musicale.
- Se la qualità del suono emesso da Galaxy Watch Active2 non è buona, potete rimuovere l'acqua dall'interno dell'altoparlante con un suono ad alto volume. Nel menu Applicazioni, toccate  (**Impostaz.**) → **Avanzate** → **Blocco in acqua** → **Espellì acqua** → **Ripr. audio**.

10 Scorrete sulla ghiera oppure scorrete verso l'alto o verso il basso sullo schermo dopo aver terminato l'allenamento e visualizzate le relative informazioni.

Esecuzione di più esercizi

Potete registrare diversi esercizi ed eseguire un'intera routine iniziando un altro esercizio subito dopo aver terminato l'esercizio corrente.

- 1 Premete il tasto Indietro per mettere in pausa l'esercizio corrente.
- 2 Toccate **Fine** → **NUOVO ALLENAMENTO** >.
- 3 Selezionate la tipologia di esercizio e iniziate l'esercizio successivo.

Avvio di esercizi ripetitivi

Potete eseguire esercizi ripetitivi come squat o stacchi da terra. Galaxy Watch Active2 conta quante volte ripetete il movimento emettendo vibrazioni e bip.

- 1 Toccate  (**Samsung Health**) nel menu Applicazioni.
- 2 Scorrete sulla ghiera oppure scorrete verso l'alto o verso il basso sullo schermo, aprite la schermata del rilevatore per l'allenamento, quindi toccate **Esercizio**.
- 3 Toccate ●●● sulla tipologia di esercizio ripetitivo desiderata dall'elenco delle tipologie di esercizio.

Compare la schermata sulla quale potete impostare i dettagli dell'allenamento, ad esempio l'obiettivo.

Quando volete iniziare immediatamente un esercizio, scegliete la tipologia che preferite.

Se la tipologia di esercizio ripetitivo desiderata non è presente, toccate **Altri allenamenti** e selezionate la tipologia di esercizio desiderata.
- 4 Toccate **Obiettivo**, selezionate un tipo di obiettivo, quindi impostate i dettagli dell'obiettivo.



Se selezionate **Allenam. base** come obiettivo, potete allenarvi quanto desiderate, senza un limite di tempo o di ripetizioni.

- 5 Toccate **Scherm. Allenam.** per personalizzare la schermata di allenamento.

6 Impostate le diverse opzioni per ogni tipo di esercizio.


- **Conta ripetiz.:** consente di contare il numero di ripetizioni emettendo bip.
- **Polso usato:** consente di selezionare il polso sul quale indossate Galaxy Watch Active2 per migliorare la precisione del conteggio.
- **Sch. sempre attivo:** consente di mantenere acceso lo schermo di Galaxy Watch Active2 durante gli allenamenti per visualizzare la schermata dell'allenamento.

7 Toccate per iniziare l'allenamento.

Toccate **OK** dopo aver adottato la posizione corretta per iniziarlo, osservando la posizione sullo schermo.



Per alcuni esercizi ripetitivi, l'allenamento inizia non appena adottate la posizione corretta imitando la posa sullo schermo.

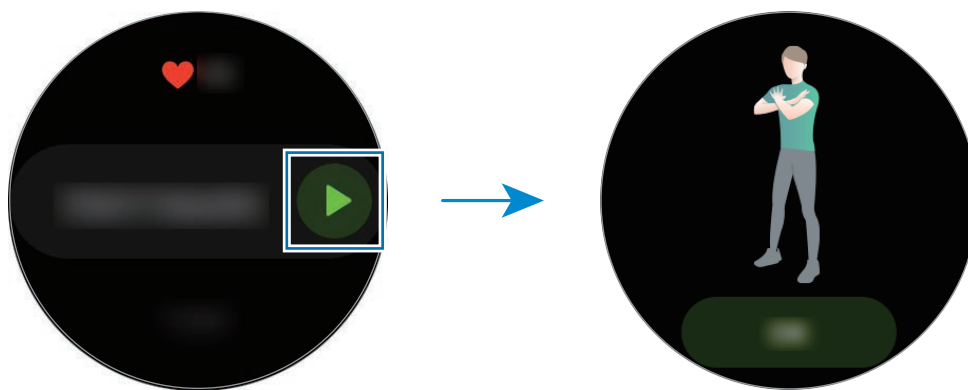

8 Il conteggio inizia emettendo vibrazioni e bip.

Quando terminate una serie, riposatevi. Oppure, toccate **Salta** se desiderate passare alla serie successiva. L'allenamento inizia quando adottate la posizione corretta per iniziarlo, osservando la posizione sullo schermo.

9 Premete il tasto Indietro per mettere in pausa l'esercizio.

Per terminare l'allenamento, toccate **Fine** →  dopo aver messo in pausa l'esercizio.

10 Scorrete sulla ghiera oppure scorrete verso l'alto o verso il basso sullo schermo dopo aver terminato l'allenamento e visualizzate le relative informazioni.

Personalizzazione della schermata di allenamento

Personalizzate la schermata di allenamento, che compare mentre vi allenate, con le informazioni che desiderate vedere in anteprima.



Non potete cambiare schermata Allenamento mentre vi allenate.

- 1 Toccate  (**Samsung Health**) nel menu Applicazioni.
- 2 Scorrete sulla ghiera oppure scorrete verso l'alto o verso il basso sullo schermo, aprite la schermata del rilevatore per l'allenamento, quindi toccate **Esercizio**.
- 3 Toccate **●●●** sulla tipologia di esercizio desiderata dall'elenco.
Compare la schermata sulla quale potete impostare i dettagli dell'allenamento, ad esempio l'obiettivo.
- 4 Toccate **Scherm. Allenam.**, selezionate il tipo di schermata allenamento, impostate se utilizzarla o meno, quindi selezionate le informazioni da visualizzare a schermo.

Riconoscimento automatico dell'allenamento

Se vi siete allenati per più di dieci minuti indossando Galaxy Watch Active2, lo stesso riconosce automaticamente l'allenamento e registra le informazioni, ad esempio la tipologia, la durata dell'allenamento e le calorie bruciate.

Se interrompete alcuni esercizi per più di un minuto, Galaxy Watch Active2 riconosce automaticamente che vi siete fermati e la funzione viene disattivata.




- Potete consultare l'elenco di esercizi supportati dal riconoscimento automatico dell'allenamento. Nel menu Applicazioni, toccate  (**Samsung Health**) e toccate **Impostazioni** → **Rilevam. allenam.** → **Attività da rilevare**.
- La funzione di riconoscimento automatico dell'allenamento misura la distanza percorsa e le calorie bruciate utilizzando l'accelerometro. Le misurazioni potrebbero non essere accurate in base al modo di camminare, alle abitudini di allenamento e allo stile di vita.

Calorie

Potete controllare le calorie bruciate giornalmente o settimanalmente.

Tocate  (**Samsung Health**) nel menu Applicazioni, scorrete sulla ghiera oppure scorrete verso l'alto o verso il basso sullo schermo, quindi aprite la schermata delle calorie.

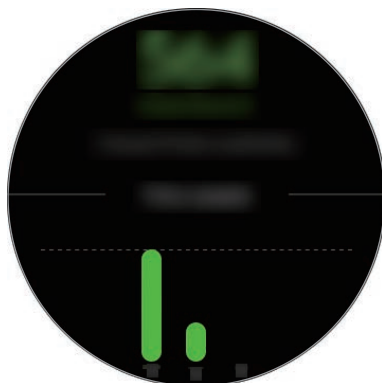

- Le calorie totali bruciate comprendono il vostro metabolismo basale calcolato in base al profilo registrato. Quando avviate l'applicazione **Samsung Health** per la prima volta, le calorie bruciate mostrate corrispondono al dispendio del metabolismo basale avuto fino al momento in cui avviate l'applicazione.
- Le calorie bruciate durante l'attività sono il risultato dell'allenamento e delle altre attività svolte.

Sonno


Analizzate e registrate il vostro riposo misurando la frequenza cardiaca mentre dormite.



- Le quattro fasi del riposo (veglia, REM, leggero, profondo) saranno analizzate attraverso il vostro movimento e le variazioni della vostra frequenza. Per ciascuna fase del sonno misurata, viene fornito un grafico con le durate raccomandate.
- Se la frequenza cardiaca è irregolare, Galaxy Watch Active2 non è in grado di riconoscere correttamente la vostra frequenza cardiaca, oppure disattivate la registrazione del sonno REM, il vostro riposo viene analizzato in tre fasi (agitato, leggero, non agitato).
- Il riposo viene misurato e registrato tramite frequenza cardiaca. Per misurare il vostro sonno in base ai movimenti del corpo, scorrete sulla ghiera oppure scorrete verso l'alto o verso il basso sulla schermata del rilevatore del sonno, toccate **Impostaz.**, quindi toccate il cursore **Registra sonno REM** per disattivare questa funzione.
- Per misurare in modo più preciso la frequenza cardiaca con Galaxy Watch Active2, indossate Galaxy Watch Active2 saldamente intorno alla parte inferiore del braccio, appena sopra il polso. Fate riferimento a [Indossare correttamente Galaxy Watch Active2](#) per maggiori informazioni.

Monitoraggio del sonno

- 1 Andate a dormire indossando Galaxy Watch Active2.
Galaxy Watch Active2 inizierà a monitorare il vostro sonno.
- 2 Al risveglio, toccate  (Samsung Health) nel menu Applicazioni.
- 3 Scorrete sulla ghiera oppure scorrete verso l'alto o verso il basso sullo schermo e aprite la schermata del rilevatore del sonno.
- 4 Visualizzate tutte le informazioni sul sonno monitorato.

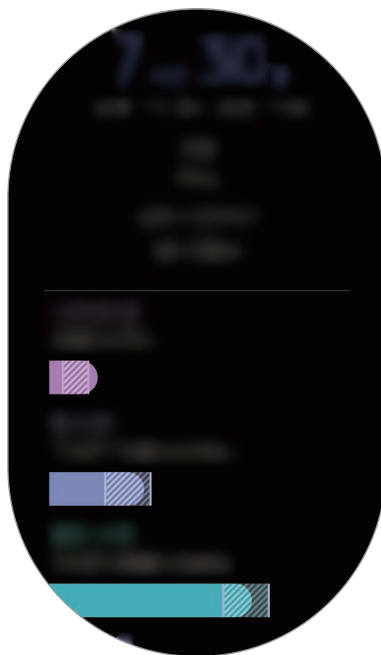

Frequenza cardiaca

Misurate e registrate la vostra frequenza cardiaca.



- Il rilevatore della frequenza cardiaca di Galaxy Watch Active2 è adatto esclusivamente a scopi informativi e legati al fitness e non è adatto alla diagnosi di patologie o altre condizioni, né alla cura, all'attenuazione, al trattamento o alla prevenzione di una patologia.
- Per misurare in modo più preciso la frequenza cardiaca con Galaxy Watch Active2, indossatelo saldamente intorno alla parte inferiore del braccio, appena sopra il polso. Fate riferimento a [Indossare correttamente Galaxy Watch Active2](#) per maggiori informazioni.

Prestate attenzione alle seguenti condizioni prima di misurare la frequenza cardiaca:

- Riposatevi per 5 minuti prima di una misurazione.
- Se la misurazione è molto diversa dalla frequenza cardiaca attesa, riposatevi per 30 minuti, quindi misurate nuovamente.
- In inverno o al freddo, spostatevi in un luogo caldo quando misurate la frequenza cardiaca.
- Fumare o consumare alcol prima di una misurazione potrebbe alterare la vostra frequenza cardiaca rispetto a quella normale.
- Non parlate, sbadigliate e non respirate profondamente durante la misurazione della frequenza cardiaca. Ciò potrebbe causare imprecisione nella misurazione della frequenza cardiaca.
- Le misurazioni della frequenza cardiaca potrebbero variare in base al metodo di misurazione e all'ambiente in cui vengono eseguite.
- Se il sensore per la frequenza cardiaca non funziona, verificate la posizione di Galaxy Watch Active2 sul polso e assicuratevi che il sensore non sia ostruito. Se il sensore frequenza cardiaca continuasse a presentare lo stesso problema, recatevi presso un Centro di Assistenza Samsung.

Misurazione della vostra frequenza cardiaca

1 Toccate  (**Samsung Health**) nel menu Applicazioni.


2 Scorrete sulla ghiera oppure scorrete verso l'alto o verso il basso sullo schermo e aprite la schermata del rilevatore della frequenza cardiaca.

La vostra frequenza cardiaca viene misurata ogni 10 minuti a riposo. Controllate sullo schermo la frequenza cardiaca misurata.

Per misurare la frequenza cardiaca manualmente, toccate **Misura**.



Scorrete sulla ghiera in senso orario, oppure scorrete verso sinistra sulla schermata Orologio e controllate la frequenza cardiaca misurata direttamente dal widget **Freq. card.**

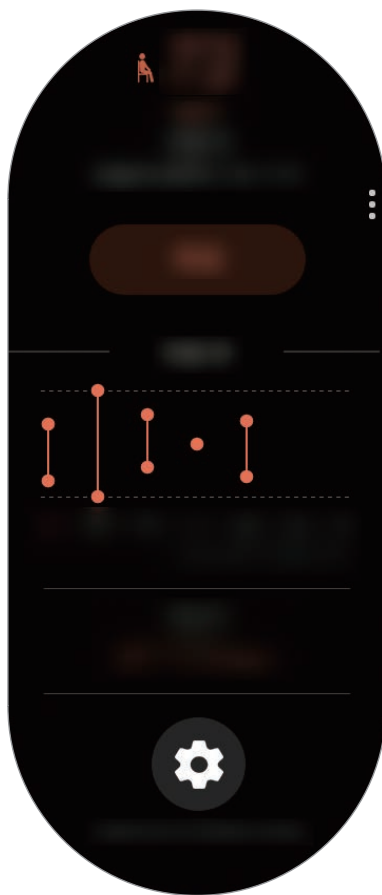

Per visualizzare i registri settimanali in un grafico, scorrete sulla ghiera oppure scorrete verso l'alto o verso il basso sullo schermo.

Misurazione continua della frequenza cardiaca

Potete consentire a Galaxy Watch Active2 di misurare automaticamente la frequenza cardiaca in maniera continua.

Nella schermata di rilevamento della frequenza cardiaca, toccate **Misurazione FC e stress** e selezionate **Misura in modo continuo**.

La frequenza cardiaca viene misurata continuamente e potrete controllare la vostra frequenza cardiaca, le variazioni della frequenza cardiaca nel corso della giornata in un grafico, la frequenza cardiaca massima e le informazioni sui tempi per tutte le sezioni di attività divise per intensità.

Stress


Calcolate e registrate il vostro livello di stress in base alle modifiche della frequenza cardiaca e riducete lo stress seguendo le istruzioni sulla respirazione fornite da Galaxy Watch Active2.



- Potete ottenere risultati sul livello di stress più accurati quando i dati sul livello di stress si accumulano, misurandoli in modo automatico.
- Il livello di stress misurato non è necessariamente correlato al vostro stato emotivo.
- Il livello di stress potrebbe non essere misurato mentre dormite, vi allenate, vi muovete molto, o subito dopo aver terminato un allenamento.
- Per misurare in modo più preciso la frequenza cardiaca con Galaxy Watch Active2, indossatelo saldamente intorno alla parte inferiore del braccio, appena sopra il polso. Fate riferimento a [Indossare correttamente Galaxy Watch Active2](#) per maggiori informazioni.
- La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al Paese.

Misurazione del livello di stress

- 1 Toccate  (**Samsung Health**) nel menu Applicazioni.
- 2 Scorrete sulla ghiera oppure scorrete verso l'alto o verso il basso sullo schermo e aprite la schermata del rilevatore dello stress.
Viene misurato il vostro livello di stress. Controllate sullo schermo il vostro livello di stress attuale.
Per misurare il livello di stress manualmente, toccate **Misura**.

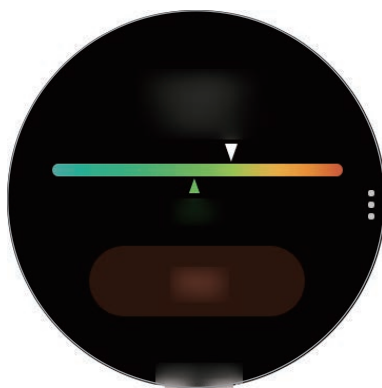

Per visualizzare i registri settimanali in un grafico, scorrete sulla ghiera oppure scorrete verso l'alto o verso il basso sullo schermo.

Alleviamento dello stress

Potete ridurre lo stress con una respirazione lenta e profonda, seguendo Galaxy Watch Active2.

- 1 Toccate **RESPIRA** > sulla schermata del rilevatore dello stress.
- 2 Toccate **Avvia** e iniziate a respirare.
Per interrompere la respirazione, toccate lo schermo e toccate **Interrompi**.

Cibo

Registrate le calorie assunte durante il giorno e fate un confronto con il vostro obiettivo o con le calorie suggerite giornalmente per aiutarvi a gestire il peso.




Se avete appena acquistato o ripristinato Galaxy Watch Active2, create il vostro profilo. Galaxy Watch Active2 vi comunica la quantità di calorie giornaliere raccomandata in base a età, sesso e condizioni fisiche inserite nel profilo.

Registrazione delle calorie

- 1 Toccate  (Samsung Health) nel menu Applicazioni.
- 2 Scorrete sulla ghiera oppure scorrete verso l'alto o verso il basso sullo schermo, aprite la schermata del rilevatore dell'alimentazione, quindi toccate **Aggiungi**.
- 3 Toccate il campo di inserimento, scorrete sulla ghiera oppure scorrete verso l'alto o verso il basso sullo schermo per impostare le calorie consumate, quindi toccate **Fatto**.



Per cambiare il tipo di pasto, toccate il tipo di pasto nella parte superiore dello schermo e selezionate un'opzione.

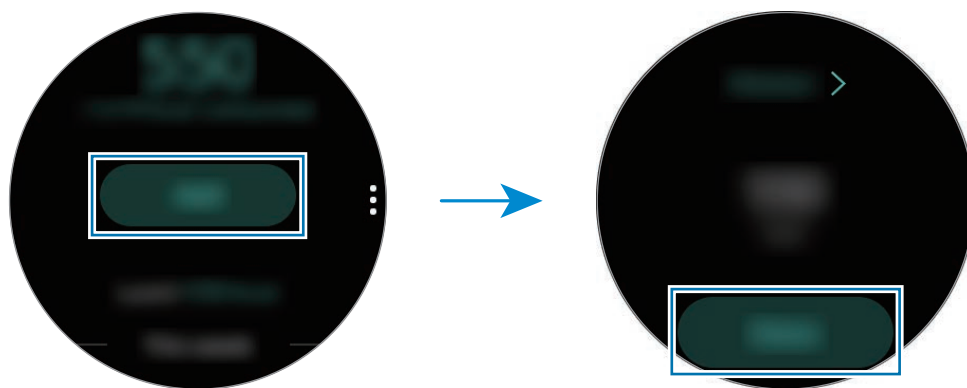

Per visualizzare i registri settimanali in un grafico, scorrete sulla ghiera oppure scorrete verso l'alto o verso il basso sullo schermo.

Eliminazione dei registri

- 1 Toccate  sulla schermata del rilevatore dell'alimentazione, scorrete sulla ghiera oppure scorrete verso l'alto o verso il basso sullo schermo, quindi toccate **Elimina registro di oggi**.
- 2 Selezionate i dati da eliminare e toccate **ELIMINA**.

Impostazione dell'obiettivo di calorie

- 1 Scorrete sulla ghiera oppure scorrete verso l'alto o verso il basso sulla schermata del rilevatore dell'alimentazione e toccate **Imposta obiet.**
- 2 Toccate il campo di inserimento, scorrete sulla ghiera oppure scorrete verso l'alto o verso il basso sullo schermo per impostare l'obiettivo di calorie giornaliera, quindi toccate **FATTO**.

Gestione del peso

Consente di controllare le calorie assunte e le calorie bruciate tramite allenamenti o altre attività svolte durante il giorno e vi aiuta a raggiungere l'obiettivo di peso fissato. Inoltre, potete controllare il peso inserito nell'applicazione Samsung Health sul dispositivo mobile connesso.



- Impostate il vostro obiettivo di peso nell'applicazione Samsung Health sul dispositivo mobile per controllare le informazioni su Galaxy Watch Active2.
- Questa funzionalità non è disponibile quando utilizzate Galaxy Watch Active2 senza connetterlo a un dispositivo mobile.

- 1 Toccate  (**Samsung Health**) nel menu Applicazioni.
- 2 Scorrete sulla ghiera oppure scorrete verso l'alto o verso il basso sullo schermo e aprite la schermata del rilevatore di gestione del peso.
- 3 Visualizzate le informazioni sullo schermo e regolate di conseguenza il programma di allenamento e gli alimenti assunti.




Per visualizzare i registri settimanali in un grafico, scorrete sulla ghiera oppure scorrete verso l'alto o verso il basso sullo schermo.

Acqua

Registrate e tenete traccia del numero di bicchieri d'acqua che bevete.

Registrazione del consumo di acqua

- 1 Toccate  (**Samsung Health**) nel menu Applicazioni.
- 2 Scorrete sulla ghiera oppure scorrete verso l'alto o verso il basso sullo schermo e aprite la schermata del rilevatore di acqua.
- 3 Toccate  quando bevete un bicchiere d'acqua.
Se aggiungete involontariamente un valore non corretto, potete correggerlo toccando .

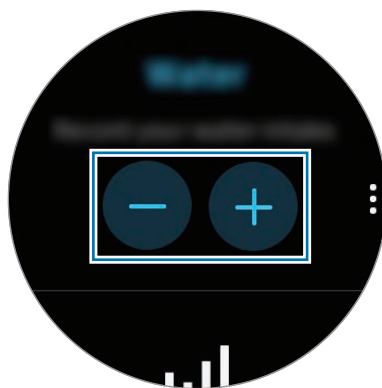

Per visualizzare i registri settimanali in un grafico, scorrete sulla ghiera oppure scorrete verso l'alto o verso il basso sullo schermo.

Impostazione del consumo obiettivo


- 1 Scorrete sulla ghiera oppure scorrete verso l'alto o verso il basso sulla schermata del rilevatore di acqua e toccate **Imposta obiet.**
- 2 Toccate il cursore per attivare questa funzione.
- 3 Toccate **Obiett. giorn.**
- 4 Toccate il campo di inserimento, scorrete sulla ghiera oppure scorrete verso l'alto o verso il basso sullo schermo per impostare l'obiettivo giornaliero, quindi toccate **FATTO**.

Caffeina

Registrate e tenete traccia del numero di tazzine di caffè che bevete.

Registrazione del consumo di caffeina

- 1 Toccate  (**Samsung Health**) nel menu Applicazioni.
- 2 Scorrete sulla ghiera oppure scorrete verso l'alto o verso il basso sullo schermo e aprite la schermata del rilevatore di caffeina.
- 3 Toccate  quando bevete una tazzina di caffè.
Se aggiungete involontariamente un valore non corretto, potete correggerlo toccando .

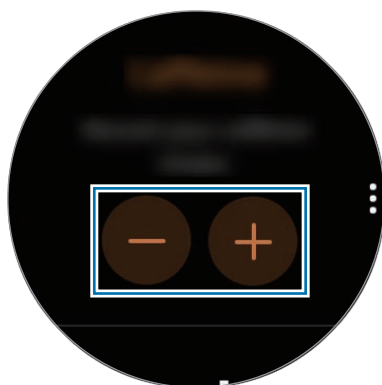

Per visualizzare i registri settimanali in un grafico, scorrete sulla ghiera oppure scorrete verso l'alto o verso il basso sullo schermo.

Impostazione del limite di consumo di caffeina

- 1 Scorrete sulla ghiera oppure scorrete verso l'alto o verso il basso sulla schermata del rilevatore di caffeina e toccate **Imposta obiet.**
- 2 Toccate il cursore per attivare questa funzione.
- 3 Toccate **Obiett. giorn.**
- 4 Toccate il campo di inserimento, scorrete sulla ghiera oppure scorrete verso l'alto o verso il basso sullo schermo per impostare l'obiettivo giornaliero, quindi toccate **FATTO**.

Together


Confrontate il vostro conteggio dei passi con altri utenti Samsung Health. Su Galaxy Watch Active2 potete impostare un obiettivo, gareggiare con i vostri amici e visualizzare la classifica.



- Attivate la funzionalità Together nell'applicazione Samsung Health sul dispositivo mobile per verificare le informazioni su Galaxy Watch Active2.
- Questa funzionalità non è disponibile quando utilizzate Galaxy Watch Active2 senza connetterlo a un dispositivo mobile.

1 Toccate  (**Samsung Health**) nel menu Applicazioni.

2 Scorrete sulla ghiera oppure scorrete verso l'alto o verso il basso sullo schermo e aprite la schermata Together.

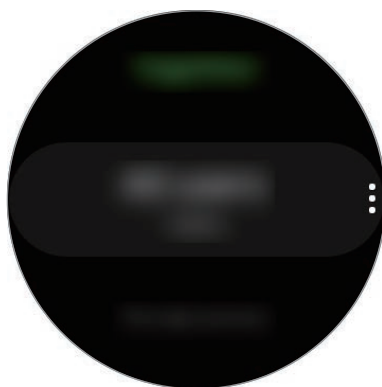

Toccate lo schermo per visualizzare informazioni dettagliate, come lo stato delle vostre sfide e dei vostri amici oppure la classifica settimanale del conteggio dei passi vostri e dei vostri amici.

Impostazioni

Potete impostare le diverse opzioni relative all'allenamento.

Tocate  (**Samsung Health**) nel menu Applicazioni, scorrete sulla ghiera oppure scorrete verso l'alto o verso il basso sullo schermo, quindi toccate **Impostazioni**.

- **Profilo:** consente di inserire le informazioni del profilo, come sesso, altezza e peso.
- **Unità di misura:** consente di impostare l'unità da utilizzare nell'applicazione **Samsung Health** del vostro Galaxy Watch Active2.
- **Rilevam. allenam.:** consente a Galaxy Watch Active2 di riconoscere automaticamente l'allenamento.
- **Avvisi tempo di inattività:** vi avvisa dopo un periodo di inattività e vi suggerisce di muovervi.
- **Misurazione FC e stress:** consente di modificare le opzioni per la misurazione della frequenza cardiaca e dello stress.
- **Autorizzazioni dati:** consente di configurare i permessi delle applicazioni per accedere ai dati salvati nell'applicazione **Samsung Health** di Galaxy Watch Active2.
- **Guida:** consente di visualizzare le informazioni sull'applicazione **Samsung Health**.

Informazioni aggiuntive

- Questa raccolta di dati è finalizzata esclusivamente alla fornitura del servizio da voi richiesto, compresi la fornitura di informazioni aggiuntive per migliorare il vostro benessere, il backup e la sincronizzazione dei dati, l'analisi dei dati e le statistiche oppure per sviluppare e offrire servizi migliori. (Tuttavia, se accedeste al vostro Samsung account da Samsung Health, i vostri dati potrebbero essere salvati sul server per il backup dei dati.) Le informazioni personali possono essere conservate fino al raggiungimento di tali scopi. Per eliminare eventuali dati condivisi con i social network o trasferiti su dispositivi di archiviazione, dovrete eliminarli separatamente.
- Voi siete pienamente responsabili per l'utilizzo inappropriato dei dati condivisi su social network o trasmessi ad altri. Siate cauti nel condividere i vostri dati personali con altri.
- Se Galaxy Watch Active2 è connesso a un dispositivo mobile, verificate il protocollo di comunicazione per confermare il funzionamento corretto. Se utilizzate una connessione wireless come il Bluetooth, Galaxy Watch Active2 potrebbe subire interferenze elettroniche da altri dispositivi. Evitate di utilizzare Galaxy Watch Active2 vicino ad altri dispositivi che trasmettono onde radio.

- I contenuti utilizzati nell'applicazione Samsung Health potrebbero variare in base alla versione del software dell'applicazione. I servizi forniti con l'applicazione sono soggetti a modifiche o all'annullamento dell'assistenza senza preavviso.
- La disponibilità dei servizi e delle funzioni di Samsung Health potrebbe variare in base alle leggi locali e ai regolamenti nel vostro Paese.
- Alcune funzioni di Samsung Health potrebbero non essere fornite in base al Paese.
- Le funzioni di Samsung Health sono adatte esclusivamente a scopi informativi e legati alla forma fisica e non sono adatte alla diagnosi di patologie o altre condizioni, né alla cura, all'attenuazione, al trattamento o alla prevenzione di una patologia.



- La distanza misurata potrebbe variare dalla distanza effettiva a causa di diversi fattori, come un'andatura irregolare o passi effettuati sul posto.
- Vengono salvati solo i dati registrati negli ultimi 28 giorni. Potete visualizzare i dati precedenti sul dispositivo mobile su cui è installata l'applicazione Samsung Health.

GPS

Galaxy Watch Active2 ha un'antenna GPS integrata per controllare in tempo reale le informazioni sulla vostra posizione senza connettervi a un dispositivo mobile. Quando utilizzate Galaxy Watch Active2 senza connetterlo a un dispositivo mobile, viene usata l'antenna GPS di Galaxy Watch Active2.

Nel menu Applicazioni, toccate  (**Impostaz.**) → **Connessioni** → **Posizione**, quindi toccate il cursore per attivare questa funzione.

Per selezionare un metodo da utilizzare per l'individuazione della posizione, scorrete sulla ghiera oppure scorrete verso l'alto o verso il basso sullo schermo e selezionate un'opzione.



- Quando Galaxy Watch Active2 e il dispositivo mobile sono connessi tra loro, questa funzionalità utilizza il GPS del dispositivo mobile. Attivate la funzione di posizionamento del dispositivo per utilizzare il sensore GPS.
- L'antenna GPS del vostro Galaxy Watch Active2 viene impiegata durante l'uso di Samsung Health, anche se Galaxy Watch Active2 non è connesso al dispositivo mobile.
- La potenza del segnale GPS potrebbe diminuire in luoghi in cui il segnale è ostruito, ad esempio tra edifici, nei sottopassaggi o in presenza di cattive condizioni atmosferiche.

Lettore musicale


Introduzione

Ascoltate la musica salvata su Galaxy Watch Active2 e sul dispositivo mobile.

Riproduzione della musica

Toccate  (**Lettore musicale**) nel menu Applicazioni.

Quando ascoltate la musica salvata su Galaxy Watch Active2, scorrete verso l'alto dal bordo inferiore dello schermo per aprire la schermata della libreria. Nella schermata libreria, potete visualizzare la canzone in riproduzione, la playlist e organizzare la musica per brani, album e artisti.

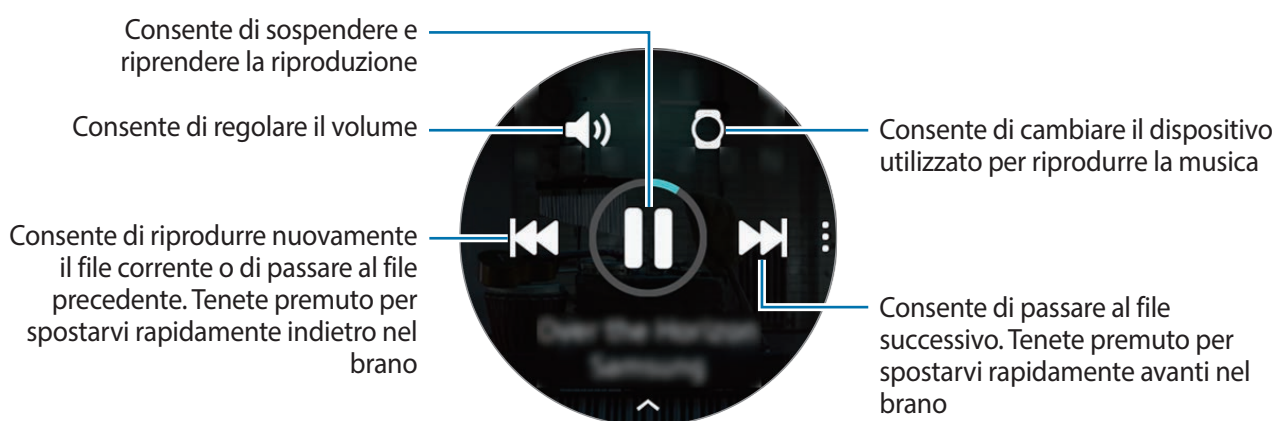

Importazione della musica

Importate su Galaxy Watch Active2 la musica salvata sul dispositivo mobile.

- 1 Avviate l'applicazione **Galaxy Wearable** sul dispositivo mobile.
- 2 Toccate **Home** → **Aggiungi contenuti all'orologio**.
- 3 Toccate **Aggiungi brani**.
- 4 Selezionate una categoria in fondo al touch screen, selezionate i file, quindi toccate **Fatto**.

Per sincronizzare la musica sul dispositivo mobile con Galaxy Watch Active2, toccate il cursore **Sincronizzazione automatica** sotto **Musica**. La musica del dispositivo mobile viene sincronizzata automaticamente con Galaxy Watch Active2 quando la sua batteria residua è superiore al 15%.

Riproduzione della musica con Galaxy Watch Active2

Riproducete la musica salvata su Galaxy Watch Active2 tramite l'altoparlante interno. Inoltre, potete riprodurre la musica tramite un auricolare Bluetooth connesso.

- 1 Toccate  (**Lettore musicale**).
- 2 Toccate  per riprodurre la musica salvata su Galaxy Watch Active2.
Compare l'icona .
- 3 Toccate .

Riproduzione della musica insieme al dispositivo mobile

Riproducete la musica salvata sul dispositivo mobile e controllatela con Galaxy Watch Active2.

Dispositivo mobile

- 1 Avviate l'applicazione lettore musicale.

Galaxy Watch Active2

- 2 Toccate  (**Lettore musicale**).
- 3 Toccate  per riprodurre la musica salvata sul dispositivo mobile.
Compare l'icona .
- 4 Toccate .

Per cambiare l'applicazione di riproduzione musicale utilizzata da Galaxy Watch Active2, toccate 
→ **Ascolta con** e selezionate l'applicazione tra le applicazioni di riproduzione musicale installate sul dispositivo mobile.

Riproduzione della musica senza connessione a un dispositivo mobile

Ascoltate la musica o la radio utilizzando solo Galaxy Watch Active2. Dovete scaricare la musica o un'applicazione per lo streaming radio su Galaxy Watch Active2.

Nel menu Applicazioni, toccate  (**Galaxy Store**). Sfogliate e scaricate la musica o un'applicazione per lo streaming radio su **Galaxy Store** e avviate l'applicazione.

Promemoria

Aggiungete promemoria per eventi come acquisto biglietti, andare alla lavanderia a gettoni, prendere la medicina, senza utilizzare l'applicazione Calendario. Potete configurare le notifiche per ricevere i promemoria ad orari specifici.

Creazione di un promemoria

- 1 Nel menu Applicazioni, toccate  (**Promemoria**) → **Aggiungi**.
Se avete già salvato un promemoria, toccate **Crea** in cima all'elenco dei promemoria.
- 2 Se Galaxy Watch Active2 supporta l'inserimento vocale, pronunciate ad alta voce un appuntamento per creare un promemoria. Al termine, toccate **Fatto**.
In alternativa, toccate **Scrivi memo**, inserite il testo, quindi toccate **Fatto**.
- 3 Toccate **Imposta ora** per impostare una notifica.
- 4 Toccate il campo di inserimento, scorrete sulla ghiera oppure scorrete verso l'alto o verso il basso sullo schermo per impostare l'ora, quindi toccate **Avanti**.
- 5 Impostate le altre opzioni per le notifiche, ad esempio selezionate la data in cui ripetere la sveglia, quindi toccate **Fatto**.
- 6 Toccate **Salva**.
Il promemoria salvato viene aggiunto all'elenco dei promemoria.

Visualizzazione della sveglia promemoria

Quando compare una sveglia, controllate i dettagli del promemoria. In alternativa, scorrete sulla ghiera in senso antiorario oppure scorrete verso destra sulla schermata Orologio per aprire il pannello delle notifiche e visualizzare un promemoria.



- Tutti i promemoria di Galaxy Watch Active2 saranno sincronizzati automaticamente con il dispositivo mobile connesso in modo da consultarli e ricevere sveglie dal dispositivo mobile.
- Selezionate un promemoria e toccate **Modifica ora** per impostare nuovamente un promemoria.

Completamento o eliminazione del promemoria

Quando avete completato l'attività, potete impostare il promemoria come completato o eliminarlo.

Per completare il promemoria, toccate **Completa** dopo aver visualizzato i dettagli del promemoria. In alternativa, selezionate un promemoria completato dall'elenco dei promemoria per completarlo.

Per eliminare il promemoria, toccate , scorrete sulla ghiera oppure scorrete verso l'alto o verso il basso sullo schermo, quindi toccate **Elimina**.

Calendario

Su Galaxy Watch Active2 potete consultare gli eventi in programma salvati sul dispositivo mobile o su Galaxy Watch Active2.



Tutti gli eventi programmati su Galaxy Watch Active2 saranno sincronizzati automaticamente con il dispositivo mobile connesso in modo da consultarli e ricevere sveglie dal dispositivo mobile.

- 1 Toccate  (**Calendario**) nel menu Applicazioni. In alternativa, scorrete sulla ghiera in senso orario oppure scorrete verso sinistra sulla schermata Orologio e selezionate il widget **Calendario** per avviarlo.
- 2 Toccate un punto qualsiasi del calendario mensile.
Verrà mostrato l'elenco degli eventi per il giorno corrente.
- 3 Toccate **Aggiungi** per aggiungere l'appuntamento.
Se avete già salvato un appuntamento, toccate **Crea** in cima all'elenco.
- 4 Selezionate la modalità di inserimento desiderata, inserite i dettagli dell'evento, quindi toccate **Salva**.

Bixby

Introduzione

Bixby è un servizio vocale che vi consente un uso più semplice di Galaxy Watch Active2. Potete parlare con Bixby per avviare una funzione oppure ottenere informazioni.



- La disponibilità di Bixby potrebbe variare in base al Paese.
- Bixby potrebbe non essere disponibile quando utilizzate Galaxy Watch Active2 senza connetterlo a un dispositivo mobile.
- Quando parlate al microfono di Galaxy Watch Active2, assicuratevi che non sia ostruito.
- Per utilizzare Bixby, il dispositivo mobile deve essere connesso a una rete Wi-Fi o mobile.

Avvio di Bixby

Toccate  (**Bixby**) nel menu Applicazioni.

Meteo

Visualizzate le informazioni meteo su Galaxy Watch Active2 per i luoghi impostati su Galaxy Watch Active2 o sul dispositivo mobile connesso.

Toccate  (**Meteo**) nel menu Applicazioni. In alternativa, scorrete sulla ghiera in senso orario oppure scorrete verso sinistra sulla schermata Orologio e selezionate il widget **Meteo** per avviarlo.

Per visualizzare le informazioni meteo del giorno corrente, toccate lo schermo e scorrete sulla ghiera, oppure scorrete verso l'alto o verso il basso sullo schermo.

Per aggiungere le informazioni meteo di un'altra città, scorrete sulla ghiera in senso orario oppure scorrete verso sinistra sullo schermo, toccate **Aggiungi**, quindi aggiungete la città dal dispositivo mobile connesso.



Quando utilizzate Galaxy Watch Active2 senza connetterlo a un dispositivo mobile, non potete aggiungere una città.

Sveglia

Impostate e gestite le sveglie.

Impostazione delle sveglie

- 1 Toccate  (**Sveglia**) nel menu Applicazioni.
- 2 Toccate **Aggiungi**.
Se avete già salvato una sveglia, toccate **Aggiungi** in cima all'elenco delle sveglie.
- 3 Toccate il campo di inserimento, scorrete sulla ghiera oppure scorrete verso l'alto o verso il basso sullo schermo per impostare l'ora della sveglia, quindi toccate **Avanti**.
- 4 Selezionate i giorni in cui la sveglia dovrà ripetersi e toccate **Salva**.
La sveglia salvata viene aggiunta all'elenco delle sveglie.

Per attivare o disattivare le sveglie, toccate il cursore accanto alla sveglia dall'elenco.

Interruzione delle sveglie

Trascinate  fuori dal cerchio grande per interrompere una sveglia.

Per utilizzare la funzione di rinvio, trascinate  fuori dal cerchio grande.

Eliminazione delle sveglie

Nell'elenco, tenete premuta una sveglia, quindi toccate **Elimina**.

Fusi orari

Creazione dei fusi orari

- 1 Toccate  (**Fusi orari**) nel menu Applicazioni.
- 2 Toccate **Aggiungi**.
Se avete già salvato un fuso orario, toccate **Aggiungi** nell'elenco dei fusi orari.
- 3 Scorrete sulla ghiera oppure scorrete verso sinistra o destra sullo schermo e selezionate un fuso orario sulla mappa.
Inoltre, potete toccare **Tutte le città** e toccare **Cerca** per cercare una città o selezionare una città dall'elenco.
- 4 Toccate il nome della città che rappresenta il fuso orario selezionato.

Eliminazione dei fusi orari

Nell'elenco dei fusi orari, tenete premuto un fuso orario, quindi toccate **Elimina**.

Timer

- 1 Toccate  (**Timer**) nel menu Applicazioni.
- 2 Toccate **Pers.**
- 3 Toccate il campo di inserimento per impostare la durata e toccate **Avvia**.
In alternativa, selezionate un timer usato di frequente.
- 4 Trascinate  fuori dal cerchio grande quando il timer scatta.

Cronometro

- 1 Toccate  (**Crono.**) nel menu Applicazioni.
- 2 Toccate **Avvia** per avviare il cronometro.
Per registrare i tempi parziali mentre cronometrate un evento, toccate **Parziale**.
- 3 Toccate **Arresta** per interrompere il cronometro.
 - Per riprendere il cronometraggio, toccate **Riprendi**.
 - Per cancellare i tempi parziali, toccate **Ripristina**.

Galleria

Importazione ed esportazione delle immagini

Importazione delle immagini dal dispositivo mobile

- 1 Avviate l'applicazione **Galaxy Wearable** sul dispositivo mobile.
- 2 Toccate **Home** → **Aggiungi contenuti all'orologio**.
- 3 Toccate **Invia immagini**.
- 4 Selezionate una categoria in fondo al touch screen, selezionate i file, quindi toccate **Fatto**.

Per sincronizzare le immagini presenti sul dispositivo mobile con Galaxy Watch Active2, toccate il cursore **Sincronizzazione automatica** sotto **Immagini**, toccate **Album da sincronizzare**, selezionate gli album da importare su Galaxy Watch Active2, quindi toccate **Fatto**. Gli album selezionati saranno sincronizzati automaticamente con Galaxy Watch Active2 quando la batteria residua è superiore al 15%.

Esportazione delle immagini su un dispositivo mobile

- 1 Toccate  (**Galleria**) nel menu Applicazioni.
- 2 Toccate un'immagine, quindi tenete premuto sull'immagine per esportarla.
- 3 Scorrete sulla ghiera oppure scorrete verso sinistra o destra sullo schermo e selezionate le altre immagini da esportare.
Per selezionare tutte le immagini, toccate  → **Selez. tutto**.
- 4 Toccate  → **Invia a dispositivo**.
Potete visualizzare le immagini esportate in applicazioni come Galleria sul dispositivo mobile.

Visualizzazione delle immagini

Visualizzate e gestite le immagini salvate su Galaxy Watch Active2.

- 1 Toccate  (**Galleria**) nel menu Applicazioni.
- 2 Scorrete sulla ghiera oppure scorrete verso sinistra o destra sullo schermo per scorrere l'elenco delle immagini e selezionate un'immagine.

Aumento o diminuzione dello zoom

Potete aumentare o diminuire lo zoom su un'immagine. Mentre guardate una foto, toccate due volte rapidamente l'immagine, allontanate due dita, oppure avvicinatele su un'immagine per aumentare o diminuire lo zoom.

Quando ingrandite un'immagine, potrete visualizzare il resto dell'immagine scorrendo sullo schermo.

Eliminazione delle immagini

- 1 Toccate  (**Galleria**) nel menu Applicazioni.
- 2 Toccate un'immagine, quindi tenete premuto sull'immagine per eliminarla.
- 3 Scorrete sulla ghiera oppure scorrete verso sinistra o destra sullo schermo e selezionate le altre immagini da eliminare.
Per selezionare tutte le immagini, toccate  → **Selez. tutto**.
- 4 Toccate **Elimina** → .

Trova telefono

Se smarrite il dispositivo mobile, Galaxy Watch Active2 è in grado di aiutarvi a ritrovarlo.



Questa funzionalità non è disponibile quando utilizzate Galaxy Watch Active2 senza connetterlo a un dispositivo mobile.

1 Toccate  (**Trova telefono**) nel menu Applicazioni.

2 Toccate .

Il dispositivo mobile emette suoni e lo schermo si accende. Toccate **Rifiuta** e trascinate l'icona sul dispositivo mobile, oppure toccate  su Galaxy Watch Active2.

Visualizzazione della posizione del dispositivo mobile

Toccate  → **Localizza dispositivo**.

Galaxy Watch Active2 mostra la posizione del vostro dispositivo mobile.

Trova orologio personale

Se smarrite Galaxy Watch Active2, l'applicazione Galaxy Wearable sul vostro dispositivo mobile può aiutarvi a trovarlo.



Questa funzionalità non è disponibile quando utilizzate Galaxy Watch Active2 senza connetterlo a un dispositivo mobile.

1 Avviate l'applicazione **Galaxy Wearable** sul dispositivo mobile e toccate **Home** → **Trova orologio personale**.

2 Toccate .

Galaxy Watch Active2 emette un suono, vibra e lo schermo si accende.

Per interrompere il suono e la vibrazione, trascinate  fuori dal cerchio grande su Galaxy Watch Active2, oppure toccate  sul dispositivo mobile.

Controllo in remoto di Galaxy Watch Active2

Se non riuscite a trovare Galaxy Watch Active2, avviate l'applicazione **Galaxy Wearable** sul dispositivo mobile e toccate **Home** → **Trova orologio personale** → **Ottieni posizione** per verificare la posizione corrente di Galaxy Watch Active2.

Se smarrite Galaxy Watch Active2 o ne subite il furto, potete controllarlo in remoto. Avviate l'applicazione **Galaxy Wearable** sul dispositivo mobile, toccate **Home** → **Trova orologio personale** → **Imposta protezione**, quindi selezionate una funzionalità.



Questa funzionalità è disponibile dopo aver registrato Samsung account sia su Galaxy Watch Active2 che sul dispositivo mobile.

Messaggi SOS

In caso di emergenza, potete inviare un messaggio SOS al contatto di emergenza registrato in precedenza premendo velocemente il tasto Home di Galaxy Watch Active2 per tre volte. Inoltre, potete consentire a Galaxy Watch Active2 di chiamare automaticamente i contatti di emergenza.

Impostazione dei messaggi SOS

- 1 Avviate l'applicazione **Galaxy Wearable** sul dispositivo mobile e toccate **Home** → **Invia richieste SOS**, quindi toccate il cursore per attivare questa funzione.
- 2 Seguite le istruzioni visualizzate per aggiungere i contatti di emergenza, se non lo avete già fatto.

Aggiunta dei contatti di emergenza

- 1 Avviate l'applicazione **Galaxy Wearable** sul dispositivo mobile e toccate **Home** → **Invia richieste SOS** → **Invia messaggi SOS a** → **Agg.**
- 2 Toccate **Crea contatto** e inserite le informazioni relative al contatto, oppure toccate **Seleziona da rubrica** per aggiungere un contatto esistente come contatto di emergenza.

Attivazione delle chiamate SOS

Impostate Galaxy Watch Active2 in maniera tale che chiami automaticamente il contatto di emergenza dopo aver inviato un messaggio SOS. Potete chiamare soltanto uno dei vostri contatti di emergenza.

Avviate l'applicazione **Galaxy Wearable** sul dispositivo mobile, toccate **Home** → **Invia richieste SOS**, toccate il cursore **Effettua chiamate SOS a**, quindi selezionate un contatto di emergenza.

Impostazione invio ritardato messaggio SOS

Impostate Galaxy Watch Active2 in maniera tale che invii messaggi SOS dopo qualche istante per annullare la richiesta, dopo aver premuto velocemente tre volte il tasto Home di Galaxy Watch Active2.

Avviate l'applicazione **Galaxy Wearable** sul dispositivo mobile, toccate **Home** → **Invia richieste SOS**, quindi toccate il cursore **Conto rov. prima di invio** per attivare questa funzione.

Invio di messaggi SOS

In caso di emergenza, premete rapidamente per tre volte il tasto Home di Galaxy Watch Active2.

Se la funzione **Effettua chiamate SOS a** è attivata, Galaxy Watch Active2 chiamerà automaticamente il contatto di emergenza selezionato.

Se inviate un messaggio SOS, sulla schermata Orologio compare l'icona  mentre inviate il messaggio e potrete visualizzare il risultato della vostra richiesta SOS sul pannello delle notifiche dopo aver inviato il messaggio.



Se su Galaxy Watch Active2 o sul dispositivo mobile non è attivo il GPS al momento dell'invio di un messaggio di SOS, il GPS si attiva automaticamente per inviare le informazioni sulla posizione.

E-mail

Visualizzate e rispondete alle e-mail ricevute.



Questa applicazione potrebbe non essere disponibile quando utilizzate Galaxy Watch Active2 senza connetterlo a un dispositivo mobile.

Lettura delle e-mail

1 Toccate  (**E-mail**) nel menu Applicazioni.

2 Selezionate un'e-mail per aprire la schermata.

Per visualizzare un'email sul dispositivo mobile, toccate , scorrete sulla ghiera oppure scorrete verso l'alto o verso il basso sullo schermo, quindi selezionate **Mostra su tel.**

Per rispondere a un'e-mail, selezionate una modalità di inserimento e inserite l'e-mail.



Potrebbe non essere possibile rispondere alle e-mail in base al dispositivo mobile che connettete a Galaxy Watch Active2.

Galaxy Store

Scaricate applicazioni e quadranti specifici su Galaxy Watch Active2 e non tramite il dispositivo mobile connesso.

Nel menu Applicazioni, toccate  (**Galaxy Store**). Scorrete sulla ghiera oppure scorrete verso l'alto o verso il basso sullo schermo per scorrere l'elenco e selezionate l'applicazione o il quadrante da scaricare, oppure toccate  per cercare le applicazioni usando una parola chiave.

Scorrete sulla ghiera oppure scorrete verso l'alto o verso il basso sullo schermo, quindi selezionate **Mostra su dispos.** L'applicazione **Galaxy Store** sarà avviata sul dispositivo mobile. Quindi, sfogliate e selezionate un'applicazione o un quadrante da scaricare.



Prima di utilizzare questa applicazione, registrate il vostro Samsung account sul dispositivo mobile.

Impostazioni

Introduzione

Personalizzate le impostazioni per le funzioni e le applicazioni. Impostate Galaxy Watch Active2 in base alle vostre abitudini di utilizzo configurando le diverse impostazioni.

Tocate  (**Impostaz.**) nel menu Applicazioni.

Quadranti orologio

Consente di personalizzare il quadrante.

Nel menu Impostazioni, toccate **Quadranti orologio**.

- **Seleziona quadrante orologio:** consente di selezionare un tipo di quadrante. Inoltre, potete selezionare gli elementi da visualizzare sul quadrante e scaricare altri quadranti da **Galaxy Store**.
- **Orologio sempre attivo:** consente a Galaxy Watch Active2 di mostrare un orologio quando lo schermo è spento.



La funzionalità **Orologio sempre attivo** è disponibile solo quando indossate Galaxy Watch Active2.

- **Ordine quadranti:** consente di selezionare la disposizione dei quadranti.
- **Segnale orario:** consente di far suonare o vibrare Galaxy Watch Active2 a ogni ora.
- **Indicatore notifica:** consente di visualizzare nella schermata orologio di Galaxy Watch Active2 un pallino arancione che vi avvisi delle notifiche non lette.
- **Mostra stato:** consente di visualizzare le spie di stato sulla schermata Orologio.
- **Icone eventi in corso:** consente di visualizzare sulla schermata Orologio le icone che mostrano la funzionalità in uso, ad esempio allenamento o chiamata.

Suoni e vibrazione

Modificate le impostazioni relative a suono e vibrazione di Galaxy Watch Active2.

Nel menu Impostazioni, toccate **Suoni e vibrazione**.



Alcune opzioni non compaiono o non sono disponibili quando utilizzate il modello Bluetooth senza connetterlo a un dispositivo mobile.

- **Modalità audio:** consente di utilizzare su Galaxy Watch Active2 la modalità Suono, Silenzioso o Vibrazione.
- **Vibra con suono:** consente di impostare la vibrazione di Galaxy Watch Active2 e la riproduzione di una suoneria per chiamate in arrivo e notifiche.
- **Volume:** consente di regolare il livello di volume di Galaxy Watch Active2.



Inoltre, quando la funzionalità Assistente Vocale è attivata, potete regolare il volume di accessibilità.

- **Intensità vibrazione:** consente di regolare l'intensità della vibrazione.
- **Vibrazione lunga:** consente di impostare una vibrazione più lunga per le chiamate in arrivo e le notifiche.
- **Suoneria:** consente di cambiare la suoneria.
- **Vibrazione suoneria:** consente di selezionare il tipo di vibrazione per le chiamate in arrivo.
- **Suono di notifica:** consente di modificare il suono della notifica.
- **Vibrazione notifica:** consente di selezionare il tipo di vibrazione per le notifiche.
- **Suoni tocco:** consente a Galaxy Watch Active2 di riprodurre un suono quando sul touchscreen vengono selezionate applicazioni oppure opzioni.

Schermo

Modificate le impostazioni del display di Galaxy Watch Active2 e il menu Applicazioni.

Nel menu Impostazioni, toccate **Schermo**.


- **Luminosità:** consente di regolare la luminosità dello schermo.
- **Luminosità bassa autom.:** consente di impostare Galaxy Watch Active2 per regolare automaticamente la luminosità in base alle condizioni di luce dell'ambiente.
- **Spegnimento:** consente di regolare la durata della retroilluminazione dello schermo di Galaxy Watch Active2.
- **Mostra ultima app:** consente di selezionare l'intervallo di tempo in cui visualizzare un'applicazione utilizzata di recente quando lo schermo si accende di nuovo dopo essersi spento.
- **Stile sfondo:** consente di cambiare lo sfondo.
- **Carattere:** consente di modificare lo stile e la dimensione del carattere.

Avanzate

Attivate le funzionalità avanzate di Galaxy Watch Active2 e modificate le impostazioni di controllo.

Nel menu Impostazioni, toccate **Avanzate**.

- **Pressione doppia tasto Home:** consente di selezionare l'applicazione o la funzionalità da avviare quando premete due volte il tasto Home di Galaxy Watch Active2.
- **Ghiera touch:** consente di controllare lo schermo di Galaxy Watch Active2 scorrendo sulla ghiera.
- **Movimento di attivazione:** consente di attivare lo schermo quando sollevate il polso su cui indossate Galaxy Watch Active2.

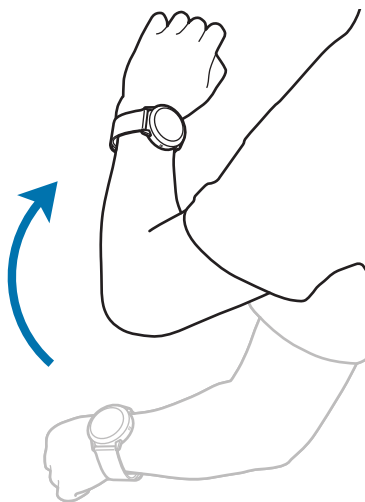

- **Attivazione touch:** consente di accendere lo schermo di Galaxy Watch Active2 quando toccate lo schermo.
- **Blocco in acqua:** consente di attivare la modalità Blocco in acqua prima di entrare in acqua. Il touchscreen, il Movimento di attivazione e la funzionalità Orologio sempre attivo saranno disattivati.
- **Sensibilità tocco:** consente di utilizzare il touchscreen su Galaxy Watch Active2 quando si indossano i guanti.
- **Non disturbare:** consente di attivare la modalità Non disturbare. La suoneria delle chiamate in arrivo viene disattivata e lo schermo non si attiva quando ricevete chiamate. Inoltre, viene disattivato l'audio di tutte le notifiche ad eccezione delle sveglie e lo schermo non si attiva quando ricevete notifiche.
- **Modalità Teatro:** consente di attivare la modalità Teatro per guardare film. La suoneria delle chiamate in arrivo viene disattivata e lo schermo non si attiva quando ricevete chiamate. Inoltre, viene disattivato l'audio di tutte le notifiche comprese le sveglie e lo schermo non si attiva quando ricevete notifiche o in caso di sveglia. Inoltre, il gesto di riattivazione e la funzionalità Orologio sempre attivo saranno disattivati automaticamente.
- **Modalità Buonanotte:** consente di attivare la modalità Buonanotte quando vi mettete a dormire. La suoneria delle chiamate in arrivo viene disattivata e lo schermo non si attiva quando ricevete chiamate. Inoltre, viene disattivato l'audio di tutte le notifiche ad eccezione delle sveglie e lo schermo non si attiva quando ricevete notifiche. Inoltre, il gesto di riattivazione e la funzionalità Orologio sempre attivo saranno disattivati automaticamente.
- **Briefing giorn.:** consente a Galaxy Watch Active2 di inviare le informazioni giornaliere dopo che vi siete svegliati e prima di andare a dormire, oppure nei due momenti che preferite durante il giorno.
- **Modifica impostazioni rapide:** consente di modificare il pannello rapido di Galaxy Watch Active2.
- **Acquisizione schermata:** consente di catturare lo schermo, scorrete verso destra sullo schermo tenendo premuto il tasto Home.

Connessioni

Bluetooth

Connettetevi ad un dispositivo mobile tramite Bluetooth. Inoltre, potete anche connettere un auricolare Bluetooth a Galaxy Watch Active2 e ascoltare la musica oppure conversare al telefono.



- Samsung non è responsabile per la perdita, l'intercettazione o l'abuso dei dati inviati o ricevuti tramite Bluetooth.
- Verificate sempre di condividere e ricevere dati da dispositivi affidabili e adeguatamente protetti. In presenza di ostacoli tra i dispositivi, la distanza operativa potrebbe diminuire.
- Alcuni dispositivi, in particolare quelli che non sono stati collaudati o approvati da Bluetooth SIG, potrebbero non essere compatibili con il vostro dispositivo.
- Non utilizzate la funzione Bluetooth per scopi illegali (ad esempio, copie pirata di file o registrazione illegale di comunicazioni a scopo commerciale).

Samsung non è responsabile per le ripercussioni dovute a un utilizzo illegale della funzione Bluetooth.

Nel menu Impostazioni, toccate **Connessioni** → **Bluetooth**.

- **Bluetooth:** consente di attivare o disattivare il Bluetooth.
- **Audio Bluetooth:** consente di cercare auricolari Bluetooth e di connetterli a Galaxy Watch Active2.

Reti mobili

Personalizzate le impostazioni per controllare le reti.

Nel menu Impostazioni, toccate **Connessioni** → **Reti mobili**.



Reti mobili non compare sul modello Bluetooth.

- **Reti mobili:**

- **Sì/No auto:** consente a Galaxy Watch Active2 di connettersi o disconnettersi automaticamente dalla rete mobile, in base alla connessione di Galaxy Watch Active2 al dispositivo mobile tramite Bluetooth.



- Quando Galaxy Watch Active2 è connesso al dispositivo mobile tramite Bluetooth, la rete mobile di Galaxy Watch Active2 viene disattivata per risparmiare la batteria. Quindi, Galaxy Watch Active2 non riceverà i messaggi e le chiamate effettuate al numero di telefono di Galaxy Watch Active2.
- La rete mobile di Galaxy Watch Active2 viene automaticamente attivata dopo qualche istante se non viene rilevata alcuna connessione Bluetooth. Quindi, potete ricevere i messaggi e le chiamate effettuate al numero di telefono di Galaxy Watch Active2.
- **Sì/No auto** non compare quando utilizzate Galaxy Watch Active2 senza connetterlo a un dispositivo mobile.

- **Sempre attiva:** consente di impostare la connessione di Galaxy Watch Active2 alla rete mobile.

Quando questa opzione è abilitata, potete ricevere le chiamate in arrivo e i messaggi sul numero di telefono di Galaxy Watch Active2 e del dispositivo mobile.



Quando abilitate l'opzione **Sempre attiva**, il consumo della batteria di Galaxy Watch Active2 potrebbe aumentare.

- **Sempre disattiva:** impedisce a Galaxy Watch Active2 di connettersi alla rete mobile.

Quando questa opzione è abilitata, non potete ricevere le chiamate in arrivo e i messaggi sul numero di telefono di Galaxy Watch Active2. Se Galaxy Watch Active2 è connesso al dispositivo mobile tramite Bluetooth, potete ricevere le chiamate in arrivo o le notifiche dal numero di telefono del dispositivo mobile.

- **Conn. dati:** consente a Galaxy Watch Active2 di utilizzare la connessione dati su qualsiasi rete mobile.
- **Roaming dati:** consente a Galaxy Watch Active2 di utilizzare le connessioni dati in roaming.
- **Modalità rete:** consente di selezionare un tipo di rete a cui connettersi tra LTE e 3G.
- **Operatori di rete:** consente di rilevare le reti disponibili e registrarne una manualmente.
- **Profili:** consente di configurare i profili di connessione della rete (APN).

Wi-Fi

Attivate il Wi-Fi per effettuare la connessione ad una rete Wi-Fi.

Questa funzionalità è disponibile quando Galaxy Watch Active2 non è connesso al dispositivo mobile tramite Bluetooth.

1 Nel menu Impostazioni, toccate **Connessioni** → **Wi-Fi**.

2 Toccate **Wi-Fi** e selezionate **Automatica** oppure **Sempre attivo** per effettuare la connessione ad una rete Wi-Fi.

Selezionando **Automatica**, la rete Wi-Fi si disconnette automaticamente quando Galaxy Watch Active2 è connesso al dispositivo mobile tramite Bluetooth. Selezionando **Sempre disattiva**, potete utilizzare Galaxy Watch Active2 dopo averlo connesso al dispositivo mobile tramite Bluetooth, invece di utilizzare una rete Wi-Fi.



- Quando selezionate l'opzione **Sempre attivo**, la batteria si consuma più rapidamente del normale.
- **Automatica** non compare e non potete connettervi automaticamente a una rete Wi-Fi quando utilizzate Galaxy Watch Active2 senza connetterlo a un dispositivo mobile.

3 Toccate **Reti Wi-Fi** e selezionate una rete dall'elenco delle reti Wi-Fi.

Le reti protette da password compariranno con l'icona di un lucchetto.

4 Toccate **Connetti**.



- Dopo la prima connessione di Galaxy Watch Active2 a una rete Wi-Fi, Galaxy Watch Active2 si riconnette a tale rete ogni volta che sarà disponibile, senza richiedere la password. Per evitare la connessione automatica di Galaxy Watch Active2 alla rete, selezionatela dall'elenco delle reti e toccate **Elimina**.
- Se non riuscite a connettervi ad una rete Wi-Fi, riavviate il Wi-Fi del dispositivo o il router wireless.

NFC

Potete utilizzare la funzione NFC.

Nel menu Impostazioni, toccate **Connessioni** → **NFC**.



Galaxy Watch Active2 è dotato di un'antenna NFC integrata. Maneggiate Galaxy Watch Active2 con cura per evitare di danneggiare l'antenna NFC.



La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base al paese o al gestore telefonico.

Pagamenti tramite la funzionalità NFC

Per poter utilizzare la funzione NFC per eseguire pagamenti, dovrete effettuare la registrazione ad un servizio di pagamento mobile. Per effettuare la registrazione o per ottenere maggiori informazioni sul servizio, contattate il vostro gestore telefonico.


1 Nel menu Impostazioni, toccate **Connessioni** → **NFC** e toccate il cursore per attivare questa funzione.

2 Fate toccare l'area antenna NFC di Galaxy Watch Active2 con il lettore di schede NFC.

Per impostare l'applicazione predefinita, aprite il menu Impostazioni e toccate **Connessioni** → **NFC** → **Tocca e paga**, quindi selezionate un'applicazione.



L'elenco dei servizi di pagamento potrebbe non comprendere tutte le applicazioni di pagamento disponibili.

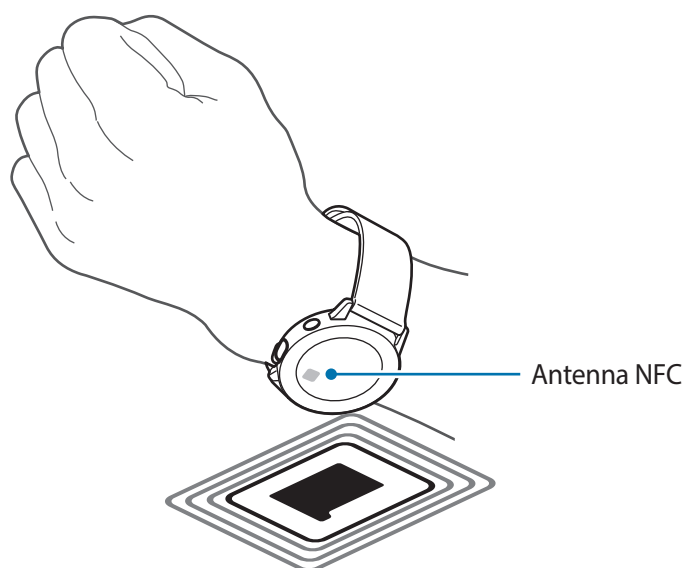

Avvisi

Impostate la vibrazione di Galaxy Watch Active2 quando si disconnette dal dispositivo mobile.

Nel menu Impostazioni, toccate **Connessioni** e toccate il cursore **Avvisi** per attivare questa funzione.



Avvisi non compare quando utilizzate Galaxy Watch Active2 senza connetterlo a un dispositivo mobile.

Modalità offline

Disattiva le funzionalità di rete del dispositivo. Potrete utilizzare soltanto i servizi che non richiedono l'accesso ad una rete.

Nel menu Impostazioni, toccate **Connessioni** → **Modalità offline**, quindi toccate il cursore per attivare questa funzione.



Rispettate le disposizioni della compagnia aerea e le istruzioni del personale di volo. Nei casi in cui l'uso del dispositivo è consentito, usatelo sempre in modalità aereo.

Utilizzo dati

Monitorate il consumo dei dati di rete mobile e personalizzatene le impostazioni per la loro limitazione.

Nel menu Impostazioni, toccate **Connessioni** → **Utilizzo dati**.



Utilizzo dati non compare sul modello Bluetooth.

- **Conn. dati:** consente a Galaxy Watch Active2 di utilizzare la connessione dati su qualsiasi rete mobile.
- **Limite dati:** consente di impostare un limite per l'utilizzo della connessione dati.
- **Periodo uso dati:** consente di impostare un periodo di ripristino dei dati per monitorare il consumo dei dati tra un periodo e l'altro.
- **Data di inizio:** consente di impostare la data di inizio del ciclo di utilizzo dati.
- **Dettagli su uso:** consente di visualizzare l'utilizzo totale di dati relativo al ciclo corrente.

Posizione

Impostate Galaxy Watch Active2 in maniera tale che consenta alle applicazioni di utilizzare le informazioni sulla vostra posizione corrente.

Nel menu Impostazioni, toccate **Connessioni** → **Posizione**.

Toccate il cursore per attivare questa funzione e selezionate un metodo per raccogliere i dati sulla vostra posizione.

Applicazioni

Layout

Selezionate la disposizione del menu Applicazioni.

Nel menu Impostazioni, toccate **Applicazioni** → **Layout**.

- **Vista a rotazione:** consente di organizzare le applicazioni in modo circolare.
- **Vista elenco:** consente di organizzare le applicazioni come elenco.

Ordine app

Selezionate l'organizzazione delle applicazioni nel menu Applicazioni.

Nel menu Impostazioni, toccate **Applicazioni** → **Ordine app**.

- **Dal più recente:** consente di visualizzare per prime le applicazioni usate di recente.
- **Personalizza:** consente di organizzare le applicazioni in base alle vostre preferenze.

Apertura autom. app

Impostate l'avvio automatico di un'applicazione evidenziandola senza toccare l'applicazione.

Nel menu Impostazioni, toccate **Applicazioni** → **Apertura autom. app**, quindi toccate il cursore per attivare questa funzione.

Autorizzazioni

Alcune applicazioni, per funzionare correttamente, potrebbero richiedere il permesso di accedere alle informazioni oppure di utilizzarle su Galaxy Watch Active2. Visualizzate le impostazioni relative ai permessi di ciascuna applicazione e modificate le impostazioni.

Nel menu Impostazioni, toccate **Applicazioni** → **Autorizzazioni**.

Messaggi

Modificate le impostazioni della funzionalità messaggi.

Nel menu Impostazioni, toccate **Applicazioni** → **Messaggi**.



- **Messaggi** non compare quando utilizzate il modello Bluetooth senza connetterlo a un dispositivo mobile.
- Alcune opzioni non sono visualizzate sul modello Bluetooth.
- **Invia come audio**: consente a Galaxy Watch Active2 di inviare un messaggio vocale come file audio.
- **Numeri e messaggi bloccati**: consente di visualizzare i numeri rifiutati e i messaggi provenienti dal numero rifiutato.

Sicurezza

Blocca

Modificate le impostazioni di sicurezza di Galaxy Watch Active2. Quando utilizzate questa funzionalità, Galaxy Watch Active2 potrebbe bloccarsi automaticamente se non viene mosso per un certo periodo di tempo.

Nel menu Impostazioni, toccate **Sicurezza** → **Blocca**.

- **Tipo**: consente di selezionare il metodo di blocco di Galaxy Watch Active2.
- **Usa per**: selezionate quando utilizzare la funzionalità di blocco.



Questa opzione compare in base al Paese o al gestore telefonico.

- **Guida**: consente di visualizzare le informazioni relative al blocco di Galaxy Watch Active2.

Account (Account e backup)

Potete utilizzare diverse funzionalità di Galaxy Watch Active2 dopo aver registrato il vostro Samsung account sul dispositivo mobile connesso. Consultate il Samsung account registrato sul dispositivo mobile connesso e configurate il servizio di personalizzazione. Inoltre, potete effettuare il backup dei dati di Galaxy Watch Active2 su Samsung Cloud, oppure ripristinare su Galaxy Watch Active2 i dati di salvati su Samsung Cloud.

Nel menu Impostazioni, toccate **Account** oppure **Account e backup**.

- **Samsung account:** consente di entrare nel vostro Samsung account per effettuare l'accesso o verificare il Samsung account registrato sul dispositivo mobile connesso.



Quando utilizzate Galaxy Watch Active2 senza connetterlo a un dispositivo mobile, potete entrare nel vostro Samsung account.

- **Backup e ripristino:** consente di effettuare il backup su Samsung Cloud dei dati salvati su Galaxy Watch Active2, oppure ripristinare i dati.



- **Backup e ripristino** Questa opzione compare quando utilizzate Galaxy Watch Active2 senza connetterlo a un dispositivo mobile.

- Se utilizzate Galaxy Watch Active2 mentre è connesso a un dispositivo mobile, effettuate il backup e ripristinate i dati sul dispositivo mobile con lo stesso Samsung account del dispositivo mobile. Per maggiori informazioni, fate riferimento a [Gestione dei dati su Galaxy Watch Active2](#).

- **Servizio di personalizzazione:** consente a Galaxy Watch Active2 di fornire la funzione adeguata alla posizione e alla situazione, dopo aver analizzato le vostre abitudini.



- **Servizio di personalizzazione** non compare quando utilizzate Galaxy Watch Active2 senza connetterlo a un dispositivo mobile.

- Questa funzione è disponibile dopo aver connesso Galaxy Watch Active2 a un dispositivo mobile che supporta la piattaforma 2.2 o successiva del servizio di personalizzazione. Dopo aver sottoscritto l'accordo per l'utilizzo del servizio di personalizzazione, avviate l'applicazione **Impostaz.** sul dispositivo mobile, toccate **Account e backup** → **Account** → **Samsung account** → **Privacy** → **Servizio di personalizzazione**, quindi toccate il cursore **Servizio di personalizzazione** per attivare questa funzione.

Accessibilità

Configurate varie impostazioni per migliorare l'accessibilità a Galaxy Watch Active2.

Nel menu Impostazioni, toccate **Accessibilità**.

- **Letto schermo:** consente di attivare l'Assistente Vocale, che fornisce un feedback vocale. Per visualizzare le informazioni guida per imparare ad utilizzare questa funzionalità, toccate **Esercitazione**.
- **Miglioramenti della visibilità:** consente di personalizzare le impostazioni per migliorare l'accessibilità agli utenti ipovedenti.
- **Ausili per l'udito:** consente di personalizzare le impostazioni per migliorare l'accessibilità agli utenti con problemi di udito.
- **Impostazioni avanzate:** consente di configurare le impostazioni per l'Accesso diretto e le notifiche.

Generale

Inserimento

Modificate le impostazioni di inserimento del testo.

Nel menu Impostazioni, toccate **Generale** → **Inserimento**.

- **Tastiera predefinita:** consente di conoscere la tastiera predefinita per l'inserimento dei caratteri.
- **Impostazioni tastiera:** consente di configurare le impostazioni della tastiera Samsung.

Da testo a voce

Modificate le impostazioni per le funzioni Da testo a voce, come lingue, velocità ed altro.

Nel menu Impostazioni, toccate **Generale** → **Da testo a voce**.

- **Lingua:** consente di selezionare la lingua da utilizzare.
- **Velocità sintesi:** consente di impostare la velocità di lettura.
- **Leggi notifiche ad alta voce:** consente a Galaxy Watch Active2 di leggere le notifiche ricevute ad alta voce. Tuttavia, potete ascoltare l'audio solo attraverso l'auricolare Bluetooth connesso.
- **Cerca aggiornamenti:** consente di aggiornare le lingue audio supportate.

Data e ora

Potete impostare manualmente la data e l'ora.

Nel menu Impostazioni, toccate **Generale** → **Data e ora**.



Data e ora è disponibile solo quando utilizzate Galaxy Watch Active2 senza connetterlo a un dispositivo mobile.

- **Automatico:** consente l'applicazione del fuso orario fornito dalla rete o dal GPS quando viaggiate in un Paese con un fuso orario diverso.
- **Imposta data:** consente di impostare manualmente la data.
- **Imposta ora:** consente di impostare manualmente l'ora.
- **Selez. fuso orar.:** consente di selezionare manualmente il fuso orario.
- **Usa il formato a 24 ore:** consente di visualizzare l'ora nel formato 24 ore.

Lingua

Selezionate la lingua da utilizzare su Galaxy Watch Active2.

Nel menu Impostazioni, toccate **Generale** → **Lingua**.



Lingua compare solo quando utilizzate Galaxy Watch Active2 senza connetterlo a un dispositivo mobile.

Ripristina

Eliminate tutti i dati su Galaxy Watch Active2.

Nel menu Impostazioni, toccate **Generale** → **Ripristina**.

Aggiorna software dell'orologio

Aggiornate Galaxy Watch Active2 al software più recente.

Nel menu Impostazioni, toccate **Generale** → **Aggiorna software dell'orologio**.



Aggiorna software dell'orologio compare solo quando utilizzate Galaxy Watch Active2 senza connetterlo a un dispositivo mobile.

Batteria

Selezionate la modalità batteria di Galaxy Watch Active2. L'uso di determinate modalità della batteria vi consente di ridurre il consumo della batteria e di utilizzare Galaxy Watch Active2 molto più a lungo.

Nel menu Impostazioni, toccate **Batteria**.

- **Standard:** selezionate questa modalità quando fate un uso normale di Galaxy Watch Active2. Potete utilizzare tutte le funzionalità di Galaxy Watch Active2.
- **Risparmio energetico:** selezionate questa modalità per prolungare l'autonomia della batteria. Visualizza i colori sullo schermo come toni di grigi e limita alcune funzionalità per ridurre il consumo della batteria. Fate riferimento a [Modalità risparmio energetico](#) per maggiori informazioni.
- **Solo orologio:** sullo schermo compare solo l'orologio e tutte le altre funzionalità saranno disattivate per ridurre il consumo della batteria. Premete il tasto Home per visualizzare l'orologio. Tenete premuto il tasto Home per tre secondi per disattivare la modalità Solo orologio.

Ottimizza batteria

Chiudete le applicazioni attive in background e modificate le impostazioni che comportano un maggiore consumo energetico per aumentarne l'autonomia della batteria.

Nel menu Impostazioni, toccate **Batteria** → **Ottimizza batteria**.

Info sull'orologio

Visualizzate le informazioni relative a Galaxy Watch Active2.

Nel menu Impostazioni, toccate **Info sull'orologio**.

- **Dispositivo:** consente di visualizzare le informazioni di Galaxy Watch Active2, ad esempio l'indirizzo MAC Wi-Fi, l'indirizzo Bluetooth e il numero di serie.
- **Info legali:** consente di consultare le informazioni legali relative al dispositivo, come la licenza open source. Inoltre, potete inviare automaticamente a Samsung le informazioni relative alla diagnostica e all'uso di Galaxy Watch Active2.
- **Software:** consente di visualizzare il software e lo stato di sicurezza del vostro Galaxy Watch Active2.
- **Batteria:** consente di visualizzare le informazioni sulla batteria di Galaxy Watch Active2.

Connetti a nuovo disposit.

Connettete Galaxy Watch Active2 a un nuovo dispositivo mobile. Galaxy Watch Active2 può essere connesso a un altro dispositivo mobile dopo aver eseguito un breve ripristino per eliminarne i dati, ad eccezione dei file multimediali e dei dati personali.

Nel menu Impostazioni, toccate **Connetti a nuovo disposit.**



Connetti a nuovo disposit. compare solo quando Galaxy Watch Active2 è connesso a un dispositivo mobile.

Connetti al dispositivo

Effettuate la connessione a un dispositivo mobile quando state usando solo Galaxy Watch Active2. Potete selezionare se ripristinare i dati di Galaxy Watch Active2 salvati sul dispositivo mobile.

Nel menu Impostazioni, toccate **Connetti al dispositivo.**

-  : consente di connettere Galaxy Watch Active2 a un dispositivo, sincronizzarne i dati sulla salute, i valori delle impostazioni e le informazioni dei contatti salvati su Galaxy Watch Active2.
-  : consente di connettere Galaxy Watch Active2 a un dispositivo mobile dopo aver ripristinato tutti i dati salvati su Galaxy Watch Active2.



Connetti al dispositivo compare solo quando utilizzate Galaxy Watch Active2 senza connetterlo a un dispositivo mobile.

Applicazione Galaxy Wearable


Introduzione

Per connettere Galaxy Watch Active2 a un dispositivo mobile, dovete installare l'applicazione Galaxy Wearable sul dispositivo mobile. Potete controllare lo stato di Galaxy Watch Active2 e scaricare i quadranti e le applicazioni consigliate. Inoltre, potete personalizzare le varie impostazioni di Galaxy Watch Active2, ad esempio le impostazioni di notifica.

Avviate l'applicazione **Galaxy Wearable** sul dispositivo mobile.



La disponibilità di alcune funzioni potrebbe variare in base al tipo di dispositivo mobile connesso.

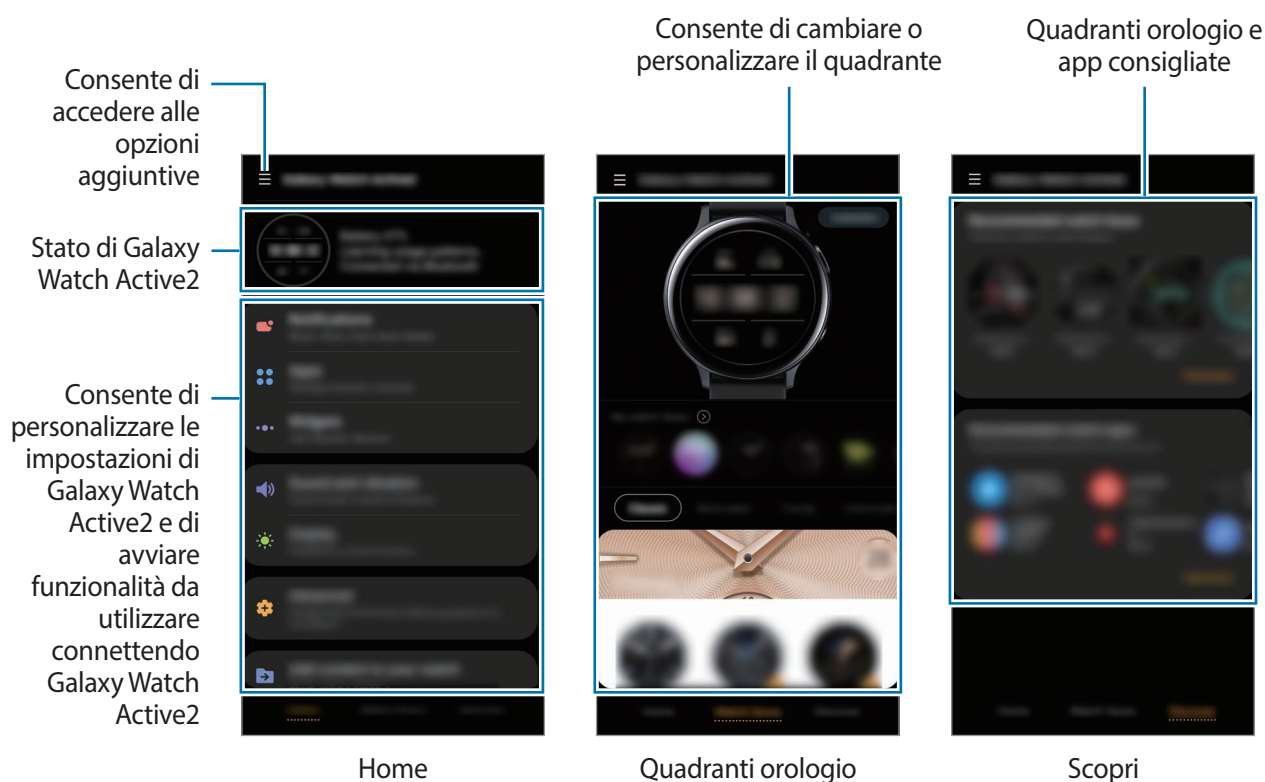

Toccate  per utilizzare le seguenti opzioni:

- **Aggiungi nuovo dispositivo:** consente di disconnettere Galaxy Watch Active dal dispositivo mobile attualmente connesso e connetterne uno diverso. Selezionate il dispositivo sullo schermo oppure toccate **Il mio non è qui** se non riuscite a trovare il dispositivo, quindi selezionate le istruzioni visualizzate per effettuare la connessione al nuovo dispositivo.
- **Disconnetti:** consente di disconnettere Galaxy Watch Active2 dal dispositivo mobile attualmente connesso.
- **Commutaz. autom.:** consente la connessione automatica Galaxy Watch Active2 al dispositivo mobile anche quando lo indossate al polso.



Commutaz. autom. compare solo quando al dispositivo mobile sono accoppiati più di due dispositivi che supportano l'accensione automatica.

- **Gestisci dispositivi:** consente di gestire i dispositivi connessi al dispositivo mobile. Per disconnettere un dispositivo dal vostro dispositivo mobile, selezionate un dispositivo e toccate **Rimuovi**.



Gestisci dispositivi compare solo quando al dispositivo mobile sono accoppiati più di due dispositivi.

- **Notifiche applicazioni:** consente di modificare varie impostazioni di notifica dell'applicazione Galaxy Wearable sul dispositivo mobile.
- **Contattateci:** **Samsung Members** offre servizi di supporto ai clienti, come la diagnosi delle problematiche del dispositivo, dando la possibilità agli utenti di inviare domande e rapporti di errore. Inoltre, potete condividere le informazioni con altri membri della comunità degli utenti Galaxy oppure consultare le novità e i suggerimenti sui dispositivi Galaxy. **Samsung Members** può aiutarvi a risolvere eventuali problemi riscontrati durante l'uso del dispositivo.



Contattateci potrebbe non essere disponibile in base al Paese, al gestore telefonico o al modello che non supporta l'applicazione **Samsung Members**.

- **Info su Galaxy Wearable:** consente di visualizzare le informazioni relative alla versione dell'applicazione Galaxy Wearable.

Home

Introduzione

Visualizzate lo stato e personalizzate le impostazioni del vostro Galaxy Watch Active2. Inoltre, potete avviare le applicazioni utilizzabili connettendo Galaxy Watch Active2.

Avviate l'applicazione **Galaxy Wearable** sul dispositivo mobile e toccate **Home**.

Pagamento

Potete pagare comodamente con l'applicazione **Samsung Pay**, utilizzando un servizio di pagamento mobile.

Avviate l'applicazione **Galaxy Wearable** sul dispositivo mobile e toccate **Home** → **Apri Samsung Pay**.



La disponibilità di questa opzione potrebbe variare in base al Paese o gestore telefonico.

Notifiche

Modificate le impostazioni per le notifiche. Restate aggiornati su una serie di eventi, come i nuovi messaggi ricevuti sul dispositivo mobile.

Avviate l'applicazione **Galaxy Wearable** sul dispositivo mobile, toccate **Home** → **Notifiche**, toccate il cursore per attivarlo, quindi attivate gli elementi.

- **App da cui ricevere notifiche:** consente di selezionare le applicazioni del dispositivo mobile da cui riceverete le notifiche su Galaxy Watch Active2.
- **Mostra solo se indossato:** consente di visualizzare le notifiche su Galaxy Watch Active2 solo quando lo indossate.
- **Mostra con smartphone in suo:** consente di visualizzare le notifiche su Galaxy Watch Active2 mentre utilizzate il dispositivo mobile.
- **Funzioni avanzate:** consente di impostare le funzionalità aggiuntive relative alle notifiche.

Applicazioni

Personalizzate il menu Applicazioni di Galaxy Watch Active2. Inoltre, potete modificare le impostazioni per avviare automaticamente le applicazioni.

Avviate l'applicazione **Galaxy Wearable** sul dispositivo mobile e toccate **Home** → **Applicazioni**.

Organizzazione delle applicazioni

- 1 Toccate **Ordine app** → **Personalizza**.
- 2 Toccate **Riordina** e scorrete sullo schermo verso sinistra o destra per passare alla schermata di modifica.
- 3 Tenete premuta un'applicazione, trascinatela nella posizione desiderata, quindi toccate **Salva**.

Toccando **Ordine app** → **Dal più recente**, il menu Applicazioni di Galaxy Watch Active2 viene automaticamente riorganizzato seguendo l'ordine delle applicazioni utilizzate di recente.

Avvio automatico delle applicazioni

Impostate l'avvio automatico di un'applicazione su Galaxy Watch Active2 evidenziandola senza toccare l'applicazione.

Toccate il cursore **Apert. autom. app** per attivare questa funzione.

Disinstallazione delle applicazioni

Toccate **Gestisci applicazioni**, toccate , selezionate l'applicazione da rimuovere da Galaxy Watch Active2, quindi toccate **Disinstalla**.

Applicazioni nascoste

Nascondete un'applicazione per non visualizzarla nel menu Applicazioni di Galaxy Watch Active2.

Toccate **Gestisci applicazioni**, toccate  accanto alle applicazioni da nascondere, quindi toccate **Salva**.

L'applicazione compare sotto **Applicazioni nascoste** e non compare nel menu Applicazioni di Galaxy Watch Active2.

Visualizzazione di applicazioni

Tocate **Gestisci applicazioni**, toccate  accanto alle applicazioni da visualizzare, quindi toccate **Salva**.

L'applicazione viene rimossa da **Applicazioni nascoste** e compare nel menu Applicazioni di Galaxy Watch Active2.

Personalizzazione delle applicazioni

Tocate  sull'applicazione per personalizzare le relative impostazioni di base.

Widget

Personalizzate i widget su Galaxy Watch Active2. Avete la possibilità anche di riorganizzarli sul dispositivo.

Avviate l'applicazione **Galaxy Wearable** sul dispositivo mobile e toccate **Home** → **Widget**.

Aggiunta o rimozione dei widget

Tocate  sul widget per rimuoverlo oppure toccate  sul widget per aggiungerlo e toccate **Salva**.

Il widget viene aggiunto o rimosso da Galaxy Watch Active2.

Riorganizzazione dei widget

Tocate  accanto a un widget, trascinatelo nella posizione desiderata, quindi toccate **Salva**.

L'ordine dei widget viene modificato su Galaxy Watch Active2.

Suoni e vibrazione

Modificate le impostazioni relative a suono e vibrazione di Galaxy Watch Active2.

Avviate l'applicazione **Galaxy Wearable** sul dispositivo mobile e toccate **Home** → **Suoni e vibrazione**.

- **Modalità audio:** consente di utilizzare su Galaxy Watch Active2 la modalità Suono, Silenzioso o Vibrazione.
- **Vibra con suono:** consente di impostare la vibrazione di Galaxy Watch Active2 e la riproduzione di una suoneria per chiamate in arrivo e notifiche.

- **Volume:** consente di regolare il livello del volume di Galaxy Watch Active2.



Inoltre, quando la funzionalità Assistente Vocale è attivata, potete regolare il volume di accessibilità.

- **Intensità vibrazione:** consente di regolare l'intensità della vibrazione.
- **Vibrazione lunga:** consente di impostare una vibrazione più lunga per le chiamate in arrivo e le notifiche.
- **Suoneria:** consente di cambiare la suoneria.
- **Vibrazione suoneria:** consente di selezionare un tipo di vibrazione per le chiamate in arrivo.
- **Suono di notifica:** consente di modificare il suono della notifica.
- **Vibrazione notifica:** consente di selezionare un tipo di vibrazione per le notifiche.
- **Suoni tocco:** consente a Galaxy Watch Active2 di riprodurre un suono quando sul touchscreen vengono selezionate applicazioni oppure opzioni.

Schermo

Modificate le impostazioni del display di Galaxy Watch Active2 e il menu Applicazioni.

Avviate l'applicazione **Galaxy Wearable** sul dispositivo mobile e toccate **Home** → **Schermo**.

- **Luminosità:** consente di regolare la luminosità dello schermo.
- **Luminosità bassa autom.:** consente di regolare automaticamente la luminosità in base alle condizioni di luce dell'ambiente.
- **Spegnimento schermo:** consente di regolare la durata della retroilluminazione dello schermo.
- **Mostra ultima app:** consente di selezionare l'intervallo di tempo in cui visualizzare un'applicazione utilizzata di recente quando lo schermo si accende di nuovo dopo essersi spento.
- **Stile sfondo:** consente di cambiare lo sfondo.

Avanzate

Attivate le funzionalità avanzate di Galaxy Watch Active2 e modificate le impostazioni di controllo.

Avviate l'applicazione **Galaxy Wearable** sul dispositivo mobile e toccate **Home** → **Avanzate**.

- **Pressione doppia tasto Home:** consente di selezionare l'applicazione o la funzionalità da avviare quando premete due volte il tasto Home di Galaxy Watch Active2.
- **Ghiera touch:** consente di controllare lo schermo di Galaxy Watch Active2 scorrendo sulla ghiera.
- **Movimento di attivazione:** consente di attivare lo schermo di Galaxy Watch Active2 quando sollevate il polso su cui indossate Galaxy Watch Active2.
- **Attivazione touch:** consente di accendere lo schermo di Galaxy Watch Active2 quando toccate lo schermo.
- **Blocco in acqua:** consente di attivare la modalità Blocco in acqua prima di entrare in acqua. Il touchscreen, il Movimento di attivazione e la funzionalità Orologio sempre attivo saranno disattivati.
- **Sensibilità tocco:** consente di utilizzare il touchscreen su Galaxy Watch Active2 quando si indossano i guanti.
- **Non disturbare:** consente di attivare la modalità Non disturbare. La suoneria delle chiamate in arrivo viene disattivata e lo schermo non si attiva quando ricevete chiamate. Inoltre, viene disattivato l'audio di tutte le notifiche ad eccezione delle sveglie e lo schermo non si attiva quando ricevete notifiche.
- **Modalità Teatro:** consente di attivare la modalità Teatro per guardare film. La suoneria delle chiamate in arrivo viene disattivata e lo schermo non si attiva quando ricevete chiamate. Inoltre, viene disattivato l'audio di tutte le notifiche comprese le sveglie e lo schermo non si attiva quando ricevete notifiche o in caso di sveglia. Inoltre, il gesto di riattivazione e la funzionalità Orologio sempre attivo saranno disattivati automaticamente.
- **Modalità Buonanotte:** consente di attivare la modalità Buonanotte quando vi mettete a dormire. La suoneria delle chiamate in arrivo viene disattivata e lo schermo non si attiva quando ricevete chiamate. Inoltre, viene disattivato l'audio di tutte le notifiche ad eccezione delle sveglie e lo schermo non si attiva quando ricevete notifiche. Inoltre, il gesto di riattivazione e la funzionalità Orologio sempre attivo saranno disattivati automaticamente.
- **Modifica impostazioni rapide:** consente di modificare il pannello rapido di Galaxy Watch Active2.
- **Acquisizione schermata:** consente di catturare lo schermo, scorrete verso destra sullo schermo tenendo premuto il tasto Home.

Aggiungi contenuti all'orologio

Trasferite manualmente o automaticamente su Galaxy Watch Active2 i file audio o le immagini salvati sul dispositivo mobile.

Avviate l'applicazione **Galaxy Wearable** sul dispositivo mobile e toccate **Home** → **Aggiungi contenuti all'orologio**.

• Musica

- **Aggiungi brani:** consente di selezionare i file audio e di inviarli manualmente dal dispositivo mobile a Galaxy Watch Active2.
- **Sincronizzazione automatica:** consente di impostare sul dispositivo la sincronizzazione dei file audio aggiunti di recente con Galaxy Watch Active2 quando la batteria residua è superiore al 15%.



Se i file musicali salvati su Galaxy Watch Active2 occupano più di 1 GB, i file che non avete impostato come preferiti vengono eliminati in ordine, a partire dai file musicali aggiunti per primi.

- **Playlist da sincronizzare:** consente di selezionare una playlist da sincronizzare con Galaxy Watch Active2.



Playlist da sincronizzare è disponibile solo quando sul dispositivo mobile è installata l'applicazione Samsung Music e si attiva quando abilitate la funzionalità **Sincronizzazione automatica**.

• Immagini

- **Invia immagini:** consente di selezionare le immagini e di inviarle manualmente dal dispositivo mobile a Galaxy Watch Active2.
- **Sincronizzazione automatica:** consente di impostare sul dispositivo la sincronizzazione delle immagini con Galaxy Watch Active2 quando la batteria residua è superiore al 15%.
- **Limite immagine:** consente di selezionare il numero di immagini da inviare a Galaxy Watch Active2 da un dispositivo mobile.
- **Album da sincronizzare:** consente di selezionare un album di immagini da sincronizzare con Galaxy Watch Active2.

Invia richieste SOS

Impostate Galaxy Watch Active2 per inviare un messaggio SOS al contatto di emergenza registrato in precedenza premendo velocemente, per tre volte, il tasto Home di Galaxy Watch Active2. Potete inoltre impostare di chiamare automaticamente i contatti di emergenza.

Avviate l'applicazione **Galaxy Wearable** sul dispositivo mobile, toccate **Home** → **Invia richieste SOS**, quindi toccate il cursore per attivare questa funzione. Fate riferimento a [Messaggi SOS](#) per maggiori informazioni.

Trova orologio personale

Controllate Galaxy Watch Active2 in remoto se viene perso o non riuscite a trovarlo.

Avviate l'applicazione **Galaxy Wearable** sul dispositivo mobile e toccate **Home** → **Trova orologio personale**.



Per prima cosa, registrate il vostro Samsung account sul dispositivo mobile connesso per utilizzare questa funzionalità.

- **Ottieni posizione:** consente di verificare dove si trova Galaxy Watch Active2.
- **Imposta protezione:**
 - **Blocco remoto:** consente di bloccare Galaxy Watch Active2 da remoto per evitare accessi non autorizzati. Questa funzionalità può essere utilizzata quando il dispositivo mobile è connesso a Galaxy Watch Active2 tramite Bluetooth o connessione remota. Quando Galaxy Watch Active2 è bloccato, connettete il dispositivo mobile a Galaxy Watch Active2 tramite Bluetooth. Il blocco sarà disattivato automaticamente.
 - **Ripristina orologio:** consente di eliminare da remoto tutti i dati personali memorizzati su Galaxy Watch Active2. Dopo aver ripristinato Galaxy Watch Active2 non potrete ripristinare le informazioni né rilevare il dispositivo tramite la funzionalità Trova orologio personale.
 - **Blocco riattivazione:** consente a Galaxy Watch Active2 di richiedere le informazioni del vostro Samsung account dopo aver ripristinato il dispositivo. Questo impedisce ad altre persone di utilizzare il vostro Galaxy Watch Active2 per accedere ai dati personali salvati su Galaxy Watch Active2 se viene smarrito o rubato.

Reti mobili

Utilizzate diversi altri servizi attivando la rete mobile su Galaxy Watch Active2.

Avviate l'applicazione **Galaxy Wearable** sul dispositivo mobile e toccate **Home** → **Reti mobili**.



Reti mobili non compare sul modello Bluetooth.

Generale

Personalizzate le impostazioni della lingua per la sintesi vocale di Galaxy Watch Active2 oppure ripristinate Galaxy Watch Active2.

Avviate l'applicazione **Galaxy Wearable** sul dispositivo mobile e toccate **Home** → **Generale**.

- **Lingue:** consente di selezionare la lingua per la sintesi vocale di Galaxy Watch Active2 e di scaricare quella disponibile.
- **Velocità sintesi:** consente di regolare la velocità della sintesi.
- **Ripristina:** consente di ripristinare i valori di fabbrica del Galaxy Watch Active2 connesso.

Accessibilità

Configurate varie impostazioni per migliorare l'accessibilità a Galaxy Watch Active2.

Avviate l'applicazione **Galaxy Wearable** sul dispositivo mobile e toccate **Home** → **Accessibilità**.

- **Letttore schermo:** consente di attivare l'Assistente Vocale, che fornisce un feedback vocale. Per visualizzare le informazioni guida per imparare ad utilizzare questa funzionalità, toccate **Esercitazione**.
- **Miglioramenti della visibilità:** consente di personalizzare le impostazioni per migliorare l'accessibilità agli utenti ipovedenti.
- **Ausili per l'udito:** consente di personalizzare le impostazioni per migliorare l'accessibilità agli utenti con problemi di udito.
- **Impostazioni avanzate:** consente di configurare le impostazioni per l'Accesso diretto e le notifiche.

Samsung Pay

Effettuate pagamenti in maniera facile e sicura utilizzando un servizio di pagamento mobile.

Avviate l'applicazione **Galaxy Wearable** sul dispositivo mobile e toccate **Home** → **Samsung Pay**.



La disponibilità di questa opzione potrebbe variare in base al Paese o gestore telefonico.

Account e backup

Registrate il vostro Samsung account ed effettuate l'accesso per eseguire il backup, oppure per ripristinare i dati di Galaxy Watch Active2 tramite Samsung Cloud. Inoltre, potete connettervi a Galaxy Watch Active2 da remoto con il vostro Samsung account.

Avviate l'applicazione **Galaxy Wearable** sul dispositivo mobile e toccate **Home** → **Account e backup**.

- **Samsung account:** consente di aggiungere il vostro Samsung account da usare con Galaxy Watch Active2.
- **Backup e ripristino:** consente di proteggere le informazioni personali, i dati delle applicazioni e le impostazioni di Galaxy Watch Active2. Potete eseguire il backup delle informazioni riservate ed accedervi in seguito. Dovete accedere al vostro Samsung account per eseguire il backup o il ripristino dei dati. Fate riferimento a [Gestione dei dati su Galaxy Watch Active2](#) per maggiori informazioni.
- **Connessione remota:** consente a Galaxy Watch Active2 di effettuare la connessione da remoto alla rete mobile o a una rete Wi-Fi quando non è disponibile la connessione Bluetooth tra i dispositivi. Per utilizzare questa funzione, effettuate l'accesso al vostro account Samsung.



Eseguite regolarmente il backup dei dati in un luogo sicuro, come Samsung Cloud o su un computer, in modo da poterli ripristinare qualora i dati venissero corrotti o smarriti in caso di ripristino indesiderato ai valori di fabbrica.

Gestione dei dati su Galaxy Watch Active2

Protegete le informazioni personali, i dati delle applicazioni e le impostazioni di Galaxy Watch Active2. Potete eseguire il backup delle informazioni riservate ed accedervi in un secondo momento, nonché eseguire automaticamente il backup dei dati di Galaxy Watch Active2 per accedervi da altri dispositivi in qualsiasi momento.



- La musica e le immagini salvate su Galaxy Watch Active2 non saranno oggetto di backup.
- Per l'applicazione Samsung Health, su Galaxy Watch Active2 vengono salvati solo i dati relativi ai 28 giorni precedenti. Per consultare i dati salvati da più di 28 giorni, installate l'applicazione Samsung Health sul dispositivo mobile connesso ed effettuate automaticamente il backup dei dati.

Esecuzione del backup dei dati

- 1 Avviate l'applicazione **Galaxy Wearable** sul dispositivo mobile e toccate **Home** → **Account e backup**.
- 2 Toccate **Backup e ripristino** → **Backup dei dati**.
- 3 Spuntate gli elementi di cui eseguire il backup e toccate **Backup**.
Viene effettuato il backup dei dati di Galaxy Watch Active2 su Samsung Cloud.

Ripristino dei dati

- 1 Avviate l'applicazione **Galaxy Wearable** sul dispositivo mobile e toccate **Home** → **Account e backup**.
- 2 Toccate **Backup e ripristino** → **Ripristina dati**.
- 3 Toccate ▼ per selezionare un dispositivo per il ripristino dei dati.
- 4 Spuntate gli elementi da ripristinare e toccate **Ripristina**.
I dati di cui è stato eseguito il backup verranno ripristinati su Galaxy Watch Active2.

Esecuzione automatica del backup dei dati

- 1 Avviate l'applicazione **Galaxy Wearable** sul dispositivo mobile e toccate **Home** → **Account e backup**.
- 2 Toccate **Backup e ripristino** → **Backup dei dati**.
- 3 Toccate il cursore **Backup automatico** per attivare questa funzione.

Sincronizza impostaz. smartphone

Modificate le impostazioni di sincronizzazione di Galaxy Watch Active2 e il dispositivo mobile connesso.

Avviate l'applicazione **Galaxy Wearable** sul dispositivo mobile e toccate **Home** → **Sincronizza impostaz. smartphone**.



Alcuni dispositivi mobili potrebbero non supportare la funzione **Sincronizza impostaz. smartphone** o alcune opzioni di questa funzione.

- **Sincronizza Non disturbare:** consente di sincronizzare le impostazioni Non disturbare di Galaxy Watch Active2 e il dispositivo mobile connesso.
- **Sincronizza reti Wi-Fi:** consente di sincronizzare automaticamente l'elenco Wi-Fi salvato sul dispositivo mobile con Galaxy Watch Active2.

Aggiornamento software orologio

Potete aggiornare il software di Galaxy Watch Active2 all'ultima versione direttamente tramite il servizio firmware over-the-air (FOTA). Inoltre, potete modificare le impostazioni di aggiornamento.

Avviate l'applicazione **Galaxy Wearable** sul dispositivo mobile e toccate **Home** → **Aggiornamento software orologio**.

- **Scarica e installa:** consente di verificare e di installare gli aggiornamenti manualmente.
- **Download automatico su Wi-Fi:** consente di scaricare automaticamente gli aggiornamenti su Galaxy Watch Active2 quando siete connessi a una rete Wi-Fi.

Suggerimenti e manuale utente

Consultate le operazioni di base o i suggerimenti per utilizzare Galaxy Watch Active2 e il relativo manuale dell'utente. Inoltre, potete utilizzare diversi altri servizi tramite rete mobile dopo averla attivata su Galaxy Watch Active2.

Avviate l'applicazione **Galaxy Wearable** sul dispositivo mobile e toccate **Home** → **Suggerimenti e manuale utente**.

- **Ottimizza orologio:** consente di consultare i suggerimenti per l'uso di Galaxy Watch Active2.
- **Manuale utente:** consente di visualizzare i dettagli relativi a Galaxy Watch Active2.
- **Configurazione rete mobile:** consente di attivare la rete mobile sul vostro Galaxy Watch Active2.



Configurazione rete mobile non compare sul modello Bluetooth.

Info sull'orologio

Visualizzate lo stato e altre informazioni relative a Galaxy Watch Active2.

Avviate l'applicazione **Galaxy Wearable** sul dispositivo mobile e toccate **Home** → **Info sull'orologio**.

- **Batteria:** consente di controllare la batteria residua, la durata di utilizzo e di attivare la modalità risparmio energetico.



Il tempo di utilizzo rimanente previsto mostra il tempo residuo prima che la batteria si esaurisca. Questa indicazione potrebbe variare in base alle impostazioni e alle condizioni di funzionamento del dispositivo.

- **Memoria:** consente di verificare lo stato della memoria utilizzata e quella disponibile. Per eliminare i file non necessari, toccate **Pulisci ora**.



La capacità realmente disponibile della memoria interna è inferiore alla capacità specificata perché il sistema operativo e le applicazioni predefinite occupano parte della memoria. La capacità disponibile potrebbe variare quando effettuate l'aggiornamento del dispositivo.

- **RAM:** consente di verificare lo stato della RAM utilizzata e quella disponibile. Per rendere Galaxy Watch Active2 più veloce riducendo la quantità di RAM utilizzata, spuntate le applicazioni presenti nell'elenco e toccate **Pulisci ora**.
- **Dispositivo:** consente di visualizzare varie informazioni di Galaxy Watch Active2, ad esempio l'indirizzo MAC Wi-Fi, l'indirizzo Bluetooth e il numero di serie.
- **Informazioni legali:** consente di consultare le informazioni legali relative al dispositivo, come la licenza open source. Inoltre, potete inviare automaticamente a Samsung le informazioni relative alla diagnostica e all'uso di Galaxy Watch Active2.
- **Informazioni software:** consente di visualizzare il software e lo stato di sicurezza di Galaxy Watch Active2.
- **Informazioni sulla batteria:** consente di visualizzare le informazioni sulla batteria di Galaxy Watch Active2.
- **Installa app sconosciute:** consente l'installazione di applicazioni da sorgenti sconosciute su Galaxy Watch Active2.

Quadranti orologio

Potete modificare il tipo di quadrante da visualizzare nella schermata Orologio.

Avviate l'applicazione **Galaxy Wearable** sul dispositivo mobile e toccate **Quadranti orologio**.

Quindi, selezionate una categoria e selezionate il quadrante desiderato. Il quadrante selezionato sarà scaricato oppure applicato alla schermata Orologio.

Toccate **Personalizza** per cambiare lo sfondo e impostare gli elementi da visualizzare sul quadrante dell'orologio.

Creazione dei quadranti Il mio stile

Sostituite il quadrante di Galaxy Watch Active2 con un'immagine che utilizza una combinazione di colori estratta dalla foto che avete scattato. Potete abbinare il quadrante di Galaxy Watch Active2 a qualsiasi stile desiderate.



Questa funzionalità è disponibile solo su dispositivi Samsung o Android.

- 1 Avviate l'applicazione **Galaxy Wearable** sul dispositivo mobile e toccate **Quadranti orologio**.
- 2 Toccate **Quadranti orologio personali** e selezionate **Stile personale**.
- 3 Toccate **Personalizza** → **Camera**.
Per selezionare una foto salvata sul dispositivo mobile, toccate **Galleria**.
- 4 Toccate  per scattare una foto e toccate **OK**.
- 5 Trascinate la cornice circolare sulla foto per estrapolare i colori che desiderate utilizzare.
Per ridimensionare l'area, trascinate un angolo della cornice.
- 6 Selezionate un modello e toccate **Fatto**.
- 7 Toccate **Salva**.
Il quadrante di Galaxy Watch Active2 sarà sostituito dal quadrante Il mio stile.

Scopri

Potete scaricare i quadranti dell'orologio e le applicazioni consigliate dall'applicazione **Galaxy Store**.

Avviate l'applicazione **Galaxy Wearable** sul dispositivo mobile e toccate **Scopri**.

Scaricate i quadranti e le applicazioni desiderate. Toccate **Altro** per visualizzare altri quadranti e applicazioni.

Uso di Galaxy Watch Active2

Introduzione

Utilizzate le utili funzionalità di Galaxy Watch Active2 per facilitarvi la vita e gestire la vostra salute. Inoltre, il servizio di personalizzazione di Galaxy Watch Active2 analizza lo stato e le abitudini d'uso per fornire servizi e informazioni in base alla posizione e al luogo.

Sfruttate le molte funzionalità di Galaxy Watch Active2.

Allenatore personale per la vostra salute

Prendetevi cura della vostra salute con Galaxy Watch Active2. Il sensore di frequenza cardiaca misura la vostra frequenza cardiaca, analizzando il vostro livello di stress e le abitudini di riposo. Inoltre, potete gestire la vostra salute in base ai dati di profilo inseriti.



Potete svolgere vari altri esercizi e utilizzare funzionalità per la gestione della salute quando Galaxy Watch Active2 è connesso a un dispositivo mobile.

Raggiungimento obiettivo dell'attività giornaliera

Controllate la vostra attività giornaliera in base all'obiettivo, ad esempio calorie bruciate, durata dell'allenamento o periodo di attività, avendo sempre sott'occhio il profilo inserito.

Potete tenere sotto controllo l'obiettivo del giorno grazie al grafico sull'attività giornaliera dal widget **Attività giornaliera** oppure dall'applicazione **Samsung Health**. Potete utilizzare queste informazioni per tenere traccia della vostra salute e svolgere più attività per creare una routine giornaliera ben equilibrata, a beneficio della vostra salute.

Fate riferimento ad [Attività giornaliera](#) per maggiori informazioni.

Gestione dello stress e della qualità del riposo

Un sensore frequenza cardiaca più preciso misura i vostri livelli di stress e il vostro riposo.

Gestione dello stress

Quando la misurazione del livello di stress è completa, potete rilassarvi seguendo le indicazioni per la respirazione fornite da Galaxy Watch Active2. Dopo aver misurato il livello di stress, toccate **RESPIRA** > per respirare e alleviare lo stress.

Controllo del riposo

Vengono misurate le vostre abitudini di riposo, divise in quattro fasi. Al vostro risveglio, potete consultare le informazioni sul vostro riposo sulla schermata del rilevatore del sonno, oppure attraverso il widget **Sonno**. Scoprite il vostro modo di riposare attraverso l'osservazione costante.

Fate riferimento a [Sonno](#) per maggiori informazioni.



Le quattro fasi del riposo (veglia, REM, leggero, profondo) saranno analizzate attraverso il vostro movimento e le variazioni della vostra frequenza. Viene fornito un grafico con i valori raccomandati per ciascuna fase del sonno misurata, in base ai risultati riscontrati su persone della stessa fascia di età.

Svolgimento di esercizi avanzati

Uso delle varie funzionalità di allenamento

Galaxy Watch Active2 dispone di 40 esercizi e attività differenti, sia all'aperto che al chiuso. Allenatevi in modo efficace con Galaxy Watch Active2 a casa, all'aperto o in palestra. Galaxy Watch Active2 vi aiuta a raggiungere l'obiettivo prefissato controllando il tempo di allenamento, la distanza, la velocità, la frequenza cardiaca e il consumo di calorie durante gli esercizi.

Fate riferimento ad [Allenamento](#) per maggiori informazioni sull'avvio di diversi esercizi.

Esecuzione di più esercizi in una sessione

Potete svolgere diversi esercizi in una sessione. Dopo aver terminato un esercizio, iniziate subito quello successivo.

Fate riferimento a [Esecuzione di più esercizi](#) per maggiori informazioni.

Agenda intelligente

Consultazione delle informazioni giornaliere

Utilizzate Galaxy Watch Active2 in un giorno importante. Potete visualizzare informazioni come impegni, promemoria e l'ora delle sveglie sulla schermata orologio, anche senza eseguire nessuna applicazione.

Tenete premuto sulla schermata Orologio e scorrete sulla ghiera, oppure scorrete verso sinistra o destra sullo schermo per selezionare il quadrante **La mia giornata**. Potete consultare gli impegni del giorno e gestirli sul quadrante **La mia giornata**.

Sul quadrante potete visualizzare le seguenti informazioni:

- Impegni della giornata memorizzati sul calendario
- Voci salvate come promemoria
- Orari delle sveglie

Fate riferimento a [Calendario](#), [Promemoria](#), oppure [Sveglia](#) per maggiori informazioni sulla registrazione degli impegni o di un promemoria, oppure per la configurazione di una sveglia.



Potete consultare solo le informazioni relative agli impegni e alle sveglie impostate entro 10 ore dall'ora attuale.

Gestione della vita quotidiana

Galaxy Watch Active2 vi aiuta a godervi la vita in tutta comodità. Il servizio di personalizzazione di Galaxy Watch Active2 individua il vostro stile di vita e le vostre preferenze, fornendo funzionalità adeguate in base alla posizione e alla situazione. Iniziate e finite la vostra giornata con Galaxy Watch Active2. Galaxy Watch Active2 vi fornirà tutto ciò di cui avete più bisogno, ovunque e in qualsiasi momento.



- Questa funzione è disponibile dopo aver connesso Galaxy Watch Active2 a un dispositivo mobile che supporta la piattaforma 2.2 o successiva del servizio di personalizzazione. Dopo aver sottoscritto l'accordo per l'utilizzo del servizio di personalizzazione, avviate l'applicazione **Impostaz.** sul dispositivo mobile, toccate **Account e backup** → **Account** → **Samsung account** → **Privacy** → **Servizio di personalizzazione**, quindi toccate il cursore **Servizio di personalizzazione** per attivare questa funzione.
- Se lo stile di vita analizzato in precedenza cambia, Galaxy Watch Active2 fornisce servizi e funzionalità in base alle nuove abitudini.

Riassunto due volte al giorno

Potete ricevere un riassunto sulle informazioni necessarie per la giornata dopo il risveglio e prima di andare a dormire.

Nel menu Applicazioni, toccate  (**Impostaz.**) → **Avanzate** → **Briefing giorn.** → **Ricevi briefing automaticamente** e toccate il cursore per attivare questa funzione.

Dopo il risveglio, Galaxy Watch Active2 vi informa sugli eventi importanti o sul meteo del giorno. Prima di andare a dormire, Galaxy Watch Active2 vi informa sul vostro allenamento e sul meteo del giorno dopo, ricordandovi di eventuali attività non completate.

Fate riferimento a [Calendario](#) oppure [Promemoria](#) per maggiori informazioni sulla registrazione degli impegni o di un promemoria per un riassunto.



Inoltre, potete ricevere un briefing due volte al giorno nei momenti che preferite. Nel menu Applicazioni, toccate  (**Impostaz.**) → **Avanzate** → **Briefing giorn.** → **Imposta orari briefing**, toccate il cursore per attivare questa funzione, quindi toccate **Orari briefing** per impostare l'ora in cui ricevere il riassunto. Tuttavia, questa funzionalità è disponibile solo avendo prima disattivato la funzionalità **Ricevi briefing automaticamente**.

Avvio di applicazioni consigliate in base a posizione e ora

Avviate comodamente le vostre applicazioni preferite grazie ai widget. Galaxy Watch Active2 analizza le vostre abitudini d'uso in base a ora e luogo per aggiungere automaticamente al widget **Colleg. app.** le vostre applicazioni preferite utilizzate in orari o luoghi specifici.

Ad esempio, quando arrivate a una fermata dell'autobus nelle ore di punta, le mappe o le applicazioni sul traffico utilizzate di frequente e l'applicazione Musica sono aggiunte automaticamente al widget.

Scorrete sulla ghiera in senso orario oppure scorrete verso sinistra sulla schermata Orologio e avviate automaticamente le applicazioni aggiunte dal widget **Colleg. app.**

Attivazione della modalità Buonanotte per dormire più comodamente

Galaxy Watch Active2 vi ricorda che è arrivata l'ora di riposare. Attivate la modalità Buonanotte, ottimizzata per dormire.

Nel menu Applicazioni, toccate  (**Impostaz.**) → **Avanzate** → **Modalità Buonanotte** e toccate il cursore **Attiva adesso** per attivare questa funzione. Quando ricevete la notifica per l'attivazione della modalità Buonanotte, seguite le indicazioni sullo schermo per attivarla.

Solo le seguenti funzionalità vengono disabilitate:

- Suonerie e attivazione schermo durante le chiamate in arrivo
- Tutte le notifiche ad eccezione delle sveglie
- Attivazione dello schermo in caso di notifica ricevuta
- La funzionalità Orologio sempre attivo
- Il gesto di riattivazione

Al risveglio, la modalità Buonanotte viene disabilitata automaticamente.

Uso del doppio orologio all'estero

Se vi trovate all'estero per un viaggio di piacere o di lavoro, Galaxy Watch Active2 rileva automaticamente il nuovo fuso orario e suggerisce di passare alla schermata con doppio orologio per conoscere sia l'ora locale che l'ora del vostro Paese. Utilizzate il doppio orologio cambiando il quadrante il base alle notifiche.



Questa funzione è disponibile dopo aver connesso Galaxy Watch Active2 a un dispositivo mobile che supporta la piattaforma 2.2 o successiva del servizio di personalizzazione. Dopo aver sottoscritto l'accordo per l'utilizzo del servizio di personalizzazione, avviate l'applicazione **Impostaz.** sul dispositivo mobile, toccate **Account e backup** → **Account** → **Samsung account** → **Privacy** → **Servizio di personalizzazione**, quindi toccate il cursore **Servizio di personalizzazione** per attivare questa funzione.

Uso di un comodo promemoria

Registrate rapidamente un promemoria con la voce e ricevete un riassunto dei promemoria del giorno.

Registrazione dei promemoria con la voce

Potete facilmente salvare con la voce quello che dovete ricordare.

Ad esempio, dite "Chiama mamma alle 15 in punto" e create un promemoria. Alle 15 in punto sarete informati che è il momento di chiamare la mamma.

Fate riferimento a [Creazione di un promemoria](#) per maggiori informazioni sulla registrazione dei promemoria.

Appendice

Risoluzione dei problemi

Prima di rivolgervi ad un centro assistenza Samsung, provate le seguenti soluzioni. Alcune delle seguenti soluzioni potrebbero non essere applicabili a Galaxy Watch Active2.

Il pannello rapido mostra un messaggio di errore di rete o servizio non disponibile

- Se vi trovate in aree con segnale debole o scarsa ricezione, la rete potrebbe non essere disponibile. Spostatevi in un'altra area e riprovate. Mentre vi spostate, i messaggi di errore potrebbero comparire più volte.
- L'accesso ad alcune opzioni è soggetto a registrazione. Per maggiori informazioni, rivolgetevi al vostro gestore telefonico.

Galaxy Watch Active2 non si accende

Se la batteria è completamente scarica, Galaxy Watch Active2 non si accende. Caricate completamente la batteria prima di accendere Galaxy Watch Active2.

Il touchscreen risponde lentamente o in modo non corretto

- Se doveste attaccare una pellicola di protezione per lo schermo o degli accessori opzionali al touchscreen, questo potrebbe non funzionare correttamente.
- Se indossate dei guanti, se non avete le mani pulite o se toccate lo schermo con oggetti appuntiti o con la punta delle dita, il touchscreen potrebbe non funzionare correttamente.
- Il touchscreen potrebbe non funzionare correttamente in presenza di umidità o se esposto ad acqua.
- Riavviate Galaxy Watch Active2 per eliminare eventuali problemi temporanei del software.
- Assicuratevi che il software di Galaxy Watch Active2 sia aggiornato all'ultima versione.
- Se il touchscreen fosse graffiato o danneggiato, recatevi presso un centro assistenza Samsung.

Galaxy Watch Active2 si blocca o presenta errori

Tentate le seguenti soluzioni. Se il problema persiste, contattate un centro assistenza Samsung.

Riavvio di Galaxy Watch Active2

Se Galaxy Watch Active2 si blocca o è lento, potrebbe essere necessario chiudere le applicazioni o spegnere Galaxy Watch Active2 e accenderlo di nuovo.

Riavvio forzato

Se Galaxy Watch Active2 si blocca e non risponde, tenete premuto il tasto Home (Tasto Accensione e spegnimento) per più di 7 secondi per riavviarlo.

Ripristino di Galaxy Watch Active2

Se dopo aver tentato le soluzioni suggerite il problema persistesse, ripristinate il dispositivo ai dati di fabbrica.

Nel menu Applicazioni, toccate  (**Impostaz.**) → **Generale** → **Ripristina**. In alternativa, avviate l'applicazione **Galaxy Wearable** sul dispositivo mobile e toccate **Home** → **Generale** → **Ripristina** → **Ripristina**. Prima di ripristinare i valori di fabbrica, ricordate di effettuare un backup di tutti i dati importanti memorizzati su Galaxy Watch Active2.

Un altro dispositivo Bluetooth non riesce a localizzare Galaxy Watch Active2

- Accertatevi che su Galaxy Watch Active2 sia attiva la funzione Bluetooth.
- Ripristinate Galaxy Watch Active2 e provate di nuovo.
- Accertatevi che Galaxy Watch Active2 e l'altro dispositivo Bluetooth si trovino entro la distanza di connessione Bluetooth (10 m). La distanza potrebbe variare in base all'ambiente in cui viene utilizzato il dispositivo.

Se i suggerimenti sopra indicati non risultassero utili per la risoluzione del problema, contattate un centro assistenza Samsung.

Non viene stabilita una connessione Bluetooth oppure Galaxy Watch Active2 e il dispositivo mobile sono disconnessi

- Accertatevi che il Bluetooth sia attivo su entrambi i dispositivi.
- Accertatevi che tra i dispositivi non ci siano ostacoli, come muri o apparecchiature elettriche.
- Accertatevi che sul dispositivo mobile sia installata l'ultima versione dell'applicazione Galaxy Wearable. Se necessario, aggiornate l'applicazione Galaxy Wearable all'ultima versione.
- Accertatevi che Galaxy Watch Active2 e l'altro dispositivo Bluetooth si trovino entro la distanza di connessione Bluetooth (10 m). La distanza potrebbe variare in base all'ambiente in cui viene utilizzato il dispositivo.
- Riavviate entrambi i dispositivi e avviate di nuovo l'applicazione Galaxy Wearable sul dispositivo mobile.

Impossibile effettuare o ricevere una chiamata

- Accertatevi che Galaxy Watch Active2 sia connesso a un dispositivo mobile tramite Bluetooth. Se Galaxy Watch Active2 è connesso al dispositivo mobile in remoto, non potete ricevere chiamate.
- Accertatevi che il dispositivo mobile e Galaxy Watch Active2 abbiano effettuato l'accesso alla rete cellulare corretta.
- Accertatevi che non sia impostato il blocco chiamate per il numero di telefono composto sul dispositivo mobile.
- Accertatevi che non sia impostato il blocco chiamate per il numero di telefono in entrata sul dispositivo mobile connesso.
- Verificate se è attiva la modalità Non disturbare, Teatro oppure Buonanotte. Se una di queste modalità è stata attivata, il touchscreen non si accende durante le chiamate in arrivo. Premete il tasto Home o il tasto Indietro per accendere lo schermo e controllare la chiamata persa.

L'interlocutore non riesce a sentire la vostra voce

- Assicuratevi che il microfono integrato non sia ostruito o coperto.
- Assicuratevi che il microfono sia vicino alla bocca.
- Se doveste utilizzare un auricolare Bluetooth, accertatevi che sia connesso correttamente.

Durante le chiamate si sente un effetto eco

Regolate il volume o spostatevi in un'altra area.

La rete cellulare o Internet si disconnette spesso o la qualità dell'audio è scarsa

- Accertatevi che l'area dell'antenna interna di Galaxy Watch Active2 non sia ostruita.
- Se vi trovate in aree con segnale debole o scarsa ricezione, la rete potrebbe non essere disponibile. I problemi di connettività potrebbero essere dovuti a problemi del gestore telefonico. Spostatevi in un'altra area e riprovate.
- Se doveste utilizzare il dispositivo mentre vi spostate, i servizi di rete potrebbero essere disabilitati a causa di problemi con la rete del gestore telefonico.

La batteria non si carica bene (con caricabatteria approvati da Samsung)

- Accertatevi che Galaxy Watch Active2 sia connesso correttamente al caricabatteria wireless.
- Recatevi presso un centro assistenza Samsung e fate sostituire la batteria.

La batteria si scarica più rapidamente rispetto a quando l'avete acquistata

- L'esposizione di Galaxy Watch Active2 o della batteria a temperature molto fredde o molto calde potrebbe determinare la riduzione dell'autonomia della batteria.
- Il consumo di batteria aumenta quando utilizzate alcune applicazioni.
- La batteria è deperibile e la capacità di carica diminuisce nel tempo.

Galaxy Watch Active2 risulta caldo al tocco

Quando utilizzate applicazioni che richiedono maggiori prestazioni oppure utilizzate a lungo applicazioni su Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active2 potrebbe risultare caldo al tocco. Ciò è normale e non dovrebbe influire sulla durata o sulle prestazioni del vostro Galaxy Watch Active2.

Se Galaxy Watch Active2 si surriscalda oppure resta caldo a lungo, non utilizzatelo per un certo periodo di tempo. Se Galaxy Watch Active2 continua a surriscaldarsi, contattate un Centro Assistenza Samsung.

Galaxy Watch Active2 non rileva la vostra posizione corrente

Galaxy Watch Active2 utilizza le informazioni relative alla posizione del vostro dispositivo mobile. I segnali GPS potrebbero essere ostruiti in alcuni luoghi, ad esempio al chiuso. Impostate l'utilizzo di una rete Wi-Fi o mobile sul dispositivo mobile per rilevare la posizione corrente.

I dati memorizzati su Galaxy Watch Active2 sono andati persi

Effettuate sempre una copia di backup di tutti i dati importanti memorizzati su Galaxy Watch Active2. Altrimenti, non potrete ripristinare i dati in caso di perdita o danneggiamento. Samsung non è responsabile per la perdita dei dati memorizzati su Galaxy Watch Active2.

Intorno alla scocca di Galaxy Watch Active2 c'è un piccolo spazio vuoto

- Tale spazio è una caratteristica di fabbrica necessaria e le parti potrebbero subire piccole oscillazioni o vibrazioni.
- Nel tempo l'attrito tra le parti potrebbe far aumentare tale spazio.

Lo spazio nella memoria di Galaxy Watch Active2 è insufficiente

Eliminate i dati non necessari come la cache utilizzando l'applicazione Galaxy Wearable, oppure eliminate manualmente le applicazioni o i file inutilizzati per liberare spazio di memoria.

Rimozione della batteria

- **Per rimuovere la batteria, contattate un centro assistenza autorizzato. Per le istruzioni sulla rimozione della batteria, visitate www.samsung.com/global/ecodesign_energy.**
- Per la vostra sicurezza, **non dovete tentare di rimuovere** la batteria. Una rimozione non corretta potrebbe causare danni alla batteria e al dispositivo, provocare infortuni e/o rendere il dispositivo non sicuro.
- Samsung declina ogni responsabilità per eventuali danni o perdite (sia derivanti dal contratto che da azione illecita, negligenza inclusa) causati dal mancato preciso rispetto delle presenti avvertenze e precauzioni, fatto salvo decesso o infortunio attribuibili a negligenza da parte di Samsung.

Il dispositivo e gli accessori illustrati in questo manuale potrebbero variare in base al Paese nel quale i prodotti vengono distribuiti.

Copyright

Copyright © 2019 Samsung Electronics

Questo manuale è protetto dalle leggi internazionali sul copyright.

Nessuna parte di questo manuale può essere riprodotta, distribuita, tradotta o trasmessa in alcuna forma o tramite alcun mezzo, elettronico o meccanico, compresi fotocopie, registrazione o salvataggio in qualsiasi archivio di informazioni o sistema di recupero.

Marchi commerciali

- SAMSUNG e il logo SAMSUNG sono marchi commerciali registrati di Samsung Electronics.
- Bluetooth® è un marchio commerciale registrato in tutto il mondo di Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ e il logo Wi-Fi sono marchi commerciali registrati di Wi-Fi Alliance.
- Tutti gli altri marchi e copyright sono proprietà dei rispettivi proprietari.