

Záznamník

Návod na používanie



ICD-TX800

4-699-321-51(1)



* 4 6 9 9 3 2 1 5 1 * (1)

Pozrite si príručku Pomocníka

V tomto návode na použitie nájdete pokyny pre základné operácie záznamníka. Príručka Pomocníka je online príručkou. Nájdete v nej ďalšie podrobnosti, prevádzkové pokyny a možné riešenia prípadných problémov.

http://rd1.sony.net/help/icd/t80/h_ce/


Skontrolujte obsah balenia

- Záznamník (1)
- Diaľkové ovládanie* (1)
- Stereofónne slúchadlá (1)
- Špeciálny kábel slúchadiel (1)
- Kábel USB (1)
- Puzdro na prenášanie (1)
- Návod na používanie (tento hárok)
- Záručný list
- Aplikčný softvér Sound Organizer 2 (Inštalčný súbor je uložený v zabudovanej pamäti, aby ste si ho mohli nainštalovať do počítača.)

* Gombiková lítiová batéria je už vložená.


Časti a ovládacie prvky

Záznamník

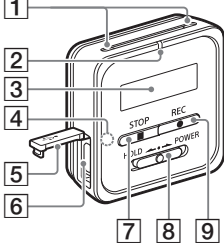

Záznamník má na zadnej strane zabudovanú sponu. Môžete ho o niečo zachytiť, napríklad o lem vrecka.

Diaľkové ovládanie

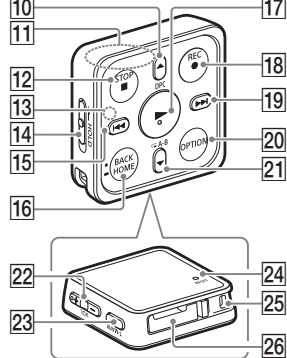

- 1 Zabudované mikrofóny
- 2 Indikátor prevádzky
- 3 Okienko s displejom
- 4 Indikátor Bluetooth*1
- 5 Kryt konektora USB
- 6 Konektor USB/slúchadiel (vnútri krytu konektora USB)
- 7 Tlačidlo ■STOP
- 8 Prepínač HOLD•POWER*2
- 9 Tlačidlo ●REC
- 10 Tlačidlo ▲/DPC (digitálne ovládanie výšky záznamu)
- 11 Zabudovaná anténa*3
- 12 Tlačidlo ■STOP
- 13 Indikátor prevádzky
- 14 Prepínač HOLD
- 15 Tlačidlo ◀◀ (posúvanie dozadu so zvukom/rýchlo dozadu)
- 16 Tlačidlo • BACK/● HOME*4
- 17 Tlačidlo ► (prehrať/zadat)*5
- 18 Tlačidlo ●REC
- 19 Tlačidlo ►► (posúvanie dopredu so zvukom/rýchlo dopredu)
- 20 Tlačidlo OPTION
- 21 Tlačidlo ▼/◄ A-B (opakované prehrávanie úseku A-B)
- 22 Tlačidlo VOL -/+ (hlasitosť -/+)*5
- 23 Tlačidlo T-MARK (značka)
- 24 Tlačidlo RESET*6
- 25 Otvor na remienok (Záznamník sa dodáva bez remienka.)
- 26 Puzdro na batériu*7

*1 Indikátor mení farbu alebo bliká, čím signalizuje stav funkcie Bluetooth alebo párovania Bluetooth (registrácia zariadenia).

*2 Posunutím prepínača HOLD•POWER do polohy POWER a jeho podržaním aspoň 8 sekúnd reštartujete záznamník. Pred reštartovaním záznamníka indikátor prevádzky nesmie svietiť. Podrobné pokyny nájdete v príručke Pomocníka.

*3 Pri používaní diaľkového ovládania nezakrývajte zabudovanú anténu napríklad rukou, aby ste nerušili bezdrôtové spojenie so záznamníkom.

*4 Stlačením tohto tlačidla jedenkrát zobrazíte predchádzajúcu obrazovku. Jeho stlačením a podržaním zobrazíte obrazovku ponuky HOME.

*5 Na tlačidle ► (prehrať/zadat) a vedľa tlačidla + na tlačidle VOL -/+ (hlasitosť-/+) je hmatový bod.


*6 Toto tlačidlo sláče, ak sa vám zdá, že diaľkové ovládanie nefunguje.

*7 Gombiková lítiová batéria je už vložená.

🔊 Záznamník nie je vybavený zabudovanými reproduktormi.

Vyskúšajte si váš nový záznamník


Nabíjanie

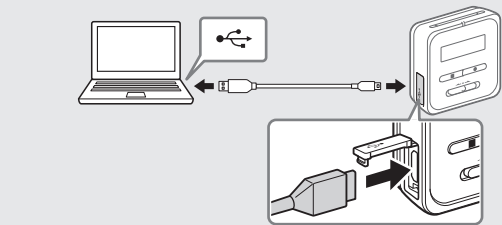

- 1 **Nabite záznamník.** Pomocou dodaného kábla USB prepojte konektor USB/slúchadiel vnútri krytu konektora USB s portom USB na spustenom počítači. Spustí sa nabíjanie. Po úplnom nabití batérie sa indikátor batérie zmení na symbol „Full“.
- 2 **Odpojte záznamník.** Uistite sa, že sa už na displeji nezobrazuje hlásenie „Accessing“. Potom v súlade s pokynmi v príručke Pomocníka IC rekordér opatrne odpojte.


Zapnutie

Záznamník

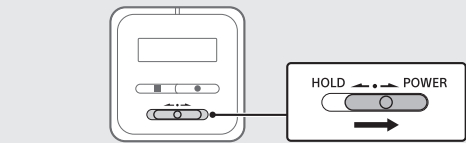

Posuňte prepínač HOLD•POWER na záznamníku smerom k polohe „POWER“ a podržte ho, kým sa nezapne displej v okienku. Ak chcete záznamník vypnúť, posuňte prepínač HOLD•POWER na záznamníku smerom k polohe „POWER“ a podržte ho, kým sa na displeji v okienku nezobrazí hlásenie „Power Off“.

Diaľkové ovládanie

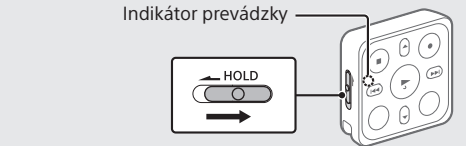


Posuňte prepínač HOLD mimo polohy „HOLD“. Diaľkové ovládanie zapnete stlačením niektorého tlačidla na ňom. Keď indikátor prevádzky na diaľkovom ovládaní prestane blikáť, diaľkové ovládanie sa dá používať. Diaľkové ovládanie nie je vybavené tlačidlom napájania. Automaticky sa vypne v týchto prípadoch:

- ak sa nevytvorí bezdrôtové spojenie so záznamníkom a diaľkové ovládanie nebudete po dobu 5 minút používať;
- ak sa vytvorí bezdrôtové spojenie so záznamníkom a – vypnete záznamník, – diaľkové ovládanie nebudete po dobu 2 hodín používať.

Ak chcete diaľkové ovládanie po vypnutí znova používať, podľa vyššie uvedeného postupu ho zapnite a potom na ňom znova stlačte potrebné tlačidlo.

Zabránenie neúmyselnému použitiu (stav HOLD)


Záznamník aj diaľkové ovládanie sú vybavené prepínačom, ktorý zabráňuje ich používaniu. Posuňte prepínač HOLD•POWER na záznamníku alebo prepínač HOLD na diaľkovom ovládaní smerom k polohe „HOLD“.



🔊 Ak chcete na záznamníku alebo diaľkovom ovládaní zrušiť stav Hold, posuňte prepínač HOLD•POWER do stredu alebo prepínač HOLD mimo polohy „HOLD“.

Počiatočné nastavenia

Okienko s displejom (na záznamníku)

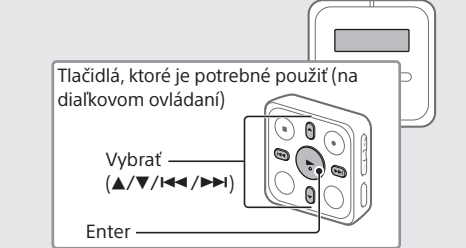

Po prvom zapnutí záznamníka sa na jeho displeji zobrazí obrazovka „Configure Initial Settings“. Pomocou diaľkového ovládania vykonajte počiatočné nastavenia, napríklad vyberte jazyk zobrazenia, nastavte hodiny, prípadne zapnite alebo vypnite pípanie.

- 1 **Posuňte prepínač HOLD mimo polohy „HOLD“, čím na diaľkovom ovládaní zrušíte stav HOLD.** Keď diaľkové ovládanie používate po prvýkrát, zo zadnej strany odstráňte žltý štítok.
- 2 **Keď sa zobrazí obrazovka „Configure Initial Settings“, stlačte ľubovoľné tlačidlo na diaľkovom ovládaní.** Ak indikátor prevádzky na diaľkovom ovládaní bliká, počkajte, kým prestane blikáť, a až potom prejdite na ďalší krok.
- 3 **Stlačením tlačidla ► začinite počiatočné nastavenia.**
- 4 **Vyberte jazyk zobrazenia.** Môžete si vybrať z týchto jazykov: Deutsch (nemčina), English* (angličtina*), Español (španielčina), Français (francúzština), Italiano (taliančina), Русский (ruština), Türkçe (turečtina).
* Predvolené nastavenie
- 5 **Nastavte aktuálny rok, mesiac, deň, hodinu a minútu.**




🔊 Stlačením tlačidla BACK/HOME sa vrátite na predchádzajúce nastavenie hodín.

- 6 **Vyberte tlačidlo „Next“.**




- 7 **Výberom položky „ON“ alebo „OFF“ zapnite alebo vypnite pípanie.** Po dokončení počiatočných nastavení sa zobrazí hlásenie o dokončení a potom obrazovka ponuky HOME.



🔊 Poznámky

- Pípanie môžete počuť iba cez slúchadlá pripojené k záznamníku.
- Všetky počiatočné nastavenia môžete neskôr kedykoľvek zmeniť. Podrobné pokyny nájdete v príručke Pomocníka.

Nahrávanie

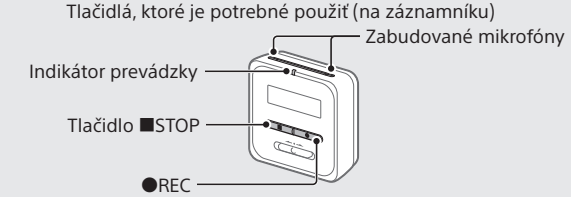

- 🔊 Nahrávanie môžete spustiť buď na záznamníku, alebo pomocou diaľkového ovládania.
- Skôr než spustíte nahrávanie, skontrolujte, či je zrušený stav HOLD.
- Pre každú situáciu môžete vybrať požadovanú prevádzkovú scénu tak, že pomocou diaľkového ovládania vyberiete v ponuke OPTION položku „Scene Select“.


- 1 **Otočte záznamník tak, aby jeho zabudované mikrofóny smerovali k zdroju nahrávania.**
- 2 **Stlačte tlačidlo ●REC.** Skontrolujte, či sa indikátor prevádzky na záznamníku rozsvietil načerveno, čo znamená, že sa spustilo nahrávanie.
- 3 **Nahrávanie zastavíte stlačením tlačidla ■STOP.** Nahrávanie sa zastaví a na displeji sa zobrazí hlásenie „Saving...“.

Počúvanie

Záznamník nie je vybavený zabudovaným reproduktorom. Ak chcete počúvať zvukový obsah, musíte do záznamníka zapojiť stereofónne slúchadlá (súčasť dodávky) pomocou špeciálneho kábla slúchadiel (súčasť dodávky). Na prehrávanie použite diaľkové ovládanie.


Príprava na počúvanie

Pomocou špeciálneho kábla slúchadiel zapojte do konektora USB/slúchadiel na záznamníku stereofónne slúchadlá.

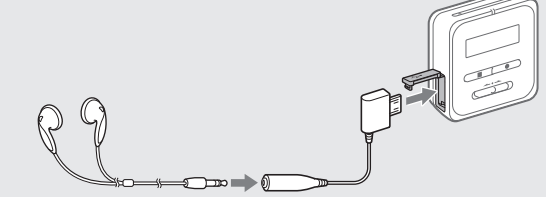

Spustenie prehrávania

Okienko s displejom (na záznamníku)

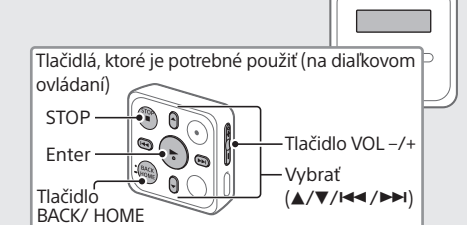


- 1 **Sledujte displej na záznamníku a pomocou diaľkového ovládania vyberte v ponuke HOME položku „ Recorded Files“.**
 - 2 **Vyberte položku „Latest Recording“, „Search by REC Date“, „Search by REC Scene“ alebo „Folders“.**
 - 3 **Vyberte požadovaný súbor.** Spustí sa prehrávanie.
 - 4 **Stlačením tlačidla VOL + alebo VOL - môžete upraviť hlasitosť.**
 - 5 **Stlačením tlačidla ■STOP zastavíte prehrávanie.**
- 🔊 Hneď po zastavení nahrávania môžete stlačením tlačidla ► prehrať súbor, ktorý ste práve nahrali.

Prídanie značky

Do bodu, v ktorom chcete neskôr rozdeliť súbor alebo ktorý chcete vyhladať počas prehrávania, môžete pridať značku. Do každého súboru môžete pridať maximálne 98 značiek. Značky skladby môžete pridávať aj počas nahrávania.

Odstránenie

Okienko s displejom (na záznamníku)

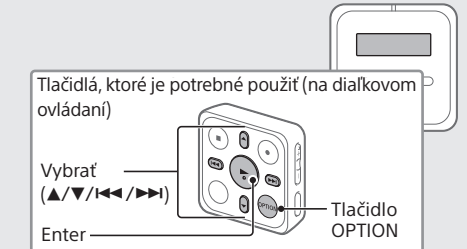

🔊 Ak chcete odstrániť súbor, musíte to urobiť pomocou diaľkového ovládania.

🔊 Poznámka

Odstránený súbor sa už nedá obnoviť.

- 1 **Sledujte displej na záznamníku a pomocou diaľkového ovládania vyberte súbor, ktorý chcete odstrániť zo zoznamu nahratých súborov, alebo ho prehraje.**
 - 2 **Z ponuky OPTION vyberte položku „Delete a File“.**
 - 3 **Vyberte „Yes“.**
- 🔊 Keď sa zobrazí „Delete?“ a vybraný súbor sa kvôli potvrdeniu začne prehrávať.
- 🔊 Zobrazi sa hlásenie „Please Wait“, ktoré zostane zobrazené, kým sa vybraný súbor neodstráni.

Displej sa automaticky vypne.

Z dôvodu šetrenia energie batérie je v predvolenom nastavení možnosť „Screen Off Timer“ na záznamníku nastavená na hodnotu „30sec“. Ak záznamník aj diaľkové ovládanie nebudete 30 sekúnd používať, displej sa vypne, ale naďalej budete môcť používať funkcie tlačidiel. Ak budete chcieť displej znova zapnúť, stlačte tlačidlo BACK/HOME alebo posuňte prepínač HOLD•POWER na záznamníku do polohy „HOLD“ a následne späť do pôvodnej (stredovej) polohy.

🔊 Vypínanie displeja môžete vypnúť alebo môžete zmeniť predvolené nastavenie na iný interval časovača. Stlačte a podržte tlačidlo BACK/HOME a vyberte položku „Settings“ – „Common Settings“ – „Screen Off Timer“ a potom položku „No Auto Screen Off“, „15sec“, „30sec“, „1min“, „3min“ alebo „5min“.


Poznámky o funkciách

- Keď funkcie tlačidiel na diaľkovom ovládaní nefungujú, skontrolujte:
 - či je záznamník zapnutý.
 - V rámci predvolených nastavení sa záznamník po 30 minútach nečinnosti automaticky vypne;
 - či je na záznamníku zrušený stav HOLD;
 - či sa práve nevytvára bezdrôtové pripojenie k záznamníku. Keď sa vytvára bezdrôtové pripojenie, indikátor prevádzky na diaľkovom ovládaní bliká.
- Podľa signalizácie indikátora prevádzky na diaľkovom ovládaní môžete zistiť stav diaľkového ovládania.

Signalizácia indikátora prevádzky	Stav diaľkového ovládania
Dvakrát blikne namodro*. ● ●	Zapnuté.
Na 2 sekundy sa rozsvieti namodro. ■	Vypnuté.
Štyrikrát blikne namodro*. ● ● ● ●	Dokončilo sa resetovanie diaľkového ovládania.
Zostane svietiť načerveno. ■	Nedá sa používať z dôvodu слаbej batérie.
Striedavo bliká namodro a načerveno. ● ● ● ● ● ● ● ●	Prebieha proces registrácie zariadenia.
Opakovane dvakrát bliká namodro*. ● ● ● ● ● ● ● ●	Vytvára sa bezdrôtové pripojenie.
Raz blikne namodro*. ●	Bezdrôtové pripojenie je vytvorené a funkcie tlačidiel sú k dispozícii.

* Keď sa batéria vybíja, indikátor prevádzky na diaľkovom ovládaní sa rozsvieti načerveno.

Používanie so smartfónom (REC Remote)

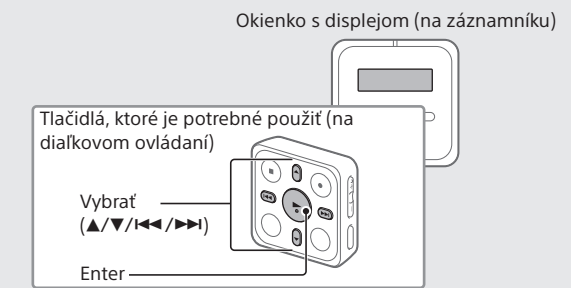

Pomocou funkcie BLUETOOTH® môžete záznamník ovládať prostredníctvom smartfónu (nahrávanie, zmena nastavení nahrávania atď.).

Ovládanie záznamníka prostredníctvom smartfónu

Do smartfónu si musíte nainštalovať aplikáciu REC Remote a smartfón musíte spárovať so záznamníkom. Párovanie znamená, že sa zariadenia Bluetooth navzájom zaregistrujú a po prvýkrát sa medzi nimi vytvorí internetové pripojenie. Na párovanie záznamníka pomocou aplikácie REC Remote potrebujete najnovšiu verziu tejto aplikácie. Ak už máte aplikáciu REC Remote v smartfóne nainštalovanú, nezabudnite ju inovovať na najnovšiu verziu.



- 1 **Vyhľadajte aplikáciu REC Remote v obchode Google Play alebo App Store a nainštalujte ju do smartfónu.**
- 2 **Pomocou diaľkového ovládania vyberte na záznamníku v ponuke HOME možnosť „REC Remote“ – „Add Device (Pairing)“ a podľa pokynov na obrazovke zapnite funkciu Bluetooth.**
- 3 **Na smartfóne spustíte aplikáciu REC Remote a zo zoznamu dostupných zariadení vyberte možnosť „ICD-TX800“ (váš záznamník). Podrobné pokyny nájdete v pomocníkovi aplikácie REC Remote a v príručke dodávanej k smartfónu.** Teraz môžete prostredníctvom smartfónu ovládať funkcie záznamníka.

🔊 Poznámka

Informácie o registrácii zariadení (o párovaní) sa v nasledujúcich prípadoch vymažú. Zariadenia budete musieť spárovať znova.

- Keď sa nastavenia na záznamníku, smartfóne alebo na oboch zariadeniach resetujú na predvolené hodnoty, napríklad v dôsledku inicializácie.
- Keď sa informácie o registrácii (párovaní) vymažú, napríklad v rámci procesu servisnej opravy.

Zapnutie alebo vypnutie funkcie Bluetooth záznamníka

- 1 **V ponuke HOME vyberte možnosť „REC Remote“ – „Bluetooth ON/OFF“.**
- 2 **Ak chcete funkciu Bluetooth zapnúť, vyberte možnosť „ON.“ Ak ju chcete vypnúť, vyberte možnosť „OFF.“**

🔊 Keď je funkcia Bluetooth vypnutá, šetrí sa batéria.

