


FRIGIDAIRE.

MINI BEVERAGE REFRIGERATOR

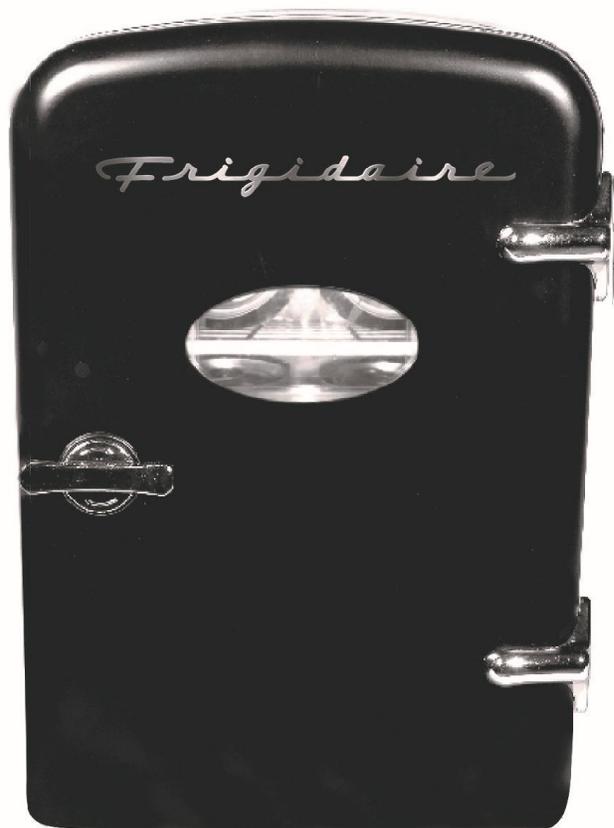

EFMIS175

Owner's Manual

Please Read These Instructions Carefully Before Use!
FRIGIDAIRE is a pending or registered trademark used
under license from Electrolux Home Products, Inc

FEATURES

This thermoelectric unit is designed to be a portable storage container for cold drinks and cold food in "COLD" mode. The unit can chill to approximately 32°F/18°C below ambient temperature. The unit is powered by a 12 Volt DC system such as a vehicle, or can be powered from a house 120 Volt AC system.

MODE SELECTION

COLD - Move the sliding switch to "COLD", the unit will cool and a green light will be on.

OFF - Move the sliding switch to "OFF", the unit will be off.

SPECIFICATIONS	
POWER RATING AC	120V,60Hz,48W
POWER RATING DC	12V,3.3A,40W
CAPACITY	.18 Cu.Ft
DIMENSIONS	7.08"W x 11.81"D x 10.04"H
MODEL	EFMIS175
TEMPERATURE	41~50°F degrees when the ambient temperature at 77°F degrees

MAINTENANCE

- Keep cords and cigarette lighter sockets clean at all times. Small tobacco or dirt particles in the socket or the plug may affect performance.
- The motor, fan and control panel vents should be cleaned periodically. While the unit is unplugged, clean the fan blades and motor shaft using a paint brush or other soft bristled brush. Remove all hair, dirt, or dust that may have accumulated.
- To clean, wipe the inside with a warm damp cloth or sponge. Do not use harsh or abrasive cleaners. A mild soap should be sufficient, but if stains or odours remain, household bleach or baking soda may be added to the washing solution. Keep the lid open for several hours after cleaning to allow the interior to thoroughly dry and to prevent odours from forming in the cooler.
- For long periods of storage, a small container of baking soda or charcoal, placed inside, will eliminate objectionable odours.

IMPORTANT NOTICE

1. The power switch should be put at the "OFF" position for over 5 minutes before changing the working mode.
2. When the cooling function is on, keep in a well-ventilated area. Don't block the ventilation of the unit.
3. Do not operate under direct sunlight.
4. Do not disturb the airflow of the unit.
5. Do not pour water into the unit directly.
6. Do not use near water. Keep unit out of wet weather conditions.
7. Use damp cloth to clean the unit; do not submerge unit in water.
8. When leaving unit for a long time, put it in a well-ventilated area.
9. Avoid dropping unit.
10. Keep unit away from fire or other flammable substances.
11. Do not store meats, poultry, fish, dairy products and other items that may spoil in unit for more than one hour.
12. Use of extension cords is not recommended with this product.

FRIGIDAIRE is a pending or registered trademark used
under license from Electrolux Home Products, Inc.

Safety instruction pertaining to risk of fire, electric shock, or injury to persons

WARNING-When using electric products, basic precautions should always be followed, including the following:

- 1) Read all the instructions before using the product.
- 2) Do not use this product near water-for example, near a bathtub, washbowl, kitchen sink, in a wet basement, or near a swimming pool, or the like.
- 3) This product should be used only with a cart or stand that is recommended by the manufacturer.
- 4) This product, either alone or in combination with an amplifier and headphones or speakers, may be capable of producing sound levels that could cause permanent hearing loss. Do not operate for a long period of time at a high volume level or at a level that is uncomfortable. If you experience any hearing loss or ringing in the ears, you should consult an audiologist.
- 5) The product should be located so that its location or position does not interfere with its proper ventilation.
- 6) The product should be located away from heat sources such as radiators, heat registers, or other products that produce heat.
- 7) The product should be connected to a power supply only of the type described in the operating instructions or as marked on the product.
- 8) The power-supply cord of the product should be unplugged from the outlet when left unused for a long period of time.
- 9) Care should be taken so that objects do not fall and liquids are not spilled into the enclosure through openings.
- 10) The product should be serviced by qualified service personnel when:
 - a) The power-supply cord or the plug has been damaged or
 - b) Objects have fallen or liquid has been spilled onto the product or
 - c) The product has been exposed to rain or
 - d) The product does not appear to operate normally or exhibits a marked change in performance or
 - e) The product has been dropped or the enclosure damaged
- 11) Do not attempt to service the product beyond that described in the user-maintenance instructions. All other servicing should be referred to qualified service personnel.

Child entrapment warning:

DANGER or WARNING: Risk of child entrapment. Before you throw away your old mini beverage refrigerator. Take off the doors.

The appliance is not intended for use by young children or infirm persons without supervision.

Young children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

To make a warranty claim, do not return this product to the store. Please email support@curtiscs.com or call 1-800-968-9853.

1 Year Warranty

This product is warranted to be free from defects in material and workmanship for a period of one (1) year from the date of original purchase. During this period, your exclusive remedy is repair or replacement of this product or component found to be defective, at our option; however, you are responsible for all costs associated with returning the product to us. If the product or component is no longer available, we will replace with a similar one of equal or greater value. Prior to a replacement being sent, the product must be rendered inoperable or returned to us.

This warranty does **not** cover glass, filters, wear from normal use, use not in conformity with the printed directions., or damage to the product resulting from accident, alteration, abuse, or misuse. This warranty extends only to the original consumer purchaser or gift recipient. Keep the original sales receipt, as proof of purchase is required to make a warranty claim. This warranty is void if the product is used for other than single-family household use or subjected to any voltage and waveform other than as on the specified rating on the label (e.g., 120V~60Hz).


We exclude all claims for special, incidental, and consequential damages caused by breach of express or implied warranty. All liability is limited to the amount of the purchase price. **Every implied warranty, including any statutory warranty or condition of merchantability or fitness for a particular purpose, is disclaimed except to the extent prohibited by law, in which case such warranty or condition is limited to the duration of this written warranty.** This warranty gives you specific legal rights. You may have other legal rights that vary depending on where you live. Some states or provinces do not allow limitations on implied warranties or special, incidental, or consequential damages, so the foregoing limitations may not apply to you.

For faster service, locate the model, type, and serial numbers on your appliance.

<p>For service assistance and product information, please call: 1-800-968-9853. Curtis International Ltd. 7045 BECKETT DRIVE, UNIT 15, MISSISSAUGA, ON, L5S 2A3 www.curtisint.com</p>
--

FRIGIDAIRE.

MINI BEVERAGE REFRIGERATOR

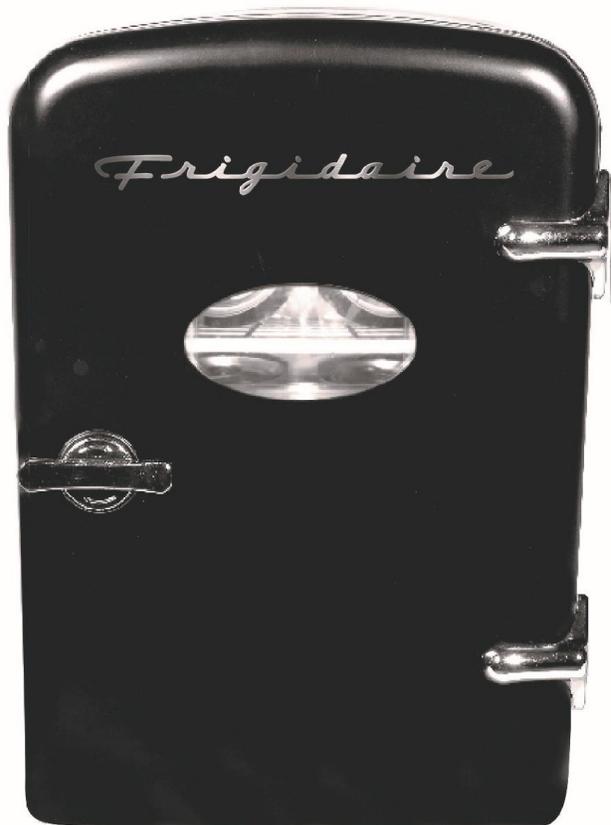

EFMIS175

Manuel d'utilisation

**Veillez lire ces instructions attentivement avant utilisation!
FRIGIDAIRE est une marque commerciale en attente ou
enregistrée utilisée sous licence par Electrolux Home Products, Inc.**

FONCTIONNALITÉS

Cette unité thermoélectrique est conçue pour être un conteneur de stockage portable pour les boissons froides et les aliments froids en mode "FROID". L'unité peut refroidir à environ 32F / 18C en dessous de la température ambiante. L'unité est alimentée par un système à courant continu de 12 volts, tel qu'un véhicule, ou peut être alimentée par un système domestique de 120 volts CA.

SÉLECTION DE MODE

COLD-Placez l'interrupteur coulissant sur "COLD", l'appareil se refroidira et un voyant vert s'allumera.

OFF-Mettre l'interrupteur coulissant sur "OFF", l'appareil sera éteint

SPÉCIFICATIONS	
PUISSANCE NOMINALE CA	120V,60Hz,48W
PUISSANCE NOMINALE CC	12V,3.3A,40W
CAPACITÉ	.18 Cu.Ft
DIMENSION	7.08"W x 11.81"D x 10.04"H
MODÈLE	EFMIS175
TEMPÉRATURE	41~50 degrés avec une température ambiante à 77

ENTRETIEN

1. Gardez les cordons et les prises de l'allume-cigare propres en tout temps. Le petit tabac ou les particules de saleté dans la douille ou la prise peuvent affecter les performances.
2. Les événements du moteur, du ventilateur et du tableau de commande doivent être nettoyés périodiquement. Lorsque l'unité est débranchée, nettoyez les pales du ventilateur et l'arbre du moteur à l'aide d'un pinceau ou d'une autre brosse à poils doux. Enlevez tous les cheveux, la saleté ou la poussière accumulés.
3. Pour nettoyer, essuyez l'intérieur avec un chiffon humide chaud ou une éponge. N'utilisez pas de nettoyeurs durs ou abrasifs. Un savon doux devrait être suffisant, mais si des taches ou des odeurs persistent, de l'eau de Javel ou du bicarbonate de soude peut être ajouté à la solution de lavage. Gardez le couvercle ouvert pendant plusieurs heures après le nettoyage pour permettre à l'intérieur de sécher complètement et d'empêcher les odeurs de se former dans le refroidisseur.
4. Pour de longues périodes d'entreposage, un petit contenant de bicarbonate de soude ou de charbon de bois, placé à l'intérieur, éliminera les odeurs désagréables.

AVIS IMPORTANT

1. L'interrupteur d'alimentation doit être mis sur la position "OFF" pendant plus de 5 minutes avant de changer le mode de fonctionnement.
2. Lorsque la fonction de refroidissement est activée, conserver dans un endroit bien ventilé. Ne bloquez pas la ventilation de l'appareil.
3. Ne pas opérer sous la lumière directe du soleil.
4. Ne pas déranger le flux d'air de l'appareil.
5. Ne versez pas d'eau directement dans l'appareil.
6. Ne pas utiliser près de l'eau. Tenir l'appareil à l'abri des intempéries.
7. Utilisez un chiffon humide pour nettoyer l'appareil; ne submergez pas l'unité dans l'eau.
8. Lorsque vous laissez l'appareil pendant une longue période, placez-le dans un endroit bien ventilé.
9. Évitez de laisser tomber l'unité.
10. Garder l'appareil loin du feu ou d'autres substances inflammables.
11. Ne stockez pas les viandes, la volaille, le poisson, les produits laitiers et d'autres articles susceptibles de se détériorer pendant plus d'une heure.
12. L'utilisation de rallonges n'est pas recommandée avec ce produit.

**FRIGIDAIRE est une marque commerciale en attente ou enregistrée
utilisée sous licence par Electrolux Home Products, Inc.**

Consignes de sécurité relatives aux risques d'incendie, d'électrocution ou de blessures corporelles AVERTISSEMENT-Lors de l'utilisation de produits électriques, des précautions de base doivent toujours être suivies, y compris les suivantes:

1. Lisez toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
2. N'utilisez pas ce produit près de l'eau, par exemple près d'une baignoire, d'un lavabo, d'un évier de cuisine, dans un sous-sol humide ou à proximité d'une piscine ou d'un endroit semblable.
3. Ce produit ne doit être utilisé qu'avec un chariot ou un support recommandé par le fabricant.
4. Ce produit, seul ou en combinaison avec un amplificateur et un casque ou des haut-parleurs, peut être capable de produire des niveaux sûrs qui pourraient causer une perte auditive permanente. Ne pas utiliser pendant une longue période à un volume élevé ou à un niveau C'est tout inconfortable. Si vous éprouvez une perte d'audition ou des bourdonnements dans les oreilles, vous devriez consulter un audiologiste.
5. Le produit doit être placé de manière à ce que son emplacement ou sa position ne nuisent pas à sa bonne ventilation.
6. Le produit doit être placé loin des sources de chaleur telles que les radiateurs, les registres de chaleur ou d'autres produits qui produisent de la chaleur.
7. Le produit doit être raccordé à une source d'alimentation uniquement du type décrit dans les instructions d'utilisation ou comme indiqué sur le produit.
8. Le cordon d'alimentation du produit doit être débranché de la prise lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une période prolongée.
9. Il faut veiller à ce que les objets ne tombent pas et que les liquides ne pénètrent pas dans l'enceinte par les ouvertures.
10. Le produit doit être entretenu par du personnel de service qualifié lorsque:
 - a) Le cordon d'alimentation ou la fiche a été endommagé ou
 - b) Des objets sont tombés ou du liquide a été renversé sur le produit ou
 - c) Le produit a été exposé à la pluie ou
 - d) Le produit ne semble pas fonctionner normalement ou présente un changement marqué de performance ou
 - e) Le produit a été échappé ou l'enceinte a été endommagée.
11. Ne tentez pas de réparer le produit au-delà de ce qui est décrit dans les instructions d'entretien de l'utilisateur. Tous les autres entretiens doivent être confiés à un technicien qualifié.

Avertissement de piégeage d'enfant:

DANGER ou **AVERTISSEMENT**: Risque de piégeage des enfants. Avant de jeter votre ancien réfrigérateur à mini-boissons. Retirer les portes.

L'appareil n'est pas destiné à être utilisé par de jeunes enfants ou des personnes infirmes sans surveillance.

Les jeunes enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Pour faire une demande de garantie, ne retournez pas ce produit au magasin. Veuillez envoyer un courriel électronique à support@curtis.com ou appeler le 1-800-968-9853.

1 ans de garantie

Ce produit est garanti contre tout défaut de matériel et de fabrication pendant une période de un (1) ans à compter de la date d'achat d'origine. Pendant cette période, votre seul recours est la réparation ou le remplacement de ce produit ou composant jugé défectueux, à notre choix; Cependant, vous êtes responsable de tous les coûts associés au retour du produit. Si le produit ou le composant n'est plus disponible, nous le remplacerons par un produit similaire de valeur égale ou supérieure. Avant l'envoi d'un produit de remplacement, le produit doit être rendu inutilisable ou nous être renvoyé.

Cette garantie **ne couvre pas** le verre, les filtres, l'usure normale, une utilisation non conforme aux instructions imprimées, ni les dommages matériels résultant d'un accident, d'une altération, d'une utilisation abusive ou abusive. Cette garantie s'applique uniquement à l'acheteur initial ou au destinataire du cadeau. Conservez le reçu de vente original, car une preuve d'achat est nécessaire pour faire une réclamation de garantie. Cette garantie est annulée si le produit est utilisé pour un usage autre que domestique ou s'il est soumis à une tension ou une forme d'onde autre que celle indiquée sur l'étiquette (par exemple, 120V ~ 60Hz).

Nous excluons toute réclamation pour des dommages spéciaux, accessoires et consécutifs causés par une violation de la garantie explicite ou implicite. Toute responsabilité est limitée au montant du prix d'achat. **Toute garantie implicite, y compris toute garantie légale ou condition de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier, est refusée sauf dans la mesure où la loi l'interdit, auquel cas cette garantie ou condition est limitée à la durée de cette garantie écrite.** Cette garantie vous confère des droits légaux spécifique. Vous pouvez avoir d'autres droits légaux qui varient selon votre lieu de résidence. Certains états ou provinces n'autorisant pas les limitations de garanties implicites ou de dommages spéciaux, accessoires ou indirects, les limitations ci-dessus peuvent ne pas vous concerner.

Pour un service plus rapide, trouver le modèle, le type et les numéros de série sur votre appareil.

<p>Pour obtenir assistance et information appelez: 1-800-968-9853. Curtis International Ltd. 7045 BECKETT DRIVE, UNIT 15, MISSISSAUGA, ON, L5S 2A3 www.curtisint.com</p>
