




User Manual

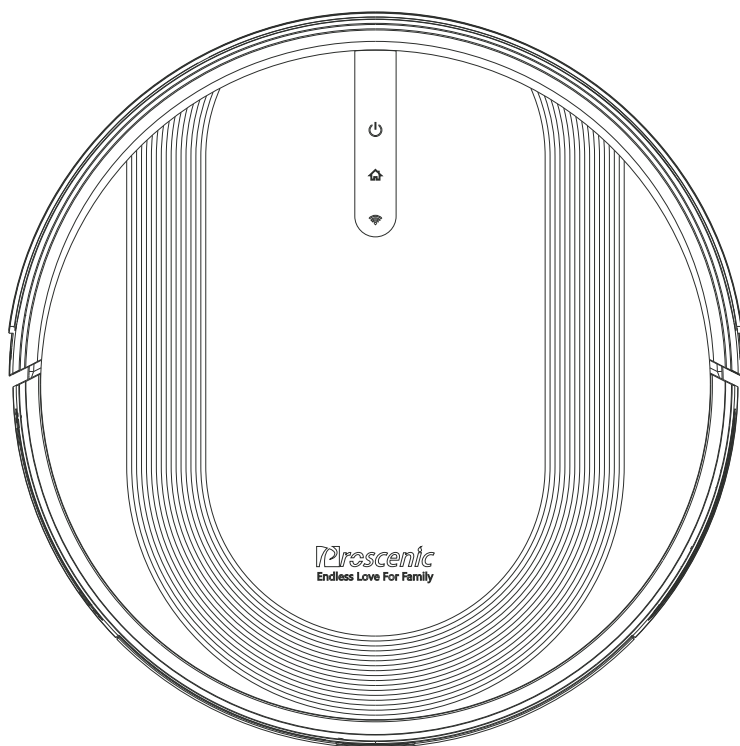

English Deutsch Español Français Italiano Русский 日本語



Please keep this user manual in your sight, read it thoroughly and carefully before using this product.

Important Safety Instructions

To reduce the risk of injury or damage, keep these safety precautions in mind when setting up, using and maintaining your robot vacuum cleaner:

- Read all safety and operating instructions before operating your robot.
- Retain the safety and operating instructions for future reference.
- Pay attention to all warnings on your robot, battery, charging dock and in the user manual.
- Follow all operating and use instructions.
- The external flexible cable or cord of the power supply unit can not be replaced; if the cord or plug is damaged, the power supply unit shall be disposed of.
- This product is designed to be plugged into a standard outlet only. Product may not be used with any type of power converter. Use of power converters will immediately void the warranty.
- **CAUTION:** Only charge one of the following robot batteries: maximum 14.4V, max 2600mAh Ni-MH or maximum 2600mAh Li-ion battery. Other type of batteries may burst causing injury. Always contact Customer Care for the correct replacement of your battery.
- Always charge and remove the battery from your robot and accessories before long-term storage or transportation.
- The battery must be removed from this device before this device is disposed of. To remove the battery from this device, first remove the screws on the bottom, then remove the main PCB and unscrew the battery cover by using a screwdriver. Remove the battery by disconnecting the quick connector.
-  **WARNING:** Chemical Exposure: If the battery pack is leaking, do not allow the liquid to come in contact with skin or eyes. If contact has been made, wash the affected area with copious amounts of water and seek medical advice. Place the battery (the used battery pack included when the robot will be disposed) in a sealed plastic bag and dispose of safely according to local environmental regulation.
-  **WARNING:** Fire or Explosion Hazard: Do not crush or dismantle battery packs. Do not heat or place the battery pack near any heat source or direct sunlight. Do not incinerate or short-circuit the battery pack. Do not subject batteries to mechanical shock.
- Contact your local waste management authority for battery recycling and disposal regulations in your area.
- Your robot is not a toy. Do not sit or stand on robot. Children and pets should be supervised when your robot is operating.
- Robot is for indoor use only.
- Do not use non-rechargeable batteries. Use only the rechargeable battery supplied with the product. For replacement, purchase identical robot battery or contact robot Customer Care for alternative battery options.
- Store and operate robot in room temperature environments only.
- Do not spray or pour liquids on your Robot.
- Do not use any other power supply cord. For replacement cords, please contact Customer Care to ensure proper selection of country specific power supply cord.
- Do not use robot to pick up sharp objects, glass, or anything that is burning or smoking.

- Do not immerse the battery pack in any liquid.
- Do not use robot to pick up spills of water bleach, paint, or other chemicals, or anything wet.
- Before using robot, pick up objects like clothing, loose papers, pull cords for blinds or curtains, power cords, and any fragile objects. If robot passes over a power cord and drags it, there is a chance an object could be pulled off a table or shelf.
- If the room to be cleaned contains a balcony, a physical barrier should be used to prevent access to the balcony and ensure safe operation.
- Do not place anything on top of your robot.
- Be aware that the robot moves on its own. Take care when walking in the area that the robot is operating in to avoid stepping on it.
- Do not operate the robot in areas with exposed electrical outlets in the floor.
- Do not use this device on an unfinished, unsealed, waxed or rough floor. It may result in damage to the floor and this device. Use only on hard floor surfaces or low pile carpet.
- This device has been designed to be used on floors without scratching them. We still recommend that you test this device on a small area of the room to be cleaned to ensure no scratches are made before cleaning the whole room.

Battery and Charging Information

Lithium-ion Battery

Important: Lithium-ion batteries and products that contain Lithium-ion are subject to stringent transportation regulations. If you need to ship this product (with the battery included) for service, travel or any other reason, you **MUST** comply with the following shipping instructions:

- Remove the Lithium-ion battery from the product.
- Place a piece of tape over the battery' s metal charging contacts.
- Reinstall the battery (with the tape on it) in the product and secure the battery door.
- Package the product in its original packaging or in your own packaging that prevents any movement during transportation.
- Ship via ground transportation only (no air shipping).

Battery Storage

If storing robot off the charging dock, remove the battery first. Then store robot and the battery in a cool, dry place.





■ The symbol on the product or its packaging indicates:

Do not dispose of electrical appliances as unsorted municipal waste, use separate collection facilities. Contact your local authority for information regarding the collection systems available. If electrical appliances are disposed of in landfills or dumps hazardous substances can leak into the groundwater and get into the food chain, damaging your health and well-being. Please contact your local or regional waste authority for more information on collection, reuse and recycling programs.


1. About Your Robot

1.1 Robot

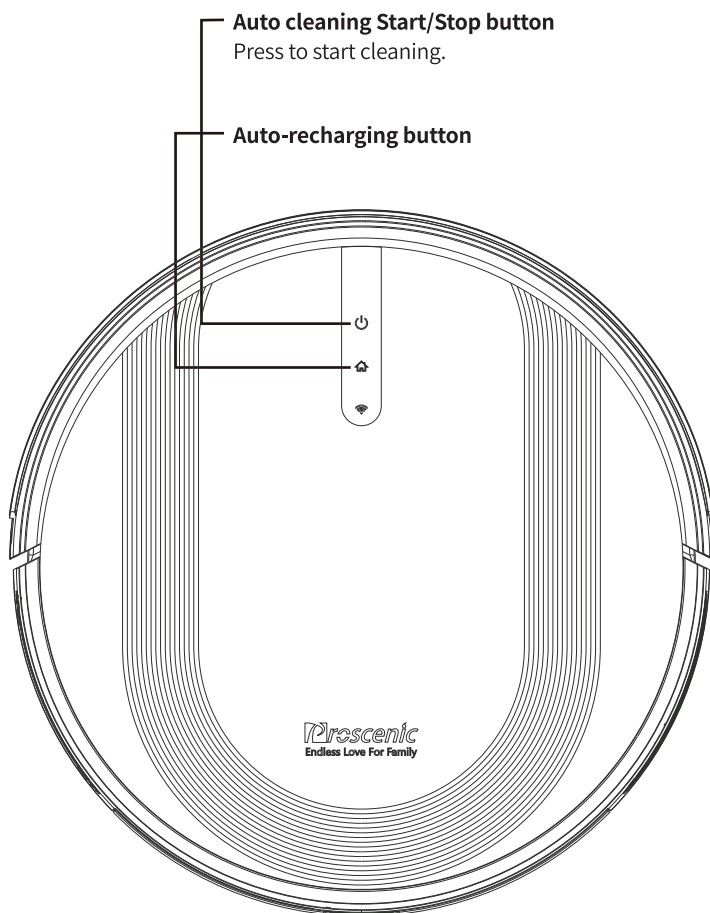


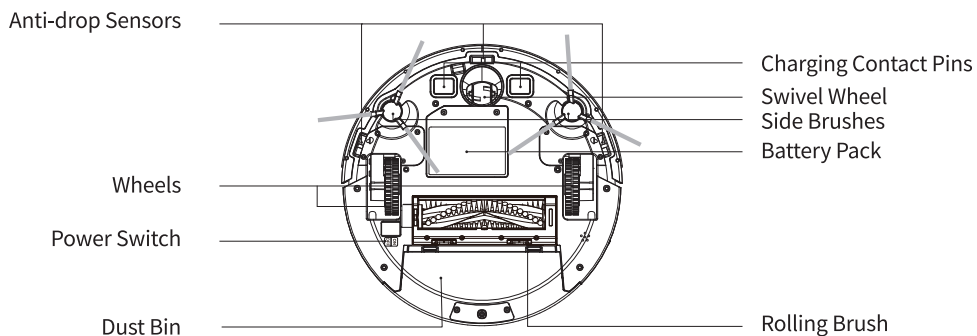

1.2 Charging Dock

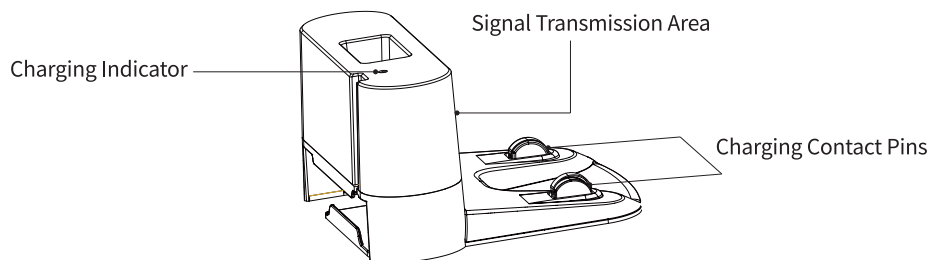

1.3 Remote Control

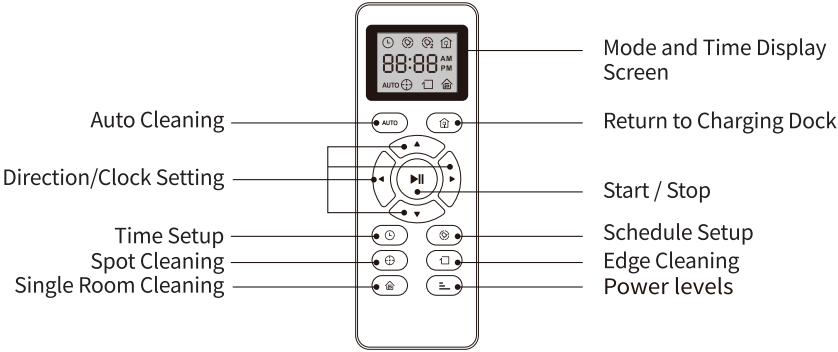

Install 2 AAA batteries before using the remote control for the first time. Make sure the positive and negative ends are facing the correct polarity direction as marked in the battery compartment. When using the remote control, please aim at the robot and the effective distance is 0-5m.

1.5 LED Indicator


LED light	Status
Start/Stop Button Recharge Button	Solid blue light: Normal working/pause/standby Blue light flash: is powering on/upgrading firmware Yellow light flash: low battery/recharging Green light flash: charging Solid green light: Fully charged Red light flash quickly: Abnormal/Error Light off: Off/sleep
WIFI indicator light flash slowly	Configuring network
Solid white light of WIFI indicator light	Successful network configuration

2. Using Your Robot

2.1 Quick Start


1. Plug in the charging dock, and take the rest wire into the trunking at the bottom of charging dock.

Note: If you don't put the rest wire into the trunking, it may stuck the robot while charging or cleaning.

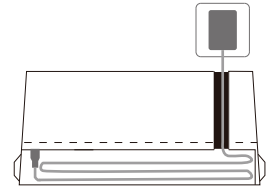


2. Charging Dock Position

1) Place the charging dock on a hard, level surface and against a wall.

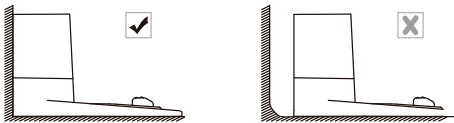


2) Place the charging dock again the wall and make sure the place is open & uncluttered area leaving at least.

- 2 meters (6.5 feet) in front of the charging dock; 1 meter (2.3 feet) on both sides of the charging dock.

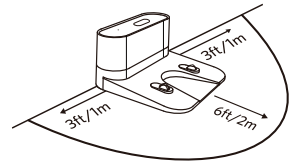


3) Connect the round connector of the adapter into the power socket on the charging dock and the other end into a wall outlet.

Note: Please make sure the the indicator light is on when the charging dock is plugged in, otherwise the robot can not be charged.

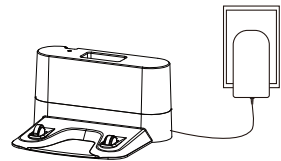


3. Install Side Brushes

Attach side brushes to the bottom of robot by pressing a brush into each slot.

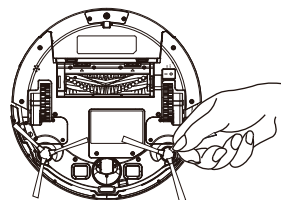


4. Turn on the main power switch on the bottom of robot.

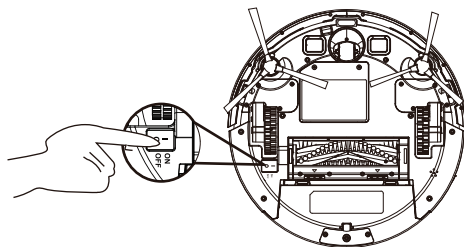

5. Activate the Robot


Place robot onto the charging dock, making sure the metal charging contacts on the charging dock match up with those underneath the robot.

If successful, you will hear a series of tones.

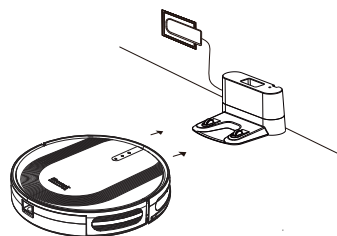


6. Start Cleaning Cycle

- Press the  power button once to wake up the robot.
- Press the  power button again or press the  button on remote control to start a cleaning cycle.

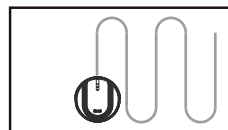


7. Pause

- To pause the robot during a cleaning cycle, press the  button or press the  button on remote control.
- To start the robot, press the  button or press the  button on remote control.

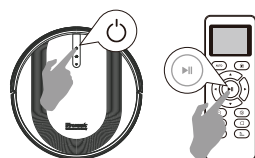

8. Power OFF

- To end the cleaning cycle and put robot in standby mode, press and hold  button until robot indicators turn off.


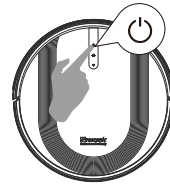


2.2 How Robot Clean Your Home

1. Auto Cleaning


- Press the  button on robot or press the  button on remote control to start auto cleaning.
- If the battery is low while the cleaning is not finished, the robot will return to the charging dock for charging.

Warm Tips: During the recharging process, there may be a phenomenon that the charging dock cannot be found. At this time, the robot will flash red light and “BEEP” four times. Please manually put the robot onto the charging dock to charge.

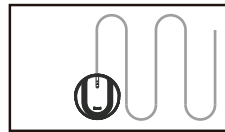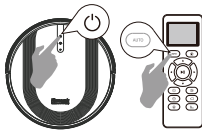


2. Spot Cleaning

When you select spot cleaning, robot intensely cleans a localized area by spiraling outward about 3 feet (1 meter) in diameter and then spiraling inward to where it started. When spot cleaning, robot boosts vacuum power to provide the best cleaning possible where you need it. To use spot cleaning, place robot on top of the localized debris and press  (Spot) on the remote control.

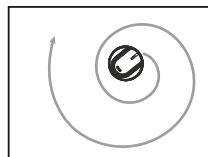


3. Power levels

1.When the robot vacuum cleaner is in sweeping mode, press this button to adjust the suction power; **2.**When the robot vacuum cleaner is in sweeping and mopping simultaneous mode, press this button to adjust the suction power; **3.**When the robot vacuum cleaner is in mopping mode, press this button to adjust the speed of the water output.



4. Edge Cleaning


After robot finishes cleaning the open areas of your floor, it uses edge clean to ensure that it has cleaned along walls and around furniture Legs. If you prefer a quicker edge cleaning, press the  button on remote control.

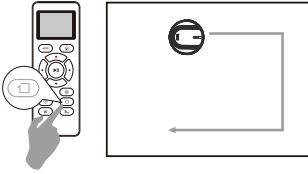

5. Single Room Cleaning

Press the button  on the remote control to start random cleaning.

Warm Tips: In this mode, the robot will keep cleaning for about 30 minutes and then stop. Please close the door to ensure the robot will not go out the room.

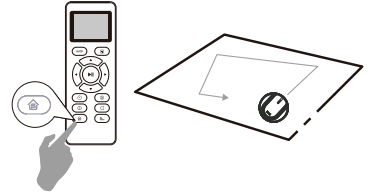


6. Floor Mopping Cleaning

Robot is equipped with a water tank so that it can clean your home in floor mopping cleaning mode.

- Attach the cloth and fill in the water tank with water.
- Remove the dust bin.
- Put the water tank back to robot and start the robot.


Note: If you are using a dry sweeping cleaning mode, skip the step of filling water.




2.3 Cleaning Schedule

Robot has cleaning schedule settings which allow you to customize when Robot cleans your home.


1. Set the Remote Control' s Clock

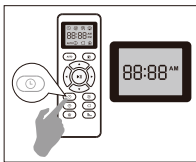

Press  button on remote control, and then the hour section begins to flash in the clock display setting window.

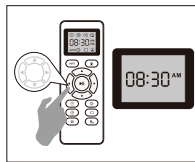


Press the  or  button to select the minute or hour section. Press  or  button to select the desired figures.

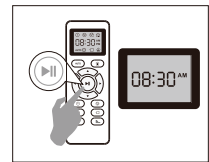


And then press the  button, the robot will “BEEP” when the clock setting completed.


2. Setting Cleaning Schedule

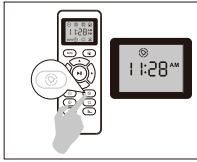

Press  button on remote control, and then the hour section begins to hash in the cleaning schedule display setting window.

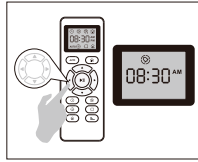


Press the ◀ or ▶ button to select the minute or hour section. Press ▲ or ▼ button to select the desired figures.

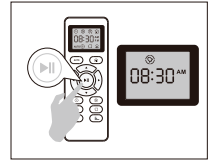

And then press the  button, the robot will “BEEP” when the cleaning schedule setting is completed.

3. Cancel the Cleaning Schedule

Press and hold  button approximately 4 seconds on remote control, the robot will “BEEP” when the cleaning schedule process is canceled.

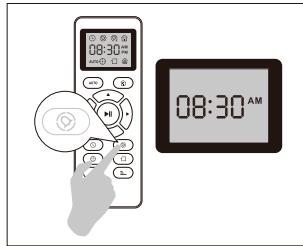

3. Regular Robot Care

To keep robot running at peak performance, perform the following care procedures. If you notice robot picking up less debris from your floor, then empty the bin, clean the filter and rolling brush.


Recommended cleaning /replacement frequency:

Robot part	Cleaning	Replacement frequency
Dust bin	After each use	---
Filters	Once every week	Every 2 months
Rolling brush	Once every week	Every 6-12 months

Side brushes	Once every month	Every 3-6 months (or when visibly worn)
Brush guard	Once every month	Every 3-6 months (or when the silicone rubber strip on the brush guard is visibly worn)
Sensors	Once every month	---
Charging pins	Once every month	---
Swivel wheel	Once every month	---

3.1 Empty Robot's Bin

1. Press bin release button to remove the bin.

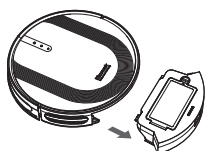


2. Open bin's door to empty it.



3.2 Clean Robot's Filter

1. Remove filter by grasping the white tab.



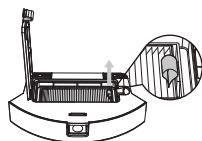


2. Shake off debris by tapping the filter against your trash container.




3.3 Clean Robot's Rolling Brush, Side Brush, Swivel Wheel and Sensors


1. Take out the rolling brush, clean the vacuuming aisle by a cloth.

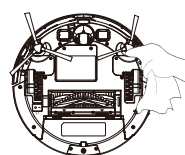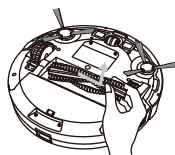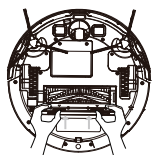


2. Clean the rolling brush. Cut down the hair winded in the rolling brush with the provided cleaning tool' s knife.

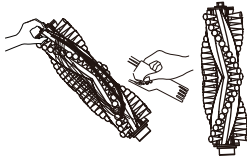


3. Remove the side brush, use a cloth to remove the dust from the brush.

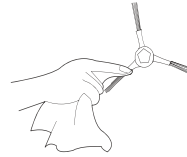

4. Pull out the swivel wheel, then clean the swivel wheel with the cleaning tool.

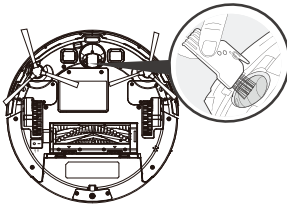

5. Dust off the cliff sensors to maintain the best performance.

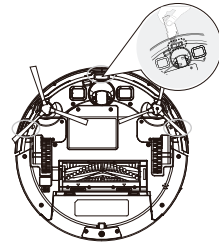

4. Troubleshooting

Robot will tell you something is wrong with a two-tone distress sound. The indicator will also blink or light red. Refer to the chart as below to resolve the robot' s problem. If the problem is not resolved, please contact our COST FREE customer service team for more assistance.

Warm Tips: For some errors, rebooting the robot may resolve the problem. To reboot the robot, press the power button on the bottom on robot, you will hear an audible tone signifying a successful reboot.

Robot blinks and says		Likely cause	What to do
Flash red indicator light	BEEP once	Gyroscope error.	Keep the robot at a stable place to restart and do not move the machine.
	BEEP twice	Bumper is stuck.	Check whether the bumper is flexible.
	BEEP triple	Robot's cliff sensors are dirty, it is hanging over a drop, or it is stuck on a dark surface.	If the robot is hanging over a drop, or on a dark surface, please start in a new location. Otherwise, wipe its cliff sensors with a dry cloth.
	BEEP quartic	Low power or charging error.	The voltage of robot is too low and needs manually charging.

5. FAQ

Problems	Solutions
Robot cannot be activated.	* Make sure the main power switch is in the ON position. * Make sure the battery is fully charged. * Replace the batteries (2*AAA) in the remote control. * Make sure the remote control is within range(16 ft/5 m) of robot. * If you still have trouble, turn off the main power switch and then turn it back on.
The remote control does not work.	* Replace the batteries in the remote control. * Make sure the robot is turned on and fully charged.
Robot stops working suddenly.	* Check if robot is trapped or stuck on an obstacle. * Check if the battery level is too low. * If you still have trouble, turn off the main power switch, wait for 2 seconds, and then turn it back on.
You can't schedule cleaning.	* Make sure the main power switch on the bottom of robot is turned on * Make sure the time, time of day (AM/PM), and the scheduled time have been set correctly. * Check if robot's power is too low to start cleaning.
Suction power is weak.	* Check if any obstructions are blocking the suction inlet * Empty the dust bin. * Clean the filters with a vacuum cleaner or a cleaning brush. * Check if the filters are wet due to water or other liquid on the floor. Air-dry the filters completely before use.
Robot can't be charged.	* Check if the indicator on the charging dock lights up. If not, contact the service center to repair or replace the charging dock. * Dust off the charging contact pins with a dry cloth. * Check if you can hear a beep when robot is return the charging dock. If not, contact the service center to repair or replace the charging dock.


Robot can't return to the charging dock.	* Remove objects within 3 ft/1 m to the left and right side and within 6 ft/2 m of the front of the charging dock. * When robot is in the vicinity of the charging dock, it will return more quickly. However, if the charging dock is located far away, the robot will need more time to return. Please be patient as it works its way back. * Clean the charging contact pins.
The rolling brush doesn't rotate.	* Clean the rolling brush. * Check if the rolling brush and brush guard have been installed properly.
Robot movements or travel paths are abnormal.	* Clean the sensors carefully with a dry cloth. * Restart robot by turning the power switch off and on.

AFTER-SALE SERVICE

Our customer service is friendly and hassle-free, please contact us if you need our help .



User Manual

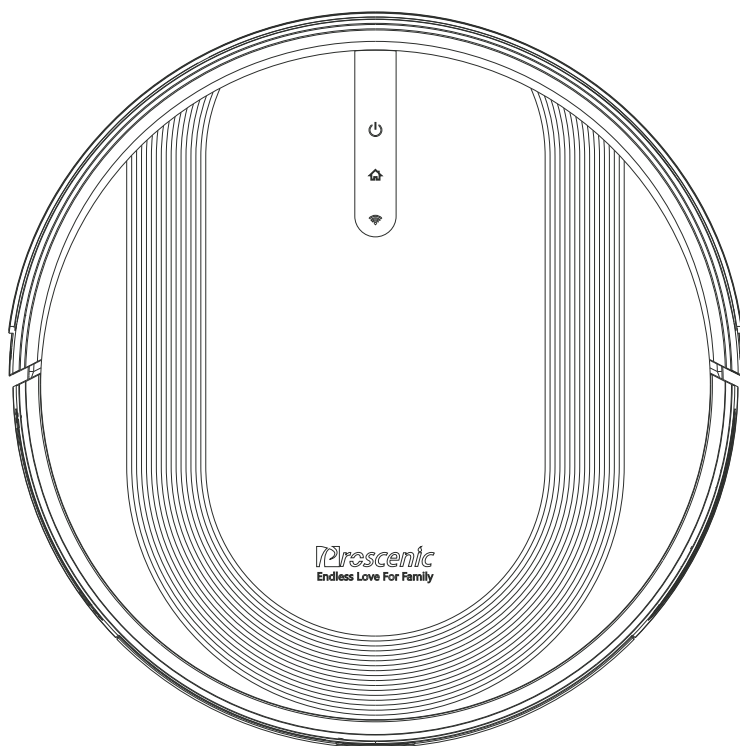

English Deutsch Español Français Italiano Русский 日本語

Please keep this user manual in your sight, read it thoroughly and carefully before using this product.

Instrucciones de seguridad

ES

Para reducir el riesgo de daños, tenga en cuenta las siguientes precauciones de seguridad al configurar, usar y mantener este producto:

- Lea todas las instrucciones de seguridad y operación antes de usar este producto.
- Guarde el manual para uso futuro.
- Tenga en cuenta todas las advertencias sobre el producto, la batería y la base de carga en el manual de instrucciones.
- Siga todas las instrucciones de operación y uso.
- El cable de alimentación externo dañado de la fuente de alimentación no se puede reemplazar, si el cable o el enchufe están dañados, la fuente de alimentación se desecha.
- Este producto es solo para tomacorrientes estándar y no debe usarse con ningún tipo de convertidor de potencia. El uso de un convertidor de potencia anulará la garantía.
- **ADVERTENCIA:** Use solo las siguientes baterías recargables : baterías de 2600 mAh NiMH de hasta 14,4 V o baterías de litio de hasta 2600 mAh. Otros tipos de baterías pueden explotar y causar lesiones. Póngase en contacto con el servicio al cliente para reemplazar adecuadamente la batería.
- Retire la batería recargable del producto y los accesorios antes de almacenar o transportar el producto durante un período prolongado.
- Retire la batería antes de desechar el producto. Al hacer esto, primero desenrosque los tornillos inferiores del producto, luego retire la placa de circuito principal y use un destornillador para desenroscar la tapa de la batería. Desconecte el conector rápido conectado para extraer la batería.
-  **Advertencia química:** si la batería tiene fugas, no permita que el líquido de fuga entre en contacto con su piel u ojos. Si ha estado en contacto, lávese con abundante agua y busque atención médica. Siga las leyes y regulaciones locales para retirar y desechar la batería del producto.
-  **Advertencia de peligro de incendio o explosión:** no apriete ni desarme la batería; no la exponga al calor ni a la luz solar directa. No la sobrecargue ni cortocircuite. No someta la batería a golpes mecánicos.
- Póngase en contacto con su agencia local de gestión de residuos para seguir las normas de reciclaje y eliminación de baterías en su área.
- Este producto no es un juguete, no se siente ni se pare sobre él. Cuando el producto esté funcionando, supervise a su hijo y a su mascota.
- Solo para ambientes interiores.
- No utilice baterías no recargables. Utilice solo la batería recargable original de este producto. Si necesita reemplazarla, compre la batería original del servicio al cliente.
- Utilice y almacene el producto a temperatura ambiente.
- No rocíe ni salpique agua sobre el producto.
- No use ningún otro cable de alimentación. Si necesita reemplazar el cable, comuníquese con el servicio al cliente para asegurarse de que esté seleccionado el cable de alimentación apropiado para el país.
- No use este producto para limpiar objetos afilados, vidrios o cualquier cosa que se esté quemando o humeando.

- No sumerja la batería en ningún líquido.
- No use este producto para limpiar lejía, pintura u otros productos químicos y cualquier artículo mojado.
- Antes de usar este producto, arregle su ropa, papel, cortinas colgantes, cable de alimentación y cualquier artículo frágil. Si el producto pasa y arrastra un cable, puede arrastrar un objeto de la mesa o estante.
- Si hay un lugar como un balcón, se debe colocar una cerca en su borde para evitar que el producto ingrese al balcón y garantizar un funcionamiento seguro.
- No coloque nada encima del producto.
- Tenga cuidado al caminar en el área de trabajo del producto para evitar pisarlo.
- No utilice el producto en un piso con un enchufe desnudo.
- No use el producto en pisos irregulares, ya que puede dañar el piso y el producto. Úselo solo en un piso duro o alfombra plana.
- Usar este producto en el piso no causa rasguños. Sin embargo, le recomendamos que lo pruebe en un área pequeña de la habitación para asegurarse de que no haya rasguños durante la limpieza.

Información sobre la batería recargable

Batería de litio

IMPORTANTE: el envío de baterías de litio y productos que las contengan está sujeto a normas estrictas. Para enviar el producto (incluida la batería) para mantenimiento, viaje o cualquier otro motivo, se deben observar las siguientes instrucciones de envío:

- Retire la batería del producto.
- Aplique un trozo de cinta a los electrodos de la batería.
- Vuelva a instalar la batería con la cinta colocada y cierre la tapa de la batería.
- Al enviar, utilice el embalaje original del producto u otro embalaje adecuado.
- El producto solo puede enviarse por tierra y no por aire.

Almacenamiento de la batería

Si desea recoger el producto de la base de carga y almacenarlo, primero retire la batería. Almacene el producto y la batería en un lugar fresco y seco.




El símbolo en el producto o su embalaje indica:


No deseche los electrodomésticos como residuos municipales sin clasificar, use instalaciones de recolección separadas.

Póngase en contacto con su autoridad local para obtener información sobre los sistemas de recolección disponibles. Si los aparatos eléctricos se desechan en vertederos, las sustancias peligrosas pueden filtrarse al agua subterránea y entrar en la cadena alimentaria, dañando así su salud y bienestar. Póngase en contacto con su autoridad local o regional de residuos para obtener más información sobre los programas de recolección, reutilización y reciclaje.


1. Partes del producto

1.1 Unidad principal

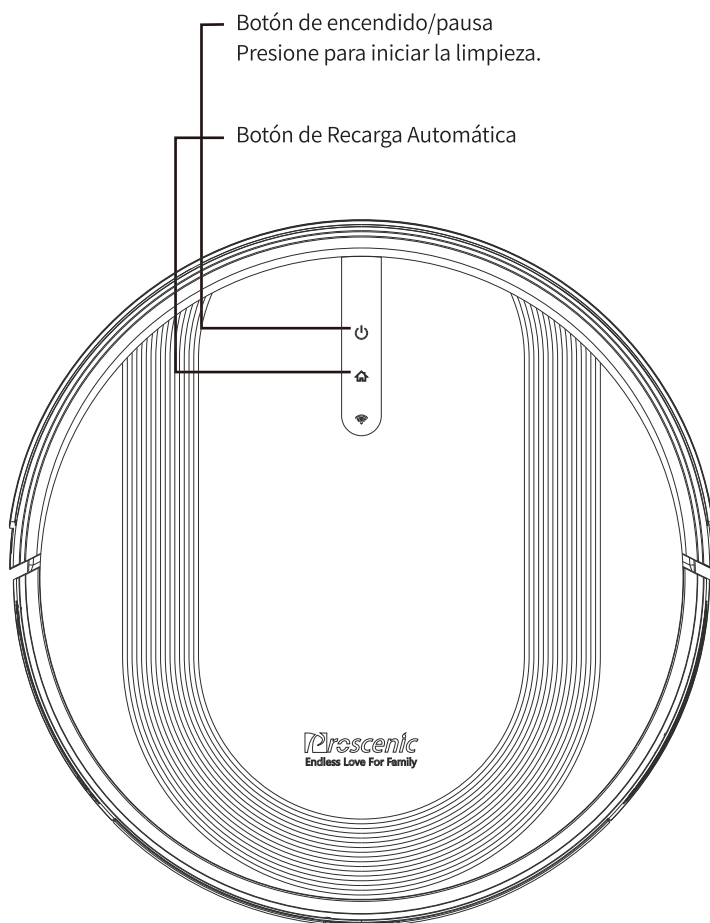


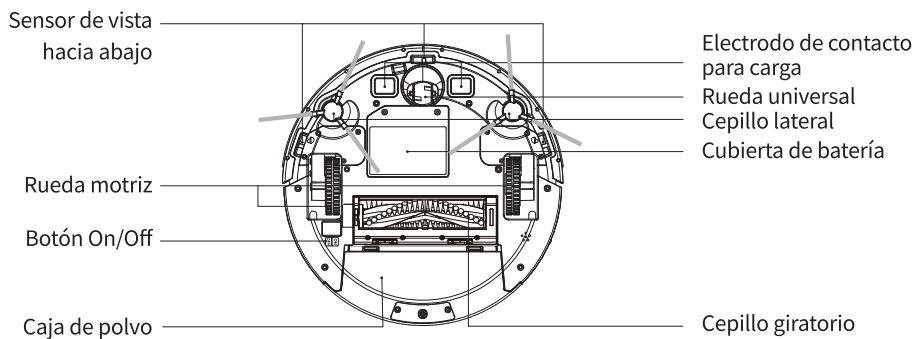

1.2 Base de carga

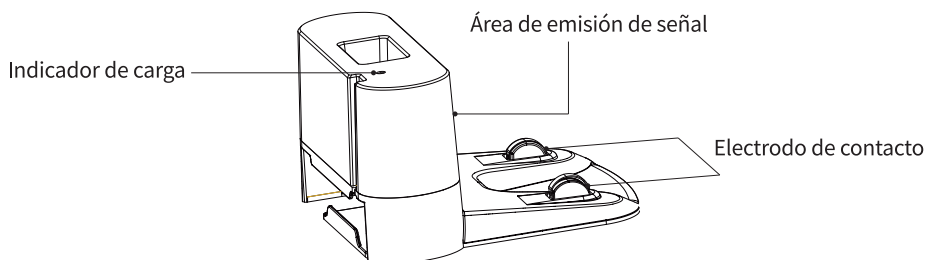

1.3 Control remoto

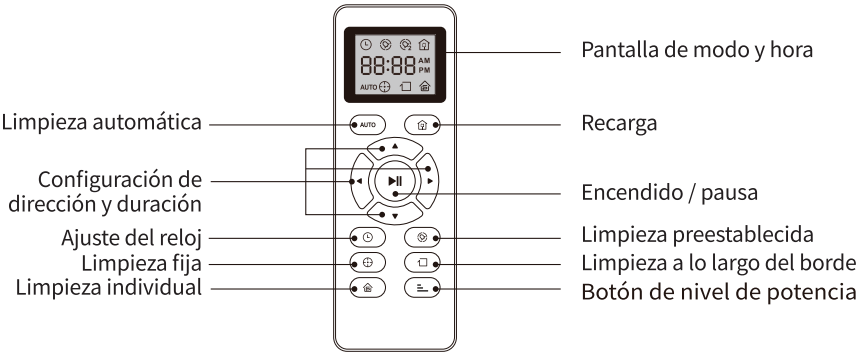

Consejos: antes de usar el control remoto por primera vez, instale un par de baterías AAA y asegúrese de que la polaridad de la batería sea correcta. Use el control remoto alineando el robot de limpieza , su distancia efectiva es de 0-5 m.

1.5 Indicaciones de la luz LED


Luz LED	Estado
Botón de inicio / parada	Luz azul iluminada: funciona correcto/ pausa / espera
Botón de recarga	Azul intermitente: Está encendiendo / actualizaciando de firmware
	La luz amarilla intermitente: batería baja / recargando
	Luz verde intermitente: cargando
	Luz verde fija: completamente cargada
	La luz roja intermitente rápida: anormal / error
	Apagado: apagado / dormir
La luz blanca del botón WiFi parpadea lentamente	la configuración de la red está en progreso
La luz blanca del botón WiFi parpadeante siempre está encendida	Configuración de red exitosa

2. Uso del producto

2.1 Encendido rápido


Conecte la base de carga y almacenar los cables restantes en la caja en la parte inferior de la base de carga.

Consejos: los cables no almacenados pueden atrapar la unidad principal que está limpiando o que está en busca del cargador.

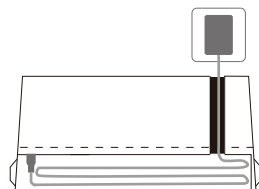


2. La posición de la base de carga

1) Coloque la base de carga contra una pared en una superficie plana.

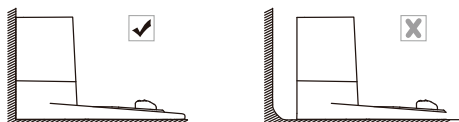


2) Asegúrese de que la base de carga esté colocada contra la pared sin espacios.

- Asegúrese de que haya espacio libre dentro de 2 m frente a la base de carga y dentro de 1 m en ambos lados.

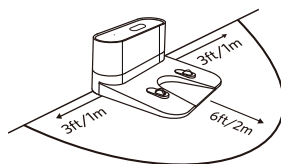


3) Conecte el enchufe del adaptador a la toma de corriente de la base de carga y el otro extremo a la toma de corriente en la pared.


Consejos: asegúrese de que la luz esté encendida cuando la base de carga esté conectada a la fuente de alimentación; de lo contrario, el producto no se puede realizar la recarga automáticamente.

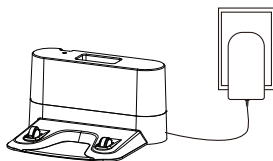

3. Instale el cepillo lateral en su lugar en la ranura de la tarjeta y un "clic" indica que la instalación se ha completado.

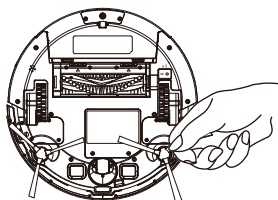


4. Encienda el botón de encendido inferior de la unidad principal (1 para encendido, 0 para apagado).

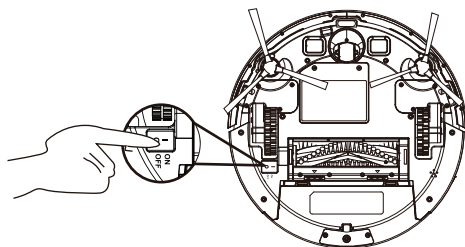


5. Activación del producto

Asegúrese de que el electrodo de contacto de metal en la base de carga coincida con el contacto de carga de metal en la parte inferior del robot y coloque el producto en la base.

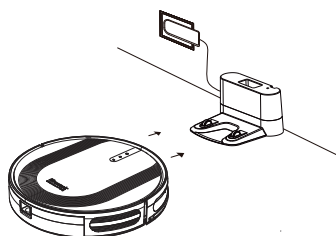


6. Activación de limpieza

- Presione  una vez para activar la unidad.
- Presione  nuevamente o  en el control remoto, la unidad inicia la limpieza automática.

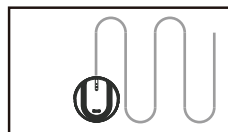


7. Pausa

- Presione  en la unidad principal o  en el control remoto para pausar la limpieza de ella.
- Para continuar la limpieza, presione nuevamente  en la unidad o  en el control remoto.

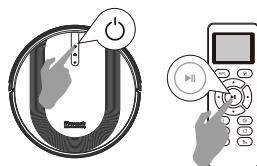

8. Apagado

- Mantenga presionado  hasta que se apague la luz de la unidad principal.


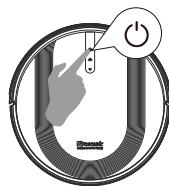


2.2 Modos de limpieza

1. Limpieza automática


- Presione  en la unidad principal o  en el control remoto para iniciar la limpieza automática.
- Si la batería está baja antes de que se complete la limpieza, la unidad principal volverá a la base de carga para cargarse.

Consejos: durante el proceso de recarga, es posible que la unidad no pueda encontrar la base de carga. En este momento, la luz roja de la unidad parpadea y esta emite cuatro pitidos. Coloque manualmente la unidad principal en la base de carga para cargarla.

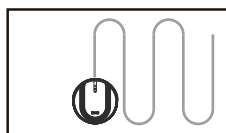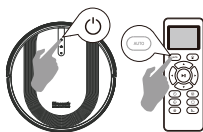

2. Limpieza fija

Después de seleccionar el modo de limpieza fija, la unidad principal limpia solamente el área local con una rotación en espiral hacia afuera de aproximadamente 1 m de diámetro, y luego gira en espiral hacia adentro para regresar al punto de partida. En este modo, la succión de la máquina aumenta, proporcionando la mejor limpieza para esa posición. Coloque la máquina en un área parcialmente sucia y presione  el control remoto.

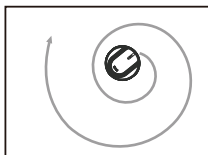


3. Botón de nivel de potencia

1. Cuando el robot aspirador está en modo de limpieza, presione este botón para ajustar la potencia de succión; **2.** Cuando el robot aspirador está en modo de limpieza y frega, presione este botón para ajustar la potencia de succión; **3.** Cuando el robot aspirador está en modo de frega y pasa de la mopa, presione este botón para ajustar la velocidad del agua de salida.



4. Limpieza lateral


Presione  en el control remoto. Este modo asegura que el robot limpie alrededor de las paredes y alrededor de las patas de los muebles.

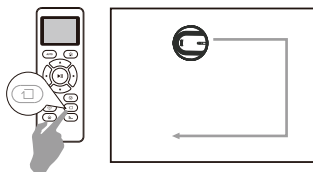

5. Limpieza individual

Cuando una habitación específica necesita limpieza, presione el botón  en el control remoto.

Consejos: en este modo, R9000 limpiará durante unos 30 minutos y luego se detendrá. Asegúrese de que la puerta esté cerrada para evitar que la máquina salga de la habitación.

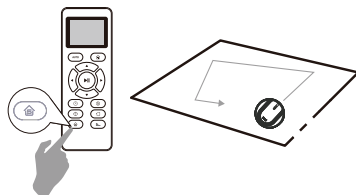


6. Limpieza de trapeado

El robot está equipado con un tanque de agua para que pueda limpiar su hogar en modo de limpieza con trapeador.

- Coloque la tela y llene el tanque con agua.
- Retire el contenedor de polvo.
- Vuelva a colocar el tanque de agua en el robot y enciéndalo.


Nota: Si está utilizando un modo de limpieza en seco, no necesita el paso de llenar el agua.




2.3 La hora y la limpieza preestablecida

Puede establecer la hora de limpieza preestablecida en la unidad principal. Esta función solo puede realizarse mediante el control remoto.

1. Configuración de la hora de visualización del control remoto

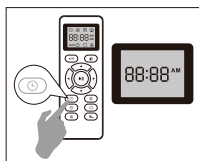


Presione  en el control remoto.

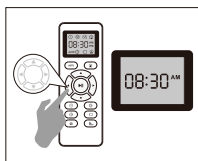


Presione ◀ o ▶ para seleccionar la configuración de minutos u horas.

Presione ▼ o ▲ para configurar la hora deseada. El producto sonará un pitido.

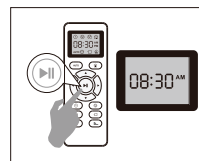

Luego presione , después, la configuración en la pantalla de configuración de la máquina comienza a parpadear.


2. Configuración de limpieza preestablecida

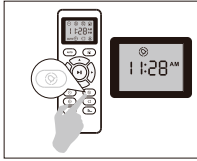

Presione  en el control remoto y la pantalla mostrará una hora para que configure el plan de limpieza.




Presione  o  para seleccionar el Minuto y la hora. Presione  o  para establecer la hora deseada.

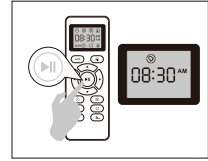

Luego presione , cuando se complete la configuración del plan de limpieza, la máquina emite un pitido.

3. Cancelar la limpieza preestablecida

Presione  en el control remoto durante aproximadamente 4 segundos. La máquina emitirá un pitido cuando el plan de limpieza preestablecido se cancele con éxito.

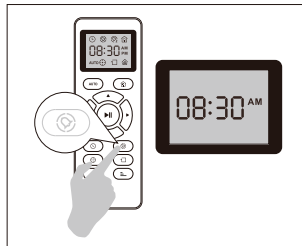

3. Mantenimiento del producto

Para garantizar la vida útil y el mejor rendimiento de limpieza del robot, siga las instrucciones a continuación para limpiar y mantener sus piezas.


Frecuencia recomendada de limpieza / reemplazo:

Parte de la máquina	Frecuencia de limpieza	Frecuencia de reemplazo
Caja de polvo	Después de cada uso	---
Filtro	Una vez a la semana	Cada 2 meses
Cepillo giratorio	Una vez a la semana	Cada 6-12 meses

Cepillo lateral	Una vez al mes	Cada 3-6 meses (o cuando el desgaste es severo)
Cerca de rodillos	Una vez al mes	Cada 3-6 meses (o cuando el desgaste es severo)
Sensor	Una vez al mes	---
Electrodo de carga	Una vez al mes	---
Rueda universal	Una vez al mes	---

3.1 Vaciar la caja de polvo

1. Presione el botón de liberación de la caja de polvo para sacarla.

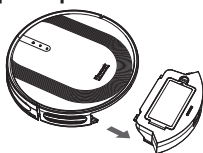


2. Abra la cubierta de la caja para vaciarla.



3.2 Limpieza del filtro

1. Tire de la etiqueta blanca para sacar el filtro.



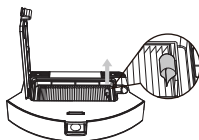


2. Sacuda el filtro para eliminar la basura.




3.3 Limpieza del cepillo lateral, cepillo giratorio, rueda universal y sensor


1. Retire el cepillo giratorio, limpie el canal de polvo con un trapo.

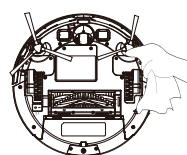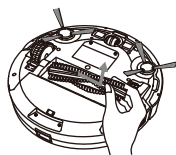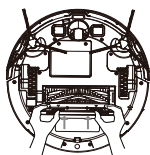


2. Elimine el vello envuelto alrededor del cepillo giratorio con el cuchillo de limpieza suministrado.

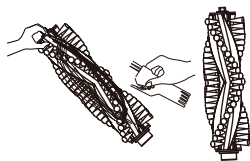


3. Retire el cepillo lateral y límpielo con un trapo.

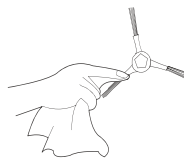

4. Limpie las ruedas universales con el cepillo de limpieza.

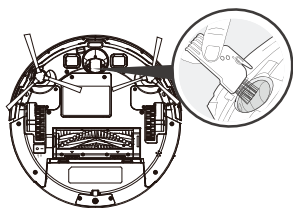

5. Use un cepillo de limpieza para limpiar el polvo del sensor para garantizar un rendimiento óptimo.

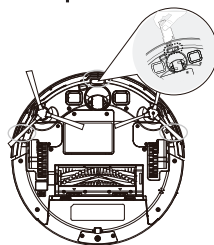

4. Solución a problemas

Cuando la máquina funciona mal, la luz LED anular parpadeará en rojo o estará siempre encendida y emitirá un pitido. Consulte los siguientes consejos de sonido e iluminación para resolver el problema del robot: si aún no puede resolverlo, no dude en ponerse en contacto con nuestro servicio al cliente.

Consejos: reinicie la máquina para resolver algunos problemas. Presione el interruptor inferior de la máquina para reiniciarla, y un pitido indica un reinicio exitoso.

Indicación del robot		Causa	Solución
Luz roja parpadea	Un pitido	Error de giroscopio.	Mantenga el robot en un lugar estable para reiniciar y no mueva la máquina.
	Dos pitidos	El parachoques puede estar atascado	Presione los lados izquierdo, medio y derecho de la barra anticolidión para ver si puede rebotar automáticamente
	Tres pitidos	Hay suciedad en el sensor de vista inferior de la máquina o la máquina está suspendida o en un entorno oscuro	Limpie el sensor de vista inferior de la máquina, colóquela en un piso nivelado y reinicie
	Cuatro pitidos	Baja potencia o error de carga.	El voltaje del robot es demasiado bajo y necesita cargarse manualmente.

5. FAQ

Problema	Solución
La unidad principal no se puede activar	Asegúrese de haber encendido el interruptor principal en la parte inferior de la unidad principal Asegúrese de que la batería esté completamente cargada Reemplace las dos baterías AAA del control remoto Asegúrese de que la distancia entre el control remoto y la unidad principal sea de 0-5 m Si aún hay problemas, apague el interruptor principal en la parte inferior de la unidad y reinicie la máquina
Falla de control remoto	Reemplace las baterías e instálelas correctamente Asegúrese de haber encendido el interruptor de la unidad y que la máquina tenga suficiente energía
La unidad principal no funciona de repente	Compruebe si la unidad está atrapada por obstáculos Verifique si la batería está baja Si aún hay problemas, apague el interruptor principal en la parte inferior de la unidad principal y reiniciela
La unidad no limpió automáticamente según la hora preestablecida	Asegúrese de que el interruptor de la unidad esté encendido Asegúrese de que la hora que se muestra en el control remoto esté configurada correctamente para que coincida con la hora local (AM / PM). Verifique si la unidad tiene suficiente energía para funcionar (según el estado actual del indicador)
Succión débil	Verifique si hay obstáculos bloqueando el puerto de succión Vacíe la caja de polvo Limpie el filtro Compruebe si el filtro está mojado y asegúrese de que esté completamente seco antes de usarlo
La unidad no se puede cargar	Asegúrese de que el tomacorriente esté energizado y en pleno contacto con el electrodo de carga de la base. Si el contacto es bueno, la máquina emitirá un pitido. Puede limpiar el electrodo de carga con un trapo seco

La unidad no puede volver a la base de carga	Retire los obstáculos a menos de 1 metro de los lados izquierdo y derecho de la base de carga y a menos de 2 metros de su frente. Coloque la base de acuerdo con las instrucciones. Cuando la unidad está cerca de la base de carga, volverá más rápido. Si la base de carga está muy lejos, la unidad necesita más tiempo para regresar, tenga paciencia y espere a que se recargue. Si la energía restante de la unidad es demasiado baja durante el proceso de busca de la carga, se detendrá en su lugar, su luz roja parpadeará y emitirá cuatro pitidos de alarma.
El cepillo giratorio no gira	Compruebe si el cepillo giratorio está instalado correctamente Limpie el cepillo giratorio
La ruta de la unidad es anormal	Limpie el sensor de vista inferior con un trapo seco o un hisopo Limpie la rueda motriz Presione los lados izquierdo, medio y derecho de la barra anticollisión para ver si puede rebotar automáticamente. Apague el interruptor y reinicie la máquina

SERVICIO POSTVENTA

Ofrecemos servicio de atención al cliente amigable y sin complicaciones, contáctenos si necesita ayuda.