




iPega PG-9116 Direct-Play Mode

Výchozí nastavení iOS/Android zařízení

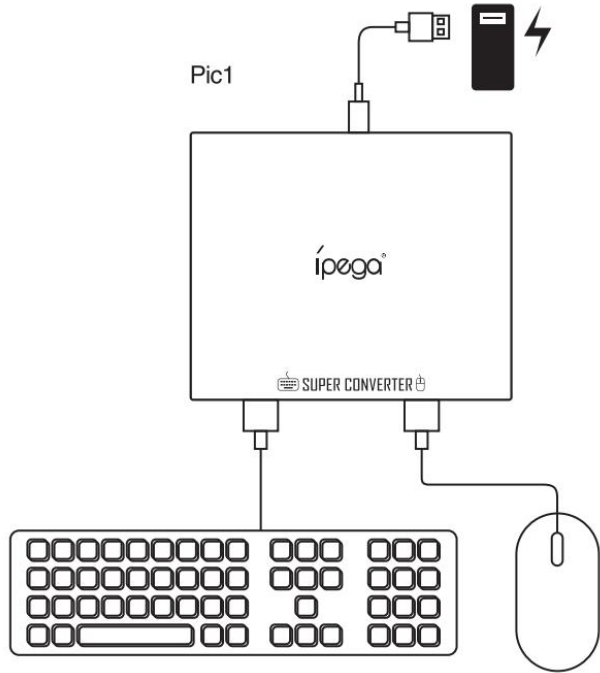

Po připojení všech zařízení (Pic 1):

iOS zařízení: Stiskněte CTRL+2 1 sekundu před bluetooth párováním. Otevřete bluetooth ve vašem zařízení, vyhledejte "PG-9116". Připojte.

Android zařízení: Stiskněte CTRL+1 1 sekundu před bluetooth párováním. Otevřete bluetooth ve vašem zařízení, vyhledejte "PG-9116". Připojte.

Poznámky: Výchozí nastavení zařízení pro systém Android.


Změňte přednastavenou hru pomocí tlačítek na klávesnici:

Ctrl+F1/F2: PUBG Mobile;

Ctrl+F3: Knives Out;

Ctrl+F4: Terminator 2: Judgment Day;

Ctrl+F5: Cross Fire;

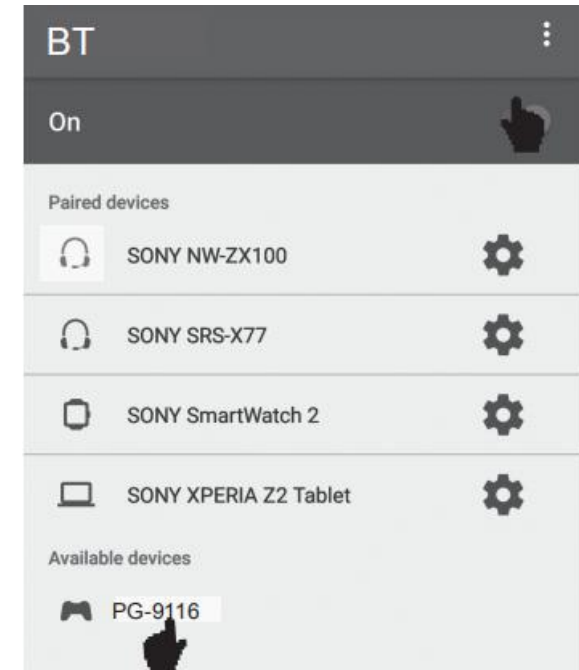

Výchozí herní tlačítka, jak je zobrazeno níže:

Left button on Mouse ---- Shooting

Right button on Mouse ---- Scope

Q ---- Turn Left

E ---- Turn Right probe

R ---- Bullets Reload

T ---- Map

F ---- Open the door/ Revive

G ---- Pick up equipment

Z ---- Lie down

X ---- Get in

C ---- Squat

V ---- Auto run

B ---- Switch automatic fire/ bursts fire/ single shoot

1 ---- Weapon bar 1

2 ---- Weapon bar 2

3 ---- Medicine

4 ---- Melee / Throw

5 ---- Open nearby items

6 ---- Open box

Tab ---- Backpack

Left Shift ---- Drive

Left Ctrl ---- get off

Left Alt ---- Free angle

Space ---- Jump

F4 ---- F4 pull the gun

F5 ---- F5 pull the gun

F6 ---- F6 pull the gun

F7 ---- F7 pull the gun

ESC ---- Exit pulling the gun

Doplňková funkce pro Android:

Prostřední tlačítko myši ---- kurzor

F1 ---- Vyvolejte přednastavené rozhraní

F2 ---- Vyvolejte displej předvolby

F3 ---- Vyvolejte rozhraní pistole

Poznámky:

V případě režimu iOS bez funkce Cursor.

Po nastavení aplikace ShootingPlus V3 App lze mít iinnost tlačítek hry.

Poznámky:

Při používání tohoto výrobku umístěte zařízení vodorovně. A ujistěte se, že je tlačítko HOME vpravo.

Obnovte výchozí nastavení herních tlačítek. Naleznete kroky uvedené na další stránce.

Výchozí nastavení Direct-Play Mode na zařízení iOS/Android

* Pokud jste dříve změnili herní tlačítka, proveďte reset herních tlačítek.

Krok1: Otevřete “Nastavení” ve hře,
zvolte rozhraní “Customize”.



Krok2: Klikněte na “Reset” , uložte, zvolte Exit.



Změňte přednastavenou hru pomocí tlačítek na klávesnici:

Ctrl+F1/F2: PUBG Mobile;

Ctrl+F3: Knives Out;

Ctrl+F4: Terminator 2: Judgment Day;

Ctrl+F5: Cross Fire;




Jak obnovit herní tlačítka pomocí ShootingPlus V3 APP na **iOS** zařízeních

Youtube guide video: <https://www.youtube.com/watch?v=D3SLRYSNUM0&t=9s>

Krok 1: Stáhněte a nainstalujte aplikaci „ShootingPlus V3“ z obchodu APP

Krok 2: Otevřete “ShootingPlus” APP. Uvidíte spoustu her, které mají přednastavená tlačítka a které lze stáhnout do vašeho zařízení.

Po stažení klikněte na vyskakovací okno "V3", vyberte/Choose herní tlačítka v aplikaci nebo stiskněte tlačítka na klávesnici pro změnu herních tlačítek.

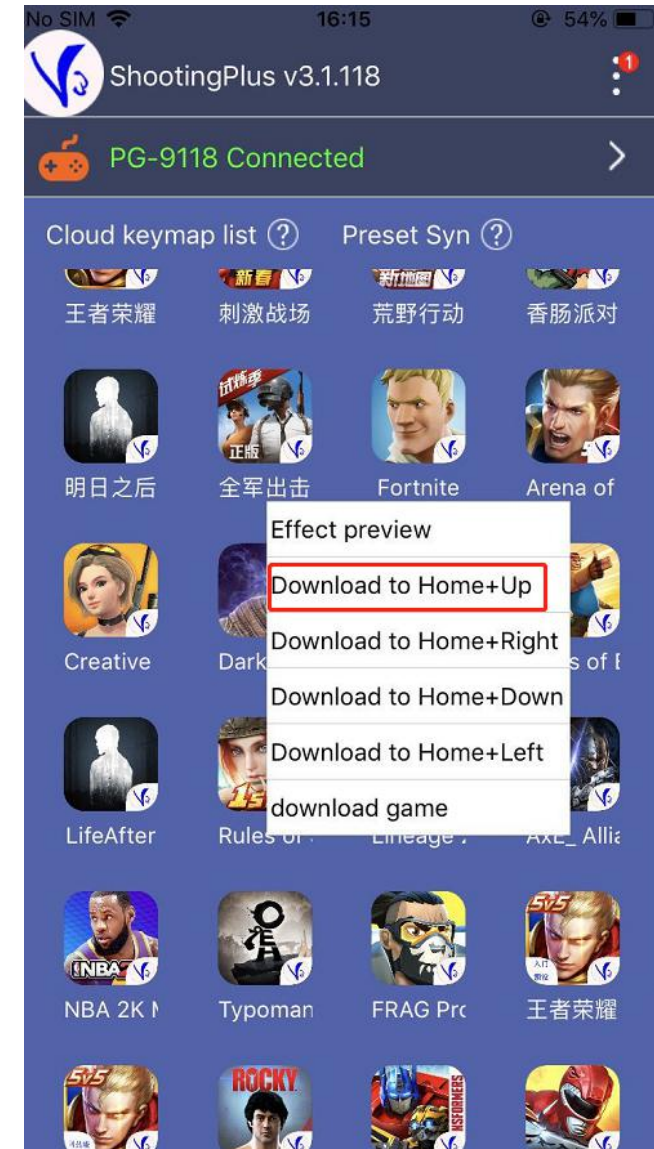


Jak používat ShootingPlus V3 APP na zařízeních iOS

Chcete-li nastavit herní tlačítka dle vašeho zvyku, postupujte podle následujících pokynů:

Krok1: Získejte Screenshot ze hry
(pro PUBG, klikněte na “Setting” -----”Control”,
vstupte do rozhraní “Customize”.



Krok2: Otevřete Shootingplus App, klikněte na “V3”
vyskakovací okno, dlouze se dotkněte prázdné oblasti,
načtete screenshot pro herní tlačítka.

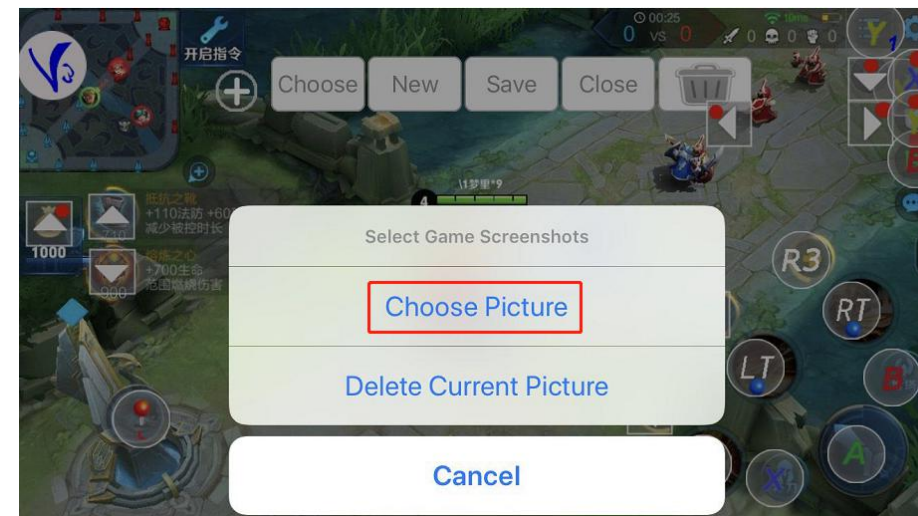

Krok 3: Klikněte na “NEW”, všechna tlačítka hry budou jasná, stiskněte tlačítko na gamepadu a přetáhněte je do správné polohy. Po nastavení všech tlačítek hry, nastavení uložte a ukončete.



Krok 4: Otevřete hru a užívejte si hraní!





Jak obnovit herní tlačítka pomocí
ShootingPlus V3 APP na **Android** zařízeních


Jak používat ShootingPlus V3 APP na zařízeních Android

Krok 1: Stáhněte a nainstalujte aplikaci „ShootingPlus V3“ z Google Play Store,

Otevřete “ShootingPlus” APP, povolte vyskakovací okno, kreslení přes jiné aplikace.

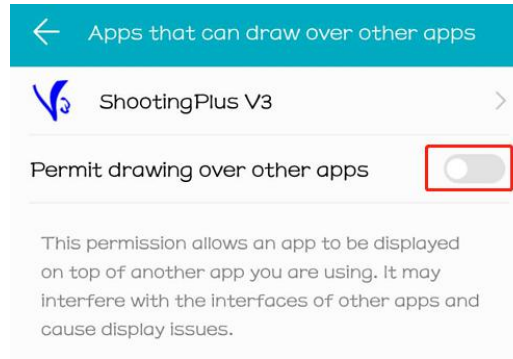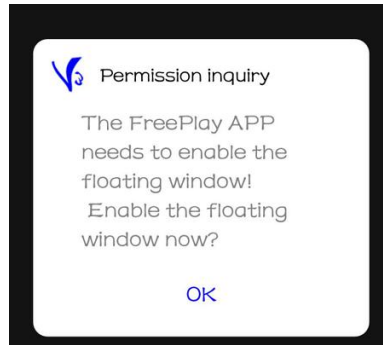

Krok 2: Otevřete “ShootingPlus” APP. Uvidíte spoustu her, které mají přednastavená tlačítka a které lze stáhnout do vašeho zařízení. Po stažení klikněte na vyskakovací okno "V3", vyberte/Choose herní tlačítka v aplikaci nebo stiskněte tlačítka na klávesnici pro změnu herních tlačítek.

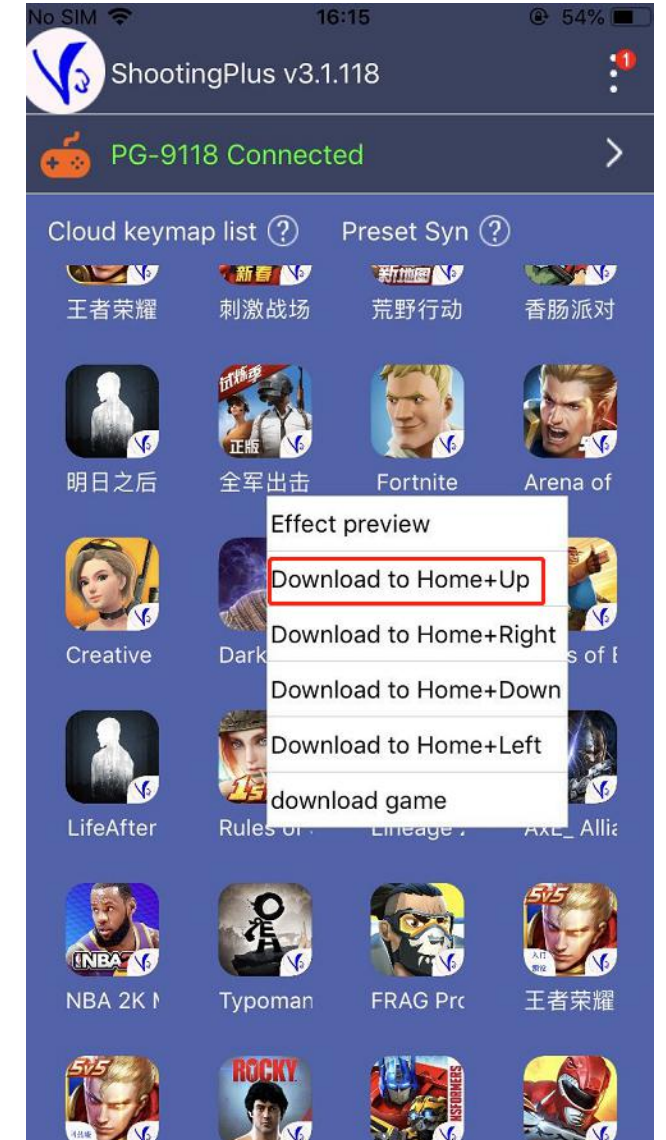

Jak používat ShootingPlus V3 APP na zařízeních Android

Pokud chcete nastavit tlačítka hry, postupujte podle níže uvedených kroků:

Krok1: Otevřete hru, klikněte na “V3” vyskakovací okno, zvolte přednastavená tlačítka hry v aplikaci.



Krok 2: Chcete-li nastavit herní tlačítka dle vašeho zvyku, Klikněte na “NEW”, všechna tlačítka hry budou jasná, stiskněte tlačítko na klávesnici a přetáhněte je do správné polohy. Po nastavení všech tlačítek hry, nastavení uložte a ukončete.



Krok 3: Otevřete hru, stiskněte “F2” na klávesnici, objeví se herní tlačítka. Užijte si hru!

