



LCPOWER

LC-CC-120-DB6

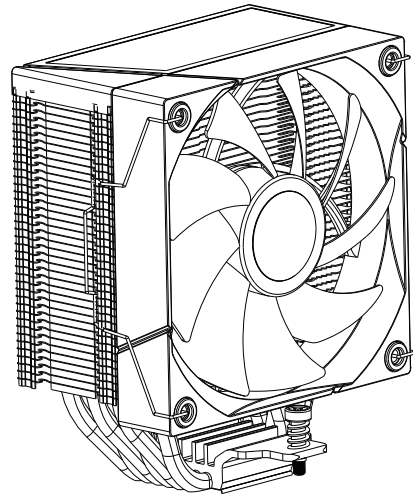

Bedienungsanleitung Instruction Manual


Box Content



2x Intel/AMD-Halterung
2x Intel/AMD bracket



4x Intel/AMD-Abstandsbolzen
4x Intel/AMD spacer



1x Intel-Backplate
1x Intel backplate



4x Intel-Schrauben
4x Intel screws




4x AMD-Schrauben
4x AMD screws



1x Wärmeleitpaste
1x Thermal paste


Intel 115X/1366/1700/1851

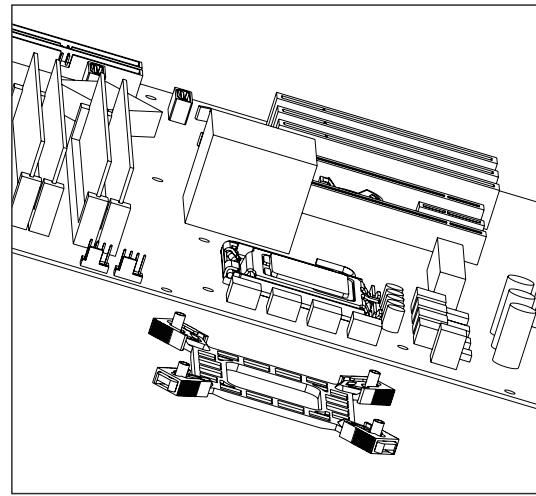

Stellen Sie die Intel-Backplate auf ihren Sockel ein und montieren diese auf der Rückseite des Mainboards durch die entsprechenden Löcher.

Adjust the Intel backplate to your socket and mount it on the back of the mainboard through the corresponding holes.


Intel 115X/1366/1700/1851

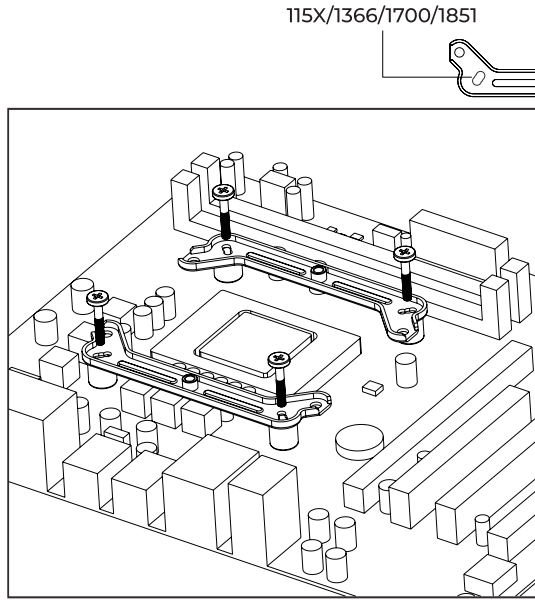

Platzieren Sie die Abstandsbolzen auf die zuvor befestigte Backplate und fixieren Sie die Halterung mit den Intel-Befestigungsschrauben.


Place the spacer bolts on the previously attached backplate and secure the brackets with the Intel mounting screws.

Intel 115X/1366/1700/1851

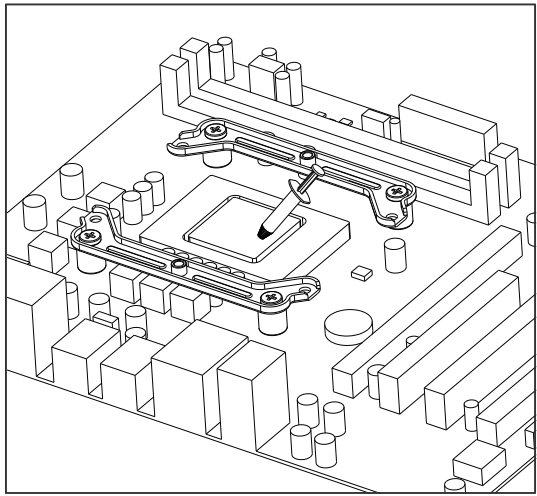


Tragen Sie die Wärmeleitpaste auf die CPU auf.
Apply the thermal paste to the CPU.

Intel 115X/1366/1700/1851

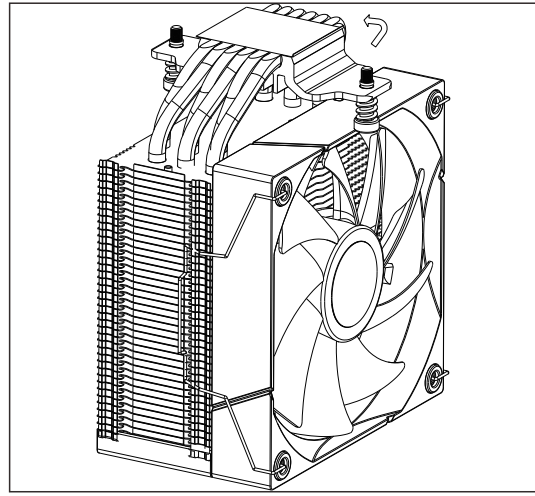

Entfernen Sie die Folie von der Unterseite des Kühlers.
Remove the protective foil from the bottom of the cooler.


Intel 115X/1366/1700/1851

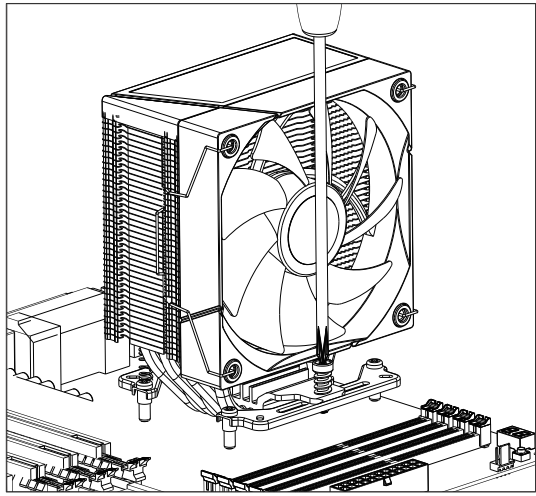

Platzieren Sie die Schrauben des Kühlkörpers auf die Öffnungen der Halterungen und schrauben Sie diese abwechselnd fest.

Place the screws of the heat sink over the openings of the brackets and tighten them alternately.


Intel 115X/1366/1700/1851

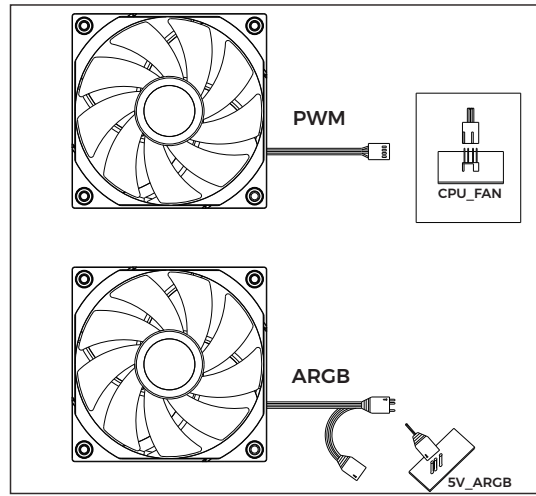

Stecken Sie den 4 pin-PWM-Stecker des Lüfters in den CPU_FAN-Header und den 3 pin-ARGB-Stecker in einen der 5V_ARGB-Header auf Ihrem Mainboard.

Plug the 4 pin PWM connector of the fan into the CPU_FAN header and the 3 pin ARGB connector into a 5V_ARGB header on your mainboard.


Intel 115X/1366/1700/1851

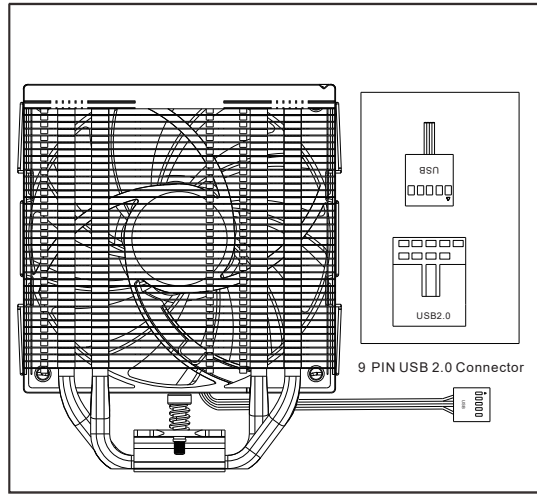

Stecken Sie den 9 pin-USB 2.0-Stecker in einen USB 2.0-Header auf Ihrem Mainboard.

Plug the 9 pin USB 2.0 connector into a USB 2.0 header on your mainboard.


AMD AM4/AM5

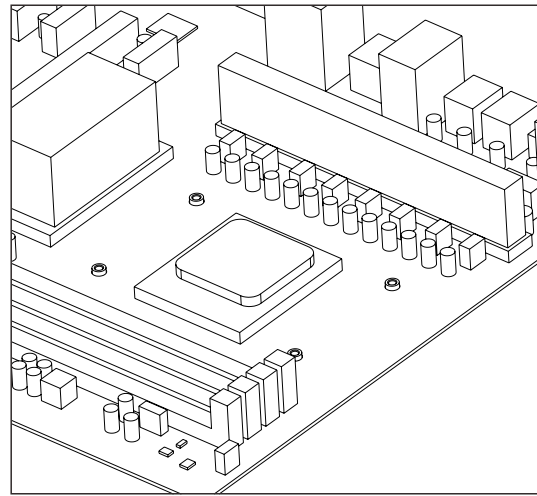

Entfernen Sie die mitgelieferten Halterungen und lassen Sie die AMD-Backplate befestigt.

Remove the original brackets and keep the AMD backplate attached.


AMD AM4/AM5

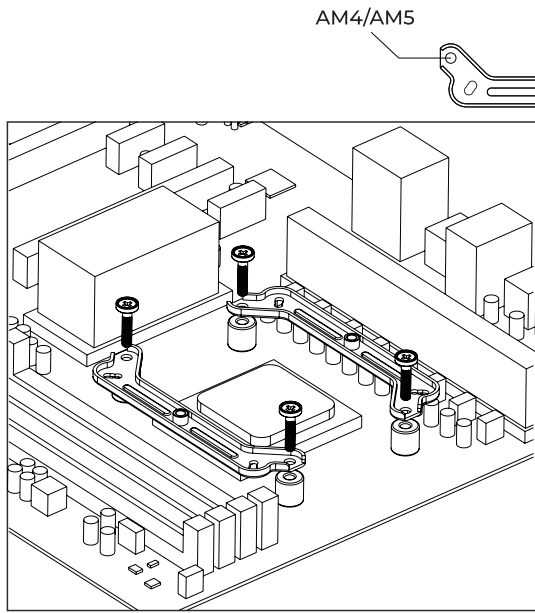

Platzieren Sie die Abstandsbolzen auf die AMD-Backplate und fixieren Sie die Halterung mit den AMD-Befestigungsschrauben.

Place the spacer bolts on the AMD backplate and secure the brackets with the AMD mounting screws.


AMD AM4/AM5

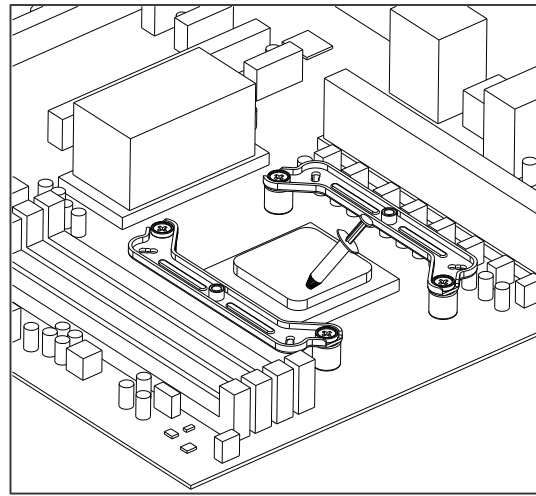

Tragen Sie die Wärmeleitpaste auf die CPU auf.

Apply the thermal paste to the CPU.


AMD AM4/AM5

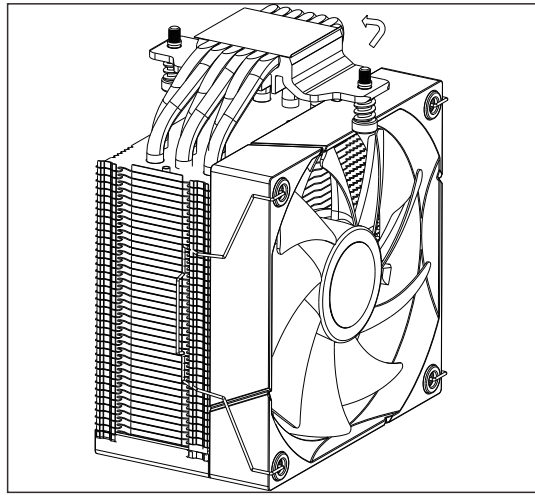

Entfernen Sie die Folie von der Unterseite des Kühlers.

Remove the protective foil from the bottom of the cooler.


AMD AM4/AM5

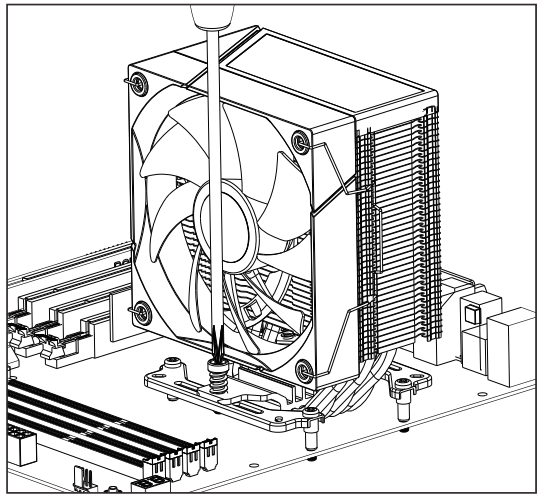

Platzieren Sie die Schrauben des Kühlkörpers auf die Öffnungen der Halterungen und schrauben Sie diese abwechselnd fest.

Place the screws of the heat sink over the openings of the brackets and tighten them alternately.


AMD AM4/AM5

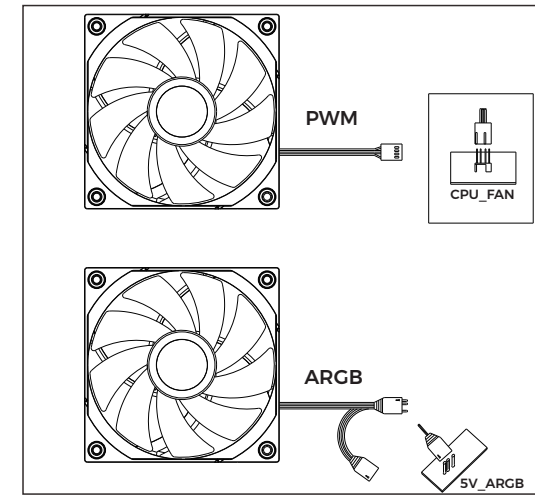

Stecken Sie den 4 pin-PWM-Stecker des Lüfters in den CPU_FAN-Header und den 3 pin-ARGB-Stecker in einen der 5V_ARGB-Header auf Ihrem Mainboard.

Plug the 4-pin PWM connector of the fan into the CPU_FAN header and the 3 pin ARGB connector into one of the 5V_ARGB headers on your mainboard.

AMD AM4/AM5

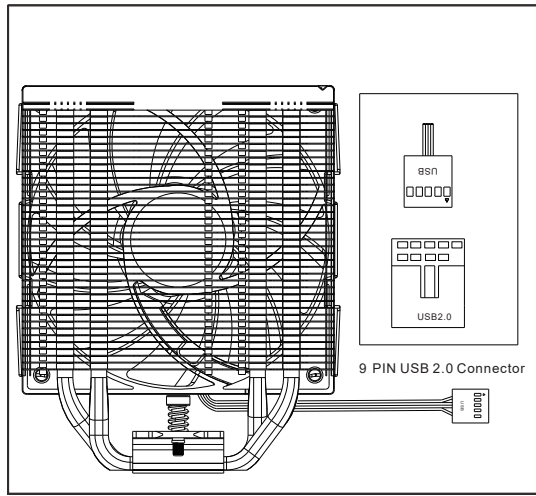

Stecken Sie den 9 pin-USB 2.0-Stecker in einen USB 2.0-Header auf Ihrem Mainboard.

Plug the 9 pin USB 2.0 connector into a USB 2.0 header on your mainboard.

Software

Damit das Display ordnungsgemäß funktioniert, muss eine Software installiert werden. Bitte folgen Sie diesen Schritten:

- **Download:** Laden Sie die erforderliche Software unter folgendem Link auf der Produktseite herunter:
www.lc-power.com/lc-cc-120-db6-digi-series
- **Installation:** Führen Sie die heruntergeladene Datei aus und folgen Sie den Installationsanweisungen.
- **Ausführung:** Starten Sie die Anwendung nach der Installation. Erst dann wird das Display die entsprechenden Informationen anzeigen.

To ensure the display functions correctly, a specific software must be installed. Please follow these steps:

- **Download:** Download the required software from the product page on our website at the following link:
www.lc-power.com/lc-cc-120-db6-digi-series
- **Installation:** Run the downloaded file and follow the installation instructions.
- **Execution:** After the installation, launch the application. The display will only show the relevant information once the application is running.

Garantie/Warranty

- Es gelten 3 Jahre Herstellergarantie für Endkunden ab Kaufdatum.

- Falls der Kühler durch unsachgemäße Bedienung beschädigt wird, erlischt die Garantie sofort.
- Detaillierte Informationen zu unseren allgemeinen Garantiebedingungen können Sie auf unserer Website www.lc-power.com einsehen.

- Sollten Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte per E-Mail an uns über service@lc-power.com

- The manufacturer's warranty for consumers is valid for 3 years from the date of purchase.

- If the cooler is damaged due to improper use, the warranty expires immediately.

- Detailed information on our general warranty conditions can be found on our website www.lc-power.com

- If you have any questions, please contact us by e-mail at service@lc-power.com

Silent Power Electronics GmbH
Formerweg 8
47877 Willich
Germany