



JLAB AUDIO
EPIC AIR SPORT
EARBUDS

JLab Audio의 제품을 구입해 주셔서 감사합니다.
당사는 제품에 대한 자부심을 가지고 항상 제품을 지원하고 있습니다.



제품 보증

모든 보증 청구 건은 JLab Audio 의 허가 와 단독 재량에 따라 결정됩니다. 보증 서비스를 받으려면 구입 증빙을 보관하십시오.



문의


support@jlabaudio.com 로 연락해 주시거나
intl.jlabaudio.com/contact 를 방문해 주십시오

지금 등록하기
intl.jlabaudio.com/register
 제품 업데이트 | 제품 사용 팁
 자주 하는 질문 및 정보

최초 설정

- 1** 자동으로 연결되는 이어폰
- A. 충전 케이스에서 이어폰을 꺼내고 스티커를 제거하십시오.
 - B. 양쪽 전원 버튼을 2초 이상 눌러 전원을 켭니다. 왼쪽 이어폰이 흰색으로 변하고 오른쪽 이어폰이 파란색/흰색을 번갈아가며 깜빡이면 장치에 페어링할 준비가 되었음을 의미합니다.

- 2** 블루투스에 연결
- 장치의 설정 메뉴에서 "JLab Epic Air Sport"를 선택하십시오. 흰색 불과 두 번의 신호음을 통한 소리 안내를 통해 장치에 연결되었음을 알 수 있습니다.

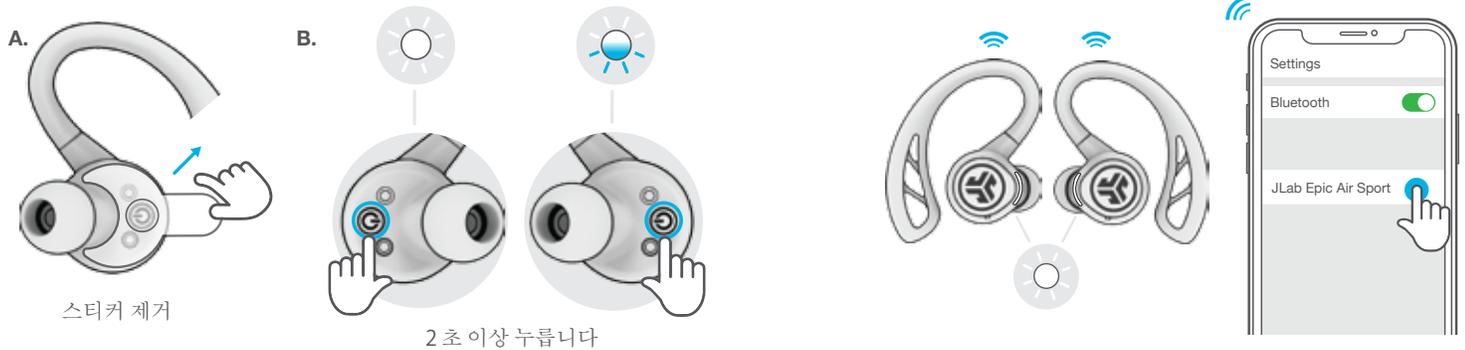

새 장치 혹은 추가 블루투스 장치 페어링:

이전에 연결했던 장치의 블루투스를 끕니다. 새 장치의 블루투스를 켭니다. 케이스에서 이어폰을 꺼냅니다. 이어폰이 자동으로 블루투스 페어링을 시작합니다. 장치의 설정 메뉴에서 "JLab Epic Air Sport"를 선택하여 연결하십시오.

구성품

이어폰




충전 케이스


USB 충전 출력
다른 장치 충전용



이어팁

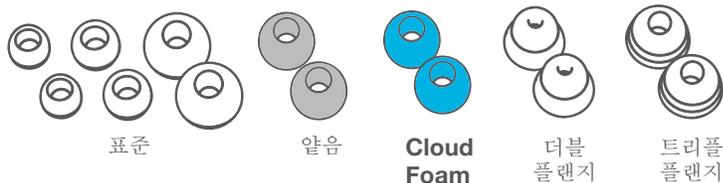

컨트롤

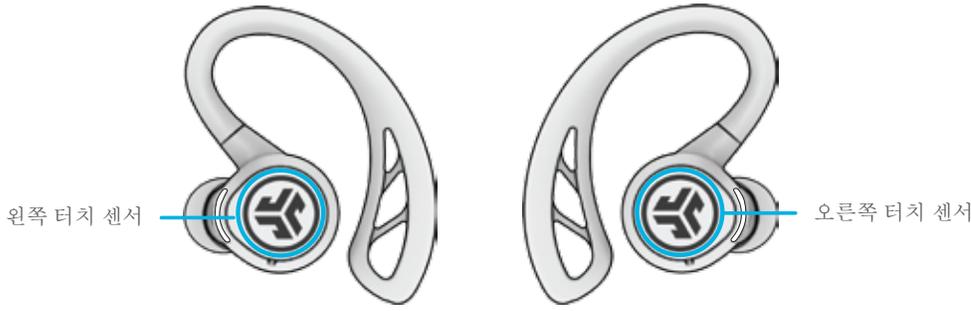

왼쪽 터치 센서

오른쪽 터치 센서

음량 낮춤: 한 번 탭하십시오
SIRI (iOS) 또는 OK GOOGLE (ANDROID) 활성화: 두 번 탭하십시오
 이전 트랙: 1 초 이상 누르십시오
EQ 변경: 세 번 탭하십시오
 (JBuds Air Exec 의 3 가지 EQ 설정이 순환합니다) 전원 켜기: 3 초 이상 누르십시오

음량 높임: 한 번 탭하십시오
 재생 / 일시정지: 두 번 탭하십시오
 다음 트랙: 1 초 이상 누르십시오
 전화 받기: 한 번 탭하십시오
 전화 끊기: 두 번 탭하십시오
 수신 전화 거부: 2 초 이상 누르십시오
BE AWARE 켜짐 / 꺼짐: 세 번 탭하십시오

サウンドプロンプト


電源オン: チャイム

Bluetooth 接続: ビープ音2回

ローバッテリー:

“Low Battery” (20% 未満)

電源オフ: チャイム

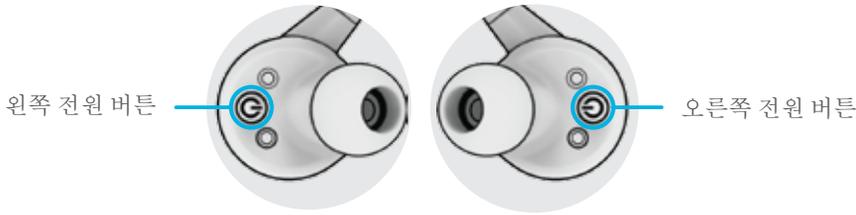

왼쪽 전원 버튼

오른쪽 전원 버튼

전원 켜기: 1초 이상 누르십시오
 전원 끄기: 3초 이상 누르십시오
블루투스 페어링: (최초 설정 참조)

이퀄라이저 모드

다른 EQ 설정을 적용하려면 왼쪽 이어폰을 세 번 탭합니다. 소리 안내로 EQ 가 설정되었음을 알려줍니다 (Epic Air Sport 의 3가지 EQ 설정이 순환합니다).



JLab 시그니처
 (신호음 한 번)
 보컬과 베이스 대역이 증폭된 JLab C3™ 시그니처 사운드



밸런스
 (신호음 두 번)
 추가 사운드 강화가 적용되지 않은 균일한 사운드




베이스 부스트
 (신호음 세 번)
 베이스 및 서브 베이스 대역이 증폭된 사운드

자동 전원 켜짐/꺼짐


1 충전 케이스에 이어폰을 놓으면 이어폰의 전원이 꺼지고 충전이 시작됩니다. 파란색 불은 이어폰이 현재 충전 중임을 나타내며 완전히 충전되면 꺼집니다.

2 케이스에서 이어폰을 꺼내면 자동으로 전원이 켜지고 장치에 다시 연결됩니다.

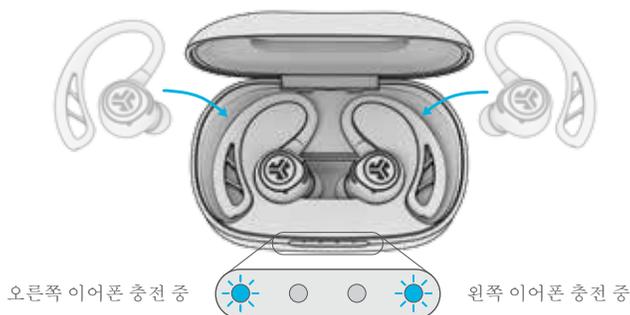


오른쪽 이어폰 충전 중

왼쪽 이어폰 충전 중

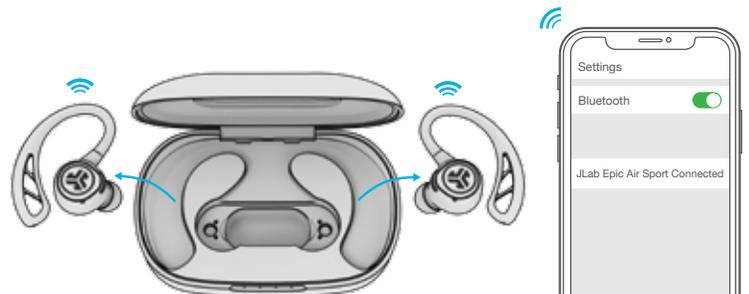


충전 케이스

Epic Air Sport 를 컴퓨터 또는 USB 5V 1A (또는 그 미만) 출력 장치에 연결하십시오.

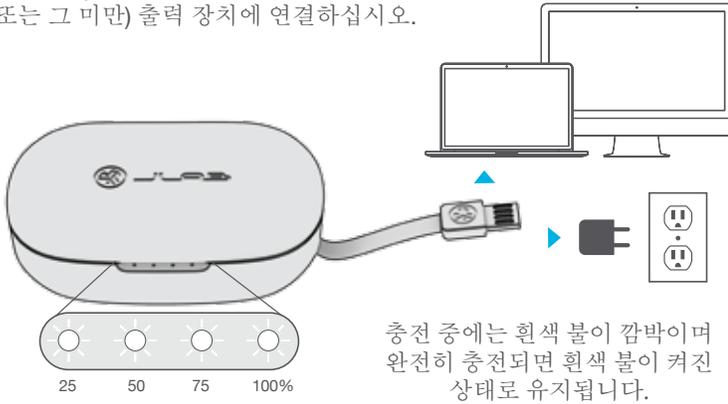



착용

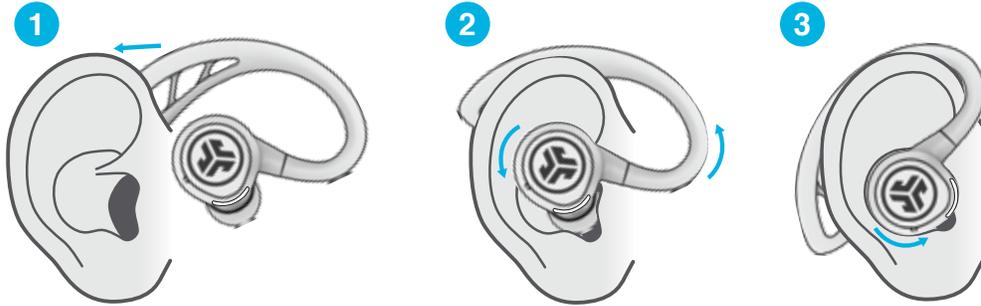

문제 해결


왼쪽 이어폰에서 소리가 들리지 않거나 혹은 양쪽 이어폰 사이의 연결이 해제됩니다 (수동 재설정 방법)

- 1 블루투스 장치의 설정 메뉴에서 Epic Air Sport 를 삭제하십시오. 그림 A
- 2 충전 케이스를 열고 양쪽 이어폰을 꺼내지 않은 채 그대로 둡니다. 한 쪽 이어폰부터 시작하여 버튼을 4번 빠르게 누릅니다. 불이 파란색으로 4번 깜빡인 뒤 파란색으로 유지됩니다. 충전 케이스 속에 이어폰을 넣은 채로 둡니다. 그림 C1
- 3 다른 이어폰에서 이 과정을 반복합니다. 버튼을 4번 빠르게 누릅니다. 불이 파란색으로 4번 깜빡인 뒤 파란색으로 유지됩니다. 그림 C2
- 4 양쪽 이어폰을 모두 충전 케이스에서 꺼내고 이어폰 사이의 거리가 5cm (2 인치) 이상 떨어지지 않도록 유지합니다. 왼쪽 이어폰이 흰색으로 변하고 오른쪽 이어폰은 파란색/흰색으로 깜빡일 때까지 기다립니다. 이제 블루투스 장치와 페어링할 준비가 되었습니다.

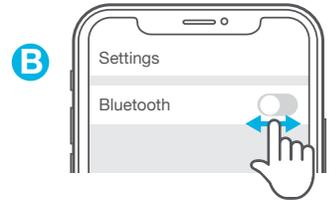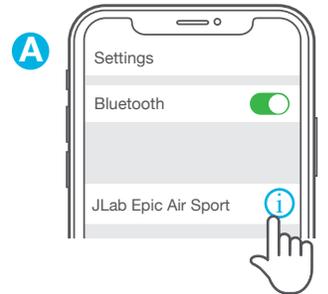

블루투스 장치에 연결 / 재연결되지 않음

- 1 블루투스 장치의 설정 메뉴에서 Epic Air Sport 를 삭제하십시오. 그림 A
- 2 장치에서 블루투스를 껐다가 다시 켵니다. 그림 B
- 3 충전 케이스에서 이어폰을 꺼냅니다. 왼쪽 이어폰이 흰색으로 변하고 오른쪽 이어폰은 파란색/흰색으로 깜빡일 때까지 기다립니다.
- 4 장치의 설정 메뉴에서 "JLab Epic Air Sport" 를 선택하여 다시 연결하십시오.

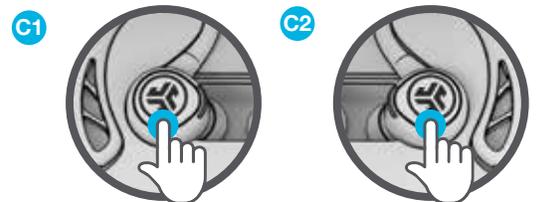

動画ガイド : INTL.JLABAUDIO.COM/MANUALS

빠른 팁

- 블루투스 연결은 오른쪽 이어폰으로 설정 가능합니다. 연결을 가장 안정적으로 유지하기 위해 장치를 오른손 또는 오른쪽 주머니 근처에 두십시오.
- 하나의 이어폰만 착용하고 싶다면 블루투스에 연결된 메인 이어폰인 오른쪽 이어폰을 착용해야 합니다.
- 올바른 이어팁을 선택하면 드라이버가 적절히 밀봉되어 음질이 크게 향상됩니다. 최상의 음질을 위해 모든 이어팁을 시험해 보십시오.
- 한 번에 하나의 블루투스 장치만 연결할 수 있습니다. 원하지 않는 장치의 블루투스를 끄고 선택한 장치의 블루투스를 켜서 연결하십시오.

경고



충전 케이스에 넣기 전에 이어폰을 완전히 말립니다.

이어폰이 축축하거나 젖은 경우 충전 케이스가 손상될 수 있습니다. 충전 케이스에서 물 또는 땀에 의한 손상이 확인되는 경우 보증 대상에서 제외됩니다.



이어후크를 변형시키지 마십시오.

이어후크는 유연한 실리콘 재질로 만들어졌으나 내부에는 안테나와 같은 단단한 구조도 포함되어 있습니다. 이어후크를 과도하게 변형시키면 안테나가 망가지거나 손상될 수 있습니다.

주의 사항

- 이어폰 팁 또는 충전 포트 연결부에 습기나 액체가 들어가지 않도록 하십시오.
- 심한 열, 추위 및 습기를 피하십시오.
- 이어폰을 떨어뜨리거나 세게 누르지 마십시오. 케이블을 갑자기 당기거나, 너무 강한 힘을 가하거나, 심하게 접거나 구부리지 마십시오.
- 이어폰 끝에 음질 저하의 원인이 되는 귀지가 쌓일 수 있습니다. 면봉이나 기타 작은 도구를 통해 귀지를 조심스럽게 제거하여 음질을 향상시킬 수 있습니다.
- 사용 중 불편함이나 통증을 느끼신다면, 음량을 줄이거나 사용을 일시적으로 중단하십시오.
- 제품 사용 중 지속적으로 불편함을 느낀다면, 사용을 중단하고 전문의와 상담하십시오.
- 당사는 이어폰을 멋진 선글라스처럼 다루는 것을 권장합니다. 제품을 사용하지 않을 때는 안전한 위치에 보관하여 주십시오.



제품 구입 | 제품 알림 | 헤드폰 번인

JLab Audio + Burn-in Tool

