



JLAB AUDIO
EPIC AIR ANC
NAPPIKUULOKKEET

**Mahtavaa, että JLab Audio rokkaa sinunkin korvissasi!
Olemme ylpeitä tuotteistamme ja seisomme niiden takana.**



TAKUU

Kaikki takuuvaatimukset edellyttävät JLab Audion valtuutusta ja vastaamme niihin harkintamme mukaan. Säilytä ostokuitti takuun varmistamiseksi.



OTA MEIHIN YHTEYTTÄ

Voit ottaa meihin yhteyttä osoitteella support@jlabaudio.com tai sivun intl.jlabaudio.com/contact

REKISTERÖIDY TÄNÄÄN


intl.jlabaudio.com/register

**Tuotepäivityksiä | Käyttövinkkejä
Ukk ja muuta**

ENSIMMÄINEN ASENNUS


1 AUTOMAATTISESTI YHDISTÄVÄT NAPPIKUULOKKEET

A. Ota nappikuulokkeet latauskotelosta ja irrota tarrat.

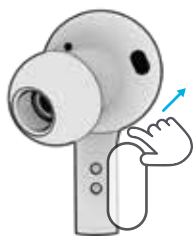

Irrota
tarrat

B. Pidä kumpaakin nappikuuloketta painettuna 3+ sekuntia. Vilkuva sininen ja valkoinen valo yhdessä nappikuulokkeessa ilmoittaa, että voit muodostaa laiteparin laitteesi kanssa.

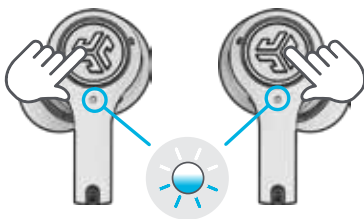


Pidä painettuna
3+ sekuntia

2 YHDISTÄMINEN BLUETOOTHIIN

Valitse "JLab Epic Air ANC" laitteesi asetuksissa.

Kahden piippauksen äänimerkki ja jatkuvasti palavat valkoiset valot ilmoittavat, että yhteys on muodostettu.

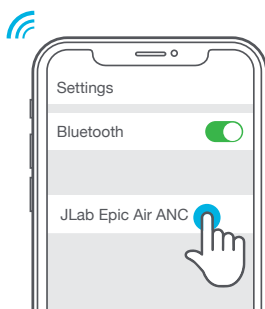

UUSIEN / MUIDEN BLUETOOTH-LAITTEIDEN LISÄÄMINEN:

Kytke Bluetooth POIS PÄÄLTÄ aikaisemmin yhdistetyistä laitteista. Kytke uuden laitteen Bluetooth PÄÄLLE. Ota nappikuulokkeet pois kotelosta. Nappikuulokkeet siirtyvät automaattisesti Bluetooth-laitepari -tilaan. Muodosta yhteys valitsemalla "JLab Epic Air ANC" uuden laitteen asetuksissa.




LATAA SOVELLUS

Mukauta Epic Air ANC:n ominaisuudet ja päivitä uusimpaan ohjelmistoon. Lataa JLab Air ANC -sovellus Apple/Google Play Storesta.



SÄÄTIMET

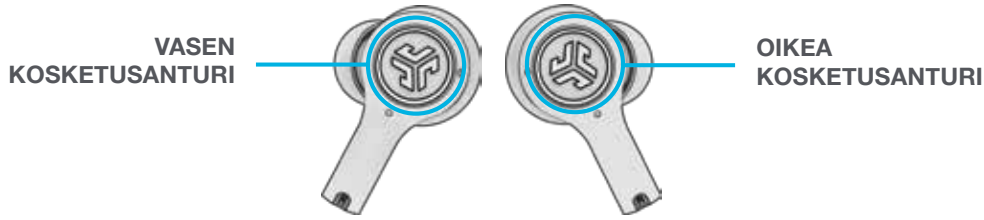

ÄÄNENVOIMAKKUUDEN PIENENTÄMINEN: Yksi napautus
SIRI (iOS) tai "OK GOOGLE" (ANDROID): Kaksoisnapautus
BE AWARE / ANC PÄÄLLE / ANC POIS: Pidä painettuna 1+ sekuntia
EQ-MUUTOS: Kolmoisnapautus

ÄÄNENVOIMAKKUUDEN SUURENTAMINEN: Yksi napautus
TOISTA / TAUKO: Kaksoisnapautus
SEURAAVA KAPPALE: Pidä painettuna 1+ sekuntia
EQ-MUUTOS: Kolmoisnapautus

VASTAA: Yksi napautus vasemmalla tai oikealla
KATKAISE: Kaksoisnapautus vasemmalla tai oikealla
TORJU SAAPUVA PUHELU:

Kaksoisnapautus ja pidä painettuna 1+ sekuntia vasemmalla tai oikealla

MUSIIKKI- / ELOKUVATILA: Pidä molempia kosketusantureita painettuina 3+ sekuntia samanaikaisesti.

VIRTA POIS ILMAN LATAUSKOTELOA: Kytke Bluetooth pois päältä laitteen asetuksissa. Sen jälkeen nappikuulokkeet sammuvat 3 minuutin kuluttua.

ÄÄNIKEHOTTEET

VIRTA PÄÄLLE: Kilinä

BLUETOOTH-LAITEPARIN MUODOSTUS: "Ready to Pair". Epic Air ANC on valmis muodostamaan laiteparin Bluetooth-laitteesi kanssa.

BE AWARE PÄÄLLE / POIS: 1 Piippaus / 2 Piippausta

ANC PÄÄLLE / POIS: Kilinä

BLUETOOTH-YHDISTETTY: 2 Piippausta. Nappikuuloke on yhdistetty laitteeseen.

AKKU TÄYNNÄ: "Battery Full" (100-80 %)

AKKU KESKITASOLLA: "Battery Medium" (80-20 %)

AKUN VIRTA VÄHISSÄ: "Battery Low" (Alle 20 %). Kun virtaa on jäljellä 10 %, "Low Battery" näytetään kerran.

VIRTA POIS: Kilinä

TAAJUUSKORJAINILAT

Napauta kumpaa tahansa nappikuuloketta kolme kertaa eri EQ-asetuksia varten. Äänikehotteet ilmoittavat EQ-asetuksista (Epic Air ANC kierrättää neljää EQ-asetusta). Mukauta kukin EQ-asetus lataamalla JLab Air ANC -sovellus Apple/Google Play Storesta.



JLab-NIMIKKOASETUS
JLab C3™ -merkkiäänä vahvistetulla laululla ja bassolla

TASAPAINOTETTU
Vakaa ääni ilman lisä-äänitehosteita



BASSO BOOST
Vahvistettu basso ja alabasso

PIIPPAUS
Mukautettu taajuuskorjaimen asetus (muokkaa lataamalla JLab Air ANC -sovellus)

AUTOMAATTINEN VIRTA PÄÄLLE / POIS


1 Nappikuulokkeet kytkeytyvät POIS PÄÄLTÄ ja alkavat latautua, kun ne laitetaan latauskoteloon. Siniset vaot ilmoittavat, että nappikuulokkeita ladataan, ja ne sammuvat kun lataus on valmis.

2 Nappikuulokkeet menevät automaattisesti PÄÄLLE ja muodostavat yhteyden, kun ne otetaan pois latauskotelosta.

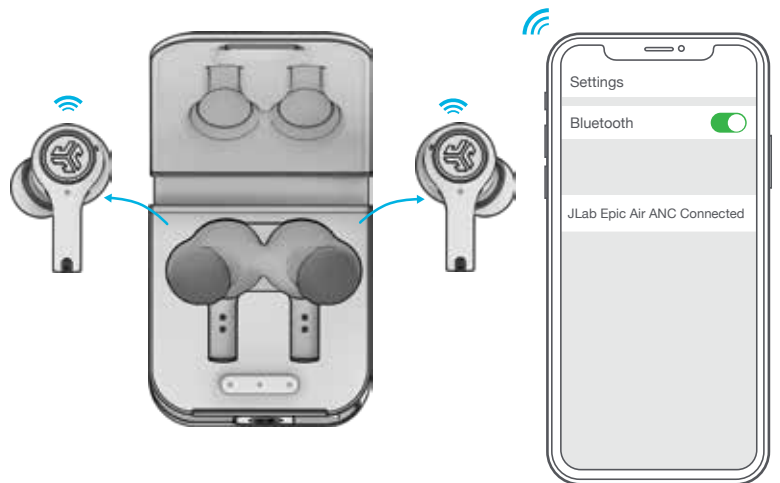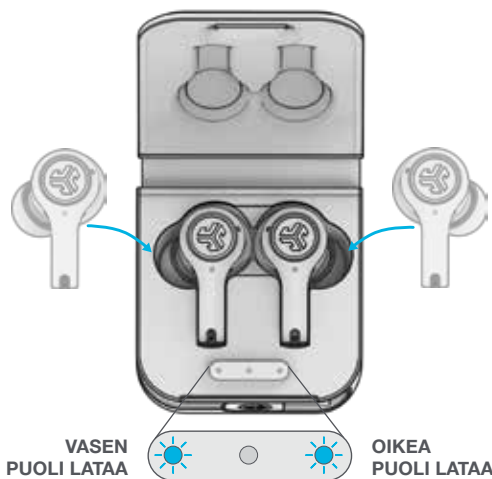

JOHDOLLINEN LATAAMINEN

Kytke Epic Air ANC tietokoneeseen tai USB 5V 1A (tai sitä pienempään) lisälaitteeseen.

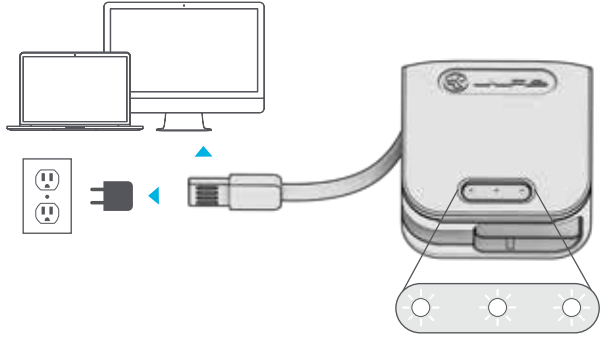


LED-valot vilkkuvat vakoisina latauksen aikana ja palavat jatkuvasti, kun lataus on valmis.

LANGATON LATAAMINEN

Laita latauskotelo langattomalle latausalustalle.




LED-valot vilkkuvat vakoisina latauksen aikana ja palavat jatkuvasti, kun lataus on valmis.

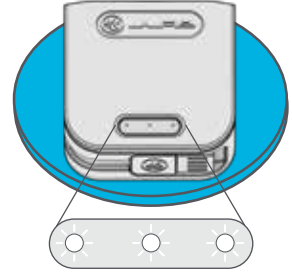

SOVITUS

Kokeile nappikuulokkeita löytääksesi parhaan istuvuuden ja tiiviyn.

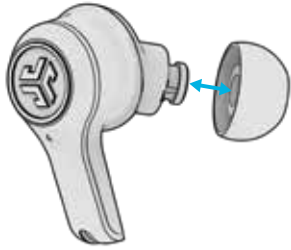

Laita korvakäytävään ja kierrä varovasti löytääksesi parhaan istuvuuden.





VIANETSINTÄ

TOISESSA NAPPIKUULOKKEESSA EI OLE ÄÄNTÄ TAI NAPPIKUULOKKEIDEN YHTEYS ON KATKENNUT (MANUAALINEN PALAUTUS)

- 1 Mene Bluetooth-laitteesi asetuksiin ja unohda JLab Epic Air ANC. Kuva **A**
- 2 Pidä nappikuulokkeet latauskotelossa ja napauta YHDEN kuulokkeen kosketusanturia nopeasti 7 kertaa. Sininen valo vilkkuu 3 kertaa. Kuva **C**
- 3 Tee samoin toisella kuulokkeella. Napauta kosketusanturia nopeasti 7 kertaa. Sininen valo vilkkuu 3 kertaa. Kuva **C**
- 4 Ota molemmat nappikuulokkeet latauskotelosta. Odota, kunnes yhdessä palaa jatkuva valkoinen valo ja toisessa vilkkuu sininen/valkoinen. Nyt voit muodostaa Bluetooth-laitteparin.

BLUETOOTH-LAITE EI MUODOSTA YHTEYTTÄ/EI MUODOSTA YHTEYTTÄ UUELLEEN

- 1 Mene Bluetooth-laitteesi asetuksiin ja unohda JLab Epic Air ANC. Kuva **A**
- 2 Kytke Bluetooth POIS PÄÄLTÄ ja sitten PÄÄLLE. Kuva **B**
- 3 Ota nappikuulokkeet kotelosta. Odota, kunnes yhdessä palaa jatkuva valkoinen valo ja toisessa vilkkuu sininen/valkoinen.
- 4 Muodosta yhteys uudelleen valitsemalla "JLab Epic Air ANC" laitteen asetuksissa.

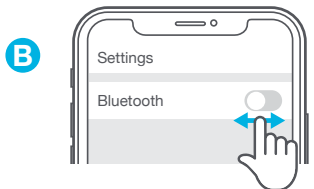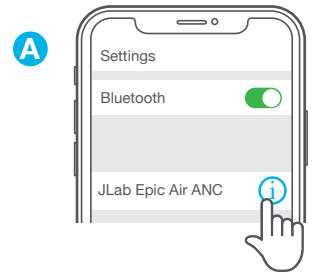

Nopea napautus 7 kertaa

Ohjevideoita osoitteessa: [INTL.JLABAUDIO.COM/MANUALS](https://www.jlabaudio.com/manuals)

VINKKEJÄ

- Vasenta tai oikeaa nappikuuloketta voidaan käyttää musiikin ja puheluiden kuunteluun yksinään. Ota vain yksi nappikuuloke kotelosta ja muodosta yhteys.
- Vain YKSI Bluetooth-laite voidaan yhdistää kerrallaan. Poista Bluetooth käytöstä laitteista, joita et halua yhdistää, ja ota Bluetooth käyttöön laitteessa, jonka haluat yhdistää.
- Kuivaa nappikuulokkeet huolellisesti ennen kuin laitat ne latauskoteloon, ettei kotelo vahingoittuisi.

VAROITUS

Kuivaa nappikuulokkeet huolellisesti ennen kuin laitat ne latauskoteloon.

Jos nappikuulokkeet ovat kosteat tai märät, latauskotelo vahingoittuu. Takuu mitätöityy, jos latauskotelossa on merkkejä veden/hien aiheuttamista vaurioista.



VAROITUKSET

- Vältä äärimmäistä kuumuutta, kylmyyttä ja kosteutta.
- Älä pudota tai purista nappikuulokkeita.
- Nappikuulokkeiden korvakappaleisiin voi kertyä vahaa, joka heikentää äänenlaatua. Poista vaha varovaisesti pumpulipuikolla tai jollain muulla pienellä työkalulla parantaaksesi äänenlaatua.
- Jos tunnet olosi epämukavaksi tai tunnet kipua, kokeile äänenvoimakkuuden pienentämistä tai lopeta nappikuulokkeiden käyttö hetkeksi.
- Jos tunnet olosi epämukavaksi aina käyttäessäsi tätä tuotetta, lopeta sen käyttö ja hakeudu lääkäriin.
- Suosittelemme, että käsittelet nappikuulokkeitasi kuten suosikkiaurinkolasejasi ja pidät ne turvallisessa paikassa silloin kun et käytä niitä.



[Osta tuotteita](#) | [Tuoteuutisia](#) | [Kuulokkeiden burn-in-rasitustestaus](#)

JLab Audio + Burn-in Tool

