


HiFuture

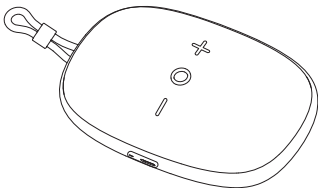


ASCENDO

Quick User Guide

Please read this instruction carefully before using the product and keep it properly


EN

Button Functions

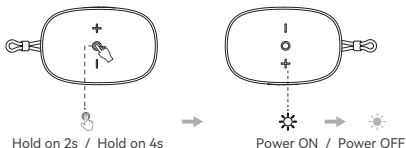


Auto OFF: No connection for 3 minutes.

Auto Disconnect: No music playing for 30 minutes after Wireless connected

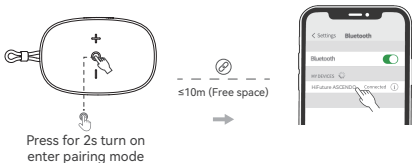

When the connection is successful, the white indicator light is on; when playing music, the white indicator light is off; when disconnected, the white and red indicator light flash alternately.


Button Functions

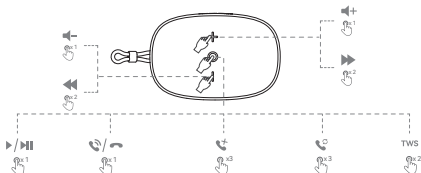

TWS pairing: Double-click the center button of the two speakers to pair the TWS. There will be a prompt sound after the pairing is successful.


Cancel TWS pairing: Double-click the center button of any speaker to cancel the TWS pairing. There will be a prompt sound after the pairing is canceled.

Restore factory settings

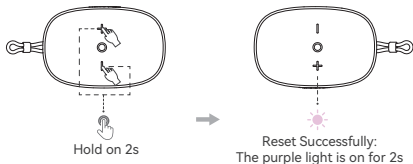


* You might need to Reset the Ascendo if it's not in correct connection with your devices.

* After Resetting, delete the paired "HiFuture Ascendo" from your device and re-pairing it.

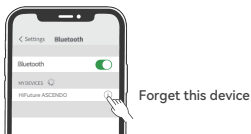


Charging Instructions

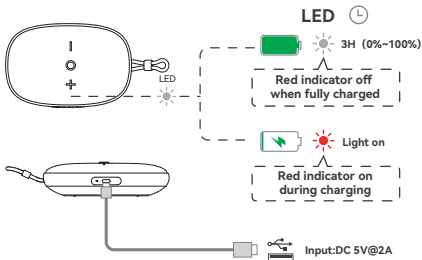

Charging indicator status:

1. Charging when powered on: When the wireless connection is successful, the purple light is on; when the wireless connection is disconnected, the red and white lights flash alternately; when playing music, the red light is on.
2. Charging when powered off: The red light is on, and when fully charged, the red light goes out.
3. When the battery is low, the red light flashes.

HiFuture

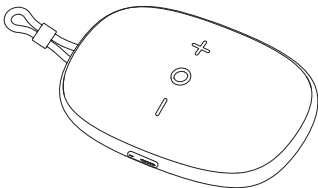


ASCENDO

Εγχειρίδιο Χρήσης


Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν και φυλάξτε το κατάλληλα.

GR

Λειτουργίες κουμπιών

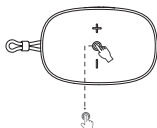


Πιέστε παρατεταμένα για 2 δευτερόλεπτα / Πιέστε παρατεταμένα για 4 δευτερόλεπτα.

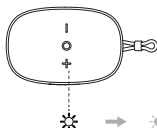

Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση

Auto OFF: Δεν υπάρχει σύνδεση για 3 λεπτά.

Αυτόματη αποσύνδεση: Δεν ακούγεται μουσική για 30 λεπτά μετά την ασύρματη σύνδεση




Πατήστε για 2 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία σύζευξης.

≤10m (Σε χώρο δίχως εμποδία)



Όταν η σύνδεση είναι επιτυχής, η λευκή ενδεικτική λυχνία είναι αναμμένη. κατά την αναπαραγωγή μουσικής, η λευκή ενδεικτική λυχνία είναι σβηστή. όταν αποσυνδεθεί, η λευκή και η κόκκινη ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνουν εναλλάξ.


Λειτουργίες κουμπιών

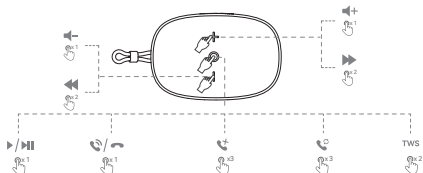


Σύζευξη TWS: Κάντε διπλό κλικ στο κεντρικό κουμπί των δύο ηχείων για σύζευξη του TWS. Θα ακουστεί ένας προτροπικός ήχος μετά την επιτυχή σύζευξη.

Ακύρωση σύζευξης TWS: Κάντε διπλό κλικ στο κεντρικό κουμπί οποιουδήποτε ηχείου για να ακυρώσετε τη σύζευξη TWS. Θα ακουστεί ένας προτροπή ήχος μετά την ακύρωση της σύζευξης.

Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

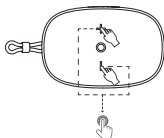

Πιέστε παρατεταμένα
για 2 δευτερόλεπτα.

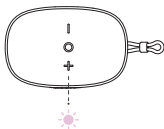

Επιτυχής επαναφορά:
Η μωβ λυχνία ανάβει για 2
δευτερόλεπτα


* Μπορεί να χρειαστεί να επαναφέρετε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις το ASCENDO εάν δεν συνδεθεί σωστά με τις συσκευές σας.

* Μετά την επαναφορά, διαγράψτε το συζευγμένο "HiFuture ASCENDO" από τη συσκευή σας και επανασυνδέστε το.



Αγνοήστε αυτή τη συσκευή


Οδηγίες φόρτισης

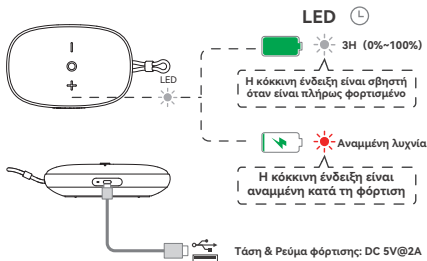

Κατάσταση ένδειξης φόρτισης:

1. Φόρτιση όταν είναι ενεργοποιημένη: Όταν η ασύρματη σύνδεση είναι επιτυχής, η μωβ λυχνία είναι αναμμένη. Όταν αποσυνδεθεί η ασύρματη σύνδεση, οι κόκκινες και λευκές λυχνίες αναβοσβήνουν εναλλάξ, κατά την αναπαραγωγή μουσικής, το κόκκινο φως είναι αναμμένο.
2. Φόρτιση όταν είναι απενεργοποιημένη: Η κόκκινη λυχνία είναι αναμμένη και όταν είναι πλήρως φορτισμένη, η κόκκινη λυχνία σβήνει.
3. Όταν η μπαταρία είναι χαμηλή, η κόκκινη λυχνία αναβοσβήνει.

HiFuture

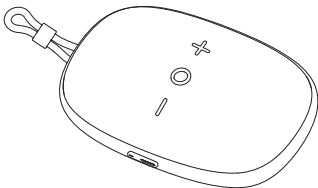


ASCENDO

Kullanım Kılavuzu


Lütfen ürünü kullanmadan önce bu talimatı dikkatlice okuyun ve uygun şekilde saklayın.

TR

Tuş Fonksiyonları

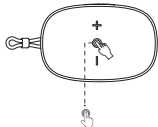


2sn Basılı Tutun / 4sn Basılı Tutun

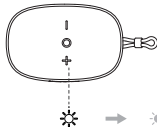

Güç AÇIK / Güç KAPALI

Otomatik KAPANMA: 3 dakika boyunca bağlantı olmadığında otomatik kapanır.

Otomatik Bağlantı Kesme: Kablosuz bağlantı kurulduktan sonra 30 dakika boyunca müzik çalınmazsa otomatik olarak kesilir.




Eşleştirme moduna girmek için 2 saniye boyunca basılı tutun

≤10m (Engelsiz Alan)



Bağlantı başarıyla sağlandığında beyaz gösterge ışığı yanar; müzik çalarken beyaz gösterge ışığı söner; bağlantı kesildiğinde ise beyaz ve kırmızı gösterge ışığı dönüşümlü olarak yanıp söner.


Tuř Fonksiyonları

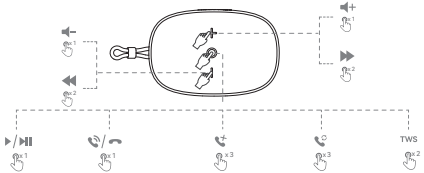

TWS eşleřtirmesi: TWS'yi eşleřtirmek için iki hoparlörün orta düğmesine çift tıklayın. Eşleřtirme başarılı olduktan sonra bir uyarı sesi duyulacaktır.

TWS eşleřtirmesini iptal etme: TWS eşleřtirmesini iptal etmek için herhangi bir hoparlörün orta düğmesine çift tıklayın. Eşleřtirme iptal edildikten sonra bir uyarı sesi duyulacaktır.

Fabrika Ayarlarına Dön

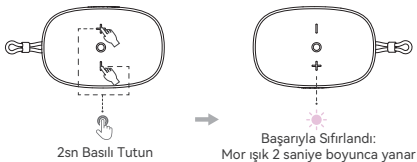


* Cihazlarınızla doğru bağlantıda değilse Ascendo'yu Sıfırlamanız gerekebilir.

* Sıfırladıktan sonra, eşleştirilmiş "HiFuture Ascendo "yu cihazınızdan silin ve yeniden eşleştirin.



Bu cihazı unutun

Şarj Talimatları

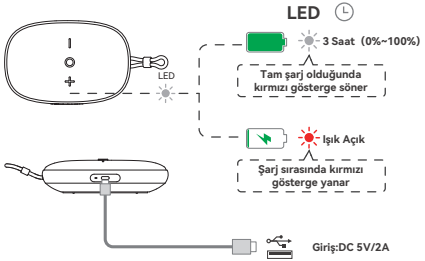


Şarj Göstergesi Durumu:

1. Güç açıkken şarj oluyor: Kablosuz bağlantı başarılı olduğunda mor ışık sürekli yanar; kablosuz bağlantı kesildiğinde kırmızı ve beyaz ışıklar dönüşümlü olarak yanıp söner; müzik çalarken kırmızı ışık yanık kalır.
2. Güç kapalıyken şarj durumu: Cihaz şarj olurken kırmızı ışık sürekli yanar ve tamamen şarj olduğunda kırmızı ışık söner.
3. Pil zayıfladığında kırmızı ışık yanıp söner.

Belgenin Veriliş Tarihi ve Sayısı: 09.09.2024/80007

Yetkili Türkiye Distribütörü & Authorized Distributor of Turkey: WAWA Teknoloji LTD. ŞTi.
Adres: Murat Çeşme Mah. E-5 Londra Asfaltı Caddesi No:122/A Büyükçekmece/İSTANBUL
Destek Hattı: +90 850 303 2269, info@wawateknoloji.com

HiFuture

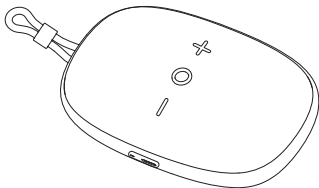


ASCENDO

Короткий посібник користувача


Уважно прочитайте цю інструкцію перед використанням виробу та зберігайте її належним чином

UA

Функції кнопок

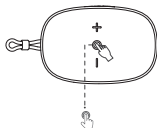


Натиснути і утримувати 2 сек
/ утримувати 4 сек

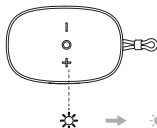

Увімкнути / Вимкнути

Автоматичне вимкнення: Відсутність з'єднання протягом 3 хвилин.
Автоматичне відключення: Музика не відтворюється протягом 30 хвилин після встановлення бездротового з'єднання.




Натисніть і утримуйте
протягом 2 сек, щоб
увімкнути режим сполучення

≤10 м (вільний простір)



При успішному підключенні світиться білий індикатор; під час відтворення музики білий індикатор вимикається; при відключенні по черзі блимає білий і червоний індикатор.


Функції кнопок

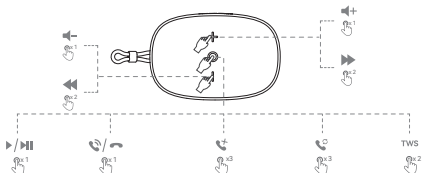

Сполучення TWS: Двічі натисніть центральну кнопку на двох динаміках, щоб створити пару. Після успішного з'єднання пролунає звуковий сигнал.


Скасування TWS сполучення: Двічі натисніть центральну кнопку на будь-якому динаміку, щоб скасувати TWS сполучення. Після роз'єднання пари пролунає звуковий сигнал.

Відновлення заводських налаштувань

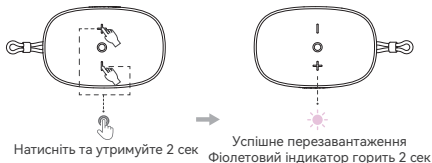


* Можливо, вам доведеться перезавантажити Ascendo, якщо він неправильно з'єднаний з вашими пристроями.

* Після скидання налаштувань видаліть спарений «HiFuture Ascendo» з вашого пристрою та виконайте повторне сполучення.

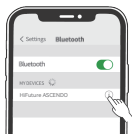

Забудьте про цей пристрій

Інструкція з заряджання

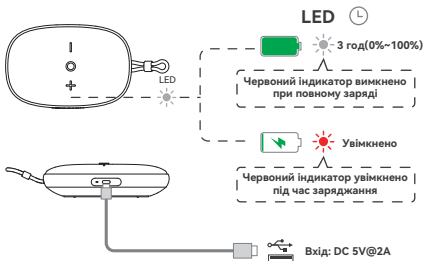

Стан індикатора зарядки:

- Заряджання при увімкненому живленні: Якщо бездротове з'єднання встановлено успішно, горить фіолетовий індикатор; якщо бездротове з'єднання розірвано, поперемінно блимають червоний і білий індикатори; під час відтворення музики горить червоний індикатор.
- Заряджання при вимкненому живленні: Червоний індикатор горить, а після повного заряджання червоний індикатор гасне.
- Коли заряд батареї низький, червоний індикатор блимає.

V.1



<http://www.hifuturegroup.com>

HiFuture

MAKES LIFE

MORE VALUABLE

Made by ShenZhen Future Access Technology Co.,Limited



www.hifuturegroup.com | Made in China