




# USER MANUAL

☐ English    ☐ Español

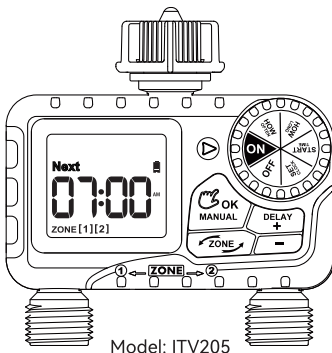

Model: ITV205



**Email**

[service@rainpointus.com](mailto:service@rainpointus.com)



**WhatsApp**

+1 626-780-5952



**Free Hotline**

**US:** 1-833-381-5659 (EN)

**EU:** +44 800-808-5337 (EN DE)

Save the user manual for future reference  
If you have any questions, please contact us to get support



## WARM TIPS

### PLEASE READ BEFORE USING



Don't use the water timer when the temperature is below 37°F(3°C), and please store the timer indoors to avoid potential freezing damage.



The filter traps dirt particles, preventing them from entering the timer and causing clogging. Please clean the filter regularly and replace it if worn.



To ensure a longer lifespan, please use 2 new AAA alkaline batteries (not included). Don't mix new and old alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable batteries.



Please activate the water timer before first use or after a period of inactivity (Refer to page 6: ACTIVATE THE TIMER BEFORE USE).



Only use with clean cold water.

### FOR ANY PROBLEMS DURING USE, PLEASE GET SUPPORT FROM US:



Web: [www.rainpointonline.com](http://www.rainpointonline.com)



Email: [service@rainpointus.com](mailto:service@rainpointus.com)



WhatsApp: +1 626-780-5952



US Free Hotline(English):


+1 833-381-5659(MON-FRI 9:30 AM-5:30 PM PST)

UK Free Hotline(English Deutsch):

+44 800-808-5337(MON-FRI 9:00 AM-5:00 PM CET)

# PRODUCT OVERVIEW

## AT A GLANCE

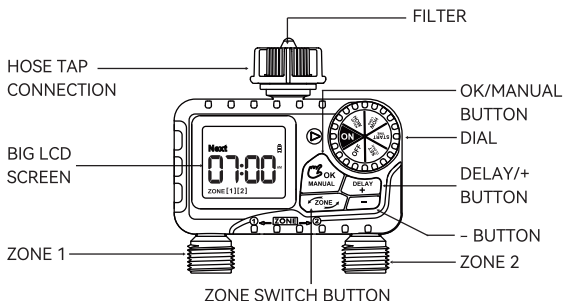

**DIAL :** Rotate the dial to customize your watering schedule; Save the changes (settings).

**ZONE SWITCH BUTTON :** Switch between ZONE 1 and ZONE 2.

**OK / MANUAL BUTTON :** Confirm to go to next/previous step or manual watering mode.

**DELAY / + BUTTON :** Adjust time and system setup or delay watering program.

**- BUTTON :** Adjust time and system setup



| DIAL POSITION | FUNCTION                                          |
|---------------|---------------------------------------------------|
| SET CLOCK     | Switch 12H/24H and set the current time           |
| START TIME    | Set the first irrigation start time for each zone |
| HOW LONG      | Determine how long to water for each zone         |
| HOW OFTEN     | Choose how often you will water for each zone     |




| DIAL POSITION | FUNCTION                                                          |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| ON            | Timer waters according to your customized schedule for both zones |
| OFF           | Turn off all watering                                             |

## SPECIFICATION

|                        |                                                       |
|------------------------|-------------------------------------------------------|
| Working Water Pressure | 0.5bar-8bar (7 psi-116 psi)                           |
| Max Flow Rate          | 10 Gal/Min (35L/Min)                                  |
| Waterproof Level       | IP54                                                  |
| Working Temperature    | 37.4°F-122°F (3°C-50°C)                               |
| Working Voltage        | DC 2.3V~DC 3.3V                                       |
| Watering Frequency     | Every 1-12 hours or Every 1-7 days                    |
| Watering Duration      | From 1 minute to 3 hours 59 minutes (4 hours)         |
| Water Inlet            | NH (US) for 3/4" taps<br>BSP (EU) for 3/4" or 1" taps |
| Water Outlet           | For 3/4" standard garden hose                         |
| Time Format            | 12H or 24H                                            |
| Power By               | 2 AAA alkaline batteries(Not included)                |

# PRODUCT INSTALLATION

## INSTALLING THE BATTERIES

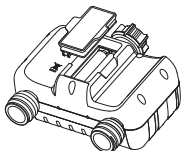


- 1) Remove the battery compartment cover on the back of the timer.
- 2) Insert 2 new AAA (1.5V) alkaline batteries (not included).
- 3) Put the battery compartment cover back on the timer and press firmly to make sure it is completely sealed.



### **⚠ Note:**

- Firmly restore the battery compartment cover to ensure water resistance.
- When the timer is not used for a long time, please remove the batteries and dispose of them properly.
- Replace batteries when the low battery indicator  appears on display.
- Don't dispose of batteries in fire. Batteries may explode or leak.
- To ensure a longer lifespan, please use 2 new AAA alkaline batteries (not included). Don't mix new and old alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable batteries.


## INSTALLING THE TIMER

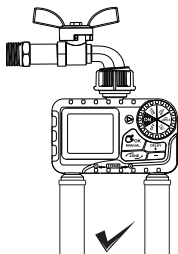

- 1) Turn off the garden faucet.
- 2) Wrap Teflon Tape around the faucet threads.
- 3) Screw the timer to the garden faucet and make the display is as vertical as possible to the ground to prevent rainwater from accumulating and leaking into the interior.
- 4) Wrap Teflon Tape around the threads of the timer outlets.
- 5) Screw the garden hoses to the timer outlets.
- 6) Turn on the faucet after programming the timer.

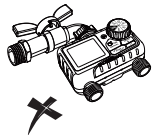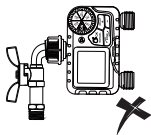

**Tips:** If the connection between the timer and the faucet or hose is not tight or leaking, wrap more Teflon Tape(thread seal tape) to make them tight.

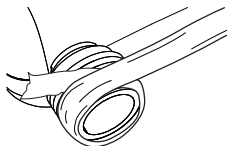


- ⊗ Please do not use tools, only install the timer by hand.
- ⊗ When expecting freezing temperatures, timers should be removed from the hose faucet and stored indoors to avoid potential freeze damage.
- ▲ Please install the filter properly and keep it clean as follows.



## ACTIVATE THE TIMER BEFORE USE

⚠ Please activate the device before using it for the first time or after a period of inactivity.

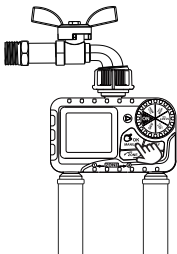

1. Keep the garden faucet turned off.
2. Turn the timer dial to **"ON"**.
3. Press and hold the **"MANUAL"** button for 3-5s to enter Manual Watering Mode.
4. Re-press the **"ZONE"** button twice to select both Zone 1 and Zone 2. When the screen flashes, immediately press the **"OK"** button to run manual watering.
5. After hearing 2 **"click"** sounds or waiting for about 5 secs, the valves in the timer are opened, and then turn the dial to **"OFF"** to close the valves;
6. Repeat the step 2-5 for 3-5 times.
7. Test: Turn on the faucet a little bit, and then repeat the step 2-5 to check if the water flow out or shut off as expected.

If yes, the timer valves are normal, please use it with confidence!

If not, please repeat the step 2-5 several times or contact RAINPOINT support team immediately.

**Note:** When testing, please keep away from the water timer outlet to avoid being splashed and wet.

# PROGRAMMING THE TIMER

## STEP 0: UNDERSTANDING ZONES


This is a two-zone timer allowing you to water two different areas from the same faucet. Each zone can be programmed with independent start time, how long, and how often.

**▲ Note:** Dual zones operating simultaneously have lower water pressure than single zone because the water pressure is divided between the two zones.

### Please design the program separately for each ZONE:

- 1) First, keep ZONE 1 and complete the settings, following the steps 1-4 below. Then turn the dial to "ON" to save the changes.
- 2) Press "ZONE" button to select ZONE 2, and follow steps 2-4 to set up. Turn the dial to "ON" to save all the plans.


## STEP 1: SET CLOCK

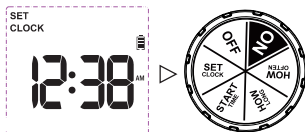

- 1) Turn the dial to "SET CLOCK". Use "+" or "-" button to select 24-hour or 12-hour format and press "OK" button to confirm
- 2) Use "+" or "-" button to set the current exact time. If you choose the 12-hour format, please note the AM and PM.
- 3) Use the "OK" button to confirm and switch between hours or minutes.
- 4) Turn the dial clockwise to save the changes in this STEP and go to the next STEP.

**TIPS:** When the setup of this STEP is finished, please turn the dial to save the changes instead of press the "OK" button. If you press the "OK" button after setting, it will return to the previous setting instead of saving it.


## STEP 2: START TIME

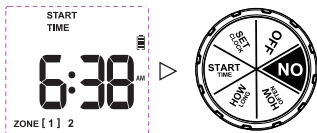

- 1) Turn dial to **"START TIME"**.
- 2) Use "+" and "-" buttons to set your start time.
- 3) Use **"OK"** button to switch time( Hours or Minutes).
- 4) Turn the dial clockwise to save the changes in this STEP and go to the next STEP.

**TIPS:** When the setup of this STEP is finished, please turn the dial to save the changes instead of press the "OK" button. If you press the "OK" button after setting, it will return to the previous setting instead of saving it.


## STEP 3: HOW LONG

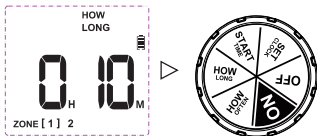

- 1) Turn dial to **"HOW LONG"**.
- 2) Use "+" and "-" buttons to select watering duration, from 1 minute to 3 hours 59 minutes.
- 3) Use **"OK"** button to switch to( Hours or Minutes).
- 4) Turn the dial clockwise to save the changes in this STEP and go to the next STEP.

**TIPS:** When the setup of this STEP is finished, please turn the dial to save the changes instead of press the "OK" button. If you press the "OK" button after setting, it will return to the previous setting instead of saving it.

## STEP 4: HOW OFTEN

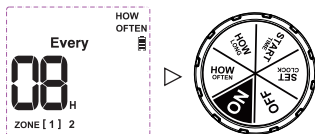

- 1) Turn dial to "HOW OFTEN".
- 2) Use "+" and "-" buttons, to set your watering frequency. You can choose to water every 1 to 12 hours, or every 1 to 7 days. (NOTE: 1 is every day, 2 is every other day, etc.)
- 3) Turn the dial clockwise to save the changes in this STEP and go to the next STEP.

**TIPS:** When the setup of this STEP is finished, please turn the dial to save the changes instead of press the "OK" button. If you press the "OK" button after setting, it will return to the previous setting instead of saving it.

### Examples of watering frequency of every 1 day, every 2 days and every 3 days:

#### EVERY 1 DAY

|            | SUNDAY | MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY |
|------------|--------|--------|---------|-----------|----------|--------|----------|
| EVERY WEEK | ☹      | ☹      | ☹       | ☹         | ☹        | ☹      | ☹        |

#### EVERY 2 DAY

|          | SUNDAY | MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY |
|----------|--------|--------|---------|-----------|----------|--------|----------|
| WEEK ONE |        | ☹      |         | ☹         |          | ☹      |          |
| WEEK TWO | ☹      |        | ☹       |           | ☹        |        | ☹        |


#### EVERY 3 DAY

|          | SUNDAY | MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY |
|----------|--------|--------|---------|-----------|----------|--------|----------|
| WEEK ONE |        | ☹      |         |           | ☹        |        |          |
| WEEK TWO | ☹      |        |         | ☹         |          |        | ☹        |

## STEP 5: AUTOMATIC WATERING



- 1) Turn dial to "ON".
- 2) The LCD screen will display the current time and the next watering **start time** in Zone 1, and then display the current time and the next watering **start time** in Zone 2.

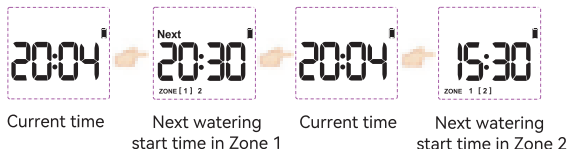

### CONGRATULATIONS!

Your timer has now been programmed successfully!

It will automatically start watering based on the programmed start time, duration and frequency.

**Now you can keep the faucet open and trust the timer to water!**

# ADDITIONAL FUNCTIONS

## RAIN DELAY MODE



Turn the dial to "ON",  
press and hold the  
"DELAY" button



Press the "+" or "-"  
button to adjust the  
delay watering time



Press the "OK" button  
to start rain delay

Rain delay allows you to postpone watering on both zones for a set period of time without interrupting your set watering schedule. To access the rain delay, follow the steps below.

- 1) When the dial in the "ON" position, press and hold the "DELAY" button for 3-5s to enter the delay mode.
- 2) In Delay Mode, you can find the option "24H" flashing on the screen. Press "+" and "-" to select delay period of 24H, 48H and 72H.
- 3) Press "OK" button to run the delay function, then the screen will show a countdown of the remaining delay.
- 4) To cancel rain delay, hold the "DELAY" button for 3-5s again to resume your programmed watering schedule.

### Note:

Please remember to press the "OK" button after selecting the rain delay time to start the rain delay program. Otherwise, the rain delay setting will automatically exit after the screen flashes for 3-5s.

## MANUAL/HAND WATERING



Turn the dial to "ON", press and hold the "MANUAL" button



Press the "ZONE" button to select the zone to be watered




Press the "+" or "-" button to adjust the manual watering time




Press the "OK" button to start manual watering

This function allows you to manually water without interrupting your set watering schedule. To access this feature, please follow the steps below.


- 1) Turn the dial to "ON".
- 2) Press and hold the "MANUAL" button for 3-5s to enter the Manual Watering Mode.
- 3) Press the "ZONE" button to select which zone you want to use.



**Zone 1 only**



**Zone 2 only**




**Zone 1 and Zone 2**

- 4) Use the "+" or "-" button to adjust the manual watering time from 1 minute to 8 hours.
  - The default watering time is 10 minutes.
  - Press and hold the "+" or "-" button to quickly increase or decrease the time.
- 5) Press the "OK" button immediately when the screen flashes to confirm and start the manual watering. The screen will show the pattern  and the remaining time for manual watering.
- 6) To stop the manual watering, hold the "MANUAL" button for 3-5s to exit the manual watering mode and restore the original watering program. (Or turn the dial to "OFF" to stop the manual watering, and then turn the dial to "ON" again to restore the original watering program.)

**NOTE:** Please remember to press the "OK" button after setting the manual watering time to start manual watering. **Otherwise, the manual watering setting will be automatically exited after the screen flashes for about 3-5s.**

## USE ONLY ONE OF THE ZONES

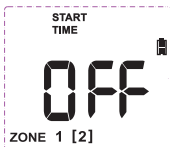

If you want to use only ZONE 1 and close ZONE 2, please set it up as follows.

- 1) Turn the dial to **"START TIME"** and press **"ZONE"** to select ZONE 2.
- 2) Press the "+" or "-" button to adjust the Hour until the screen displays OFF.
- 3) Turn the dial to **"ON"** to save the changes. It means ZONE 2 is off and you can select ZONE 1 to program schedule as needed and then the timer will only run ZONE 1.

If you only want to use ZONE 2 and close ZONE 1, the same applies.

## OFF MODE



- 1) If you wish to stop all watering plan for an extended period, turn the dial to **"OFF"**. (Your settings are saved)
- 2) The timer will not water automatically while in OFF mode. (The screen will display the word OFF in large letters)
- 3) To start watering automatically again, turn the dial back to **"ON"** to resume your programmed watering schedule.

## BATTERY STATUS

Battery status will be displayed as following:



Full



LOW Power

**Note:** When the low battery indicator appears, the valve will close automatically to avoid leakage. Please replace the battery to recovery.

# TROUBLESHOOTING

| Issue                           | Possible Cause                                                                                                                                          | Advice                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| The water inlet leakage         | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. No filter or not be placed horizontally</li> <li>2. The faucet is not the Right standard 3/4"</li> </ol>      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Add filter and make sure it's placed horizontally in the inlet.</li> <li>2. Make sure the faucet is a 3/4" faucet.</li> <li>3. Strengthen it with Seal tape.</li> </ol>                                                                                            |
| The water doesn't stop/flow out | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Long-term storage and transportation make the valve inactive</li> <li>2. Valve blockage</li> </ol>            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keep the tap turned off and turn the timer dial to ON;</li> <li>2. Select the zone you want to fix (ZONE 1 or ZONE 2) and run manual watering for 3-5s and stop it ;</li> <li>3. Repeat the Step 2 for 5 to 7 times;</li> <li>4. Try using it normally.</li> </ol> |
| Dial or button problems         | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. The dial/valve is stuck</li> <li>2. Accidentally holding the OK button while inserts the batteries</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Same procedure as above.</li> <li>2. Turn the dial to the OFF to check if the valve can be closed.</li> </ol>                                                                                                                                                      |
| Short battery life              | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mixed use of old and new batteries</li> <li>2. Used the carbon batteries or rechargeable batteries</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Use brand new alkaline batteries.</li> <li>2. Rechargeable batteries and carbon batteries have a short and unstable battery life, please use the alkaline batteries instead of them.</li> </ol>                                                                    |

|                          |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Low water pressure       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Filter blockage</li> <li>2. Inlet pressure not sufficient to support watering</li> </ol>                                                                                   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Check if the filter is clogged, if so, clean or replace the filter.</li> <li>2. Make sure the timer is installed properly and not cross-threaded.</li> <li>3. Installation of a booster pump or other auxiliary equipment of increasing pressure.</li> </ol> |
| The timer does not water | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. The dial turn to OFF position</li> <li>2. The faucet is not turned on</li> <li>3. The battery is dead, it shuts down automatically</li> <li>4. Rain delay is ON</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rotate the dial to ON position.</li> <li>2. After finishing all settings, turn on the faucet.</li> <li>3. Replace with new alkaline batteries.</li> <li>4. Waiting for the plan to resume again.</li> </ol>                                                  |
| LCD display became blank | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. The LCD temporarily does not display under long-term exposure</li> <li>2. The battery is dead, it shuts down automatically</li> </ol>                                      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Avoid long-term exposure under the sunlight.</li> <li>2. Replace with new alkaline batteries.</li> </ol>                                                                                                                                                     |

**If you have further questions, please visit the following link:**

**Email:** [service@rainpointus.com](mailto:service@rainpointus.com)

**WhatsApp:** +1 626-780-5952

**US Free Hotline(English):** +1 833-381-5659

(MON-FRI 9:30 AM-5:30 PM PST)

**UK Free Hotline(English Deutsch):** +44 800-808-5337


(MON-FRI 9:00 AM-5:00 PM CET)

## CLEANING YOUR TIMER

After a period of use, impurities or dirt in the water may accumulate in the timer. Therefore, the timer should be cleaned regularly to ensure its proper operation.

Please follow these steps to clean the timer.

1. Turn off the garden faucet and remove the timer. Check whether the filter at the timer water inlet has accumulated impurities.
2. If the filter is dirty, please take it out of the timer and rinse it with running water.

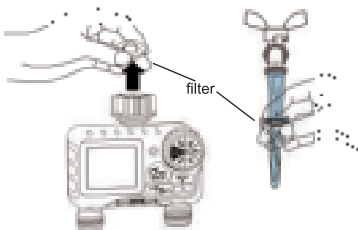

3. Turn on the Manual Watering Mode of the timer to open the valve and check whether the water pipe of the timer is blocked. If it is blocked, please clean it gently with a small cleaning brush.



# WARNINGS

- 1) For outdoor use only. Placing the timer in the sheltered outdoors will prolong its lifetime.
- 2) To avoid damage, please tighten it without using tools.
- 3) The filter should be placed horizontally in the water inlet to prevent leakage.
- 4) When low power, please replace the batteries to avoid the interruption of normal operation; when replacing the batteries, please make sure that the battery tray is dry.
- 5) When the timer is not in use, please remove the batteries and store it indoors.
- 6) Don't use the timer under the temperature more than 120°F(50°C), or less than 38°F(3°C).
- 7) Don't subject the product to extreme force and shock.
- 8) Severe electrical shock could result if water is sprayed into outlets or sources of electrical current. Never immerse the product in water.

This product is MADE IN CHINA and conforms to the national standards of the United States, Britain, Germany and France. Please use this product correctly. If it needs to be discarded, please properly dispose according to the national requirements. Please protect the environment.



EC REP

NAME: VIAJE ELECTRONIC COMPANY LIMITED

ADDRESS: E588, 13 ADELAIDE ROAD, DUBLIN,  
D02 P950, IRELAND

Email: VIAJEELE@outlook.com



Not included



Made In China

## WARRANTY

RainPoint provides a 1-year warranty against manufacturing defects in materials and workmanship from the date of purchase.

During the warranty period, we'll replace free of charge the product found to be defective under reasonable use and service as determined solely by RainPoint.

To place a warranty request, please email us with your order ID at [service@rainpointus.com](mailto:service@rainpointus.com) and we'll respond within 24 hours.

## CUSTOMER SERVICE

**Still have trouble with setup, please search for "RainPoint" on YouTube for installation videos!**

If the user manual doesn't have what you're looking for or you need other help, please contact us before returning the product to the store and let us know the LOT NO. of your device.

**Email:** [service@rainpointus.com](mailto:service@rainpointus.com)

**WhatsApp:** +1 626-780-5952

**US Free Hotline(English):** +1 833-381-5659

(MON-FRI 9:30 AM-5:30 PM PST)

**UK Free Hotline(English Deutsch):** +44 800-808-5337

(MON-FRI 9:00 AM-5:00 PM CET)

# CONSEJOS DE SEGURIDAD

## POR FAVOR LEA ANTES DE UTILIZAR



No utilice el temporizador de agua cuando la temperatura está por debajo de 37°F(3°C), y por favor almacene en el interior para evitar daños potenciales por congelamiento.



El filtro atrapa las partículas de suciedad, evitando que entre al temporizador y se produzcan atascos. Por favor limpie el filtro regularmente y reemplace si se ha desgastado.



Para alargar la vida útil, por favor utilice 2 baterías alcalinas AAA (no incluidas). No mezcle baterías alcalinas estándar, (carbono-zinc) nuevas y viejas o baterías recargables.



Por favor active el temporizador de agua antes del primer uso o después de un periodo de inactividad (Consulte la página 24: ACTIVE EL TEMPORIZADOR ANTES DE USAR).



Utilice solo con agua limpia y fría.

## SI TIENE ALGÚN PROBLEMA DURANTE EL USO, POR FAVOR CONTACTE A SOPORTE EN:



Sitio web: [www.rainpointonline.com](http://www.rainpointonline.com)



Correo Electrónico: [service@rainpointus.com](mailto:service@rainpointus.com)



WhatsApp: +1 626-780-5952



Línea de Atención Gratuita de EEUU (Inglés):


+1 833-381-5659(LUN-VIE 9:30 AM-5:30 PM PST)

Línea de Atención Gratuita del RU(Inglés Alemán):

+44 800-808-5337(LUN-VIE 9:00 AM-5:00 PM CEST)

# VISTA DEL PRODUCTO

## EN UNA MIRADA

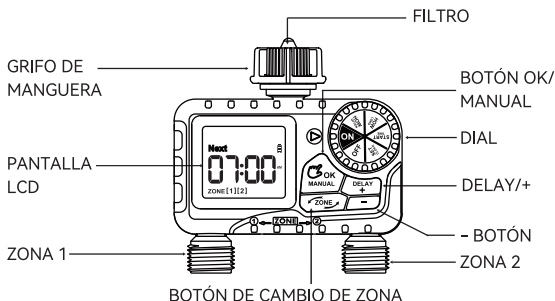

**DIAL :** Gire el dial para personalizar su programa de riego; Guarde los cambios (configuración).

**BOTÓN DE CAMBIO DE ZONA:** Cambie entre la Zona 1 y la Zona 2.

**BOTÓN OK / MANUAL:** Confirme para ir al paso anterior/siguiente o al modo de riego manual.

**DELAY/+:** Ajuste la hora y la configuración del sistema o retrase el programa de riego.

**BOTÓN -/+:** Ajuste la hora y la configuración del sistema



| POSICIÓN DEL DIAL | FUNCIÓN                                                             |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|
| SET CLOCK         | Cambie entre 12H/24H y configure la hora actual                     |
| START TIME        | Configure la hora de inicio de la primera irrigación para cada zona |
| HOW LONG          | Determine el tiempo de riego para cada zona                         |



| POSICIÓN DEL DIAL | FUNCIÓN                                                                    |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| HOW OFTEN         | Elija con qué frecuencia regará cada zona                                  |
| ON                | El temporizador riega de acuerdo a su horario personalizado para cada Zona |
| OFF               | Apaga todo el riego                                                        |


ES

## ESPECIFICACIONES

|                            |                                                            |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|
| Presión de Agua de Trabajo | 0.5bar-8bar (7 psi-116 psi)                                |
| Caudal Máximo              | 10 Gal/Min (35L/Min)                                       |
| Nivel de Impermabilidad    | IP54                                                       |
| Temperatura de Trabajo     | 37.4°F-122°F (3°C-50°C)                                    |
| Tensión de Trabajo         | DC 2.3V~DC 3.3V                                            |
| Frecuencia de Riego        | Cada 1-12 horas o Cada 1-7 días                            |
| Watering Duration          | Desde 1 minuto hasta 3 horas 59 minutos (4 horas)          |
| Entrada de agua            | Grifos NH (US) para 3/4"<br>Grifos BSP (EU) para 3/4" o 1" |
| Salida de Agua             | Para manguera de jardín estándar de 3/4"                   |
| Formato de Hora            | 12H o 24H                                                  |
| Alimentado Por             | 22 Baterías Alcalinas AAA (No incluidas)                   |

# INSTALACIÓN DEL PRODUCTO

## INSTALANDO LAS BATERÍAS

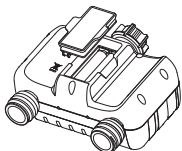


- 1) Retire la tapa del compartimiento de las baterías en la parte posterior del temporizador
- 2) Inserte 2 baterías alcalinas AAA (1.5V) nuevas (no incluidas)
- 3) Coloque nuevamente la tapa del compartimiento de las baterías en el temporizador y presione firmemente para asegurarse de que está completamente sellado




### ⚠ Nota:

- Restaure firmemente la tapa del compartimiento de las baterías para asegurar la resistencia de agua.
- Cuando el temporizador no es utilizado por un periodo prolongado, por favor retire las baterías y disponga de ellas adecuadamente.
- Reemplace las baterías cuando el indicador de batería baja  aparezca en la pantalla
- No tire las baterías al fuego. Las baterías pueden explotar o gotear. Para alargar la vida útil, por favor utilice 2 baterías alcalinas AAA nuevas (no incluidas). No mezcle baterías alcalinas nuevas y viejas, estándar (carbóno-cinc), o baterías recargables.


## INSTALANDO EL TEMPORIZADOR

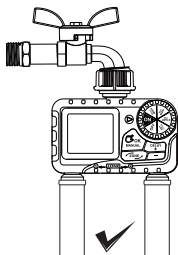

- 1) Cierre el grifo del jardín.
- 2) Envuelva la cinta de Teflón alrededor de la rosca del grifo.
- 3) Enrosque el temporizador en el grifo del jardín y haga que la pantalla quede lo más vertical posible respecto al suelo para evitar que el agua de lluvia se acumule y se filtre hacia el interior
- 4) Envuelva la Cinta de Teflón alrededor de la rosca de las salidas del temporizador.
- 5) Conecte las mangueras de jardín a las salidas del temporizador.
- 6) Abra el grifo después de programar el temporizador.

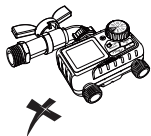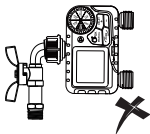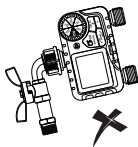

**Consejos:** Si la conexión entre el temporizador y el grifo o manguera no está apretada o tiene fugas, envuelva más Cinta de Teflón (cinta de sellado de roscas) para que queden apretadas.

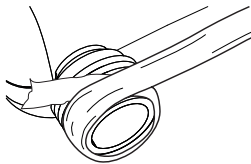


- ⊗ Por favor no utilice herramientas, instale el temporizador solo con l a mano.
- ⊗ Cuando se esperen temperaturas de congelación, se deben retirar los temporizadores del grifo de la manguera y almacenarlos en el interior para evitar posibles daños por congelamiento.
- ▲ Por favor instale el filtro adecuadamente y manténgalo limpio de la siguiente forma.



## ACTIVE EL TEMPORIZADOR ANTES DE USAR

- ▲ Por favor active el dispositivo antes de utilizarlo por primera vez o después de un periodo de inactividad.

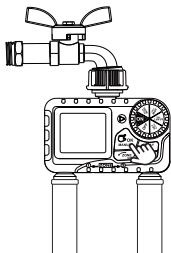

1. Mantenga cerrado el grifo del jardín.
2. Gire el dial del temporizador hasta **"ON"**.
3. Presione y mantenga presionado el botón **"MANUAL"** por 3-5s para entrar en el modo de Riego Manual.
4. Vuelva a presionar el botón **"ZONE"** dos veces para seleccionar tanto la Zona1 como la Zona 2. Cuando la pantalla parpadee, presione inmediatamente el botón **"OK"** para realizar el riego manual.
5. Después de escuchar 2 sonidos de **"clic"** o esperar unos 5 segundos, las válvulas en el temporizador se abren, y luego gire el dial a **"OFF"** para cerrar las válvulas;
6. Repita los pasos 2-5 de 3-5 veces.
7. TPueba: Abra el grifo un poco, y luego repitalos pasos 2-5para comprobar que el agua fluye o se cierra según lo esperado.

Si es así, las válvulas del temporizador funcionan normalmente, ¡por favor utilice con confianza!

Si no, por favor repita los pasos 2-5 varias veces o contacte al equipo de soporte de RAINPOINT inmediatamente.

**Nota:** Cuando realice la prueba, por favor mantenga alejado de la salida de agua del temporizador para evitar que se salpique y se moje.

# PROGRAMANDO EL TEMPORIZADOR

## PASO 0: COMPRENDIENDO LAS ZONAS


Este es un temporizador de dos zonas que le permite regar dos áreas diferentes a partir del mismo grifo. Cada zona se puede programar con un tiempo de inicio, duración y frecuencia diferente.

**▲ Nota:** El funcionamiento simultáneo de ambas zonas produce una presión de agua más baja que cuando opera en una sola zona debido a que la presión de agua se divide para las dos zonas.

### Por favor diseñe el programa por separado para cada ZONA:

- 1) Primero, mantenga la ZONA 1 y complete la configuración, siguiendo los siguientes pasos 1-4. Luego gire el dial **"ON"** para guardar los cambios.
- 2) Presione el botón **"ZONE"** para seleccionar la Zona 2, y siga los pasos 2-4 para configurar. Gire el dial a **"ON"** para guardar los cambios.


## PASO 1: AJUSTE DEL RELOJ

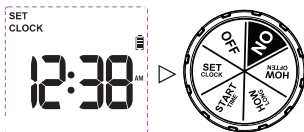

- 1) Gire el dial a **"SET CLOCK"**. Utilice los botones **"+"** o **"-"** para seleccionar el formato de 24 horas o de 12 horas y presione el botón **"OK"** para confirmar.
- 2) Utilice el botón **"+"** o **"-"** para configurar el tiempo exacto. Si elige el formato de 12 horas, por favor tenga en cuenta el AM y PM.
- 3) Utilice el botón **"OK"** para confirmar y cambiar entre horas o minutos.
- 4) Gire el dial en el sentido de las agujas del reloj para guardar los cambios en este PASO y continuar al siguiente PASO.

**CONSEJOS:** Al finalizar esta configuración, por favor gire el dial para guardar los cambios en lugar de presionar el botón **"OK"**. Si pulsa el botón **"OK"** después de configurar, volverá a la configuración anterior en lugar de guardarla.


## PASO 2: HORA DE INICIO

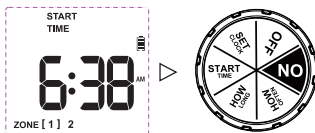

- 1) Gire el dial a **"START TIME"**.
- 2) Utilice los botones "+" y "-" para configurar la hora de inicio.
- 3) Utilice el botón **"OK"** para cambiar la hora ( Horas o Minutos).
- 4) Gire el dial en el sentido de las agujas del reloj para guardar los cambios en este PASO y continuar al siguiente PASO.

**CONSEJOS:** Al terminar la configuración de este PASO, por favor gire el dial para guardar los cambios en lugar de presionar el botón "OK". Si presiona el botón "OK" después de configurar, volverá a la configuración anterior en lugar de guardarla.


## PASO 3: DURACIÓN

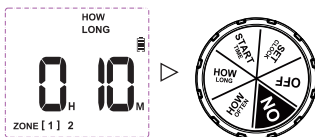

- 1) Gire el dial a **"HOW LONG"**.
- 2) Utilice los botones "+" y "-" para seleccionar la duración del riego, desde 1 minuto hasta 3 horas 59 minutos.
- 3) Utilice el botón **"OK"** para cambiar a ( Horas o Minutos).
- 4) Gire el dial en el sentido de las agujas del reloj para guardar los cambios en este PASO y continuar al siguiente PASO.

**CONSEJOS:** Al finalizar la configuración de este PASO, por favor gire el dial para guardar los cambios en lugar de presionar el botón "OK". Si pulsa el botón "OK" después de configurar, volverá a la configuración anterior en lugar de guardarla.

## PASO 4: FRECUENCIA

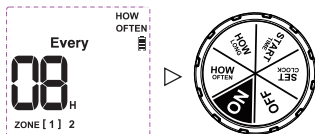

- 1) Gire el dial a **"HOW OFTEN"**.
- 2) Utilice los botones "+" y "-" para configurar la frecuencia de riego. Puede elegir cada 1 a 12 horas, o cada 1 a 7 días. (NOTA: 1 es todos los días, 2 es cada dos días, etc.)
- 3) En este PASO, gire el dial en el sentido de las agujas del reloj para continuar al siguiente PASO.

**CONSEJOS:** Al terminar la configuración de este PASO, por favor gire el dial para guardar los cambios en lugar de presionar el botón "OK". Si pulsa el botón "OK" después de configurar, volverá a la configuración anterior en lugar de guardarlo.

### Ejemplos de frecuencia de riego cada día, cada 2 días y cada 3 días:

#### CADA 1 DÍA

|             | DOMINGO | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO |
|-------------|---------|-------|--------|-----------|--------|---------|--------|
| CADA SEMANA | ●       | ●     | ●      | ●         | ●      | ●       | ●      |

#### CADA 2 DÍA

|            | DOMINGO | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO |
|------------|---------|-------|--------|-----------|--------|---------|--------|
| SEMANA UNO |         | ●     |        | ●         |        | ●       |        |
| SEMANA DOS | ●       |       | ●      |           | ●      |         | ●      |

#### CADA 3 DÍA

|            | DOMINGO | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO |
|------------|---------|-------|--------|-----------|--------|---------|--------|
| SEMANA UNO |         | ●     |        |           | ●      |         |        |
| SEMANA DOS | ●       |       |        | ●         |        |         | ●      |

## PASO 5: RIEGO AUTOMÁTICO



- 1) Gire el dial a **"ON"**.
- 2) La pantalla LCD mostrará la hora actual y la siguiente hora de inicio del riego en la Zona 1, y luego mostrará la hora actual y la próxima hora de inicio del riego en la Zona 2.



Hora actual



Próximo riego  
Hora de inicio en  
la Zona 1



Hora actual



Próximo riego  
hora de inicio en  
la Zona 2

### ENHORABUENA!

Su temporizador ahora se ha programado exitosamente!

La irrigación se iniciará automáticamente en base a la hora de inicio, duración y frecuencia programada.

**Ahora puede mantener el grifo abierto y confiar en el temporizador de agua!**

# FUNCIONES ADICIONALES

## MODULO RETRASO POR LLUVIA



Gire el dial a "ON", pulse prolongadamente el botón "DELAY"



Presione el botón "+" o "-" para ajustar el tiempo de retraso del riego



Pulse el botón "OK" para iniciar el retraso por lluvia

El retraso por lluvias le permite posponer el riego en ambas zonas por un periodo de tiempo establecido sin interrumpir el programa de riego configurado. Para acceder al retraso por lluvia, siga los siguientes pasos.

- 1) Cuando el dial está en la posición **"ON"**, pulse prolongadamente el botón **"DELAY"** por 3-5s para entrar en el modo de retraso.
- 2) En el Modo de Retraso, encontrará la opción de **"24H"** parpadeando en la pantalla. Presione **"+"** y **"-"** para seleccionar el periodo de 24H, 48H y 72H.
- 3) Pulse el botón **"OK"** para ejecutar la función de retraso, luego la pantalla mostrará una cuenta regresiva del retraso restante.
- 4) Para cancelar el retraso por lluvias, presione el botón **"DELAY"** por 3-5s nuevamente para reanudar su programa de riego programado.

### Nota:

Por favor recuerde presionar el botón **"OK"** después seleccionar la hora de retraso por lluvia para iniciar el programa de retraso por lluvia. De lo contrario, el dispositivo saldrá automáticamente de la configuración del retraso por lluvia después que la pantalla parpadee por 3-5s.

## RIEGO MANUAL/A MANO



Gire el dial a "ON", presione y Mantenga presionado El botón "MANUAL"



Pulse el botón "ZONE" para Seleccionar la zona a regar




Presione el botón "+" o "-" para ajustar e tiempo de riego manual




Pulse el botón "OK" para iniciar el riego manual

Esta función le permite regar el agua manualmente sin interrumpir el programa de riego configurado. Para acceder a esta función, siga los siguientes pasos.


- 1) Gire el dial a "ON".
- 2) Pulse prolongadamente el botón "MANUAL" por 3-5s para entrar en el Modo de Riego Manual.
- 3) Presione el botón "ZONE" para seleccionar la zona que desea utilizar.



Solo Zona 1



Solo Zona 2




Zona 1 y Zona 2

- 4) Utilice el botón "+" o "-" para ajustar el riego manual desde 1 minuto hasta 8 horas.
  - El tiempo de riego predeterminado es de 10 minutos.
  - Pulse prolongadamente el botón "+" o "-" para aumentar o disminuir el tiempo rápidamente.
- 5) Presione el botón "OK" inmediatamente cuando la pantalla parpadee para confirmar e iniciar el riego manual. La pantalla mostrará el patrón y el tiempo restante para el riego manual.
- 6) Para detener el riego manual, mantenga presionado el botón "MANUAL" por 3-5 s para salir del modo de riego manual y reanudar el programa de riego original. (O gire el dial a "OFF" para detener el riego manual, y luego gire nuevamente el dial a "ON" para restaurar el programa de riego original.)

**NOTA:** Por favor recuerde presionar el botón "OK" después de configurar la hora para iniciar el riego manual. **De lo contrario, el dispositivo saldrá automáticamente de la configuración de riego manual después de que la pantalla parpadee 3-5s.**

## USO DE UNA SOLA ZONA

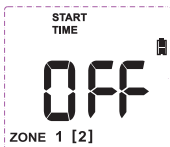

Si desea utilizar solo la ZONA 1 y cerrar la ZONA 2, por favor configúrela de la siguiente manera.

- 1) Gire el dial a **"START TIME"** y presione **"ZONE"** para seleccionar la ZONA 2.
- 2) Pulse el botón **"+"** o **"-"** para ajustar la Hora hasta que la pantalla muestre OFF.
- 3) Gire el dial a **"ON"** para guardar los cambios. Esto significa que la ZONA 2 está apagada y puede seleccionar la ZONA 1 para programar el horario según sea necesario y el temporizador funcionará solo en la ZONA 1.

Si solo quiere utilizar la ZONA 2 y cerrar la ZONA 1, aplica lo mismo.

## MODO OFF



- 1) Si desea detener todo el plan de riego por un periodo de tiempo prolongado, gire el dial a **"OFF"**. (Su configuración está guardada)
- 2) El temporizador no se activará automáticamente cuando entra en el modo OFF. (La pantalla muestra la palabra OFF en letras grandes)
- 3) Para iniciar nuevamente el riego automático, gire el dial nuevamente a **"ON"** para reanudar su horario de riego programado.

## ESTADO DE LA BATERÍA

El estado de la batería se mostrará de la siguiente manera:



Llena



Baja

**Nota:** Cuando aparezca el indicador de batería baja, la válvula se cerrará automáticamente para evitar fugas. Por favor reemplace la batería para la reanudar el funcionamiento de la válvula.

# RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

| Problema                            | Posible Causa                                                                                                                                                                            | Consejo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fuga en la entrada de agua          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. No tiene el filtro o no está colocado horizontalmente</li> <li>2. El grifo no es el estándar correcto de 3/4"</li> </ol>                       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Agregue el filtro y asegúrese de que está ubicado horizontalmente en la entrada.</li> <li>2. Asegúrese de que el grifo es de 3/4".</li> <li>3. Fortalezca con Cinta Sellante.</li> </ol>                                                                                            |
| El agua no se detiene / se desborda | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El almacenamiento y el transporte por un largo periodo de tiempo hacen que la válvula se inactive</li> <li>2. Bloqueo de la válvula</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mantenga el grifo cerrado y gire el dial del temporizador a ON;</li> <li>2. Seleccione la zona que desea reparar (ZONA1 o ZONA2) y ejecute el riego manual por 3-5s y deténgalo ;</li> <li>3. Repita el Paso 2 de 5 a 7 veces;</li> <li>4. Intente utilizar normalmente.</li> </ol> |
| Problemas con el Dial o los botones | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El dial/válvula está atascado</li> <li>2. Presionó accidentalmente el botón OK mientras insertaba las baterías</li> </ol>                      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El mismo procedimiento anterior.</li> <li>2. Gire el dial a OFF para comprobar que la válvula se cierra.</li> </ol>                                                                                                                                                                 |
| Corta duración de las baterías      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Uso mixto de baterías viejas y nuevas</li> <li>2. Baterías de carbono usadas o baterías recargables</li> </ol>                                 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Utilice baterías alcalinas totalmente nuevas.</li> <li>2. Las baterías recargables y las baterías de carbono tienen una vida útil corta e inestable, por favor utilice baterías alcalinas</li> </ol>                                                                                |

|                                |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baja presión de agua           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bloqueo del filtro</li> <li>2. La presión de la entrada no es suficiente para soportar el riego</li> </ol>                                                                                     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Compruebe si el filtro está bloqueado, si es así, limpie o reemplace el filtro.</li> <li>2. Asegúrese de que el temporizador esté instalado adecuadamente y no tiene la rosca cruzada.</li> <li>3. Instale una bomba de refuerzo u otro equipo auxiliar para aumentar la presión.</li> </ol> |
| El temporizador no riega       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El dial está en la posición OFF</li> <li>2. El grifo no está abierto</li> <li>3. La batería está agotada, se apaga automáticamente</li> <li>4. El retraso por lluvia está encendido</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gire el dial a la posición ON.</li> <li>2. Después de configurar, abra el grifo.</li> <li>3. Reemplace con baterías alcalinas nuevas.</li> <li>4. Esperando a que el plan se reanude.</li> </ol>                                                                                             |
| La pantalla LCD está en blanco | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. La pantalla LDC no se visualiza bajo una exposición prolongada</li> <li>2. La batería está agotada, se apaga automáticamente</li> </ol>                                                        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evite la exposición a largo plazo bajo la luz solar.</li> <li>2. Reemplace con baterías alcalinas nuevas.</li> </ol>                                                                                                                                                                         |

**Si tiene más preguntas, por favor visite el siguiente enlace:**

**Corre Electrónico:** [service@rainpointus.com](mailto:service@rainpointus.com)

**WhatsApp:** +1 626-780-5952

**Línea de Atención Gratuita de EEUU (Inglés):** +1 833-381-5659

(LUN-VIE 9:30 AM-5:30 PM PST)

**UK Free Hotline(English Deutsch):** +44 800-808-5337


(MON-FRI 9:00 AM-5:00 PM CET)

# LIMPIANDO SU TEMPORIZADOR

Después de un tiempo de uso, las impurezas y suciedad en el agua se pueden acumular en el temporizador. Por lo tanto, el temporizador se debe limpiar regularmente para asegurar el correcto funcionamiento.

Por favor siga estos pasos para limpiar el temporizador.

1. Cierre el grifo del jardín y retire el temporizador. Compruebe si el filtro de la entrada de agua del temporizador tiene impurezas acumuladas.
2. Si el filtro está sucio, por favor sáquelo del temporizador y enjuague con agua corriente.

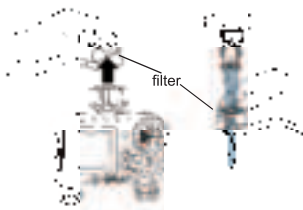

3. Encienda el Modo de Riego Manual del temporizador para abrir la válvula y comprobar si el tubo de agua del temporizador está bloqueado. Si está bloqueado, por favor límpielo suavemente con un pequeño cepillo de limpieza.



# ADVERTENCIAS

- 1) Solo para uso en exteriores. Colocar el temporizador en el exterior protegerá prolongará su vida útil.
- 2) Para evitar daños, por favor apriete sin utilizar herramientas.
- 3) El filtro se debe colocar horizontalmente en la entrada de agua para prevenir fugas.
- 4) Cuando tenga poca potencia, por favor reemplace las baterías para evitar la interrupción del funcionamiento normal; cuando reemplace las baterías, por favor asegúrese de que la bandeja de las baterías esté seca.
- 5) Cuando el temporizador no esté en uso, por favor retire las baterías y almacene en el interior.
- 6) No utilice el temporizador a temperaturas superiores a 120°F(50°C), o inferiores a 38°F(3°C).
- 7) No someta el producto a fuerza extrema o golpes.
- 8) Podrían producirse graves descargas eléctricas si se rocía agua en las salidas o fuentes de corriente eléctrica. Nunca sumerja el producto en agua.

Este producto es HECHO EN CHINA y cumple con las normas nacionales de los Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania y Francia. Por favor utilice este producto correctamente. Si es necesario desecharlo, por favor elimínelo de conformidad con las normas nacionales. Por favor proteja el medio ambiente.



## EU REP

**NOMBRE:** VIAJE ELECTRONIC COMPANY LIMITED

**DIRECCIÓN:** E588, 13 ADELAIDE ROAD, DUBLIN, D02 P950, IRELAND

**Correo electrónico:** VIAJEELE@outlook.com



Made In China

## GARANTÍA

Rainpoint ofrece 1 año de garantía contra defectos de fabricación en los materiales y la mano de obra a partir de la fecha de compra.

Durante el periodo de garantía, reemplazaremos sin costo el producto que se encuentre defectuoso, bajo un uso y servicio razonable según lo determinado únicamente por RainPoint.

Para presentar una solicitud de garantía, por favor envíenos un correo electrónico con el número de su pedido a [service@rainpointus.com](mailto:service@rainpointus.com) y le responderemos en un lapso de 24 horas.

## SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

**Si todavía tiene problemas con la configuración, por favor busque a "RainPoint" en YouTube para ver los videos de instalación!**

Si el manual del usuario no tiene lo que está buscando o necesita ayuda con algo más, por favor contáctenos antes de devolver el producto a la tienda y háganos saber el LOT NO. de su dispositivo.

**Correo Electrónico:** [service@rainpointus.com](mailto:service@rainpointus.com)

**WhatsApp:** +1 626-780-5952

**Línea de Atención Gratuita de EEUU (Inglés):** +1 833-381-5659

(LUN-VIE 9:30 AM-5:30 PM PST)

**UK Free Hotline(English Deutsch):** +44 800-808-5337

(LUN-VIE 9:00 AM-5:00 PM CEST)





Scan the QR code to  
get fast support

**Need Help? Please contact us**

US Free Hotline: +1 833-381-5659  
(MON-FRI: 09:30 AM-5:30 PM PST)

UK Free Hotline: +44 800-808-5337  
(MON-FRI: 09:00 AM-5:00 PM CET)

Email: [service@rainpointus.com](mailto:service@rainpointus.com)

WhatsApp: +1 626-780-5952