

Moerae

User Manual

XPRE141


Grazie per aver acquistato il nostro ferro arricciacapelli. Per comodità, si prega di leggere attentamente il manuale d'uso prima dell'uso e di ottenere le istruzioni corrette sull'uso del prodotto e di conservarlo in un luogo sicuro per riferimento. In caso di domande, contattare il nostro servizio clienti online per ricevere assistenza.


Configurazione del prodotto

Ferro arricciacapelli automatico* 1

Manuale d'uso* 1

Composizione del prodotto

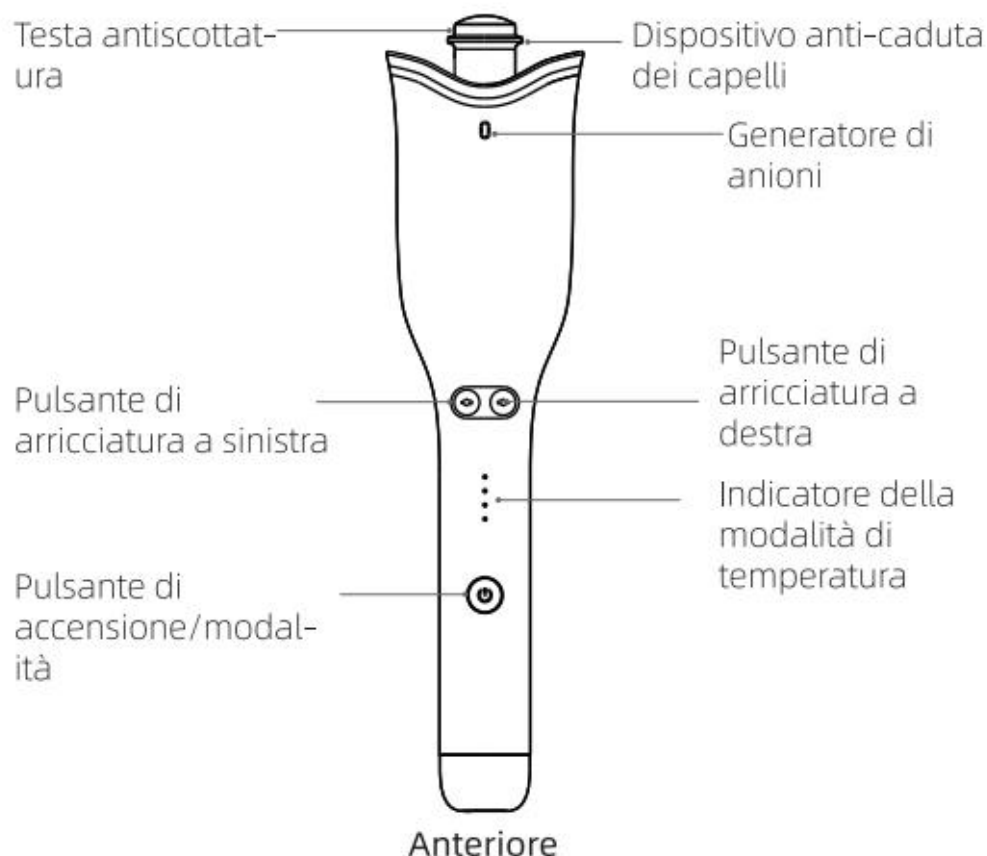

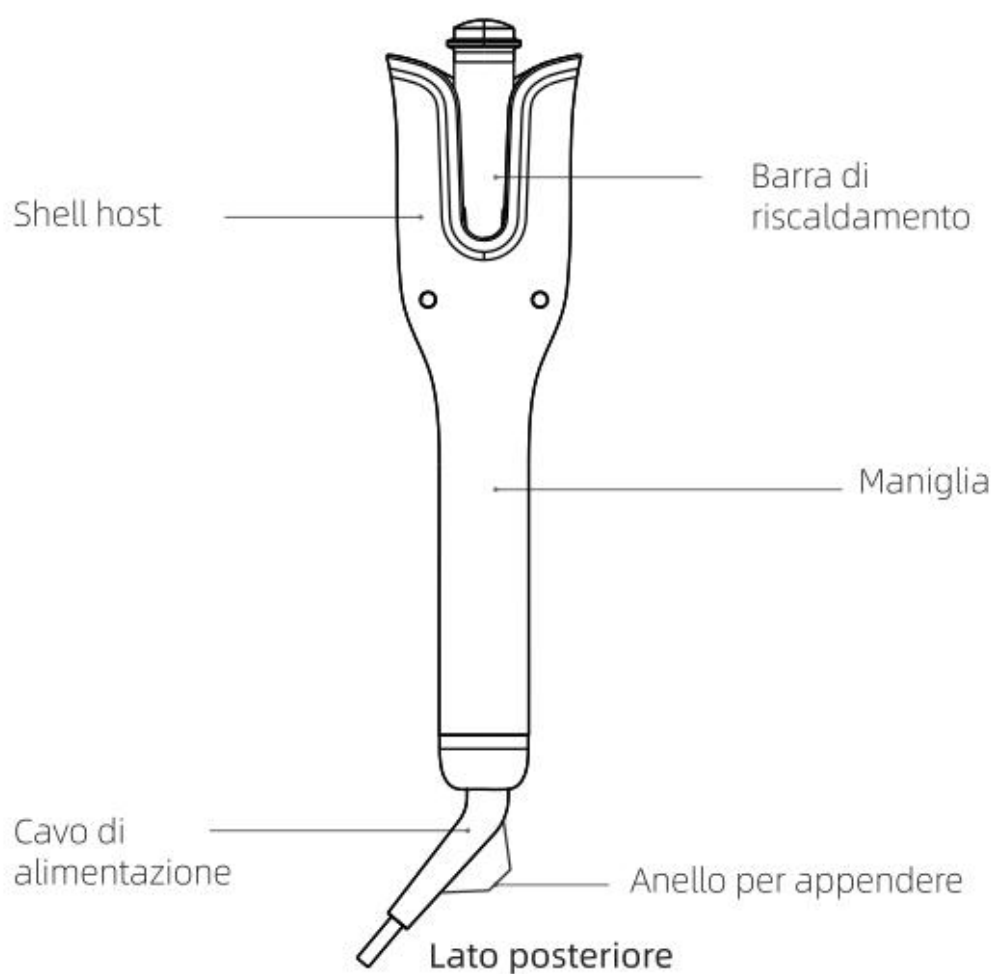

Parametri del prodotto proprietà

Tensione nominale: AC100-240V

Frequenza nominale: 50/60Hz

Potenza nominale: 28W

Metodo di riscaldamento: PTC

Temperatura di riscaldamento: 320-428°F (160-220°C)

Temperatura predefinita di avvio: 392°F(200°C)

Tempo di riscaldamento: 15 secondi

Diametro della canna: 22 mm

Impostazioni della modalità di temperatura

(Scegliere la temperatura più adatta al proprio tipo di capelli, vedi sotto per le temperature consigliate; se si usano i bigodini per la prima volta si consiglia di iniziare con la temperatura più bassa).

-  Modalità 1: circa 320°F (160°C)
Adatto ai capelli danneggiati
-  Modalità 2: circa 356°F (180°C)
Adatto a capelli morbidi e sottili
-  Modalità 3: circa 392°F (200°C)
Adatto per capelli normali
-  Modalità 4: circa 428°F (220°C)
Adatto per capelli spessi e grossi


Principali caratteristiche funzionali del prodotto

1. Arricciacapelli automatico
2. Generatore di ioni negativi incorporato, idratazione dei capelli.
3. 4 livelli di impostazione della temperatura per soddisfare le esigenze dei diversi tipi di capelli
4. Corda rotante a 360 gradi con fibbia di sospensione all'estremità, comoda da riporre.
5. I rulli antiscottatura e termoisolanti sono progettati per essere belli e pratici.
6. Funzione di riavvolgimento automatico per i capelli incastrati (funzione plug and turn)
7. 30 minuti senza funzionamento spegnimento automatico, per garantire la sicurezza


Come fare




1. Lavare e asciugare i capelli, quindi pettinarli accuratamente. Nota: assicurarsi che i capelli siano asciutti quando si utilizza il dispositivo. In caso contrario, non sarà possibile ottenere la forma o l'effetto desiderato.

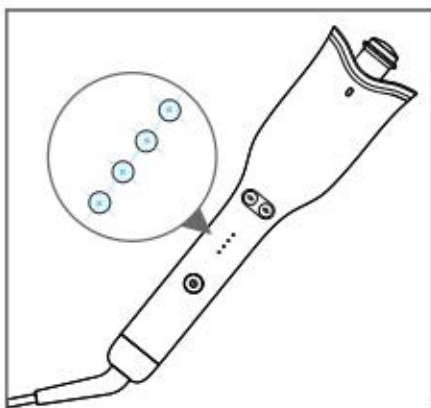

2. Inserire la spina nella presa di corrente. La 4 indicatori di modalità lampeggiano contemporaneamente per indicare che l'apparecchio è entrato in modalità standby.

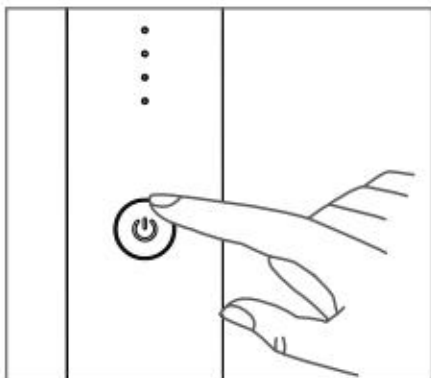

3. Tenere premuto il pulsante di accensione/modalità per 1,5 secondi per accendere l'apparecchio. La modalità di temperatura predefinita è la modalità 3 (392°F/200°C).

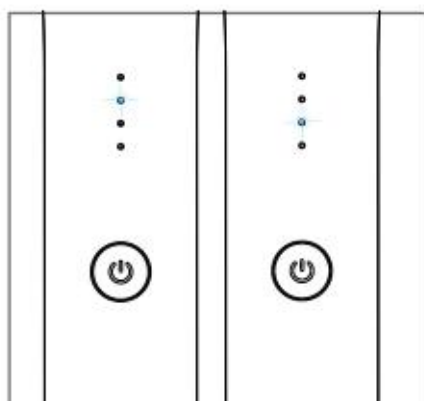

4. Premere il pulsante Power/Mode per selezionare la modalità di temperatura appropriata. Le modalità si alternano nella sequenza 3 (392°F) -4 (428°F) -1 (320°F) -2 (356°F) -3 (392°F). La spia della modalità corrispondente lampeggia durante il riscaldamento e rimane accesa quando l'apparecchio raggiunge la temperatura impostata.

Nota: quando l'apparecchio è in funzione, è possibile che si avverta un leggero odore di bruciato. Si tratta di un odore normale quando la plastica è esposta a temperature elevate. L'odore scomparirà con il tempo. Non esitate ad utilizzare l'apparecchio.



5. Quando l'indicatore di modalità è acceso, tenere l'apparecchio in verticale con l'impugnatura rivolta verso la testa.

Nota: si consiglia di mettere un asciugamano intorno al collo per evitare possibili scottature.



6. Prendere una piccola sezione di capelli, pettinarli in modo liscio e inserirli con un angolo di 90° nell'apertura della camera di arricciatura; i capelli potrebbero aggrovigliarsi se si inserisce una grande quantità di capelli.




7. Tenere premuto il pulsante di arricciatura a sinistra o a destra per arricciare i capelli; la ciocca si arriccia automaticamente nella camera e la rotazione si arresta dopo 5 secondi; non rilasciare il pulsante fino a quel momento. Nota: se il pulsante viene rilasciato in anticipo, l'apparecchio non emette alcun segnale acustico quando l'arricciatura viene impostata.

Nota: durante l'uso del dispositivo si sente un suono sfrigolante, dovuto agli ioni negativi generati dal generatore di ioni negativi. Non preoccupatevi dell'utilizzo del dispositivo.



8. Dopo 10 secondi si sentiranno 2 segnali acustici che indicano che l'arricciatura è completa, rimuovere delicatamente il dispositivo dai capelli e ripetere i passaggi precedenti per arricciare i capelli rimanenti.

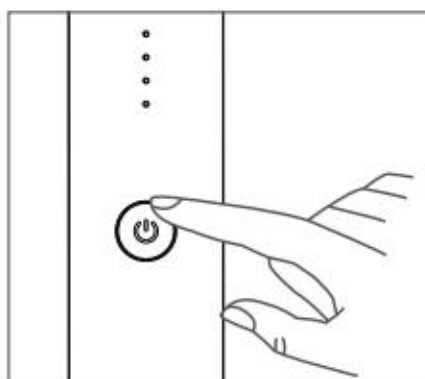

9. Dopo l'uso, tenere premuto il pulsante di accensione per 2 secondi per spegnere il dispositivo. Quindi scollegare e riporre il dispositivo dopo che si è raffreddato. (Nota: tenere il dispositivo a distanza di sicurezza dalla pelle e dagli occhi).

Attenzione

1. Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso interno.
2. I bambini non possono giocare con questa attrezzatura.
3. Evitare il rischio di ustioni. Tenere l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini piccoli, soprattutto durante l'uso e il raffreddamento.
4. Non utilizzare l'apparecchio senza sorveglianza.
5. Si prega di utilizzare l'apparecchio alla tensione nominale e di assicurarsi che la spina sia completamente inserita, altrimenti si possono verificare lesioni personali come scosse elettriche.
6. Non utilizzare l'apparecchio quando le mani sono bagnate.
7. Tenere l'apparecchio lontano dall'acqua. Non immergerlo in acqua o in altri liquidi. Se l'apparecchio cade inavvertitamente in acqua, staccare immediatamente la spina.

Domande	Motivi	Soluzioni
Nessuna risposta all'accensione	Contatto difettoso/non inserito nella presa.	Reinserire.
	L'interruttore di alimentazione non è acceso.	Tenere premuto il pulsante di accensione per 1,5 secondi per accendere il dispositivo.
Leggero odore	Prodotto nuovo non ancora utilizzato. Quando viene utilizzato per la prima volta, può produrre un certo odore.	Questo è normale e l'odore scomparirà dopo qualche utilizzo.
Controllare l'arricciacapelli durante l'uso se i capelli stanno girando.	Controllare che i capelli non siano aggrovigliati	Estrarre i capelli, pettinarli e tenere premuto il pulsante di accensione per accenderli prima dell'uso. capelli pettinati nella fessura della scheda.
	Guasto al motore del prodotto	Contatta il commerciante.
Nessun ricciolo/nessun effetto	Temperatura non raggiunta	Attendere che la temperatura raggiunga la temperatura impostata.
	Il pulsante di direzione sinistra/destra dell'arricciatura non è completamente premuto durante l'arricciatura	Durante l'arricciatura, premere il pulsante del senso di rotazione fino alla fine.
Spegnere quando è in uso	I capelli si aggrovigliano prima dell'uso	Estrarre i capelli, pettinarli e tenere premuto il pulsante di accensione per accenderlo, mettere i capelli lisciati
	Mettere troppi capelli	capelli nell'alloggiamento della scheda

Pulizia e manutenzione

- (1) Osservare tutte le istruzioni.
- (2) Osservare tutti i messaggi di avvertimento.
- (3) Spegnere l'apparecchio, staccare la spina e raffreddare completamente l'arricciacapelli prima di pulirlo.

- (4) Si consiglia di pulire l'apparecchio una volta alla settimana.
- (5) Utilizzare un panno morbido e umido per pulire la superficie dell'apparecchio.
- (6) Conservazione: scollegare e raffreddare l'apparecchio in un luogo pulito e asciutto o fuori dalla portata dei bambini.

Servizio clienti

Se avete domande o dubbi, non esitate a contattarci.
Seguite il team del servizio clienti Moerae per assicurarvi una risposta rapida e una risoluzione senza problemi di qualsiasi problema durante l'orario di lavoro.

Avvertenza

Adottare le precauzioni di base per la sicurezza quando si utilizzano gli apparecchi elettrici, soprattutto in presenza di bambini.

Si consiglia di seguire sempre le istruzioni, tra cui le seguenti: leggere tutte le istruzioni prima dell'uso.

1. Se l'apparecchio è deformato o danneggiato, smettere di usarlo per evitare il rischio di scosse elettriche o incendi.
2. Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di sostanze infiammabili ed esplosive (alcol, benzina, shampoo per unghie, spray, ecc.) per evitare incendi o esplosioni.
3. Non far cadere o colpire l'apparecchio. Se l'apparecchio viene danneggiato da cadute o urti, smettere di usarlo.
4. Non utilizzare sostanze infiammabili come spray per lo styling, mousse, ecc. sui capelli prima dell'uso, poiché questi materiali potrebbero prendere fuoco a contatto con l'arriccia-capelli caldo.
5. Quando si utilizza l'apparecchio, tenere solo l'impugnatura; le altre parti possono diventare calde, evitare il contatto con la pelle.
6. Non coprire l'apparecchio con nulla (ad es. asciugamani o

indumenti) quando è molto caldo.

7. Evitare il contatto del cavo di alimentazione con le parti calde dell'apparecchio.

8. Non tirare il cavo di alimentazione dopo l'uso. Scollegare sempre l'apparecchio tenendo la spina.

9. Non collocare l'apparecchio su un tappetino o una coperta morbida finché l'apparecchio non si è raffreddato.

10. Attendere che l'apparecchio si sia raffreddato prima di riporlo.

11. Non avvolgere il cavo di alimentazione intorno all'apparecchio.

12. Non conservare l'apparecchio in un ambiente umido.

13. Utilizzare l'apparecchio solo su capelli umani naturali e asciutti, non utilizzarlo su capelli bagnati, artificiali o di animali domestici.

14. Una selezione errata della temperatura o un uso improprio dell'apparecchio possono seccare i capelli e, in casi gravi, persino bruciarli. Selezionare la temperatura corretta per il proprio tipo di capelli e seguire le istruzioni corrette.

Corretto Smaltimento di Questo Prodotto



Questa marcatura indica che questo prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici in tutta l'UE. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute umana dovuti allo smaltimento incontrollato dei rifiuti, riciclarli in modo responsabile per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali.