


momcozy

AUTO BOTTLE WASHER

BS03

User Manual

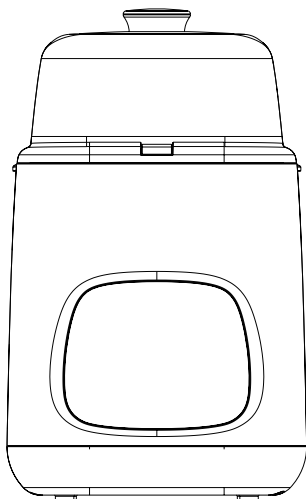

FR

Please read the user manual carefully before using this appliance.

→ **FRANÇAIS**

TABLE DES MATIÈRES

MESURES DE PROTECTION IMPORTANTES	63
MODE D'EMPLOI	66
Représentation structurelle	66
Liste des pièces	67
Paramètres du produit	68
Description du panneau de commande	69
Instructions d'installation	70
Instructions pour le placement des biberons	71
Instructions pour le placement du tire-lait	74
Instructions pour le placement du tire-lait portable	75
Instructions pour le placement des articles de bébé	77
Instructions relatives à la pastille de détergent pour le lavage	78
Précautions à prendre pour le nettoyage des ustensiles non recommandés	79
Instructions d'utilisation	80
Fonctions communes	81
INFORMATIONS DE SERVICE	82
Entretien et nettoyage	82
Instructions relatives au remplacement du filtre à air	84
Code d'erreur	85
Dépannage	86
CONFORMITÉ FCC	90

MESURES DE PROTECTION IMPORTANTES

LORS DE L'UTILISATION D'APPAREILS
ÉLECTRIQUES, IL CONVIENT DE TOUJOURS
RESPECTER LES MESURES DE SÉCURITÉ DE
BASE, NOTAMMENT LES SUIVANTES :

1. Le non-respect des instructions peut entraîner des dommages irréparables et le fabricant n'est pas responsable des conséquences.
2. Par temps froid, utilisez le produit à température ambiante afin d'éviter toute défaillance potentielle du produit ou tout problème de sécurité dû à la condensation sur la surface.
3. Évitez d'exposer le produit à des températures élevées ou à la lumière directe du soleil, car cela peut entraîner un vieillissement ou une décoloration.
4. Lavez uniquement le biberon et ses accessoires pour éviter tout dommage inattendu.
5. Ne suspendez pas le cordon d'alimentation sur le bord de la table ou du plan de travail où le produit est placé.
6. Évitez de placer le produit sur le bord de la table, afin d'éviter toute vibration potentielle.
7. Si vous devez ouvrir le couvercle supérieur pendant que l'appareil fonctionne, appuyez d'abord sur « Pause ».
8. Lorsque le bras de pulvérisation est en fonctionnement, l'ouverture directe et rapide du couvercle supérieur peut entraîner la projection d'eau chaude et causer des dommages.
9. Si des phénomènes anormaux (tels qu'une odeur de brûlé) se produisent pendant l'utilisation, arrêtez l'opération et débranchez immédiatement l'appareil.
10. Veillez à débrancher le produit après utilisation.


11. Certaines conditions (par exemple, une altitude plus élevée ou une température ambiante plus basse) peuvent affecter la température maximale de fonctionnement, ce qui peut avoir un impact potentiel sur la fonction de stérilisation du produit.
12. Avant de déplacer ou de ranger l'appareil, débranchez-le et attendez qu'il refroidisse. Éteignez l'appareil et débranchez l'alimentation électrique avant de remplacer des accessoires ou de toucher des pièces mobiles en cours d'utilisation.
13. N'utilisez pas d'accessoires ou de détergents d'autres fabricants, sous peine d'annuler la garantie de ce produit.
14. Utilisez de l'eau pure ou de l'eau douce ; dans le cas contraire, le tartre peut affecter la qualité de lavage du biberon et de ses accessoires, ainsi que l'efficacité globale et la durée de vie du produit.
15. L'utilisation de détergents non spécifiques est interdite. L'utilisation de détergents non spécifiques pour ce produit peut entraîner des dysfonctionnements, des dommages ou des problèmes de sécurité.
16. Les résidus de lait en poudre sont plus faciles à nettoyer que des substances telles que la pâte de riz.
17. Nettoyez les restes de lait en poudre avant le placement dans l'appareil principal, afin d'éviter d'affecter la qualité du lavage.
18. Ce produit est destiné à un usage domestique uniquement.
19. Tenez les enfants à l'écart de ce produit. En cas de contact accidentel du détergent avec la peau ou les yeux, rincez abondamment à l'eau claire et consultez immédiatement un médecin. Découpez les sacs en plastique pour éviter que les enfants ne s'étouffent.
20. L'utilisation de ce produit est déconseillée aux personnes qui ne sont pas en bonne santé physique, qui souffrent de troubles sensoriels ou mentaux, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, afin d'éviter des pertes inattendues.

21. Si le produit est défectueux et que le problème ne peut être résolu conformément aux instructions, contactez le service après-vente du fabricant et le personnel d'entretien professionnel pour résoudre le problème. Il est interdit de démonter et de réparer le produit soi-même. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un professionnel du fabricant, de son service d'entretien ou d'un service similaire afin d'éviter tout risque éventuel.
22. N'utilisez pas de multiprises pour éviter la surchauffe de la partie de contact de la fiche en raison d'un mauvais contact.
23. Insérez-la dans une prise de courant dotée d'une mise à la terre et assurez-vous que la connexion est sûre.
24. Avant de connecter le produit à l'alimentation électrique, vérifiez que la tension du produit correspond à celle de l'alimentation.
25. Ne branchez pas ou ne débranchez pas la fiche d'alimentation avec des mains mouillées.
26. Il est interdit de déplacer l'appareil pendant la période de fonctionnement. Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une période prolongée, il doit être mis hors tension.
27. Pendant ou peu après le fonctionnement, ne touchez pas la plaque chauffante, la zone autour de l'évent, l'intérieur du bac, etc. afin d'éviter toute blessure.
28. Si l'appareil doit être arrêté en cas d'urgence, appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé, attendez que l'écoulement s'arrête, puis débranchez l'appareil.
29. N'ajoutez que de l'eau à température normale dans le réservoir. L'ajout d'eau chaude peut endommager l'appareil.
30. N'ajoutez pas directement de l'eau dans la cavité de lavage de l'appareil, car cela pourrait entraîner des conséquences anormales.
31. Une entrée d'air se trouve au bas de l'appareil ; ne la bloquez pas.

32. N'immergez pas l'appareil dans l'eau lors de son nettoyage.

MODE D'EMPLOI

Représentation structurelle

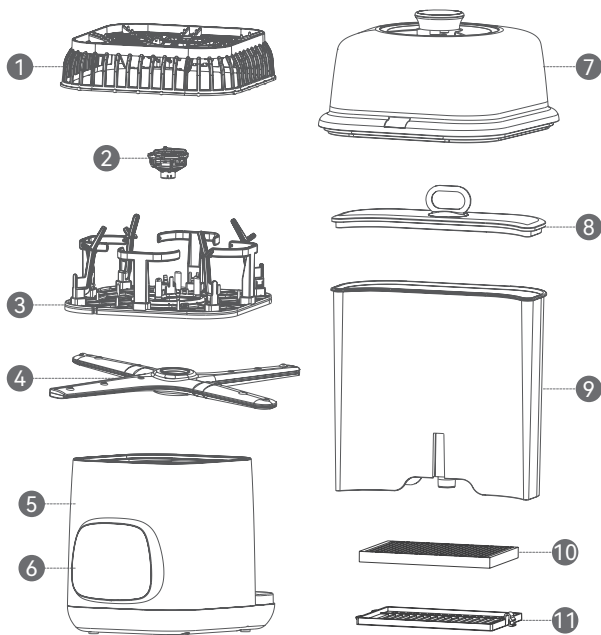


- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|--|
| ❶ Bac supérieur | ❺ Corps de l'appareil | ❾ Réservoir d'eau |
| ❷ Bras de pulvérisation supérieur | ❻ Panneau de commande | ❿ Plaquette de filtration d'air |
| ❸ Bac inférieur | ❼ Couvercle supérieur | ⓫ Couvercle de plaquette de filtration d'air |
| ❹ Bras de pulvérisation inférieur | ❽ Couvercle du réservoir d'eau | |

Liste des pièces



Tuyau d'évacuation x1

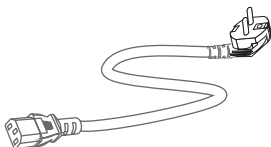


Cordon d'alimentation x1

Remarque : L'apparence et la couleur du produit dépendent de l'objet réel. La photo sert de référence uniquement.

Paramètres du produit

Nom du produit	Lave-biberons automatique Momcozy
Modèle du produit	BS03
Tension nominale	220-240V~
Puissance nominale	530 W
Fréquence nominale	50/60Hz
Capacité du réservoir	2,6 l (environ 87,89 onces liquides)
Contenance en nombre de biberons	4 pièces
Poids net	4,5 kg (environ 9,92 livres)
Dimension d'encombrement	340 x 250 x 410 mm (environ 13,39 x 9,84 x 16,14 pouces)
Méthode de séchage	Séchage à l'air chaud

Description du panneau de commande


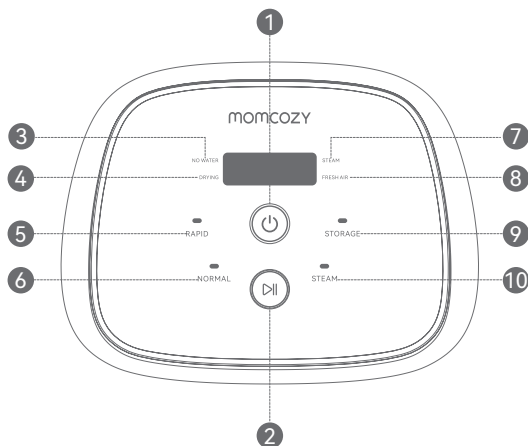


- | | |
|------------------------------|---------------------------|
| ① Bouton d'alimentation | ⑥ Bouton de lavage normal |
| ② Démarrage/Pause | ⑦ Vapeur |
| ③ Indicateur de manque d'eau | ⑧ Air frais |
| ④ Séchage | ⑨ Stockage |
| ⑤ Bouton de lavage rapide | ⑩ Vapeur |

Instructions d'installation


1. Installation

Retirez le tuyau d'évacuation et insérez l'extrémité d'interface dans le tuyau de sortie à l'arrière du nettoyeur. Insérez le cordon d'alimentation dans le port du cordon d'alimentation de l'appareil.

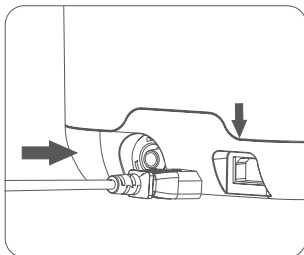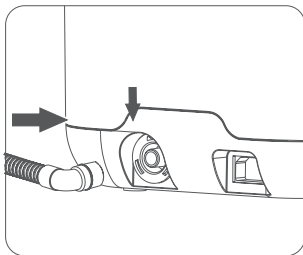

2. Connexion

Placez l'autre extrémité du tuyau d'évacuation dans un récipient de vidange approprié ou dans un évier.

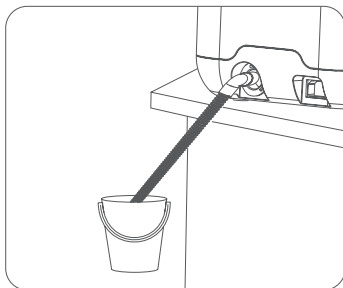


3. Ajouter de l'eau dans le réservoir

Méthode 1 : Ouvrez le couvercle du réservoir et ajoutez une quantité appropriée d'eau purifiée ou d'eau distillée dans le réservoir.


Méthode 2 : Retirez directement l'eau et ajoutez une quantité appropriée d'eau de rinçage, puis remettez le réservoir d'eau en place.

Remarque : Lorsque vous ajoutez de l'eau, il est recommandé de remplir le réservoir jusqu'au niveau d'eau indiqué.

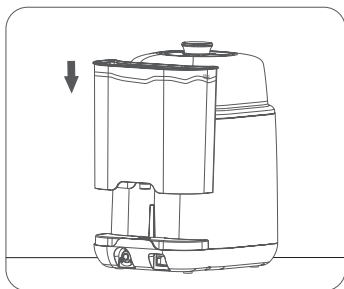


Instructions pour le placement des biberons

1. Avant le nettoyage, videz tout le lait contenu dans le biberon, puis placez le biberon dans l'appareil pour obtenir des résultats de nettoyage optimaux.

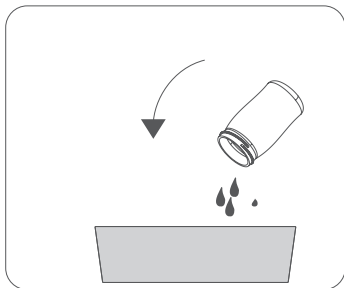


2. Appuyez sur les fermoirs du porte-biberon et du porte-tétine, comme illustré, pour les retirer du bac inférieur (le cas échéant).

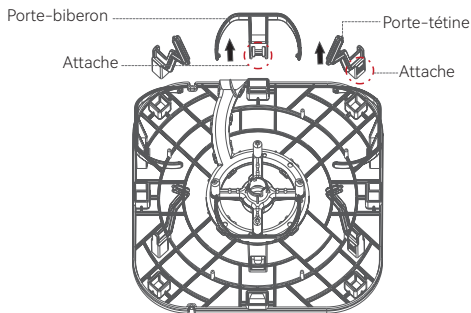


3. Référez-vous au schéma de présentation standard et disposez les éléments du biberon ou de la vaisselle un par un.

A. Retournez le goulot du biberon et insérez-le dans la cavité en l'alignant sur le trou de pulvérisation fixe du bac inférieur, de manière à ce que la colonne d'eau pulvérisée puisse laver entièrement les surfaces sales.


B. Tétine : Les tétines sont placées sur les quatre supports d'angle du bac inférieur.

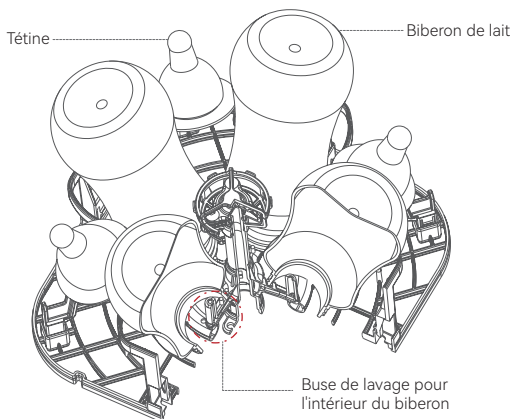


C. Placez le capuchon du biberon et la bague à visser dans le bac.

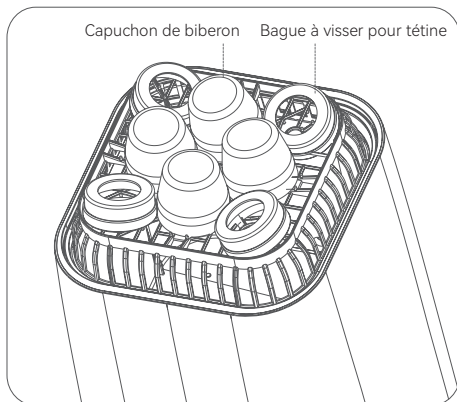


Instructions pour le placement du tire-lait

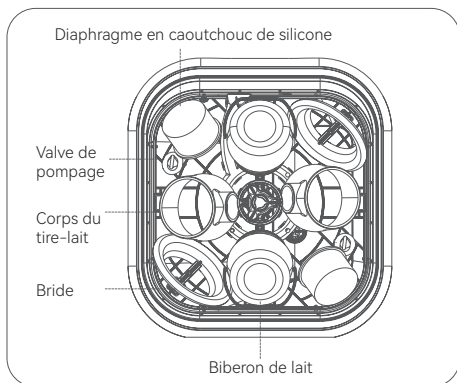

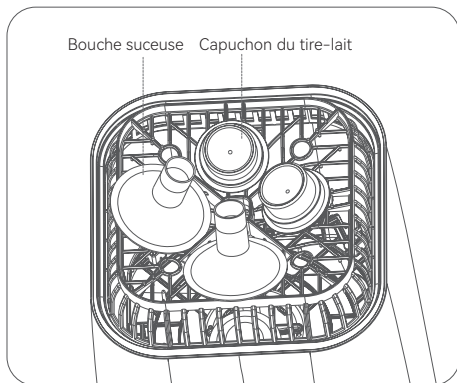


Instructions pour le placement du tire-lait portable

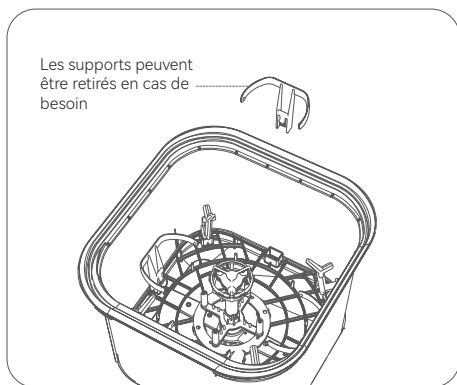


Bride




Collecteur de lait

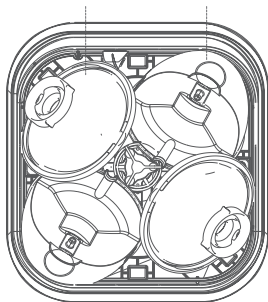Accessoires
pour tire-lait


Valve de pompage

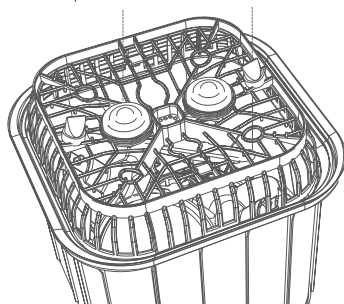

Instructions pour le placement des articles de bébé

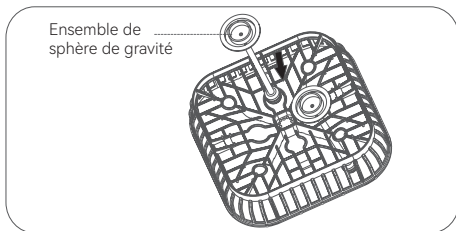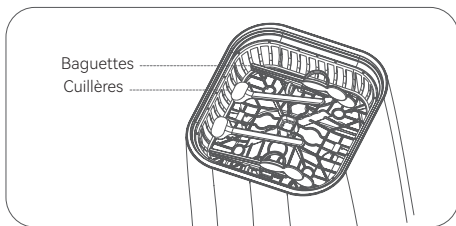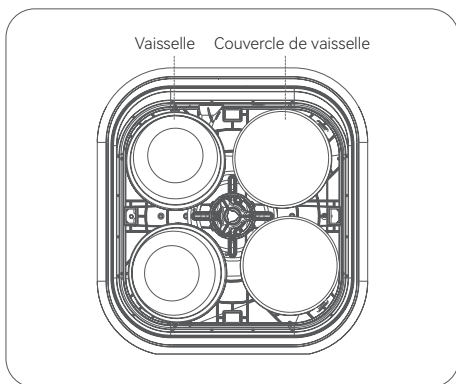


Le bac supérieur illustré sur la photo permet de nettoyer les tasses à thé, les objets en caoutchouc, les jouets (en silicone, en plastique) et d'autres objets.

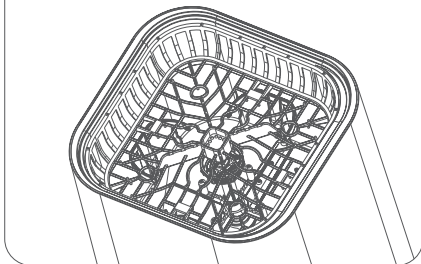

Instructions relatives à la pastille de détergent pour le lavage

Utilisation de la pastille de détergent :

Mettez 1 pastille de détergent dans le compartiment pour biberons.

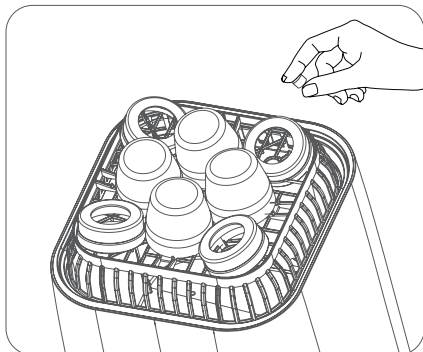

Précautions à prendre pour le nettoyage des ustensiles non recommandés

Articles en bois	Les couverts en bois sont généralement sensibles à la chaleur et à l'eau, ce qui peut entraîner une détérioration ou une déformation en cas de lavage constant au lave-vaisselle.
Articles collés	Certains adhésifs peuvent se ramollir ou se dissoudre lors du lavage de l'appareil.
avertir	Cet appareil ne peut pas nettoyer les objets tranchants tels que les couteaux
Articles en aluminium	L'utilisation de détergents peut entraîner un ternissement de la vaisselle en aluminium, en fonction de la qualité du produit.
Autres articles en métal	Le fer et la fonte peuvent rouiller et contaminer les autres ustensiles. Le cuivre, le plomb, l'étain, l'antimoine, les alliages et le laiton sont également susceptibles de contamination.
Décoration	Si la plupart des porcelaines modernes peuvent être lavées au lave-vaisselle, ce n'est pas le cas des articles dont l'émail présente des motifs, des lignes dorées ou de la porcelaine ancienne peinte à la main.
Articles en verre	La vaisselle en verre de tous les jours passe généralement au lave-vaisselle, mais le cristal et la verrerie antique très fine peuvent se dépolir et devenir opaques.
Articles en plastique	Les différents ustensiles en plastique ont une résistance variable à la chaleur pendant le lavage et le séchage. Les ustensiles en plastique qui ne résistent pas aux températures élevées ne conviennent pas au lavage en machine.

Instructions d'utilisation

1. Disposez l'équipement à nettoyer conformément aux instructions d'utilisation.
2. Ajoutez une tablette de lavage officielle Momcozy directement dans le compartiment de lavage avant de démarrer le cycle. Utilisez une tablette par lavage pour une performance de nettoyage optimale.
3. Ajoutez une quantité appropriée d'eau dans le réservoir d'eau, en veillant à ce qu'elle ne soit pas inférieure à la graduation minimale.
4. Allumez l'appareil et appuyez sur la touche « **ON/OFF** » pour démarrer. Sélectionnez un programme de lavage en fonction des besoins, puis appuyez sur la touche « **START** » pour démarrer. Vous pouvez également appuyer sur « **STORAGE** » afin d'ajouter ou annuler le stockage d'air frais pour une durée maximale de 72 heures, ou régler la vapeur en appuyant sur « **STEAM** ».
5. Après le séchage, attendez 10 minutes avant de retirer les objets en raison de la température élevée.



Remarque :

- ① Pour arrêter le lavage, vous pouvez appuyer sur la touche « **POWER** » pendant 3 secondes ; il s'arrêtera après la vidange automatique.
- ② Pour arrêter l'appareil à mi-parcours et ajouter des couverts, appuyez sur **START** » pour faire une pause, puis ouvrez le couvercle supérieur.
- ③ Placez le tuyau d'évacuation horizontalement vers le bas, sans dépasser la moitié de la hauteur de l'appareil.
- ④ N'utilisez pas d'essence de nettoyage afin d'éviter la formation d'une mousse excessive qui pourrait entraîner une fuite d'eau ou une panne. Utilisez un détergent en poudre spécial.
- ⑤ N'ajoutez pas d'eau directement dans la chambre de lavage.
- ⑥ Lors du lavage ou du séchage, le tuyau d'évacuation et l'évent du couvercle supérieur peuvent devenir très chauds ; évitez de les toucher.

Fonctions communes

Fonction	Rapide	Normal	Vapeur	Stockage
Procédure	Lavage à l'eau chaude Rinçage à l'eau chaude	Lavage à l'eau chaude Rinçage à l'eau chaude	Vapeur	Stockage d'air frais
Durée	19 min.	29 min.	10 min.	72 h
Tablette de détergent	1	1	—	—
Temp. max.	55°C environ 131° F	68°C environ 154,4° F	100°C environ 212° F	—
Séchage	60min.	60min.*	60min.	—
Vapeur	L'activer manuellement (peut être désactivée)	Activée par défaut (peut être désactivée)	Activée par défaut	—
Stockage d'air frais 72 h	Activé par défaut (peut être désactivé)	Activé par défaut (peut être désactivé)	Activé par défaut (peut être désactivé)	Toujours activé

NOTE :

La température maximale pour le stockage de stérilisation varie en fonction de l'altitude.


*L'appareil évalue intelligemment la température ambiante et prolonge le temps de séchage de 0 à 30 minutes, sur base du temps de séchage par défaut, afin de garantir un séchage efficace.

INFORMATIONS DE SERVICE

Entretien et nettoyage


1. Nettoyage de l'extérieur

Utilisez un chiffon doux et humide pour frotter le boîtier, le couvercle supérieur transparent, le réservoir d'eau et le couvercle du réservoir d'eau.

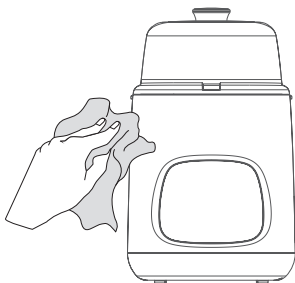


2. Nettoyage des bacs et du bras de pulvérisation

- ① Retirez l'ensemble du bras de gicleur supérieur verticalement vers le haut.
- ② Ouvrez le fermoir du bac inférieur avec une force appropriée (comme indiqué par la flèche droite), et utilisez les deux mains pour soulever l'ensemble de bac inférieur pendant l'installation.
- ③ Retirez le bras de gicleur inférieur.
- ④ Retirez le porte-résidus en le tournant légèrement vers la droite.

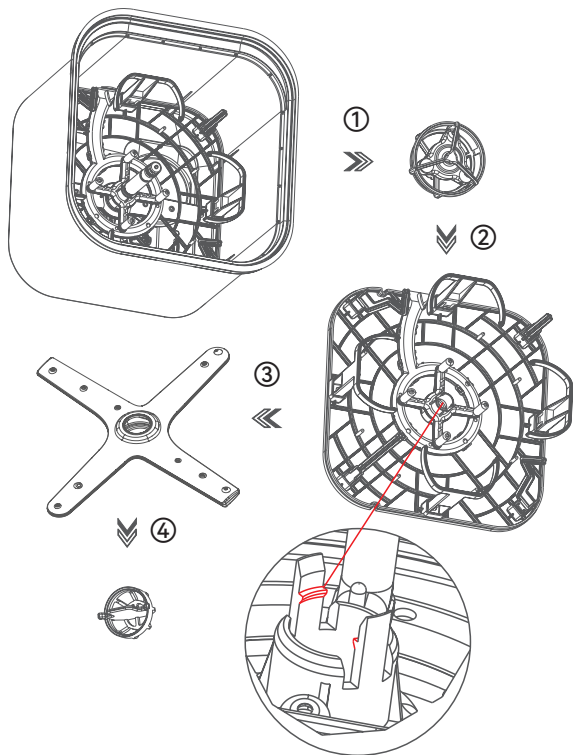

3. Rinçage

Vous pouvez rincer le bac, le bras de pulvérisation inférieur, le bras de pulvérisation supérieur, le gobelet à résidus et d'autres pièces.

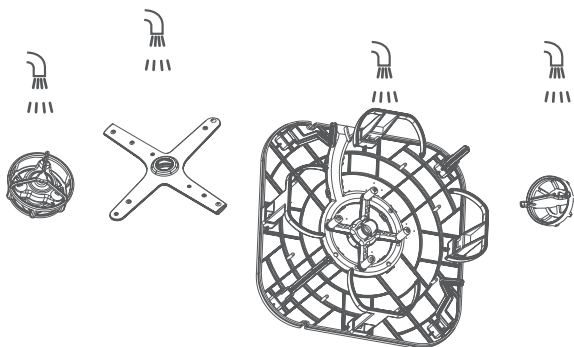


4. Installation

Installez les composants dans l'ordre inverse de l'étape 2.

Instructions relatives au remplacement du filtre à air

1. Couchez l'appareil sur le côté et ouvrez le couvercle du filtre à air ;
2. Retirez l'élément du filtre à air ;
3. Remplacez l'élément du filtre à air par un neuf ;
4. Verrouillez le couvercle du filtre à air.

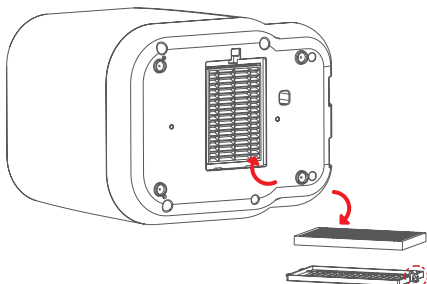

Code d'erreur

Condition	Description de l'erreur	Solutions
«  » clignote	Indication de manque d'eau	Lorsque ce rappel apparaît, cela est généralement dû à un manque d'eau dans le réservoir d'eau. Après avoir ajouté de l'eau, appuyez à nouveau sur le bouton « Start », et le système peut continuer à se remplir d'eau et fonctionner normalement.
	Avertissements répétés	S'il y a de l'eau dans le réservoir d'eau mais que vous recevez plusieurs avertissements de manque d'eau et que le système fonctionne mal, les causes possibles peuvent être une pompe à diaphragme endommagée ou un débitmètre endommagé. Veuillez contacter le personnel du service après-vente pour effectuer les contrôles mentionnés ci-dessus.
Indique « E4 »	Erreur du capteur de température	Redémarrez l'appareil après l'avoir débranché. Si le même phénomène se produit au cours du processus, contactez le personnel du service après-vente pour vérifier le capteur de température de l'appareil.

Indique « E5 »	Échec de communication	Redémarrez l'appareil après l'avoir débranché. Si le même problème se produit au cours du processus, contactez le personnel du service après-vente. Vérifiez si la prise du panneau de commande est correctement branchée.
Indique « E6 »	Erreur de chaleur	Redémarrez l'appareil après l'avoir débranché. Si le même problème se produit au cours du processus, contactez le personnel du service après-vente et vérifiez si l'élément chauffant est correctement inséré.

Dépannage

Problème	Description de l'erreur	Solutions
Il y a de la mousse dans la cuve de lavage	Utilisation incorrecte du détergent	1. Utilisez un détergent spécifique pour le lavage. 2. Ouvrez l'appareil et laissez la mousse se dissiper. 3. Ajoutez 1 litre d'eau et exécutez n'importe quel programme pendant environ 1 à 2 minutes avant de l'arrêter pour vidanger l'eau. Répétez ce processus jusqu'à ce que la mousse soit complètement éliminée.
L'appareil se bloque ou émet un bruit de cliquetis	Le bras de pulvérisation touche l'appareil	Lorsque vous placez les objets, veillez à ce qu'ils soient correctement positionnés et sécurisés.
	Les couverts plus légers tremblent légèrement	Phénomène normal ; vérifiez s'il y a des objets importants qui ne sont pas correctement sécurisés.

Les ustensiles pour la cuisson à la vapeur de la crème aux œufs ont des résidus	Dénaturation des protéines adhérent aux ustensiles.	Il est recommandé de laver ce type de vaisselle à la main ou de compléter le nettoyage manuellement après le lavage en machine.
La paroi interne est humide après la procédure	Après la procédure, des gouttelettes d'eau restent sur la paroi interne	Il s'agit d'un phénomène normal et non d'une défaillance de l'appareil. Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période, il est recommandé d'exécuter le programme de stockage à sec.
Les biberons ne sont pas secs	Choix du mauvais programme	Vous pouvez choisir un autre programme.
	Le programme n'est pas terminé	Attendez la fin du programme.
Décoloration des accessoires de biberons en plastique	Température de lavage trop élevée	Choisissez un programme avec une température plus basse.
Résidus de poudre de lavage	L'écoulement de l'eau est bloqué, ce qui empêche le rinçage du détergent	Placez les ustensiles correctement afin qu'ils n'entravent pas la rotation des bras de pulvérisation ou qu'ils ne bouchent pas le détergent.
	Péremption de la poudre de lavage	Changez la poudre de lavage.

Les ustensiles ne sont pas nettoyés à fond.	Les ustensiles ne sont pas disposés correctement.	Reportez-vous à la section « Placement des ustensiles » pour garantir un espacement correct entre les ustensiles et permettre à l'eau de les laver efficacement.
	Le bras de pulvérisation ne tourne pas régulièrement.	Veillez à ce qu'aucun ustensile ne soit tombé et n'obstrue les bras de pulvérisation.
	Les buses du bras de pulvérisation sont bloquées.	Nettoyez le bras de pulvérisation.
	Les mailles du filtre sont encrassées.	Nettoyez les mailles du filtre.
	Le filtre est mal installé.	Installez correctement le filtre.
	Choix de procédures inappropriées	Reportez-vous à la section « Fonctions communes » pour sélectionner le programme approprié.
	Manque de poudre de lavage	Ajoutez la quantité appropriée de poudre de lavage conformément à la section « Fonctions communes ».
	Problème de taches d'eau	Si l'eau du robinet est relativement dure, des taches d'eau peuvent apparaître sur les biberons après le lavage. Ceci est sans danger pour la santé. Si vous utilisez de l'eau purifiée, ce phénomène est susceptible de disparaître.

L'appareil ne démarre pas	Le réservoir d'eau n'est pas rempli	Continuez à ajouter de l'eau jusqu'à ce que l'indicateur de manque d'eau s'éteigne.
	Le couvercle n'est pas fermé en place	Vérifiez que le couvercle de l'appareil n'est pas en contact avec d'autres éléments. Retirez tous les obstacles.
L'appareil ne peut pas être programmé	Le programme est en cours d'exécution	Terminez le programme en cours ou choisissez un nouveau programme une fois que le programme en cours est terminé.

AVERTISSEMENT :

Les couteaux et autres ustensiles avec des points tranchants doivent être chargés dans le panier avec leurs points vers le bas ou placés en position horizontale.

Élimination des déchets



Au terme du cycle de vie du produit, ne pas le jeter avec les ordures ménagères, mais l'apporter à un point de collecte pour le recyclage des équipements électroniques et des piles. Les déchets d'équipements électriques et électroniques sont susceptibles de nuire à l'environnement. Une élimination inadéquate peut aboutir à l'accumulation de toxines nocives dans l'air, l'eau et le sol, ce qui est néfaste pour la santé humaine. Il vous incombe de vous débarrasser correctement du dispositif. Veuillez consulter votre municipalité pour toute information concernant l'élimination des déchets.

1. Le nombre maximal de couverts pouvant être lavés est de 4 ensembles de biberons.
2. Cuisines du personnel dans les magasins, bureaux et autres environnements de travail :

- Fermes ;
- Par les clients dans les hôtels, motels et autres environnements résidentiels ;
- Environnements de type chambre d'hôtes.

3.Les ouvertures ne doivent pas être obstruées par un tapis.

4.Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, à condition qu'elles aient reçu une supervision ou des instructions sur l'utilisation sécurisée de l'appareil et comprennent les dangers associés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien de l'appareil ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Hong Kong Lute Technology Co., Limited déclare par la présente que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions applicables de la directive 2014/35/UE relative à la basse tension et de la directive 2014/30/UE relative à la compatibilité électromagnétique.

Informations sur le fabricant

Fabricant : Hong Kong Lute Technology Co., Limited

Adresse : Room 02, 21/F, Hip Kwan Commercial Building, 38 Pitt Street, Yau Ma Tei, Kowloon, Hong Kong

E-mail : support@momcozy.com

FABRIQUÉ EN CHINE



momcozy

ROOT路特				包装平面设计图纸	
图档名称	BS03 欧洲渠道小消毒器法语说明书 A8-20250627			物料版本	A8
印刷颜色	单色印刷【90%黑】			材质工艺	封面 105g 铜版纸, 内衣 80g 胶装
产品经理	杨帆	结构工程师	/	平面设计师	蔡美玲
变更记录:					
过程版本	设计/变更日期	变更内容			
A7	2025/04/02	首次输出平面设计			
A8	2025/06/26	图片修改 喷淋架从一字变成十字			
特别声明 1.出血位为2mm；刀模仅供参考； 2.印刷厂不得随意变更印刷内容，如有印刷/工艺等问题，请及时与我司平面设计师沟通处理。 3.图档版权归深圳市特路创新科技有限公司所有，私自建露、修改、使用文档所产生的一切责任后果我司将追究到底。					
				单位：mm	比例：1：1

此页不印刷