


allen + roth.

ALLEN+ROTH and logo design are trademarks or registered trademarks of LF, LLC. All rights reserved. ALLEN+ROTH y el diseño del logotipo son marcas comerciales o marcas registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

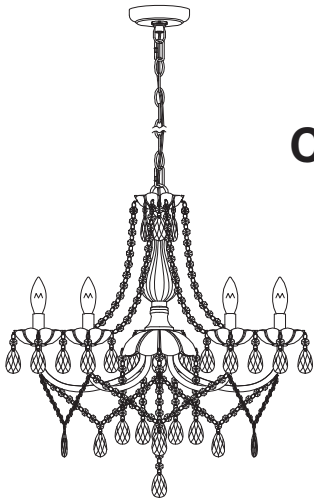

ITEM/ARTÍCULO #6021309
MODEL/MODELO #48831-LWU
5-LIGHT CHANDELIER
CANDELABRO DE 5 LUCES
SG241449

Questions, problems or missing parts?
Before returning, contact us on:
866-439-9800, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday or ascs@lowes.com.
Preguntas, problemas o partes que faltan?
Antes de regresar, póngase en contacto con nosotros al:
866-439-9800, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este o en ascs@lowes.com.

Thank you for purchasing this ALLEN+ROTH product. We've created these easy-to-follow instructions to ensure you spend your time enjoying the product instead of putting it together. But, if you need more information than what is provided here, please visit [Lowes.com](https://www.lowes.com), search the item number and refer to the Guides & Documents tab on the product's page.

Gracias por comprar este producto ALLEN+ROTH. Hemos creado estas instrucciones fáciles de seguir para garantizar que pase su tiempo disfrutando el producto en lugar de armándolo. No obstante, si necesita más información que la entregada aquí, visite [Lowes.com](https://www.lowes.com), busque el número de artículo y consulte la pestaña Guides & Documents (Guías y documentos) en la página del producto.

TROUBLESHOOTING/SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEM PROBLEMA	POSSIBLE CAUSE CAUSA POSIBLE	CORRECTIVE ACTION ACCIÓN CORRECTIVA
Light will not turn on. La luz no se enciende.	1. Power is off. No hay alimentación. 2. Bulb is burned out. La bombilla está quemada. 3. Bad main supply wiring. El cableado de suministro principal está mal instalado. 4. Defective switch. El interruptor está defectuoso.	1. Make sure power supply is on. Compruebe si hay suministro de electricidad. 2. Replace bulb. Reemplace la bombilla. 3. Consult a certified professional electrician. Consulte a un electricista profesional certificado. 4. Consult a certified professional electrician. Consulte a un electricista profesional certificado.
The fuse blows or the circuit breaker trips when the light is turned on. Cuando se enciende la luz, el fusible se quema o el interruptor de circuito se dispara.	There are too many items on one circuit. Hay demasiados elementos en un circuito.	Unplug the other items on the circuit. Desenchufe otros artículos del circuito.

CARE AND MAINTENANCE/CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Clean the light fixture carefully with a soft, dry cloth. Do not use any cleaners with chemicals, solvents, or harsh abrasives. Limpie la lámpara con cuidado con un paño suave y seco. No use limpiadores que contengan agentes químicos, solventes o abrasivos fuertes.
- Use (5) E12 60-watt max. bulbs or equivalent CFL or LED bulbs (not included). Utilice (5) bombillas de 60 vatios E12 como máximo o el equivalente de CFL o de LEDs (no incluida).

PREPARATION/PREPARACIÓN


Before beginning assembly of product, make sure all parts are present. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble the product.

Antes de comenzar a ensamblar el producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos. No intente ensamblar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas.

Estimated Assembly Time: 10 - 15 minutes

Tiempo estimado de ensamblaje: 10 a 15 minutos

TOOLS REQUIRED (NOT INCLUDED)/HERRAMIENTAS NECESARIAS (NO SE INCLUYEN):

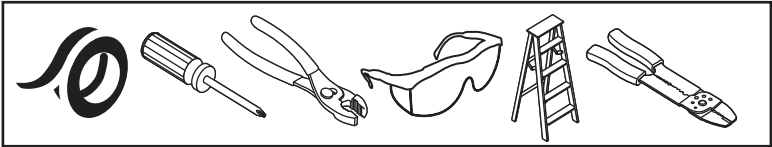

FEELING CONFIDENT? START YOUR NEXT PROJECT/¿SE SIENTE CONFIADO? EMPIECE SU PRÓXIMO PROYECTO

- Visit [Lowes.com](https://www.lowes.com) for more information./Para obtener más información, visite [Lowes.com](https://www.lowes.com).



Printed in China

Impreso en China

WARRANTY/GARANTÍA

- The manufacturer warrants all of its lighting fixtures against defects in materials and workmanship for one (1) year from the date of purchase. If within this period the product is found to be defective in material or workmanship, the product must be returned, with a copy of the original sales receipt as proof of purchase, in the original carton, to the place of purchase. The manufacturer will, at its option, repair, replace or refund the original purchase price to the consumer. This warranty does not cover fixtures becoming defective due to misuse, accidental damage, improper handling and/or installation and specification excludes liability for direct, incidental or consequential damages. As some states do not allow exclusions or limitations on an implied warranty, the above exclusions and limitations may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights. You may have other rights that vary from state to state.

El fabricante garantiza que todas sus lámparas estarán libres de defectos en los materiales y la mano de obra por un (1) año a partir de la fecha de compra. Si dentro de este período el producto presenta defectos en los materiales o la mano de obra, se debe devolver el producto en su caja original, junto con una copia del recibo de venta como comprobante de compra, al lugar donde se compró. El fabricante, según su criterio, reparará o reemplazará el producto o reembolsará el monto original de la compra al comprador. Esta garantía no cubre lámparas dañadas debido al mal uso, daño accidental, manipulación y/o instalación inadecuadas y excluye específicamente toda responsabilidad por daños directos, accidentales o resultantes. Debido a que algunos estados no permiten exclusiones o limitaciones en una garantía implícita, las exclusiones y limitaciones anteriores pueden no aplicarse en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos. Usted podría tener otros derechos que varían según el estado.

! SAFETY INFORMATION/INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, operate or install the product. Lea y comprenda completamente este manual antes de intentar ensamblar, usar o instalar el producto.

WARNING/ADVERTENCIA

- RISK OF FIRE** - Use bulbs specified by the markings and/or labels on the fixture.

RIESGO DE INCENDIO: use las bombillas que se especifican en las marcas o las etiquetas en la lámpara.

- This product must be installed in accordance with the applicable installation code by a person familiar with the construction and operation of the product and the hazards involved.

Este producto se debe instalar según el código de instalación que corresponda y debe hacerlo una persona familiarizada con la fabricación y el funcionamiento del producto y los peligros involucrados.


- RISK OF ELECTRIC SHOCK** - Before beginning installation, turn off electricity at the circuit breaker box or the main fuse box.

RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA: antes de comenzar la instalación, desconecte el suministro eléctrico en la caja del interruptor de circuito o la caja de fusibles principal.

CAUTION/PRECAUCIÓN

- If in doubt about electrical installation, consult a licensed electrician. Consulte con un electricista calificado si tiene dudas sobre la instalación eléctrica.

PACKAGE CONTENTS/CONTENIDO DEL PAQUETE


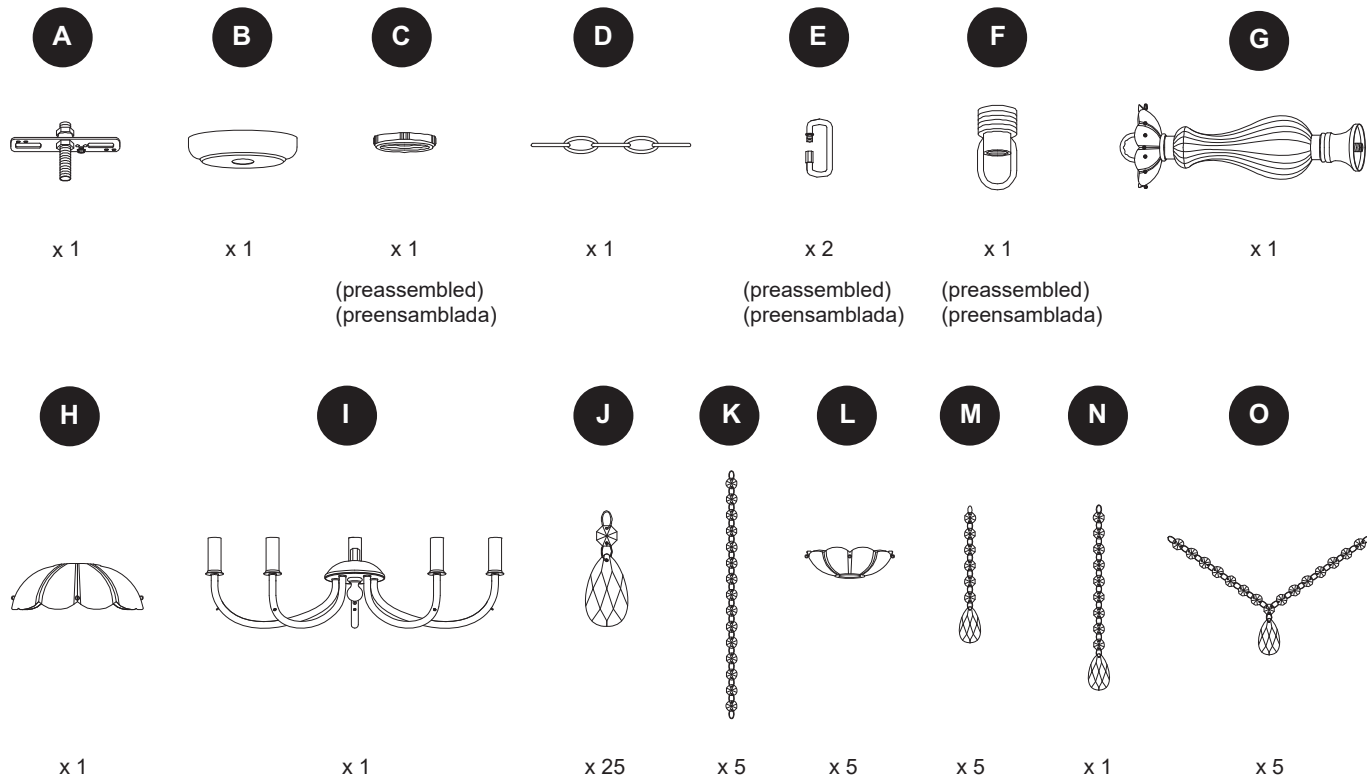


HARDWARE CONTENTS/ADITAMENTOS

Note: Hardware shown actual size./**Nota:** los aditamentos se muestran en tamaño real.




INSTALLATION OVERVIEW/DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN

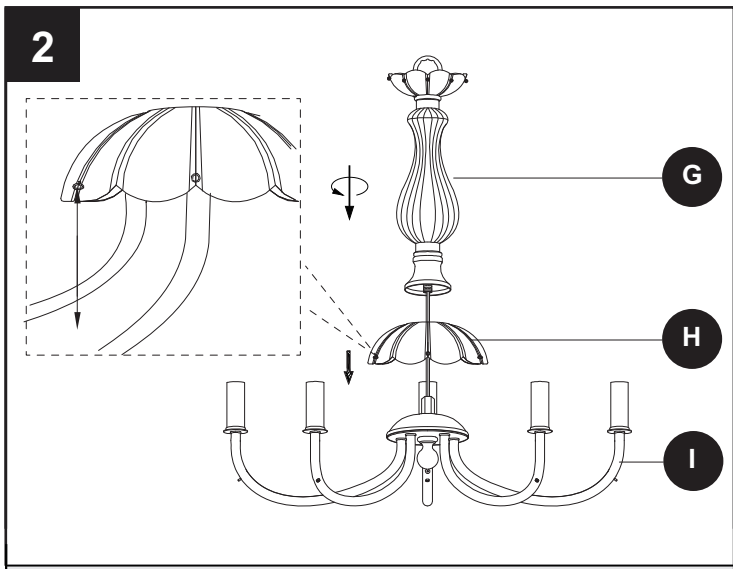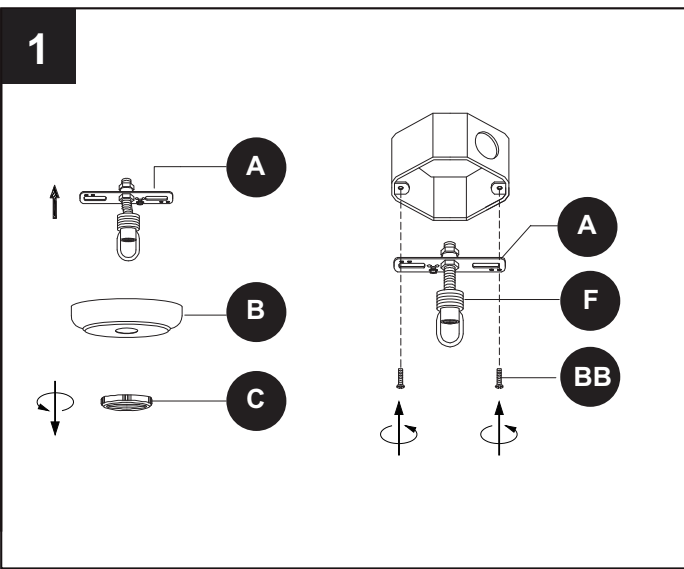


Note: The ring of the glass (H) should be placed in the middle of two arms (I).
Nota: el anillo de la pantalla de vidrio (H) debe colocarse en el medio de los dos brazos (I).

INSTALLATION OVERVIEW/DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN

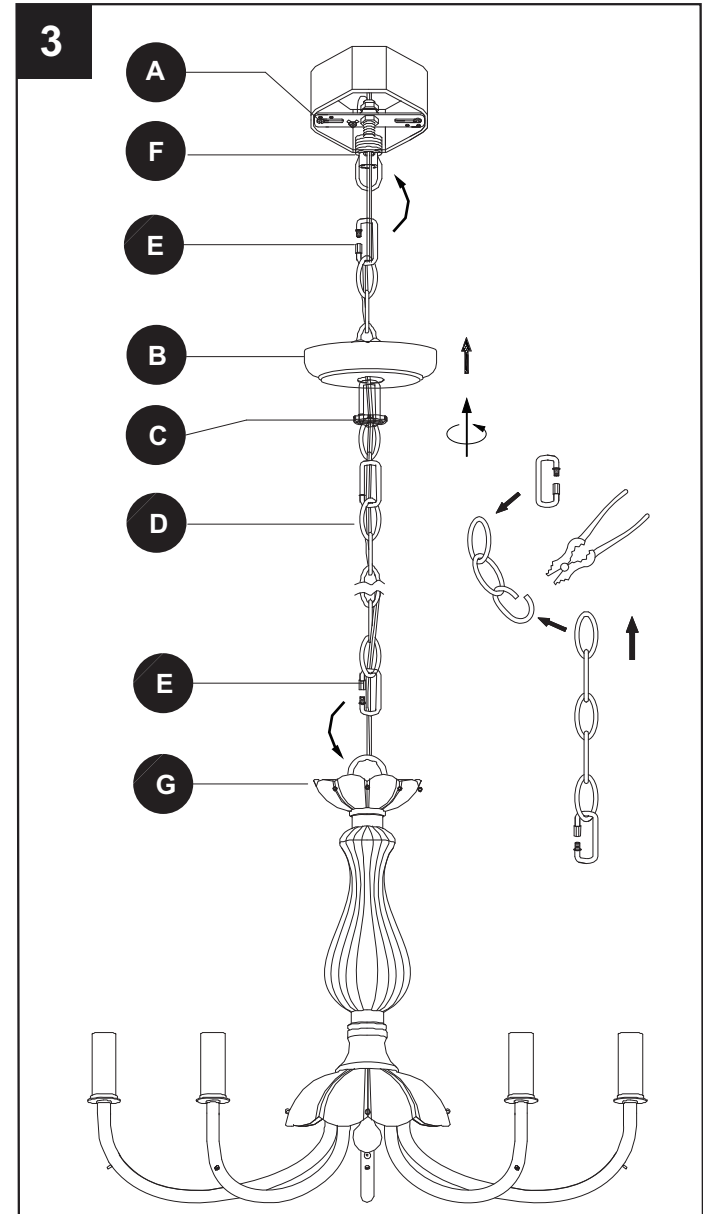


Note: Before adjust the length of the chain (D), put a cloth over the chain (D) to protect the finish from the pliers.
Open the quick link (E) of the chain (D), take the chain (D) out from the quick link (E), use the chain pliers (not included) to twist open links and remove the excess links. Once the desired height is achieved, hook the chain (D) onto the quick link (E).
Hook the quick link (E) onto the screw collar (F) and then fully close the quick link (E).
Nota: antes de ajustar el largo de la cadena, coloque un paño sobre la cadena para proteger el acabado de los alicates.
Abra el eslabón rápido (E) de la cadena (D), saque la cadena (D) del eslabón rápido (E), utilice los alicates de cadena (no incluidos) para abrir los eslabones y quitar los eslabones sobrantes. Una vez alcanzada la altura deseada, enganche la cadena (D) en el eslabón rápido (E).
Enganche el eslabón rápido (E) en la anilla roscada (F) y luego cierre por completo el eslabón rápido (E).

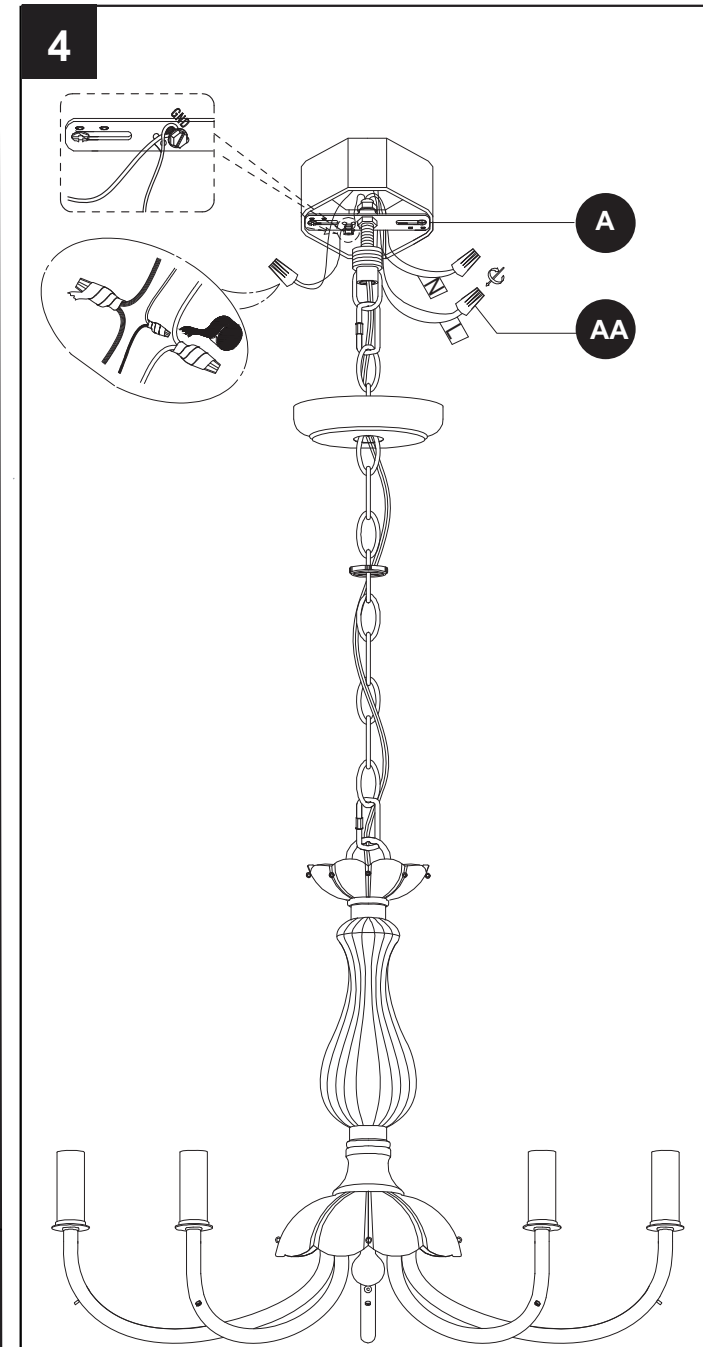

SMOOTH WIRE WITH WORDS (L) CONDUCTOR LISO CON PALABRAS (L)	BLACK WIRE / CONDUCTOR NEGRO
FROM FIXTURE / DE LA LÁMPARA	FROM HOUSE / DE LA CASA
RIBBED WIRE WITHOUT WORDS (N) CONDUCTOR ACANALADO SIN PALABRAS (N)	WHITE WIRE / CONDUCTOR BLANCO
FROM FIXTURE / DE LA LÁMPARA	FROM HOUSE / DE LA CASA
GROUND WIRE / CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA	GROUND WIRE / CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA
FROM FIXTURE / DE LA LÁMPARA	FROM HOUSE / DE LA CASA

Connect the green (or bare copper) grounding wire from the fixture around the green screw on the crossbar (A), then connect it to the grounding conductor of the supply circuit.
Conecte el conductor verde (o de cobre desnudo) de puesta a tierra de la lámpara alrededor del tornillo verde de la placa perforada (A) y luego conéctelo al conductor de puesta a tierra del circuito de alimentación.

5

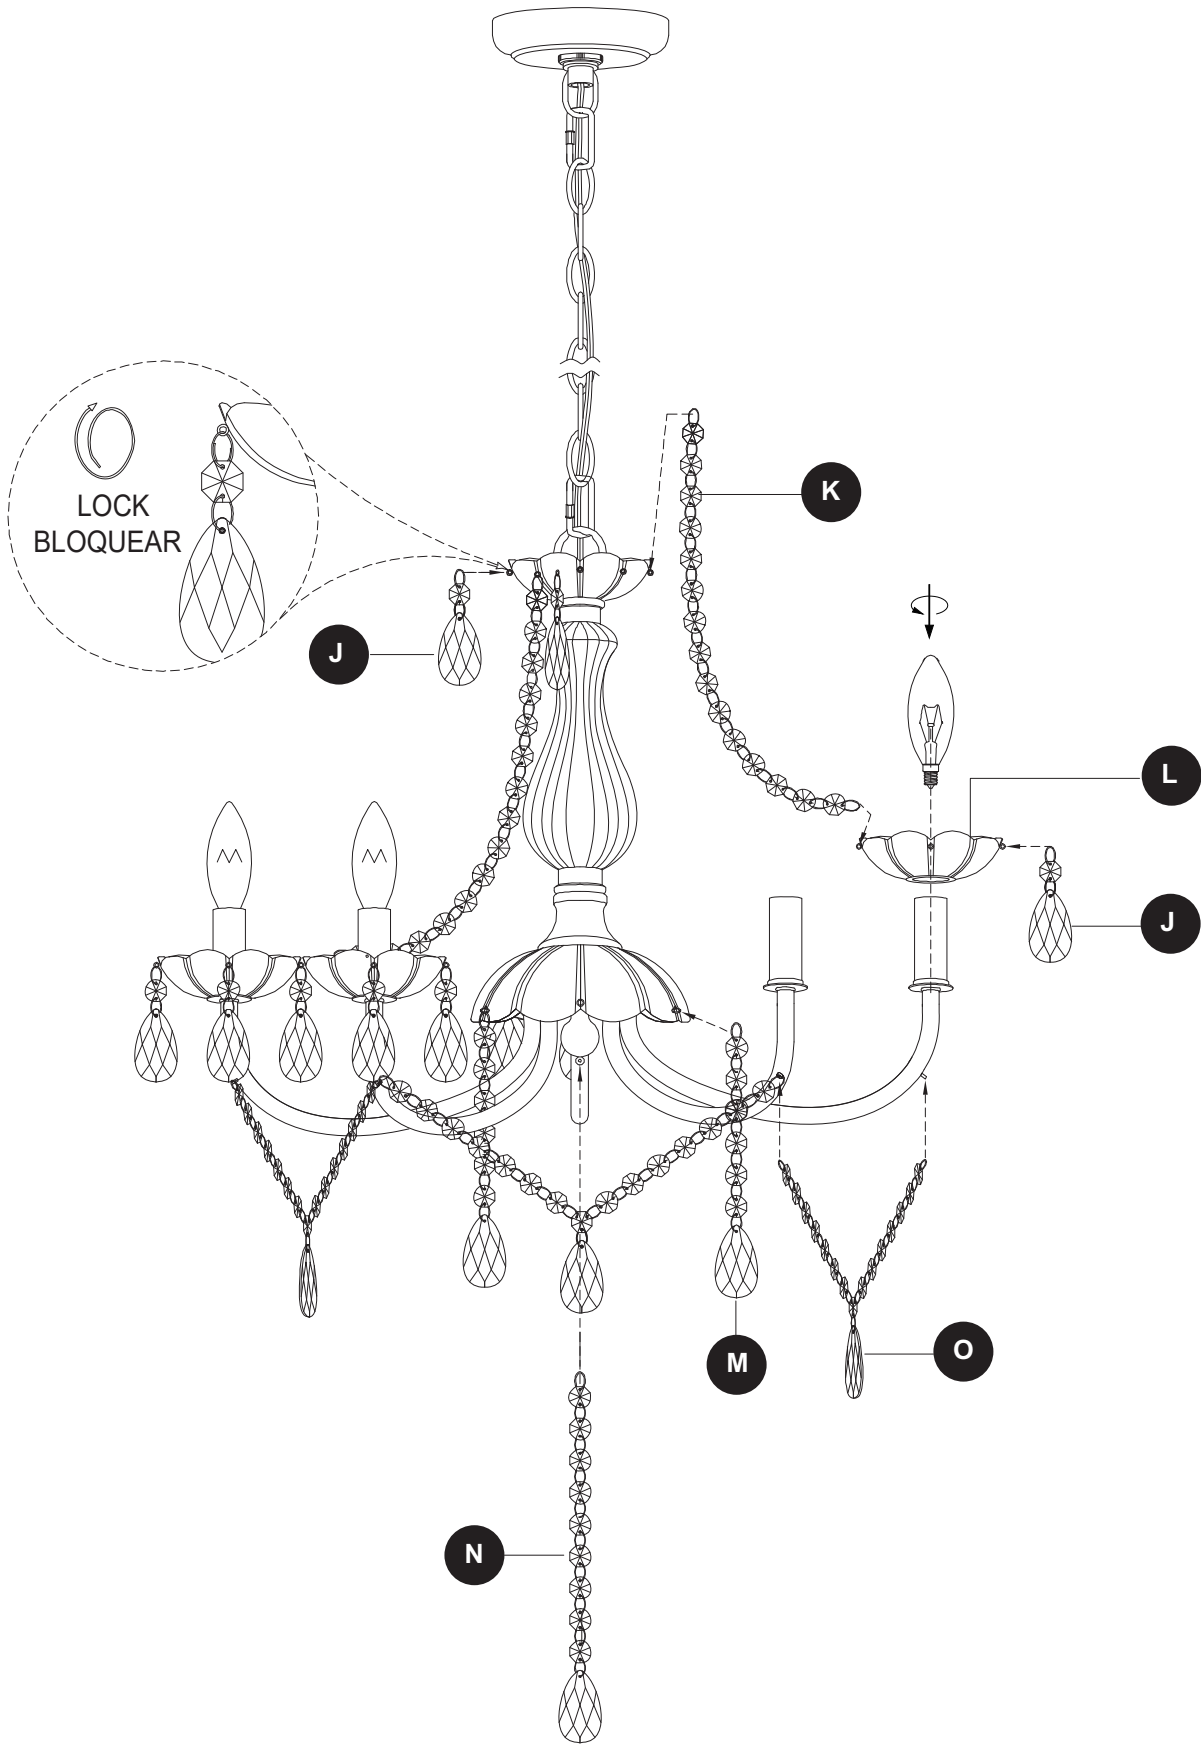

For replacement parts, call our customer service department at 866-439-9800, 8 a.m. - 8 p.m, EST, Monday - Sunday.
You could also contact us at ascs@lowes.com.
Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 866-439-9800, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este.
También puede ponerse en contacto con nosotros en ascs@lowes.com.

Part Pieza	Description Descripción	Part # Pieza #	Covered under warranty Cubierto por la garantía
AA	Wire nut/Empalme plástico	6021309-48831-P01	Yes/Sí
BB	Outlet box screw/Tornillo de la caja de salida	6021309-48831-P01	Yes/Sí
A	Crossbar/Placa perforada	6021309-48831-P02	Yes/Sí
L	Decorative glass cap-1 Tapa del vidrio decorativo: 1	6021309-48831-P03	Yes/Sí
H	Decorative glass cap-2 Tapa del vidrio decorativo: 2	6021309-48831-P04	Yes/Sí
J	Crystal-1/Cristal: 1	6021309-48831-P05	Yes/Sí
M	Crystal-2/Cristal: 2	6021309-48831-P06	Yes/Sí
N	Crystal-3/Cristal: 3	6021309-48831-P07	Yes/Sí
K	Crystal-4/Cristal: 4	6021309-48831-P08	Yes/Sí
O	Crystal-5/Cristal: 5	6021309-48831-P09	Yes/Sí

