

FITNORD[®]

eBIKE

2025

MODELS

CONTROL UNIT MANUAL/

**OHJAINYKSIKÖN KÄYTTÖOHJEET /
SNABBSTARTSGUIDE FÖR DISPLAY/
HURTIGSTARTGUIDE FOR DISPLAY**

**IMPORTANT
TÄRKEÄÄ
VIKTIG**

READ THIS MANUAL FIRST BEFORE USE THE PRODUCT.
LUE TÄMÄ KÄYTTÖOPAS ENNEN TUOTTEEN KÄYTTÖÄ.
LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN ANVÄNDNING.
LES BRUKSANVISNINGEN FØR DU BRUKER PRODUKTET.


v1.4 2025



FOR:

AVA 300 / VENTURE 300 / RANGER 300

- A M BUTTON**
PAINIKE / KNAPP / KNAPP
- B ▲ BUTTON**
+ PAINIKE / + KNAPP / + KNAPP
- C ▼ BUTTON**
- PAINIKE / - KNAPP / - KNAPP
- D ASSIST LEVEL INDICATOR**
AVUSTUSTASO / ASSISTANSNIVÄINDIKATOR
/ INDIKATOR FOR ASSISTANSENIVÄ
- E SPEED**
NOPEUS / HASTIGHET / HASTIGHET
- F ODO**
KOKONAISMATKA / MÄTARSTÄLLNING / ODOMETER
- G BATTERY LEVEL**
AKUN VARAUSTASO / BATTERINIVÄ / BATTERINIVÄ
- H TRAVEL DISTANCE**
MATKAMITTARI / FÄRDDISTANS / STREKNING
- I HEADLIGHT INDICATOR**
VALO PÄÄLLÄ / INDIKATOR FRÄMLYKTA /
INDIKATOR FOR FRÄMLYKT
- K USB-C CHARGING PORT**
USB-C LATAUSPORTTI / USB-C LADDPOR / USB-C LADEPORT
- L USB CHARGING INDICATOR**
USB-LATAUSILMAISIN / USB-LADDNINGSINDIKATOR /
USB-LADEINDIKATOR

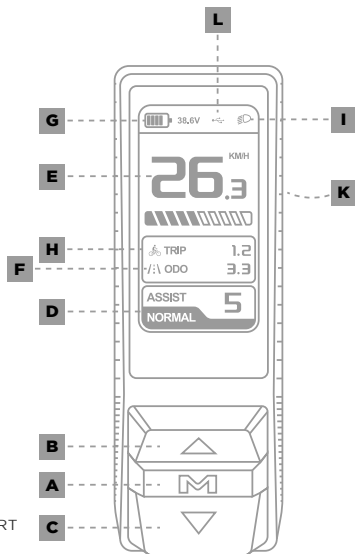

- EN SWITCHING THE E-BIKE ON/OFF:** Press **M** button continuously for about one second in order to switch the e-bike ON or OFF.
- SELECTING ASSIST LEVEL:** Assist levels can be toggled with **▲** / **▼** buttons. Assist level indicator (D) displays assist level.
- SWITCHING DISPLAY INTERFACES:** Pressing **M** button will switch between interfaces: Time / Trip.
- SWITCHING HEADLIGHT ON/OFF:** Press **▲** button (B) and hold it continuously for 3 seconds in order to switch on or off the headlight. The headlight indicator (I) will turn on along the headlight and brightness of the display backlight decreases.
- SWITCHING PUSH ASSIST ON/OFF:** Press **M** button once and hold the down button (C) for 3 seconds. E-bike is activated to go at a uniform speed of 6 Km/h. The push-assist function is off as soon as you release the button.
- RESETTING TRIP METER:** Hold up & down buttons for 3 seconds until the menu appears. Navigate to the  symbol for TRIP CLEAR option and press M button. Navigate to the CLEAR option and press M button. Navigate to EXIT and press **M** button.
- FI SÄHKÖPYÖRÄN KYTKEMINEN PÄÄLLE/POIS:** Pidä **M**-painiketta alhaalla jatkuvasti noin 1 sekunti kytkeäksesi sähköpyörän päälle tai pois päältä.
- AVUSTUSTASON VALITSEMINEN:** Avustustasot voidaan vaihtaa **▲** / **▼** painikkeilla. Avustustason osoitin (D) näyttää avustustason.
- NÄYTÖN LIITÄNTÖJEN VAIHTAMINEN:** Painamalla **M**-painiketta vaihdetaan liitântöjen välillä: Aika / Matka.
- AJOVALON KYTKEMINEN PÄÄLLE/POIS:** Pidä **▲** painiketta alhaalla ja pidä sitä jatkuvasti 3 sekuntia, jotta voit kytkeä ajovalon päälle tai pois päältä. Ajovalon merkkivalo (I) syttyy ajovalon ja näytön taustavalon kirkkauden vähenemisen myötä.
- TYÖNTÖ-AVUSTUKSEN KYTKEMINEN PÄÄLLE/POIS:** Paina **M**-painiketta kerran

ja pidä alas painiketta(C) alhaalla 3 sekuntia. Pyörä aktivoituu liikkumaan tasaisella nopeudella 6 km/h. Työntö-avustustoiminto sammuu heti, kun vapautat painikkeen.

MATKAMITTARIN NOLLAUS: Pidä ylös- ja alaspainikkeita alhaalla 3 sekuntia, kunnes valikko ilmestyy. Siirry valikkoon , jossa on TRIP CLEAR -vaihtoehto, ja paina **M**-painiketta. Siirry CLEAR -vaihtoehtoon ja paina **M**-painiketta. Siirry poistumiseen ja paina **M**-painiketta.

SE AV/PÅ-KNAPP FÖR E-CYKEL: Tryck på **M**-knappen kontinuerligt i 1 sekunder för att slå på eller av e-cykeln.

VAL AV ASSISTANSLÄGE: Assistansnivåer kan växlas med  /  knapparna. Assistansnivåindikatorn (D) visar assistansnivån.

VÄXLING MELLAN VISNINGSGRÄNSSNITT: Tryck på **M**-knappen för att växla mellan gränssnitt: Tid / Resa.

AV/PÅ FÖR STRÅLKASTARE: Tryck på  knappen och håll den nedtryckt kontinuerligt i 3 sekunder för att slå på eller av strålkastaren. Strålkastarindikatorn (I) tänds bredvid strålkastaren och bakgrundsbelysningen på displayen minskar.

AV/PÅ FÖR PUSH ASSIST: Tryck på **M**-knappen en gång och håll sedan nedknappen (C) nedtryckt i 3 sekunder. E-cykeln aktiveras för att köra med en jämn hastighet på 6 km/h. Push-assist-funktionen stängs av så snart du släpper knappen.

ÅTERSTÄLLNING AV TRIPPMÄTARE: Håll upp- och ned-knapparna nedtryckta i 3 sekunder tills meny visas. Navigera till symbolen  för TRIP CLEAR-alternativet och tryck på **M**-knappen. Navigera till CLEAR-alternativet och tryck på **M**-knappen. Navigera till EXIT och tryck på **M**-knappen.

NO PÅ/AV-KNAPP FOR E-SYKKEL: Trykk kontinuerlig på **M**-knappen i 1 sekunder for å skru på eller av e-sykkelen.

VALG AV ASSISTANSE NIVÅ: Assistansenivåer kan endres med  /  knappene. Assistanse nivå indikatoren (D) viser assistansenivået.

BYTTE AV VISNINGSGRENSESNITT: Trykk på **M**-knappen for å veksle mellom grensesnitt: Tid / Tur.

PÅ/AV FOR FRONTLYS: Trykk på  knappen og hold den kontinuerlig nede i 3 sekunder for å slå på eller av frontlyset. Frontlyset indikatoren (I) vil lyse sammen med frontlyset, og lysstyrken på skjermbakgrunnsbelysningen reduseres.


PÅ/AV FOR PUSH ASSIST: Trykk en gang på **M**-knappen og hold deretter nedknappen (C) nede i 3 sekunder. E-sykkelen aktiveres for å gå i en jevn hastighet på 6 km/t. Push-assist-funksjonen slås av så snart du slipper knappen.

TILBAKESTILLING AV TURMÅLER: Hold opp- og ned-knappene nede i 3 sekunder til menyen vises. Naviger til symbolet  for TRIP CLEAR-alternativet og trykk på **M**-knappen. Naviger til CLEAR-alternativet og trykk på **M**-knappen. Naviger til EXIT og trykk på **M**-knappen.

FOR:

CLASSIC 500 / AVA 500, 700FS / VENTURE 500 /
RUMBLE 150, 300, 500 / CARGO 350

- A M BUTTON**
PAINIKE / KNAPP / KNAPP
- B ▲ BUTTON**
+ PAINIKE / + KNAPP / + KNAPP
- C ▼ BUTTON**
- PAINIKE / - KNAPP / - KNAPP
- D ASSIST LEVEL INDICATOR**
AVUSTUSTASO / ASSISTANSNIVÅINDIKATOR
/ INDIKATOR FOR ASSISTANSENIVÅ
- E SPEED**
NOPEUS / HASTIGHET / HASTIGHET
- F ODO**
KOKONAISMATKA / MÄTARSTÄLLNING / ODOMETER
- G BATTERY LEVEL**
AKUN VARAUSTASO / BATTERINIVÅ / BATTERINIVÅ
- H TRAVEL DISTANCE**
MATKAMITTARI / FÄRDDISTANS / STREKNING
- I HEADLIGHT INDICATOR**
VALO PÄÄLLÄ / INDIKATOR FRÄMLYKTA /
INDIKATOR FOR FRÄMLYKT
- K USB-C CHARGING PORT**
USB-C LATAUSPORTTI / USB-C LADDPOR / USB-C LADEPORT
- L USB CHARGING INDICATOR**
USB-LATAUSILMAISIN / USB-LADDNINGSINDIKATOR /
USB-LADEINDIKATOR

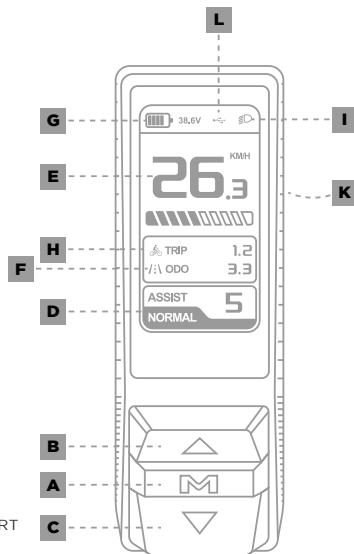

EN SWITCHING THE E-BIKE ON/OFF: Press **M** button continuously for 2-3 seconds in order to switch the e-bike ON or OFF. (**RUMBLE 150:** The key has to be inserted and turned clockwise to be able to switch the e-bike on.)

SELECTING ASSIST LEVEL: Assist levels can be toggled with ▲ / ▼ buttons. Assist level indicator (**D**) displays assist level.

SWITCHING DISPLAY INTERFACES: Pressing **M** button will switch between interfaces: TIME / TRIP.

SWITCHING HEADLIGHT ON/OFF: Press ▲ button and hold it continuously for 3 seconds in order to switch on or off the headlight. The headlight indicator (**I**) will turn on along the headlight and brightness of the display backlight decreases.

SWITCHING PUSH ASSIST ON/OFF: Hold the ▼ button down for 3 seconds. E-bike is activated to go at a uniform speed of 6 Km/h. The push-assist function is off as soon as you release the button.

ENABLING USB CHARGING: Hold **M** & ▲ button continuously for 3 seconds until the USB charging indicator (**L**) pops up and charging starts.

RESETTING TRIP METER: Hold ▲ & ▼ buttons for 3 seconds until the menu appears. Navigate to the 🚲 symbol for TRIP CLEAR option and press **M** button. Navigate to the CLEAR option and press **M** button. Navigate to EXIT and press **M** button.

FI SÄHKÖPYÖRÄN KYTKEMINEN PÄÄLLE/POIS: Paina **M** painiketta 2-3 sekuntin ajan kytkeäksesi virrat päälle / pois. (**RUMBLE 150:** Aseta ensin avain virtalukkoon ja käännä myötäpäivään, jonka jälkeen voit kytkeä virran päälle.)

AVUSTUSTASON VALITSEMINEN: Avustustasoa voi säätää ▲ / ▼ painikkeilla. Kohta (**D**) kertoo nykyisen avustustason.

NÄYTTÖTILAN VAIHTO: Näyttötilaa vaihdetaan **M** painikkeella lyhyellä painalluksella: TIME / TRIP.

ETUVALON KYTKEMINEN PÄÄLLE/POIS: Paina ▲ kytöntä 2 sekuntin verran kytkeäkseen valon joko päälle tai pois päältä. Etuvalon merkkivalo (**I**) syttyy etuvalon

päällä ollessa ja muut valot himmenevät.

TYÖNTÖAVUSTUKSEN KYTKEMINEN: Paina ▼ painiketta 3 sekuntin ajan.

Työntöavustus kytkeytyy päälle, sähköpyörä kulkee 6 Km/h nopeudella.

Työntöavustus kytkeytyy pois päältä kun painike päästetään.

USB LATAUKSEN KYTKEMINEN: Paina M & ▲ painikkeita 3 sekuntin ajan kunnes USB-latauksen indikaattori (L) syttyy USB-latauksen merkiksi.

TRIPPIMITTARIN NOLLAUS: Paina ▲ & ▼ painikkeita 3 sekuntin ajan kunnes valikko avautuu. Siirry  symboliin (TRIP CLEAR) ja avaa se M painikkeella. Siirry kohtaan CLEAR ja paina M painiketta. Sitten siirry EXIT kohtaan ja paina M painiketta sulkeaksesi valikon.

SE **SLÅ PÅ/AV EL-CYKELN:** Tryck och håll ned M-knappen i 1 sekund för att slå på eller stänga av elcykeln. (**RUMBLE 150:** Nyckeln måste sättas i och vridas medurs för att kunna slå på elcykeln.)

VÄLJ ASSISTANSNIVÅ: Tryck på ▲ / ▼ knapparna för att växla mellan assistansnivåer. Assistansnivåindikatorn (D) visar den aktuella assistansnivån.

BYT DISPLAY GRÄNSSNITT: Genom att trycka på M-knappen växlar du mellan gränssnitten: TIME / TRIP.

STRÅLKASTARE PÅ/AV: Tryck och håll ned ▲-knappen i 3 sekunder för att slå på eller av strålkastaren. Strålkastarindikatorn (I) tänds och ljusstyrkan på skärmens bakgrundsbelysning reduceras.

PUSH ASSIST FUNCTION PÅ/AV: Håll ▼-knappen intryckt i 3 sekunder. El-cykeln aktiveras för att färdas med en jämn hastighet på 6 km/h. Push-hjälpfunktionen stängs av så snart du släpper knappen.

AKTIVERA USB-LADDNING: Tryck och håll ned M & ▲-knappen kontinuerligt i 3 sekunder tills USB-laddningsindikatorn (L) visas och laddningen startar.

ÅTERSTÄLLNING AV TRIPSMÅTARE: Tryck och håll ned knapparna ▲ & ▼ i 3 sekunder tills menyen visas. Navigera till  symbolen för alternativet TRIP CLEAR och tryck på M-knappen. Navigera till EXIT och tryck på M-knappen.

NO **SLÅ EL-SYKKELN PÅ/AV:** Trykk og hold inne M-knappen i 1 sekund for å slå elsykkelen av eller på. (**RUMBLE 150:** Nøkkelen må settes inn og vris med klokken for å kunne slå på elsykkelen..)

VELG ASSISTANSENIVÅ: Trykk på ▲ / ▼-knappene for å bytte mellom assistansenivåer. Assistansenivåindikatoren (D) viser gjeldende assistansenivå.

BYTT DISPLAY-GRENSESNITT: Ved å trykke på M-knappen bytter du mellom grensesnittene: TID / TRIP.

HOVEDLYS PÅ/AV: Trykk og hold inne ▲-knappen i 3 sekunder for å slå hovedlyset på eller av. Hovedlysindikatoren (I) lyser og lysstyrken på skjermens bakgrunnsbelysning reduseres.

PUSH ASSIST FUNCTION PÅ/AV: Trykk og hold inne ▼-knappen i 3 sekunder. El-sykkelen aktiveres for å kjøre med en jevn hastighet på 6 km/t. Trykkassistentfunksjonen slås av så snart du slipper knappen.


AKTIVER USB-LADING: Trykk og hold M & -knappen kontinuerlig i 3 sekunder til USB-ladeindikatoren (L) vises og ladingen starter.

TRIPSMETER RESET: Trykk og hold M & ▲-knappene i 3 sekunder til menyen vises. Naviger til  symbolet for TRIP CLEAR-alternativet og trykk på M-knappen. Naviger til CLEAR-alternativet og trykk på M-knappen. Naviger til EXIT og trykk på M-knappen.

FOR:

RANGER 500, 700FS, 900

- A**  **BUTTON**
PAINIKE / KNAPP / KNAPP
- B** **+** **BUTTON**
+ PAINIKE / + KNAPP / + KNAPP
- C** **-** **BUTTON**
- PAINIKE / - KNAPP / - KNAPP
- D** **ASSIST LEVEL INDICATOR**
AVUSTUSTASO / ASSISTANSNIVÅINDIKATOR
/ INDIKATOR FOR ASSISTANSENIVÅ
- E** **SPEED**
NOPEUS / HASTIGHET / HASTIGHET
- F** **BATTERY LEVEL**
AKUN VARAUSTASO / BATTERINIVÅ / BATTERINIVÅ
- G**  **USB-C CHARGING PORT**
USB-C LATAUSPORTTI / USB-C LADDPOR / USB-C LADEPORT

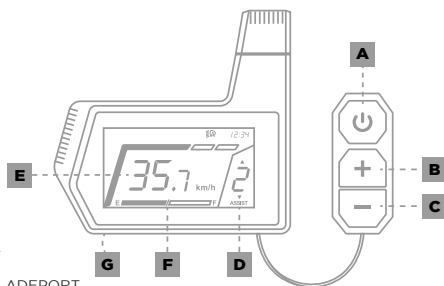

- EN SWITCHING THE E-BIKE ON/OFF:** Press  button continuously for 2-3 seconds in order to switch the e-bike ON or OFF.
- SELECTING ASSIST LEVEL:** Assist levels can be toggled with + / - buttons. Assist level indicator (**D**) displays assist level.
- SWITCHING DISPLAY INTERFACES:** Pressing  button shortly will switch between three interfaces: 1. Main interface. 2. Trip, trip-time, ODO, calories. 3. Avg. speed, max speed.
- SWITCHING PUSH ASSIST ON/OFF:** Hold the - button down for 3 seconds. E-bike is activated to go at a uniform speed of 6 Km/h. The push-assist function is off as soon as you release the button.
- RESETTING TRIP METER:** Hold + & - buttons for 3 seconds until the menu appears. Navigate to the CLEAR TRIP option and press  button. Navigate to EXIT and press  button.
- FI SÄHKÖPYÖRÄN KYTKEMINEN PÄÄLLE/POIS:** Paina  painiketta 2-3 sekuntin ajan kytkeäksesi virrat päälle / pois.
- AVUSTUSTASON VALITSEMINEN:** Avustustasoa voi säätää + / - painikkeilla. Kohta (**D**) kertoo nykyisen avustustason.
- NÄYTTÖTILAN VAIHTO:** Näyttötilaa vaihdetaan  painikkeella lyhyellä painalluksella kolmen eri näyttötilan välillä: 1. Oletusnäkyvä. 2. Trip, matka-aika, ODO, kulutetut kalorit. 3. keskinopeus, saavutettu maksiminopeus.
- TYÖNTÖAVUSTUKSEN KYTKEMINEN PÄÄLLE/POIS:** Paina - painiketta 3 sekuntin ajan. Työntöavustus kytkeytyy päälle, sähköpyörä kulkee 6 Km/h nopeudella. Työntöavustus kytkeytyy pois päältä kun painike päästetään.
- TRIPPIMITTARIN NOLLAUS:** Paina + & - painikkeita 3 sekuntin ajan kunnes valikko avautuu. Siirry CLEAR TRIP asetukseen ja paina  painiketta. Sitten siirry EXIT kohtaan ja paina  painiketta sulkeaksesi valikon.

SE STARTA ELCYKELN PÅ/AV: Håll ned  knappen i 1 sekund för att slå på eller av elcykeln.

VÄLJA ASSISTANSNIVÅ: Tryck på knapparna **+** / **-** för att växla mellan assistansnivåer. Assistansnivåindikatorn (**D**) visar aktuellt assistansnivå.

BYTA DISPLAY-GRÄNSSNITT: Ett kort tryck på knappen  växlar mellan tre gränssnitt: 1. Huvudgränssnitt. 2. Sträcka, Sträck-tid, ODO, förbrukade kalorier. 3. Medelhastighet, maxhastighet

PUSH-ASSISTANSFUNKTION PÅ/AV: Håll ned **-** knappen i 3 sekunder. Elcykeln aktiveras för att köra med en enhetlig hastighet på 6 km/h. Push-assistfunktionen är avstängd så fort du släpper knappen.

ÅTERSTÄLLNING AV TRIPSMÄTARE: Håll knapparna **+** & **-** intryckt i 3 sekunder tills menyn visas. Navigera till alternativet CLEAR TRIP och tryck på knappen . Navigera till EXIT och tryck på -knappen för att stänga menyn.

NO START E-SYKKEL PÅ/AV: Trykk og hold inne -knappen i 1 sekund for å slå el-sykkelen av eller på.

VELG ASSISTANSENIVÅ: Trykk på **+** / **-** knappene for å bytte mellom assistansenivåer. Assistansenivåindikatoren (**D**) viser gjeldende assistansenivå.


BYTT DISPLAY-GRENSESNIITT: Et kort trykk på -knappen bytter mellom tre grensesnitt: 1. Hovedgrensesnitt. 2. Strekk, Strekktid, ODO, forbrante kalorier. 3. Gjennomsnittlig hastighet, maksimal hastighet

PUSH ASSIST FUNCTION PÅ/AV: Trykk og hold knappen inne i 3 sekunder. El-sykkelen aktiveres for å kjøre med en jevn hastighet på 6 km/t. Trykkassistentfunksjonen slås av så snart du slipper knappen.

TRIPS METER RESET: Trykk og hold **+** & **-** knappene i 3 sekunder til menyen vises. Naviger til CLEAR TRIP-alternativet og trykk på -knappen. Naviger til EXIT og trykk på -knappen for å lukke menyen.

FOR: RUMBLE 1000

- A**  **BUTTON**
PAINIKE / KNAPP / KNAPP
- B** **+** **BUTTON**
+ PAINIKE / + KNAPP / + KNAPP
- C** **-** **BUTTON**
- PAINIKE / - KNAPP / - KNAPP
- D** **ASSIST LEVEL INDICATOR**
AVUSTUSTASO / ASSISTANSNIVÅINDIKATOR
/ INDIKATOR FOR ASSISTANSENIVÅ
- E** **FUNCTION DISPLAY**
TOIMINTONÄYTTÖ / FUNKTIONSDISPLAY /
FUNKSJONSDISPLAY
- F** **SPEED**
NOPEUS / HASTIGHET / HASTIGHET
- G** **BATTERY LEVEL**
AKUN VARAUSTASO / BATTERINIVÅ / BATTERINIVÅ
- H** **USB CHARGING PORT**
USB-LATAUSPORTTI / USB-LADDNINGSPORT / USB-LADEPORT
- I** **HEADLIGHT INDICATOR**
VALO PÄÄLLÄ / INDIKATOR FRAMLYKTA / INDIKATOR FOR FRAMLYKT
- J**  **HEADLIGHT SWITCH**
VALOKYTKIN / LJUSSTRÖMBRYTARE / LYSBRYTER
- K**  **WALK-ASSIST BUTTON**
TYÖNTÖAVUSTUKSEN KYTKIN / GÅASSISTANS KNAPP / GÅ-ASSISTANSE KNAPP

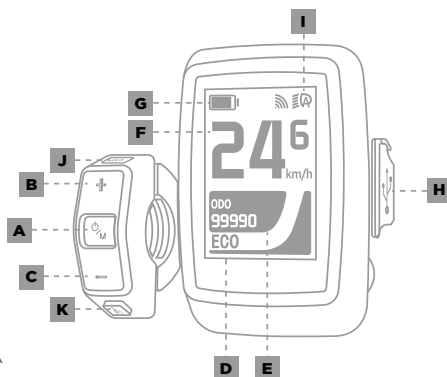

EN **SWITCHING THE E-BIKE ON/OFF:** Press  button continuously for 2-3 seconds in order to switch the e-bike ON or OFF.

SELECTING ASSIST LEVEL: Assist levels can be toggled with **+** / **-** buttons. Assist level indicator (**D**) displays assist level.

TOGGING THE FUNCTION DISPLAY: Pressing  button shortly will toggle the function display between four interfaces: 1. ODO 2. Trip 3. trip-time 4. max achieved speed.

SWITCHING HEADLIGHT ON/OFF: Press headlight button (**J**) and hold it continuously for 3 seconds in order to switch on or off the headlight.

SWITCHING PUSH ASSIST ON/OFF: Hold the **-** button down for 3 seconds. E-bike is activated to go at a uniform speed of 6 Km/h. The push-assist function is off as soon as you release the button.

RESETTING TRIP METER: Hold **+** & **-** buttons for 3 seconds until the menu appears. Use the **+** or **-** button to navigate to the "RESET TRIP" option. Press the  to use the option. Select "YES" and then press the "CONFIRM" button to clear the data of single trip. Press "CONFIRM" button on the "RETURN" option to return to the previous interface. Long press "CONFIRM" button to return to the main interface. The default value is "NO".

FI **SÄHKÖPYÖRÄN KYTKEMINEN PÄÄLLE/POIS:** Paina  painiketta 2-3 sekuntin ajan kytkeäksesi virrat päälle / pois.

AVUSTUSTASON VALITSEMINEN: Avustustasoa voi säätää **+** / **-** painikkeilla. Kohta (**D**) kertoo nykyisen avustustason.

TOIMINTONÄYTTÖTILAN VAIHTO: Näyttötilaa vaihdetaan  painikkeella lyhyellä painalluksella neljän eri näyttötilan välillä: 1. ODO 2. TRIPPIMITTARI 3. AJOAIKA 4. SAAVUTETTU MAKSIMINOPEUS.

ETUVALON KYTKEMINEN PÄÄLLE/POIS: Paina  kytkintä (**J**) 2 sekuntin verran kytkeäksesi valon joko päälle tai pois päältä.

TYÖNTÖAVUSTUKSEN KYTKEMINEN PÄÄLLE/POIS: Paina - painiketta 3 sekuntin ajan. Työntöavustus kytkeytyy päälle, sähköpyörä kulkee 6 Km/h nopeudella. Työntöavustus kytkeytyy pois päältä kun painike päästetään.

TRIPPIMITTARIN NOLLAUS: Paina + & - painikkeita 3 sekuntin ajan kunnes valikko avautuu. Siirry valikossa "RESET TRIP" asetukseen käyttäen + tai - painikkeita. Painamalla **↵/M** voit valita asetuksen. "RESET TRIP" asetuksessa paina "YES", jonka jälkeen "CONFIRM". Tämän jälkeen voit poistua asetuksesta valitsemalla "RETURN". Vakioasetus on "NO".

SE STARTA EL-CYKEL PÄ/AV: Tryck på **↵/M**-knappen kontinuerligt i 2-3 sekunder för att sätta på eller stänga av el-cykeln.

VÄLJA ASSISTNIVÅ: Assistnivåerna kan växlas med + / - knapparna.

Assistansnivåindikatorn (**D**) visar den aktuella assistansnivån.

BYT DISPLAY GRÄNSSNITT: Om du trycker kort på **↵/M**-knappen växlar du funktionsdisplayen mellan fyra gränssnitt: 1. ODO 2. Tripp 3. Tripptid 4. Max uppnått hastighet.

STRÅLKASTARE PÄ/AV: Tryck på **☐**-knappen (**J**) och håll den intryckt i 3 sekunder för att tända eller släcka strålkastaren.

PUSH-ASSISTANSFUNKTION PÄ/AV: Håll ned - knappen i 3 sekunder. Elcykeln aktiveras för att köra med en enhetlig hastighet på 6 km/h. Push-assistfunktionen är avstängd så fort du släpper knappen.

ÅTERSTÄLLNING AV TRIPMÄTARE: Håll Hold + & - intryckt i 3 sekunder tills menyn visas. Navigera till alternativet RESET TRIP och tryck på knappen **↵/M**. Navigera till EXIT och tryck på knappen **↵/M** för att stänga menyn.

NO START E-SYKKEL PÄ/AV: Trykk på **↵/M**-knappen kontinuerlig i 2-3 sekunder for å slå elsykkelen av eller på.


VELG ASSISTANSE NIVÅ: Assistansenivåene kan byttes med + / - knappene. Assistansenivåindikatoren (**D**) viser gjeldende assistansenivå.

BYTT DISPLAY-GRENSESNIITT: Et kort trykk på **↵/M**-knappen bytter funksjonsvisning mellom fire grensesnitt: 1. ODO 2. Trip 3. Trip time 4. Maks hastighet nådd.

HOVEDLYS PÄ/AV: Trykk og hold inne **☐**-knappen (**J**) i 3 sekunder for å slå hovedlyset på eller av. Hovedlysindikatoren (**K**) lyser og lysstyrken på skjermens bakgrunnsbelysning reduseres.

PUSH ASSIST FUNCTION PÄ/AV: Trykk og hold knappen inne i 3 sekunder. El-sykkelen aktiveres for å kjøre med en jevn hastighet på 6 km/t. Trykkassistentfunksjonen slås av så snart du slipper knappen.

TRIP RESET: Hold inne + & - i 3 sekunder til menyen vises. Naviger til CLEAR TRIP-alternativet og trykk på **↵/M**-knappen. Naviger til EXIT og trykk på **↵/M**-knappen for å lukke menyen.

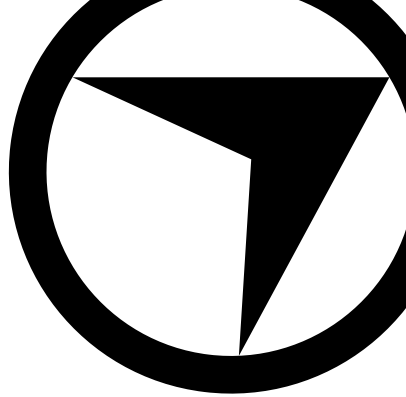

DISCLAIMER

© 2024 Nordic Sports Brands Oy

All rights reserved. The product and operating instructions are subject to change. The manual may contain translation errors. Specifications are subject to change without notice.

Nordic Sports Brands Oy is not liable for damages resulting from use in violation of the operating instructions.

Please visit www.fitnord.com/manuals to find full user manual.

VASTUUVAPAUCLAUSEKE

© 2024 Nordic Sports Brands Oy

Kaikki oikeudet pidätetään. Tuote ja käyttöopas saattavat muuttua. Käyttöopas saattaa sisältää käännösvirheitä. Teknisiä tietoja saatetaan muuttaa ilman eri ilmoitusta.

Nordic Sports Brands Oy ei vastaa käyttöohjeiden vastaisesta käytöstä aiheutuvista vahingoista.

Osoitteesta www.fitnord.com/manuals löydät kattavan käyttöohjeen.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

© 2024 Nordic Sports Brands Oy

Alla rättigheter reserverade.

Produkten och användningsanvisningarna kan komma att ändras.

Bruksanvisningen kan innehålla översättningsfel. Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.

Nordic Sports Brands Oy ansvarar inte för skador som orsakats av användning i strid med användningsinstruktionerna.

Besök www.fitnord.com/manuals för att ladda ner vår kompletta användarhandbok.

ANSVARSFRAKRIVELSE

© 2024 Nordic Sports Brands Oy Alle rettigheter forbeholdt. Produktet og brukerinstruksene kan endres. Bruksanvisningen kan inneholde oversettelsesfeil. Spesifikasjonene kan endres uten varsel.

Nordic Sports Brands Oy er ikke ansvarlig for skader som er et resultat av bruk i strid med brukerinstruksene.

Besøk www.fitnord.com/manuals for å laste ned vår fullstendige brukerhåndbok.

MAAHANTUOJA / IMPORTER / IMPORTÖR / IMPORTØR

Nordic Sports Brands Oy

Kohmankaari 3

33310 Tampere

Finland

info@fitnord.com

www.fitnord.com

FITNORD®