

ACTIVESHOP[®]

Naudojimo instrukcijos

KASETINIS DULKIŲ SIURBLYS MOMO J23



Importuotojas:

z o.o.
ul. Graniczna 8b, bud.
DC2A 54-610 Wrocław,
Lenkija
www.activeshop.com.pl
Rev. A/05/2024



Techniniai duomenys


Modelis	CJ-XC001
Vardinė įtampa	12 V 3A
Elektrinė galia	40W
Ventiliatorių skaičius	1
Matmenys	23x18x8 cm

Pastaba

- Absorberio filtras yra daugkartinio naudojimo. Tačiau reikėtų nepamiršti, kad filtro poros užsikemša, todėl oro srautas prastėja ir dėl to absorberis nebeatlieka savo funkcijos. Tokiomis aplinkybėmis ventiliatoriai taip pat patiria pernelyg didelę apkrovą, todėl įrenginys gali sugesti.
- Reguliariai valykite filtrą ir pernelyg susidėvėjusį filtrą pakeiskite nauju.
- Draudžiama naudoti prietaisą šalia vonios, praustuvės ar kito drėgno indo.
- Jungdami kištuką nelieskite jo metalinių dalių.
- Periodiškai valykite prietaisą, kad ant jo nesikauptų purvas, dulkės ir kitos nepageidaujamos medžiagos. Dėl šių medžiagų kaupimosi gali sutrikti prietaiso veikimas arba net sugesti įranga.
- Draudžiama apvynioti maitinimo laidą aplink prietaisą, dėl to laidas gali sugesti.
- Visada įsitikinkite, kad prietaisas maitinamas iš tinkamos vardinės įtamos šaltinio. Įsitikinkite, kad kištukas teisingai įkištas į elektros lizdą. To nepadarius, gali kilti gaisras, ištikti elektros smūgis arba nudegimai.
- Neprijunkite ir neatjunkite prietaiso nuo lizdo šlapiomis ar drėgnomis rankomis.
- Nenaudokite prietaiso toliau nurodytomis sąlygomis:
 - o Kai laidas ar kištukas įkaista arba yra pažeistas; o Kai kištukas yra atsilaisvinęs lizde;
- Laidas negali būti modifikuojamas, tempiamas, pernelyg lenkiamas ar sukiojamas.
- Ant laido negalima dėti nieko sunkaus.
- Saugokite, kad į kištuką nepatektų dulkių ar kitų kenksmingų elementų.
- Nenaudokite ir nelaikykite prietaiso vonios kambaryje ar kitose patalpose, kuriose yra didelė drėgmė. Tai gali sukelti elektros smūgį, gaisrą arba pažeisti izoliaciją.
- Neleiskite vaikams naudotis prietaisu.
- Nenaudokite prietaiso šalia degių medžiagų, pvz:
 - alkoholiai, tirpikliai, benzinas, purškiamieji aerozoliai ir kt. Tai gali sukelti sprogimą arba gaisrą.
- Įrenginio negalima daužyti ar mėtyti. Jei prietaisas sugadinamas dėl smūgio ar kritimo, toliau juo naudotis negalima.
- Nebandykite įrenginio ardyti ar taisyti. Dėl remonto kreipkitės į platintoją, iš kurio įsigijote įrenginį, arba į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą.

DĖMESIO!!! Jei naudosite kitokios nei 12 V įtamos maitinimo šaltinį, sugėriklis veiks netinkamai arba gali būti sugadintas.

Jei absorberis neįsijungia arba veikia bangomis (ventiliatorius įsijungia ir sustoja), įsitikinkite, kad maitinimo šaltinio įtampa yra tinkama (12V 3A).

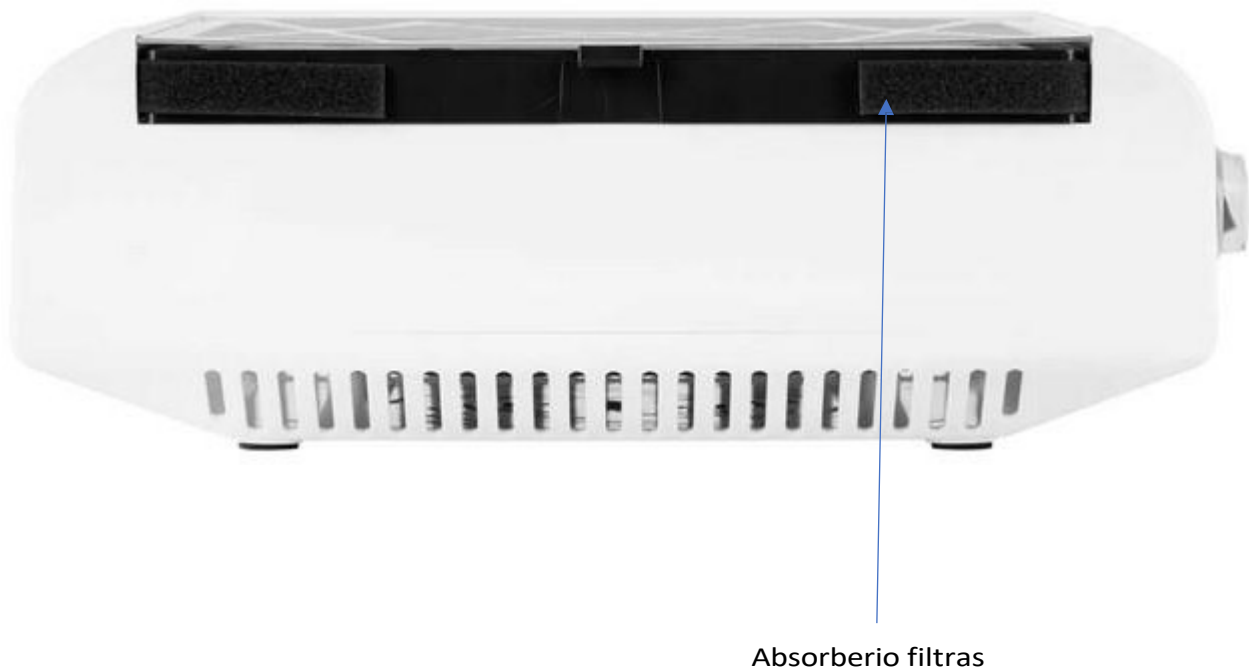

Naudojimo instrukcija

1. Įdėkite filtrą į talpyklą.
2. Pastatykite įrenginį ant lygaus ir stabilaus paviršiaus.
3. Prijunkite maitinimo kištuką prie tinkamo maitinimo šaltinio.
4. Naudodami maitinimo jungiklį įjunkite prietaisą ir mėgaukitės sklandžiu veikimu, nepamiršdami reguliariai valyti filtrą.

SAUGOS PRIEMONĖS

1. Prietaisas yra profesionali įranga, skirta naudoti grožio salonuose. Naudojant prietaisą tik kvalifikuotam kosmetikos personalui, išvengiama nepageidaujamų pasekmių procedūrų metu.
2. Prietaiso negalima ardyti ar bandyti naudoti kitais tikslais, nei nurodyta šioje naudojimo instrukcijoje. Visus aptarnavimo ir remonto darbus turi atlikti tik įgaliotasis techninės priežiūros specialistas (ACTIVESHOP Sp. z o.o. įmonė).
3. Nemontuokite ir nenaudokite prietaiso šalia skysčių, drėgnose vietose arba su drėgnomis rankomis - kad į prietaisą nepatektų skysčių.
4. Toliau nurodytais atvejais nedelsdami ištraukite prietaisą iš elektros lizdo ir kreipkitės į ACTIVESHOP Ltd. įgaliotąjį techninės priežiūros centrą:
(a) į prietaisą pateko skysčio, (b) prietaisas skleidžia keistą kvapą, dūmus arba skleidžia keistus garsus,
c) pažeistas maitinimo laidas, d) prietaisas buvo nuverstas arba pažeistas jo korpusas.
5. Ant laidų nedėkite jokių daiktų. Nestatykite įrenginio ten, kur kas nors gali užlipti ant maitinimo laido.
6. Saugumo sumetimais ištraukite maitinimo laidą iš elektros lizdo kiekvieną kartą, kai baigsite dirbti su prietaisu.
7. Nieko neįkiškite į prietaiso angą. Jei į angą pateko pašalinis daiktas, ištraukite laidą iš lizdo ir kreipkitės į platintoją arba gamintoją.

8. Nestatykite prietaiso ant nestabilaus vežimėlio, lentynos ar transporto priemonės. Nukritęs prietaisas gali būti sugadintas.
9. Siekiant užtikrinti fiksuotą prietaiso tarnavimo laiką, rekomenduojama laikytis vienos minutės intervalo prieš dar kartą paspaudžiant maitinimo mygtuką (tarp įjungimo ir išjungimo ir atvirkščiai).
10. Maitinimo šaltinis turi atitikti vardinėje plokštelėje nurodytas specifikacijas. Priešingu atveju kyla pavojus, kad prietaisas gali sugesti, būti sugadintas ar net sudegti.

DĖMESIO:

1. Sugedus maitinimo laidui ar įvykus kitiems gedimams, kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą - taip išvengsite pavojaus.
2. Šį prietaisą gali naudoti ne jaunesni kaip 8 metų vaikai ir asmenys, kurių fizinės ir protinės galimybės yra sumažėjusios, jie neturi patirties ir nėra susipažinę su įranga, jei prižiūrimi arba instruktuojami, kaip saugiai naudotis įranga, kad suprastų su tuo susijusią riziką.
3. Įranga nėra skirta vaikams žaisti. Neleiskite vaikams žaisti su įrenginiu.
4. Nepalikite prietaiso be priežiūros, kai šalia yra vaikų arba asmenų, neturinčių pakankamai žinių apie prietaiso naudojimą.
5. Šis elektrinis prietaisas nėra žaislas. Netinkamas elektros prietaiso naudojimas arba sąlytis su juo gali kelti pavojų sveikatai arba sukelti mirtį, todėl prietaisą reikia naudoti ir laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje.

PRIETAISO ŠALINIMAS



Panaudotus elektros prietaisus, armatūrą ir pakuotes utilizuokite perdirbimo centruose, laikydamiesi aplinkos apsaugos principų. Elektros prietaisų negalima išmesti į buitinių atliekų kontenerius. Laikykitės šio tipo įrangos šalinimo taisyklių. Siekiant apsaugoti aplinką pagal Direktyvą 2012/19/EB dėl atliekų naudotų elektros ir elektroninių naudotų elektros prietaisų.

elektros įrangą reikia rinkti atskirai ir perduoti į naudotos elektroninės ir elektros įrangos surinkimo punktus.

Nebenaudojamuose ir senuose prietaisuose yra visiškai perdirbamų sudedamųjų dalių, todėl juos reikėtų atiduoti perdirbti. Todėl juos reikia atiduoti į atitinkamas surinkimo vietas, taip pat bendrovei ACTIVESHOP Ltd.

SAUGOJIMAS IR TRANSPORTAVIMAS

Prietaisas turėtų būti transportuojamas nuo (-) 20 °C iki (+) 50 °C temperatūroje tik originalioje pakuotėje. Laikykite prietaisą gerai vėdinamoje patalpoje, kurioje santykinė oro drėgmė ne didesnė kaip 75 %. Darbinė temperatūra nuo (+) 10 °C iki (+) 40 °C. Sandėliavimo ir transportavimo procesų metu prietaiso negalima mėtyti ar mėtyti, jis negali būti veikiamas mechaninių smūgių ar atmosferos veiksnių.