

Powerbank MPB 520

Code : 001047019



Les appareils électriques et électroniques usagés (DEEE) doivent être traités individuellement et conformément aux lois en vigueur en matière de traitement, de récupération et de recyclage des appareils.

Suite à l'application de cette réglementation dans les Etats membres, les utilisateurs résidant au sein de l'Union européenne peuvent désormais ramener gratuitement leurs appareils électriques et électroniques usagés dans les centres de collecte prévus à cet effet.

En France, votre détaillant reprendra également gratuitement votre ancien produit si vous envisagez d'acheter un produit neuf similaire.

Si votre appareil électrique ou électronique usagé comporte des piles ou des accumulateurs, veuillez les retirer de l'appareil et les déposer dans un centre de collecte.



Le décret relatif aux batteries usagées impose au consommateur de déposer toutes les piles et tous les accumulateurs usés dans un centre de collecte adapté (ordonnance relative à la collecte et le traitement des piles usagées). Il est recommandé de ne pas les jeter aux ordures ménagères !



Les piles ou accumulateurs contenant des substances nocives sont marqués par le symbole indiqué ci-contre signalant l'interdiction de les jeter aux ordures ménagères.

Les désignations pour le métal lourd sont les suivantes : **Cd** = cadmium, **Hg** = mercure, **Pb** = plomb. Vous pouvez déposer gratuitement vos piles ou accumulateurs usagés dans les centres de collecte de votre commune, dans nos succursales ou dans tous les points de vente de piles ou d'accumulateurs !

Vous respectez ainsi les ordonnances légales et contribuez à la protection de l'environnement !

Note de l'éditeur

Cette notice est une publication de la société Conrad, 59800 Lille/France. Tous droits réservés, y compris la traduction. Toute reproduction, quel que soit le type (p.ex. photocopies, microfilms ou saisie dans des traitements de texte électronique) est soumise à une autorisation préalable écrite de l'éditeur.

Reproduction, même partielle, interdite.

Cette notice est conforme à l'état du produit au moment de l'impression.

Données techniques et conditionnement soumis à modifications sans avis préalable.

© Copyright 2001 par Conrad. Imprimé en CEE. XXX/04-14/EG

Cette notice fait partie du produit. Elle contient des informations importantes concernant son utilisation. Tenez-en compte, même si vous transmettez le produit à un tiers.

Conservez cette notice pour tout report ultérieur !

Veillez impérativement respecter les consignes de sécurité suivantes



-  Ne tentez jamais d'ouvrir l'appareil par vous-même pour effectuer une réparation par exemple, car cela pourrait générer une décharge électrique, vous causer des brûlures ou endommager le produit.
-  N'utilisez pas le produit à proximité de l'eau ou sous la pluie. Cela pourrait provoquer un court-circuit et un incendie.
-  N'exposez pas l'appareil à des températures élevées, par exemple dans une voiture sous les rayons du soleil. Cela pourrait déformer le boîtier.
-  N'utilisez pas l'appareil dans des conditions climatiques extrêmes ou en cas d'humidité ambiante élevée. Cela pourrait causer des dysfonctionnements.

Compatibilité


Apple:	iPhone 5 (câble d'origine nécessaire) / iPhone 4S / iPhone 4 / iPhone 3GS / iPod Touch Classic Nano
HTC:	One X / One S / Sensation 4G / Sensation XE XL / Radar 4G / EVO 3D 4G / Inspire 4G / Vivid 4G / Wildfire S / ThunderBolt / Incredible 2 S / Rezound / Desire HD S Z
Samsung:	I9000 / Galaxy S3 S III I9300 / Galaxy S II I9100 / Galaxy Nexus Prime / Galaxy Note / Focus S / Infuse
Motorola:	Atrix 2 / Triumph / Photon 4G / Verizon Droid 3 X X2 / Bionic Razr
LG:	Vortex / Revolution / Quantum / Thrill 4G / Rumer Touch / P500 / GT540 / GW620 / GX500 / KP500 / Optimus V S T 2X 3D 7
Nokia:	N900 / N9 / N8 / N97 / C6 / C3 / E71 / E72 / Lumia 900 800
Xoro:	Tablette PC 7"
Autres:	Blackberry Bold 9900 / Sony Ericsson Xperia Arc S / 3G 4G mobile WIFI hotspot / PSP / Nook Color / MP3 MP4 MP5

Utilisation

Veillez recharger intégralement l'accu pour une durée de 10 heures environ avant la première utilisation. Stockez l'appareil dans un endroit fiable et sec lorsque vous ne l'utilisez pas. L'emballage contient les éléments suivants :

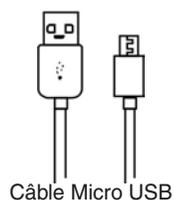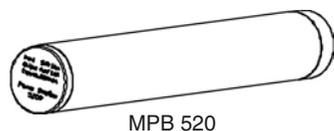

Cette alimentation portable vous permet de recharger vos appareils de la manière suivante : Branchez le câble fourni sur le port USB de votre iPhone, iPod ou de tout autre appareil équipé d'un port USB , ainsi que sur le port USB (sortie) de l'alimentation portable. Le processus de rechargement démarre automatiquement.

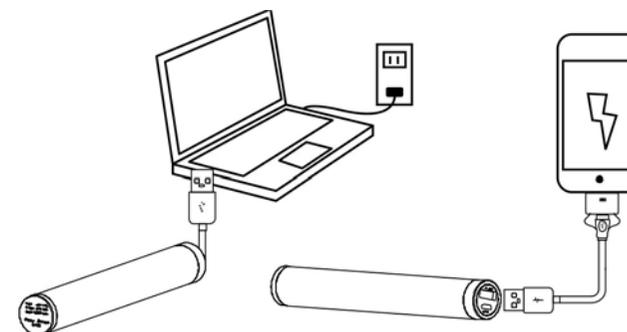

Caractéristiques techniques

Capacité :	5200 mAh
Sortie :	5 V 1 A
Entrée :	5 V 1 A
Courant de charge :	.800 mA/heure
Poids :	120 g
Dimensions :	157 x 22,5 mm