

VÄRMD

GB


GR



Design and Quality
IKEA of Sweden

ENGLISH
ΕΛΛΗΝΙΚΑ

7
8

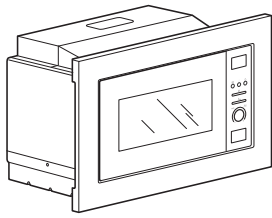



1x



1x




1x

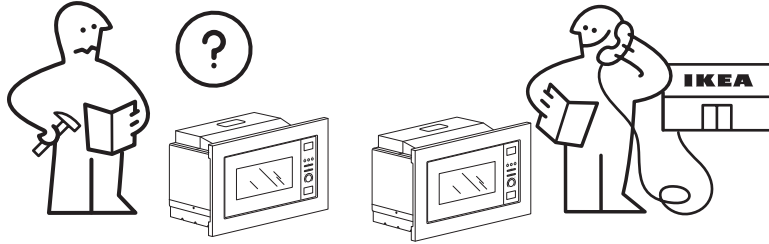

4:30

AUTO

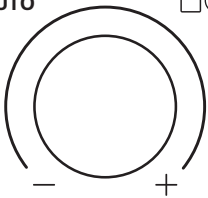


1




x2



4

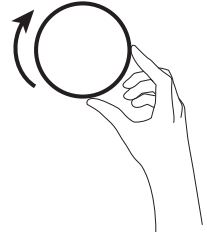

2



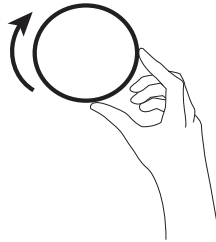



5



3



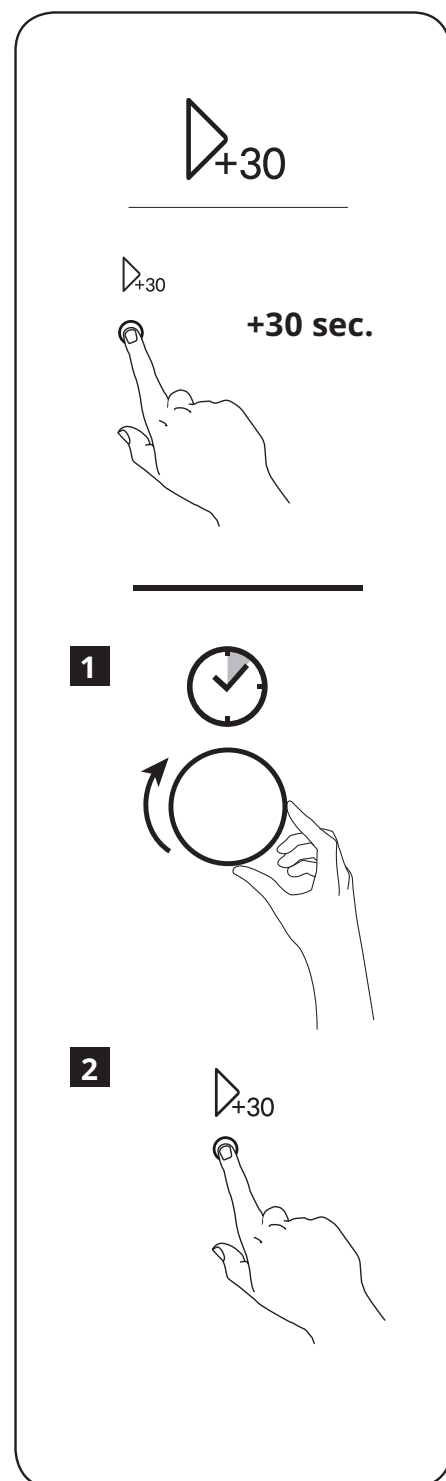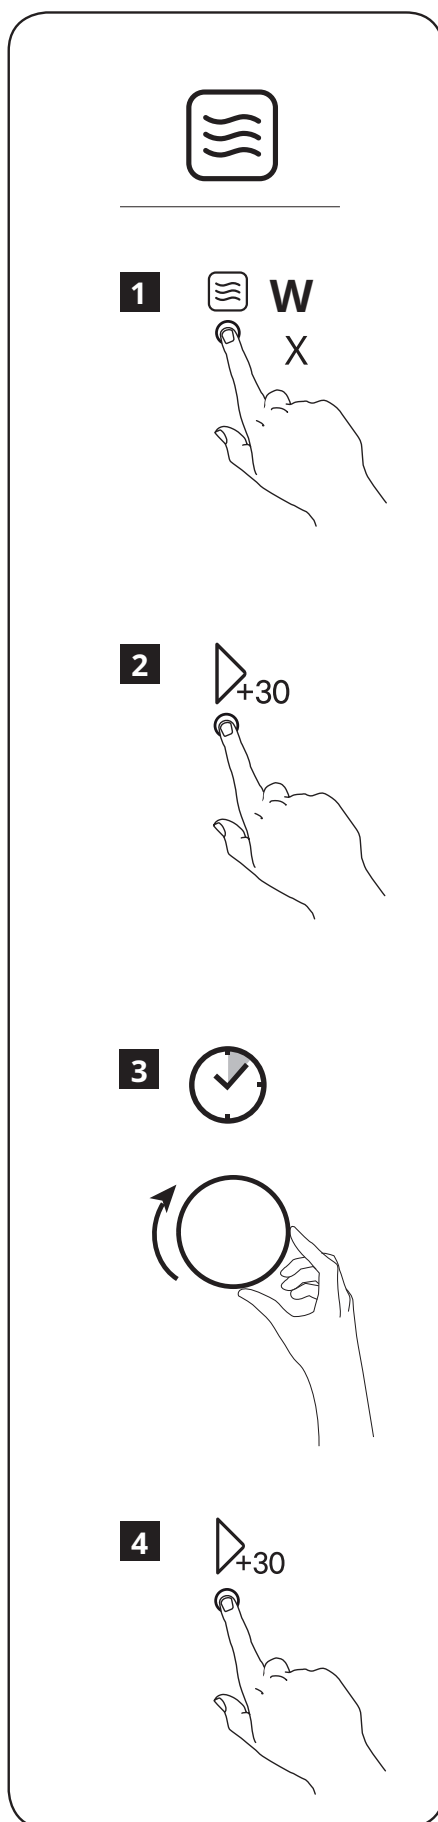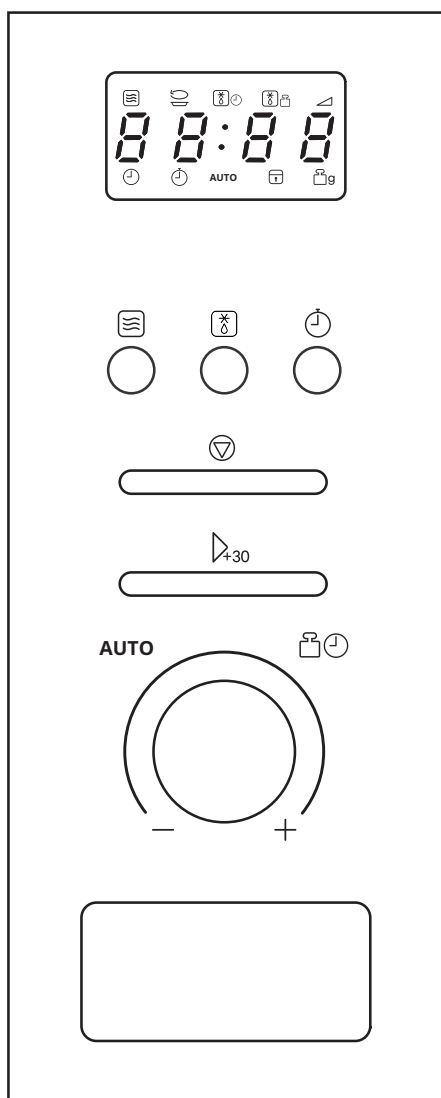


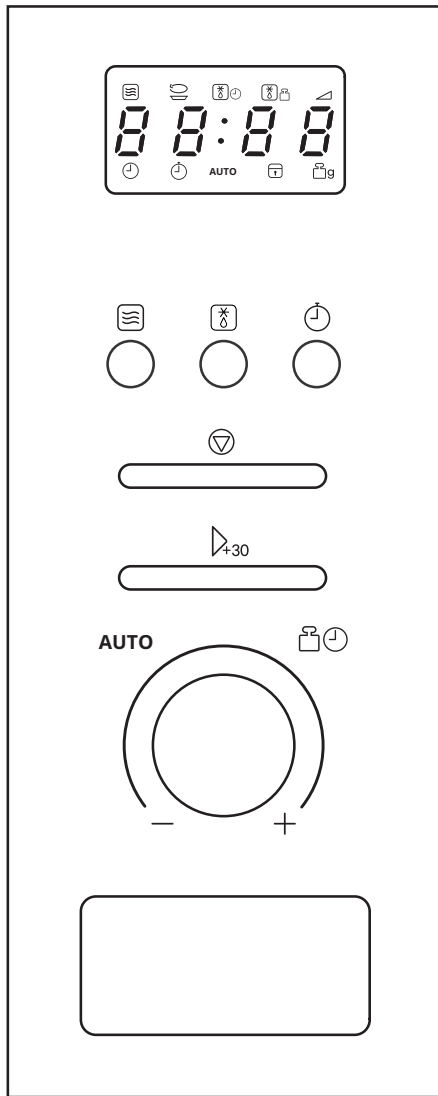

1




2

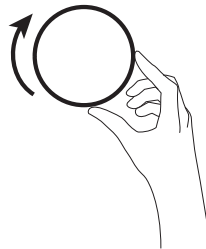

3



 x1	 x2
	
dEF1	dEF2
100g-2kg	0-95min.

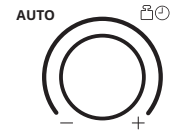


1



2








3

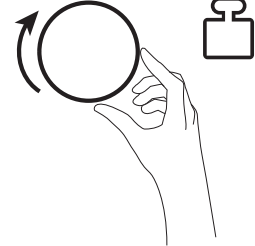


4




 1	 5
 2	 6
 3	 7
 4	 8

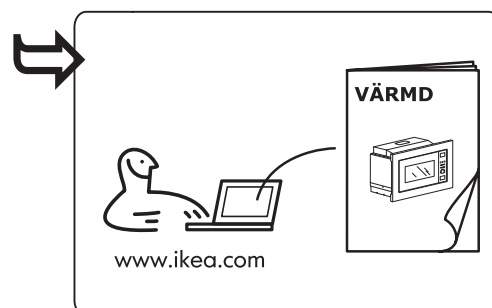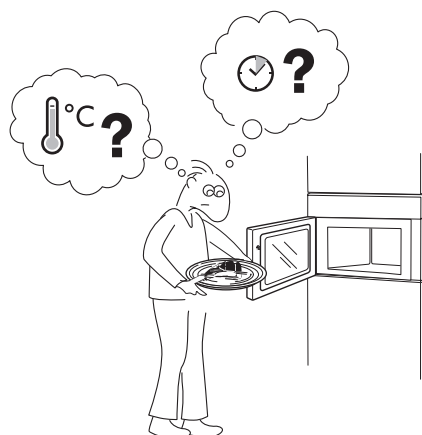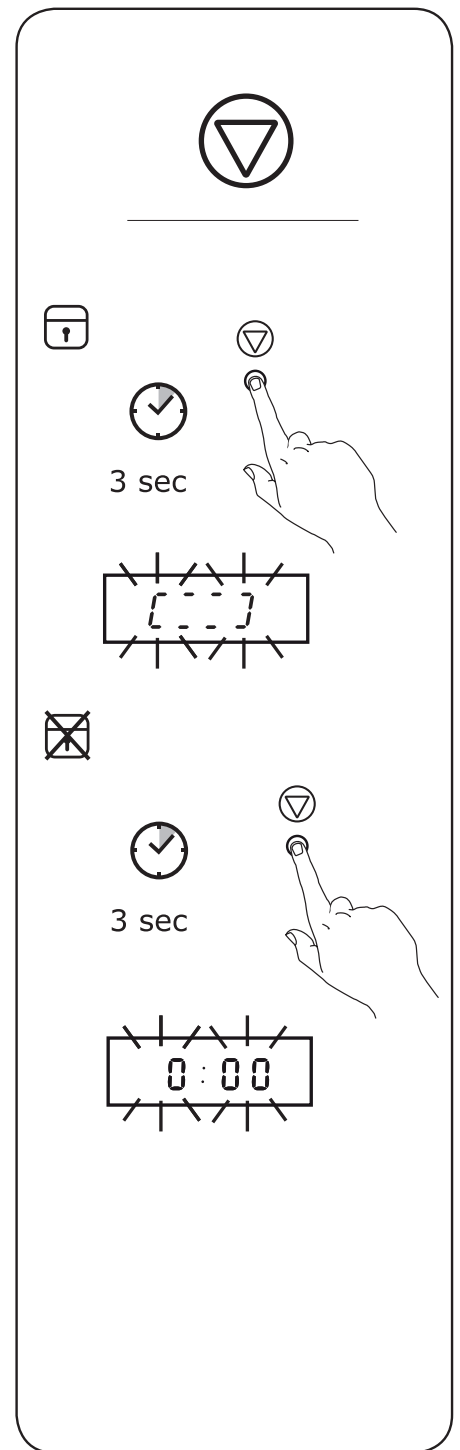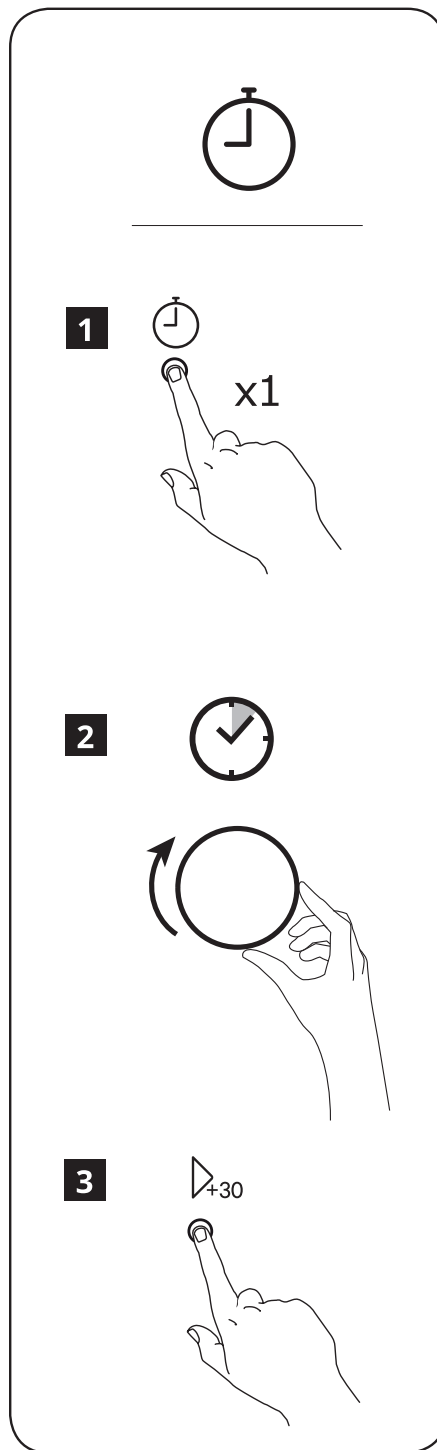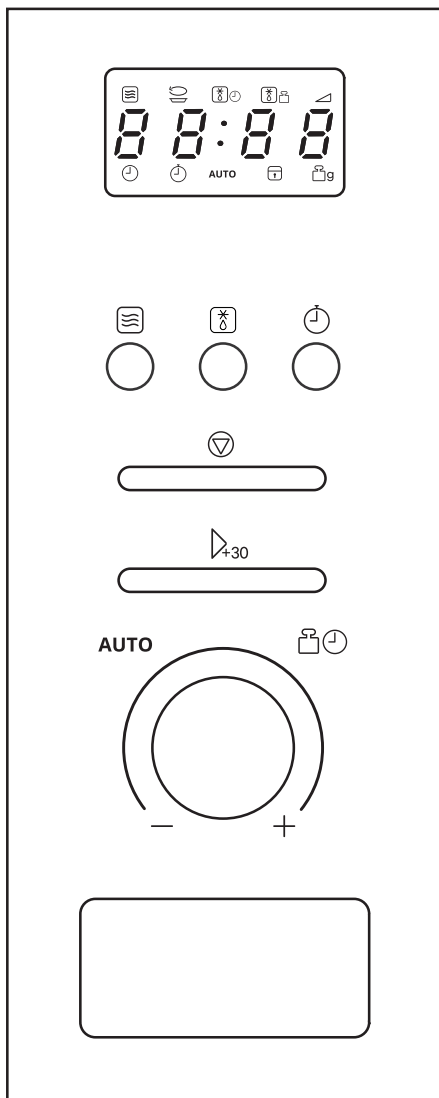

Product description

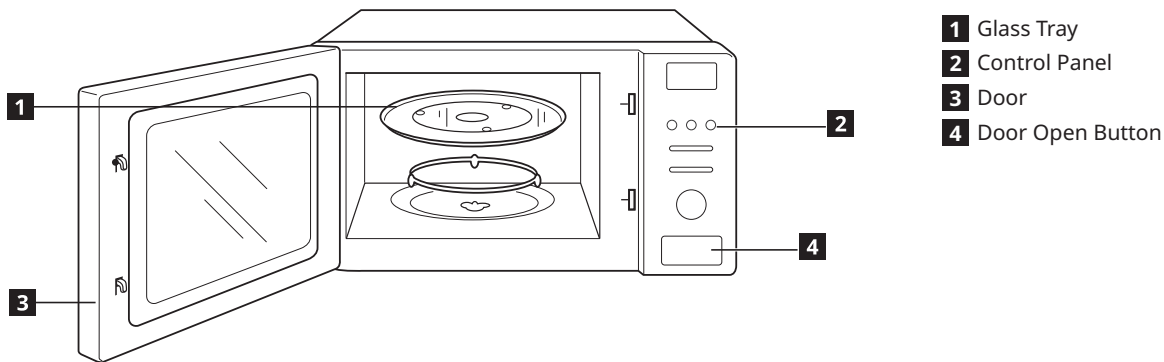

Control panel

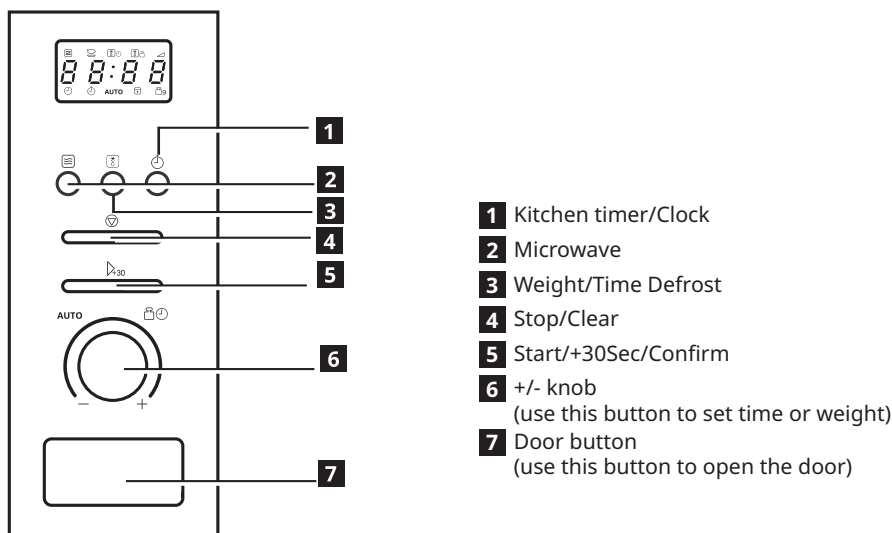

Functions



Microwave power level

Variable power levels add flexibility to microwave cooking. Power levels can be adjusted by press the button several times.



Express Qstart

Immediately starts microwave at power level 10 in the waiting state. Add 30 sec. can be used to increase time while microwave is running without stopping cooking.



Weight/Time defrost

Weight Defrosting:

Press Weight/Time defrost once, enter weight (100g-2kg), then press start.

Time Defrosting:

Press Weight/Time defrost twice, enter time (0-95min), then press start.



Kitchen timer/Clock

Set Clock

Press kitchen timer/clock twice, enter the clock mode. This is a standard 24-hour clock (00:00 – 23:59).

Timer

Press kitchen timer/clock once, enter the timer mode. Operates as a minute timer and the buzzer will ring 5 times when the time is reached.



Stop/Clear

lock

Press stop/clear for 3 seconds, enter the children-lock state. And the screen will display [] or current time.


unlock

Press stop/clear for 3 seconds, exit the children-lock state.

Specification


Model:	VÄRMD 104.307.02	Oven Capacity:	20L
Rated Voltage:	240V~ 50Hz	Turnable Diameter:	Ø 245 mm
Rated Input Power (Microwave):	1250W	External Dimensions:	594x336x392mm
Rated Output Power (Microwave):	800W	Net Weight:	15kg

Περιγραφή προϊόντος

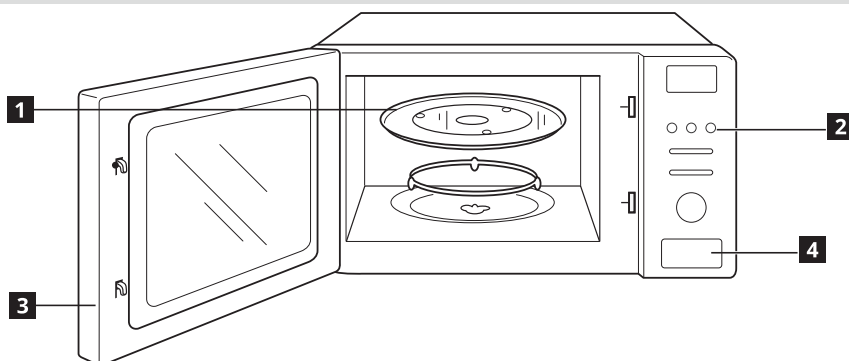

- 1 Γυάλινος δίσκος
- 2 Πίνακας ελέγχου
- 3 Πόρτα
- 4 Κουμπί ανοίγματος πόρτας

Πίνακας ελέγχου

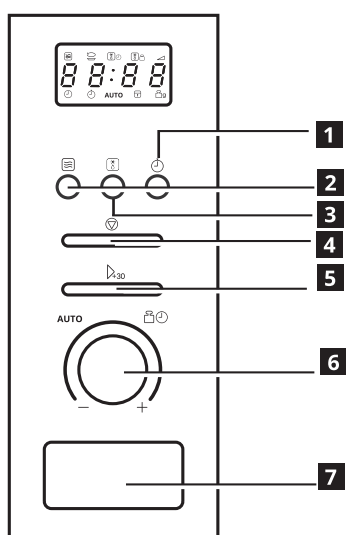

- 1 Χρονόμετρο/Ρολόι κουζίνας
- 2 Φούρνος μικροκυμάτων
- 3 Απόψυξη με βάρος/χρόνο
- 4 Διακοπή/Εκκαθάριση
- 5 Έναρξη/+30 δευτ./Επιβεβαίωση
- 6 Κουμπί +/-
(χρησιμοποιήστε αυτό το κουμπί, για να ρυθμίσετε τον χρόνο ή το βάρος)
- 7 Κουμπί πόρτας
(Πιέστε αυτό το κουμπί για να ανοίξετε την πόρτα)

Λειτουργίες



Επίπεδο ισχύος μικροκυμάτων

Τα διάφορα επίπεδα ισχύος προσφέρουν ευελιξία στο μαγείρεμα στον φούρνο μικροκυμάτων. Μπορείτε να επιλέξετε επίπεδο λειτουργίας πατώντας επανειλημμένα το κουμπί.



Άμεση έναρξη λειτουργίας

Θέτει αμέσως τον φούρνο μικροκυμάτων σε λειτουργία στο επίπεδο ισχύος 10 από την κατάσταση αναμονής. Πατήστε το κουμπί προσθήκης 30 δευτερολέπτων για να αυξήσετε το χρόνο λειτουργίας του φούρνου μικροκυμάτων χωρίς να σταματήσετε το μαγείρεμα.



Απόψυξη με βάρος/χρόνο

Απόψυξη με βάρος:

Πατήστε το κουμπί απόψυξης με βάρος/χρόνο μία φορά, εισαγάγετε το βάρος (100 g-2 kg) και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί έναρξης λειτουργίας.

Απόψυξη με χρόνο:

Πατήστε το κουμπί απόψυξης με βάρος/χρόνο δύο φορές, εισαγάγετε τον χρόνο (0-95 λεπτά) και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί έναρξης λειτουργίας.



Χρονόμετρο/Ρολόι κουζίνας

Ρύθμιση ρολογιού

Πατήστε το κουμπί χρονοδιακόπτη/ρολογιού δύο φορές για να εισέλθετε στη λειτουργία ρολογιού. Πρόκειται για τυπικό ρολόι 24 ωρών (00:00 – 23:59).

Χρονοδιακόπτης

Πατήστε το κουμπί χρονοδιακόπτη/ρολογιού μία φορά για να εισέλθετε στη λειτουργία χρονοδιακόπτη. Λειτουργεί ως χρονόμετρο λεπτών και ο βομβητής ηχεί 5 φορές όταν παρέλθει ο καθορισμένος χρόνος.



Διακοπή/Εκκαθάριση

κλειδωμά

Πατήστε το κουμπί Διακοπής/Εκκαθάρισης για 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία κλειδώματος για παιδιά. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη [] ή η τρέχουσα ώρα.

ξεκλειδωμά

Πατήστε το κουμπί Διακοπής/Εκκαθάρισης για 3 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία κλειδώματος για παιδιά.

Προδιαγραφή

Μοντέλο:	VÄRMD 104.307.02
Ονομαστική τάση:	240 V~ 50 Hz
Βαθμονομημένη ισχύς εισόδου (Μικροκύματα):	1250 W
Βαθμονομημένη ισχύς εξόδου (Μικροκύματα):	800 W

Χωρητικότητα φούρνου:	20 L
Διάμετρος περιστρεφόμενου δίσκου:	Ø 245 mm
Εξωτερικές διαστάσεις:	594×336×392 mm
Καθαρό βάρος:	15 kg

