
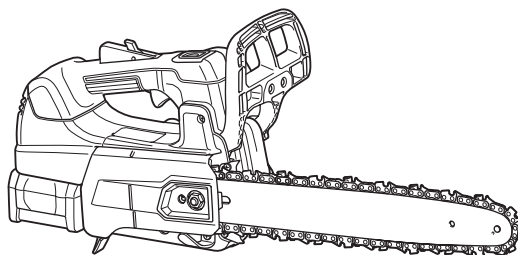
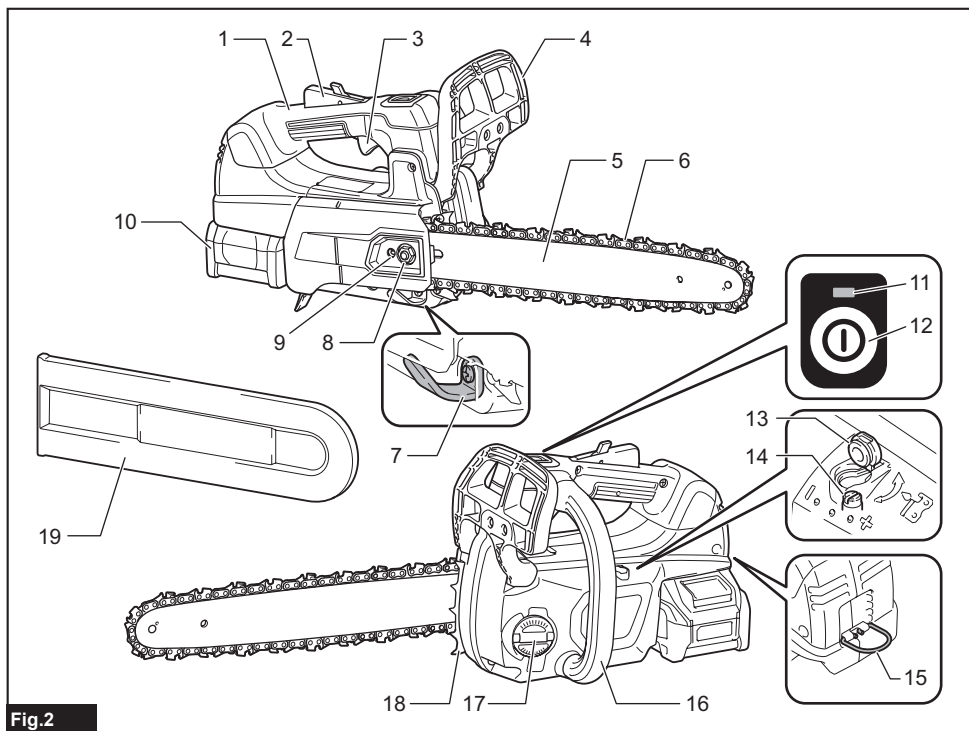


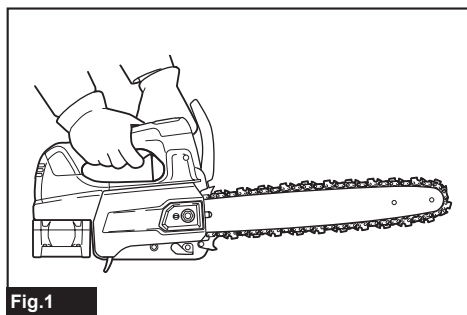

|           |                                  |                                |            |
|-----------|----------------------------------|--------------------------------|------------|
| <b>EN</b> | <b>Cordless Chain Saw</b>        | <b>INSTRUCTION MANUAL</b>      | <b>8</b>   |
| <b>FR</b> | <b>Tronçonneuse sans Fil</b>     | <b>MANUEL D'INSTRUCTIONS</b>   | <b>22</b>  |
| <b>DE</b> | <b>Akku-Kettensäge</b>           | <b>BETRIEBSANLEITUNG</b>       | <b>37</b>  |
| <b>IT</b> | <b>Motosega a batteria</b>       | <b>ISTRUZIONI PER L'USO</b>    | <b>52</b>  |
| <b>NL</b> | <b>Accukettingzaag</b>           | <b>GEBRUIKSAANWIJZING</b>      | <b>67</b>  |
| <b>ES</b> | <b>Electrosierra Inalámbrica</b> | <b>MANUAL DE INSTRUCCIONES</b> | <b>82</b>  |
| <b>PT</b> | <b>Motosserra a Bateria</b>      | <b>MANUAL DE INSTRUÇÕES</b>    | <b>97</b>  |
| <b>EL</b> | <b>Φορητό αλυσοπρίονο</b>        | <b>ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ</b>      | <b>112</b> |
| <b>TR</b> | <b>Akülü Ağaç Kesme</b>          | <b>KULLANMA KILAVUZU</b>       | <b>128</b> |

**UC002G**  
**UC003G**  
**UC004G**  
**UC006G**





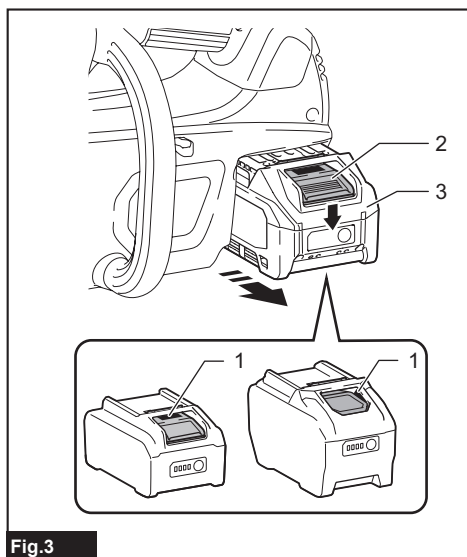


Fig.3

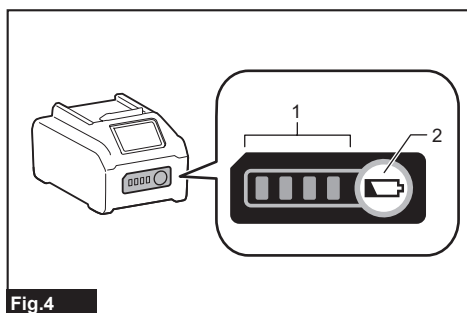


Fig.4

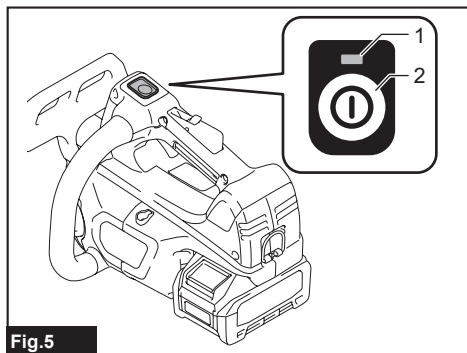


Fig.5

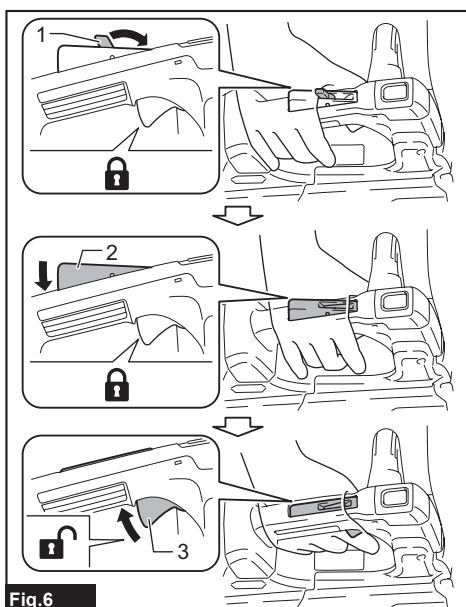


Fig.6

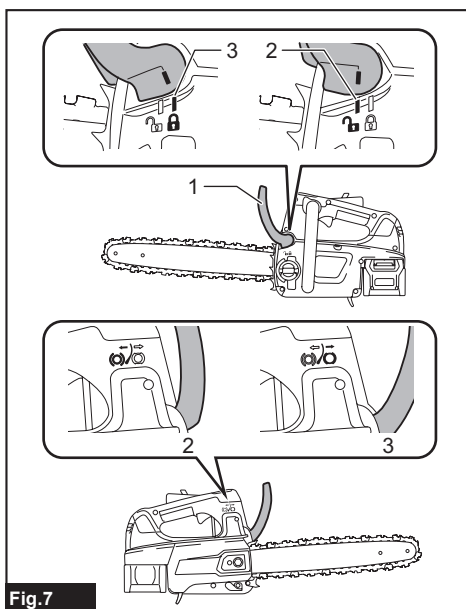
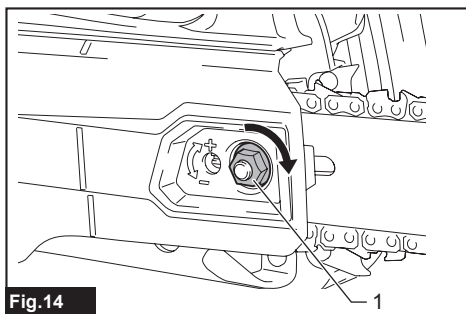
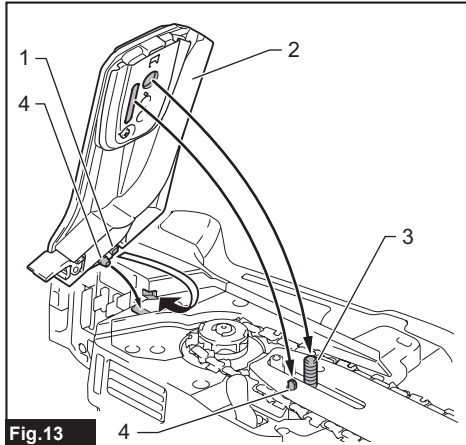
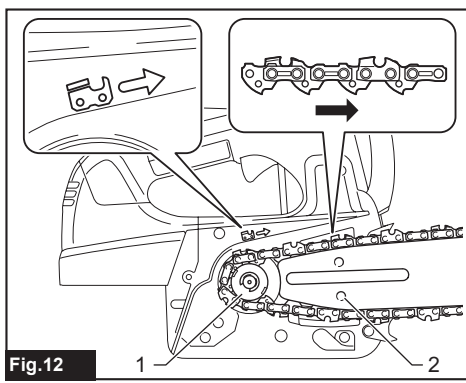
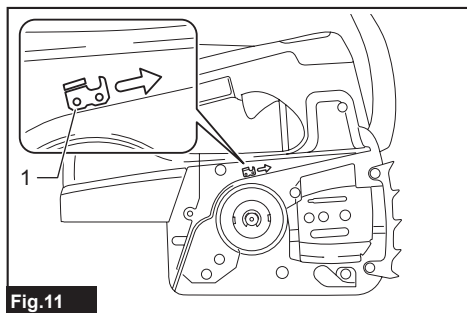
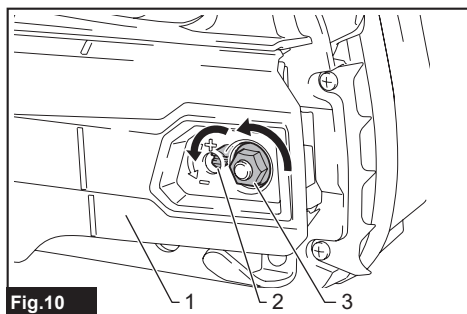
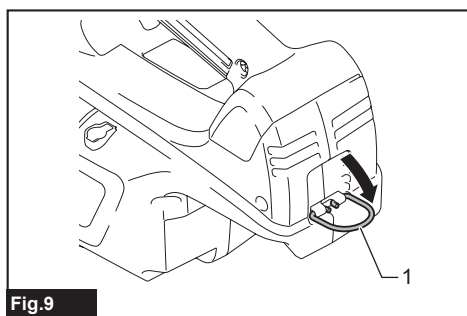
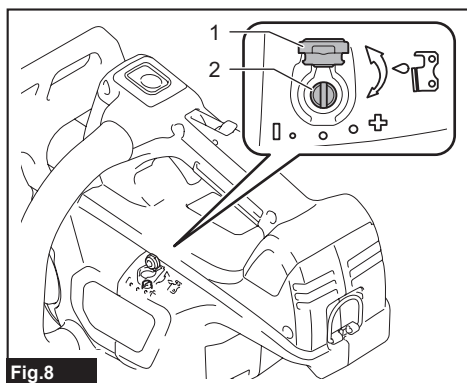
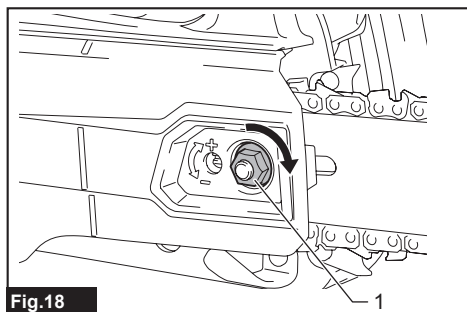
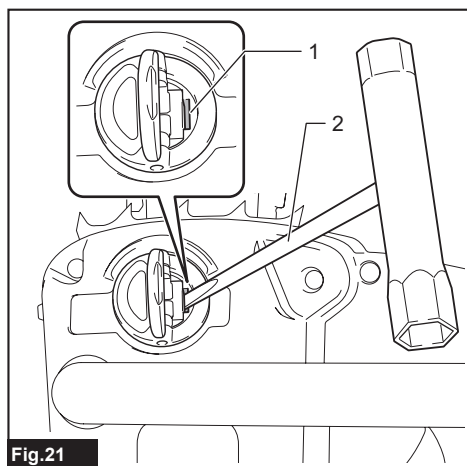
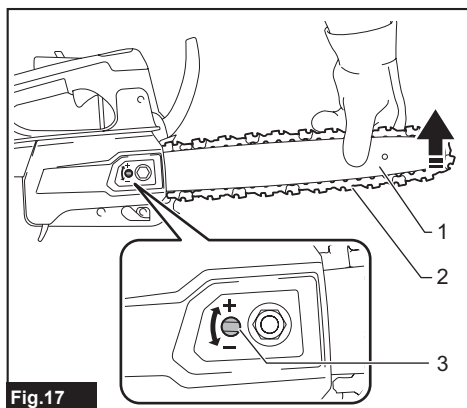
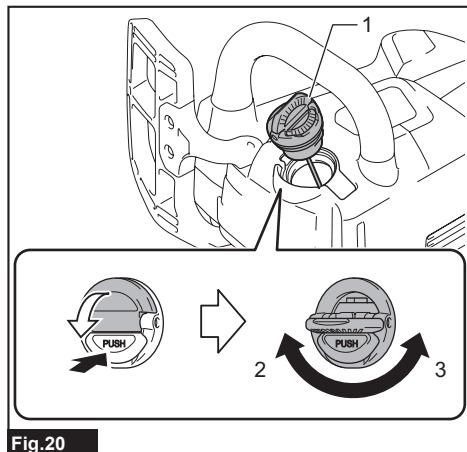
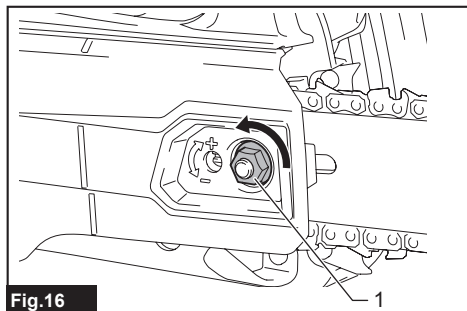
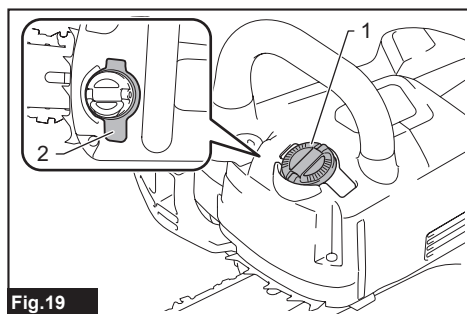
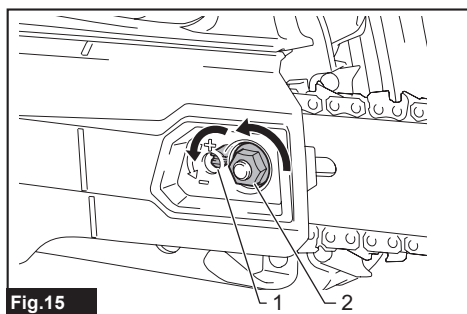


Fig.7





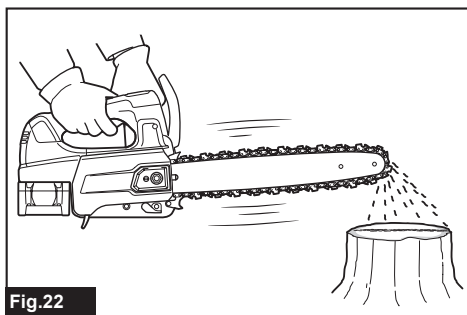


Fig.22

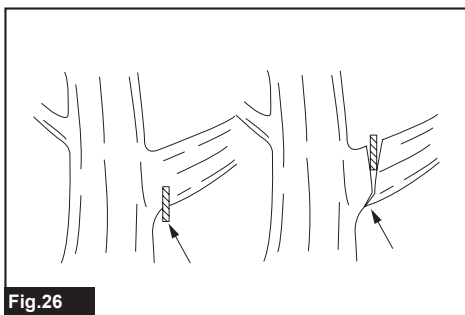


Fig.26

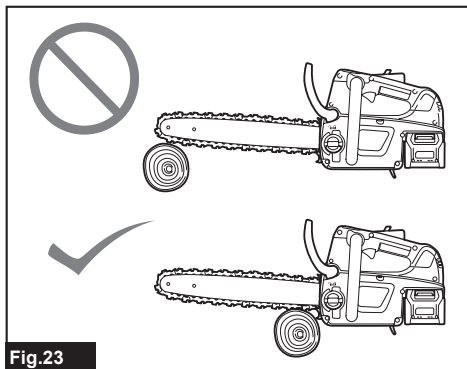


Fig.23

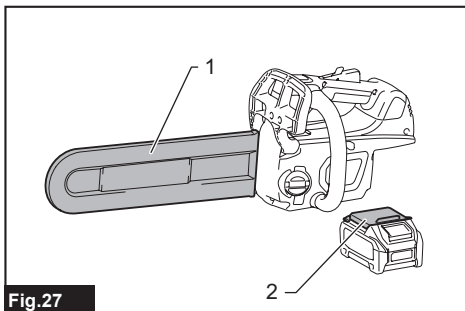


Fig.27

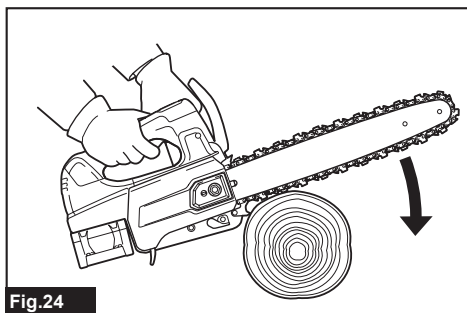


Fig.24

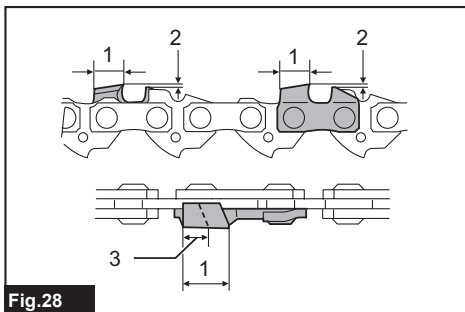


Fig.28

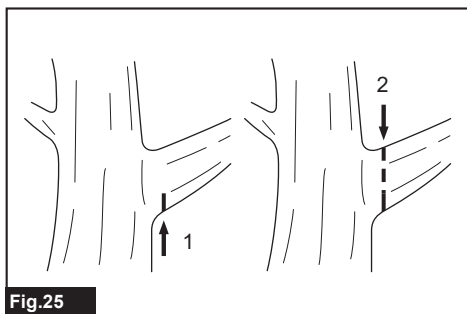


Fig.25

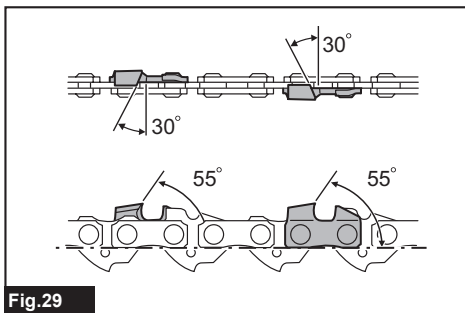


Fig.29

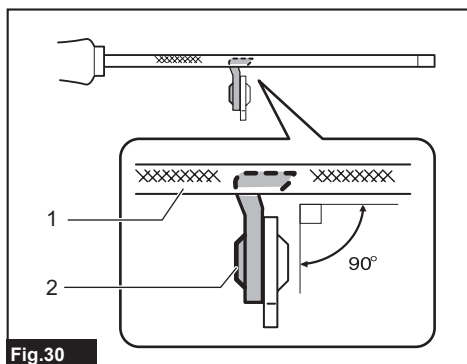


Fig.30

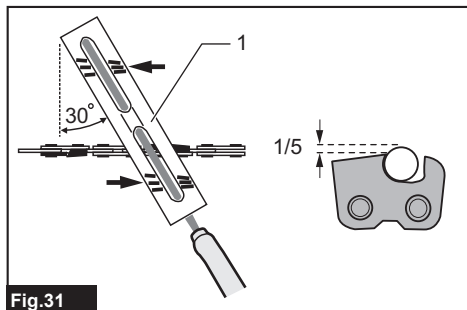


Fig.31

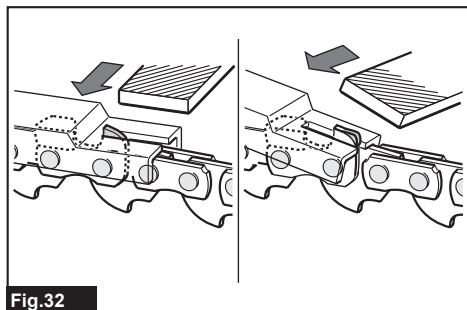


Fig.32

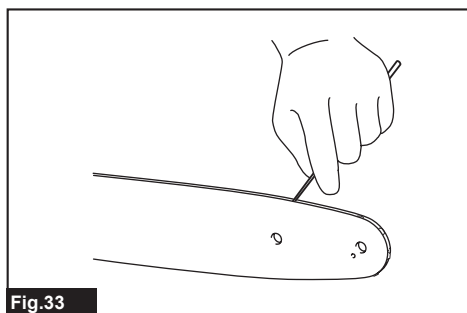


Fig.33

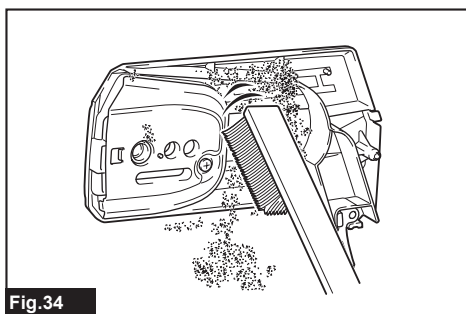


Fig.34

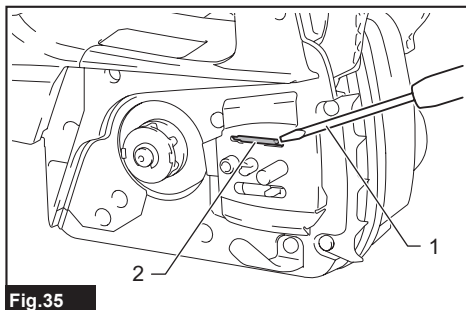


Fig.35

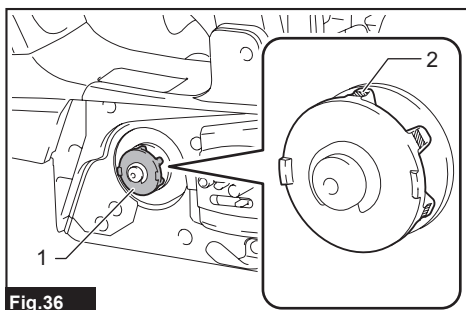


Fig.36

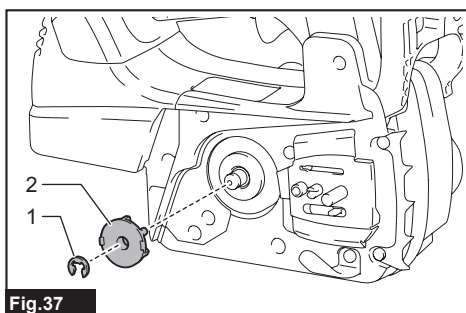


Fig.37

# SPECIFICATIONS

| Model:                                                  |                                      | UC002G                            | UC003G       | UC004G       | UC006G       |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Overall length<br>(without guide bar and battery)       |                                      | 266 mm                            |              |              |              |
| Rated voltage                                           |                                      | D.C. 36 V - 40 V max              |              |              |              |
| Net weight                                              | *1                                   | 2.6 kg                            |              |              |              |
|                                                         | *2                                   | 3.8 - 4.5 kg                      | 3.9 - 4.6 kg | 4.0 - 4.7 kg | 3.9 - 4.5 kg |
| Standard guide bar length                               |                                      | 250 mm                            | 300 mm       | 350 mm       | 250 mm       |
| Recommended guide bar length                            | with 90PX / 91PX / M41 / M43 / 80TXL | 250 - 350 mm                      |              |              | -            |
|                                                         | with 25AP                            | -                                 |              |              | 250 mm       |
| Applicable saw chain type<br>(refer to the table below) |                                      | 90PX / 91PX / M41 / M43 / 80TXL   |              |              | 25AP         |
| Chain speed                                             |                                      | 0 - 24.8 m/s<br>(0 - 1,490 m/min) |              |              |              |
| Chain oil tank volume                                   |                                      | 200 cm <sup>3</sup>               |              |              |              |
| Protection degree                                       |                                      | IPX4                              |              |              |              |

- Due to our continuing program of research and development, the specifications herein are subject to change without notice.
- Specifications may differ from country to country.

\*1: Weight, without the saw chain, guide bar, guide bar cover, oil and battery cartridge(s).

\*2: The lightest and heaviest combination of weight, according to EPTA-Procedure 01/2014. The weight may differ depending on the attachment(s), including the battery cartridge(s).

## Applicable battery cartridge and charger

|                   |                                                                           |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Battery cartridge | BL4020 / BL4025* / BL4040* / BL4040F* / BL4050F<br>*: Recommended battery |
| Charger           | DC40RA / DC40RB / DC40RC / DC40WA                                         |

- Some of the battery cartridges and chargers listed above may not be available depending on your region of residence.

**⚠ WARNING: Only use the battery cartridges and chargers listed above.** Use of any other battery cartridges and chargers may cause injury and/or fire.

**NOTE:** We recommend using the recommended batteries to fully obtain the performance of this tool.

## Saw chain, guide bar, and sprocket combination

| Saw chain type        |                  | 90PX / M41        |         |         |
|-----------------------|------------------|-------------------|---------|---------|
| Number of drive links |                  | 40                | 46      | 52      |
| Guide bar             | Guide bar length | 250 mm            | 300 mm  | 350 mm  |
|                       | Cutting length   | 22.5 cm           | 28.1 cm | 33.7 cm |
|                       | Pitch            | 3/8"              |         |         |
|                       | Gauge            | 1.1 mm            |         |         |
|                       | Type             | Sprocket nose bar |         |         |
| Sprocket              | Number of teeth  | 6                 |         |         |
|                       | Pitch            | 3/8"              |         |         |

| Saw chain type        |  | 91PX / M43 |    |    |
|-----------------------|--|------------|----|----|
| Number of drive links |  | 40         | 46 | 52 |

| Saw chain type |                  | 91PX / M43        |         |         |
|----------------|------------------|-------------------|---------|---------|
| Guide bar      | Guide bar length | 250 mm            | 300 mm  | 350 mm  |
|                | Cutting length   | 22.5 cm           | 28.1 cm | 33.7 cm |
|                | Pitch            | 3/8"              |         |         |
|                | Gauge            | 1.3 mm            |         |         |
|                | Type             | Sprocket nose bar |         |         |
| Sprocket       | Number of teeth  | 6                 |         |         |
|                | Pitch            | 3/8"              |         |         |

| Saw chain type        |                  | 80TXL             |         |         |
|-----------------------|------------------|-------------------|---------|---------|
| Number of drive links |                  | 46                | 51      | 59      |
| Guide bar             | Guide bar length | 250 mm            | 300 mm  | 350 mm  |
|                       | Cutting length   | 23.2 cm           | 27.2 cm | 34.2 cm |
|                       | Pitch            | 0.325"            |         |         |
|                       | Gauge            | 1.1 mm            |         |         |
|                       | Type             | Sprocket nose bar |         |         |
| Sprocket              | Number of teeth  | 7                 |         |         |
|                       | Pitch            | 0.325"            |         |         |

| Saw chain type        |                  | 25AP        |  |  |
|-----------------------|------------------|-------------|--|--|
| Number of drive links |                  | 60          |  |  |
| Guide bar             | Guide bar length | 250 mm      |  |  |
|                       | Cutting length   | 23.9 cm     |  |  |
|                       | Pitch            | 1/4"        |  |  |
|                       | Gauge            | 1.3 mm      |  |  |
|                       | Type             | Carving bar |  |  |
| Sprocket              | Number of teeth  | 9           |  |  |
|                       | Pitch            | 1/4"        |  |  |

**⚠ WARNING:** Use appropriate combination of the guide bar, saw chain and sprocket. Otherwise personal injury may result.

## Symbols

The followings show the symbols which may be used for the equipment. Be sure that you understand their meaning before use.

|                                                                                    |                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|  | Read instruction manual.                              |
|  | Wear eye protection.                                  |
|  | Wear ear protection.                                  |
|  | Wear a helmet, goggles and ear protection.            |
|  | Use appropriate protection for foot-leg and hand-arm. |

|                                                                                     |                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | WARNING - THIS CHAIN-SAW IS FOR USE BY TRAINED TREE SERVICE OPERATORS ONLY. USE WITHOUT PROPER TRAINING CAN RESULT IN SEVERE INJURIES. |
|  | Maximum permissible cut length                                                                                                         |
|  | Always use two hands when operating the chain saw.                                                                                     |
|  | Beware of chain saw kickback and avoid contact with bar tip.                                                                           |
|  | Direction of chain travel                                                                                                              |
|  | Saw chain oil adjustment                                                                                                               |



Only for EU countries

Due to the presence of hazardous components in the equipment, waste electrical and electronic equipment, accumulators and batteries may have a negative impact on the environment and human health. Do not dispose of electrical and electronic appliances or batteries with household waste!

In accordance with the European Directive on waste electrical and electronic equipment and on accumulators and batteries and waste accumulators and batteries, as well as their adaptation to national law, waste electrical equipment, batteries and accumulators should be stored separately and delivered to a separate collection point for municipal waste, operating in accordance with the regulations on environmental protection.

This is indicated by the symbol of the crossed-out wheeled bin placed on the equipment.



Guaranteed sound power level according to EU Outdoor Noise Directive.



Sound power level according to Australia NSW Noise Control Regulation.

## Intended use

The tool is intended for cutting branches and pruning trees. It is also suitable for tree service.

## Noise

The typical A-weighted noise level determined according to EN62841-1 and EN ISO 11681-2 as applicable:

### Model UC002G

Sound pressure level ( $L_{pA}$ ) : 93 dB (A)

Sound power level ( $L_{WA}$ ) : 101 dB (A)

Uncertainty (K) : 3 dB (A)

### Model UC003G

Sound pressure level ( $L_{pA}$ ) : 93 dB(A)

Sound power level ( $L_{WA}$ ) : 101 dB (A)

Uncertainty (K) : 3 dB(A)

### Model UC004G

Sound pressure level ( $L_{pA}$ ) : 93 dB(A)

Sound power level ( $L_{WA}$ ) : 101 dB (A)

Uncertainty (K) : 3 dB(A)

### Model UC006G

Sound pressure level ( $L_{pA}$ ) : 91 dB(A)

Sound power level ( $L_{WA}$ ) : 99 dB (A)

Uncertainty (K) : 3 dB(A)

**NOTE:** The declared noise emission value(s) has been measured in accordance with a standard test method and may be used for comparing one tool with another.

**NOTE:** The declared noise emission value(s) may also be used in a preliminary assessment of exposure.

**⚠ WARNING:** Wear ear protection.

**⚠ WARNING:** The noise emission during actual use of the power tool can differ from the declared value(s) depending on the ways in which the tool is used especially what kind of workpiece is processed.

**⚠ WARNING:** Be sure to identify safety measures to protect the operator that are based on an estimation of exposure in the actual conditions of use (taking account of all parts of the operating cycle such as the times when the tool is switched off and when it is running idle in addition to the trigger time).

## Vibration

The vibration total value (tri-axial vector sum) determined according to EN62841-1 and EN ISO 11681-2 as applicable:

### Model UC002G

Work mode: cutting wood

Vibration emission ( $a_{h,W}$ ) : 5.0  $m/s^2$

Uncertainty (K) : 1.5  $m/s^2$

### Model UC003G

Work mode: cutting wood

Vibration emission ( $a_{h,W}$ ) : 5.0  $m/s^2$

Uncertainty (K) : 1.5  $m/s^2$

### Model UC004G

Work mode: cutting wood

Vibration emission ( $a_{h,W}$ ) : 5.0  $m/s^2$

Uncertainty (K) : 1.5  $m/s^2$

### Model UC006G

Work mode: cutting wood

Vibration emission ( $a_{h,W}$ ) : 2.8  $m/s^2$

Uncertainty (K) : 1.5  $m/s^2$

**NOTE:** The declared vibration total value(s) has been measured in accordance with a standard test method and may be used for comparing one tool with another.

**NOTE:** The declared vibration total value(s) may also be used in a preliminary assessment of exposure.

**⚠ WARNING:** The vibration emission during actual use of the power tool can differ from the declared value(s) depending on the ways in which the tool is used especially what kind of workpiece is processed.

**⚠ WARNING:** Be sure to identify safety measures to protect the operator that are based on an estimation of exposure in the actual conditions of use (taking account of all parts of the operating cycle such as the times when the tool is switched off and when it is running idle in addition to the trigger time).

## Declarations of Conformity

### For European countries only

The Declarations of conformity are included in Annex A to this instruction manual.

# SAFETY WARNINGS

## General power tool safety warnings

**⚠ WARNING** Read all safety warnings, instructions, illustrations and specifications provided with this power tool. Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire and/or serious injury.

## Save all warnings and instructions for future reference.

The term "power tool" in the warnings refers to your mains-operated (corded) power tool or battery-operated (cordless) power tool.

## Cordless Chain saw safety warnings

1. **Keep all parts of the body away from the saw chain when the chain saw is operating. Before you start the chain saw, make sure the saw chain is not contacting anything.** A moment of inattention while operating chain saws may cause entanglement of your clothing or body with the saw chain.
  2. **Always hold the chain saw with your right hand on the top handle and your left hand on the front handle.** Holding the chain saw with a reversed hand configuration increases the risk of personal injury and should never be done.
  3. **Hold the power tool by insulated gripping surfaces only, because the saw chain may contact hidden wiring.** Saw chains contacting a "live" wire may make exposed metal parts of the power tool "live" and could give the operator an electric shock.
  4. **Wear safety glasses and hearing protection. Further protective equipment for head, hands, legs and feet is recommended.** Adequate protective clothing will reduce personal injury by flying debris or accidental contact with the saw chain.
  5. **Always keep proper footing.**
  6. **When cutting a limb that is under tension be alert for spring back.** When the tension in the wood fibres is released the spring loaded limb may strike the operator and/or throw the chain saw out of control.
  7. **Use extreme caution when cutting brush and saplings.** The slender material may catch the saw chain and be whipped toward you or pull you off balance.
  8. **Carry the chain saw by the front handle with the chain saw switched off and away from your body. When transporting or storing the chain saw always fit the guide bar cover.** Proper handling of the chain saw will reduce the likelihood of accidental contact with the moving saw chain.
  9. **Follow instructions for lubricating, chain tensioning and changing accessories.** Improperly tensioned or lubricated chain may either break or increase the chance for kickback.
  10. **Keep handles dry, clean, and free from oil and grease.** Greasy, oily handles are slippery causing loss of control.
  11. **Cut wood only. Do not use chain saw for purposes not intended.** For example: do not use chain saw for cutting plastic, masonry or non-wood building materials. Use of the chain saw for operations different than intended could result in a hazardous situation.
  12. **Causes and operator prevention of kickback:** Kickback may occur when the nose or tip of the guide bar touches an object, or when the wood closes in and pinches the saw chain in the cut. Tip contact in some cases may cause a sudden reverse reaction, kicking the guide bar up and back towards the operator. Pinching the saw chain along the top of the guide bar may push the guide bar rapidly back towards the operator. Either of these reactions may cause you to lose control of the saw which could result in serious personal injury. Do not rely exclusively upon the safety devices built into your saw. As a chain saw user, you should take several steps to keep your cutting jobs free from accident or injury. Kickback is the result of tool misuse and/or incorrect operating procedures or conditions and can be avoided by taking proper precautions as given below:
    - **Maintain a firm grip, with thumbs and fingers encircling the chain saw handles, with both hands on the saw and position your body and arm to allow you to resist kickback forces.** Kickback forces can be controlled by the operator, if proper precautions are taken. Do not let go of the chain saw.
- Fig.1
- **Do not overreach and do not cut above shoulder height.** This helps prevent unintended tip contact and enables better control of the chain saw in unexpected situations.
  - **Only use replacement bars and chains specified by the manufacturer.** Incorrect replacement bars and chains may cause chain breakage and/or kickback.
  - **Follow the manufacturer's sharpening and maintenance instructions for the saw chain.** Decreasing the depth gauge height can lead to increased kickback.
13. **Before starting work, check that the chain saw is in proper working order and that its condition complies with the safety regulations. Check in particular that:**
  - The chain brake is working properly;
  - The run-down brake is working properly;
  - The bar and the sprocket cover are fitted correctly;
  - The chain has been sharpened and tensioned in accordance with the regulations.
14. **Do not start the chain saw with the chain cover being installed on it.** Starting the chain saw with the chain cover being installed on it may cause the chain cover to be thrown out forward resulting in personal injury and damage to objects around the operator.

## Additional safety warnings:

### Operation

1. When you use the tool on muddy ground, wet slope, or slippery place, pay attention to your footing.
2. Do not submerge the tool into a puddle.
3. Do not leave the tool unattended outdoors in the rain.
4. Keep bystanders or animals away from the work area during operation of the chain-saw.

### Electrical and battery safety

1. Avoid dangerous environment. Don't use the tool in damp or wet locations or expose it to rain. Water entering the tool will increase the risk of electric shock.
2. Do not dispose of the battery(ies) in a fire. The cell may explode. Check with local codes for possible special disposal instructions.
3. Do not open or mutilate the battery(ies). Released electrolyte is corrosive and may cause damage to the eyes or skin. It may be toxic if swallowed.
4. Do not charge battery in rain, or in wet locations.
5. Do not charge the battery outdoors.
6. Do not handle charger, including charger plug, and charger terminals with wet hands.
7. Do not replace the battery in the rain.

### Maintenance and storage

1. When storing the tool, avoid direct sunlight and rain, and store it in a place where it does not get hot or humid.

## Top handle chainsaw specific safety warnings

1. This chain saw is designed especially for tree care and surgery. The chain saw is intended to be used by properly trained persons only. Observe all instructions, procedures and recommendations from the relevant professional organization. Otherwise fatal accidents may occur. It is recommended that always using a rising platform (cherry picker, lift) for sawing in trees. Rappelling techniques are extremely dangerous and require special training. The operators must be trained to become familiar with safety equipment usage and climbing techniques. Always use the appropriate belts, ropes and carabiners when working in trees. Always use restraining equipment for both the operator and the saw.
2. Perform cleaning and maintenance before storage in accordance with the instruction manual.
3. Ensure safe positioning of the chain saw during car transportation to avoid fuel or chain oil leakage, damage to the tool and personal injury.
4. Regularly check the functionality of chain brake. This action reduces a risk of injury when kickback occurs.
5. Do not fill the chain oil near fire. Never smoke

when you fill the chain oil.

6. National regulation may restrict the use of the chain saw.
7. If the equipment gets heavy impact or fall, check the condition before continuing work. Check the controls and safety devices for malfunction. If there is any damage or doubt, ask our authorized service center for the inspection and repair.
8. Always activate the chain brake before starting the chain saw.
9. Hold the saw firmly in place to avoid skating (skid movement) or bouncing of the saw when starting a cut.
10. At the end of the cut, be careful to keep your balance due to the "drop".
11. Take into account the direction and speed of the wind. Avoid sawdust and chain oil mist.

### Protective equipment

1. In order to avoid head, eye, hand or foot injuries as well as to protect your hearing the following protective equipment must be used during operation of the chain saw:
  - The kind of clothing should be appropriate, i. e. it should be tight-fitting but not be a hindrance. Do not wear jewelry or clothing which could become entangled with bushes or shrubs. If you have long hair, always wear a hairnet!
  - It is necessary to wear a protective helmet whenever working with the chain saw. The **protective helmet** is to be checked in regular intervals for damage and is to be replaced after 5 years at the latest. Use only approved protective helmets.
  - The **face shield** of the protective helmet (or the goggles) protects against sawdust and wood chips. During operation of the chain saw always wear a goggle or a face shield to prevent eye injuries.
  - Wear adequate **noise protection equipment** (ear muffs, ear plugs, etc.)
  - The **protective jacket** consists of 22 layers of nylon and protects the operator against cuts. It is always to be worn when working from elevated platforms (cherry pickers, lifts), from platforms mounted on ladders or when climbing with ropes.
  - The **protective brace and bib overall** are made of a nylon fabric with 22 layers and protects against cuts. We strongly recommend its use.
  - **Protective gloves** made of thick leather are part of the prescribed equipment and must always be worn during operation of the chain saw.
  - During operation of the chain saw **safety shoes** or **safety boots** fitted with anti skid sole, steel toe caps and protection for the leg must always be worn. Safety shoes equipped with a protective layer provide protection against cuts and ensure a secure footing. For working in trees the safety boots must be suitable for climbing techniques.

## Vibration

1. Individuals with poor circulation who are exposed to excessive vibration may experience injury to blood vessels or the nervous system. Vibration may cause the following symptoms to occur in the fingers, hands or wrists: "Falling asleep" (numbness), tingling, pain, stabbing sensation, alteration of skin colour or of the skin. **If any of these symptoms occur, see a physician!** To reduce the risk of "white finger disease", keep your hands warm during operation and well maintain the equipment and accessories.

## SAVE THESE INSTRUCTIONS.

**⚠WARNING:** DO NOT let comfort or familiarity with product (gained from repeated use) replace strict adherence to safety rules for the subject product. MISUSE or failure to follow the safety rules stated in this instruction manual may cause serious personal injury.

### Important safety instructions for battery cartridge

1. Before using battery cartridge, read all instructions and cautionary markings on (1) battery charger, (2) battery, and (3) product using battery.
2. Do not disassemble or tamper with the battery cartridge. It may result in a fire, excessive heat, or explosion.
3. If operating time has become excessively shorter, stop operating immediately. It may result in a risk of overheating, possible burns and even an explosion.
4. If electrolyte gets into your eyes, rinse them out with clear water and seek medical attention right away. It may result in loss of your eyesight.
5. Do not short the battery cartridge:
  - (1) Do not touch the terminals with any conductive material.
  - (2) Avoid storing battery cartridge in a container with other metal objects such as nails, coins, etc.
  - (3) Do not expose battery cartridge to water or rain.

A battery short can cause a large current flow, overheating, possible burns and even a breakdown.

6. Do not store and use the tool and battery cartridge in locations where the temperature may reach or exceed 50 °C (122 °F).
7. Do not incinerate the battery cartridge even if it is severely damaged or is completely worn out. The battery cartridge can explode in a fire.
8. Do not nail, cut, crush, throw, drop the battery cartridge, or hit against a hard object to the battery cartridge. Such conduct may result in a fire, excessive heat, or explosion.
9. Do not use a damaged battery.
10. The contained lithium-ion batteries are subject to the Dangerous Goods Legislation requirements.

For commercial transports e.g. by third parties, forwarding agents, special requirement on packaging and labeling must be observed. For preparation of the item being shipped, consulting an expert for hazardous material is required. Please also observe possibly more detailed national regulations.

Tape or mask off open contacts and pack up the battery in such a manner that it cannot move around in the packaging.

11. When disposing of the battery cartridge, remove it from the tool and dispose of it in a safe place. Follow your local regulations relating to disposal of battery.
12. Use the batteries only with the products specified by Makita. Installing the batteries to non-compliant products may result in a fire, excessive heat, explosion, or leak of electrolyte.
13. If the tool is not used for a long period of time, the battery must be removed from the tool.
14. During and after use, the battery cartridge may take on heat which can cause burns or low temperature burns. Pay attention to the handling of hot battery cartridges.
15. Do not touch the terminal of the tool immediately after use as it may get hot enough to cause burns.
16. Do not allow chips, dust, or soil stuck into the terminals, holes, and grooves of the battery cartridge. It may cause heating, catching fire, burst and malfunction of the tool or battery cartridge, resulting in burns or personal injury.
17. Unless the tool supports the use near high-voltage electrical power lines, do not use the battery cartridge near high-voltage electrical power lines. It may result in a malfunction or breakdown of the tool or battery cartridge.
18. Keep the battery away from children.

## SAVE THESE INSTRUCTIONS.

**⚠CAUTION:** Only use genuine Makita batteries. Use of non-genuine Makita batteries, or batteries that have been altered, may result in the battery bursting causing fires, personal injury and damage. It will also void the Makita warranty for the Makita tool and charger.

## Tips for maintaining maximum battery life

1. Charge the battery cartridge before completely discharged. Always stop tool operation and charge the battery cartridge when you notice less tool power.
2. Never recharge a fully charged battery cartridge. Overcharging shortens the battery service life.
3. Charge the battery cartridge with room temperature at 10 °C - 40 °C (50 °F - 104 °F). Let a hot battery cartridge cool down before charging it.
4. When not using the battery cartridge, remove it from the tool or the charger.
5. Charge the battery cartridge if you do not use it for a long period (more than six months).

# PARTS DESCRIPTION

► Fig.2

|    |                   |    |                                |    |                       |
|----|-------------------|----|--------------------------------|----|-----------------------|
| 1  | Top handle        | 2  | Lock-off lever                 | 3  | Switch trigger        |
| 4  | Front hand guard  | 5  | Guide bar                      | 6  | Saw chain             |
| 7  | Chain catcher     | 8  | Retaining nut                  | 9  | Chain adjusting screw |
| 10 | Battery cartridge | 11 | Main power lamp                | 12 | Main power switch     |
| 13 | Cap               | 14 | Adjusting screw (for oil pump) | 15 | Carabiner             |
| 16 | Front handle      | 17 | Oil tank cap                   | 18 | Spiked bumper         |
| 19 | Guide bar cover   | -  | -                              | -  | -                     |

## FUNCTIONAL DESCRIPTION

**⚠ CAUTION:** Always be sure that the tool is switched off and the battery cartridge is removed before adjusting or checking function on the tool.

### Installing or removing battery cartridge

**⚠ CAUTION:** Always switch off the tool before installing or removing of the battery cartridge.

**⚠ CAUTION:** Hold the tool and the battery cartridge firmly when installing or removing battery cartridge. Failure to hold the tool and the battery cartridge firmly may cause them to slip off your hands and result in damage to the tool and battery cartridge and a personal injury.

To install the battery cartridge, align the tongue on the battery cartridge with the groove in the housing and slip it into place. Insert it all the way until it locks in place with a little click. If you can see the red indicator as shown in the figure, it is not locked completely.

To remove the battery cartridge, slide it from the tool while sliding the button on the front of the cartridge.

► Fig.3: 1. Red indicator 2. Button 3. Battery cartridge

**⚠ CAUTION:** Always install the battery cartridge fully until the red indicator cannot be seen. If not, it may accidentally fall out of the tool, causing injury to you or someone around you.

**⚠ CAUTION:** Do not install the battery cartridge forcibly. If the cartridge does not slide in easily, it is not being inserted correctly.

### Indicating the remaining battery capacity

Press the check button on the battery cartridge to indicate the remaining battery capacity. The indicator lamps light up for a few seconds.

► Fig.4: 1. Indicator lamps 2. Check button

| Indicator lamps                                                                           |                                                                                       |                                                                                            | Remaining capacity                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|  Lighted |  Off |  Blinking |                                     |
|          |                                                                                       |                                                                                            | 75% to 100%                         |
|          |      |                                                                                            | 50% to 75%                          |
|          |      |                                                                                            | 25% to 50%                          |
|          |      |                                                                                            | 0% to 25%                           |
|          |      |                                                                                            | Charge the battery.                 |
|          |      |           | The battery may have malfunctioned. |
|          |      |           |                                     |

**NOTE:** Depending on the conditions of use and the ambient temperature, the indication may differ slightly from the actual capacity.

**NOTE:** The first (far left) indicator lamp will blink when the battery protection system works.

### Tool / battery protection system

The tool is equipped with a tool/battery protection system. This system automatically cuts off power to the motor to extend tool and battery life. The tool will automatically stop during operation if the tool or battery is placed under one of the following conditions:

#### Overload protection

When the battery is operated in a manner that causes it to draw an abnormally high current, the tool automatically stops and the main power lamp blinks in green. In this situation, turn the tool off and stop the application that caused the tool to become overloaded. Then turn the tool on to restart.

#### Overheat protection

When the tool or battery is overheated, the tool stops automatically and the main power lamp lights up in red. In this case, let the tool and battery cool before turning the tool on again.

**NOTE:** In high temperature environment, the over-heat protection likely to work and the tool stops automatically.

## Overdischarge protection

When the battery capacity is not enough, the tool stops automatically and the main power lamp blinks in red. In this case, remove the battery from the tool and charge the battery.

## Protections against other causes

Protection system is also designed for other causes that could damage the tool and allows the tool to stop automatically. Take all the following steps to clear the causes, when the tool has been brought to a temporary halt or stop in operation.

1. Turn the tool off, and then turn it on again to restart.
2. Charge the battery(ies) or replace it/them with recharged battery(ies).
3. Let the machine and battery(ies) cool down.

If no improvement can be found by restoring protection system, then contact your local Makita Service Center.

**NOTICE:** If the tool stops due to a cause not described above, refer to the section for troubleshooting.

## Main power switch

**⚠ WARNING:** Always turn off the main power switch when not in use.

To turn on the tool, press the main power switch. The main power lamp lights up in green. To turn off, press the main power switch again.

► **Fig. 5:** 1. Main power lamp 2. Main power switch

**NOTE:** The main power lamp blinks in green if the switch trigger is pulled under unoperable conditions. The lamp blinks in one of the following conditions.

- When you turn on the main power switch while holding down the lock-off lever and the switch trigger.
- When you pull the switch trigger while the chain brake is applied.
- When you release the chain brake while holding down the lock-off lever and pulling the switch trigger.

**NOTE:** This tool employs the auto power-off function. The main power switch will automatically shut down if the tool is not operated for approximately 5 minute(s).

**NOTE:** The auto power-off function can be served when the tool stops due to protection system operation. The main power switch will automatically shut down approximately 5 minute(s) after the motor automatically stops and no corrective action is taken against tool protection.

**NOTE:** After activating chain brake, the main power switch will shut down approximately 30 minute(s) later.

## Switch action

**⚠ WARNING:** For your safety, this tool is equipped with lock-off lever which prevents the tool from unintended starting. **NEVER** use the tool if it runs when you simply pull the switch trigger without pressing the lock-off lever. Return the tool to our authorized service center for proper repairs **BEFORE** further usage.

**⚠ WARNING:** **NEVER** tape down or defeat purpose and function of lock-off lever.

**⚠ CAUTION:** Before installing the battery cartridge into the tool, always check to see that the switch trigger actuates properly and returns to the "OFF" position when released.

**NOTICE:** Do not pull the switch trigger hard without pressing the lock-off lever. This can cause switch breakage.

**NOTE:** When you keep pulling the switch trigger while the tool is under almost no load, the rotation speed of the tool decreases and the main power lamp blinks in green. In this case, release the switch trigger, and then pull the switch trigger again.

To prevent the switch trigger from being accidentally pulled, a double lock-off switch is provided for safety. To start the tool, push the lock lever down forward past its normal position using the web of your hand (i.e., the part between thumb and index finger) and squeeze the lock-off lever with your palm. Then pull the switch trigger with the lock-off lever being held. Tool speed is increased by increasing pressure on the switch trigger. Release the switch trigger to stop.

► **Fig. 6:** 1. Lock lever 2. Lock-off lever 3. Switch trigger

## Checking the chain brake

**⚠ CAUTION:** Hold the chain saw with both hands when switching it on. Hold the top handle with your right hand, the front handle with your left. The guide bar and the saw chain must not be in contact with any object.

**⚠ CAUTION:** Should the saw chain not stop immediately when this test is performed, the chain saw may not be used under any circumstances. Consult our authorized service center.

1. Press the lock-off lever, then pull the switch trigger. The saw chain starts immediately.
2. Push the front hand guard forwards with the back of your hand. Make sure that the chain saw comes to an immediate standstill.

► **Fig. 7:** 1. Front hand guard 2. Unlocked position 3. Locked position

## Checking the run-down brake

**⚠ CAUTION:** If the saw chain does not stop within two seconds in this test, stop using the chain saw and consult our authorized service center.

Run the chain saw then release the switch trigger completely. The saw chain must come to a standstill within two seconds.

## Adjusting the chain lubrication

You can adjust the oil pump feed rate with the adjusting screw using the universal wrench. The amount of oil can be adjusted in 3 steps. Open the cap to adjust the adjusting screw.

► **Fig.8:** 1. Cap 2. Adjusting screw

## Carabiner (rope attachment point)

You can hang the tool by attaching the rope to the carabiner. Pull up the carabiner, and then tie it with the rope.

► **Fig.9:** 1. Carabiner

## Spiked bumper

The tool is equipped with the spike bumper as standard. For replacement of the spike bumper, ask Makita Authorized Service Centers.

When you perform the cutting operation, engage the spike bumper with the trunk and use it as a lever.

## Electronic function

The tool is equipped with the electronic functions for easy operation.

- Electric brake  
This tool is equipped with an electric brake. If the tool consistently fails to quickly stop after the switch trigger is released, have the tool serviced at a Makita service center.

# ASSEMBLY

**⚠ CAUTION:** Always be sure that the tool is switched off and the battery cartridge is removed before carrying out any work on the tool.

**⚠ CAUTION:** Do not touch the saw chain with bare hands. Always wear gloves when handling the saw chain.

## Installing or removing saw chain

**⚠ CAUTION:** The saw chain and the guide bar are still hot just after the operation. Let them cool down enough before carrying out any work on the tool.

**⚠ CAUTION:** Carry out the procedure of installing or removing saw chain in a clean place free from sawdust and the like.

## Installing the saw chain

To install the saw chain, perform the following steps:

1. Release the chain brake by pulling the front hand guard.
2. Loosen the chain adjusting screw, then the retaining nut.

► **Fig.10:** 1. Sprocket cover 2. Chain adjusting screw 3. Retaining nut

3. Remove the sprocket cover.
4. Check the direction of the saw chain. Match the direction of the saw chain with that of the mark on the chain saw body.

► **Fig.11:** 1. Mark on chain saw body

5. Fit one end of the saw chain on the top of the guide bar.
6. Fit the other end of the saw chain around the sprocket, then attach the guide bar to the chain saw body, aligning the hole on the guide bar with the pin on the chain saw body.

► **Fig.12:** 1. Sprocket 2. Hole

7. Insert the protrusion and the pin on the sprocket cover to the chain saw body, and then close the cover so that the bolt and pin on the chain saw body meet their counterparts on the cover.

► **Fig.13:** 1. Protrusion 2. Sprocket cover 3. Bolt 4. Pin

8. Tighten the retaining nut to secure the sprocket cover, then loosen it a bit for tension adjustment.

► **Fig.14:** 1. Retaining nut

After installing the saw chain, adjust the saw chain tension by referring to the section for adjusting saw chain tension.

## Removing the saw chain

To remove the saw chain, perform the following steps:

1. Release the chain brake by pulling the front hand guard.
2. Loosen the chain adjusting screw, then the retaining nut.

► **Fig.15:** 1. Chain adjusting screw 2. Retaining nut

3. Remove the sprocket cover then remove the saw chain and guide bar from the chain saw body.

## Adjusting saw chain tension

**⚠ CAUTION:** Do not tighten the saw chain too much. Excessively high tension of saw chain may cause breakage of saw chain and wear of the guide bar.

**⚠ CAUTION:** A chain which is too loose can jump off the bar and it may cause an injury accident.

The saw chain may become loose after many hours of use. From time to time check the saw chain tension before use.

1. Release the chain brake by pulling the front hand guard.

2. Loosen the retaining nut a bit to loosen the sprocket cover lightly.

► **Fig.16:** 1. Retaining nut

3. Lift up the guide bar tip slightly and adjust the chain tension. Turn the chain adjusting screw clockwise to tighten, turn it counterclockwise to loosen.

**For chain blade 90PX / 91PX / M41 / M43 / 80TXL:**

Tighten the saw chain until the lower side of the saw chain fits in the guide bar rail as illustrated.

► **Fig.17:** 1. Guide bar 2. Saw chain 3. Chain adjusting screw

**For chain blade 25AP:**

Tighten the saw chain so that the gap between the center of the lower side of the guide bar and the saw chain becomes approximately 1 mm to 2 mm.

4. Keep holding the guide bar lightly and tighten the sprocket cover.

**For chain blade 90PX / 91PX / M41 / M43 / 80TXL:**

Make sure that the saw chain does not loose at the lower side.

**For chain blade 25AP:**

Make sure that the gap between the center of the lower side of the guide bar and the saw chain is approximately 1 mm to 2 mm.

5. Tighten the retaining nut to secure the sprocket cover.

► **Fig.18:** 1. Retaining nut

## OPERATION

### Lubrication

**NOTICE:** When filling the chain oil for the first time, or refilling the tank after it has been completely emptied, add oil up to the bottom edge of the filler neck. The oil delivery may otherwise be impaired.

**NOTICE:** Use the saw chain oil exclusively for Makita chain saws or equivalent oil available in the market.

**NOTICE:** Never use oil including dust and particles or volatile oil.

**NOTICE:** When pruning trees, use botanical oil. Mineral oil may harm trees.

**NOTICE:** Before the cutting operation, make sure that the provided oil tank cap is screwed in place.

Saw chain is automatically lubricated when the tool is in operation. Check the amount of remaining oil in the oil tank periodically through the oil inspection window.

► **Fig.19:** 1. Oil tank cap 2. Oil inspection window

To refill the tank, lay the chain saw on its side, then push the button on the oil tank cap so that the button on the other side stands up, and then remove the oil tank cap by turning it.

The proper amount of oil is 200 ml. After refilling the tank, make sure that the oil tank cap is tightened

securely.

► **Fig.20:** 1. Oil tank cap 2. Tighten 3. Loosen

**NOTE:** If it is difficult to remove the oil tank cap, insert the box wrench into the slot of the oil tank cap, and then remove the oil tank cap by turning it counterclockwise.

► **Fig.21:** 1. Slot 2. Box wrench

After refilling, hold the chain saw away from the tree. Start it and wait until lubrication on saw chain is adequate.

► **Fig.22**

### Working with the chain saw

**CAUTION:** Keep all parts of the body away from the saw chain when the motor is operating.

**CAUTION:** Hold the chain saw firmly with both hands when the motor is running.

**CAUTION:** Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times.

**NOTICE:** Never toss or drop the tool.

**NOTICE:** Do not cover the vents of the tool.

### Pruning trees

Bring the chain saw body into contact with the branch to be cut before switching on. Otherwise it may cause the guide bar to wobble, resulting in injury to operator. Saw the wood to be cut by just moving it down by using the weight of the chain saw.

► **Fig.23**

If you cannot cut the timber right through with a single stroke:

Apply light pressure to the handle and continue sawing and draw the chain saw back a little.

► **Fig.24**

When cutting thick branches, first make a shallow undercut and then make the finish cut from the top.

► **Fig.25**

If you try to cut off thick branches from the bottom, the branch may close in and pinch the saw chain in the cut. If you try to cut off thick branches from the top without a shallow undercut, the branch may splinter.

► **Fig.26**

### Carrying tool

Before carrying the tool, always apply the chain brake and remove the battery cartridge from the tool. Then attach the guide bar cover. Also cover the battery cartridge with the battery cover.

► **Fig.27:** 1. Guide bar cover 2. Battery cover

# MAINTENANCE

**⚠ CAUTION:** Always be sure that the tool is switched off and the battery cartridge is removed before attempting to perform inspection or maintenance.

**⚠ CAUTION:** Always wear gloves when performing any inspection or maintenance.

**NOTICE:** Never use gasoline, benzine, thinner, alcohol or the like. Discoloration, deformation or cracks may result.

To maintain product SAFETY and RELIABILITY, repairs, any other maintenance or adjustment should be performed by Makita Authorized or Factory Service Centers, always using Makita replacement parts.

## Sharpening the saw chain

### Sharpen the saw chain when:

- Mealy sawdust is produced when damp wood is cut;
- The chain penetrates the wood with difficulty, even when heavy pressure is applied;
- The cutting edge is obviously damaged;
- The saw pulls to the left or right in the wood. (caused by uneven sharpening of the saw chain or damage to one side only)

Sharpen the saw chain frequently but a little each time. Two or three strokes with a file are usually sufficient for routine reshaping. When the saw chain has been reshaped several times, have it sharpened in our authorized service center.

### Sharpening criteria:

**⚠ WARNING:** An excessive distance between the cutting edge and depth gauge increases the risk of kickback.

► **Fig.28:** 1. Cutter length 2. Distance between cutting edge and depth gauge 3. Minimum cutter length (3 mm)

- All cutter length must be equal. Different cutter lengths prevent the saw chain from running smoothly and may cause the saw chain to break.
- Do not sharpen the chain when the cutter length has reached 3 mm or shorter. The chain must be replaced with new one.
- The chip thickness is determined by the distance between the depth gauge (round nose) and the cutting edge.
- The best cutting results are obtained with following distance between cutting edge and depth gauge.
  - Chain blade 90PX / 91PX / M41 / M43 / 80TXL / 25AP : 0.65 mm

### ► Fig.29

- The sharpening angle of 30° must be the same on all cutters. Different cutter angles cause the chain to run roughly and unevenly, accelerate wear, and lead to chain breaks.
- Use a suitable round file so that the proper sharpening angle is kept against the teeth.

- Chain blade 90PX / 91PX / M41 / M43 / 80TXL / 25AP : 55°

### File and file guiding

- Use a special round file (optional accessory) for saw chains to sharpen the chain. Normal round files are not suitable.
  - Diameter of the round file for each saw chain is as follows:
    - Chain blade 90PX : 4.5 mm
    - Chain blade 91PX / M41 / M43 / 80TXL / 25AP : 4.0 mm
  - The file should only engage the cutter on the forward stroke. Lift the file off the cutter on the return stroke.
  - Sharpen the shortest cutter first. Then the length of this shortest cutter becomes the standard for all other cutters on the saw chain.
  - Guide the file as shown in the figure.
- **Fig.30:** 1. File 2. Saw chain

- The file can be guided more easily if a file holder (optional accessory) is employed. The file holder has markings for the correct sharpening angle of 30° (align the markings parallel to the saw chain) and limits the depth of penetration (to 4/5 of the file diameter).

### ► Fig.31: 1. File holder

- After sharpening the chain, check the height of the depth gauge using the chain gauge tool (optional accessory).

### ► Fig.32

- Remove any projecting material, however small, with a special flat file (optional accessory).
- Round off the front of the depth gauge again.

## Cleaning the guide bar

Chips and sawdust will build up in the guide bar groove. They may clog the bar groove and impair the oil flow. Clean out the chips and sawdust every time when you sharpen or replace the saw chain.

### ► Fig.33

## Cleaning the sprocket cover

Chips and saw dust will accumulate inside of the sprocket cover. Remove the sprocket cover and saw chain from the tool then clean the chips and saw dust.

### ► Fig.34

## Cleaning the oil discharge hole

Small dust or particles may be built up in the oil discharge hole during operation. These dust or particles may impair the oil to flow and cause an insufficient lubrication on the whole saw chain. When a poor chain oil delivery occurs at the top of guide bar, clean the oil discharge hole as follows.

1. Remove the sprocket cover and saw chain from the tool.
2. Remove the small dust or particles using a slotted screwdriver or the like.

► **Fig.35:** 1. Slotted screwdriver 2. Oil discharge hole

3. Insert the battery cartridge into the tool. Pull the switch trigger to flow built-up dust or particles off the oil discharge hole by discharging chain oil.

4. Remove the battery cartridge from the tool. Reinstall the sprocket cover and saw chain on the tool.

## Replacing the sprocket

**CAUTION: A worn sprocket will damage a new saw chain. Have the sprocket replaced in this case.**

Before fitting a new saw chain, check the condition of the sprocket.

► **Fig.36:** 1. Sprocket 2. Areas to be worn out

Always fit a new locking ring when replacing the

sprocket.

► **Fig.37:** 1. Locking ring 2. Sprocket

**NOTICE: Make sure that the sprocket is installed as shown in the figure.**

## Storing the tool

1. Clean the tool before storing. Remove any chips and sawdust from the tool after removing the sprocket cover.
2. After cleaning the tool, run it under no load to lubricate the saw chain and guide bar.
3. Cover the guide bar with the guide bar cover.
4. Empty the oil tank.

## Instructions for periodic maintenance

To ensure long life, prevent damage and ensure the full functioning of the safety features, the following maintenance must be performed regularly. Warranty claims can be recognized only if this work is performed regularly and properly. Failure to perform the prescribed maintenance work can lead to accidents! The user of the chain saw must not perform maintenance work which is not described in the instruction manual. All such work must be carried out by our authorized service center.

| Check item / Operating time |                                                           | Before operation | Everyday | Every week | Every 3 month | Annually | Before storage |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|----------|------------|---------------|----------|----------------|
| Chain saw                   | Inspection.                                               | ✓                | -        | -          | -             | -        | -              |
|                             | Cleaning.                                                 | -                | ✓        | -          | -             | -        | -              |
|                             | Check at authorized service center.                       | -                | -        | -          | -             | ✓        | ✓              |
| Saw chain                   | Inspection.                                               | ✓                | -        | -          | -             | -        | -              |
|                             | Sharpening if necessary.                                  | -                | -        | -          | -             | -        | ✓              |
| Guide bar                   | Inspection.                                               | ✓                | ✓        | -          | -             | -        | -              |
|                             | Remove from the chain saw.                                | -                | -        | -          | -             | -        | ✓              |
| Chain brake                 | Check the function.                                       | ✓                | -        | -          | -             | -        | -              |
|                             | Have it inspected regularly at authorized service center. | -                | -        | -          | ✓             | -        | -              |
| Chain lubrication           | Check the oil feed rate.                                  | ✓                | -        | -          | -             | -        | -              |
| Switch trigger              | Inspection.                                               | ✓                | -        | -          | -             | -        | -              |
| Lock-off lever              | Inspection.                                               | ✓                | -        | -          | -             | -        | -              |
| Oil tank cap                | Check tightness.                                          | ✓                | -        | -          | -             | -        | -              |
| Chain catcher               | Inspection.                                               | -                | -        | ✓          | -             | -        | -              |
| Screws and nuts             | Inspection.                                               | -                | -        | ✓          | -             | -        | -              |

# TROUBLESHOOTING

Before asking for repairs, conduct your own inspection first. If you find a problem that is not explained in the manual, do not attempt to dismantle the tool. Instead, ask Makita Authorized Service Centers, always using Makita replacement parts for repairs.

| Malfunction status                                                                          | Cause                                                     | Action                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| The chain saw does not start.                                                               | Battery cartridge is not installed.                       | Install a charged battery cartridge.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                             | Battery problem (low voltage).                            | Recharge the battery cartridge. If recharging is not effective, replace the battery cartridge.                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                             | Main power switch is off.                                 | The chain saw is automatically turned off if it is un-operated for approximately 5 minute(s). Turn on the main power switch again.<br><br>The chain saw is automatically turned off when the motor stops due to protection system operation for approximately 5 minute(s). Take remedial action on your tool, and then turn on the main power switch again. |
| The saw chain does not run.                                                                 | Chain brake activated.                                    | Release chain brake.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| The motor stops running after a little use.                                                 | Battery's charge level is low.                            | Recharge the battery cartridge. If recharging is not effective, replace the battery cartridge.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| No oil on the chain.                                                                        | Oil tank is empty.                                        | Fill the oil tank.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                             | Oil guide groove is dirty.                                | Clean the groove.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                             | Poor oil delivery.                                        | Adjust the amount of oil delivery with the adjusting screw.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| The chain saw does not reach maximum RPM.                                                   | Battery cartridge is installed improperly.                | Install the battery cartridge as described in this manual.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                             | Battery power is dropping.                                | Recharge the battery cartridge. If recharging is not effective, replace the battery cartridge.                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                             | The drive system does not work correctly.                 | Ask the authorized service center in your region for repair.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| The main power lamp is blinking in green.                                                   | Switch trigger is pulled under an unoperable condition.   | Pull the switch trigger after the main power switch is turned on and the chain brake is released.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Chain does not stop even the chain brake is activated:<br><b>Stop the tool immediately!</b> | The brake band is worn down.                              | Ask the authorized service center in your region for repair.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Abnormal vibration:<br><b>Stop the tool immediately!</b>                                    | Loose guide bar or saw chain.                             | Adjust the guide bar and saw chain tension.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                             | Tool malfunction.                                         | Ask the authorized service center in your region for repair.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| The saw chain cannot be installed.                                                          | The combination of saw chain and sprocket is not correct. | Use the correct combination of saw chain and sprocket by referring to the section for specifications.                                                                                                                                                                                                                                                       |

## OPTIONAL ACCESSORIES

**⚠CAUTION:** These accessories or attachments are recommended for use with your Makita tool specified in this manual. The use of any other accessories or attachments might present a risk of injury to persons. Only use accessory or attachment for its stated purpose.

these accessories, ask your local Makita Service Center.

- Saw chain
- Guide bar
- Guide bar cover
- Sprocket
- File
- Makita genuine battery and charger

If you need any assistance for more details regarding

**⚠ WARNING:** If you purchase a guide bar of different length from the standard guide bar, also purchase a suitable guide bar cover together. It must fit and fully cover the guide bar on the chain saw.

**NOTE:** Some items in the list may be included in the tool package as standard accessories. They may differ from country to country.

# SPÉCIFICATIONS

| Modèle :                                                            |                                      | UC002G                            | UC003G       | UC004G       | UC006G       |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Longueur totale<br>(sans le guide-chaîne et la batterie)            |                                      | 266 mm                            |              |              |              |
| Tension nominale                                                    |                                      | 36 V - 40 V c.c. max.             |              |              |              |
| Poids net                                                           | *1                                   | 2,6 kg                            |              |              |              |
|                                                                     | *2                                   | 3,8 - 4,5 kg                      | 3,9 - 4,6 kg | 4,0 - 4,7 kg | 3,9 - 4,5 kg |
| Longueur du guide-chaîne standard                                   |                                      | 250 mm                            | 300 mm       | 350 mm       | 250 mm       |
| Longueur de guide-chaîne recommandée                                | avec 90PX / 91PX / M41 / M43 / 80TXL | 250 - 350 mm                      |              |              | -            |
|                                                                     | avec 25AP                            | -                                 |              |              | 250 mm       |
| Type de chaîne applicable<br>(reportez-vous au tableau ci-dessous.) |                                      | 90PX / 91PX / M41 / M43 / 80TXL   |              |              | 25AP         |
| Vitesse de la chaîne                                                |                                      | 0 - 24,8 m/s<br>(0 - 1 490 m/min) |              |              |              |
| Capacité du réservoir d'huile pour chaîne                           |                                      | 200 cm <sup>3</sup>               |              |              |              |
| Degré de protection                                                 |                                      | IPX4                              |              |              |              |

- Étant donné l'évolution constante de notre programme de recherche et de développement, les spécifications contenues dans ce manuel sont sujettes à modification sans préavis.
  - Les spécifications peuvent varier suivant les pays.
- \*1 : Poids, sans la chaîne, le guide-chaîne, le garde-chaîne, l'huile et la ou les batteries.  
 \*2 : Le poids combiné le plus léger et le plus lourd selon la procédure EPTA 01/2014. Le poids peut être différent selon le ou les accessoires, notamment la ou les batteries.

## Batterie et chargeur applicables

|          |                                                                            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|
| Batterie | BL4020 / BL4025* / BL4040* / BL4040F* / BL4050F<br>*: Batterie recommandée |
| Chargeur | DC40RA / DC40RB / DC40RC / DC40WA                                          |

- Certains chargeurs et batteries répertoriés ci-dessus peuvent ne pas être disponibles selon la région où vous résidez.

**⚠ AVERTISSEMENT : N'utilisez que les batteries et les chargeurs répertoriés ci-dessus.** L'utilisation d'autres batteries et chargeurs peut provoquer des blessures et/ou un incendie.

**NOTE :** Nous vous conseillons d'utiliser les batteries recommandées pour obtenir la meilleure performance de cet outil.

## Combinaison de chaîne, guide-chaîne et pignon

| Type de chaîne                    |                          | 90PX / M41                      |         |         |
|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|---------|---------|
| Nombre de maillons d'entraînement |                          | 40                              | 46      | 52      |
| Guide-chaîne                      | Longueur du guide-chaîne | 250 mm                          | 300 mm  | 350 mm  |
|                                   | Longueur de coupe        | 22,5 cm                         | 28,1 cm | 33,7 cm |
|                                   | Pas                      | 3/8"                            |         |         |
|                                   | Jauge                    | 1,1 mm                          |         |         |
|                                   | Type                     | Guide-chaîne à pignon de renvoi |         |         |
| Pignon                            | Nombre de dents          | 6                               |         |         |
|                                   | Pas                      | 3/8"                            |         |         |

| Type de chaîne                    |  | 91PX / M43 |    |    |
|-----------------------------------|--|------------|----|----|
| Nombre de maillons d'entraînement |  | 40         | 46 | 52 |

| Type de chaîne |                          | 91PX / M43                      |         |         |
|----------------|--------------------------|---------------------------------|---------|---------|
| Guide-chaîne   | Longueur du guide-chaîne | 250 mm                          | 300 mm  | 350 mm  |
|                | Longueur de coupe        | 22,5 cm                         | 28,1 cm | 33,7 cm |
|                | Pas                      | 3/8"                            |         |         |
|                | Jauge                    | 1,3 mm                          |         |         |
|                | Type                     | Guide-chaîne à pignon de renvoi |         |         |
| Pignon         | Nombre de dents          | 6                               |         |         |
|                | Pas                      | 3/8"                            |         |         |

| Type de chaîne                    |                          | 80TXL                           |         |         |
|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|---------|---------|
| Nombre de maillons d'entraînement |                          | 46                              | 51      | 59      |
| Guide-chaîne                      | Longueur du guide-chaîne | 250 mm                          | 300 mm  | 350 mm  |
|                                   | Longueur de coupe        | 23,2 cm                         | 27,2 cm | 34,2 cm |
|                                   | Pas                      | 0,325"                          |         |         |
|                                   | Jauge                    | 1,1 mm                          |         |         |
|                                   | Type                     | Guide-chaîne à pignon de renvoi |         |         |
| Pignon                            | Nombre de dents          | 7                               |         |         |
|                                   | Pas                      | 0,325"                          |         |         |

| Type de chaîne                    |                          | 25AP                        |  |  |
|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------------|--|--|
| Nombre de maillons d'entraînement |                          | 60                          |  |  |
| Guide-chaîne                      | Longueur du guide-chaîne | 250 mm                      |  |  |
|                                   | Longueur de coupe        | 23,9 cm                     |  |  |
|                                   | Pas                      | 1/4"                        |  |  |
|                                   | Jauge                    | 1,3 mm                      |  |  |
|                                   | Type                     | Guide-chaîne pour sculpture |  |  |
| Pignon                            | Nombre de dents          | 9                           |  |  |
|                                   | Pas                      | 1/4"                        |  |  |

**⚠️ AVERTISSEMENT :** Associez correctement guide-chaîne, chaîne et pignon. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures.

## Symboles

Vous trouverez ci-dessous les symboles susceptibles d'être utilisés pour l'appareil. Veillez à comprendre leur signification avant toute utilisation.

|                                                                                    |                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|  | Lire le mode d'emploi.                                               |
|  | Portez une protection oculaire.                                      |
|  | Portez un dispositif de protection auditive.                         |
|  | Portez un casque, des lunettes à coques et un serre-tête antibruit.  |
|  | Portez des protections adaptées pour les pieds/jambes et mains/bras. |



AVERTISSEMENT - CETTE TRONÇONNEUSE DOIT UNIQUEMENT ÊTRE UTILISÉE PAR DES OPÉRATEURS FORMÉS AU SERVICE D'ARBRES. L'UTILISATION SANS FORMATION ADÉQUATE PEUT ENTRAÎNER DE GRAVES BLESSURES.



Longueur de coupe maximale admise



Servez-vous toujours de vos deux mains lorsque vous utilisez la tronçonneuse.



Méfiez-vous du choc en retour de la tronçonneuse et évitez tout contact avec l'extrémité du guide.



Sens de déplacement de la chaîne



Réglage de la lubrification de la chaîne



Pour les pays de l'Union européenne uniquement

En raison de la présence de composants dangereux dans l'équipement, les déchets d'équipements électriques et électroniques, les accumulateurs et les batteries peuvent avoir un impact négatif sur l'environnement et la santé humaine.

Ne jetez pas les appareils électriques et électroniques ou les batteries avec les ordures ménagères !

Conformément à la directive européenne relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques et aux déchets d'accumulateurs et de batteries, ainsi qu'à son adaptation à la législation nationale, les déchets d'équipements électriques, les batteries et les accumulateurs doivent être collectés séparément et déposés dans un point de collecte distinct pour déchets urbains, conformément aux réglementations en matière de protection de l'environnement.

Cela est indiqué par le symbole de la poubelle à roulettes barrée sur l'équipement.



Niveau de puissance sonore garanti selon la directive européenne sur le bruit dans l'environnement.



Niveau de puissance sonore selon la réglementation australienne NSW sur le contrôle du bruit

## Utilisations

L'outil est conçu pour la coupe des branches et l'élagage des arbres. Il convient également à l'entretien des arbres.

## Bruit

Le niveau de bruit pondéré A typique, déterminé selon EN62841-1 et EN ISO 11681-2 selon le cas :

### Modèle UC002G

Niveau de pression sonore ( $L_{pA}$ ) : 93 dB (A)

Niveau de puissance sonore ( $L_{WA}$ ) : 101 dB (A)

Incertitude (K) : 3 dB (A)

### Modèle UC003G

Niveau de pression sonore ( $L_{pA}$ ) : 93 dB (A)

Niveau de puissance sonore ( $L_{WA}$ ) : 101 dB (A)

Incertitude (K) : 3 dB (A)

### Modèle UC004G

Niveau de pression sonore ( $L_{pA}$ ) : 93 dB (A)

Niveau de puissance sonore ( $L_{WA}$ ) : 101 dB (A)

Incertitude (K) : 3 dB (A)

### Modèle UC006G

Niveau de pression sonore ( $L_{pA}$ ) : 91 dB (A)

Niveau de puissance sonore ( $L_{WA}$ ) : 99 dB (A)

Incertitude (K) : 3 dB (A)

**NOTE** : La ou les valeurs d'émission de bruit déclarées ont été mesurées conformément à la méthode de test standard et peuvent être utilisées pour comparer les outils entre eux.

**NOTE** : La ou les valeurs d'émission de bruit déclarées peuvent aussi être utilisées pour l'évaluation préliminaire de l'exposition.

**⚠ AVERTISSEMENT** : Portez un serre-tête antibruit.

**⚠ AVERTISSEMENT** : L'émission de bruit lors de l'usage réel de l'outil électrique peut être différente de la ou des valeurs déclarées, suivant la façon dont l'outil est utilisé, particulièrement selon le type de pièce usinée.

**⚠ AVERTISSEMENT** : Les mesures de sécurité à prendre pour protéger l'utilisateur doivent être basées sur une estimation de l'exposition dans des conditions réelles d'utilisation (en tenant compte de toutes les composantes du cycle d'utilisation, comme par exemple le moment de sa mise hors tension, lorsqu'il tourne à vide et le moment de son déclenchement).

## Vibrations

La valeur totale de vibrations (somme de vecteur triaxial) déterminée selon EN62841-1 et EN ISO 11681-2 selon le cas :

### Modèle UC002G

Mode de travail : coupe de bois

Émission de vibrations ( $a_{h,w}$ ) : 5,0 m/s<sup>2</sup>

Incertitude (K) : 1,5 m/s<sup>2</sup>

### Modèle UC003G

Mode de travail : coupe de bois

Émission de vibrations ( $a_{h,w}$ ) : 5,0 m/s<sup>2</sup>

Incertitude (K) : 1,5 m/s<sup>2</sup>

### Modèle UC004G

Mode de travail : coupe de bois

Émission de vibrations ( $a_{h,w}$ ) : 5,0 m/s<sup>2</sup>

Incertitude (K) : 1,5 m/s<sup>2</sup>

### Modèle UC006G

Mode de travail : coupe de bois

Émission de vibrations ( $a_{h,w}$ ) : 2,8 m/s<sup>2</sup>

Incertitude (K) : 1,5 m/s<sup>2</sup>

**NOTE** : La ou les valeurs de vibration totales déclarées ont été mesurées conformément à la méthode de test standard et peuvent être utilisées pour comparer les outils entre eux.

**NOTE** : La ou les valeurs de vibration totales déclarées peuvent aussi être utilisées pour l'évaluation préliminaire de l'exposition.

**⚠ AVERTISSEMENT** : L'émission de vibrations lors de l'usage réel de l'outil électrique peut être différente de la ou des valeurs déclarées, suivant la façon dont l'outil est utilisé, particulièrement selon le type de pièce usinée.

**⚠ AVERTISSEMENT** : Les mesures de sécurité à prendre pour protéger l'utilisateur doivent être basées sur une estimation de l'exposition dans des conditions réelles d'utilisation (en tenant compte de toutes les composantes du cycle d'utilisation, comme par exemple le moment de sa mise hors tension, lorsqu'il tourne à vide et le moment de son déclenchement).

## Déclarations de conformité

### Pour les pays européens uniquement

Les déclarations de conformité sont fournies en Annexe A à ce mode d'emploi.

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ

### Consignes de sécurité générales pour outils électriques

**⚠️ AVERTISSEMENT** Veuillez lire toutes les consignes de sécurité, instructions, illustrations et spécifications qui accompagnent cet outil électrique. Le non-respect de toutes les instructions indiquées ci-dessous peut entraîner une électrocution, un incendie et/ou de graves blessures.

### Conservez toutes les mises en garde et instructions pour référence ultérieure.

Le terme « outil électrique » dans les avertissements fait référence à l'outil électrique alimenté par le secteur (avec cordon d'alimentation) ou à l'outil électrique fonctionnant sur batterie (sans cordon d'alimentation).

### Consignes de sécurité pour Tronçonneuse sans Fil

1. **Éloignez la tronçonneuse de votre corps pendant l'utilisation. Avant de faire démarrer la tronçonneuse, assurez-vous que la chaîne n'est pas en contact avec quoi que soit.** Restez attentif en permanence, pour éviter tout contact entre la chaîne et votre corps, et que vos vêtements ne se prennent dans la chaîne.
2. **Tenez toujours la tronçonneuse en plaçant votre main droite sur la poignée supérieure et votre main gauche sur la poignée avant.** N'inversez jamais les mains pour tenir la tronçonneuse, sous peine d'augmenter les risques de blessure.
3. **Saisissez l'outil électrique uniquement par ses surfaces de prise isolées, car la chaîne peut entrer en contact avec des fils électriques cachés.** Le contact de la chaîne avec un fil sous tension peut mettre sous tension les parties métalliques exposées de l'outil électrique, causant ainsi une électrisation chez l'utilisateur.
4. **Portez des lunettes de sécurité et un dispositif de protection auditive. Nous vous recommandons de plus de porter des équipements de protection pour la tête, les mains, les jambes et les pieds.** Le port de vêtements de protection adéquats réduit le risque de blessure causée par les débris éjectés ou par le contact accidentel avec la chaîne.
5. **Conservez toujours un bon appui au sol.**
6. **Lorsque vous coupez une branche en tension,**

**prenez garde au retour de la branche.** Lorsque la tension exercée sur les fibres du bois est libérée, la branche risque de se détendre comme un ressort et de frapper l'utilisateur et/ou de provoquer une perte de maîtrise de la tronçonneuse.

7. **Faites preuve d'une grande prudence lorsque vous coupez des broussailles ou de jeunes arbres.** De fins morceaux de bois peuvent se coincer dans la chaîne et être projetés vers vous ou exercer une traction qui vous ferait perdre l'équilibre.
8. **Pour transporter la tronçonneuse, arrêtez-la, saisissez-la par la poignée avant et éloignez-la de votre corps. Avant de transporter ou de ranger la tronçonneuse, remettez toujours le garde-chaîne en place.** Une manipulation adéquate de la tronçonneuse réduit le risque de contact accidentel avec la chaîne en mouvement.
9. **Suivez les instructions de lubrification, de réglage de la tension de la chaîne et de changement des accessoires.** Une mauvaise tension ou une mauvaise lubrification de la chaîne augmente les risques de rupture et de choc en retour.
10. **Les poignées doivent être sèches, et ne doivent pas présenter de traces d'huile ou de graisse.** Les poignées grasses ou huileuses sont glissantes et peuvent causer une perte de contrôle de l'outil.
11. **Utilisez l'outil uniquement pour couper du bois. N'utilisez pas la tronçonneuse pour des travaux autres que ceux pour lesquels elle a été conçue.** Par exemple, n'utilisez pas la tronçonneuse pour couper du plastique, des matériaux de maçonnerie ou des matériaux de construction qui ne sont pas à base de bois. L'utilisation de la tronçonneuse pour effectuer des travaux autres que ceux pour lesquels elle a été conçue peut entraîner une situation dangereuse.
12. **Causes des chocs en retour et mesures préventives :**  
Il y a un risque de choc en retour lorsque le nez ou l'extrémité du guide-chaîne touche un objet, ou lorsque le bois se referme et coince la chaîne dans sa ligne de coupe. Dans certains cas, le contact de l'extrémité du guide-chaîne avec un objet peut entraîner une réaction instantanée en sens inverse, qui projette le guide-chaîne vers le haut et vers l'utilisateur. Le guide-chaîne risque d'être projeté vers l'utilisateur si la chaîne se coince le long de la partie supérieure du guide-chaîne. L'une ou l'autre de ces réactions peut entraîner une perte de contrôle de la tronçonneuse et entraîner des blessures graves. Ne vous fiez pas uniquement aux dispositifs de sécurité intégrés à la tronçonneuse. En tant qu'utilisateur de la tronçonneuse, vous devez prendre des mesures pour éviter les accidents et les blessures pendant les travaux de coupe.  
Un choc en retour résulte d'une mauvaise utilisation de l'outil et/ou de procédures ou conditions de travail inadéquates. Il peut être évité en prenant les mesures appropriées, qui sont décrites ci-après :
  - **Tenez fermement la tronçonneuse avec vos deux mains, en plaçant vos pouces et vos doigts autour des poignées de la**

**tronçonneuse ; positionnez votre corps et vos bras de manière à résister aux chocs en retour.** L'utilisateur peut contrôler les chocs en retour s'il prend les précautions nécessaires. Ne lâchez pas la tronçonneuse.

► Fig.1

- **Ne vous penchez pas trop en avant, et ne coupez pas plus haut que la hauteur des épaules.** Ceci permet d'éviter un contact accidentel de l'extrémité du guide-chaîne avec un objet et de mieux maîtriser la tronçonneuse dans les situations imprévues.
  - **Utilisez exclusivement les guides-chaînes et les chaînes de rechange spécifié(e)s par le fabricant.** L'utilisation d'un guide-chaîne ou d'une chaîne de rechange inadaptes peut causer la rupture de la chaîne et/ou un choc en retour.
  - **Suivez les instructions du fabricant concernant l'affûtage et l'entretien de la chaîne.** Réduire la hauteur du limiteur de profondeur augmente le risque de choc en retour.
13. **Avant de commencer le travail, assurez-vous que la tronçonneuse fonctionne correctement et satisfait aux réglementations relatives à la sécurité. Vérifiez tout particulièrement les points suivants :**
    - Le frein de chaîne fonctionne correctement.
    - Le frein d'arrêt du moteur fonctionne correctement.
    - Le guide-chaîne et le couvre-pignon sont correctement installés.
    - La chaîne a été aiguisée et tendue conformément aux réglementations.
  14. **Ne faites pas démarrer la tronçonneuse sans avoir retiré le garde-chaîne.** Si vous faites démarrer la tronçonneuse sans avoir retiré le garde-chaîne, celui-ci risque d'être éjecté vers l'avant, ce qui peut entraîner des blessures et endommager les objets autour de l'utilisateur.

## Consignes de sécurité supplémentaires :

### Fonctionnement

1. **Lorsque vous utilisez l'outil sur un sol boueux, une pente trempée ou un endroit glissant, faites attention de ne pas perdre l'équilibre.**
2. **Ne plongez pas l'outil dans une flaque.**
3. **Ne laissez pas l'outil sans surveillance à l'extérieur sous la pluie.**
4. **Tenez les badauds ou les animaux à l'écart de la zone de travail pendant le fonctionnement de la tronçonneuse.**

## Sécurité électrique et sécurité des batteries

1. **Évitez les environnements dangereux.** N'utilisez pas l'outil dans un endroit humide, ni ne l'exposez à la pluie. Le risque d'électrocution augmente si de l'eau pénètre dans l'outil.
2. **Ne jetez pas la ou les batteries au feu.** L'élément de la pile pourrait exploser. Consultez

les codes locaux pour de possibles instructions de mise au rebut spéciales.

3. **N'ouvrez ni ne manipulez la ou les batteries.** L'électrolyte qui s'échappe de la batterie est corrosif et peut irriter la peau ou les yeux. Il peut être toxique en cas d'ingestion.
4. **Ne chargez pas la batterie sous la pluie ou dans un endroit mouillé.**
5. **Ne pas charger la batterie à l'extérieur.**
6. **Ne manipulez pas le chargeur, y compris la fiche du chargeur et les bornes du chargeur avec les mains mouillées.**
7. **Ne remplacez pas la batterie sous la pluie.**

### Entretien et rangement

1. **Lorsque vous rangez l'outil, évitez les endroits exposés aux rayons directs du soleil ou à la pluie, et rangez-le dans un endroit tempéré et sec.**

## Consignes de sécurité propres à la tronçonneuse à poignée supérieure

1. **Cette tronçonneuse est spécialement conçue pour l'entretien des arbres et la chirurgie arboricole. Cette tronçonneuse est conçue pour être utilisée uniquement par des personnes correctement formées. Respectez toutes les instructions, procédures et recommandations émanant des instances professionnelles pertinentes. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des accidents mortels. Il est conseillé de toujours utiliser une plateforme élévatrice (nacelle élévatrice, élévateur) pour scier dans les arbres. La technique de descente en rappel est extrêmement dangereuse et nécessite une formation spéciale. Les opérateurs doivent être formés pour se familiariser avec les équipements de sécurité et les techniques d'escalade. Utilisez toujours des courroies, cordes et mousquetons appropriés lorsque vous travaillez dans les arbres. Utilisez toujours des systèmes de retenue à la fois pour l'opérateur et la scie.**
2. **Effectuez le nettoyage et l'entretien avant le rangement conformément au mode d'emploi.**
3. **Pendant le transport dans un véhicule, assurez-vous que la tronçonneuse est placée de façon à éviter toute fuite de carburant ou d'huile pour chaîne, tous dommages matériels et corporels.**
4. **Vérifiez régulièrement le bon fonctionnement du frein de chaîne.** Cette action réduit le risque de blessure en cas de choc en retour.
5. **N'ajoutez pas d'huile pour chaîne près d'un feu. Ne fumez jamais lorsque vous ajoutez de l'huile pour chaîne.**
6. **Les réglementations nationales peuvent imposer des restrictions à l'utilisation de la tronçonneuse.**
7. **Si l'équipement subit un choc violent ou tombe, vérifiez son état avant de poursuivre la tâche. Vérifiez si les commandes et les dispositifs de sécurité fonctionnent correctement. En cas de dommage ou de doute, confiez l'inspection et la réparation à notre service**

après-vente agréé.

8. **Enclenchez toujours le frein de chaîne avant de mettre en marche la tronçonneuse.**
9. **Tenez fermement la scie en place pour éviter le patinage (dérapage) ou le rebond de la scie lorsque vous démarrez une coupe.**
10. **À la fin de la coupe, prenez soin de conserver votre équilibre en raison de la « chute de tension ».**
11. **Prenez en considération le sens et la vitesse du vent. Évitez la sciure de bois et le nuage d'huile pour chaîne.**

#### Équipement de protection

1. **Pour éviter les blessures à la tête, aux yeux, aux mains ou aux pieds ainsi que les lésions auditives, portez l'équipement de protection suivant lorsque vous utilisez la tronçonneuse :**
  - Portez des vêtements adaptés, c'est-à-dire ajustés, mais n'entravant pas vos mouvements. Ne portez ni bijoux ni vêtements susceptibles de s'enchevêtrer dans les buissons ou les arbustes. Si vous avez les cheveux longs, portez toujours un filet à cheveux !
  - Il est nécessaire de porter un casque de sécurité chaque fois que vous travaillez avec la tronçonneuse. Le **casque de sécurité** doit être inspecté régulièrement pour vérifier qu'il n'est pas endommagé et doit être remplacé au moins tous les 5 ans. N'utilisez que des casques de sécurité homologués.
  - L'**écran facial** du casque de sécurité (ou des lunettes à coques) protège contre la sciure de bois et les copeaux. Pendant le fonctionnement de la tronçonneuse, portez toujours des lunettes à coques ou un écran facial pour éviter les blessures oculaires.
  - Portez un **équipement anti-bruit** adéquat (cache-oreilles, bouchons d'oreille, etc.)
  - La **veste de protection** comprend 22 couches de nylon et protège l'opérateur des coupes. Son port est obligatoire lors de tâches sur une plateforme en hauteur (nacelle élévatrice, élévateur), une plateforme montée sur une échelle ou en cas d'escalade en cordée.
  - La **salopette à bretelles de protection** est fabriquée dans un tissu de nylon ayant 22 couches et protège des coupes. Il est vivement conseillé de l'utiliser.
  - Les **gants de protection** fabriqués en cuir épais font partie de l'équipement réglementé et leur port est obligatoire pendant l'utilisation de la tronçonneuse.
  - Pendant le fonctionnement de la tronçonneuse, le port de **chaussures de sécurité** ou de **bottes de sécurité** avec semelle antidérapante, embout protecteur en acier et protection pour la jambe est obligatoire. Les chaussures de sécurité pourvues d'une couche protectrice protègent des coupes et garantissent une bonne assise. Pour travailler dans les arbres, utilisez des bottes de sécurité spécialisées pour l'escalade.

#### Vibrations

1. Les personnes ayant une mauvaise circulation du sang qui sont exposées à des vibrations excessives peuvent présenter des lésions des vaisseaux sanguins ou du système nerveux. Les vibrations peuvent être à l'origine des symptômes suivants dans les doigts, les mains ou les poignets : Engourdissement, picotement, douleur, douleur lancinante, changement de couleur de la peau ou de la peau elle-même. **Si un ou plusieurs de ces symptômes apparaissent, consultez un médecin !** Pour réduire le risque du syndrome de Raynaud, gardez vos mains au chaud pendant l'utilisation et conservez en bon état l'équipement et les accessoires.

## CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS.

**⚠ AVERTISSEMENT : NE** vous laissez **PAS** tromper (au fil d'une utilisation répétée) par un sentiment d'aisance ou de familiarité avec le produit, en négligeant le respect rigoureux des consignes de sécurité qui accompagnent le produit en question. La **MAUVAISE UTILISATION** de l'outil ou l'ignorance des consignes de sécurité indiquées dans ce mode d'emploi peut entraîner de graves blessures.

## Consignes de sécurité importantes pour la batterie

1. **Avant d'utiliser la batterie, lisez toutes les instructions et précautions relatives (1) au chargeur de batterie, (2) à la batterie, et (3) au produit utilisant la batterie.**
2. **Ne désassemblez pas et ne modifiez pas la batterie.** Cela pourrait entraîner un incendie, une chaleur excessive ou une explosion.
3. **Cessez immédiatement l'utilisation si le temps de fonctionnement devient excessivement court.** Il y a un risque de surchauffe, de brûlures, voire d'explosion.
4. **Si l'électrolyte pénètre dans vos yeux, rincez-les à l'eau claire et consultez immédiatement un médecin.** Il y a un risque de perte de la vue.
5. **Ne court-circuitez pas la batterie :**
  - (1) **Ne touchez les bornes avec aucun matériau conducteur.**
  - (2) **Évitez de ranger la batterie dans un conteneur avec d'autres objets métalliques, par exemple des clous, des pièces de monnaie, etc.**
  - (3) **N'exposez pas la batterie à l'eau ou à la pluie.**

Un court-circuit de la batterie peut provoquer une intensité de courant élevée, une surchauffe, parfois des brûlures et même une panne.
6. **Ne rangez ni n'utilisez l'outil et la batterie dans un endroit où la température risque d'atteindre ou de dépasser 50 °C.**
7. **Ne jetez pas la batterie au feu même si elle est sérieusement endommagée ou complètement épuisée. La batterie peut exploser au contact**

- du feu.
8. **Abstenez-vous de clouer, couper, écraser, jeter, laisser tomber la batterie, ou de la heurter contre un objet dur.** Cela pourrait entraîner un incendie, une chaleur excessive ou une explosion.
  9. **N'utilisez pas la batterie si elle est endommagée.**
  10. **Les batteries au lithium-ion contenues sont soumises aux exigences de la législation sur les marchandises dangereuses.**  
Lors du transport commercial par des tierces parties ou des transitaires par exemple, des exigences spécifiques en matière d'étiquetage et d'emballage doivent être respectées.  
Pour la préparation de l'article expédié, il est nécessaire de consulter un expert en matériau dangereux. Veuillez également respecter les réglementations nationales susceptibles d'être plus détaillées.  
Recouvrez les contacts exposés avec du ruban adhésif ou du ruban de masquage et emballez la batterie de telle sorte qu'elle ne puisse pas bouger dans l'emballage.
  11. **Lors de la mise au rebut de la batterie, retirez-la de l'outil et jetez-la en lieu sûr.** Suivez les réglementations locales en matière de mise au rebut des batteries.
  12. **Utilisez les batteries uniquement avec les produits spécifiés par Makita.** L'insertion de batteries dans des produits non conformes peut provoquer un incendie, une chaleur excessive, une explosion ou une fuite de l'électrolyte.
  13. **Lorsque vous n'utilisez pas l'outil pendant une période prolongée, la batterie doit être retirée de l'outil.**
  14. **Pendant et après l'utilisation, la batterie peut chauffer, ce qui peut entraîner des brûlures, y compris en cas de température relativement basse.** Manipulez les batteries chaudes avec précaution.
  15. **Ne touchez pas la borne de l'outil immédiatement après utilisation car elle peut être assez chaude pour provoquer des brûlures.**

16. **Évitez que des copeaux, de la poussière ou du sol adhèrent aux bornes, aux trous et aux rainures de la batterie.** Cela peut provoquer un échauffement, un incendie, une explosion ou un dysfonctionnement de l'outil ou de la batterie, ce qui peut entraîner des brûlures ou des blessures.
17. **À moins que l'outil prenne en charge un tel usage, n'utilisez pas la batterie à proximité de lignes électriques haute tension.** Cela pourrait entraîner un dysfonctionnement ou casser l'outil ou la batterie.
18. **Conservez la batterie hors de portée des enfants.**

## CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS.

**⚠ ATTENTION : N'utilisez que des batteries Makita d'origine.** L'utilisation de batteries de marque autre que Makita ou de batteries modifiées peut provoquer l'explosion des batteries, ce qui présente un risque d'incendie, de dommages matériels et corporels. Cela annulera également la garantie Makita pour l'outil et le chargeur Makita.

## Conseils pour assurer la durée de vie optimale de la batterie

1. **Chargez la batterie avant qu'elle ne soit complètement déchargée.** Arrêtez toujours l'outil et rechargez la batterie quand vous remarquez que la puissance de l'outil diminue.
2. **Ne rechargez jamais une batterie complètement chargée.** La surcharge réduit la durée de service de la batterie.
3. **Chargez la batterie à une température ambiante comprise entre 10 °C et 40 °C.** Avant de charger une batterie chaude, laissez-la refroidir.
4. **Lorsque vous n'utilisez pas la batterie, retirez-la de l'outil ou du chargeur.**
5. **Rechargez la batterie si elle est restée inutilisée pendant une période prolongée (plus de six mois).**

## DESCRIPTION DES PIÈCES

► Fig.2

|    |                    |    |                                        |    |                             |
|----|--------------------|----|----------------------------------------|----|-----------------------------|
| 1  | Poignée supérieure | 2  | Levier de sécurité                     | 3  | Gâchette                    |
| 4  | Protège-main avant | 5  | Guide-chaîne                           | 6  | Chaîne                      |
| 7  | Attrape-chaîne     | 8  | Écrou de retenue                       | 9  | Vis de réglage de la chaîne |
| 10 | Batterie           | 11 | Témoin d'alimentation                  | 12 | Interrupteur principal      |
| 13 | Bouchon            | 14 | Vis de réglage (pour la pompe à huile) | 15 | Mousqueton                  |
| 16 | Poignée avant      | 17 | Bouchon du réservoir d'huile           | 18 | Griffe d'abattage           |
| 19 | Garde-chaîne       | -  | -                                      | -  | -                           |

# DESCRIPTION DU FONCTIONNEMENT

**⚠ ATTENTION :** Assurez-vous toujours que l'outil est hors tension et que sa batterie est retirée avant de l'ajuster ou de vérifier son fonctionnement.

## Insertion ou retrait de la batterie

**⚠ ATTENTION :** Éteignez toujours l'outil avant de mettre en place ou de retirer la batterie.

**⚠ ATTENTION :** Tenez fermement l'outil et la batterie lors de la mise en place ou du retrait de la batterie. Si vous ne tenez pas fermement l'outil et la batterie, ils peuvent vous glisser des mains, et s'abîmer ou vous blesser.

Pour mettre la batterie en place, alignez la languette de la batterie avec la rainure du compartiment puis insérez la batterie. Insérez-la entièrement jusqu'à entendre un léger déclic indiquant qu'elle est bien en place. Si vous pouvez voir l'indicateur rouge comme illustré sur la figure, c'est qu'elle n'est pas bien verrouillée.

Pour retirer la batterie, faites-la glisser hors de l'outil tout en faisant glisser le bouton à l'avant de la batterie.

► **Fig.3:** 1. Indicateur rouge 2. Bouton 3. Batterie

**⚠ ATTENTION :** Insérez toujours complètement la batterie jusqu'à ce que l'indicateur rouge ne soit plus visible. Sinon, elle pourrait tomber accidentellement de l'outil, au risque de vous blesser ou de blesser quelqu'un se trouvant près de vous.

**⚠ ATTENTION :** N'insérez pas la batterie de force. Si elle ne glisse pas facilement, c'est que vous ne l'insérez pas correctement.

## Indication de la charge restante de la batterie

Appuyez sur le bouton de vérification sur la batterie pour indiquer la charge restante de la batterie. Les témoins s'allument pendant quelques secondes.

► **Fig.4:** 1. Témoins 2. Bouton de vérification

| Témoins                                                                             |                                                                                     |                                                                                     | Charge restante      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Allumé                                                                              | Éteint                                                                              | Clignotant                                                                          |                      |
|  |  |  | 75 % à 100 %         |
|  |  |  |                      |
|  |  |  | 50 % à 75 %          |
|  |  |  | 25 % à 50 %          |
|  |  |  | 0 % à 25 %           |
|  |  |  | Chargez la batterie. |

| Témoins                                                                           |                                                                                   |                                                                                   | Charge restante                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Allumé                                                                            | Éteint                                                                            | Clignotant                                                                        |                                   |
|  |  |  | Anomalie possible de la batterie. |
|  |  |  |                                   |

**NOTE :** Selon les conditions d'utilisation et la température ambiante, l'indication peut être légèrement différente de la capacité réelle.

**NOTE :** Le premier témoin (complètement à gauche) clignotera pendant le fonctionnement du système de protection de la batterie.

## Système de protection de l'outil/la batterie

L'outil est équipé d'un système de protection de l'outil/la batterie. Ce système coupe automatiquement l'alimentation vers le moteur pour prolonger la durée de vie de l'outil et de la batterie. Si l'outil ou la batterie se trouve dans l'une des situations suivantes, l'outil cessera automatiquement de fonctionner.

### Protection contre la surcharge

Lorsque le mode d'utilisation de la batterie entraîne un appel de courant anormalement élevé, l'outil s'arrête automatiquement et le témoin d'alimentation clignote en vert. Il faut alors mettre l'outil hors tension et arrêter la tâche qui a causé la surcharge. Remettez ensuite l'outil sous tension pour redémarrer.

### Protection contre la surchauffe

En cas de surchauffe de l'outil ou de la batterie, l'outil s'arrête automatiquement et le témoin d'alimentation s'allume en rouge. Dans ce cas, laissez l'outil et la batterie refroidir avant de rallumer l'outil.

**NOTE :** Dans un environnement à température élevée, la protection contre la surchauffe risque de se déclencher et l'outil s'arrêtera automatiquement.

### Protection contre la décharge totale de la batterie

Si la charge de la batterie est insuffisante, l'outil s'arrête automatiquement et le témoin d'alimentation s'allume en rouge. Dans ce cas, retirez la batterie de l'outil et chargez-la.

### Protections contre d'autres causes

Le système de protection est également conçu pour d'autres causes qui pourraient endommager l'outil et lui permet de s'arrêter automatiquement. Suivez toutes les étapes ci-dessous pour éliminer les causes, lorsque l'outil a été arrêté provisoirement ou a cessé de fonctionner.

1. Éteignez l'outil, puis rallumez-le pour le redémarrer.
2. Chargez la ou les batteries ou remplacez-les par

des batteries rechargées.

3. Laissez la machine et la ou les batteries refroidir.

En l'absence d'amélioration après avoir rétabli le système de protection, contactez votre centre de service Makita local.

**REMARQUE** : Si l'outil s'arrête en raison d'une cause non décrite ci-dessus, reportez-vous à la section de dépannage.

## Interrupteur principal

**⚠️ AVERTISSEMENT** : Mettez toujours l'interrupteur principal en position d'arrêt lorsque vous n'utilisez pas l'outil.

Pour allumer l'outil, appuyez sur l'interrupteur principal. Le témoin d'alimentation s'allume en vert. Pour l'éteindre, appuyez de nouveau sur l'interrupteur principal.

- **Fig. 5:** 1. Témoin d'alimentation 2. Interrupteur principal

**NOTE** : Le témoin d'alimentation clignote en vert si vous appuyez sur la gâchette dans des conditions ne permettant pas d'utiliser l'outil. Le témoin clignote dans l'une des conditions suivantes.

- Lorsque vous mettez l'interrupteur principal en position de marche tout en maintenant le levier de sécurité et la gâchette enfoncés.
- Lorsque vous appuyez sur la gâchette alors que le frein de chaîne est activé.
- Lorsque vous désactivez le frein de chaîne tout en maintenant le levier de sécurité et la gâchette enfoncés.

**NOTE** : Cet outil dispose d'une fonction de mise hors tension automatique. L'interrupteur principal s'éteindra automatiquement si l'outil n'est pas utilisé pendant environ 5 minute(s).

**NOTE** : La fonction de mise hors tension automatique peut s'enclencher lorsque l'outil s'arrête en raison du fonctionnement du système de protection. L'interrupteur principal s'éteindra automatiquement environ 5 minute(s) après que le moteur s'arrête automatiquement et qu'aucune mesure corrective n'est prise contre la protection de l'outil.

**NOTE** : Après avoir activé le frein de chaîne, l'interrupteur principal s'arrêtera environ 30 minute(s) plus tard.

## Fonctionnement de la gâchette

**⚠️ AVERTISSEMENT** : Pour votre sécurité, cet outil est équipé d'un levier de sécurité qui empêche tout démarrage involontaire. N'utilisez JAMAIS l'outil si vous pouvez le démarrer simplement en appuyant sur la gâchette sans appuyer sur le levier de sécurité. Demandez à un centre technique agréé de réaliser les réparations AVANT toute nouvelle utilisation.

**⚠️ AVERTISSEMENT** : Ne scotchez JAMAIS le levier de sécurité, ni n'ignorez son objectif et sa fonction.

**⚠️ ATTENTION** : Avant d'insérer la batterie dans l'outil, vérifiez toujours que la gâchette fonctionne bien et revient en position d'arrêt lorsque vous la relâchez.

**REMARQUE** : Évitez d'appuyer sur la gâchette avec force lorsque le levier de sécurité n'est pas enfoncé. Vous risqueriez de briser la gâchette.

**NOTE** : Si vous continuez à enclencher la gâchette alors que l'outil est presque à vide, la vitesse de rotation de l'outil diminue et le témoin d'alimentation clignote en vert. Dans ce cas, relâchez la gâchette, puis enclenchez-la à nouveau.

Pour éviter tout déclenchement accidentel de la gâchette et par mesure de sécurité, l'outil est muni de deux interrupteurs de sécurité. Pour démarrer l'outil, poussez le levier de verrouillage vers l'avant au-delà de sa position normale entre le pouce et l'index et serrez le levier de sécurité de la paume de votre main. Enclenchez ensuite la gâchette avec le levier de sécurité maintenu dans cette position. La vitesse de l'outil augmente à mesure que vous augmentez la pression sur la gâchette. Pour l'arrêter, relâchez la gâchette.

- **Fig. 6:** 1. Levier de verrouillage 2. Levier de sécurité 3. Gâchette

## Vérification du frein de chaîne

**⚠️ ATTENTION** : Tenez la tronçonneuse à deux mains lorsque vous la démarrez. Tenez la poignée supérieure avec la main droite et la poignée avant avec la main gauche. Le guide-chaîne et la chaîne ne doivent entrer en contact avec aucun objet.

**⚠️ ATTENTION** : Si la chaîne ne s'arrête pas immédiatement lors de ce test, la tronçonneuse ne doit être utilisée en aucune circonstance. Consultez notre centre de service après-vente agréé.

1. Appuyez d'abord sur le levier de sécurité, puis sur la gâchette. La chaîne démarre immédiatement.
2. Poussez le protège-main avant vers l'avant avec le dos de la main. Vérifiez que la tronçonneuse s'arrête immédiatement.

- **Fig. 7:** 1. Protège-main avant 2. Position non verrouillée 3. Position verrouillée

## Vérification du frein d'arrêt du moteur

**⚠️ ATTENTION** : Si lors de ce test, la chaîne ne s'arrête pas dans les deux secondes, cessez immédiatement d'utiliser la tronçonneuse et consultez notre service après-vente agréé.

Démarrez la tronçonneuse puis relâchez complètement la gâchette. La chaîne doit s'arrêter complètement dans les deux secondes.

## Réglage de la lubrification de la chaîne

Vous pouvez régler le débit de la pompe à huile avec la vis de réglage au moyen de la clé universelle. La quantité d'huile peut être ajustée en 3 étapes. Ouvrez le bouchon pour ajuster la vis de réglage.

► **Fig.8:** 1. Bouchon 2. Vis de réglage

## Mousqueton (point d'attache de la corde)

Vous pouvez accrocher l'outil en attachant la corde au mousqueton. Tirez le mousqueton vers le haut, puis attachez-le à la corde.

► **Fig.9:** 1. Mousqueton

## Griffe d'abattage

Cet outil est équipé d'une griffe d'abattage en série. Pour le remplacement de la griffe d'abattage, adressez-vous à un centre de service après-vente Makita agréé.

Lors de la coupe, engagez la griffe d'abattage dans le tronc et servez-vous-en comme d'un levier.

## Fonction électronique

L'outil est doté de fonctions électroniques pour en faciliter le fonctionnement.

- Frein électrique  
Cet outil est équipé d'un frein électrique. Si systématiquement l'outil n'arrive pas à s'arrêter rapidement après le relâchement de la gâchette, faites réparer l'outil dans un centre de service Makita.

## ASSEMBLAGE

**⚠ATTENTION :** Assurez-vous toujours que l'outil est hors tension et que sa batterie est retirée avant d'effectuer toute tâche dessus.

**⚠ATTENTION :** Ne touchez pas la chaîne avec les mains nues. Portez toujours des gants lorsque vous manipulez la chaîne.

## Pose et dépose de la chaîne

**⚠ATTENTION :** La chaîne et le guide-chaîne sont très chauds juste après utilisation. Laissez-les refroidir suffisamment avant tout travail sur l'outil.

**⚠ATTENTION :** Procédez à l'installation ou au retrait de la chaîne dans un endroit propre, exempt de sciure et autres.

## Pose de la chaîne

Pour installer la chaîne, procédez comme suit :

1. Relâchez le frein de chaîne en tirant sur le protège-main avant.

2. Desserrez la vis de réglage de la chaîne, puis l'écrou de retenue.

► **Fig.10:** 1. Couvre-pignon 2. Vis de réglage de la chaîne 3. Écrou de retenue

3. Retirez le couvre-pignon.

4. Vérifiez le sens de la chaîne. Faites correspondre le sens de la chaîne avec celui du repère sur le corps de la tronçonneuse.

► **Fig.11:** 1. Repère sur le corps de la tronçonneuse

5. Insérez une extrémité de la chaîne sur le dessus du guide-chaîne.

6. Insérez l'autre extrémité de la chaîne autour du pignon, puis fixez le guide-chaîne au corps de la tronçonneuse, en alignant l'orifice sur le guide-chaîne avec la goupille sur le corps de la tronçonneuse.

► **Fig.12:** 1. Pignon 2. Orifice

7. Insérez la partie saillante et la goupille sur le couvre-pignon dans le corps de la tronçonneuse, puis refermez le couvercle de sorte que le boulon et la goupille sur le corps de la tronçonneuse rencontrent leurs équivalents sur le couvercle.

► **Fig.13:** 1. Partie saillante 2. Couvre-pignon 3. Boulon 4. Goupille

8. Serrez l'écrou de retenue pour fixer en place le couvre-pignon, puis desserrez-le un peu pour ajuster la tension.

► **Fig.14:** 1. Écrou de retenue

Après avoir installé la chaîne, ajustez sa tension en vous reportant à la section sur le réglage de la tension de la chaîne.

## Retrait de la chaîne

Pour enlever la chaîne, procédez comme suit :

1. Relâchez le frein de chaîne en tirant sur le protège-main avant.

2. Desserrez la vis de réglage de la chaîne, puis l'écrou de retenue.

► **Fig.15:** 1. Vis de réglage de la chaîne 2. Écrou de retenue

3. Retirez le couvre-pignon puis enlevez la chaîne et le guide-chaîne de la tronçonneuse.

## Réglage de la tension de la chaîne

**⚠ATTENTION :** Ne tendez pas trop la chaîne. Une tension excessive de la chaîne peut entraîner la rupture de celle-ci et l'usure du guide-chaîne.

**⚠ATTENTION :** Si la tension de la chaîne est insuffisante, celle-ci risque de sauter du guide-chaîne, ce qui peut entraîner un accident.

La chaîne peut se détendre au bout de plusieurs heures d'utilisation. Vérifiez de temps à autre la tension de la chaîne avant de l'utiliser.

1. Relâchez le frein de chaîne en tirant sur le protège-main avant.

2. Desserrez un peu l'écrou de retenue pour desserrer légèrement le couvre-pignon.

► **Fig.16:** 1. Écrou de retenue

3. Soulevez légèrement l'extrémité du guide-chaîne et ajustez la tension de la chaîne. Tournez la vis de réglage de la chaîne dans le sens des aiguilles d'une montre pour la serrer et tournez-la dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour la desserrer.

**Pour les chaînes 90PX / 91PX / M41 / M43 / 80TXL :**

Tendez la chaîne jusqu'à ce que sa partie inférieure s'insère dans la rainure du guide-chaîne, comme illustré.

► **Fig.17:** 1. Guide-chaîne 2. Chaîne 3. Vis de réglage de la chaîne

**Pour la chaîne 25AP :**

Serrez la chaîne de sorte que l'espace entre le centre du côté inférieur du guide-chaîne et la chaîne soit d'environ 1 mm à 2 mm.

4. Maintenez le guide-chaîne sans forcer et resserrez le couvre-pignon.

**Pour les chaînes 90PX / 91PX / M41 / M43 / 80TXL :**

Assurez-vous que la chaîne est bien tendue sur sa partie inférieure.

**Pour la chaîne 25AP :**

Assurez-vous que l'espace entre le centre du côté inférieur du guide-chaîne et la chaîne est d'environ 1 mm à 2 mm.

5. Serrez l'écrou de retenue pour fixer en place le couvre-pignon.

► **Fig.18:** 1. Écrou de retenue

## UTILISATION

### Lubrification

**REMARQUE :** La première fois que vous faites le plein d'huile pour chaîne, ou lorsque vous refaites le plein après avoir complètement vidé le réservoir d'huile, ajoutez de l'huile jusqu'au bord inférieur du goulot de remplissage. Sinon, l'alimentation en huile risque de mal fonctionner.

**REMARQUE :** Utilisez uniquement l'huile pour chaîne destinée aux tronçonneuses Makita ou une huile du commerce équivalente.

**REMARQUE :** N'utilisez jamais une huile contaminée par des poussières ou des particules, ni une huile volatile.

**REMARQUE :** Lorsque vous élaguez des arbres, utilisez une huile végétale. Une huile minérale risque d'endommager les arbres.

**REMARQUE :** Avant de tronçonner, assurez-vous que le bouchon du réservoir d'huile est bien vissé en place.

La chaîne se lubrifie automatiquement pendant l'utilisation de l'outil. Vérifiez régulièrement la quantité d'huile restante dans le réservoir d'huile par la fenêtre d'inspection d'huile.

► **Fig.19:** 1. Bouchon du réservoir d'huile 2. Fenêtre d'inspection d'huile

Pour remplir le réservoir, posez la tronçonneuse de

côté, puis appuyez sur le bouton du bouchon du réservoir d'huile de sorte que le bouton de l'autre côté se relève, puis retirez le bouchon du réservoir d'huile en le tournant.

La quantité correcte d'huile est de 200 ml. Après avoir rempli le réservoir, vérifiez que le bouchon du réservoir d'huile est bien fermé.

► **Fig.20:** 1. Bouchon du réservoir d'huile 2. Serrer 3. Desserrer

**NOTE :** S'il est difficile de retirer le bouchon du réservoir d'huile, insérez la clé à œil dans la fente du bouchon du réservoir d'huile, puis retirez le bouchon du réservoir d'huile en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

► **Fig.21:** 1. Fente 2. Clé à œil

Après avoir rempli le réservoir, éloignez la tronçonneuse de l'arbre. Démarrez-la et attendez que la chaîne soit bien lubrifiée.

► **Fig.22**

### Utilisation de la tronçonneuse

**⚠ ATTENTION :** Éloignez la chaîne de votre corps lorsque le moteur fonctionne.

**⚠ ATTENTION :** Tenez la tronçonneuse fermement des deux mains lorsque le moteur tourne.

**⚠ ATTENTION :** Ne vous penchez pas trop en avant. Conservez un bon appui au sol et gardez votre équilibre en permanence.

**REMARQUE :** Ne jetez pas l'outil, ne le laissez pas tomber.

**REMARQUE :** Ne recouvrez pas les orifices d'aération de l'outil.

### Élagage des arbres

Mettez le corps de la tronçonneuse en contact avec la branche à couper avant de la mettre en marche. Sinon, le guide-chaîne risque d'osciller, ce qui peut entraîner des blessures. Coupez le bois en déplaçant simplement la tronçonneuse vers le bas, en utilisant le poids de la tronçonneuse.

► **Fig.23**

Si vous n'arrivez pas à couper complètement le bois d'un seul coup :

Appuyez légèrement sur la poignée et continuez à scier en déplaçant un peu la tronçonneuse vers l'arrière.

► **Fig.24**

Lorsque vous coupez des branches épaisses, commencez par faire une entaille peu profonde, puis effectuez la coupe finale d'en haut.

► **Fig.25**

Si vous essayez de couper des branches épaisses d'en bas, la branche peut se rapprocher et pincer la chaîne dans la coupe. Si vous essayez de couper des branches épaisses d'en haut sans faire une entaille peu profonde, la branche peut se briser en éclats.

► **Fig.26**

## Transport de l'outil

Avant de transporter l'outil, activez toujours le frein de chaîne et retirez la batterie de l'outil. Remettez ensuite le garde-chaîne en place. Remettez également en place le couvercle de la batterie.

► **Fig.27:** 1. Garde-chaîne 2. Couvercle de batterie

## ENTRETIEN

**⚠ ATTENTION :** Assurez-vous toujours que l'outil est hors tension et que la batterie est retirée avant d'y effectuer tout travail d'inspection ou d'entretien.

**⚠ ATTENTION :** Portez toujours des gants pour effectuer toute opération d'inspection ou d'entretien.

**REMARQUE :** N'utilisez jamais d'essence, benzine, diluant, alcool ou autre produit similaire. Cela risquerait de provoquer la décoloration, la déformation ou la fissuration de l'outil.

Pour assurer la SÉCURITÉ et la FIABILITÉ du produit, toute réparation, tout travail d'entretien ou de réglage doivent être effectués par un centre d'entretien Makita agréé, avec des pièces de rechange Makita.

## Affûtage de la chaîne

**Affûtez la chaîne si :**

- la coupe de bois humide produit de la sciure de bois granuleuse ;
- la chaîne pénètre difficilement dans le bois même si vous appliquez une forte pression ;
- le tranchant des gouges est nettement endommagé ;
- la tronçonneuse tire vers la gauche ou la droite dans le bois. (Cela est dû à un affûtage inégal de la chaîne ou au fait qu'elle est endommagée d'un côté seulement.)

Affûtez la chaîne régulièrement, mais légèrement. Deux ou trois coups de lime suffisent généralement pour l'affûtage de routine. Au bout de plusieurs affûtages réalisés par vos soins, faites affûter la chaîne par un centre technique agréé.

**Critères d'affûtage :**

**⚠ AVERTISSEMENT :** Une distance excessive entre le tranchant de la gouge et le limiteur de profondeur augmente le risque de choc en retour.

► **Fig.28:** 1. Longueur du tranchant de la gouge  
2. Distance entre le tranchant de la gouge et le limiteur de profondeur. 3. Longueur minimale du tranchant de la gouge (3 mm)

- Tous les tranchants de gouge doivent être de la même longueur. Si les tranchants de gouge sont de longueur inégale, la chaîne tourne de manière irrégulière et risque de casser.
- N'affûtez pas la chaîne lorsque la longueur du tranchant de la gouge est inférieure ou égale à 3

mm. Remplacez la chaîne par une chaîne neuve.

- L'épaisseur du copeau est déterminée par la différence de hauteur entre le limiteur de profondeur (nez rond) et le tranchant de la gouge.
- Les meilleurs résultats de coupe sont obtenus pour les différences de hauteur suivantes entre le limiteur de profondeur et le tranchant de la gouge.
  - Chaîne 90PX / 91PX / M41 / M43 / 80TXL / 25AP : 0,65 mm

► **Fig.29**

- L'angle d'affûtage de tous les tranchants de gouge doit être de 30°. Si les angles des tranchants sont inégaux, la chaîne tourne de manière irrégulière, s'use plus rapidement et risque de casser.
- Utilisez une lime ronde adaptée pour conserver le bon angle sur tous les tranchants.
  - Chaîne 90PX / 91PX / M41 / M43 / 80TXL / 25AP : 55°

**Lime et limage**

- Utilisez une lime ronde spéciale (accessoire en option) pour affûter la chaîne. Les limes rondes ordinaires ne conviennent pas.
- Le diamètre de la lime ronde varie en fonction du type de chaîne :
  - Chaîne 90PX : 4,5 mm
  - Chaîne 91PX / M41 / M43 / 80TXL / 25AP : 4,0 mm
- La lime ne doit mordre le tranchant de la gouge qu'en avançant. Relevez la lime au retour.
- Affûtez d'abord le tranchant de gouge le plus court. La longueur du tranchant le plus court servira ensuite de référence pour toutes les autres tranchants de gouge de la chaîne.
- Passez la lime comme illustré sur la figure.

► **Fig.30:** 1. Lime 2. Chaîne

- Le limage sera plus facile si vous utilisez un porte-lime (accessoire en option). Le porte-lime comporte des repères indiquant le bon angle d'affûtage (30°) ; placez les repères parallèlement à la chaîne. Il limite aussi la profondeur de pénétration (max. 4/5 du diamètre de la lime).

► **Fig.31:** 1. Porte-lime

- Une fois la chaîne affûtée, vérifiez la hauteur du limiteur de profondeur à l'aide du gabarit de la chaîne (accessoire en option).

► **Fig.32**

- Supprimez toute aspérité restante, aussi petite soit-elle, à l'aide d'une lime plate spéciale (accessoire en option).
- Arrondissez encore une fois l'avant du limiteur de profondeur.

## Nettoyage du guide-chaîne

Des copeaux et de la sciure peuvent s'accumuler dans la rainure du guide-chaîne. Ils risquent de boucher la rainure, et d'affecter la lubrification. Enlevez les copeaux et la sciure chaque fois que vous affûtez ou remplacez la chaîne de la tronçonneuse.

► **Fig.33**

## Nettoyage du couvre-pignon

Des copeaux et de la sciure peuvent s'accumuler à l'intérieur du couvre-pignon. Retirez le couvre-pignon et la chaîne de l'outil, puis enlevez les copeaux et la sciure.

► Fig.34

## Nettoyage de l'orifice de sortie de l'huile

Des poussières ou particules peuvent s'accumuler dans l'orifice de sortie de l'huile pendant l'utilisation. Ces poussières et particules peuvent affecter l'écoulement de l'huile, ce qui entraînerait une mauvaise lubrification de la totalité de la chaîne. Lorsque la partie supérieure du guide-chaîne n'est pas correctement alimentée en huile, nettoyez l'orifice de sortie de l'huile en procédant comme suit.

1. Retirez le couvre-pignon et la chaîne de l'outil.
2. Enlevez la poussière et les particules à l'aide d'un tournevis plat ou équivalent.

► Fig.35: 1. Tournevis plat 2. Orifice de sortie de l'huile

3. Insérez la batterie dans l'outil. Appuyez sur la gâchette pour que les poussières et particules accumulées dans l'orifice de sortie de l'huile soient évacuées par l'écoulement de l'huile.

4. Retirez la batterie de l'outil. Remettez en place le couvre-pignon et la chaîne sur l'outil.

## Remplacement du pignon

**⚠ ATTENTION : Si vous utilisez une chaîne neuve avec un pignon usé, vous risquez d'endommager la chaîne. Dans ce cas, remplacez le pignon.**

Avant de poser une chaîne neuve, vérifiez l'état du pignon.

► Fig.36: 1. Pignon 2. Zones d'usure

Posez toujours un circlip neuf lorsque vous remplacez le pignon.

► Fig.37: 1. Circlip 2. Pignon

**REMARQUE : Veillez à installer le pignon comme indiqué sur la figure.**

## Remisage de l'outil

1. Nettoyez l'outil avant de le ranger. Enlevez les copeaux et la sciure de bois de l'outil après avoir retiré le couvre-pignon.
2. Après avoir nettoyé l'outil, faites le tourner à vide pour lubrifier la chaîne et le guide-chaîne.
3. Remettez le garde-chaîne sur le guide-chaîne.
4. Videz le réservoir d'huile.

## Instructions d'entretien périodique

Pour assurer une bonne longévité, éviter les détériorations et garantir le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité, réalisez régulièrement les travaux d'entretien suivants. La garantie n'est accordée que si ces travaux sont réalisés régulièrement et correctement. Le non-respect des obligations relatives aux travaux d'entretien peut entraîner des accidents ! L'utilisateur de la tronçonneuse ne doit pas réaliser de travaux d'entretien non décrits dans le manuel d'instruction. Tous ces travaux doivent être effectués par un centre technique agréé.

| Élément à vérifier/Périodicité |                                                    | Avant utilisation | Chaque jour | Chaque semaine | Tous les 3 mois | Tous les ans | Avant remisage |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|-------------|----------------|-----------------|--------------|----------------|
| Tronçonneuse                   | Inspection                                         | ✓                 | -           | -              | -               | -            | -              |
|                                | Nettoyage                                          | -                 | ✓           | -              | -               | -            | -              |
|                                | Vérification par un centre technique agréé         | -                 | -           | -              | -               | ✓            | ✓              |
| Chaîne                         | Inspection                                         | ✓                 | -           | -              | -               | -            | -              |
|                                | Aiguïsage si nécessaire                            | -                 | -           | -              | -               | -            | ✓              |
| Guide-chaîne                   | Inspection                                         | ✓                 | ✓           | -              | -               | -            | -              |
|                                | Démontage                                          | -                 | -           | -              | -               | -            | ✓              |
| Frein de chaîne                | Vérification du fonctionnement                     | ✓                 | -           | -              | -               | -            | -              |
|                                | Inspection régulière par un centre technique agréé | -                 | -           | -              | ✓               | -            | -              |

| Élément à vérifier/Périodicité |                                                  | Avant utilisation | Chaque jour | Chaque semaine | Tous les 3 mois | Tous les ans | Avant remisage |
|--------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|-------------|----------------|-----------------|--------------|----------------|
| Lubrification de la chaîne     | Vérification du débit de l'alimentation en huile | ✓                 | -           | -              | -               | -            | -              |
| Gâchette                       | Inspection                                       | ✓                 | -           | -              | -               | -            | -              |
| Levier de sécurité             | Inspection                                       | ✓                 | -           | -              | -               | -            | -              |
| Bouchon du réservoir d'huile   | Vérification du serrage                          | ✓                 | -           | -              | -               | -            | -              |
| Attrape-chaîne                 | Inspection                                       | -                 | -           | ✓              | -               | -            | -              |
| Vis et écrous                  | Inspection                                       | -                 | -           | ✓              | -               | -            | -              |

## GUIDE DE DÉPANNAGE

Avant de faire une demande de réparation, effectuez d'abord vous-même une inspection. Si vous rencontrez un problème non documenté dans le mode d'emploi, n'essayez pas de démonter l'outil. Demandez plutôt à un centre de service après-vente Makita agréé d'effectuer la réparation au moyen de pièces de rechange Makita.

| Dysfonctionnement                                                                                                | Cause                                                                                  | Remède                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La tronçonneuse ne démarre pas.                                                                                  | La batterie n'est pas installée.                                                       | Installez une batterie chargée.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                  | Problème de batterie (sous tension)                                                    | Rechargez la batterie. Si vous n'arrivez pas à recharger les batteries, remplacez-les.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                  | Interrupteur principal en position d'arrêt.                                            | La tronçonneuse s'arrête automatiquement si elle n'est pas utilisée pendant environ 5 minute(s). Mettez à nouveau l'interrupteur principal en position de marche.<br><br>La tronçonneuse s'éteint automatiquement lorsque le moteur s'arrête en raison du fonctionnement du système de protection pendant environ 5 minute(s). Prenez des mesures correctives pour votre outil, puis mettez à nouveau l'interrupteur principal en position de marche. |
| La chaîne ne tourne pas.                                                                                         | Frein de chaîne activé.                                                                | Relâchez le frein de chaîne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Le moteur arrête de tourner après une courte utilisation.                                                        | Faible niveau de charge de la batterie                                                 | Rechargez la batterie. Si vous n'arrivez pas à recharger les batteries, remplacez-les.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Pas d'huile sur la chaîne.                                                                                       | Réservoir d'huile vide                                                                 | Remplissez le réservoir d'huile.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                  | La rainure de lubrification est encrassée.                                             | Nettoyez la rainure de lubrification.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                  | Mauvaise alimentation en huile.                                                        | Réglez le débit de l'alimentation en huile à l'aide de la vis de réglage.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Impossible d'atteindre le plein régime.                                                                          | La batterie est mal installée.                                                         | Suivez les instructions de ce mode d'emploi pour installer la batterie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                  | La charge de la batterie baisse.                                                       | Rechargez la batterie. Si vous n'arrivez pas à recharger les batteries, remplacez-les.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                  | Le système d'entraînement ne fonctionne pas correctement.                              | Ces réparations doivent être effectuées par un centre technique agréé.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Le témoin d'alimentation clignote en vert.                                                                       | Vous appuyez sur la gâchette dans des conditions ne permettant pas d'utiliser l'outil. | Appuyez sur la gâchette après avoir mis l'interrupteur principal en position de marche et libéré le frein de chaîne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| La chaîne ne s'arrête pas même lorsque le frein de chaîne est activé :<br><b>Arrêtez immédiatement l'outil !</b> | Bande de frein usée                                                                    | Ces réparations doivent être effectuées par un centre technique agréé.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Dysfonctionnement                                                | Cause                                                    | Remède                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vibrations anormales :<br><b>Arrêtez immédiatement l'outil !</b> | Guide-chaîne ou chaîne desserrés                         | Réglez le guide-chaîne et la tension de la chaîne.                                                      |
|                                                                  | Dysfonctionnement de l'outil                             | Ces réparations doivent être effectuées par un centre technique agréé.                                  |
| La chaîne ne peut pas être mise en place.                        | La combinaison de la chaîne et du pignon est incorrecte. | Utilisez la bonne combinaison de chaîne et de pignon en vous reportant à la section des spécifications. |

## ACCESSOIRES EN OPTION

**⚠ ATTENTION** : Ces accessoires ou pièces complémentaires sont recommandés pour l'utilisation avec l'outil Makita spécifié dans ce mode d'emploi. L'utilisation de tout autre accessoire ou pièce complémentaire peut comporter un risque de blessure. N'utilisez les accessoires ou pièces complémentaires qu'aux fins auxquelles ils ont été conçus.

Pour obtenir plus de détails sur ces accessoires, contactez votre centre d'entretien local Makita.

- Chaîne
- Guide-chaîne
- Garde-chaîne
- Pignon
- Lime
- Batterie et chargeur de marque Makita

**⚠ AVERTISSEMENT** : Si vous achetez un guide-chaîne dont la longueur est différente de celle du guide-chaîne standard, achetez aussi un garde-chaîne adapté. Il doit être de la bonne taille et couvrir entièrement le guide-chaîne une fois en place.

**NOTE** : Il se peut que certains éléments de la liste soient compris dans l'emballage de l'outil en tant qu'accessoires standard. Ils peuvent varier d'un pays à l'autre.

TECHNISCHE DATEN

| Modell:                                                        |                                        | UC002G                            | UC003G       | UC004G       | UC006G       |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Gesamtlänge<br>(ohne Schwert und Akku)                         |                                        | 266 mm                            |              |              |              |
| Nennspannung                                                   |                                        | 36 V - 40 V Gleichstrom           |              |              |              |
| Nettogewicht                                                   | *1                                     | 2,6 kg                            |              |              |              |
|                                                                | *2                                     | 3,8 - 4,5 kg                      | 3,9 - 4,6 kg | 4,0 - 4,7 kg | 3,9 - 4,5 kg |
| Standard-Schwertlänge                                          |                                        | 250 mm                            | 300 mm       | 350 mm       | 250 mm       |
| Empfohlene<br>Schwertlänge                                     | mit 90PX / 91PX / M41 /<br>M43 / 80TXL | 250 - 350 mm                      |              |              | -            |
|                                                                | mit 25AP                               | -                                 |              |              | 250 mm       |
| Zutreffender Sägekettentyp<br>(siehe die nachstehende Tabelle) |                                        | 90PX / 91PX / M41 / M43 / 80TXL   |              |              | 25AP         |
| Kettengeschwindigkeit                                          |                                        | 0 - 24,8 m/s<br>(0 - 1.490 m/min) |              |              |              |
| Kettenöltank-Inhalt                                            |                                        | 200 cm <sup>3</sup>               |              |              |              |
| Schutzgrad                                                     |                                        | IPX4                              |              |              |              |

- Wir behalten uns vor, Änderungen der technischen Daten im Zuge der Entwicklung und des technischen Fortschritts ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
  - Die technischen Daten können von Land zu Land unterschiedlich sein.
- \*1: Gewicht, ohne Sägekette, Schwert, Schwertschutzhülle, Öl und Akku(s).  
\*2: Leichteste und schwerste Gewichtungskombination, gemäß EPTA-Verfahren 01/2014. Das Gewicht kann abhängig von dem Aufsatz (den Aufsätzen), einschließlich des (der) Akkus, unterschiedlich sein.

Zutreffende Akkus und Ladegeräte

|           |                                                                        |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|
| Akku      | BL4020 / BL4025* / BL4040* / BL4040F* / BL4050F<br>*: Empfohlener Akku |
| Ladegerät | DC40RA / DC40RB / DC40RC / DC40WA                                      |

- Einige der oben aufgelisteten Akkus und Ladegeräte sind je nach Ihrem Wohngebiet eventuell nicht erhältlich.

**⚠️ WARNUNG:** Verwenden Sie nur die oben aufgeführten Akkus und Ladegeräte. Bei Verwendung irgendwelcher anderer Akkus und Ladegeräte besteht Verletzungs- und/oder Brandgefahr.

**HINWEIS:** Wir empfehlen, die empfohlenen Akkus zu benutzen, um die Leistung dieses Werkzeugs voll auszuschöpfen.

Sägeketten-, Schwert- und Kettenradkombination

| Sägekettentyp              |                  | 90PX / M41         |         |         |
|----------------------------|------------------|--------------------|---------|---------|
| Anzahl der Antriebsglieder |                  | 40                 | 46      | 52      |
| Schwert                    | Schwertlänge     | 250 mm             | 300 mm  | 350 mm  |
|                            | Schnittlänge     | 22,5 cm            | 28,1 cm | 33,7 cm |
|                            | Teilung          | 3/8"               |         |         |
|                            | Treibgliedstärke | 1,1 mm             |         |         |
| Kettenrad                  | Typ              | Umlenksternschwert |         |         |
|                            | Zähnezahl        | 6                  |         |         |
|                            | Teilung          | 3/8"               |         |         |

| Sägekettentyp              |  | 91PX / M43 |    |    |
|----------------------------|--|------------|----|----|
| Anzahl der Antriebsglieder |  | 40         | 46 | 52 |

| Sägekettentyp |                  | 91PX / M43         |         |         |
|---------------|------------------|--------------------|---------|---------|
| Schwert       | Schwertlänge     | 250 mm             | 300 mm  | 350 mm  |
|               | Schnittlänge     | 22,5 cm            | 28,1 cm | 33,7 cm |
|               | Teilung          | 3/8"               |         |         |
|               | Treibgliedstärke | 1,3 mm             |         |         |
|               | Typ              | Umlenksternschwert |         |         |
| Kettenrad     | Zähnezahl        | 6                  |         |         |
|               | Teilung          | 3/8"               |         |         |

| Sägekettentyp              |                  | 80TXL              |         |         |
|----------------------------|------------------|--------------------|---------|---------|
| Anzahl der Antriebsglieder |                  | 46                 | 51      | 59      |
| Schwert                    | Schwertlänge     | 250 mm             | 300 mm  | 350 mm  |
|                            | Schnittlänge     | 23,2 cm            | 27,2 cm | 34,2 cm |
|                            | Teilung          | 0,325"             |         |         |
|                            | Treibgliedstärke | 1,1 mm             |         |         |
|                            | Typ              | Umlenksternschwert |         |         |
| Kettenrad                  | Zähnezahl        | 7                  |         |         |
|                            | Teilung          | 0,325"             |         |         |

| Sägekettentyp              |                  | 25AP            |  |  |
|----------------------------|------------------|-----------------|--|--|
| Anzahl der Antriebsglieder |                  | 60              |  |  |
| Schwert                    | Schwertlänge     | 250 mm          |  |  |
|                            | Schnittlänge     | 23,9 cm         |  |  |
|                            | Teilung          | 1/4"            |  |  |
|                            | Treibgliedstärke | 1,3 mm          |  |  |
|                            | Typ              | Carving-Schwert |  |  |
| Kettenrad                  | Zähnezahl        | 9               |  |  |
|                            | Teilung          | 1/4"            |  |  |

**⚠️ WARNUNG:** Verwenden Sie eine geeignete Kombination von Schwert, Sägekette und Kettenrad. Anderenfalls kann es zu Personenschaden kommen.

## Symbole

Nachfolgend werden Symbole beschrieben, die für das Gerät verwendet werden können. Machen Sie sich unbedingt vor der Benutzung mit ihrer Bedeutung vertraut.

|                                                                                    |                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|  | Betriebsanleitung lesen.                                     |
|  | Tragen Sie einen Augenschutz.                                |
|  | Einen Gehörschutz tragen.                                    |
|  | Helm, Schutzbrille und Gehörschutz tragen.                   |
|  | Angemessenen Schutz für Füße/Beine und Hände/Arme verwenden. |



**WARNUNG - DIESE KETTENSÄGE IST NUR FÜR DEN BETRIEB DURCH GESCHULTE BAUMPFLERER ZU BENUTZEN. BENUTZUNG OHNE ORDNUNGSGEMÄSSE SCHULUNG KANN ZU SCHWEREN VERLETZUNGEN FÜHREN.**



Höchstzulässige Schnittlänge



Halten Sie die Kettensäge beim Betrieb immer mit zwei Händen.



Hüten Sie sich vor Kettensägen-Rückschlag, und vermeiden Sie Kontakt mit der Schwertschärpe.



Kettenumlaufrichtung



Sägeketten-Öleinstellung



Nur für EU-Länder  
Aufgrund des Vorhandenseins gefährlicher Komponenten in der Ausrüstung können Elektro- und Elektronik-Altgeräte, Akkumulatoren und Batterien sich negativ auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit auswirken. Entsorgen Sie Elektro- und Elektronikgeräte oder Batterien nicht mit dem Hausmüll!  
In Übereinstimmung mit der Europäischen Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte, Akkumulatoren und Batterien, verbrauchte Akkumulatoren und Batterien sowie ihrer Anpassung an nationales Recht sollten Elektro-Altgeräte, Batterien und Akkumulatoren gemäß den Umweltschutzbestimmungen getrennt gelagert und zu einer getrennten Sammelstelle für Siedlungsabfälle geliefert werden.  
Dies wird durch das am Gerät angebrachte Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern angezeigt.



Garantierter Schallleistungspegel gemäß der EU-Richtlinie über Außenlärm.



Schallleistungspegel gemäß der australischen NSW-Lärmschutzverordnung

## Vorgesehene Verwendung

Das Werkzeug ist für das Schneiden von Ästen und Stutzen von Bäumen vorgesehen. Es eignet sich auch für Baumpflege.

## Geräusch

Der typische A-bewertete Geräuschpegel, ermittelt gemäß EN62841-1 und EN ISO 11681-2, soweit anwendbar:

### Modell UC002G

Schalldruckpegel ( $L_{pA}$ ): 93 dB (A)  
Schallleistungspegel ( $L_{WA}$ ): 101 dB (A)  
Messunsicherheit (K): 3 dB (A)

### Modell UC003G

Schalldruckpegel ( $L_{pA}$ ): 93 dB (A)  
Schallleistungspegel ( $L_{WA}$ ): 101 dB (A)  
Messunsicherheit (K): 3 dB (A)

### Modell UC004G

Schalldruckpegel ( $L_{pA}$ ): 93 dB (A)  
Schallleistungspegel ( $L_{WA}$ ): 101 dB (A)  
Messunsicherheit (K): 3 dB (A)

### Modell UC006G

Schalldruckpegel ( $L_{pA}$ ): 91 dB (A)  
Schallleistungspegel ( $L_{WA}$ ): 99 dB (A)  
Messunsicherheit (K): 3 dB (A)

**HINWEIS:** Der (Die) angegebene(n) Schallemissionswert(e) wurde(n) im Einklang mit der Standardprüfmethode gemessen und kann (können) für den Vergleich zwischen Werkzeugen herangezogen werden.

**HINWEIS:** Der (Die) angegebene(n) Schallemissionswert(e) kann (können) auch für eine Vorbewertung des Gefährdungsgrads verwendet werden.

**⚠️ WARNUNG:** Einen Gehörschutz tragen.

**⚠️ WARNUNG:** Die Schallemission während der tatsächlichen Benutzung des Elektrowerkzeugs kann je nach der Benutzungsweise des Werkzeugs, und speziell je nach der Art des bearbeiteten Werkstücks, von dem (den) angegebenen Wert(en) abweichen.

**⚠️ WARNUNG:** Identifizieren Sie Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz des Benutzers anhand einer Schätzung des Gefährdungsgrads unter den tatsächlichen Benutzungsbedingungen (unter Berücksichtigung aller Phasen des Arbeitszyklus, wie z. B. Ausschalt- und Leerlaufzeiten des Werkzeugs zusätzlich zur Betriebszeit).

## Schwingungen

Der Schwingungsgesamtwert (Drei-Achsen-Vektorsumme), ermittelt gemäß EN62841-1 und EN ISO 11681-2, soweit anwendbar:

### Modell UC002G

Arbeitsmodus: Schneiden von Holz  
Schwingungsemission ( $a_{h,w}$ ): 5,0 m/s<sup>2</sup>  
Messunsicherheit (K): 1,5 m/s<sup>2</sup>

### Modell UC003G

Arbeitsmodus: Schneiden von Holz  
Schwingungsemission ( $a_{h,w}$ ): 5,0 m/s<sup>2</sup>  
Messunsicherheit (K): 1,5 m/s<sup>2</sup>

### Modell UC004G

Arbeitsmodus: Schneiden von Holz  
Schwingungsemission ( $a_{h,w}$ ): 5,0 m/s<sup>2</sup>  
Messunsicherheit (K): 1,5 m/s<sup>2</sup>

### Modell UC006G

Arbeitsmodus: Schneiden von Holz  
Schwingungsemission ( $a_{h,w}$ ): 2,8 m/s<sup>2</sup>  
Messunsicherheit (K): 1,5 m/s<sup>2</sup>

**HINWEIS:** Der (Die) angegebene(n) Vibrationsgesamtwert(e) wurde(n) im Einklang mit der Standardprüfmethode gemessen und kann (können) für den Vergleich zwischen Werkzeugen herangezogen werden.

**HINWEIS:** Der (Die) angegebene(n) Vibrationsgesamtwert(e) kann (können) auch für eine Vorbewertung des Gefährdungsgrads verwendet werden.

**⚠️ WARNUNG:** Die Vibrationsemission während der tatsächlichen Benutzung des Elektrowerkzeugs kann je nach der Benutzungsweise des Werkzeugs, und speziell je nach der Art des bearbeiteten Werkstücks, von dem (den) angegebenen Emissionswert(en) abweichen.

**⚠️ WARNUNG:** Identifizieren Sie Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz des Benutzers anhand einer Schätzung des Gefährdungsgrads unter den tatsächlichen Benutzungsbedingungen (unter Berücksichtigung aller Phasen des Arbeitszyklus, wie z. B. Ausschalt- und Leerlaufzeiten des Werkzeugs zusätzlich zur Betriebszeit).

## Konformitätserklärungen

### Nur für europäische Länder

Die Konformitätserklärungen sind in Anhang A dieser Betriebsanleitung enthalten.

## SICHERHEITSWARNUNGEN

### Allgemeine Sicherheitswarnungen für Elektrowerkzeuge

**⚠️ WARNUNG** Lesen Sie alle Sicherheitshinweise, Anweisungen, Abbildungen und Spezifikationen, die diesem Elektrowerkzeug beiliegen. Eine Missachtung der unten aufgeführten Anweisungen kann zu einem elektrischen Schlag, Brand und/oder schweren Verletzungen führen.

### Bewahren Sie alle Warnungen und Anweisungen für spätere Bezugnahme auf.

Der Ausdruck „Elektrowerkzeug“ in den Warnhinweisen bezieht sich auf Ihr mit Netzstrom (mit Kabel) oder Akku (ohne Kabel) betriebenes Elektrowerkzeug.

### Sicherheitswarnungen für Akku-Kettensäge

- Halten Sie alle Körperteile während des Betriebs der Kettensäge von der Sägekette fern. Vergewissern Sie sich vor dem Einschalten der Kettensäge, dass die Sägekette nicht mit irgendeinem Gegenstand in Berührung ist.** Ein Augenblick der Unaufmerksamkeit während des Betriebs von Kettensägen kann dazu führen, dass Ihre Kleidung oder Körperteile von der Sägekette erfasst werden.
- Halten Sie die Kettensäge stets mit Ihrer rechten Hand am oberen Handgriff und mit Ihrer linken Hand am vorderen Handgriff.** Das Halten der Kettensäge mit vertauschter Handhaltung führt zu erhöhter Verletzungsgefahr und ist daher unbedingt zu vermeiden.
- Das Elektrowerkzeug darf nur an den isolierten Griffflächen gehalten werden, weil die Sägekette verdeckte Leitungen berühren kann.** Bei Kontakt mit einem Strom führenden Kabel können die freiliegenden Metallteile des Elektrowerkzeugs ebenfalls Strom führend werden, so dass der Benutzer einen elektrischen Schlag erleiden kann.
- Tragen Sie eine Schutzbrille und einen Gehörschutz. Zusätzliche Schutzausrüstung für Kopf, Hände, Beine und Füße wird empfohlen.** Geeignete Schutzkleidung reduziert die Verletzungsgefahr durch fliegende Trümmer oder versehentlichen Kontakt mit der Sägekette.
- Achten Sie stets auf sicheren Stand.**
- Wenn Sie einen unter Spannung stehenden Ast abschneiden, achten Sie auf Zurückschnellen.** Wenn sich die Spannung in den Holzfasern entlädt, kann der unter Spannung stehende Ast die Bedienungsperson treffen und/oder die Kettensäge außer Kontrolle bringen.
- Lassen Sie beim Schneiden von Gestrüpp und jungen Bäumen äußerste Vorsicht walten.** Die dünnen Äste können an der Sägekette hängen bleiben und gegen Sie geschleudert werden oder Sie aus dem Gleichgewicht bringen.
- Tragen Sie die Kettensäge nach dem Ausschalten mit Abstand zu Ihrem Körper am vorderen Handgriff. Bringen Sie zum Transportieren oder Lagern der Kettensäge stets die Schwertschutzhülle an.** Sachgemäße Handhabung der Kettensäge reduziert die Wahrscheinlichkeit einer versehentlichen Berührung der umlaufenden Sägekette.
- Befolgen Sie die Anweisungen für die Schmierung, die Kettenspannung und den Austausch von Zubehör.** Eine unsachgemäß gespannte oder geschmierte Kette kann entweder reißen oder die Gefahr von Rückschlägen erhöhen.
- Halten Sie die Handgriffe trocken, sauber und frei von Öl und Fett.** Fett- und ölverschmierte Handgriffe sind schlüpfrig und verursachen den Verlust der Kontrolle.
- Schneiden Sie nur Holz. Verwenden Sie die Kettensäge nicht für sachfremde Zwecke.** Zum Beispiel: Verwenden Sie die Kettensäge nicht zum Schneiden von Kunststoff, Mauerwerk oder Nicht-Holz-Baumaterial. Der Gebrauch der Kettensäge für sachfremde Zwecke kann zu einer Gefahrensituation führen.
- Ursachen und Verhütung von Rückschlägen:** Rückschläge können auftreten, wenn die Nase oder Spitze des Schwerts ein Objekt berührt, oder wenn sich das Holz schließt und die Sägekette im Schnitt einklemmt. Spitzenkontakt kann in manchen Fällen eine plötzliche Gegenreaktion verursachen, so dass das Schwert nach oben oder hinten zur Bedienungsperson geschleudert wird. Durch Einklemmen der Sägekette entlang dem oberen Lauf des Schwerts kann das Schwert zur Bedienungsperson zurückgeschleudert werden. Jede dieser Reaktionen kann zu einem Verlust der Kontrolle über die Säge und daraus resultierenden schweren Verletzungen führen. Verlassen Sie sich nicht ausschließlich auf die in Ihre Säge eingebauten Sicherheitsvorrichtungen. Als Kettensägenbenutzer sollten Sie bestimmte Maßnahmen ergreifen, um Ihre Sägearbeiten unfall- und verletzungsfrei zu halten. Rückschlag ist das Resultat falscher Handhabung des Werkzeugs und/oder falscher Arbeitsverfahren oder -bedingungen und kann durch Anwendung der nachstehenden Vorsichtsmaßnahmen vermieden werden:
  - Halten Sie die Kettensäge beidhändig mit festem Griff, wobei Ihre Daumen und Finger die Handgriffe umschließen, und positionieren Sie Körper und Arme so, dass Sie Rückschlagkräfte auffangen können.** Rückschlagkräfte können durch

Treffen geeigneter Vorsichtsmaßnahmen von der Bedienungsperson kontrolliert werden. Lassen Sie die Kettensäge nicht los.

#### ► Abb.1

- **Übernehmen Sie sich nicht, und schneiden Sie nicht oberhalb der Schulterhöhe.** Dies trägt zur Verhütung unbeabsichtigten Spitzenkontakts bei und ermöglicht bessere Kontrolle der Kettensäge in unerwarteten Situationen.
  - **Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlene Schwerter und Ketten.** Ungeeignete Schwerter und Ketten können Kettenbruch und/oder Rückschlag verursachen.
  - **Befolgen Sie die Herstelleranweisungen zum Schärfen und Warten der Sägekette.** Eine Verringerung der Tiefenbegrenzhöhe kann zu vermehrten Rückschlägen führen.
13. **Stellen Sie vor Arbeitsbeginn sicher, dass die Kettensäge in einwandfreiem Betriebszustand ist, und dass ihr Zustand den Sicherheitsvorschriften entspricht. Prüfen Sie insbesondere, dass:**
- die Kettenbremse einwandfrei funktioniert;
  - die Auslaufbremse einwandfrei funktioniert;
  - Schwert und Kettenraddeckel korrekt angebracht sind;
  - die Kette vorschriftsmäßig geschärft und gespannt worden ist.
14. **Schalten Sie die Kettensäge nicht mit noch angebrachtem Kettenschutz ein.** Wird die Kettensäge mit noch angebrachtem Kettenschutz eingeschaltet, kann der Kettenschutz nach vorn herausgeschleudert werden, was zu Personenschäden und Beschädigung von Gegenständen im Umfeld des Bedieners führen kann.

## Zusätzliche Sicherheitswarnungen:

### Betrieb

1. **Wenn Sie das Werkzeug auf schlammigem Boden, auf einem nassen Hang oder an einem schlüpfrigen Ort benutzen, achten Sie auf Ihren Stand.**
2. **Tauchen Sie das Werkzeug nicht in einen Tümpel ein.**
3. **Lassen Sie das Werkzeug bei Regen nicht unbeaufsichtigt im Freien stehen.**
4. **Halten Sie während des Betriebs der Kettensäge Umstehende oder Tiere vom Arbeitsbereich fern.**

### Sicherheit der Elektrik und des Akkus

1. **Vermeiden Sie gefährliche Umgebungen. Benutzen Sie das Werkzeug nicht an feuchten oder nassen Orten, und setzen Sie es auch keinem Regen aus. Wasser, das in das Werkzeug eindringt, erhöht die Stromschlaggefahr.**
2. **Werfen Sie den (die) Akku(s) nicht ins Feuer.** Die Zelle könnte explodieren. Prüfen Sie die örtlichen Vorschriften für mögliche spezielle Entsorgungsanweisungen.
3. **Versuchen Sie nicht, den (die) Akku(s) zu**

**öffnen oder zu verstümmeln.** Freigesetzter Elektrolyt ist korrosiv und kann Schäden an Augen oder Haut verursachen. Falls er verschluckt wird, kann er giftig sein.

4. **Laden Sie den Akku nicht im Regen oder an nassen Orten.**
5. **Laden Sie den Akku nicht im Freien.**
6. **Fassen Sie das Ladegerät, einschließlich des Ladegerätesteckers und der Ladegeräteanschlüsse, nicht mit nassen Händen an.**
7. **Tauschen Sie den Akku nicht im Regen aus.**

### Wartung und Lagerung

1. **Lagern Sie das Werkzeug nicht an einem Ort, der direktem Sonnenlicht und Regen ausgesetzt ist, sondern an einem Ort, an dem es nicht heiß oder feucht wird.**

## Spezielle Sicherheitshinweise für Kettensäge mit oberem Handgriff

1. **Diese Kettensäge ist speziell für Baumpflege und Baumchirurgie vorgesehen. Die Kettensäge darf nur von fachlich geschulten Personen benutzt werden. Befolgen Sie alle Anweisungen, Verfahrensweisen und Empfehlungen der relevanten Berufsgenossenschaft. Anderenfalls können tödliche Unfälle auftreten. Zum Sägen in Bäumen wird stets die Verwendung einer Hebebühne (Hubkorb, Lift) empfohlen. Abseiltechniken sind äußerst gefährlich und erfordern eine spezielle Ausbildung. Die Bedienungspersonen müssen im Gebrauch von Sicherheitsausrüstung und Klettertechniken geschult werden. Beim Arbeiten in Bäumen müssen stets geeignete Gurte, Seile und Karabiner verwendet werden. Benutzen Sie stets Rückhaltevorrichtungen für Bedienungsperson und Säge.**
2. **Führen Sie Reinigung und Wartung vor der Lagerung gemäß der Bedienungsanleitung durch.**
3. **Achten Sie beim Kfz-Transport auf sichere Lage der Kettensäge, um Auslaufen von Kraftstoff oder Kettenöl, Beschädigung des Werkzeugs und Personenschaden zu vermeiden.**
4. **Überprüfen Sie die Funktionsfähigkeit der Kettenbremse regelmäßig. Diese Maßnahme verringert die Verletzungsgefahr bei Rückschlag.**
5. **Füllen Sie Kettenöl nicht in der Nähe von Feuer ein. Rauchen Sie auf keinen Fall beim Einfüllen von Kettenöl.**
6. **Der Gebrauch der Kettensäge kann durch Vorschriften des jeweiligen Landes eingeschränkt sein.**
7. **Falls das Gerät einen schweren Aufprall oder Sturz erleidet, überprüfen Sie seinen Zustand, bevor Sie die Arbeit fortsetzen. Überprüfen Sie die Bedienelemente und Sicherheitsvorrichtungen auf Fehlfunktionen. Falls Sie einen Schaden feststellen oder Zweifel haben, wenden Sie sich bezüglich einer Inspektion und Reparatur an unser**

## autorisiertes Service-Center.

8. **Aktivieren Sie stets die Kettenbremse, bevor Sie die Kettensäge starten.**
9. **Halten Sie die Säge sicher in Position, um Abgleiten (Rutschbewegung) oder Springen der Säge am Anfang eines Schnitts zu vermeiden.**
10. **Achten Sie am Ende des Schnitts darauf, dass Sie wegen des „Abfalls“ nicht die Balance verlieren.**
11. **Windrichtung und -geschwindigkeit müssen ebenfalls berücksichtigt werden. Vermeiden Sie Sägemehl und Kettenölnebel.**

## Schutzausrüstung

1. **Um Verletzungen von Kopf, Augen, Händen oder Füßen sowie Gehörschäden zu vermeiden, müssen die folgenden Schutzvorrichtungen während der Arbeit mit der Kettensäge verwendet werden:**
  - Die Kleidung soll zweckmäßig, d. h. eng anliegend, aber nicht hinderlich sein. Tragen Sie keine Schmuckgegenstände oder Kleidung, die sich an Buschwerk oder Ästen verfangen können. Wenn Sie langes Haar haben, sollten Sie unbedingt ein Haarnetz tragen!
  - Bei allen Arbeiten mit der Kettensäge ist das Tragen eines Schutzhelms notwendig. Der **Schutzhelm** muss in regelmäßigen Abständen auf Beschädigung hin überprüft und spätestens nach 5 Jahren ausgewechselt werden. Verwenden Sie nur geprüfte Schutzhelme.
  - Der **Gesichtsschutz** des Schutzhelms (oder eine Schutzbrille) schützt vor Sägemehl und Holzsplittern. Tragen Sie beim Arbeiten mit der Kettensäge stets eine Schutzbrille oder einen Gesichtsschutz, um Augenverletzungen zu verhüten.
  - Tragen Sie geeignete **Schallschutzausrüstung** (Kapselgehörschützer, Ohrstöpsel usw.).
  - Die **Schutzjacke** besteht aus 22 Nylongewebelagen und schützt die Bedienungsperson vor Schnitten. Sie ist bei Arbeiten auf Hochbühnen (Hubkorb, Lift), leitermontierten Plattformen oder beim Klettern mit Seilen stets zu tragen.
  - **Schutzgurt und Latzhose** bestehen aus 22 Nylongewebelagen und schützen vor Schnitten. Ihre Verwendung wird dringend empfohlen.
  - **Schutzhandschuhe** aus dickem Leder gehören zur vorschriftsmäßigen Ausrüstung und sind beim Arbeiten mit der Kettensäge immer zu tragen.
  - **Sicherheitsschuhe** oder **Sicherheitsstiefel** mit rutschfester Sohle, Stahlkappen und Beinschutz sind beim Arbeiten mit der Kettensäge stets zu tragen. Mit einer Schutzeinlage versehene Sicherheitsschuhe bieten Schutz gegen Schnitte und gewährleisten einen sicheren Stand. Bei Arbeiten in Bäumen müssen die Sicherheitstiefel für Klettertechniken geeignet sein.

## Vibrationen

1. Personen mit Kreislaufstörungen, die starken Vibrationen ausgesetzt werden, können Schädigungen der Blutgefäße oder des Nervensystems erleiden. Folgende Symptome können durch Schwingungen an Fingern, Händen oder Handgelenken auftreten: „Einschlafen“ (Taubheit) von Körperteilen, Kribbeln, Schmerz, Stechen, Veränderung von Hautfarbe oder Haut. **Falls eines dieser Symptome auftritt, suchen Sie einen Arzt auf!** Um das Risiko der „Weißfingerkrankheit“ zu verringern, halten Sie Ihre Hände während der Arbeit warm, und warten und pflegen Sie Gerät und Zubehöreile gut.

## DIESE ANWEISUNGEN AUFBEWAHREN.

**⚠️WARNUNG:** Lassen Sie sich NICHT durch Bequemlichkeit oder Vertrautheit mit dem Produkt (durch wiederholten Gebrauch erworben) von der strikten Einhaltung der Sicherheitsregeln für das vorliegende Produkt abhalten. **MISSBRAUCH** oder **Missachtung der Sicherheitsvorschriften in dieser Anleitung** können schwere Verletzungen verursachen.

## Wichtige Sicherheitsanweisungen für Akku

1. **Lesen Sie vor der Benutzung des Akkus alle Anweisungen und Warnhinweise, die an (1) Ladegerät, (2) Akku und (3) Akkuwerkzeug angebracht sind.**
2. **Unterlassen Sie Zerlegen oder Manipulieren des Akkus.** Es kann sonst zu einem Brand, übermäßiger Hitzeentwicklung oder einer Explosion kommen.
3. **Falls die Betriebszeit beträchtlich kürzer geworden ist, stellen Sie den Betrieb sofort ein.** Anderenfalls besteht die Gefahr von Überhitzung, möglichen Verbrennungen und sogar einer Explosion.
4. **Falls Elektrolyt in Ihre Augen gelangt, waschen Sie sie mit sauberem Wasser aus, und begeben Sie sich unverzüglich in ärztliche Behandlung.** Anderenfalls können Sie Ihre Sehkraft verlieren.
5. **Der Akku darf nicht kurzgeschlossen werden:**
  - (1) Die Kontakte dürfen nicht mit leitfähigem Material berührt werden.
  - (2) Lagern Sie den Akku nicht in einem Behälter zusammen mit anderen Metallgegenständen, wie z. B. Nägel, Münzen usw.
  - (3) Setzen Sie den Akku weder Wasser noch Regen aus.**Ein Kurzschluss des Akkus verursacht starken Stromfluss, der Überhitzung, mögliche Verbrennungen und einen Defekt zur Folge haben kann.**
6. **Lagern und benutzen Sie das Werkzeug und den Akku nicht an Orten, an denen die Temperatur 50 °C erreichen oder überschreiten kann.**

7. **Versuchen Sie niemals, den Akku zu verbrennen, selbst wenn er stark beschädigt oder vollkommen verbraucht ist. Der Akku kann im Feuer explodieren.**
8. **Unterlassen Sie Nageln, Schneiden, Zerquetschen, Werfen, Fallenlassen des Akkus oder Schlagen des Akkus mit einem harten Gegenstand.** Eine solche Handlung kann zu einem Brand, übermäßiger Hitzeentwicklung oder einer Explosion führen.
9. **Benutzen Sie keine beschädigten Akkus.**
10. **Die enthaltenen Lithium-Ionen-Akkus unterliegen den Anforderungen der Gefahrgut-Gesetzgebung.**  
Für kommerzielle Transporte, z. B. durch Dritte oder Spediteure, müssen besondere Anforderungen zu Verpackung und Etikettierung beachtet werden.  
Zur Vorbereitung des zu transportierenden Artikels ist eine Beratung durch einen Experten für Gefahrgut erforderlich. Bitte beachten Sie möglicherweise ausführlichere nationale Vorschriften. Überkleben oder verdecken Sie offene Kontakte, und verpacken Sie den Akku so, dass er sich in der Verpackung nicht umher bewegen kann.
11. **Entfernen Sie den Akku zum Entsorgen vom Werkzeug, und entsorgen Sie ihn an einem sicheren Ort. Befolgen Sie die örtlichen Vorschriften bezüglich der Entsorgung von Akkus.**
12. **Verwenden Sie die Akkus nur mit den von Makita angegebenen Produkten.** Das Einsetzen der Akkus in nicht konforme Produkte kann zu einem Brand, übermäßiger Hitzebildung, einer Explosion oder Auslaufen von Elektrolyt führen.
13. **Soll das Werkzeug längere Zeit nicht benutzt werden, muss der Akku vom Werkzeug entfernt werden.**
14. **Bei und nach dem Gebrauch kann der Akku heiß werden, was Verbrennungen oder Niedertemperaturverbrennungen verursachen kann. Beachten Sie die Handhabung von heißen Akkus.**
15. **Berühren Sie nicht den Anschlusskontakt des Werkzeugs unmittelbar nach dem Gebrauch, da er heiß genug werden kann, um Verbrennungen zu verursachen.**
16. **Achten Sie darauf, dass sich keine Späne, Staub oder Schmutz in den Anschlusskontakten, Löchern und Nuten des Akkus absetzen.** Es könnte sonst zu Erhitzung, Brandauslösung, Bersten und Funktionsstörungen des Werkzeugs oder des Akkus kommen, was zu Verbrennungen oder Personenschäden führen kann.
17. **Wenn das Werkzeug den Einsatz in der Nähe einer Hochspannungs-Stromleitung nicht unterstützt, benutzen Sie den Akku nicht in der Nähe einer Hochspannungs-Stromleitung.** Dies kann zu einer Funktionsstörung oder Betriebsstörung des Werkzeugs oder des Akkus führen.
18. **Halten Sie die Batterie von Kindern fern.**

## DIESE ANWEISUNGEN AUFBEWAHREN.

**⚠ VORSICHT:** Verwenden Sie nur **Original-Makita-Akkus**. Die Verwendung von Nicht-Original-Makita-Akkus oder von Akkus, die abgeändert worden sind, kann zum Bersten des Akkus und daraus resultierenden Bränden, Personenschäden und Beschädigung führen. Außerdem wird dadurch die Makita-Garantie für das Makita-Werkzeug und -Ladegerät ungültig.

## Hinweise zur Aufrechterhaltung der maximalen Akku-Nutzungsdauer

1. **Laden Sie den Akku, bevor er vollkommen erschöpft ist. Schalten Sie das Werkzeug stets aus, und laden Sie den Akku, wenn Sie ein Nachlassen der Werkzeugleistung feststellen.**
2. **Unterlassen Sie erneutes Laden eines voll aufgeladenen Akkus. Überladen führt zu einer Verkürzung der Nutzungsdauer des Akkus.**
3. **Laden Sie den Akku bei Raumtemperatur zwischen 10 – 40 °C. Lassen Sie einen heißen Akku abkühlen, bevor Sie ihn laden.**
4. **Wenn Sie den Akku nicht benutzen, nehmen Sie ihn vom Werkzeug oder Ladegerät ab.**
5. **Der Akku muss geladen werden, wenn er lange Zeit (länger als sechs Monate) nicht benutzt wird.**

## BEZEICHNUNG DER TEILE

► Abb.2

|    |                     |    |                                |    |                         |
|----|---------------------|----|--------------------------------|----|-------------------------|
| 1  | Oberer Handgriff    | 2  | Einschaltsperrhebel            | 3  | Auslöseschalter         |
| 4  | Vorderer Handschutz | 5  | Schwert                        | 6  | Sägekette               |
| 7  | Kettenfänger        | 8  | Sicherungsmutter               | 9  | Ketten-Einstellschraube |
| 10 | Akku                | 11 | Hauptbetriebslampe             | 12 | Hauptbetriebsschalter   |
| 13 | Kappe               | 14 | Einstellschraube (für Ölpumpe) | 15 | Karabiner               |
| 16 | Vorderer Handgriff  | 17 | Öltankverschluss               | 18 | Krallenanschlag         |
| 19 | Schwertschutzhülle  | -  | -                              | -  | -                       |

# FUNKTIONSBE- SCHREIBUNG

**⚠ VORSICHT:** Vergewissern Sie sich vor der Durchführung von Einstellungen oder Funktionsprüfungen des Werkzeugs stets, dass das Werkzeug ausgeschaltet und der Akku abgenommen ist.

## Anbringen und Abnehmen des Akkus

**⚠ VORSICHT:** Schalten Sie das Werkzeug stets aus, bevor Sie den Akku anbringen oder abnehmen.

**⚠ VORSICHT:** Halten Sie das Werkzeug und den Akku beim Anbringen oder Abnehmen des Akkus sicher fest. Wenn Sie das Werkzeug und den Akku nicht sicher festhalten, können sie Ihnen aus der Hand rutschen, was zu einer Beschädigung des Werkzeugs und des Akkus und zu Körperverletzungen führen kann.

Richten Sie zum Anbringen des Akkus dessen Führungsfeder auf die Nut im Gehäuse aus, und schieben Sie den Akku hinein. Schieben Sie ihn vollständig ein, bis er mit einem leisen Klicken einrastet. Wenn Sie die rote Anzeige sehen können, wie in der Abbildung gezeigt, ist der Akku nicht vollständig verriegelt.

Ziehen Sie den Akku zum Abnehmen vom Werkzeug ab, während Sie den Knopf an der Vorderseite des Akkus verschieben.

► **Abb.3:** 1. Rote Anzeige 2. Knopf 3. Akku

**⚠ VORSICHT:** Schieben Sie den Akku stets bis zum Anschlag ein, bis die rote Anzeige nicht mehr sichtbar ist. Anderenfalls kann er aus dem Werkzeug herausfallen und Sie oder umstehende Personen verletzen.

**⚠ VORSICHT:** Unterlassen Sie Gewaltanwendung beim Anbringen des Akkus. Falls der Akku nicht reibungslos hineingleitet, ist er nicht richtig ausgerichtet.

## Anzeigen der Akku-Restkapazität

Drücken Sie die Prüftaste am Akku, um die Akku-Restkapazität anzuzeigen. Die Anzeigelampen leuchten wenige Sekunden lang auf.

► **Abb.4:** 1. Anzeigelampen 2. Prüftaste

| Anzeigelampen                                                                                  |                                                                                         |                                                                                              | Restkapazität |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|  Erleuchtet |  Aus |  Blinkend |               |
|             |                                                                                         |                                                                                              | 75% bis 100%  |
|             |      |                                                                                              | 50% bis 75%   |

| Anzeigelampen                                                                               |                                                                                      |                                                                                           | Restkapazität                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|  Erleuchtet |  Aus |  Blinkend |                                                         |
|            |     |                                                                                           | 25% bis 50%                                             |
|            |     |                                                                                           | 0% bis 25%                                              |
|            |     |                                                                                           | Den Akku aufladen.                                      |
|            |     |          | Möglicherweise liegt eine Funktionsstörung im Akku vor. |
|            |     |          |                                                         |

**HINWEIS:** Abhängig von den Benutzungsbedingungen und der Umgebungstemperatur kann die Anzeige geringfügig von der tatsächlichen Kapazität abweichen.

**HINWEIS:** Die erste (äußerste linke) Anzeigelampe blinkt, wenn das Akku-Schutzsystem aktiv ist.

## Werkzeug/Akku-Schutzsystem

Das Werkzeug ist mit einem Werkzeug/Akku-Schutzsystem ausgestattet. Dieses System schaltet die Stromversorgung des Motors automatisch ab, um die Lebensdauer von Werkzeug und Akku zu verlängern. Das Werkzeug bleibt während des Betriebs automatisch stehen, wenn das Werkzeug oder der Akku einer der folgenden Bedingungen unterliegt:

### Überlastschutz

Wird der Akku auf eine Weise benutzt, die eine ungewöhnlich hohe Stromaufnahme bewirkt, bleibt das Werkzeug automatisch stehen, und die Hauptbetriebslampe blinkt in Grün. Schalten Sie in dieser Situation das Werkzeug aus, und brechen Sie die Arbeit ab, die eine Überlastung des Werkzeugs verursacht hat. Schalten Sie dann das Werkzeug wieder ein, um die Arbeit fortzusetzen.

### Überhitzungsschutz

Wenn das Werkzeug oder der Akku überhitzt wird, bleibt das Werkzeug automatisch stehen, und die Hauptbetriebslampe leuchtet in Rot auf. Lassen Sie das Werkzeug und den Akku in diesem Fall abkühlen, bevor Sie das Werkzeug wieder einschalten.

**HINWEIS:** Bei hohen Umgebungstemperaturen neigt der Überhitzungsschutz zum Aktivieren, so dass das Werkzeug automatisch stehen bleibt.

### Überentladungsschutz

Wenn die Akkukapazität nicht ausreicht, bleibt das Werkzeug automatisch stehen, und die Hauptbetriebslampe blinkt in Rot. Nehmen Sie in diesem Fall den Akku vom Werkzeug ab, und laden Sie ihn auf.

## Schutz gegen andere Ursachen

Das Schutzsystem ist auch für andere Ursachen ausgelegt, die eine Beschädigung des Werkzeugs bewirken könnten, und ermöglicht automatisches Anhalten des Werkzeugs. Führen Sie alle folgenden Schritte aus, um die Ursachen zu beseitigen, wenn das Werkzeug zu einem vorübergehenden Stillstand oder Betriebsstopp gekommen ist.

1. Schalten Sie das Werkzeug aus und wieder ein, um es neu zu starten.
2. Laden Sie den/die Akku(s) auf, oder tauschen Sie ihn/sie gegen einen aufgeladenen Akku/aufgeladene Akkus aus.
3. Lassen Sie die Maschine und den/die Akku(s) abkühlen.

Falls die Wiederherstellung des Schutzsystems keine Besserung bringt, wenden Sie sich an Ihr lokales Makita-Service-Center.

**ANMERKUNG:** Falls das Werkzeug wegen einer oben nicht beschriebenen Ursache stehen bleibt, nehmen Sie auf den Abschnitt zur Fehlersuche Bezug.

## Hauptbetriebsschalter

**⚠️ WARNUNG:** Schalten Sie den Hauptbetriebsschalter stets aus, wenn das Werkzeug nicht benutzt wird.

Zum Einschalten des Werkzeugs drücken Sie den Hauptbetriebsschalter. Die Hauptbetriebslampe leuchtet in Grün auf. Zum Ausschalten des Werkzeugs drücken Sie den Hauptbetriebsschalter erneut.

- **Abb.5:** 1. Hauptbetriebslampe  
2. Hauptbetriebsschalter

**HINWEIS:** Die Hauptbetriebslampe blinkt in Grün, wenn der Auslöseschalter unter betriebsunfähigen Bedingungen betätigt wird. Die Lampe blinkt unter einer der folgenden Bedingungen.

- Wenn Sie den Hauptbetriebsschalter einschalten, während Sie den Einschaltsperrhebel und den Auslöseschalter gedrückt halten.
- Wenn Sie den Auslöseschalter bei angezogener Kettenbremse betätigen.
- Wenn Sie die Kettenbremse lösen, während Sie den Einschaltsperrhebel gedrückt halten und den Auslöseschalter betätigen.

**HINWEIS:** Dieses Werkzeug verwendet die Abschaltautomatik. Der Hauptbetriebsschalter schaltet sich automatisch ab, falls das Werkzeug etwa 5 Minuten lang nicht betrieben wird.

**HINWEIS:** Die automatische Abschaltfunktion kann genutzt werden, wenn das Werkzeug aufgrund des Betriebs des Schutzsystems anhält. Der Hauptbetriebsschalter schaltet sich automatisch ab, nachdem der Motor ca. 5 Minuten angehalten hat und keine Korrekturmaßnahmen zum Schutz des Werkzeugs ergriffen wurden.

**HINWEIS:** Nach der Aktivierung der Kettenbremse schaltet sich der Hauptbetriebsschalter nach ca. 30 Minute(n) ab.

## Schalterfunktion

**⚠️ WARNUNG:** Aus Sicherheitsgründen ist dieses Werkzeug mit einem Einschaltsperrhebel ausgestattet, der versehentliches Einschalten des Werkzeugs verhütet. Benutzen Sie das Werkzeug **NIEMALS**, wenn es durch einfache Betätigung des Auslöseschalters eingeschaltet werden kann, ohne den Einschaltsperrhebel zu drücken. Lassen Sie das Werkzeug von einem unserer autorisierten Service-Center ordnungsgemäß reparieren, **BEVOR** Sie es weiter benutzen.

**⚠️ WARNUNG:** Der Einschaltsperrhebel darf **NIEMALS** festgeklebt oder funktionsunfähig gemacht werden.

**⚠️ VORSICHT:** Vergewissern Sie sich vor dem Einsetzen des Akkus in das Werkzeug stets, dass der Ein-Aus-Schalter ordnungsgemäß funktioniert und beim Loslassen in die AUS-Stellung zurückkehrt.

**ANMERKUNG:** Betätigen Sie den Ein-Aus-Schalter nicht gewaltsam, ohne den Einschaltsperrhebel zu drücken. Dies kann zu Beschädigung des Schalters führen.

**HINWEIS:** Wenn Sie den Auslöseschalter weiter betätigen, während das Werkzeug fast nicht belastet ist, verringert sich die Drehzahl des Werkzeugs und die Hauptbetriebslampe blinkt in Grün. Lassen Sie in diesem Fall den Auslöseschalter los, und betätigen Sie dann den Auslöseschalter erneut.

Um versehentliche Betätigung des Auslöseschalters zu verhüten, ist das Werkzeug zur Sicherheit mit einem doppelten Einschaltsperrschalter ausgestattet.

Um das Werkzeug zu starten, drücken Sie den Verriegelungshebel mit der Schwimmhaut Ihrer Hand (zwischen Daumen und Zeigefinger) nach vorne über die normale Position hinaus, und drücken Sie den Einschaltsperrhebel mit der Handfläche zusammen. Betätigen Sie dann den Auslöseschalter, während Sie den Einschaltsperrhebel halten. Die Drehzahl erhöht sich durch verstärkte Druckausübung auf den Auslöseschalter.

Zum Anhalten lassen Sie den Auslöseschalter los.

- **Abb.6:** 1. Verriegelungshebel  
2. Einschaltsperrhebel 3. Auslöseschalter

## Überprüfen der Kettenbremse

**⚠️ VORSICHT:** Halten Sie die Kettensäge beim Einschalten mit beiden Händen. Halten Sie den oberen Handgriff mit der rechten, und den vorderen Handgriff mit der linken Hand. Dabei dürfen Schwert und Sägekette mit keinem Gegenstand in Berührung sein.

**⚠️ VORSICHT:** Sollte die Sägekette bei der Durchführung dieser Prüfung nicht sofort anhalten, darf die Kettensäge unter keinen Umständen benutzt werden. Konsultieren Sie unser autorisiertes Service-Center.

1. Drücken Sie den Einschaltsperrhebel, und

betätigen Sie dann den Auslöseschalter. Die Sägekette läuft sofort an.

2. Schieben Sie den vorderen Handschutz mit dem Handrücken vorwärts. Vergewissern Sie sich, dass die Kettensäge zum unverzüglichen Stillstand kommt.

► **Abb.7:** 1. Vorderer Handschutz 2. Entriegelte Position 3. Verriegelte Position

## Überprüfen der Auslaufbremse

**⚠ VORSICHT:** Falls die Sägekette bei dieser Prüfung nicht innerhalb von zwei Sekunden stehen bleibt, benutzen Sie die Kettensäge nicht weiter, und konsultieren Sie unser autorisiertes Service-Center.

Lassen Sie die Kettensäge laufen, und geben Sie dann den Auslöseschalter vollkommen frei. Die Sägekette muss innerhalb von zwei Sekunden zum Stillstand kommen.

## Einstellen der Kettenschmierung

Die Ölpumpen-Fördermenge kann durch Drehen der Einstellschraube mit dem Universalschlüssel reguliert werden. Die Ölmenge kann in 3 Schritten eingestellt werden. Öffnen Sie die Kappe, um die Einstellschraube einzustellen.

► **Abb.8:** 1. Kappe 2. Einstellschraube

## Karabiner (Seilbefestigungspunkt)

Sie können das Werkzeug aufhängen, indem Sie das Seil am Karabiner anbringen. Ziehen Sie den Karabiner hoch, und binden Sie ihn dann mit dem Seil fest.

► **Abb.9:** 1. Karabiner

## Krallenanschlag

Dieses Werkzeug ist standardmäßig mit einem Krallenanschlag ausgestattet. Wenden Sie sich bezüglich eines Austauschs des Krallenanschlages an ein autorisiertes Makita-Servicecenter.

Bringen Sie den Krallenanschlag zum Durchführen eines Schneidvorgangs mit dem Stamm in Eingriff, und verwenden Sie ihn als Hebel.

## Elektronikfunktionen

Das Werkzeug ist für komfortablen Betrieb mit Elektronikfunktionen ausgestattet.

- **Elektrische Bremse**  
Dieses Werkzeug ist mit einer elektrischen Bremse ausgestattet. Falls das Werkzeug nach dem Loslassen des Auslöseschalters ständig nicht sofort anhält, lassen Sie es von einer Makita-Kundendienststelle warten.

## MONTAGE

**⚠ VORSICHT:** Vergewissern Sie sich vor der Ausführung von Arbeiten am Werkzeug stets, dass das Werkzeug ausgeschaltet und der Akku abgenommen ist.

**⚠ VORSICHT:** Berühren Sie die Sägekette nicht mit bloßen Händen. Tragen Sie stets Handschuhe bei der Handhabung der Sägekette.

## Montieren und Demontieren der Sägekette

**⚠ VORSICHT:** Sägekette und Schwert sind unmittelbar nach dem Betrieb noch heiß. Lassen Sie die Teile ausreichend abkühlen, bevor Sie irgendwelche Arbeiten am Werkzeug ausführen.

**⚠ VORSICHT:** Führen Sie die Montage oder Demontage der Sägekette an einem sauberen Ort aus, der frei von Sägemehl und dergleichen ist.

## Montieren der Sägekette

Zum Anbringen der Sägekette müssen die folgenden Schritte ausgeführt werden:

1. Lösen Sie die Kettenbremse, indem Sie den vorderen Handschutz ziehen.

2. Lösen Sie die Ketten-Einstellschraube, dann die Sicherungsmutter.

► **Abb.10:** 1. Kettenraddeckel 2. Ketten-Einstellschraube 3. Sicherungsmutter

3. Entfernen Sie den Kettenraddeckel.

4. Überprüfen Sie die Laufrichtung der Sägekette. Passen Sie die Laufrichtung der Sägekette an die Richtung der Markierung am Kettensägegehäuse an.

► **Abb.11:** 1. Markierung am Kettensägen-Hauptgerät

5. Legen Sie ein Ende der Sägekette auf die Oberseite des Schwerts.

6. Legen Sie das andere Ende der Sägekette um das Kettenrad, und bringen Sie dann das Schwert am Kettensägegehäuse an, wobei Sie das Loch im Schwert auf den Stift am Kettensägegehäuse ausrichten.

► **Abb.12:** 1. Kettenrad 2. Loch

7. Führen Sie den Vorsprung und den Stift am Kettenraddeckel in das Kettensägegehäuse ein, und schließen Sie dann den Deckel, so dass die Schraube und der Stift am Kettensägegehäuse auf ihre Gegenstücke am Deckel ausgerichtet sind.

► **Abb.13:** 1. Vorsprung 2. Kettenraddeckel 3. Schraube 4. Stift

8. Ziehen Sie die Sicherungsmutter an, um den Kettenraddeckel zu sichern, und lösen Sie sie dann ein wenig für die Spannungseinstellung.

► **Abb.14:** 1. Sicherungsmutter

Stellen Sie nach der Montage der Sägekette die Spannung der Sägekette ein, indem Sie sich auf den Abschnitt zum Einstellen der Sägekettenspannung

beziehen.

## Demontieren der Sägekette

Zum Abnehmen der Sägekette müssen die folgenden Schritte durchgeführt werden:

1. Lösen Sie die Kettenbremse, indem Sie den vorderen Handschutz ziehen.
2. Lösen Sie die Ketten-Einstellschraube, dann die Sicherungsmutter.  
► **Abb.15:** 1. Ketten-Einstellschraube  
2. Sicherungsmutter
3. Den Kettenraddeckel entfernen, und dann die Sägekette und das Schwert vom Kettensägen-Hauptteil abnehmen.

## Einstellen der Sägekettenspannung

**⚠ VORSICHT:** Straffen Sie die Sägekette nicht zu sehr. Eine übermäßig hohe Spannung der Sägekette kann zu einem Bruch der Sägekette und Verschleiß des Schwerts führen.

**⚠ VORSICHT:** Eine zu lockere Kette kann vom Schwert springen und stellt somit eine Verletzungsgefahr dar.

Die Sägekette kann sich nach vielen Betriebsstunden lockern. Überprüfen Sie daher die Sägekettenspannung von Zeit zu Zeit vor dem Gebrauch.

1. Lösen Sie die Kettenbremse, indem Sie den vorderen Handschutz ziehen.
2. Lösen Sie die Sicherungsmutter ein wenig, um den Kettenraddeckel geringfügig zu lösen.  
► **Abb.16:** 1. Sicherungsmutter
3. Heben Sie die Schwertschraube leicht an, und stellen Sie die Kettenspannung ein. Drehen Sie die Ketten-Einstellschraube zum Anziehen im Uhrzeigersinn, und zum Lösen entgegen dem Uhrzeigersinn.

### Für Kettenblatt 90PX / 91PX / M41 / M43 / 80TXL:

Straffen Sie die Sägekette, bis ihr unterer Abschnitt wie abgebildet in der Schwertschiene ruht.

- **Abb.17:** 1. Schwert 2. Sägekette  
3. Ketten-Einstellschraube

### Für Kettenblatt 25AP:

Straffen Sie die Sägekette, so dass der Abstand zwischen der Mitte der Unterseite des Schwerts und der Sägekette ca. 1 mm bis 2 mm beträgt.

4. Das Schwert leicht festhalten, und den Kettenraddeckel festziehen.

### Für Kettenblatt 90PX / 91PX / M41 / M43 / 80TXL:

Sicherstellen, dass sich der untere Abschnitt der Sägekette nicht lockert.

### Für Kettenblatt 25AP:

Vergewissern Sie sich, dass der Abstand zwischen der Mitte der Unterseite des Schwerts und der Sägekette ca. 1 mm bis 2 mm beträgt.

5. Ziehen Sie die Sicherungsmutter an, um den Kettenraddeckel zu sichern.

- **Abb.18:** 1. Sicherungsmutter

## BETRIEB

## Schmierung

**ANMERKUNG:** Wenn Sie das Kettenöl zum ersten Mal einfüllen oder den völlig leeren Öltank auffüllen, füllen Sie Öl bis zur Unterkante des Einfüllstutzens ein. Anderenfalls kann die Ölzuführung beeinträchtigt werden.

**ANMERKUNG:** Verwenden Sie exklusives Sägekettenöl für Makita-Kettensägen oder auf dem Markt erhältliches gleichwertiges Öl.

**ANMERKUNG:** Verwenden Sie keinesfalls Öl, das Staub und Fremdkörper enthält, oder leichtflüchtiges Öl.

**ANMERKUNG:** Verwenden Sie zum Beschneiden von Bäumen botanisches Öl. Mineralöl kann Bäume schädigen.

**ANMERKUNG:** Vergewissern Sie sich vor der Schneidarbeit, dass der mitgelieferte Öltankverschluss angebracht ist.

Die Sägekette wird während des Betriebs des Werkzeugs automatisch geschmiert. Überprüfen Sie die im Öltank verbleibende Ölmenge durch das Ölstand-Prüfenster.

- **Abb.19:** 1. Öltankverschluss 2. Ölstand-Prüfenster

Um den Tank aufzufüllen, legen Sie die Kettensäge auf ihre Seite, drücken Sie dann den Knopf am Öltankverschluss, so dass der Knopf auf der anderen Seite vorsteht, und entfernen Sie dann den Öltankverschluss durch Drehen.

Die korrekte Ölmenge beträgt 200 ml. Vergewissern Sie sich nach dem Auffüllen des Tanks, dass der Öltankverschluss sicher festgezogen ist.

- **Abb.20:** 1. Öltankverschluss 2. Anziehen 3. Lösen

**HINWEIS:** Falls das Entfernen des Öltankverschlusses schwierig ist, führen Sie die Schraubendreherspitze des Rohrschlüssels in den Schlitz des Öltankverschlusses ein, und entfernen Sie dann den Öltankverschluss durch Drehen entgegen dem Uhrzeigersinn.

- **Abb.21:** 1. Schlitz 2. Rohrschlüssel

Halten Sie die Kettensäge nach dem Auffüllen vom Baum abgewandt. Starten Sie die Säge, und warten Sie, bis eine angemessene Schmierung der Sägekette erreicht ist.

- **Abb.22**

## Arbeiten mit der Kettensäge

**⚠ VORSICHT:** Führen Sie die Kettensäge so, dass sich kein Körperteil im verlängerten Schwenkbereich der Sägekette befindet.

**⚠ VORSICHT:** Bei jeder Arbeit ist die Kettensäge mit beiden Händen festzuhalten, nur so kann sie jederzeit sicher geführt werden.

**⚠ VORSICHT:** Beugen Sie sich beim Betrieb nicht zu weit vor. Achten Sie bei der Arbeit stets auf sicheren Stand.

**ANMERKUNG:** Hinwerfen oder Fallenlassen des Werkzeugs sind unbedingt zu vermeiden.

**ANMERKUNG:** Verdecken Sie nicht die Lüftungsöffnungen des Werkzeugs.

## Stutzen von Bäumen

Bringen Sie das Kettensägegehäuse vor dem Einschalten mit dem zu schneidenden Ast in Berührung. Anderenfalls kann das Schwert ins Flattern geraten, was zu einer Verletzung der Bedienungsperson führen kann. Sägen Sie das zu schneidende Holz, indem Sie die Kettensäge durch ihr Eigengewicht sinken lassen.

► **Abb.23**

Wenn das Holz nicht in einem Arbeitsgang gesägt werden kann:

Üben Sie leichten Druck auf den Handgriff aus, während Sie den Sägebetrieb fortsetzen und die Kettensäge ein wenig zurückziehen.

► **Abb.24**

Um dicke Äste zu schneiden, machen Sie zuerst einen flachen Unterschnitt und dann den Endschnitt von oben.

► **Abb.25**

Falls Sie versuchen, dicke Äste von unten abzuschneiden, kann sich der Ast senken und die Sägekette im Schnitt einklemmen. Falls Sie versuchen, dicke Äste ohne flachen Unterschnitt von oben abzuschneiden, kann der Ast splintern.

► **Abb.26**

## Tragen des Werkzeugs

Ziehen Sie vor dem Tragen des Werkzeugs immer die Kettenbremse an, und nehmen Sie den Akku vom Werkzeug ab. Bringen Sie dann die Schwertschutzhülle an. Decken Sie außerdem den Akku mit der Akkuabdeckung ab.

► **Abb.27:** 1. Schwertschutzhülle 2. Akkuabdeckung

## WARTUNG

**⚠ VORSICHT:** Vergewissern Sie sich vor der Durchführung von Inspektions- oder Wartungsarbeiten stets, dass das Werkzeug ausgeschaltet und der Akku abgenommen ist.

**⚠ VORSICHT:** Tragen Sie beim Ausführen von Überprüfungs- und Instandhaltungsarbeiten unbedingt Arbeitshandschuhe.

**ANMERKUNG:** Verwenden Sie auf keinen Fall Benzin, Waschbenzin, Verdünner, Alkohol oder dergleichen. Solche Mittel können Verfärbung, Verformung oder Rissbildung verursachen.

Um die SICHERHEIT und ZUVERLÄSSIGKEIT dieses Produkts zu gewährleisten, sollten Reparaturen und andere Wartungs- oder Einstellarbeiten nur von Makita-Vertragswerkstätten oder Makita-Kundendienstzentren unter ausschließlicher Verwendung von Makita-Originalersatzteilen ausgeführt werden.

## Schärfen der Sägekette

**Schärfen Sie die Sägekette, wenn:**

- beim Schneiden von feuchtem Holz mehliges Sägemehl erzeugt wird;
- die Kette selbst bei Ausübung starken Drucks nur schwach in das Holz eindringt;
- die Schneidzahnkante sichtbar beschädigt ist;
- die Säge im Holz nach links oder rechts zieht. (Der Grund für dieses Verhalten ist ungleichmäßige Schärfung der Sägekette, oder einseitige Beschädigung.)

Schärfen Sie die Sägekette häufig, aber tragen Sie jedes Mal nur wenig Material ab. Zwei bis drei Hiebe mit einer Feile sind gewöhnlich für eine routinemäßige Nachschärfung ausreichend. Wenn die Sägekette mehrmals nachgeschärft worden ist, lassen Sie sie in unserem autorisierten Service-Center schärfen.

**Schärfungskriterien:**

**⚠ WARNUNG:** Ein übermäßig großer Abstand zwischen der Schneidzahnkante und dem Tiefenbegrenzer erhöht die Rückschlaggefahr.

- **Abb.28:** 1. Schneidzahnlänge 2. Abstand zwischen Schneidzahnkante und Tiefenbegrenzer 3. Minimale Schneidzahnlänge (3 mm)
- Alle Schneidzahnängen müssen gleich sein. Unterschiedliche Schneidzahnängen verhindern reibungslosen Lauf der Sägekette und können einen Bruch der Sägekette verursachen.
  - Schärfen Sie die Kette nicht weiter, wenn eine Schneidzahnlänge von 3 mm oder weniger erreicht ist. Die Kette muss durch eine neue ersetzt werden.
  - Die Spandicke wird durch den Abstand zwischen dem Tiefenbegrenzer (runde Nase) und der Schneidzahnkante bestimmt.
  - Die besten Schneidergebnisse werden mit folgendem Abstand zwischen Schneidzahnkante und Tiefenbegrenzer erzielt.
    - Kettenblatt 90PX / 91PX / M41 / M43 / 80TXL

► **Abb.29**

- Der Schärfungswinkel von 30° muss bei allen Schneidgliedern gleich sein. Unterschiedliche Schneidgliedwinkel verursachen rauen und ungleichmäßigen Kettenlauf, beschleunigen den Verschleiß und führen zu Kettenbruch.
- Verwenden Sie eine geeignete Rundfeile, so dass der korrekte Schärfungswinkel zu den Zähnen eingehalten wird.
  - Kettenblatt 90PX / 91PX / M41 / M43 / 80TXL / 25AP: 55°

**Feile und Feilenführung**

- Verwenden Sie eine spezielle Rundfeile (Sonderzubehör) für Sägeketten zum Schärfen der Kette. Normale Rundfeilen sind ungeeignet.
- Der Durchmesser der Rundfeile für die jeweilige Sägekette ist wie folgt:
  - Kettenblatt 90PX: 4,5 mm
  - Kettenblatt 91PX / M41 / M43 / 80TXL / 25AP: 4,0 mm
- Nur beim Vorwärtshub der Feile sollte Material abgetragen werden. Heben Sie die Feile beim Rückwärtshub vom Schneidglied ab.
- Schärfen Sie das kürzeste Schneidglied zuerst. Die Länge dieses kürzesten Schneidglieds dient dann als Sollmaß für alle übrigen Schneidglieder der Sägekette.
- Führen Sie die Feile, wie in der Abbildung gezeigt.

► **Abb.30:** 1. Feile 2. Sägekette

- Die Feile kann leichter geführt werden, wenn ein Feilenhalter (Sonderzubehör) verwendet wird. Der Feilenhalter weist Markierungen für den korrekten Schärfungswinkel von 30° auf (die Markierungen parallel zur Sägekette ausrichten) und begrenzt die Eindringtiefe (auf 4/5 des Feilendurchmessers).

► **Abb.31:** 1. Feilenhalter

- Überprüfen Sie nach dem Schärfen der Kette die Höhe des Tiefenbegrenzers mithilfe der Kettenmesslehre (Sonderzubehör).

► **Abb.32**

- Entfernen Sie etwaige Rauigkeiten, wie klein auch immer, mit einer speziellen Flachfeile (Sonderzubehör).
- Runden Sie die Vorderkante des Tiefenbegrenzers erneut ab.

**Reinigen des Schwerts**

Späne und Sägemehl sammeln sich in der Führungsnut des Schwerts an. Der Führungsnut des Schwerts wird dadurch zugesetzt und der Ölfluss wird behindert. Entfernen Sie Späne und Sägemehl jedes Mal, wenn Sie die Sägekette schärfen oder auswechseln.

► **Abb.33****Reinigen des Kettenraddeckels**

Späne und Sägemehl sammeln sich im Kettenraddeckel an. Entfernen Sie den Kettenraddeckel und die Sägekette vom Werkzeug, und beseitigen Sie dann Späne und Sägemehl.

► **Abb.34****Reinigen der Ölauslassöffnung**

Kleine Staubpartikel oder Fremdkörper können sich während des Betriebs in der Ölauslassöffnung ansammeln. Diese können den Ölfluss behindern und unzureichende Schmierung auf der ganzen Sägekette verursachen. Wenn schlechte Ölzufuhr an der Oberseite des Schwerts auftritt, reinigen Sie die Ölauslassöffnung wie folgt.

1. Entfernen Sie den Kettenraddeckel und die Sägekette vom Werkzeug.
2. Entfernen Sie kleine Staubkörner oder Partikel mit einem Schlitzschraubendreher oder dergleichen.
  - **Abb.35:** 1. Schlitzschraubendreher 2. Ölauslassöffnung
3. Setzen Sie den Akku in das Werkzeug ein. Betätigen Sie den Auslöseschalter, um abgelagerte Staubpartikel oder Fremdkörper durch Ablassen des Kettenöls aus der Ölauslassöffnung auszuschwemmen.
4. Nehmen Sie den Akku vom Werkzeug ab. Montieren Sie den Kettenraddeckel und die Sägekette wieder am Werkzeug.

**Auswechseln des Kettenrads**

**⚠ VORSICHT:** Ein verschlissenes Kettenrad beschädigt eine neue Sägekette. Wechseln Sie in diesem Fall das Kettenrad aus.

Bevor Sie eine neue Sägekette anbringen, überprüfen Sie den Zustand des Kettenrads.

► **Abb.36:** 1. Kettenrad 2. Abnutzungsbereiche

Bringen Sie beim Auswechseln des Kettenrads stets einen neuen Sicherungsring an.

► **Abb.37:** 1. Sicherungsring 2. Kettenrad

**ANMERKUNG:** Vergewissern Sie sich, dass das Kettenrad so montiert wird, wie in der Abbildung gezeigt.

**Lagern des Werkzeugs**

1. Reinigen Sie das Werkzeug vor der Lagerung. Entfernen Sie etwaige Späne und Sägemehl vom Werkzeug, nachdem Sie den Kettenraddeckel abmontiert haben.
2. Lassen Sie das Werkzeug nach der Reinigung unter Nulllast laufen, um die Sägekette und das Schwert zu schmieren.
3. Schützen Sie das Schwert mit der Schwertschutzhülle.
4. Entleeren Sie den Öltank.

## Anweisungen für regelmäßige Wartung

Um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten, Schäden zu verhüten und die volle Funktion der Sicherheitseinrichtungen sicherzustellen, müssen die folgenden Wartungsarbeiten regelmäßig durchgeführt werden. Garantieansprüche werden nur dann anerkannt, wenn diese Arbeiten regelmäßig und ordnungsgemäß ausgeführt werden. Eine Vernachlässigung der vorgeschriebenen Wartungsarbeiten kann zu Unfällen führen! Der Benutzer der Kettensäge darf nur Wartungsarbeiten durchführen, die in dieser Bedienungsanleitung beschrieben sind. Darüber hinausgehende Arbeiten müssen von unserem autorisierten Service-Center ausgeführt werden.

| Prüfpunkt/Betriebszeit |                                                                | Vor dem Betrieb | Täglich | Wöchentlich | Alle 3 Monate | Jährlich | Vor der Lagerung |
|------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|---------|-------------|---------------|----------|------------------|
| Kettensäge             | Überprüfung.                                                   | ✓               | -       | -           | -             | -        | -                |
|                        | Reinigung.                                                     | -               | ✓       | -           | -             | -        | -                |
|                        | Von autorisiertem Service-Center prüfen lassen.                | -               | -       | -           | -             | ✓        | ✓                |
| Sägekette              | Überprüfung.                                                   | ✓               | -       | -           | -             | -        | -                |
|                        | Nötigenfalls schärfen.                                         | -               | -       | -           | -             | -        | ✓                |
| Schwert                | Überprüfung.                                                   | ✓               | ✓       | -           | -             | -        | -                |
|                        | Von der Kettensäge abnehmen.                                   | -               | -       | -           | -             | -        | ✓                |
| Kettenbremse           | Funktion überprüfen.                                           | ✓               | -       | -           | -             | -        | -                |
|                        | Regelmäßig von autorisiertem Service-Center überprüfen lassen. | -               | -       | -           | ✓             | -        | -                |
| Kettenschmierung       | Ölfördermenge überprüfen.                                      | ✓               | -       | -           | -             | -        | -                |
| Auslöseschalter        | Überprüfung.                                                   | ✓               | -       | -           | -             | -        | -                |
| Einschaltperrhebel     | Überprüfung.                                                   | ✓               | -       | -           | -             | -        | -                |
| Öltankverschluss       | Festigkeit überprüfen.                                         | ✓               | -       | -           | -             | -        | -                |
| Kettenfänger           | Überprüfung.                                                   | -               | -       | ✓           | -             | -        | -                |
| Schrauben und Muttern  | Überprüfung.                                                   | -               | -       | ✓           | -             | -        | -                |

## FEHLERSUCHE

Bevor Sie den Reparaturdienst anrufen, führen Sie zunächst Ihre eigene Inspektion durch. Falls Sie ein Problem finden, das nicht in der Anleitung erläutert wird, versuchen Sie nicht, das Werkzeug zu zerlegen. Wenden Sie sich stattdessen an autorisierte Makita-Kundendienstzentren, und achten Sie darauf, dass stets Makita-Ersatzteile für Reparaturen verwendet werden.

| Störungszustand                                                                                                      | Ursache                                                                    | Abhilfemaßnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Die Kettensäge läuft nicht an.                                                                                       | Der Akku ist nicht eingesetzt.                                             | Setzen Sie einen geladenen Akku ein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                      | Akkustörung (niedrige Spannung).                                           | Laden Sie den Akku auf. Falls Laden unwirksam ist, tauschen Sie den Akku aus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                      | Hauptbetriebsschalter ist ausgeschaltet.                                   | Die Kettensäge wird automatisch ausgeschaltet, falls sie ca. 5 Minuten lang nicht betrieben wird. Schalten Sie den Hauptbetriebsschalter wieder ein.<br><br>Die Kettensäge wird automatisch ausgeschaltet, wenn der Motor aufgrund des Betriebs des Schutzsystems für ca. 5 Minuten anhält. Ergreifen Sie Abhilfemaßnahmen an Ihrem Werkzeug und schalten Sie dann den Hauptbetriebsschalter wieder ein. |
| Die Sägekette läuft nicht.                                                                                           | Kettenbremse aktiviert.                                                    | Kettenbremse lösen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Der Motor bleibt nach kurzer Zeit stehen.                                                                            | Der Ladestand des Akkus ist niedrig.                                       | Laden Sie den Akku auf. Falls Laden unwirksam ist, tauschen Sie den Akku aus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Kein Öl auf der Kette.                                                                                               | Der Öltank ist leer.                                                       | Öltank füllen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                      | Die Ölführungsnut ist verschmutzt.                                         | Nut reinigen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                      | Schlechte Ölförderung.                                                     | Stellen Sie die Ölfördermenge mit der Einstellschraube ein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Die Kettensäge erreicht die Maximaldrehzahl nicht.                                                                   | Der Akku ist falsch eingesetzt.                                            | Setzen Sie den Akku gemäß der Beschreibung in dieser Anleitung ein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                      | Die Akkuleistung lässt nach.                                               | Laden Sie den Akku auf. Falls Laden unwirksam ist, tauschen Sie den Akku aus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                      | Das Antriebssystem funktioniert nicht korrekt.                             | Wenden Sie sich bezüglich einer Reparatur an ein autorisiertes Service-Center in Ihrer Region.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Die Hauptbetriebslampe blinkt in Grün.                                                                               | Der Auslöseschalter wird unter einer betriebsunfähigen Bedingung betätigt. | Betätigen Sie den Auslöseschalter erst, nachdem Sie den Hauptbetriebsschalter eingeschaltet und die Kettenbremse gelöst haben.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Die Kette bleibt trotz Aktivierung der Kettenbremse nicht stehen:<br><b>Halten Sie das Werkzeug unverzüglich an!</b> | Das Bremsband ist abgenutzt.                                               | Wenden Sie sich bezüglich einer Reparatur an ein autorisiertes Service-Center in Ihrer Region.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ungewöhnliche Vibration:<br><b>Halten Sie das Werkzeug unverzüglich an!</b>                                          | Schwert oder Sägekette ist locker.                                         | Schwert und Sägekettenspannung einstellen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                      | Fehlfunktion des Werkzeugs.                                                | Wenden Sie sich bezüglich einer Reparatur an ein autorisiertes Service-Center in Ihrer Region.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Die Sägekette kann nicht montiert werden.                                                                            | Die Kombination von Sägekette und Kettenrad ist nicht korrekt.             | Verwenden Sie die korrekte Kombination von Sägekette und Kettenrad, indem Sie auf den Abschnitt für Spezifikationen Bezug nehmen.                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## SONDERZUBEHÖR

**⚠ VORSICHT:** Die folgenden Zubehörteile oder Vorrichtungen werden für den Einsatz mit dem in dieser Anleitung beschriebenen Makita-Werkzeug empfohlen. Die Verwendung anderer Zubehörteile oder Vorrichtungen kann eine Verletzungsgefahr darstellen. Verwenden Sie Zubehörteile oder Vorrichtungen nur für ihren vorgesehenen Zweck.

Wenn Sie weitere Einzelheiten bezüglich dieser Zubehörteile benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihre Makita-Kundendienststelle.

- Sägekette
- Schwert

- Schwertschutzhülle
- Kettenrad
- Feile
- Original-Makita-Akku und -Ladegerät

**⚠ WARNUNG:** Wenn Sie ein Schwert kaufen, dessen Länge von der des Standardschwerts abweicht, kaufen Sie gleichzeitig auch eine passende Schwertschutzhülle. Die Schwertschutzhülle muss passen und das Schwert an der Kettensäge vollständig abdecken.

**HINWEIS:** Manche Teile in der Liste können als Standardzubehör im Werkzeugsatz enthalten sein. Sie können von Land zu Land unterschiedlich sein.

## DATI TECNICI

| Modello:                                                                       |                                     | UC002G                                  | UC003G          | UC004G          | UC006G          |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Lunghezza complessiva (barra guida e batteria esclusa)                         |                                     | 266 mm                                  |                 |                 |                 |
| Tensione nominale                                                              |                                     | 36 V - 40 V CC max                      |                 |                 |                 |
| Peso netto                                                                     | *1                                  | 2,6 kg                                  |                 |                 |                 |
|                                                                                | *2                                  | Da 3,8 a 4,5 kg                         | Da 3,9 a 4,6 kg | Da 4,0 a 4,7 kg | Da 3,9 a 4,5 kg |
| Lunghezza barra guida standard                                                 |                                     | 250 mm                                  | 300 mm          | 350 mm          | 250 mm          |
| Lunghezza consigliata barra guida                                              | con 90PX / 91PX / M41 / M43 / 80TXL | Da 250 a 350 mm                         |                 |                 | -               |
|                                                                                | con 25AP                            | -                                       |                 |                 | 250 mm          |
| Tipo di catena della sega applicabile (fare riferimento alla tabella seguente) |                                     | 90PX / 91PX / M41 / M43 / 80TXL         |                 |                 | 25AP            |
| Velocità catena                                                                |                                     | Da 0 a 24,8 m/s<br>(Da 0 a 1.490 m/min) |                 |                 |                 |
| Volume serbatoio olio catena                                                   |                                     | 200 cm <sup>3</sup>                     |                 |                 |                 |
| Grado di protezione                                                            |                                     | IPX4                                    |                 |                 |                 |

- A causa del nostro programma continuativo di ricerca e sviluppo, i dati tecnici sono soggetti a modifiche senza preavviso.
- I dati tecnici possono variare da nazione a nazione.

\*1: peso, senza catena della sega, barra guida, copribarra, olio e cartuccia o cartucce delle batterie.

\*2: la combinazione più leggera e più pesante di peso, in base alla EPTA-Procedure 01/2014. Il peso può variare a seconda dell'accessorio o degli accessori, inclusa la cartuccia o le cartucce delle batterie.

### Cartuccia della batteria e caricabatterie applicabili

|                          |                                                                            |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Cartuccia della batteria | BL4020 / BL4025* / BL4040* / BL4040F* / BL4050F<br>*: Batteria consigliata |
| Caricabatterie           | DC40RA / DC40RB / DC40RC / DC40WA                                          |

- Alcune cartucce delle batterie e alcuni caricabatterie elencati sopra potrebbero non essere disponibili a seconda della propria area geografica di residenza.

**⚠AVVERTIMENTO:** Utilizzare solo le cartucce delle batterie e i caricabatterie elencati sopra. L'utilizzo di altre cartucce delle batterie e di altri caricabatterie potrebbe causare lesioni personali e/o un incendio.

**NOTA:** Si consiglia di utilizzare le batterie consigliate, per ottenere le massime prestazioni da questo utensile.

### Combinazione di catena della sega, barra guida e rocchetto

| Tipo di catena della sega |                       | 90PX / M41                      |         |         |
|---------------------------|-----------------------|---------------------------------|---------|---------|
| Numero di maglie motrici  |                       | 40                              | 46      | 52      |
| Barra guida               | Lunghezza barra guida | 250 mm                          | 300 mm  | 350 mm  |
|                           | Lunghezza di taglio   | 22,5 cm                         | 28,1 cm | 33,7 cm |
|                           | Passo                 | 3/8"                            |         |         |
|                           | Spessore              | 1,1 mm                          |         |         |
|                           | Tipo                  | Barra con estremità a rocchetto |         |         |
| Rocchetto                 | Numero di denti       | 6                               |         |         |
|                           | Passo                 | 3/8"                            |         |         |

| Tipo di catena della sega |  | 91PX / M43 |    |    |
|---------------------------|--|------------|----|----|
| Numero di maglie motrici  |  | 40         | 46 | 52 |

| Tipo di catena della sega |                       | 91PX / M43                      |         |         |
|---------------------------|-----------------------|---------------------------------|---------|---------|
| Barra guida               | Lunghezza barra guida | 250 mm                          | 300 mm  | 350 mm  |
|                           | Lunghezza di taglio   | 22,5 cm                         | 28,1 cm | 33,7 cm |
|                           | Passo                 | 3/8"                            |         |         |
|                           | Spessore              | 1,3 mm                          |         |         |
|                           | Tipo                  | Barra con estremità a rocchetto |         |         |
| Rocchetto                 | Numero di denti       | 6                               |         |         |
|                           | Passo                 | 3/8"                            |         |         |

| Tipo di catena della sega |                       | 80TXL                           |         |         |
|---------------------------|-----------------------|---------------------------------|---------|---------|
| Numero di maglie motrici  |                       | 46                              | 51      | 59      |
| Barra guida               | Lunghezza barra guida | 250 mm                          | 300 mm  | 350 mm  |
|                           | Lunghezza di taglio   | 23,2 cm                         | 27,2 cm | 34,2 cm |
|                           | Passo                 | 0,325"                          |         |         |
|                           | Spessore              | 1,1 mm                          |         |         |
|                           | Tipo                  | Barra con estremità a rocchetto |         |         |
| Rocchetto                 | Numero di denti       | 7                               |         |         |
|                           | Passo                 | 0,325"                          |         |         |

| Tipo di catena della sega |                       | 25AP              |  |  |
|---------------------------|-----------------------|-------------------|--|--|
| Numero di maglie motrici  |                       | 60                |  |  |
| Barra guida               | Lunghezza barra guida | 250 mm            |  |  |
|                           | Lunghezza di taglio   | 23,9 cm           |  |  |
|                           | Passo                 | 1/4"              |  |  |
|                           | Spessore              | 1,3 mm            |  |  |
|                           | Tipo                  | Barra di intaglio |  |  |
| Rocchetto                 | Numero di denti       | 9                 |  |  |
|                           | Passo                 | 1/4"              |  |  |

**⚠ AVVERTIMENTO:** Utilizzare una combinazione appropriata di barra guida, catena della sega e rocchetto. In caso contrario, si potrebbero causare lesioni personali.

## Simboli

Le figure seguenti mostrano i simboli utilizzati per l'apparecchio. Accertarsi di comprenderne il significato prima dell'uso.



Leggere il manuale d'uso.



Indossare una protezione per gli occhi.



Indossare protezioni per le orecchie.



Indossare un elmetto, occhiali protettivi e protezioni acustiche.



Utilizzare protezioni appropriate per piedi, gambe, mani e braccia.



AVVERTENZA: QUESTA MOTOSEGA È DESTINATA ESCLUSIVAMENTE ALL'UTILIZZO DA PARTE DI OPERATORI ADDESTRATI CHE SI OCCUPANO DELLA MANUTENZIONE DEGLI ALBERI. L'UTILIZZO SENZA UN ADEGUATO ADDESTRAMENTO PUÒ RISULTARE IN GRAVI LESIONI PERSONALI.



Lunghezza di taglio massima consentita



Utilizzare sempre due mani quando si fa funzionare la motosega.



Fare attenzione al contraccolpo della motosega ed evitare il contatto con la punta della barra.



Direzione di corsa della catena



Regolazione dell'olio per la catena della sega



Solo per le nazioni dell'EU  
A causa della presenza di componenti pericolosi nelle apparecchiature, i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, accumulatori e batterie potrebbero produrre un impatto negativo sull'ambiente e sulla salute umana.  
Non smaltire elettrodomestici elettrici ed elettronici o batterie insieme ai rifiuti domestici!

In conformità alla direttiva europea sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), sugli accumulatori e le batterie, nonché sui rifiuti di accumulatori e batterie, e al suo adattamento alle normative nazionali, i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, batterie e accumulatori vanno conservati separatamente e conferiti a un punto di raccolta separato per i rifiuti comunali, operando in conformità alle normative per la protezione dell'ambiente.  
Tale requisito viene indicato mediante il simbolo del bidone della spazzatura con ruote barrato apposto sull'apparecchio.



Livello di potenza sonora garantita in base alla Direttiva rumore macchine all'aperto UE.



Livello di potenza sonora in base alla normativa sul controllo del rumore NSW australiana

## Utilizzo previsto

Questo utensile è destinato al taglio di rami e alla potatura di alberi. È anche idoneo per la manutenzione degli alberi.

## Rumore

Livello tipico di rumore pesato A determinato in base allo standard EN62841-1 e, laddove applicabile, allo standard EN ISO 11681-2:

### Modello UC002G

Livello di pressione sonora ( $L_{pA}$ ): 93 dB (A)  
Livello di potenza sonora ( $L_{WA}$ ): 101 dB (A)  
Incertezza (K): 3 dB (A)

### Modello UC003G

Livello di pressione sonora ( $L_{pA}$ ): 93 dB (A)  
Livello di potenza sonora ( $L_{WA}$ ): 101 dB (A)  
Incertezza (K): 3 dB (A)

### Modello UC004G

Livello di pressione sonora ( $L_{pA}$ ): 93 dB (A)  
Livello di potenza sonora ( $L_{WA}$ ): 101 dB (A)  
Incertezza (K): 3 dB (A)

### Modello UC006G

Livello di pressione sonora ( $L_{pA}$ ): 91 dB (A)  
Livello di potenza sonora ( $L_{WA}$ ): 99 dB (A)  
Incertezza (K): 3 dB (A)

**NOTA:** Il valore o i valori dichiarati delle emissioni di rumori sono stati misurati in conformità a un metodo standard di verifica, e possono essere utilizzati per confrontare un utensile con un altro.

**NOTA:** Il valore o i valori dichiarati delle emissioni di rumori possono venire utilizzati anche per una valutazione preliminare dell'esposizione.

**AVVERTIMENTO:** Indossare protezioni per le orecchie.

**AVVERTIMENTO:** L'emissione di rumori durante l'utilizzo effettivo dell'utensile elettrico può variare rispetto al valore o ai valori dichiarati, a seconda dei modi in cui viene utilizzato l'utensile e specialmente a seconda di che tipo di pezzo venga lavorato.

**AVVERTIMENTO:** Accertarsi di identificare misure di sicurezza per la protezione dell'operatore che siano basate su una stima dell'esposizione nelle condizioni effettive di utilizzo (tenendo conto di tutte le parti del ciclo operativo, ad esempio del numero di spegnimenti dell'utensile e di quando giri a vuoto, oltre al tempo di attivazione).

## Vibrazioni

Valore totale delle vibrazioni (somma vettoriale triassiale) determinato in base allo standard EN62841-1 e, laddove applicabile, allo standard EN ISO 11681-2:

### Modello UC002G

Modalità di lavoro: taglio del legno  
Emissione di vibrazioni ( $a_{h,w}$ ): 5,0 m/s<sup>2</sup>  
Incertezza (K): 1,5 m/s<sup>2</sup>

### Modello UC003G

Modalità di lavoro: taglio del legno  
Emissione di vibrazioni ( $a_{h,w}$ ): 5,0 m/s<sup>2</sup>  
Incertezza (K): 1,5 m/s<sup>2</sup>

### Modello UC004G

Modalità di lavoro: taglio del legno  
Emissione di vibrazioni ( $a_{h,w}$ ): 5,0 m/s<sup>2</sup>  
Incertezza (K): 1,5 m/s<sup>2</sup>

### Modello UC006G

Modalità di lavoro: taglio del legno  
Emissione di vibrazioni ( $a_{h,w}$ ): 2,8 m/s<sup>2</sup>  
Incertezza (K): 1,5 m/s<sup>2</sup>

**NOTA:** Il valore o i valori complessivi delle vibrazioni dichiarati sono stati misurati in conformità a un metodo standard di verifica, e possono essere utilizzati per confrontare un utensile con un altro.

**NOTA:** Il valore o i valori complessivi delle vibrazioni dichiarati possono venire utilizzati anche per una valutazione preliminare dell'esposizione.

**AVVERTIMENTO:** L'emissione delle vibrazioni durante l'utilizzo effettivo dell'utensile elettrico può variare rispetto al valore o ai valori dichiarati, a seconda dei modi in cui viene utilizzato l'utensile, specialmente a seconda di che tipo di pezzo venga lavorato.

**AVVERTIMENTO:** Accertarsi di identificare misure di sicurezza per la protezione dell'operatore che siano basate su una stima dell'esposizione nelle condizioni effettive di utilizzo (tenendo conto di tutte le parti del ciclo operativo, ad esempio del numero di spegnimenti dell'utensile e di quando giri a vuoto, oltre al tempo di attivazione).

## Dichiarazioni di conformità

### *Solo per i paesi europei*

Le Dichiarazioni di conformità sono incluse nell'Allegato A al presente manuale d'uso.

## AVVERTENZE DI SICUREZZA

### Avvertenze generali relative alla sicurezza dell'utensile elettrico

**⚠AVVERTIMENTO** Leggere tutte le avvertenze di sicurezza, le istruzioni, le illustrazioni e i dati tecnici forniti insieme a questo utensile elettrico. La mancata osservanza di tutte le istruzioni seguenti potrebbe risultare in scosse elettriche, incendi e/o gravi lesioni personali.

### Conservare tutte le avvertenze e le istruzioni come riferimento futuro.

Il termine "utensile elettrico" nelle avvertenze si riferisce sia all'utensile elettrico (cablato) nel funzionamento alimentato da rete elettrica che all'utensile elettrico (a batteria) nel funzionamento alimentato a batteria.

### Avvertenze di sicurezza relative alla motosega a batteria

1. **Tenere tutte le parti del corpo lontane dalla catena della sega quando la motosega è in funzione. Prima di avviare la motosega, accertarsi che la catena della sega non sia in contatto con alcun oggetto.** Un attimo di disattenzione durante l'utilizzo della motosega potrebbe far impigliare gli indumenti indossati o il corpo dell'utente nella catena della sega.
2. **Mantenere sempre la motosega con la mano destra sull'impugnatura superiore e la mano sinistra sull'impugnatura anteriore.** Qualora si mantenga la motosega con le mani in posizione invertita si aumenta il rischio di lesioni personali, e pertanto ciò va sempre evitato.
3. **Tenere l'utensile elettrico solo per le superfici di impugnatura isolate, in quanto la catena della sega potrebbe entrare in contatto con fili elettrici nascosti.** Qualora la catena della sega entri in contatto con un filo elettrico sotto tensione, potrebbe mettere sotto tensione le parti metalliche esposte dell'utensile elettrico e dare una scossa elettrica all'operatore.
4. **Indossare occhiali di protezione e protezioni per le orecchie. Si consigliano anche attrezzature di protezione aggiuntive per testa, mani, gambe e piedi.** Indumenti di protezione adeguati riducono le lesioni personali causate dai detriti volanti o dal contatto accidentale con la catena della sega.
5. **Mantenere sempre un appoggio corretto sui**

piedi.

6. **Quando si taglia un grosso ramo sottoposto a tensione, fare attenzione al rinculo.** Quando la tensione delle fibre del legno viene rilasciata, il ramo, caricato come una molla, potrebbe colpire l'operatore e/o lanciare la motosega fuori controllo.
7. **Adottare la massima attenzione quando si intendere tagliare siepi e alberelli.** Il materiale sottile potrebbe rimanere impigliato nella catena della sega e venire scagliato come una frusta verso l'utente o tirarlo facendogli perdere l'equilibrio.
8. **Trasportare la motosega per l'impugnatura anteriore, tenendola spenta e lontana dal corpo. Quando si intende trasportare o riporre la motosega, montare sempre il copribarra.** Se si maneggia correttamente la motosega, si riduce la probabilità di contatto accidentale con la catena della sega in movimento.
9. **Seguire le istruzioni per la lubrificazione, il tensionamento della catena e la sostituzione degli accessori.** Una catena tensionata o lubrificata in modo errato potrebbe rompersi o incrementare la possibilità di contraccolpi.
10. **Mantenere le impugnature asciutte, pulite e prive di olio o grasso.** Impugnature unte o oleose sono scivolose e causano la perdita di controllo.
11. **Tagliare esclusivamente legno. La motosega non deve essere usata per scopi non previsti.** Ad esempio: non utilizzare la motosega per tagliare plastica, muratura o materiali da costruzione non in legno. L'utilizzo della motosega per operazioni diverse da quelle previste potrebbe risultare in situazioni pericolose.
12. **Cause e prevenzione dei contraccolpi da parte dell'operatore:**  
I contraccolpi possono verificarsi quando l'estremità o la punta della barra guida tocca un oggetto, o quando il legno si richiude e fa incastrare la catena della sega nel taglio. Il contatto della punta in alcuni casi potrebbe causare un'improvvisa reazione inversa, spingendo con forza la barra guida verso l'alto e all'indietro verso l'operatore. Se la catena della sega resta incastrata lungo la parte superiore della barra guida, quest'ultima potrebbe venire spinta rapidamente all'indietro verso l'operatore. Queste reazioni potrebbero causare la perdita di controllo della sega, che potrebbe risultare in gravi lesioni personali. Non bisogna affidarsi esclusivamente ai dispositivi di sicurezza incorporati nella sega. L'utente della motosega deve adottare svariate misure per evitare incidenti o lesioni personali nei lavori di taglio. Il contraccolpo è il risultato dell'uso improprio e/o di procedure o condizioni operative errate, e può essere evitato adottando le precauzioni appropriate indicate di seguito.
  - **Mantenere una presa salda, con i pollici e le dita che circondano le impugnature della motosega, con entrambe le mani sulla sega, e posizionare il proprio corpo e le braccia in modo da riuscire a resistere alla forza dei contraccolpi.** La forza dei contraccolpi può venire controllata

dall'operatore adottando le dovute precauzioni. Non lasciare mai la presa sulla motosega.

#### ► Fig.1

- **Non sporgersi eccessivamente e non tagliare al di sopra dell'altezza delle spalle.** Ciò contribuisce ad evitare il contatto involontario della punta e consente un controllo migliore della motosega in situazioni impreviste.
  - **Utilizzare esclusivamente barre e catene di ricambio specificate dal produttore.** Barre e catene di ricambio errate potrebbero causare la rottura della catena e/o contraccolpi.
  - **Attenersi alle istruzioni del produttore per l'affilatura e la manutenzione della catena della sega.** La riduzione dell'altezza del limitatore di profondità può portare a un aumento dei contraccolpi.
13. **Prima di iniziare il lavoro, verificare che la motosega sia perfettamente funzionante e che le sue condizioni siano conformi alle normative di sicurezza. In particolare verificare quanto segue:**
- Che il freno catena funzioni correttamente;
  - Che il freno inerziale funzioni correttamente;
  - Che la barra e il coperchio del rocchetto siano montati correttamente;
  - Che la catena sia stata affilata e tensionata secondo le normative.
14. **Non avviare la motosega con la copertura della catena installata su quest'ultima.** Qualora si avvii la motosega con la copertura della catena installata su quest'ultima, la copertura potrebbe venire scagliata in avanti, causando lesioni personali e danni alle cose intorno all'operatore.

## Avvertenze aggiuntive per la sicurezza:

### Funzionamento

1. Quando si utilizza l'utensile su suolo fangoso, pendii bagnati o ubicazioni scivolose, fare attenzione al proprio appoggio sui piedi.
2. Non immergere l'utensile in una pozzanghera.
3. Non lasciare l'utensile incustodito all'aperto sotto la pioggia.
4. Mantenere gli astanti o gli animali lontani dall'area di lavoro durante l'utilizzo della motosega.

### Sicurezza elettrica e della batteria

1. Evitare gli ambienti pericolosi. Non utilizzare l'utensile in luoghi umidi o bagnati né esporlo alla pioggia. La penetrazione di acqua nell'utensile incrementa il rischio di scosse elettriche.
2. Non smaltire le batterie nel fuoco. La cella potrebbe esplodere. Controllare le normative locali per eventuali istruzioni speciali relative allo smaltimento.
3. Non aprire né fare a pezzi le batterie. L'elettrolita rilasciato è corrosivo, e potrebbe causare danni

agli occhi o alla pelle. Inoltre, potrebbe essere tossico, se inghiottito.

4. Non caricare la batteria sotto la pioggia o in condizioni di bagnato.
5. Non caricare la batteria all'aperto.
6. Non maneggiare con le mani bagnate il carica-batterie, inclusa la spina del caricabatterie e i terminali di quest'ultimo.
7. Non sostituire la batteria sotto la pioggia.

### Manutenzione e conservazione

1. Quando si intende riporre l'utensile, evitare la luce solare diretta e la pioggia, e riporlo in un'ubicazione in cui non sia soggetto a temperature estremamente elevate o umidità.

## Avvertenze di sicurezza specifiche relative alla motosega con impugnatura superiore

1. Questa motosega è progettata specificamente per la cura degli alberi e l'arboricoltura. La motosega è destinata all'utilizzo esclusivamente da parte di persone correttamente addestrate. Attenersi a tutte le istruzioni, le procedure e i consigli dell'organismo professionale pertinente. In caso contrario, si potrebbero verificare incidenti mortali. Si consiglia di utilizzare sempre una piattaforma di sollevamento (idroscala, sollevatore) per effettuare tagli negli alberi. Le tecniche di discesa in corda doppia sono estremamente pericolose e richiedono un addestramento speciale. Gli operatori devono venire addestrati per familiarizzare con l'uso delle attrezzature di sicurezza e le tecniche di arrampicata. Utilizzare sempre cinghie, corde e moschettoni appropriati, quando si intende lavorare negli alberi. Utilizzare sempre un'attrezzatura frenante sia per l'operatore che per la sega.
2. Effettuare la pulizia e la manutenzione prima della conservazione, attenendosi al manuale d'uso.
3. Assicurare un posizionamento in sicurezza della motosega durante il trasporto in auto, per evitare perdite di carburante o di olio catena, danneggiamenti dell'utensile e lesioni personali.
4. Controllare a intervalli regolari la funzionalità del freno catena. Questa operazione riduce il rischio di lesioni personali quando si verifica un contraccolpo.
5. Non rabboccare l'olio catena in prossimità di fiamme esposte. Non fumare mai quando si rabbocca l'olio catena.
6. Le normative nazionali potrebbero limitare l'utilizzo della motosega.
7. Qualora l'apparecchio subisca un impatto violento o una caduta, controllarne le condizioni prima di continuare il lavoro. Controllare l'eventuale presenza di malfunzionamenti nei controlli e nei dispositivi di sicurezza. In caso di eventuali danni o dubbi, rivolgersi a un nostro centro di assistenza autorizzato per l'ispezione e le riparazioni.
8. Attivare sempre il freno catena prima di

avviare la motosega.

9. **Mantenere saldamente in posizione la sega per evitare il pattinamento (movimento di slittamento) o il rimbalzo della sega quando si inizia un taglio.**
10. **Alla fine del taglio, fare attenzione a mantenere l'equilibrio a causa dell'effetto "caduta".**
11. **Tenere conto della direzione e della velocità del vento. Evitare la segatura e la nebbia di olio catena.**

#### Attrezzatura protettiva

1. **Per evitare lesioni alla testa, agli occhi, alle mani o ai piedi, nonché per proteggere l'udito, durante l'utilizzo della motosega è necessario utilizzare l'attrezzatura protettiva seguente:**
  - Il tipo di abbigliamento deve essere appropriato, vale a dire che deve essere aderente al corpo, ma senza ostacolare i movimenti. Non indossare gioielli o indumenti che potrebbero restare impigliati in cespugli o arbusti. Se si portano i capelli lunghi, indossare sempre una reticella per capelli.
  - È necessario indossare un casco di protezione ogni volta che si lavora con la motosega. Il **casco di protezione** va controllato a intervalli regolari alla ricerca di eventuali danni e va sostituito dopo un massimo di 5 anni. Utilizzare esclusivamente caschi di protezione omologati.
  - La **visiera** del casco di protezione (o gli occhiali) proteggono dalla segatura e dalle schegge di legno. Durante il funzionamento della motosega indossare sempre occhiali o una visiera per evitare lesioni agli occhi.
  - Indossare **attrezzature di protezione dai rumori** adeguate (cuffie antirumore, tappi auricolari, e così via).
  - La **giacca di protezione** è composta da 22 strati di nylon e protegge l'operatore dai tagli. Deve sempre essere indossata quando si lavora da piattaforme sopraelevate (idroscale, sollevatori), da piattaforme montate su scale o quando si intende arrampicarsi con delle corde.
  - La **salopette da lavoro protettiva** è fabbricata in tessuto di nylon a 22 strati, e protegge dai tagli. Se ne consiglia caldamente l'utilizzo.
  - I **guanti protettivi** fabbricati in pelle spessa fanno parte dell'attrezzatura obbligatoria, e devono essere sempre indossati durante il funzionamento della motosega.
  - Durante il funzionamento della motosega è necessario indossare sempre **scarpe antinfortunistiche** o **scarponi antinfortunistici** dotati di suole antiscivolo e punte in acciaio, nonché protezioni per le gambe. Le scarpe antinfortunistiche, dotate di uno strato protettivo, forniscono protezione dai tagli e assicurano una presa salda sui piedi. Per lavorare sugli alberi, gli scarponi antinfortunistici devono essere idonei alle tecniche di arrampicata.

#### Vibrazioni

1. Le persone che soffrono di cattiva circolazione e che siano esposte a vibrazioni eccessive potrebbero essere soggette a lesioni ai vasi sanguigni o al sistema nervoso. Le vibrazioni possono causare il verificarsi dei seguenti sintomi alle dita, alle mani e ai polsi: "Addormentamento" (intorpidimento), formicolii, dolori, fitte, alterazione del colore della pelle o della pelle stessa. **Qualora si verifichi un qualsiasi sintomo tra questi, consultare un medico.** Per ridurre il rischio della cosiddetta "sindrome del dito bianco", tenere calde le mani durante l'uso e mantenere in buone condizioni l'attrezzatura e gli accessori.

## CONSERVARE LE PRESENTI ISTRUZIONI.

**⚠AVVERTIMENTO:** NON lasciare che la comodità o la familiarità d'uso con il prodotto (acquisita con l'uso ripetuto) sostituiscano la stretta osservanza delle norme di sicurezza. L'USO IMPROPRIO o la mancata osservanza delle norme di sicurezza riportate nel presente manuale manuale di istruzioni potrebbero causare lesioni personali gravi.

### Istruzioni di sicurezza importanti per la cartuccia della batteria

1. **Prima di utilizzare la cartuccia della batteria, leggere tutte le istruzioni e le avvertenze riportate (1) sul caricabatteria, (2) sulla batteria e (3) sul prodotto che utilizza la batteria.**
2. **Non smantellare né manomettere la cartuccia della batteria.** In caso contrario, si potrebbe causare un incendio, calore eccessivo o un'esplosione.
3. **Qualora il tempo di utilizzo si riduca eccessivamente, interrompere immediatamente l'utilizzo dell'utensile.** In caso contrario, si può incorrere nel rischio di surriscaldamento, possibili ustioni e persino un'esplosione.
4. **Qualora l'elettrolita entri in contatto con gli occhi, sciacquarli con acqua pulita e richiedere immediatamente assistenza medica.** Questa eventualità può risultare nella perdita della vista.
5. **Non cortocircuitare la cartuccia della batteria:**
  - (1) **Non toccare i terminali con alcun materiale conduttivo.**
  - (2) **Evitare di conservare la cartuccia della batteria in un contenitore insieme ad altri oggetti metallici quali chiodi, monete, e così via.**
  - (3) **Non esporre la cartuccia della batteria all'acqua o alla pioggia.****Un cortocircuito della batteria può causare un grande flusso di corrente, un surriscaldamento, possibili ustioni e persino un guasto.**
6. **Non conservare e utilizzare l'utensile e la cartuccia della batteria in ubicazioni in cui la temperatura possa raggiungere o superare i 50 °C.**
7. **Non incenerire la cartuccia della batteria anche qualora sia gravemente danneggiata**

o completamente esaurita. La cartuccia della batteria può esplodere se a contatto con il fuoco.

8. **Non inchiodare, tagliare, schiacciare, lanciare o far cadere la cartuccia della batteria, né farla urtare con forza contro un oggetto duro.** Questi comportamenti potrebbero risultare in un incendio, calore eccessivo o un'esplosione.
9. **Non utilizzare una batteria danneggiata.**
10. **Le batterie a ioni di litio contenute sono soggette ai requisiti del regolamento sul trasporto di merci pericolose (Dangerous Goods Legislation).**  
Per trasporti commerciali, ad esempio da parte di terzi o spedizionieri, è necessario osservare dei requisiti speciali sull'imballaggio e sull'etichetta. Per la preparazione dell'articolo da spedire, è richiesta la consulenza di un esperto in materiali pericolosi. Attenersi anche alle normative nazionali, che potrebbero essere più dettagliate. Nasstrare o coprire i contatti aperti e imballare la batteria in modo tale che non si possa muovere liberamente all'interno dell'imballaggio.
11. **Quando si intende smaltire la cartuccia della batteria, rimuoverla dall'utensile e smaltirla in un luogo sicuro. Attenersi alle normative locali relative allo smaltimento della batteria.**
12. **Utilizzare le batterie esclusivamente con i prodotti specificati da Makita.** L'installazione delle batterie in prodotti non compatibili potrebbe risultare in incendi, calore eccessivo, esplosioni o perdite di liquido elettrolitico.
13. **Se l'utensile non viene utilizzato per un periodo di tempo prolungato, la batteria deve essere rimossa dall'utensile.**
14. **Durante e dopo l'uso, la cartuccia della batteria potrebbe assorbire calore, che può causare ustioni o ustioni a bassa temperatura. Fare attenzione a come si maneggiano le cartucce delle batterie estremamente calde.**
15. **Non toccare i terminali dell'utensile subito dopo l'uso, in quanto potrebbero diventare estremamente caldi al punto da causare ustioni.**
16. **Evitare di far incastrare schegge, polveri o**

terreno nei terminali, nei fori e nelle scanalature della cartuccia della batteria. In caso contrario, l'utensile o la cartuccia della batteria potrebbero riscaldarsi, prendere fuoco, scoppiare o guastarsi, causando ustioni o lesioni personali.

17. **A meno che l'utensile supporti l'uso in prosimità di linee elettriche ad alta tensione, non utilizzare la cartuccia della batteria in prossimità di linee elettriche ad alta tensione.** In caso contrario, si potrebbe causare un malfunzionamento o la rottura dell'utensile o della cartuccia della batteria.
18. **Tenere la batteria lontana dai bambini.**

## CONSERVARE LE PRESENTI ISTRUZIONI.

**ATTENZIONE:** Utilizzare solo batterie originali Makita. L'utilizzo di batterie Makita non originali, o di batterie che siano state alterate, potrebbe risultare nello scoppio della batteria, causando incendi, lesioni personali e danni. Inoltre, ciò potrebbe invalidare la garanzia Makita per l'utensile e il caricabatterie Makita.

## Suggerimenti per preservare la durata massima della batteria

1. **Caricare la cartuccia della batteria prima che si scarichi completamente.** Smettere sempre di utilizzare l'utensile e caricare la cartuccia della batteria quando si nota che la potenza dell'utensile è diminuita.
2. **Non ricaricare mai una cartuccia della batteria completamente carica.** La sovraccarica riduce la vita utile della batteria.
3. **Caricare la cartuccia della batteria a una temperatura ambiente compresa tra 10 °C e 40 °C.** Lasciar raffreddare una cartuccia della batteria prima di caricarla.
4. **Quando non si utilizza la cartuccia della batteria, rimuoverla dall'utensile o dal caricabatterie.**
5. **Caricare la cartuccia della batteria se non la si è utilizzata per un periodo di tempo prolungato (più di sei mesi).**

## DESCRIZIONE DELLE PARTI

► Fig.2

|    |                          |    |                                              |    |                                       |
|----|--------------------------|----|----------------------------------------------|----|---------------------------------------|
| 1  | Impugnatura superiore    | 2  | Leva di sblocco                              | 3  | Interruttore a grilletto              |
| 4  | Paramano anteriore       | 5  | Barra guida                                  | 6  | Catena della sega                     |
| 7  | Fermacatena              | 8  | Dado di fissaggio                            | 9  | Vite di regolazione della catena      |
| 10 | Cartuccia della batteria | 11 | Indicatore luminoso di accensione principale | 12 | Interruttore di accensione principale |
| 13 | Tappo                    | 14 | Vite di regolazione (per la pompa dell'olio) | 15 | Moschettone                           |
| 16 | Impugnatura anteriore    | 17 | Tappo del serbatoio dell'olio                | 18 | Rampone                               |
| 19 | Copribarra               | -  | -                                            | -  | -                                     |

# DESCRIZIONE DELLE FUNZIONI

**ATTENZIONE:** Accertarsi sempre che l'utensile sia spento e che la cartuccia della batteria sia stata rimossa prima di regolare o di controllare il funzionamento dell'utensile.

## Installazione o rimozione della cartuccia della batteria

**ATTENZIONE:** Spegnerne sempre l'utensile prima di installare o rimuovere la cartuccia della batteria.

**ATTENZIONE:** Mantenere saldamente lo strumento e la batteria quando si intende installare o rimuovere la cartuccia della batteria. Qualora non si mantengano saldamente lo strumento e la cartuccia della batteria, questi ultimi potrebbero scivolare dalle mani, con la possibilità di causare un danneggiamento dello strumento e della cartuccia della batteria, nonché una lesione personale.

Per installare la cartuccia della batteria, allineare la linguetta sulla cartuccia della batteria con la scanalatura nell'alloggiamento e farla scivolare in sede. Inserirla completamente fino al suo blocco in sede con un leggero scatto. Se è possibile vedere l'indicatore rosso, come indicato nella figura, non è bloccata completamente.

Per rimuovere la cartuccia della batteria, farla scorrere via dall'utensile mentre si fa scorrere allo stesso tempo il pulsante sulla parte anteriore della cartuccia.

► **Fig. 3:** 1. Indicatore rosso 2. Pulsante 3. Cartuccia della batteria

**ATTENZIONE:** Installare sempre fino in fondo la cartuccia della batteria, fino a quando l'indicatore rosso non è più visibile. In caso contrario, la batteria potrebbe cadere accidentalmente dall'utensile, causando lesioni personali all'operatore o a chi gli è vicino.

**ATTENZIONE:** Non installare forzatamente la cartuccia della batteria. Qualora la batteria non si inserisca scorrendo agevolmente, vuol dire che non viene inserita correttamente.

## Indicazione della carica residua della batteria

Premere il pulsante di controllo sulla cartuccia della batteria per indicare la carica residua della batteria. Gli indicatori luminosi si illuminano per alcuni secondi.

► **Fig. 4:** 1. Indicatori luminosi 2. Pulsante di controllo

| Indicatori luminosi                                                                         |                                                                                         |                                                                                               | Carica residua                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|  Illuminato |  Spento |  Lampeggiante |                                        |
|            |                                                                                         |                                                                                               | Dal 75% al 100%                        |
|            |        |                                                                                               | Dal 50% al 75%                         |
|            |        |                                                                                               | Dal 25% al 50%                         |
|            |        |                                                                                               | Dallo 0% al 25%                        |
|            |        |                                                                                               | Caricare la batteria.                  |
|            |        |                                                                                               | La batteria potrebbe essersi guastata. |
|            |        |                                                                                               |                                        |

**NOTA:** A seconda delle condizioni d'uso e della temperatura ambiente, l'indicazione potrebbe variare leggermente rispetto alla carica effettiva.

**NOTA:** Il primo indicatore luminoso (all'estremità sinistra) lampeggia quando il sistema di protezione della batteria è in funzione.

## Sistema di protezione strumento/batteria

L'utensile è dotato di un sistema di protezione dell'utensile stesso e della batteria. Tale sistema interrompe automaticamente l'alimentazione al motore per prolungare la vita utile dell'utensile e della batteria. L'utensile si arresta automaticamente durante il funzionamento, qualora l'utensile o la batteria vengano a trovarsi in una delle condizioni seguenti:

### Protezione dal sovraccarico

Quando la batteria viene utilizzata in un modo che causi un assorbimento di corrente elevato in modo anormale, l'utensile si arresta automaticamente e l'indicatore luminoso di accensione principale lampeggia in verde. In tal caso, spegnere l'utensile e interrompere l'applicazione che ha causato il sovraccarico. Quindi, riaccendere l'utensile per riavviarlo.

### Protezione dal surriscaldamento

Quando l'utensile o la batteria sono surriscaldati, l'utensile si arresta automaticamente, e l'indicatore luminoso di accensione principale si illumina in rosso. In tal caso, lasciare che l'utensile e la batteria si raffreddino prima di riaccendere l'utensile.

**NOTA:** In un ambiente dalla temperatura elevata, è probabile che la protezione dal surriscaldamento entri in funzione e che l'utensile si arresti automaticamente.

### Protezione dalla sovrascarica

Quando la carica della batteria non è sufficiente, l'utensile si arresta automaticamente, e l'indicatore luminoso

di accensione principale lampeggia in rosso. In tal caso, rimuovere la batteria dall'utensile e caricare la batteria.

## Protezioni da altre cause

Il sistema di protezione è progettato anche per altre cause che potrebbero danneggiare l'utensile, e consente all'utensile di arrestarsi automaticamente. Adottare tutte le misure seguenti per rimuovere le cause, quando l'utensile è stato portato a un'interruzione temporanea o a un arresto del funzionamento.

1. Spegnerne l'utensile, quindi riaccenderlo per ricominciare.
2. Caricare la batteria o le batterie, o sostituirla/sostituirla con una batteria o delle batterie ricaricate.
3. Lasciar raffreddare la macchina e la batteria o le batterie.

Qualora non si riscontrino alcun miglioramento ripristinando il sistema di protezione, contattare il proprio centro di assistenza locale Makita.

**AVVISO:** Qualora l'utensile si arresti a causa di un motivo non descritto sopra, fare riferimento alla sezione relativa alla risoluzione dei problemi.

## Interruttore di accensione principale

**AVVERTIMENTO:** Disattivare sempre l'interruttore di accensione principale quando l'utensile non è in uso.

Per accendere l'utensile, premere l'interruttore di accensione principale. L'indicatore luminoso di accensione principale si illumina in verde. Per spegnere l'utensile, premere di nuovo l'interruttore di accensione principale.

► **Fig. 5:** 1. Indicatore luminoso di accensione principale 2. Interruttore di accensione principale

**NOTA:** L'indicatore luminoso di accensione principale lampeggia in verde, qualora si prema l'interruttore a grilletto in condizioni che impediscono l'utilizzo. L'indicatore luminoso lampeggia in una delle condizioni seguenti.

- Quando si attiva l'interruttore di accensione principale mentre si tengono premuti la leva di sblocco e l'interruttore a grilletto.
- Quando si preme l'interruttore a grilletto mentre è attivato il freno catena.
- Quando si sblocca il freno catena mentre si tengono premuti la leva di sblocco e l'interruttore a grilletto.

**NOTA:** Questo utensile utilizza una funzione di spegnimento automatico. L'interruttore di accensione principale si disattiva automaticamente, qualora l'utensile non venga utilizzato per circa 5 minuti.

**NOTA:** La funzione di spegnimento automatico può venire applicata quando l'utensile si arresta a causa dell'entrata in funzione del sistema di protezione. L'interruttore di accensione principale si disattiva automaticamente circa 5 minuti dopo che il motore si è arrestato automaticamente e non è stata applicata alcuna misura correttiva in relazione alla protezione dell'utensile.

**NOTA:** L'interruttore di accensione principale si disattiva approssimativamente 30 minuto(i) dopo aver attivato il freno catena.

## Funzionamento dell'interruttore

**AVVERTIMENTO:** Per la sicurezza dell'utente, questo utensile è dotato di leva di sblocco che evita l'avvio accidentale dell'utensile stesso. Non utilizzare MAI l'utensile qualora entri in funzione semplicemente premendo l'interruttore a grilletto senza tenere premuta la leva di sblocco. Portare l'utensile a un nostro centro di assistenza autorizzato per le riparazioni del caso PRIMA di utilizzarlo ulteriormente.

**AVVERTIMENTO:** Non bloccare MAI con del nastro adesivo né rendere inefficace lo scopo e il funzionamento della leva di sblocco.

**ATTENZIONE:** Prima di inserire la cartuccia della batteria nell'utensile, controllare sempre che l'interruttore a grilletto funzioni correttamente e torni sulla posizione "OFF" quando viene rilasciato.

**AVVISO:** Non premere con forza l'interruttore a grilletto senza tenere premuta la leva di sblocco. In caso contrario, si potrebbe causare la rottura dell'interruttore.

**NOTA:** Quando si continua a tenere premuto l'interruttore a grilletto mentre l'utensile è in una condizione di carico quasi assente, la velocità di rotazione dell'utensile si riduce e l'indicatore luminoso di accensione principale lampeggia in verde. In questo caso, rilasciare l'interruttore a grilletto, quindi premere di nuovo l'interruttore a grilletto.

Per evitare che l'interruttore a grilletto venga premuto

accidentalmente, l'utensile è dotato di un doppio interruttore di sblocco, per motivi di sicurezza.

Per avviare l'utensile, spingere verso il basso e in avanti la leva di blocco oltre la sua normale posizione utilizzando la membrana interdigitale della propria mano (vale a dire la parte tra il pollice e l'indice), e schiacciare la leva di sblocco con il palmo. Quindi, premere l'interruttore a grilletto mentre la leva di sblocco viene tenuta premuta. La velocità dell'utensile aumenta di pari passo con l'incremento della pressione sull'interruttore a grilletto.

Per arrestare l'utensile, rilasciare l'interruttore a grilletto.

► **Fig.6:** 1. Leva di blocco 2. Leva di sblocco  
3. Interruttore a grilletto

## Controllo del freno catena

**⚠ATTENZIONE:** Quando si intende accendere la motosega, afferrarla con entrambe le mani. Afferrare l'impugnatura superiore con la mano destra e l'impugnatura anteriore con la mano sinistra. La barra guida e la catena della sega non devono essere in contatto con alcun oggetto.

**⚠ATTENZIONE:** Qualora durante questa prova la catena della sega non si arresti immediatamente, non è possibile utilizzare la motosega in alcuna circostanza. Consultare un nostro centro di assistenza autorizzato.

1. Premere la leva di sblocco, quindi premere l'interruttore a grilletto. La catena della sega si avvia immediatamente.
2. Spingere in avanti il paramano anteriore con il dorso della mano. Accertarsi che la motosega si arresti immediatamente.

► **Fig.7:** 1. Paramano anteriore 2. Posizione sbloccata 3. Posizione bloccata

## Controllo del freno inerziale

**⚠ATTENZIONE:** Qualora la catena della sega non si arresti entro due secondi quando viene effettuata questa prova, interrompere l'utilizzo della motosega e consultare un nostro centro di assistenza autorizzato.

Far funzionare la motosega, quindi rilasciare completamente l'interruttore a grilletto. La catena della sega deve arrestarsi entro due secondi.

## Regolazione della lubrificazione della catena

È possibile regolare la mandata della pompa dell'olio utilizzando la vite di regolazione mediante la chiave universale. È possibile regolare la quantità d'olio su 3 livelli. Aprire il tappo per regolare la vite di regolazione.

► **Fig.8:** 1. Tappo 2. Vite di regolazione

## Moschettone (punto di aggancio della corda)

È possibile appendere l'utensile agganciando la corda al moschettone. Tirare verso l'alto il moschettone,

quindi legarlo con la corda.

► **Fig.9:** 1. Moschettone

## Rampone

Questo utensile è dotato del rampone come accessorio di serie. Per la sostituzione del rampone, rivolgersi ai centri di assistenza autorizzati Makita.

Quando si esegue l'operazione di taglio, agganciare il rampone al tronco e utilizzarlo come leva.

## Funzione elettronica

L'utensile è dotato di funzioni elettroniche, per un facile utilizzo.

- Freno elettrico  
Questo utensile è dotato di un freno elettrico. Qualora l'utensile non riesca ripetutamente ad arrestarsi rapidamente dopo il rilascio dell'interruttore a grilletto, far sottoporre a riparazione l'utensile presso un centro di assistenza Makita.

## MONTAGGIO

**⚠ATTENZIONE:** Accertarsi sempre che l'utensile sia spento e che la cartuccia della batteria sia stata rimossa, prima di effettuare qualsiasi intervento sull'utensile.

**⚠ATTENZIONE:** Non toccare la catena della sega con le mani nude. Indossare sempre i guanti quando si intende maneggiare la catena della sega.

## Installazione o rimozione della catena della sega

**⚠ATTENZIONE:** La catena della sega e la barra guida sono ancora estremamente calde subito dopo l'uso. Lasciarle raffreddare a sufficienza prima di eseguire qualsiasi operazione sull'utensile.

**⚠ATTENZIONE:** Eseguire la procedura di installazione o rimozione della catena della sega in un'ubicazione pulita, priva di segatura e simili.

## Installazione della catena della sega

Per installare la catena della sega, attenersi alla procedura seguente:

1. Rilasciare il freno catena tirando il paramano anteriore.
2. Allentare la vite di regolazione della catena e quindi il dado di fissaggio.

► **Fig.10:** 1. Coperchio del rocchetto 2. Vite di regolazione della catena 3. Dado di fissaggio

3. Rimuovere il coperchio del rocchetto.
4. Controllare la direzione della catena della sega. Far corrispondere la direzione della catena della sega con quella del simbolo sul corpo della motosega.

► **Fig.11:** 1. Simbolo sul corpo della motosega

5. Disporre un'estremità della catena della sega sopra la barra guida.

6. Disporre l'altra estremità della catena della sega intorno al rocchetto, quindi montare la barra guida sul corpo della motosega, allineando il foro sulla barra guida con il perno sul corpo della motosega.

► **Fig.12:** 1. Rocchetto 2. Foro

7. Inserire nel corpo della motosega la sporgenza e il perno presenti sul coperchio del rocchetto, quindi chiudere il coperchio in modo che il bullone e il perno sul corpo della motosega si inseriscano nelle relative controparti sul coperchio.

► **Fig.13:** 1. Sporgenza 2. Coperchio del rocchetto 3. Bullone 4. Perno

8. Serrare il dado di fissaggio per fissare il coperchio del rocchetto, quindi allentarlo leggermente per la regolazione della tensione.

► **Fig.14:** 1. Dado di fissaggio

Dopo aver installato la catena della sega, regolarne la tensione facendo riferimento alla sezione relativa alla regolazione della tensione della catena della sega.

## Rimozione della catena della sega

Per rimuovere la catena della sega, attenersi alla procedura seguente:

1. Rilasciare il freno catena tirando il paramano anteriore.

2. Allentare le vite di regolazione della catena e quindi il dado di fissaggio.

► **Fig.15:** 1. Vite di regolazione della catena 2. Dado di fissaggio

3. Rimuovere il coperchio del rocchetto, quindi rimuovere la catena della sega e la barra guida dal corpo della motosega.

## Regolazione della tensione della catena della sega

**⚠ATTENZIONE:** Non serrare eccessivamente la catena della sega. Una tensione eccessiva della catena della sega potrebbe causare la rottura della catena della sega e l'usura della barra guida.

**⚠ATTENZIONE:** Una catena troppo allentata può saltare fuori dalla barra, e potrebbe causare lesioni personali.

La catena della sega potrebbe allentarsi, dopo molte ore d'uso. Di tanto in tanto, prima dell'uso, verificare la tensione della catena della sega.

1. Rilasciare il freno catena tirando il paramano anteriore.

2. Allentare di poco il dado di fissaggio per allentare leggermente il coperchio del rocchetto.

► **Fig.16:** 1. Dado di fissaggio

3. Sollevare leggermente la punta della barra guida e regolare la tensione della catena. Ruotare in senso orario la vite di regolazione della catena per serrare la catena, ruotarla in senso antiorario per allentare la catena.

**Per le lame della catena 90PX / 91PX / M41 / M43 /**

## 80TXL:

Serrare la catena della sega fino a quando il lato inferiore della catena della sega entra nel binario della barra guida, come illustrato nella figura.

► **Fig.17:** 1. Barra guida 2. Catena della sega 3. Vite di regolazione della catena

## Per la lama della catena 25AP:

Serrare la catena della sega in modo che lo spazio tra il centro del lato inferiore della barra guida e la catena della sega sia compreso tra 1 mm e 2 mm circa.

4. Continuare a mantenere delicatamente la barra guida e serrare il coperchio del rocchetto.

## Per le lame della catena 90PX / 91PX / M41 / M43 / 80TXL:

Accertarsi che la catena della sega non si allenti sul lato inferiore.

## Per la lama della catena 25AP:

Accertarsi che lo spazio tra il centro del lato inferiore della barra guida e la catena della sega sia compreso tra 1 mm e 2 mm circa.

5. Serrare il dado di fissaggio per fissare il coperchio del rocchetto.

► **Fig.18:** 1. Dado di fissaggio

# FUNZIONAMENTO

## Lubrificazione

**AVVISO:** Quando si rabbocca l'olio catena per la prima volta, oppure quando si intende riempire il serbatoio dopo che si è svuotato completamente, aggiungere l'olio fino al bordo inferiore del bocchettone. In caso contrario, l'erogazione dell'olio potrebbe venire ostacolata.

**AVVISO:** Utilizzare olio per catene motosega esclusivo Makita o un olio equivalente disponibile in commercio.

**AVVISO:** Non utilizzare mai oli contenenti polveri e particelle, oppure oli volatili.

**AVVISO:** Per la potatura degli alberi, utilizzare oli biologici. Gli oli minerali potrebbero essere nocivi per gli alberi.

**AVVISO:** Prima dell'operazione di taglio, accertarsi che il tappo del serbatoio dell'olio in dotazione sia avvitato in sede.

La catena della sega viene lubrificata automaticamente quando l'utensile è in uso. Controllare a intervalli regolari attraverso la finestrella di ispezione dell'olio la quantità d'olio restante nel serbatoio dell'olio.

► **Fig.19:** 1. Tappo del serbatoio dell'olio 2. Finestrella di ispezione dell'olio

Per rabboccare il serbatoio, appoggiare la motosega su un fianco, premere il pulsante sul tappo del serbatoio dell'olio in modo che il pulsante sull'altro lato si sollevi, quindi rimuovere il tappo del serbatoio dell'olio ruotandolo.

La quantità d'olio corretta è pari a 200 ml. Dopo il

rabbocco del serbatoio, accertarsi che il tappo del serbatoio dell'olio sia serrato saldamente.

► **Fig.20:** 1. Tappo del serbatoio dell'olio 2. Per serrare 3. Per allentare

**NOTA:** Qualora risulti difficile rimuovere il tappo del serbatoio dell'olio, inserire la chiave a tubo nell'alloggiamento del tappo del serbatoio dell'olio, quindi rimuovere il tappo del serbatoio dell'olio ruotandolo in senso antiorario.

► **Fig.21:** 1. Alloggiamento 2. Chiave a tubo

Dopo il rabbocco, tenere la motosega lontana dall'albero. Avviarla e attendere che la lubrificazione sulla catena della sega sia adeguata.

► **Fig.22**

## Utilizzo della motosega

**ATTENZIONE:** Tenere tutte le parti del corpo lontane dalla catena della sega quando il motore è in funzione.

**ATTENZIONE:** Mantenere saldamente la motosega con entrambe le mani mentre il motore è in funzione.

**ATTENZIONE:** Non sporgersi eccessivamente. Mantenere sempre un appoggio corretto sui piedi e l'equilibrio.

**AVVISO:** Non lanciare né far cadere mai l'utensile.

**AVVISO:** Non coprire le aperture di ventilazione dell'utensile.

## Potatura di alberi

Prima di accendere la motosega, far entrare in contatto il corpo della motosega con il ramo da tagliare. In caso contrario, si potrebbe causare un'oscillazione della barra guida, con conseguenti lesioni personali per l'operatore. Segare il legno da tagliare semplicemente spostandolo verso il basso utilizzando il peso della motosega.

► **Fig.23**

Qualora non si riesca a tagliare il legname in un solo colpo:

Esercitare una leggera pressione sull'impugnatura e continuare a segare e tirare leggermente indietro la motosega.

► **Fig.24**

Quando si intende tagliare rami spessi, incidere innanzitutto una tacca poco profonda dal basso, quindi effettuare il taglio finale a partire dall'alto.

► **Fig.25**

Qualora si provi a tagliare completamente rami spessi dal basso, il ramo potrebbe calare e far incastrare la catena della sega nel taglio. Qualora si provi a tagliare rami spessi dall'alto senza un taglio poco profondo dal basso, il ramo potrebbe spaccarsi.

► **Fig.26**

## Trasporto dell'utensile

Prima di trasportare l'utensile, applicare sempre il freno catena e rimuovere la cartuccia della batteria dall'utensile. Quindi, applicare il copribarra. Inoltre, coprire la cartuccia della batteria con il coperchio della batteria.

► **Fig.27:** 1. Copribarra 2. Coperchio della batteria

## MANUTENZIONE

**ATTENZIONE:** Accertarsi sempre che l'utensile sia spento e che la cartuccia della batteria sia stata rimossa prima di tentare di eseguire interventi di ispezione o manutenzione.

**ATTENZIONE:** Indossare sempre i guanti prima di eseguire qualsiasi ispezione o manutenzione.

**AVVISO:** Non utilizzare mai benzina, benzene, solventi, alcol o altre sostanze simili. In caso contrario, si potrebbero causare scolorimenti, deformazioni o crepe.

Per preservare la SICUREZZA e l'AFFIDABILITÀ del prodotto, le riparazioni e qualsiasi altro intervento di manutenzione e di regolazione devono essere eseguiti da un centro di assistenza autorizzato Makita, utilizzando sempre ricambi Makita.

## Affilatura della catena della sega

**Affilare la catena della sega quando:**

- Si produce una segatura farinosa quando si taglia il legno umido;
- La catena penetra nel legno con difficoltà, anche quando si applica una forte pressione;
- Il tagliente è visibilmente danneggiato;
- La motosega tira verso sinistra o destra nel legno. (Ciò è causato da un'affilatura non uniforme della catena della sega oppure dal danneggiamento di un solo lato).

Affilare spesso la catena della sega, ma poco alla volta. Per la normale riaffilatura sono generalmente sufficienti due o tre colpi di lima. Quando la catena della sega è stata riaffilata diverse volte, farla affilare in un nostro centro di assistenza autorizzato.

**Criteri di affilatura:**

**AVVERTIMENTO:** Una distanza eccessiva tra il tagliente e il limitatore di profondità aumenta il rischio di contraccolpi.

► **Fig.28:** 1. Lunghezza della lama 2. Distanza tra il tagliente e il limitatore di profondità 3. Lunghezza minima della lama (3 mm)

- Tutte le lame devono avere la stessa lunghezza. Le lame con lunghezze diverse impediscono alla catena della sega di scorrere normalmente, e potrebbero causare la rottura della catena della sega.
- Non affilare la catena quando le lame hanno raggiunto la lunghezza minima di 3 mm o inferiore. La

catena deve essere sostituita con una nuova.

- Lo spessore delle schegge viene determinato dalla distanza tra il limitatore di profondità (punta rotonda) e il tagliente.
- I risultati di taglio migliori si ottengono con la seguente distanza tra il tagliente e il limitatore di profondità.
  - Lama catena 90PX / 91PX / M41 / M43 / 80TXL / 25AP: 0,65 mm

#### ► Fig.29

- L'angolo di affilatura di 30° deve essere identico su tutte le lame. Angoli diversi tra le lame causano uno scorrimento disordinato e irregolare della catena, accelerano l'usura e portano a rotture delle catene.
- Utilizzare una lima tonda appropriata in modo da conservare l'angolo di affilatura corretta contro i denti.
  - Lama catena 90PX / 91PX / M41 / M43 / 80TXL / 25AP: 55°

#### Lima e guida della lima

- Per affilare la catena utilizzare una speciale lima tonda (accessorio opzionale) per catene per moto-sega. Le comuni lime tonde non sono adatte.
- Il diametro della lima tonda per ciascuna catena della sega è il seguente:
  - Lama catena 90PX: 4,5 mm
  - Lama catena 91PX / M41 / M43 / 80TXL / 25AP: 4,0 mm
- La lima deve toccare la lama solo nel colpo in avanti. Sollevare la lima dalla lama nel percorso di ritorno.
- Affilare sempre la lama più corta per prima. La lunghezza di questa lama più corta diventa, quindi, il riferimento per tutte le altre lame della catena della sega.
- Guidare la lima come indicato nella figura.

#### ► Fig.30: 1. Lima 2. Catena della sega

- La lima può essere guidata più facilmente se si utilizza un portalima (accessorio opzionale). Sul portalima sono presenti dei segni per l'angolo corretto di affilatura di 30° (allineare i segni parallelamente alla catena della sega) e limita la profondità di penetrazione (a 4/5 del diametro della lima).

#### ► Fig.31: 1. Portalima

- Dopo aver affilato la catena, controllare l'altezza del limitatore di profondità utilizzando il calibro per catena (accessorio opzionale).

#### ► Fig.32

- Rimuovere eventuale materiale sporgente, benché di minima entità, con una speciale lima piatta (accessorio opzionale).
- Arrotondare di nuovo la parte anteriore del limitatore di profondità.

### Pulizia della barra guida

Le schegge e la segatura si accumulano nella scanalatura della barra guida; potrebbero intasarla e ostacolare il flusso dell'olio. Rimuovere sempre le schegge e la segatura ogni volta che si affila o si rimonta la catena della sega.

#### ► Fig.33

### Pulizia del coperchio del rocchetto

Le schegge e la segatura si accumulano all'interno del coperchio del rocchetto. Rimuovere il coperchio del rocchetto e la catena della sega dall'utensile, quindi pulire le schegge e la segatura.

#### ► Fig.34

### Pulizia del foro di scarico dell'olio

Durante l'utilizzo, nel foro di scarico dell'olio si potrebbero accumulare polveri fini o particelle. Queste ultime potrebbero ostacolare il flusso dell'olio e causare una lubrificazione insufficiente dell'intera catena della sega. Quando si verifica una scarsa erogazione dell'olio catena nella parte superiore della barra guida, pulire il foro di scarico dell'olio nel modo seguente.

1. Rimuovere dall'utensile il coperchio del rocchetto e la catena della sega.
2. Rimuovere le polveri fini o le particelle utilizzando un cacciavite a punta piatta o un attrezzo simile.

#### ► Fig.35: 1. Cacciavite a punta piatta 2. Foro di scarico dell'olio

3. Inserire la cartuccia della batteria nell'utensile. Premere l'interruttore a grilletto per far defluire le polveri o le particelle accumulate dal foro di scarico olio scaricando l'olio catena.
4. Rimuovere la cartuccia della batteria dall'utensile. Reinstallare sull'utensile il coperchio del rocchetto e la catena della sega.

### Sostituzione del rocchetto

**⚠ATTENZIONE:** Un rocchetto usurato danneggia una nuova catena della sega. In tal caso, far sostituire il rocchetto.

Prima di montare una nuova catena della sega, controllare le condizioni del rocchetto.

#### ► Fig.36: 1. Rocchetto 2. Aree usurate

Montare sempre un nuovo anello di blocco quando si sostituisce il rocchetto.

#### ► Fig.37: 1. Anello di blocco 2. Rocchetto

**AVVISO:** Accertarsi che il rocchetto sia installato come indicato nella figura.

### Conservazione dell'utensile

1. Pulire l'utensile prima di riporlo. Rimuovere dall'utensile tutte le schegge e la segatura dopo aver rimosso il coperchio del rocchetto.
2. Dopo aver pulito l'utensile, farlo girare a vuoto per lubrificare la catena della sega e la barra guida.
3. Coprire la barra guida con il copribarra.
4. Svuotare il serbatoio dell'olio.

## Istruzioni per la manutenzione periodica

Per assicurare una lunga vita utile dell'utensile, evitare danni e assicurare il pieno funzionamento delle funzioni di sicurezza, è necessario eseguire a intervalli regolari la manutenzione seguente. Le clausole della garanzia sono valide solo se tale lavoro viene eseguito regolarmente e correttamente. La mancata esecuzione del lavoro di manutenzione prescritto può causare incidenti. L'utente della motosega non deve eseguire lavori di manutenzione non descritti nel presente manuale d'uso. Tali lavori devono essere eseguiti da un nostro centro di assistenza autorizzato.

| Voce da controllare/tempo di utilizzo |                                                                                     | Prima dell'uso | Ogni giorno | Ogni settimana | Ogni 3 mesi | Ogni anno | Prima di riporre l'utensile |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|----------------|-------------|-----------|-----------------------------|
| Motosega                              | Ispezione.                                                                          | ✓              | -           | -              | -           | -         | -                           |
|                                       | Pulizia.                                                                            | -              | ✓           | -              | -           | -         | -                           |
|                                       | Controllo presso un centro di assistenza autorizzato.                               | -              | -           | -              | -           | ✓         | ✓                           |
| Catena della sega                     | Ispezione.                                                                          | ✓              | -           | -              | -           | -         | -                           |
|                                       | Affilatura, se necessario.                                                          | -              | -           | -              | -           | -         | ✓                           |
| Barra guida                           | Ispezione.                                                                          | ✓              | ✓           | -              | -           | -         | -                           |
|                                       | Rimuovere dalla motosega.                                                           | -              | -           | -              | -           | -         | ✓                           |
| Freno catena                          | Controllare il funzionamento.                                                       | ✓              | -           | -              | -           | -         | -                           |
|                                       | Farlo ispezionare a intervalli regolari presso un centro di assistenza autorizzato. | -              | -           | -              | ✓           | -         | -                           |
| Lubrificazione della catena           | Controllare la velocità di erogazione dell'olio.                                    | ✓              | -           | -              | -           | -         | -                           |
| Interruttore a grilletto              | Ispezione.                                                                          | ✓              | -           | -              | -           | -         | -                           |
| Leva di sblocco                       | Ispezione.                                                                          | ✓              | -           | -              | -           | -         | -                           |
| Tappo del serbatoio dell'olio         | Controllare il serraggio.                                                           | ✓              | -           | -              | -           | -         | -                           |
| Fermacatena                           | Ispezione.                                                                          | -              | -           | ✓              | -           | -         | -                           |
| Viti e dadi                           | Ispezione.                                                                          | -              | -           | ✓              | -           | -         | -                           |

## RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Prima di richiedere riparazioni, eseguire un'ispezione personale. Qualora si rilevi un problema che non è illustrato nel manuale, non tentare di smontare l'utensile. Rivolgersi, invece, a un centro di assistenza autorizzato Makita, utilizzando sempre pezzi di ricambio Makita per le riparazioni.

| Condizione di malfunzionamento                                                                               | Causa                                                                            | Misura correttiva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La motosega non si avvia.                                                                                    | La cartuccia della batteria non è installata.                                    | Installare una cartuccia della batteria carica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                              | Problema con le batterie (tensione bassa).                                       | Ricaricare la cartuccia della batteria. Qualora la ricarica non abbia effetto, sostituire la cartuccia della batteria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                              | L'interruttore di accensione principale è disattivato.                           | La motosega si spegne automaticamente se non viene utilizzata per circa 5 minuti. Riattivare l'interruttore di accensione principale.<br><br>La motosega viene spenta automaticamente quando il motore si arresta a causa dell'entrata in funzione del sistema di protezione per circa 5 minuti. Adottare delle misure correttive sull'utensile utilizzato, quindi riattivare l'interruttore di accensione principale. |
| La catena della sega non scorre.                                                                             | Il freno catena si è attivato.                                                   | Sbloccare il freno catena.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Il motore smette di girare dopo un breve utilizzo.                                                           | Il livello di carica della batteria è basso.                                     | Ricaricare la cartuccia della batteria. Qualora la ricarica non abbia effetto, sostituire la cartuccia della batteria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Olio assente sulla catena.                                                                                   | Il serbatoio dell'olio è vuoto.                                                  | Riempire il serbatoio dell'olio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                              | La scanalatura della guida olio è sporca.                                        | Pulire la scanalatura.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                              | Erogazione insufficiente dell'olio.                                              | Regolare la quantità d'olio erogata mediante le vite di regolazione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| La motosega non raggiunge il numero massimo di giri al minuto.                                               | La cartuccia della batteria non è installata correttamente.                      | Installare la cartuccia della batteria come descritto nel presente manuale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                              | La carica della batteria sta calando.                                            | Ricaricare la cartuccia della batteria. Qualora la ricarica non abbia effetto, sostituire la cartuccia della batteria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                              | Il sistema di trasmissione non funziona correttamente.                           | Richiedere la riparazione a un centro di assistenza autorizzato nella propria zona.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| L'indicatore luminoso di accensione principale lampeggia in verde.                                           | L'interruttore a grilletto è stato premuto in condizioni di impossibilità d'uso. | Premere l'interruttore a grilletto dopo che l'interruttore di accensione principale è stato attivato e il freno catena è stato sbloccato.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| La catena non si arresta anche se è attivato il freno catena:<br><b>Arrestare immediatamente l'utensile.</b> | Il nastro del freno è usurato.                                                   | Richiedere la riparazione a un centro di assistenza autorizzato nella propria zona.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Vibrazione anomala:<br><b>Arrestare immediatamente l'utensile.</b>                                           | La barra guida o la catena della sega è allentata.                               | Regolare la barra guida e la tensione della catena della sega.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                              | Malfunzionamento dell'utensile.                                                  | Richiedere la riparazione a un centro di assistenza autorizzato nella propria zona.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Non si riesce a installare la catena della sega.                                                             | La combinazione di catena della sega e rocchetto non è corretta.                 | Utilizzare la combinazione corretta di catena della sega e rocchetto facendo riferimento alla sezione dei dati tecnici.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## ACCESSORI OPZIONALI

**ATTENZIONE:** Questi accessori o componenti aggiuntivi sono consigliati per l'uso con l'utensile Makita specificato nel presente manuale. L'impiego di altri accessori o componenti aggiuntivi può costituire un rischio di lesioni alle persone. Utilizzare gli accessori o i componenti aggiuntivi solo per il loro scopo prefissato.

Per ottenere ulteriori dettagli relativamente a questi accessori, rivolgersi a un centro di assistenza Makita.

- Catena della sega
- Barra guida
- Copribarra

- Rocchetto
- Lima
- Batteria e caricabatterie originali Makita

**AVVERTIMENTO:** Qualora si acquisti una barra guida di lunghezza diversa rispetto alla barra guida standard, acquistare allo stesso tempo anche un copribarra idoneo. Quest'ultimo deve poter essere inserito e coprire completamente la barra guida sulla motosega.

**NOTA:** Alcuni articoli nell'elenco potrebbero essere inclusi nell'imballaggio dell'utensile come accessori standard. Tali articoli potrebbero variare da nazione a nazione.

TECHNISCHE GEGEVENS

|                                                                    |                                        |                                   |              |              |              |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Model:                                                             |                                        | UC002G                            | UC003G       | UC004G       | UC006G       |
| Totale lengte<br>(zonder zaagblad en accu)                         |                                        | 266 mm                            |              |              |              |
| Nominale spanning                                                  |                                        | Max. 36 V - 40 V gelijkspanning   |              |              |              |
| Nettogewicht                                                       | *1                                     | 2,6 kg                            |              |              |              |
|                                                                    | *2                                     | 3,8 - 4,5 kg                      | 3,9 - 4,6 kg | 4,0 - 4,7 kg | 3,9 - 4,5 kg |
| Standaard zaagbladlengte                                           |                                        | 250 mm                            | 300 mm       | 350 mm       | 250 mm       |
| Aanbevolen<br>zaagbladlengte                                       | met 90PX / 91PX / M41 /<br>M43 / 80TXL | 250 - 350 mm                      |              |              | -            |
|                                                                    | met 25AP                               | -                                 |              |              | 250 mm       |
| Toepasselijk type zaagketting<br>(raadpleeg de onderstaande tabel) |                                        | 90PX / 91PX / M41 / M43 / 80TXL   |              |              | 25AP         |
| Kettingsnelheid                                                    |                                        | 0 - 24,8 m/s<br>(0 - 1.490 m/min) |              |              |              |
| Volume kettingolietank                                             |                                        | 200 cm <sup>3</sup>               |              |              |              |
| Beschermingsklasse                                                 |                                        | IPX4                              |              |              |              |

- In verband met ononderbroken research en ontwikkeling, behouden wij ons het recht voor de bovenstaande technische gegevens zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.
  - De technische gegevens kunnen van land tot land verschillen.
- \*1: Het gewicht is exclusief de zaagketting, het zaagblad, de zaagbladschede, olie en de accu(s).
- \*2: De lichtste en zwaarste combinatie in gewicht volgens de EPTA-procedure 01/2014. Het gewicht kan verschillen afhankelijk van de hulpstukken, waaronder de accu(s).

Toepasselijke accu's en laders

|       |                                                                        |
|-------|------------------------------------------------------------------------|
| Accu  | BL4020 / BL4025* / BL4040* / BL4040F* / BL4050F<br>* : Aanbevolen accu |
| Lader | DC40RA / DC40RB / DC40RC / DC40WA                                      |

- Sommige van de hierboven vermelde accu's en laders zijn mogelijk niet leverbaar afhankelijk van waar u woont.

**⚠WAARSCHUWING:** Gebruik uitsluitend de accu's en laders die hierboven worden genoemd. Gebruik van enige andere accu of lader kan leiden tot letsel en/of brand.

**OPMERKING:** Wij adviseren u de aanbevolen accu's te gebruiken om de maximale prestaties uit het gereedschap te halen.

Combinatie van zaagketting, zaagblad en kettingwiel

| Type zaagketting       |                 | 90PX / M41       |         |         |
|------------------------|-----------------|------------------|---------|---------|
| Aantal kettingschakels |                 | 40               | 46      | 52      |
| Zaagblad               | Lengte zaagblad | 250 mm           | 300 mm  | 350 mm  |
|                        | Zaaglengte      | 22,5 cm          | 28,1 cm | 33,7 cm |
|                        | Steek           | 3/8"             |         |         |
|                        | Maat            | 1,1 mm           |         |         |
|                        | Type            | Tandwielzaagblad |         |         |
| Kettingwiel            | Aantal tanden   | 6                |         |         |
|                        | Steek           | 3/8"             |         |         |
| Type zaagketting       |                 | 91PX / M43       |         |         |
| Aantal kettingschakels |                 | 40               | 46      | 52      |

| Type zaagketting |                 | 91PX / M43       |         |         |
|------------------|-----------------|------------------|---------|---------|
| Zaagblad         | Lengte zaagblad | 250 mm           | 300 mm  | 350 mm  |
|                  | Zaaglengte      | 22,5 cm          | 28,1 cm | 33,7 cm |
|                  | Steek           | 3/8"             |         |         |
|                  | Maat            | 1,3 mm           |         |         |
|                  | Type            | Tandwielzaagblad |         |         |
| Kettingwiel      | Aantal tanden   | 6                |         |         |
|                  | Steek           | 3/8"             |         |         |

| Type zaagketting       |                 | 80TXL            |         |         |
|------------------------|-----------------|------------------|---------|---------|
| Aantal kettingschakels |                 | 46               | 51      | 59      |
| Zaagblad               | Lengte zaagblad | 250 mm           | 300 mm  | 350 mm  |
|                        | Zaaglengte      | 23,2 cm          | 27,2 cm | 34,2 cm |
|                        | Steek           | 0,325"           |         |         |
|                        | Maat            | 1,1 mm           |         |         |
|                        | Type            | Tandwielzaagblad |         |         |
| Kettingwiel            | Aantal tanden   | 7                |         |         |
|                        | Steek           | 0,325"           |         |         |

| Type zaagketting       |                 | 25AP         |  |  |
|------------------------|-----------------|--------------|--|--|
| Aantal kettingschakels |                 | 60           |  |  |
| Zaagblad               | Lengte zaagblad | 250 mm       |  |  |
|                        | Zaaglengte      | 23,9 cm      |  |  |
|                        | Steek           | 1/4"         |  |  |
|                        | Maat            | 1,3 mm       |  |  |
|                        | Type            | Precisieblad |  |  |
| Kettingwiel            | Aantal tanden   | 9            |  |  |
|                        | Steek           | 1/4"         |  |  |

**⚠ WAARSCHUWING:** Gebruik de juiste combinatie van zaagblad, zaagketting en kettingwiel. Anders loopt u de kans op lichamelijk letsel.

## Symbolen

Hieronder staan de symbolen die voor het gereedschap kunnen worden gebruikt. Zorg ervoor dat u de betekenis ervan kent voordat u het gereedschap gaat gebruiken.



Lees de gebruiksaanwijzing.



Draag oogbescherming.



Draag gehoorbescherming.



Draag een veiligheidshelm, veiligheidsbril en gehoorbescherming.



Gebruik afdoende beschermingsmiddelen voor voet/been en hand/arm.



**WAARSCHUWING - DEZE KETTINGZAAG IS UITSLUITEND BEDOELD VOOR GEBRUIK DOOR OPGELEIDE BOOMONDERHOUDSMEDEWERKERS. HET GEBRUIK ERVAN ZONDER GOEDE OPLEIDING KAN LEIDEN TOT ERNSTIG LETSEL.**



Maximaal toegestane zaaglengte



Gebruik altijd twee handen om de kettingzaag te bedienen.



Wees bedacht op terugslag van de kettingzaag en vermijd zagen met de punt van het zaagblad.



Draairichting van de ketting



Afstelling voor zaagkettingolie



Alleen voor EU-landen

Als gevolg van de aanwezigheid van schadelijke componenten in het apparaat, kunnen oude elektrische en elektronische apparaten, accu's en batterijen negatieve gevolgen hebben voor het milieu en de gezondheid van mensen.

Gooi elektrische en elektronische apparaten en accu's niet met het huisvuil weg! In overeenstemming met de Europese richtlijn inzake oude elektrische en elektronische apparaten en inzake accu's en batterijen en oude accu's en batterijen, alsmede de toepassing daarvan binnen de nationale wetgeving, dienen oude elektrische apparaten, accu's en batterijen gescheiden te worden opgeslagen en te worden ingeleverd bij een apart inzamelingspunt voor huishoudelijk afval dat de milieubeschermingsvoorschriften in acht neemt.

Dit wordt op het apparaat aangegeven door het symbool van een doorgekruiste afvalcontainer.



Gegarandeerd geluidsvermogensniveau conform EU-richtlijn inzake geluidsemissie buitenhuis.



Geluidsvermogensniveau conform de Regelgeving Geluidsregeling van NSW, Australië

## Gebruiksdoeleinden

Het gereedschap is bedoeld om takken te zagen en bomen te snoeien. Het is ook geschikt om bomen te onderhouden.

## Geluidsniveau

De typische, A-gewogen geluidsniveaus zijn gemeten volgens EN62841-1 en EN ISO 11681-2 al naar gelang van toepassing:

### Model UC002G

Geluidsdrukniveau ( $L_{pA}$ ): 93 dB (A)

Geluidsvermogensniveau ( $L_{WA}$ ): 101 dB (A)

Onzekerheid (K): 3 dB (A)

### Model UC003G

Geluidsdrukniveau ( $L_{pA}$ ): 93 dB (A)

Geluidsvermogensniveau ( $L_{WA}$ ): 101 dB (A)

Onzekerheid (K): 3 dB (A)

### Model UC004G

Geluidsdrukniveau ( $L_{pA}$ ): 93 dB (A)

Geluidsvermogensniveau ( $L_{WA}$ ): 101 dB (A)

Onzekerheid (K): 3 dB (A)

### Model UC006G

Geluidsdrukniveau ( $L_{pA}$ ): 91 dB (A)

Geluidsvermogensniveau ( $L_{WA}$ ): 99 dB (A)

Onzekerheid (K): 3 dB (A)

**OPMERKING:** De opgegeven geluidsemissiewaarde(n) is/zijn gemeten volgens een standaardtestmethode en kan/kunnen worden gebruikt om dit gereedschap te vergelijken met andere gereedschappen.

**OPMERKING:** De opgegeven geluidsemissiewaarde(n) kan/kunnen ook worden gebruikt voor een beoordeling vooraf van de blootstelling.

**⚠WAARSCHUWING:** Draag gehoorbescherming.

**⚠WAARSCHUWING:** De geluidsemissie tijdens het gebruik van het elektrisch gereedschap in de praktijk kan verschillen van de opgegeven waarde(n) afhankelijk van de manier waarop het gereedschap wordt gebruikt, met name van het soort werkstuk waarmee wordt gewerkt.

**⚠WAARSCHUWING:** Zorg ervoor dat veiligheidsmaatregelen worden getroffen ter bescherming van de gebruiker die zijn gebaseerd op een schatting van de blootstelling onder praktijkomstandigheden (rekening houdend met alle fasen van de bedrijfscyclus, zoals de tijdsduur gedurende welke het gereedschap is uitgeschakeld en stationair draait, naast de ingeschakelde tijdsduur).

## Trilling

De totale trillingswaarde (triaxiale vectorsom) is geme-ten volgens EN62841-1 en EN ISO 11681-2 al naar gelang van toepassing:

### Model UC002G

Gebruikstoepassing: zagen van hout

Trillingsemissie ( $a_{h,w}$ ): 5,0 m/s<sup>2</sup>

Onzekerheid (K): 1,5 m/s<sup>2</sup>

### Model UC003G

Gebruikstoepassing: zagen van hout

Trillingsemissie ( $a_{h,w}$ ): 5,0 m/s<sup>2</sup>

Onzekerheid (K): 1,5 m/s<sup>2</sup>

### Model UC004G

Gebruikstoepassing: zagen van hout

Trillingsemissie ( $a_{h,w}$ ): 5,0 m/s<sup>2</sup>

Onzekerheid (K): 1,5 m/s<sup>2</sup>

### Model UC006G

Gebruikstoepassing: zagen van hout

Trillingsemissie ( $a_{h,w}$ ): 2,8 m/s<sup>2</sup>

Onzekerheid (K): 1,5 m/s<sup>2</sup>

**OPMERKING:** De totale trillingswaarde(n) is/zijn gemeten volgens een standaardtestmethode en kan/kunnen worden gebruikt om dit gereedschap te vergelijken met andere gereedschappen.

**OPMERKING:** De opgegeven totale trillingswaar-de(n) kan/kunnen ook worden gebruikt voor een beoordeling vooraf van de blootstelling.

**⚠WAARSCHUWING:** De trillingsemissie tij-dens het gebruik van het elektrisch gereedschap in de praktijk kan verschillen van de opgegeven waarde(n) afhankelijk van de manier waarop het gereedschap wordt gebruikt, met name van het soort werkstuk waarmee wordt gewerkt.

**⚠WAARSCHUWING:** Zorg ervoor dat veiligheidsmaatregelen worden getroffen ter bescher-ming van de gebruiker die zijn gebaseerd op een schatting van de blootstelling onder prak-tijkomstandigheden (rekening houdend met alle fasen van de bedrijfscyclus, zoals de tijdsduur gedurende welke het gereedschap is uitgeschakeld en stationair draait, naast de ingeschakelde tijdsduur).

## Verklaringen van conformiteit

### Alleen voor Europese landen

De verklaringen van conformiteit zijn bijgevoegd in Bijlage A bij deze gebruiksaanwijzing.

## VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN

### Algemene veiligheidswaarschuwingen voor elektrisch gereedschap

**⚠️WAARSCHUWING** Lees alle veiligheidswaarschuwingen, instructies, afbeeldingen en technische gegevens die bij dit elektrisch gereedschap worden geleverd. Als niet alle onderstaande instructies worden opgevolgd, kan dat leiden tot een elektrische schok, brand en/of ernstig letsel.

### Bewaar alle waarschuwingen en instructies om in de toekomst te kunnen raadplegen.

De term "elektrisch gereedschap" in de veiligheidsvoorschriften duidt op gereedschappen die op stroom van het lichtnet werken (met snoer) of gereedschappen met een accu (snoerloos).

### Veiligheidswaarschuwingen voor een accukettingzaag

1. **Houd alle lichaamsdelen uit de buurt van de zaagketting terwijl de kettingzaag in gebruik is. Alvorens de kettingzaag te starten, verzekert u zichzelf ervan dat de zaagketting niets raakt.** In slechts een kort moment van onoplettendheid tijdens het gebruik van de kettingzaag kan uw kleding of lichaam in aanraking komen met de zaagketting.
2. **Houd de kettingzaag altijd met uw rechterhand vast aan de bovenhandgreep en met uw linkerhand aan de voorhandgreep.** Houd de kettingzaag nooit vast met uw handen verwisseld, omdat dan de kans op lichamelijk letsel groter is.
3. **Houd het elektrisch gereedschap alleen vast aan de geïsoleerde vlakken omdat de zaagketting met verborgen bedrading in aanraking kan komen.** Wanneer de zaagketting in aanraking komt met onder spanning staande draden, zullen de niet-geïsoleerde metalen delen van het gereedschap onder spanning komen te staan zodat de gebruiker een elektrische schok kan krijgen.
4. **Draag een veiligheidsbril en gehoorbescherming.** Verdere veiligheidsmiddelen voor hoofd, handen, benen en voeten worden aanbevolen. Afdoende beschermende kleding verkleint de kans op lichamelijk letsel als gevolg van rondvliegend afval of onbedoeld contact van de zaagketting.
5. **Zorg altijd voor een stevige stand.**

6. **Bij het afzagen van een tak die onder spanning staat, let u goed op eventuele terugslag.** Wanneer de spanning in de houtvezels vrij komt, kan de onder spanning staande tak de gebruiker een terugslag geven en/of de controle over de kettingzaag doen verliezen.
7. **Wees uiterst voorzichtig bij het zagen van struiken en jonge boompjes.** Het dunne materiaal kan zich vasthaken aan de zaagketting en naar u toe geslingerd worden of u uit balans brengen.
8. **Draag de kettingzaag aan de voorhandgreep terwijl deze uitgeschakeld is en van uw lichaam af gekeerd is. Bij het transporteren of opbergen van de kettingzaag moet altijd de schede om het zaagblad worden gedaan.** Een juiste behandeling van de kettingzaag verkleint de kans op het per ongeluk aanraken van de bewegende zaagketting.
9. **Volg de instructies voor het smeren, ketting spannen en verwisselen van accessoires.** Een verkeerd gespannen of gesmeerde zaagketting kan breken of de kans op terugslag verhogen.
10. **Houd de handgrepen droog, schoon en vrij van olie en vetten.** Met vet of olie bevuilde handgrepen zijn glad en leiden tot verlies van controle over de kettingzaag.
11. **Zaag uitsluitend hout. Gebruik de kettingzaag niet voor doeleinden waarvoor deze niet bedoeld is.** Bijvoorbeeld: gebruik de kettingzaag niet om kunststof, steen of bouwmaterialen anders dan hout te zagen. Het gebruik van de kettingzaag voor andere werkzaamheden dan waarvoor deze bedoeld is, kan leiden tot gevaarlijke situaties.
12. **Oorzaken van terugslag en wat de gebruiker hieraan kan doen:**

Terugslag kan optreden wanneer de neus of voorrand van het zaagblad een voorwerp raakt, of wanneer het hout zich sluit en de zaagketting in de zaagsnede vastklemt. Zagen met alleen de punt van het zaagblad kan een plotselinge, omgekeerde reactie veroorzaken waardoor het zaagblad omhoog geworpen wordt in de richting van de gebruiker. Het beknellen van de zaagketting langs de bovenrand van het zaagblad kan het zaagblad snel terugwerpen in de richting van de gebruiker. Deze beide reacties kunnen ertoe leiden dat u de controle over de kettingzaag verliest waardoor ernstig lichamelijk letsel kan ontstaan. Wees niet afhankelijk van alleen de veiligheidsvoorzieningen die in uw kettingzaag zijn ingebouwd. Als gebruiker van de kettingzaag moet u meerdere stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw zaagwerkzaamheden zonder ongelukken of letsel verlopen.

Terugslag is het gevolg van misbruik van het gereedschap en/of onjuiste gebruikspatronen of -omstandigheden, en kan worden voorkomen door de juiste voorzorgsmaatregelen te treffen, zoals hieronder vermeld:

  - **Houd de kettingzaag stevig met beide handen vast, met uw duimen en vingers rondom de handgrepen van de kettingzaag, en positioneer uw lichaam en armen zodanig dat u een eventuele terugslag kan opvangen.** De kracht van een terugslag

kan worden opgevangen door de gebruiker mits de juiste voorzorgsmaatregelen zijn getroffen. Laat de kettingzaag nooit los.

#### ► Fig.1

- **Reik niet te ver en zaag nooit boven schouderhoogte.** Dit helpt te voorkomen dat de punt van het zaagblad per ongeluk iets raakt en biedt een betere controle over de kettingzaag in onverwachte situaties.
  - **Gebruik bij het vervangen van het zaagblad of de zaagketting uitsluitend onderdelen die zijn opgegeven door de fabrikant.** Vervanging door een verkeerd zaagblad of zaagketting kan ertoe leiden dat de zaagketting breekt en/of het zaagblad terugslaat.
  - **Volg de instructies van de fabrikant over het slijpen en onderhouden van de zaagketting.** Het verlagen van de hoogte van de dieptevoeler kan leiden tot meer terugslag.
13. **Alvorens met het werk te beginnen, controleert u of de kettingzaag zich in goede werkende staat bevindt, en dat deze voldoet aan de veiligheidsregels. Controleer met name of:**
- De kettingrem goed werkt;
  - De uitlooprem goed werkt;
  - Het zaagblad en de afdekking van het kettingwiel goed zijn gemonteerd;
  - De ketting is geslepen en gespannen overeenkomstig de regels.
14. **Start de kettingzaag niet terwijl de schede om het zaagblad is geplaatst.** Als de kettingzaag wordt gestart terwijl de schede om het zaagblad is geplaatst, kan de schede naar voren worden weggevoerd, waardoor lichamelijk letsel en materiële schade aan voorwerpen in de buurt van de operator kan worden veroorzaakt.

## Aanvullende veiligheidswaarschuwingen:

### Bediening

1. **Als u het gereedschap op een modderige ondergrond, natte helling of gladde plaats gebruikt, let u erop dat u stevig staat.**
2. **Dompel het gereedschap niet onder in een waterplas.**
3. **Laat het gereedschap niet onbeheerd buiten in de regen staan.**
4. **Houd omstanders en dieren uit de buurt van het werkgebied tijdens het gebruik van de kettingzaag.**

### Elektrische veiligheid en accu

1. **Vermijd gevaarlijke omgevingen.** Gebruik het gereedschap niet op vochtige of natte plaatsen en stel het niet bloot aan regen. Als water binnendringt in het gereedschap, wordt de kans op een elektrische schok groter.
2. **Werp de accu('s) niet in een vuur.** De accu kan exploderen. Raadpleeg de lokale regelgeving voor mogelijke speciale verwerkingsvereisten.
3. **Open of vervorm de accu('s) niet.** Het elektrolyt is agressief en kan letsel toebrengen aan de ogen

en huid. Het kan giftig zijn bij inslikken.

4. **Laad de accu niet op in de regen of op een natte plaats.**
5. **Laad de accu niet buitenshuis op.**
6. **Raak de accu, inclusief de stekker en de contacten van de lader, niet met natte handen aan.**
7. **Vervang de accu niet in de regen.**

### Onderhoud en opslag

1. **Wanneer u het gereedschap opbergt, vermijdt u direct zonlicht en regen, en bergt u het op een plaats op die niet heet of vochtig wordt.**

## Veiligheidswaarschuwingen specifiek voor kettingzagen met een bovenhandgreep

1. **Deze kettingzaag is speciaal ontworpen voor boomverzorging en boomchirurgie. De kettingzaag is bedoeld om te worden gebruikt door goed opgeleide personen.** Houd u aan alle instructies, procedures en aanbevelingen van de betreffende brancheorganisatie. Anders kunnen zich fatale ongevallen voordoen. Wij adviseren u altijd een hoogwerker (telescoophoogwerker, schaarhoogwerker) te gebruiken voor het zagen in bomen. Abseiltechnieken zijn extreem gevaarlijk en vereisen speciale training. De gebruikers moeten opgeleid worden om bekend te raken met het gebruik van veiligheidsuitrusting en klimtechnieken. Gebruik altijd de toepasselijke riemen, touwen en karabijnhaken wanneer u in een boom werkt. Gebruik altijd valpreventiemiddelen voor zowel de gebruiker als de zaag.
2. **Alvorens het gereedschap op te slaan, voert u reinigings- en onderhoudswerkzaamheden uit in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing.**
3. **Verzeker u ervan dat tijdens vervoer in een auto de kettingzaag op een veilige plaats staat om morsen van brandstof of kettingolie, beschadiging van het gereedschap en persoonlijk letsel te voorkomen.**
4. **Controleer regelmatig de werking van de kettingrem. Deze handeling verlaagt het risico van letsel in geval van een terugslag.**
5. **Vul geen kettingolie bij in de buurt van vuur. Rook niet wanneer u kettingolie bijvult.**
6. **Het gebruik van de kettingzaag kan landelijk gereguleerd zijn.**
7. **Nadat tegen het gereedschap is gestoten of het is gevallen, controleert u de staat van het gereedschap voordat u de werkzaamheden hervat. Controleer de bedieningselementen en veiligheidsvoorzieningen op een juiste werking. Als enige beschadiging zichtbaar is of u twijfelt, vraagt u ons erkende servicecentrum om inspectie en reparatie.**
8. **Activeer altijd de kettingrem voordat u de kettingzaag start.**
9. **Houd de zaag stevig op zijn plaats om te voorkomen dat de zaag wegspringt (zijwaarts verplaatst) of stuitert wanneer een snede wordt gestart.**

10. **Wees aan het einde van de snede voorzichtig uw evenwicht te bewaren vanwege het 'doorvallen'.**
11. **Houd rekening met de windrichting en -snelheid. Voorkom zaagsel en kettingoliemist.**

#### Beschermingsmiddelen

1. **Om letsels aan hoofd, ogen, handen of voeten te voorkomen en om uw gehoor te beschermen, moeten de volgende beschermingsmiddelen worden gebruikt tijdens het werken met de kettingzaag:**
  - Het type kleding moet geschikt zijn, d.w.z. deze moet nauwsluitend zijn zonder u te hinderen. Draag geen juwelen of kleding die zich kunnen vasthaken aan struiken en takken. Als u lang haar hebt, moet u een haarnetje gebruiken!
  - Het is noodzakelijk een veiligheidshelm te dragen wanneer u met de kettingzaag werkt. U moet de **veiligheidshelm** regelmatig controleren op beschadigingen en deze na uiterlijk 5 jaar vervangen. Gebruik alleen goedgekeurde veiligheidshelmen.
  - Het **spatscherm** van de veiligheidshelm (of de veiligheidsbril) beschermt u tegen zaagsel en houtsnippers. Draag tijdens het gebruik van de kettingzaag altijd een veiligheidsbril of een spatscherm om oogletsel te voorkomen.
  - Draag geschikte **geluidsbeschermingsmiddelen** (oorkappen, oordopjes, enz.).
  - De **veiligheidsjas** bestaat uit van 22 lagen nylon en beschermt de gebruiker tegen sneden. Deze moet altijd worden gedragen tijdens het werken op een hoogwerker (telescoophoogwerker, schaarhoogwerker), op een platform bevestigd aan ladders, of bij het klimmen met touwen.
  - De **veiligheidsoverall** bestaat uit nylonmateriaal van 22 lagen en beschermt u tegen sneden. Wij raden het gebruik ervan sterk aan.
  - **Veiligheidshandschoenen** gemaakt van dik leer maken deel uit van de voorgeschreven uitrusting en moeten altijd worden gedragen tijdens het gebruik van de kettingzaag.
  - Tijdens het gebruik van de kettingzaag moet u altijd **lage** of **hoge veiligheidsschoenen** met antislipzolen, stalen neus en beenbescherming dragen. Veiligheidsschoenen die zijn voorzien van een beschermende laag bieden bescherming tegen sneden en zorgen ervoor dat u stevig staat. Voor het werken in bomen moeten de veiligheidschoenen geschikt zijn voor klimtechnieken.

#### Trillingen

1. Personen met een slechte bloedsomloop die worden blootgesteld aan sterke trillingen, kunnen verwondingen aan bloedvaten of het zenuwstelsel oplopen. Trillingen kunnen de volgende symptomen veroorzaken in de vingers, handen of polsen: "Slapen" (gevoelloosheid), tintelen, pijn, stekend gevoel, veranderen van huidskleur of van de huid. **Als een van deze symptomen zich voordoet, raadpleegt u uw huisarts!** Om de kans op deze

'witte-vingerziekte' te verkleinen, houdt u uw handen warm tijdens het werk en onderhoudt u het gereedschap en de accessoires goed.

## BEWAAR DEZE VOORSCHRIFTEN.

**⚠️WAARSCHUWING:** Laat u **NIET** misleiden door een vals gevoel van comfort en bekendheid met het gereedschap (na veelvuldig gebruik) en neem alle veiligheidsvoorschriften van het betreffende gereedschap altijd strikt in acht. **VERKEERD GEBRUIK** of het niet naleven van de veiligheidsvoorschriften in deze gebruiksaanwijzing kan leiden tot ernstig letsel.

### Belangrijke veiligheidsinstructies voor een accu

1. **Lees alle voorschriften en waarschuwingen op (1) de acculader, (2) de accu, en (3) het product waarvoor de accu wordt gebruikt, alvorens de accu in gebruik te nemen.**
2. **Haal de accu niet uit elkaar en saboteer hem niet.** Dit kan leiden tot brand, buitensporige hitte of een explosie.
3. **Als de gebruikstijd van een opgeladen accu aanzienlijk korter is geworden, moet u het gebruik ervan onmiddellijk stopzetten.** Voortgezet gebruik kan oververhitting, brandwonden en zelfs een ontploffing veroorzaken.
4. **Als elektrolyt in uw ogen is terechtgekomen, spoelt u uw ogen met schoon water en roept u onmiddellijk de hulp van een dokter in. Elektrolyt in de ogen kan blindheid veroorzaken.**
5. **Voorkom kortsluiting van de accu:**
  - (1) **Raak de accuklemmen nooit aan met een geleidend materiaal.**
  - (2) **Bewaar de accu niet in een bak waarin andere metalen voorwerpen zoals spijkers, munten e.d. worden bewaard.**
  - (3) **Stel de accu niet bloot aan water of regen.** Kortsluiting van de accu kan oorzaak zijn van een grote stroomafgifte, oververhitting, brandwonden, en zelfs defecten.
6. **Bewaar en gebruik het gereedschap en de accu niet op plaatsen waar de temperatuur kan oplopen tot 50 °C of hoger.**
7. **Werp de accu nooit in het vuur, ook niet wanneer hij zwaar beschadigd of volledig versleten is. De accu kan ontploffen in het vuur.**
8. **Laat de accu niet vallen, sla er geen spijker in, snijd er niet in, gooi er niet mee en stoot hem niet tegen een hard voorwerp.** Dergelijke handelingen kunnen leiden tot brand, buitensporige hitte of een explosie.
9. **Gebruik nooit een beschadigde accu.**
10. **De bijgeleverde lithium-ionbatterijen zijn onderhevig aan de vereisten in de wetgeving omtrent gevaarlijke stoffen.** Voor commercieel transport en dergelijke door derden en transporteurs moeten speciale vereisten ten aanzien van verpakking en etikettering

worden nageleefd.

Als voorbereiding van het artikel dat wordt getransporteerd is het noodzakelijk een expert op het gebied van gevaarlijke stoffen te raadplegen. Houd u tevens aan mogelijk strengere nationale regelgeving.

Blootliggende contactpunten moeten worden afgedekt met tape en de accu moet zodanig worden verpakt dat deze niet kan bewegen in de verpakking.

11. **Wanneer u de accu wilt weggooiden, verwijdert u de accu vanaf het gereedschap en gooit u hem op een veilige manier weg. Volg bij het weggooiden van de accu de plaatselijke voorschriften.**
12. **Gebruik de accu's uitsluitend met de gereedschappen die door Makita zijn aanbevolen.** Als de accu's worden aangebracht in niet-compatibele gereedschappen, kan dat leiden tot brand, buitensporige warmteontwikkeling, een explosie of lekkage van elektrolyt.
13. **Als u het gereedschap gedurende een lange tijd niet denkt te gaan gebruiken, moet de accu vanaf het gereedschap worden verwijderd.**
14. **Tijdens en na gebruik, kan de accu heet worden waardoor brandwonden of koude brandwonden kunnen worden veroorzaakt. Wees voorzichtig bij het hanteren van een hete accu.**
15. **Raak de aansluitpunten van het gereedschap niet onmiddellijk na gebruik aan omdat deze heet genoeg kunnen zijn om brandwonden te veroorzaken.**
16. **Zorg ervoor dat geen steenslag, stof of grond vast komt te zitten op/in de aansluitpunten, openingen en groeven van de accu. Hierdoor kan oververhitting, brand, een barst en een storing in het gereedschap of de accu ontstaan waardoor**

brandwonden of persoonlijk letsel kunnen ontstaan.

17. **Behalve indien gebruik van het gereedschap is toegestaan in de buurt van hoogspanningsleidingen, mag u de accu niet gebruiken in de buurt van een hoogspanningsleiding.** Dit kan leiden tot een storing of een defect van het gereedschap of de accu.
18. **Houd de accu uit de buurt van kinderen.**

## BEWAAR DEZE INSTRUCTIES.

**⚠ LET OP:** Gebruik uitsluitend originele Makita accu's. Het gebruik van niet-originele accu's, of accu's die zijn gewijzigd, kan ertoe leiden dat de accu ontploft en brand, persoonlijk letsel en schade veroorzaakt. Ook vervalt daarmee de garantie van Makita op het gereedschap en de lader van Makita.

## Tips voor een maximale levensduur van de accu

1. **Laad de accu op voordat hij volledig ontladen is. Stop het gebruik van het gereedschap en laad de accu op telkens wanneer u vaststelt dat het vermogen van het gereedschap is afgenomen.**
2. **Laad een volledig opgeladen accu nooit opnieuw op. Te lang opladen verkort de levensduur van de accu.**
3. **Laad de accu op bij een omgevingstemperatuur tussen 10 °C en 40 °C. Laat een warme accu afkoelen alvorens hem op te laden.**
4. **Als de accu niet wordt gebruikt, verwijdert u hem vanaf het gereedschap of de lader.**
5. **Laad de accu op als u deze gedurende een lange tijd (meer dan zes maanden) niet gaat gebruiken.**

## BESCHRIJVING VAN DE ONDERDELEN

► Fig.2

|    |                                  |    |                             |    |                                 |
|----|----------------------------------|----|-----------------------------|----|---------------------------------|
| 1  | Bovenhandgreep                   | 2  | Uit-vergrendelknop          | 3  | Trekverschakelaar               |
| 4  | Beschermkap van de voorhandgreep | 5  | Zaagblad                    | 6  | Zaagketting                     |
| 7  | Kettingvanger                    | 8  | Bevestigingsmoer            | 9  | Stelschroef voor de zaagketting |
| 10 | Accu                             | 11 | Bedrijfslampje              | 12 | Hoofdschakelaar                 |
| 13 | Dop                              | 14 | Stelschroef (voor oliepomp) | 15 | Karabijnhaak                    |
| 16 | Voorhandgreep                    | 17 | Olietankdop                 | 18 | Getande kam                     |
| 19 | Zaagbladschede                   | -  | -                           | -  | -                               |

# BESCHRIJVING VAN DE FUNCTIES

**⚠️ LET OP:** Zorg altijd dat het gereedschap is uitgeschakeld en de accu ervan is verwijderd alvorens de functies op het gereedschap af te stellen of te controleren.

## De accu aanbrengen en verwijderen

**⚠️ LET OP:** Schakel het gereedschap altijd uit voordat u de accu aanbrengt of verwijderd.

**⚠️ LET OP:** Houd het gereedschap en de accu stevig vast tijdens het aanbrengen of verwijderen van de accu. Als u het gereedschap en de accu niet stevig vasthoudt, kunnen deze uit uw handen glijpen en het gereedschap of de accu beschadigen, of kan persoonlijk letsel worden veroorzaakt.

Om de accu aan te brengen lijnt u de lip op de accu uit met de groef in de behuizing en duwt u de accu op zijn plaats. Steek de accu zo ver mogelijk in het gereedschap tot u een klinkgeluid hoort. Wanneer het rode deel zichtbaar is, zoals aangegeven in de afbeelding, is de accu niet geheel vervuld.

Om de accu te verwijderen verschuift u de knop aan de voorkant van de accu en schuift u tegelijkertijd de accu uit het gereedschap.

► **Fig.3:** 1. Rood deel 2. Knop 3. Accu

**⚠️ LET OP:** Breng de accu altijd helemaal aan totdat het rode deel niet meer zichtbaar is. Als u dit niet doet, kan de accu per ongeluk uit het gereedschap vallen en u of anderen in uw omgeving verwonden.

**⚠️ LET OP:** Breng de accu niet met kracht aan. Als de accu niet gemakkelijk in het gereedschap kan worden geschoven, wordt deze niet goed aangebracht.

## De resterende acculading controleren

Druk op de testknop op de accu om de resterende acculading te zien. De indicatorlampjes branden gedurende enkele seconden.

► **Fig.4:** 1. Indicatorlampjes 2. Testknop

| Indicatorlampjes                                                                    |                                                                                     |                                                                                     | Resterende acculading |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|  |  |  |                       |
| Brandt                                                                              | Uit                                                                                 | Knippert                                                                            |                       |
|  |                                                                                     |                                                                                     | 75% tot 100%          |
|  |  |                                                                                     | 50% tot 75%           |
|  |  |                                                                                     | 25% tot 50%           |
|  |  |                                                                                     | 0% tot 25%            |

| Indicatorlampjes                                                                  |                                                                                   |                                                                                   | Resterende acculading                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|   |   |   |                                                |
| Brandt                                                                            | Uit                                                                               | Knippert                                                                          |                                                |
|  |  |                                                                                   | Laad de accu op.                               |
|  |  |  | Er kan een storing zijn opgetreden in de accu. |
|  |  |  |                                                |

**OPMERKING:** Afhankelijk van de gebruiksomstandigheden en de omgevingstemperatuur, is het mogelijk dat de aangegeven acculading verschilt van de werkelijke acculading.

**OPMERKING:** Het eerste (meest linker) indicatorlampje knippert wanneer het accubeveiligingssysteem in werking is getreden.

## Gereedschap-/accubeveiligingssysteem

Het gereedschap is voorzien van een gereedschap-/accubeveiligingssysteem. Dit systeem schakelt automatisch de voeding naar de motor uit om de levensduur van het gereedschap en de accu te verlengen. Het gereedschap kan tijdens het gebruik automatisch stoppen als het gereedschap of de accu aan één van de volgende omstandigheden wordt blootgesteld:

### Overbelastingsbeveiliging

Als de accu wordt gebruikt op een manier waardoor een abnormaal hoge stroom wordt getrokken, stopt het gereedschap automatisch en knippert het bedrijfslampje groen. In dat geval schakelt u het gereedschap uit en stopt u met het gebruik waardoor het gereedschap overbelast raakte. Schakel daarna het gereedschap in om verder te gaan.

### Oververhittingsbeveiliging

Wanneer het gereedschap of de accu oververhit is, stopt het gereedschap automatisch en gaat het bedrijfslampje rood branden. In dat geval laat u het gereedschap en de accu afkoelen voordat u het gereedschap opnieuw inschakelt.

**OPMERKING:** In een omgeving met een hoge temperatuur treedt de oververhittingsbeveiliging sneller in werking waardoor het gereedschap automatisch stopt.

### Beveiliging tegen te ver ontladen

Als de acculading onvoldoende is, stopt het gereedschap automatisch en knippert het bedrijfslampje rood. In dat geval verwijderd u de accu vanaf het gereedschap en laadt u de accu op.

### Beveiliging tegen andere oorzaken

Het beveiligingssysteem is ook ontworpen voor andere oorzaken die het gereedschap kunnen beschadigen, en zorgt ervoor dat het gereedschap automatisch stopt. Voer alle volgende stappen uit om de oorzaken op te

heffen, wanneer het gereedschap tijdelijk is onderbroken of tijdens het gebruik is gestopt.

1. Schakel het gereedschap uit en schakel het daarna weer in om het opnieuw te starten.
2. Laad de accu('s) op of vervang hem/ze door (een) opgeladen accu('s).
3. Laat de machine en accu('s) afkoelen.

Als geen verbetering optreedt nadat het beveiligingssysteem is gereset, neemt u contact op met uw lokale Makita-servicecentrum.

**KENNISGEVING:** Als het gereedschap stopt als gevolg van een oorzaak die niet hierboven wordt beschreven, raadpleegt u het hoofdstuk Problemen oplossen.

## Hoofdschakelaar

**WAARSCHUWING:** Zet altijd de hoofdschakelaar uit indien niet in gebruik.

Om het gereedschap in te schakelen, drukt u op de hoofdschakelaar. Het bedrijfslampje brandt groen. Om uit te schakelen, drukt u opnieuw op de hoofdschakelaar.

► Fig. 5: 1. Bedrijfslampje 2. Hoofdschakelaar

**OPMERKING:** Het bedrijfslampje knippert groen als de trekverschakelaar wordt ingeknepen bij omstandigheden waaronder bediening onmogelijk is. De lamp knippert onder een van de volgende omstandigheden.

- Wanneer u de hoofdschakelaar inschakelt terwijl u de uit-vergrendelknop ingedrukt houdt en de trekverschakelaar ingeknepen houdt.
- Wanneer u de trekverschakelaar inknipt terwijl de kettingrem is geactiveerd.
- Wanneer u de kettingrem los zet terwijl u de uit-vergrendelknop ingedrukt houdt en de trekverschakelaar ingeknepen houdt.

**OPMERKING:** Dit gereedschap maakt gebruik van de automatische uitschakelfunctie. De hoofdschakelaar wordt automatisch uitgeschakeld nadat het gereedschap gedurende ongeveer 5 minuten niet is bediend.

**OPMERKING:** De automatische uitschakelfunctie kan in werking treden nadat het gereedschap is gestopt doordat een beveiligingsfunctie is geactiveerd. De hoofdschakelaar zal automatisch worden uitgeschakeld ongeveer 5 minuten nadat de motor automatisch is gestopt en geen corrigerende handeling is uitgevoerd naar aanleiding van de beveiliging van het gereedschap.

**OPMERKING:** Na het inschakelen van de kettingrem, zal de hoofdschakelaar na ongeveer 30 minu(u)t(en) worden uitgeschakeld.

## De trekverschakelaar gebruiken

**WAARSCHUWING:** Voor uw veiligheid is dit gereedschap uitgerust met een uit-vergrendelknop die voorkomt dat het gereedschap onbedoeld start. Gebruik het gereedschap NOOIT wanneer het start door alleen de trekverschakelaar in te knijpen zonder de uit-vergrendelknop in te drukken. Stuur het gereedschap naar ons erkende servicecentrum voor deugdelijke reparatie ZONDER het verder te gebruiken.

**WAARSCHUWING:** U mag NOOIT het doel of de werking van de uit-vergrendelknop teniet doen of deze vastplakken.

**LET OP:** Alvorens de accu in het gereedschap te plaatsen, moet u altijd controleren of de trekverschakelaar goed werkt en bij het loslaten terugkeert naar de stand "OFF".

**KENNISGEVING:** Knijp de trekverschakelaar niet hard in zonder de uit-vergrendelknop in te drukken. Hierdoor kan de schakelaar kapot gaan.

**OPMERKING:** Als u de trekverschakelaar ingeknepen houdt wanneer het gereedschap bijna niet wordt belast, neemt het toerental van het gereedschap af en knippert het bedrijfslampje groen. Laat in dat geval de trekverschakelaar los en knijp daarna de trekverschakelaar weer in.

Voor de veiligheid is een dubbele uit-vergrendelschakelaar aanwezig om te voorkomen dat de trekverschakelaar per ongeluk wordt ingeknepen.

Om het gereedschap te starten, duwt u de vergrendelhendel naar voren en omlaag tot voorbij zijn normale stand met behulp van de huidplooi tussen uw duim en wijsvinger, en drukt u de uit-vergrendelknop in met uw handpalm. Terwijl de uit-vergrendelknop ingedrukt wordt gehouden, knijpt u de trekverschakelaar in. Hoe harder u de trekverschakelaar inknipt, hoe hoger het toerental van het gereedschap.

Laat de trekverschakelaar los om te stoppen.

► Fig. 6: 1. Vergrendelhendel 2. Uit-vergrendelknop 3. Trekverschakelaar

## De kettingrem controleren

**LET OP:** Houd de kettingzaag met beide handen vast wanneer u hem inschakelt. Houd de bovenhandgreep met uw rechterhand vast en de voorhandgreep met uw linkerhand. Het zaagblad en de zaagketting mogen geen enkel voorwerp raken.

**LET OP:** Als de zaagketting niet onmiddellijk tot stilstand komt wanneer deze controle wordt uitgevoerd, mag de kettingzaag onder geen beding worden gebruikt. Neem contact op met ons erkende servicecentrum.

1. Druk eerst de uit-vergrendelknop in en knijp daarna de trekverschakelaar in. De zaagketting begint onmiddellijk te draaien.
2. Duw de beschermkap van de voorhandgreep naar

voren met de rug van uw hand. Verzeker u ervan dat de zaagketting onmiddellijk tot stilstand komt.

- **Fig.7:** 1. Beschermkap van de voorhandgreep  
2. Vrij gezette stand 3. Vergrendelde stand

## De uitlooprem controleren

**⚠ LET OP:** Als de zaagketting bij deze controle niet binnen twee seconden tot stilstand komt, stopt u met het gebruik van de ketting-zaag en neemt u contact op met ons erkende servicecentrum.

Laat de kettingzaag draaien en laat daarna de trekker-schakelaar helemaal los. De zaagketting moet binnen twee seconden tot stilstand komen.

## De kettingsmering afstellen

U kunt de toevoersnelheid van de oliepomp afstellen met de stelschroef met behulp van de universele sleutel. De hoeveelheid olie kan in 3 standen worden afgesteld. Open de dop om de stelschroef te draaien.

- **Fig.8:** 1. Dop 2. Stelschroef

## Karabijnhaak (bevestigingspunt voor een touw)

U kun het gereedschap laten hangen door een touw vast te knopen aan de karabijnhaak. Trek de karabijnhaak omhoog en knoop er daarna een touw aan vast.

- **Fig.9:** 1. Karabijnhaak

## Getande kam

Het gereedschap is standaard uitgerust met een getande kam. Als u de getande kam wilt vervangen, neemt u contact op met een erkend Makita-servicecentrum.

Zet tijdens het zagen de getande kam tegen de stam en gebruik hem als een scharnierpunt.

## Elektronische functies

Het gereedschap is uitgerust met elektronische functies voor een eenvoudige bediening.

- Elektrische rem  
Dit gereedschap is voorzien van een elektrische rem. Als het gereedschap continu niet snel stilstaat nadat de trekkerschakelaar is losgelaten, laat u het gereedschap onderhouden door een Makita-servicecentrum.

## MONTAGE

**⚠ LET OP:** Zorg altijd dat het gereedschap is uitgeschakeld en de accu ervan is verwijderd alvorens enig werk aan het gereedschap uit te voeren.

**⚠ LET OP:** Raak de zaagketting niet met blote handen aan. Draag altijd handschoenen wanneer u de zaagketting hanteert.

## De zaagketting aanbrengen en verwijderen

**⚠ LET OP:** De zaagketting en het zaagblad zijn kort na gebruik nog heet. Laat ze eerst afkoelen, voordat u enige werkzaamheden aan het gereedschap uitvoert.

**⚠ LET OP:** Voer de procedure voor het aanbrengen of verwijderen van de zaagketting uit in een schone omgeving, vrij van zaagsel en dergelijke.

## De zaagketting aanbrengen

Om de zaagketting aan te brengen, gaat u als volgt te werk:

1. Zet de kettingrem los door aan de beschermkap van de voorhandgreep te trekken.
2. Draai de stelschroef voor de zaagketting los en draai daarna de bevestigingsmoer los.  
► **Fig.10:** 1. Afdekking van het kettingwiel  
2. Stelschroef voor de zaagketting  
3. Bevestigingsmoer

3. Verwijder de afdekking van het kettingwiel.
4. Controleer de richting van de zaagketting. Zorg ervoor dat de richting van de zaagketting hetzelfde is als die van de markering op het kettingzaaghuis.

- **Fig.11:** 1. Markering op de behuizing van de kettingzaag

5. Leg één kant van de zaagketting op de bovenkant van het zaagblad.

6. Leg de andere kant van de zaagketting rond het kettingwiel, en bevestig daarna het zaagblad aan het kettingzaaghuis, waarbij het gat in het zaagblad moet zijn uitgelijnd met de pen op het kettingzaaghuis.

- **Fig.12:** 1. Kettingwiel 2. Gat

7. Steek het uitsteeksel en de pen op de afdekking van het kettingwiel in het kettingzaaghuis, en sluit daarna de afdekking zodat de bout en pen op het kettingzaaghuis op hun plaats in de afdekking vallen.

- **Fig.13:** 1. Uitsteeksel 2. Afdekking van het kettingwiel 3. Bout 4. Pen

8. Draai de bevestigingsmoer vast om de afdekking van het kettingwiel vast te zetten, en draai hem daarna iets los om de spanning te kunnen afstellen.

- **Fig.14:** 1. Bevestigingsmoer

Na het aanbrengen van de zaagketting, stelt u de kettingspanning af door het tekstdeel over het afstellen van de kettingspanning te raadplegen.

## Het zaagketting verwijderen

Om de zaagketting te verwijderen, gaat u als volgt te werk:

1. Zet de kettingrem los door aan de beschermkap van de voorhandgreep te trekken.
2. Draai de stelschroef voor de zaagketting los en draai daarna de bevestigingsmoer los.  
► **Fig.15:** 1. Stelschroef voor de zaagketting  
2. Bevestigingsmoer

3. Verwijder de afdekking van het kettingwiel en verwijder daarna de zaagketting en het zaagblad vanaf de kettingzaag.

## De kettingspanning afstellen

**⚠ LET OP:** Span de zaagketting niet te strak. Bij een buitensporig hoge spanning op de zaagketting kan de zaagketting breken en het zaagblad slijten.

**⚠ LET OP:** Een zaagketting die te los zit kan van het zaagblad af springen en een ongeluk met letsel veroorzaken.

De zaagketting kan na vele gebruiksuren los gaan zitten. Controleer regelmatig de kettingspanning vóór gebruik.

1. Zet de kettingrem los door aan de beschermkap van de voorhandgreep te trekken.

2. Draai de bevestigingsmoer iets los om de afdekking van het kettingwiel iets los te maken.

► **Fig.16:** 1. Bevestigingsmoer

3. Til het uiteinde van het zaagblad iets omhoog en stel de kettingspanning af. Draai de stelschroef voor de zaagketting rechtsom om de zaagketting strakker te zetten en linksom om hem losser te zetten.

**Voor kettingmes 90PX / 91PX / M41 / M43 / 80TXL:**

Zet de zaagketting strakker totdat de onderkant van de zaagketting in de zaagbladrail past zoals afgebeeld.

► **Fig.17:** 1. Zaagblad 2. Zaagketting 3. Stelschroef voor de zaagketting

**Voor kettingmes 25AP:**

Zet de zaagketting strak zodat de opening tussen het midden van de onderrand van het zaagblad en de zaagketting ongeveer 1 mm tot 2 mm is.

4. Houd het zaagblad licht vast en zet de afdekking van het kettingwiel vast.

**Voor kettingmes 90PX / 91PX / M41 / M43 / 80TXL:**

Zorg ervoor dat de zaagketting aan de onderrand van het zaagblad niet los hangt.

**Voor kettingmes 25AP:**

Verzeker u ervan dat de opening tussen het midden van de onderrand van het zaagblad en de zaagketting ongeveer 1 mm tot 2 mm is.

5. Draai de bevestigingsmoer vast om de afdekking van het kettingwiel vast te maken.

► **Fig.18:** 1. Bevestigingsmoer

## BEDIENING

### Smering

**KENNISGEVING:** Wanneer u voor het eerst kettingolie bijvult, of de olietank bijvult nadat deze geheel leeg is geraakt, vult u olie bij tot aan de onderrand van de vulnek. Anders kan de olie-toevoer gehinderd worden.

**KENNISGEVING:** Gebruik zaagkettingolie exclusief voor Makita-kettingzagen of een in de winkel verkrijgbare gelijkwaardige kettingolie.

**KENNISGEVING:** Gebruik nooit olie die is verontreinigd met vuil- en stofdeeltjes of vluchtige olie.

**KENNISGEVING:** Gebruik botanische olie voor het snoeien van bomen. Minerale olie kan schadelijk zijn voor bomen.

**KENNISGEVING:** Voordat u begint te zagen, controleert u of de bijgeleverde olietankdop erop is gedraaid.

De zaagketting wordt automatisch gesmeerd tijdens het gebruik van het gereedschap. Controleer regelmatig hoeveel olie er nog in de olietank zit door het oliepeilglas.

► **Fig.19:** 1. Olietankdop 2. Oliepeilglas

Om de tank weer te vullen, legt u de kettingzaag op zijn zijkant, duwt u op de knop van de olietankdop zodat de knop aan de ander kant omhoog gaat staan, en verwijderd u de olietankdop door deze te draaien.

De correcte hoeveelheid olie is 200 ml. Draai na het bijvullen van de olietank altijd de olietankdop stevig erop.

► **Fig.20:** 1. Olietankdop 2. Vastdraaien 3. Losdraaien

**OPMERKING:** Als het moeilijk is om de olietankdop te verwijderen, steekt u de pijpsleutel in de gleuf van de olietankdop en verwijderd u de olietankdop door hem linksom te draaien.

► **Fig.21:** 1. Gleuf 2. Pijpsleutel

Houd na het bijvullen de kettingzaag uit de buurt van de boom. Start de kettingzaag en wacht tot de zaagketting voldoende gesmeerd is.

► **Fig.22**

### Werken met de kettingzaag

**⚠ LET OP:** Houd alle delen van uw lichaam uit de buurt van de zaagketting wanneer de motor draait.

**⚠ LET OP:** Houd de kettingzaag stevig vast met beide handen wanneer de motor draait.

**⚠ LET OP:** Reik niet te ver. Zorg ervoor dat u altijd stevige steun voor de voeten hebt en uw evenwicht behoudt.

**KENNISGEVING:** Gooi nooit met het gereedschap en laat het niet vallen.

**KENNISGEVING:** Dek de luchtuitstroomopeningen van het gereedschap niet af.

## Bomen snoeien

Plaats het kettingzaaghuis tegen de af te zagen tak voordat u hem inschakelt. Anders kan het zaagblad gaan wiebelen en de gebruiker verwonden. Zaag het hout door de kettingzaag met behulp van zijn eigen gewicht omlaag te bewegen.

### ► Fig.23

Als u niet in één keer door het hout kunt zagen: Oefen lichte druk uit op de handgreep, blijf zagen en trek de kettingzaag een stukje terug.

### ► Fig.24

Als u dikke takken doorzaagt, maakt u eerst een ondiepe zaagsnede aan de onderkant en maakt u vervolgens de definitieve zaagsnede vanaf de bovenkant.

### ► Fig.25

Als u een dikke tak vanaf de onderkant probeert door te zagen, kan de tak tijdens het zagen doorbuigen en de zaagketting beknellen. Als u een dikke tak vanaf de bovenkant probeert door te zagen zonder een ondiepe snede aan de onderkant, kan de tak splinteren.

### ► Fig.26

## Het gereedschap dragen

Alvorens het gereedschap te dragen, trekt u altijd de kettingrem aan en haalt u de accu van het gereedschap af. Breng vervolgens de zaagbladschede aan. Plaats ook het accudeksel op de accu.

### ► Fig.27: 1. Zaagbladschede 2. Accudeksel

## ONDERHOUD

**⚠ LET OP:** Zorg altijd dat het gereedschap is uitgeschakeld en de accu ervan is verwijderd alvorens te beginnen met onderhoud of inspectie.

**⚠ LET OP:** Draag bij inspectie- of onderhoudswerkzaamheden altijd handschoenen.

**KENNISGEVING:** Gebruik nooit benzine, wasbenzine, thinner, alcohol en dergelijke. Hierdoor kunnen verkleuring, vervormingen en barsten worden veroorzaakt.

Om de VEILIGHEID en BETROUWBAARHEID van het gereedschap te handhaven, dienen alle reparaties, onderhoud of afstellingen te worden uitgevoerd bij een erkend Makita-servicecentrum of de Makita-fabriek, en altijd met gebruik van Makita-ervangingsonderdelen.

## De zaagketting slijpen

### Slijp de zaagketting als:

- Poederachtig zaagsel wordt geproduceerd tijdens het zagen van vochtig hout;
- De zaagketting moeizaam in het hout binnendringt, zelfs wanneer hoge druk wordt uitgeoefend;
- De zaagsnijrand duidelijk beschadigd is;
- De kettingzaag naar links of rechts trekt in het hout. (veroorzaakt door een ongelijkmatige

scherpte van de zaagketting, of een beschadiging aan slechts een kant)

Slijp de zaagketting veelvuldig, maar iedere keer slechts weinig. Twee of drie bewegingen met een vijl zijn doorgaans voldoende voor regelmatig bijlijpen. Als de zaagketting meerdere malen is bijgeslepen, laat u deze een keer slijpen door een in ons erkende servicecentrum.

### Criteria bij het slijpen:

**⚠ WAARSCHUWING:** Een buitensporige afstand tussen de zaagsnijrand en de dieptevoeler vergroot de kans op terugslag.

- Fig.28: 1. Lengte van het mes 2. Afstand tussen de zaagsnijrand en de dieptevoeler 3. Minimumlengte van het mes (3 mm)

- Alle messen moeten gelijk van lengte zijn. Door een verschillende lengten van messen kan de zaagketting niet gelijkmatig lopen en kan de zaagketting breken.
- Slijp de zaagketting niet verder als de lengte van de messen 3 mm of korter is. De zaagketting moet worden vervangen door een nieuwe.
- De dikte van spaanders wordt bepaald door de afstand tussen de zaagsnijrand en de dieptevoeler (ronde neus).
- De beste zaagresultaten verkrijgt u met de volgende afstand tussen de zaagsnijrand en de dieptevoeler.
  - Kettingmes 90PX / 91PX / M41 / M43 / 80TXL / 25AP: 0,65 mm

### ► Fig.29

- De slijphoek van 30° moet voor alle messen gelijk zijn. Bij verschillende slijphoeken zal de zaagketting ruw en ongelijkmatig lopen, de slijtage toemen en de zaagketting kunnen breken.
- Gebruik een geschikte ronde vijl tegen de tanden zodat een correcte slijphoek behouden blijft.
  - Kettingmes 90PX / 91PX / M41 / M43 / 80TXL / 25AP: 55°

### Vijl en vijlbeweging

- Gebruik een speciale ronde zaagkettingvijl (optioneel accessoire) voor het slijpen van de ketting. Een gewone ronde vijl is niet geschikt.
- De doorsnede van de ronde vijl voor elke zaagketting is als volgt:
  - Kettingmes 90PX: 4,5 mm
  - Kettingmes 91PX / M41 / M43 / 80TXL / 25AP: 4,0 mm
- De vijl mag het mes alleen in voorwaartse richting raken. Haal de vijl van het mes voor de terugwaartse beweging.
- Slijp eerst het kortste mes. De lengte van dit mes wordt dan de maatstaf voor alle andere messen op de zaagketting.
- Beweeg de vijl zoals aangegeven in de afbeelding.

### ► Fig.30: 1. Vijl 2. Zaagketting

- De vijl kan gemakkelijker worden bewogen als een vijlhouder (optioneel accessoire) wordt gebruikt. Op de vijlhouder staan merktekens voor de juiste slijphoek van 30° (lijn de merktekens parallel uit

met de zaagketting) en beperkt de diepte waartoe de vijl doordringt (tot 4/5 van de vijldiameter).

► **Fig.31:** 1. Vijlhouder

- Nadat de zaagketting is geslepen, controleert u de hoogte van de dieptevoeler met behulp van het kettingmeetgereedschap (optioneel accessoire).

► **Fig.32**

- Verwijder eventueel uitstekend materiaal, ongeacht hoe klein, met een speciale vlakke vijl (optioneel accessoire).
- Maak de voorkant van de dieptevoeler weer rond.

## Het zaagblad schoonmaken

Spaanders en zaagsel zullen zich in de groef van het zaagblad ophopen. Deze kunnen de groef verstoppert en de oliestroom belemmeren. Verwijder de spaanders en het zaagsel elke keer wanneer u de zaagketting slijpt of vervangt.

► **Fig.33**

## De afdekking van het kettingwiel schoonmaken

Spaanders en zaagsel zullen zich binnenin de afdekking van het kettingwiel ophopen. Verwijder de afdekking van het kettingwiel en de zaagketting vanaf het gereedschap, en verwijder vervolgens de spaanders en het zaagsel.

► **Fig.34**

## De olie-uitstroomopening schoonmaken

Kleine vuil- of stofdeeltjes kunnen zich tijdens gebruik ophopen in de olie-uitstroomopening. Deze vuil- of stofdeeltjes kunnen het uitstromen van de olie belemmeren waardoor de hele zaagketting onvoldoende wordt gesmeerd. Wanneer onvoldoende toevoer van kettingolie optreedt aan het uiteinde van het zaagblad, maakt u de olie-uitstroomopening als volgt schoon.

1. Verwijder de afdekking van het kettingwiel en de

zaagketting vanaf het gereedschap.

2. Verwijder de kleine vuil- of stofdeeltjes met een platkopschroevendraaier of iets dergelijks.

► **Fig.35:** 1. Platkopschroevendraaier  
2. Olie-uitstroomopening

3. Plaats de accu in het gereedschap. Knijp de trekverschakelaar in om opgehoopte vuil- en stofdeeltjes uit de olie-uitstroomopening te persen door kettingolie eruit te laten stromen.

4. Verwijder de accu van het gereedschap. Monteer de afdekking van het kettingwiel en de zaagketting weer op het gereedschap.

## Het kettingwiel vervangen

**⚠ ALET OP:** Een versleten kettingwiel zal de nieuwe zaagketting beschadigen. Laat in dat geval het kettingwiel vervangen.

Controleer de staat van het kettingwiel voordat u een nieuwe zaagketting monteert.

► **Fig.36:** 1. Kettingwiel 2. Plaatsen die slijten

Monteer bij het vervangen van het kettingwiel altijd een nieuwe borging.

► **Fig.37:** 1. Borging 2. Kettingwiel

**KENNISGEVING:** Verzeker u ervan dat het kettingwiel wordt gemonteerd zoals aangegeven in de afbeelding.

## Het gereedschap opbergen

1. Maak het gereedschap schoon voordat u het opbergt. Haal de afdekking van het kettingwiel eraf en verwijder alle spaanders en zaagsel vanaf het gereedschap.
2. Laat na het schoonmaken het gereedschap onbelast draaien om de zaagketting en het zaagblad te smeren.
3. Plaats de zaagbladschede over het zaagblad.
4. Maak de olietank leeg.

## Instructies voor periodiek onderhoud

Om zeker te zijn van een lange levensduur, om schade te voorkomen en om zeker te zijn van de volledige werking van de veiligheidsvoorzieningen, moet het volgende onderhoud regelmatig worden uitgevoerd. Garantieclaims kunnen alleen worden geaccepteerd als deze werkzaamheden regelmatig en correct worden uitgevoerd. Als deze voorgeschreven onderhoudswerkzaamheden niet worden uitgevoerd, kan dat ongelukken veroorzaken! De gebruiker van de kettingzaag mag echter geen werkzaamheden uitvoeren die niet worden beschreven in de gebruiksaanwijzing. Dergelijke werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door ons erkende servicecentrum.

| Controlepunt / Bedrijfstijd |                                                   | Vóór het gebruik | Elke dag | Elke week | Elke 3 maanden | Jaarlijks | Vóór opbergen |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|------------------|----------|-----------|----------------|-----------|---------------|
| Kettingzaag                 | Inspecteren.                                      | ✓                | -        | -         | -              | -         | -             |
|                             | Schoonmaken.                                      | -                | ✓        | -         | -              | -         | -             |
|                             | Laten controleren door een erkend servicecentrum. | -                | -        | -         | -              | ✓         | ✓             |

| Controlepunt / Bedrijfstijd |                                                             | Vóór het gebruik | Elke dag | Elke week | Elke 3 maanden | Jaarlijks | Vóór opbergen |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|----------|-----------|----------------|-----------|---------------|
| Zaagketting                 | Inspecteren.                                                | ✓                | -        | -         | -              | -         | -             |
|                             | Slijpen indien nodig.                                       | -                | -        | -         | -              | -         | ✓             |
| Zaagblad                    | Inspecteren.                                                | ✓                | ✓        | -         | -              | -         | -             |
|                             | Verwijderen van de kettingzaag.                             | -                | -        | -         | -              | -         | ✓             |
| Kettingrem                  | Controleren van de werking.                                 | ✓                | -        | -         | -              | -         | -             |
|                             | Regelmatig laten inspecteren bij een erkend servicecentrum. | -                | -        | -         | ✓              | -         | -             |
| Kettingsmering              | Controleren van de olietoevoersnelheid.                     | ✓                | -        | -         | -              | -         | -             |
| Trekkerschakelaar           | Inspecteren.                                                | ✓                | -        | -         | -              | -         | -             |
| Uit-vergrendelknop          | Inspecteren.                                                | ✓                | -        | -         | -              | -         | -             |
| Olietankdop                 | Controleren op vastzitten.                                  | ✓                | -        | -         | -              | -         | -             |
| Kettingvanger               | Inspecteren.                                                | -                | -        | ✓         | -              | -         | -             |
| Bouten en moeren            | Inspecteren.                                                | -                | -        | ✓         | -              | -         | -             |

## PROBLEMEN OPLOSSEN

Alvorens u verzoekt om reparatie, kunt u zelf als volgt het probleem opsporen en oplossen. Als u met een probleem kampt dat in deze handleiding niet wordt beschreven, probeer dan niet het gereedschap te demonteren. Laat reparaties over aan een erkend Makita-servicecentrum, uitsluitend met gebruik van originele Makita- vervangingsonderdelen.

| Symptoom of storing                 | Oorzaak                                      | Handeling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| De kettingzaag start niet.          | De accu is niet geplaatst.                   | Plaats een opgeladen accu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                     | Probleem met de accu (onvoldoende spanning). | Laad de accu op. Als het opladen geen verbetering brengt, vervangt u de accu door een nieuwe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                     | De hoofdschakelaar staat uit.                | De kettingzaag wordt automatisch uitgeschakeld wanneer deze gedurende 5 minuten niet wordt bediend. Schakel de hoofdschakelaar weer in.<br><br>De kettingzaag wordt automatisch uitgeschakeld ongeveer 5 minuten nadat de motor is gestopt doordat een beveiligingsfunctie is geactiveerd. Voer een corrigerende handeling uit op het gereedschap en schakel daarna de hoofdschakelaar weer in. |
| De zaagketting draait niet.         | De kettingrem is aangetrokken.               | Zet de kettingrem los.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| De motor slaat al na korte tijd af. | De lading van de accu is bijna op.           | Laad de accu op. Als het opladen geen verbetering brengt, vervangt u de accu door een nieuwe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Symptoom of storing                                                                                                     | Oorzaak                                                                                     | Handeling                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Geen olie op de zaagketting.                                                                                            | De olietank is leeg.                                                                        | Vul de olietank.                                                                                                      |
|                                                                                                                         | De olietoevoergroef is verstopt.                                                            | Maak de groef schoon.                                                                                                 |
|                                                                                                                         | Slechte olietoevoer.                                                                        | Stel de hoeveelheid toegevoerde olie af met behulp van de stelschroef.                                                |
| Het maximumtoerental van de kettingzaag wordt niet bereikt.                                                             | De accu is verkeerd aangebracht.                                                            | Breng de accu aan zoals beschreven in deze handleiding.                                                               |
|                                                                                                                         | De accuspanning wordt minder.                                                               | Laad de accu op. Als het opladen geen verbetering brengt, vervangt u de accu door een nieuwe.                         |
|                                                                                                                         | Het aandrijfsysteem werkt niet goed.                                                        | Vraag een erkend servicecentrum in uw regio het gereedschap te repareren.                                             |
| Het bedrijfslampje knippert groen.                                                                                      | De trekkerschakelaar wordt ingeknepen bij omstandigheden waaronder bediening onmogelijk is. | Knijp de trekkerschakelaar in nadat de hoofdschakelaar is ingeschakeld en de kettingrem is los gezet.                 |
| De zaagketting stopt niet wanneer de kettingrem wordt aangetrokken:<br><b>Schakel onmiddellijk het gereedschap uit!</b> | De remband is versleten.                                                                    | Vraag een erkend servicecentrum in uw regio het gereedschap te repareren.                                             |
| Abnormale trillingen:<br><b>Schakel onmiddellijk het gereedschap uit!</b>                                               | Losgeraakt zaagblad of zaagketting.                                                         | Stel het zaagblad en de kettingspanning af.                                                                           |
|                                                                                                                         | Het gereedschap is defect.                                                                  | Vraag een erkend servicecentrum in uw regio het gereedschap te repareren.                                             |
| De zaagketting kan niet worden aangebracht.                                                                             | De combinatie van zaagketting en kettingwiel is niet juist.                                 | Gebruik de juiste combinatie van zaagketting en kettingwiel door het hoofdstuk met technische gegevens te raadplegen. |

## OPTIONELE ACCESSOIRES

**⚠️ LET OP:** Deze accessoires of hulpstukken worden aanbevolen voor gebruik met het Makita gereedschap dat in deze gebruiksaanwijzing is beschreven. Bij gebruik van andere accessoires of hulpstukken bestaat het gevaar van persoonlijke letsel. Gebruik de accessoires of hulpstukken uitsluitend voor hun bestemde doel.

Wenst u meer bijzonderheden over deze accessoires, neem dan contact op met het plaatselijke Makita-servicecentrum.

- Zaagketting
- Zaagblad
- Zaagbladschede
- Kettingwiel
- Vijl
- Originele Makita-accu en -acculader

**⚠️ WAARSCHUWING:** Als u een zaagblad van een andere lengte dan het standaardzaagblad aanschaft, koopt u tevens een bijbehorende zaagbladschede. Deze moet passen en het zaagblad van de kettingzaag volledig bedekken.

**OPMERKING:** Sommige items op de lijst kunnen zijn inbegrepen in de doos van het gereedschap als standaard toebehoren. Deze kunnen van land tot land verschillen.

ESPECIFICACIONES

|                                                                    |                                        |                                   |              |              |              |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Modelo:                                                            |                                        | UC002G                            | UC003G       | UC004G       | UC006G       |
| Longitud total<br>(sin placa de guía ni batería)                   |                                        | 266 mm                            |              |              |              |
| Tensión nominal                                                    |                                        | CC 36 V - 40 V máx.               |              |              |              |
| Peso neto                                                          | *1                                     | 2,6 kg                            |              |              |              |
|                                                                    | *2                                     | 3,8 - 4,5 kg                      | 3,9 - 4,6 kg | 4,0 - 4,7 kg | 3,9 - 4,5 kg |
| Longitud de la placa de guía estándar                              |                                        | 250 mm                            | 300 mm       | 350 mm       | 250 mm       |
| Longitud recomendada<br>de la placa de guía                        | con 90PX / 91PX / M41 /<br>M43 / 80TXL | 250 - 350 mm                      |              |              | -            |
|                                                                    | con 25AP                               | -                                 |              |              | 250 mm       |
| Tipo de cadena de sierra aplicable<br>(consulte la tabla de abajo) |                                        | 90PX / 91PX / M41 / M43 / 80TXL   |              |              | 25AP         |
| Velocidad de la cadena                                             |                                        | 0 - 24,8 m/s<br>(0 - 1.490 m/min) |              |              |              |
| Volumen del depósito de aceite de la cadena                        |                                        | 200 cm <sup>3</sup>               |              |              |              |
| Grado de protección                                                |                                        | IPX4                              |              |              |              |

- Debido a nuestro continuado programa de investigación y desarrollo, las especificaciones aquí dadas están sujetas a cambios sin previo aviso.
  - Las especificaciones pueden ser diferentes de país a país.
- \*1: Peso, sin la cadena de sierra, placa de guía, cubierta de la placa de guía, aceite ni cartucho (o cartuchos) de batería.
- \*2: La combinación de peso más ligera y la más pesada de acuerdo con el procedimiento EPTA 01/2014. El peso puede variar dependiendo del accesorio (o accesorios), incluyendo el cartucho (o cartuchos) de batería.

Cartucho de batería y cargador aplicables

|                     |                                                                            |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Cartucho de batería | BL4020 / BL4025* / BL4040* / BL4040F* / BL4050F<br>* : Batería recomendada |
| Cargador            | DC40RA / DC40RB / DC40RC / DC40WA                                          |

- Algunos de los cartuchos de batería y cargadores indicados arriba puede que no estén disponibles dependiendo de su región de residencia.

**⚠ ADVERTENCIA:** Utilice solamente los cartuchos de batería y cargadores indicados arriba. La utilización de cualquier otro cartucho de batería y cargador puede ocasionar heridas y/o un incendio.

**NOTA:** Recomendamos utilizar las baterías recomendadas para obtener todo el rendimiento de esta herramienta.

Combinación de cadena de sierra, placa de guía, y piñón

| Tipo de cadena de sierra        |                              | 90PX / M41              |         |         |
|---------------------------------|------------------------------|-------------------------|---------|---------|
| Número de eslabones de arrastre |                              | 40                      | 46      | 52      |
| Placa de guía                   | Longitud de la placa de guía | 250 mm                  | 300 mm  | 350 mm  |
|                                 | Longitud de corte            | 22,5 cm                 | 28,1 cm | 33,7 cm |
|                                 | Paso                         | 3/8"                    |         |         |
|                                 | Calibre                      | 1,1 mm                  |         |         |
|                                 | Tipo                         | Placa de morro de piñón |         |         |
| Piñón                           | Número de dientes            | 6                       |         |         |
|                                 | Paso                         | 3/8"                    |         |         |

| Tipo de cadena de sierra        |  | 91PX / M43 |    |    |
|---------------------------------|--|------------|----|----|
| Número de eslabones de arrastre |  | 40         | 46 | 52 |

| Tipo de cadena de sierra |                              | 91PX / M43              |         |         |
|--------------------------|------------------------------|-------------------------|---------|---------|
| Placa de guía            | Longitud de la placa de guía | 250 mm                  | 300 mm  | 350 mm  |
|                          | Longitud de corte            | 22,5 cm                 | 28,1 cm | 33,7 cm |
|                          | Paso                         | 3/8"                    |         |         |
|                          | Calibre                      | 1,3 mm                  |         |         |
|                          | Tipo                         | Placa de morro de piñón |         |         |
| Piñón                    | Número de dientes            | 6                       |         |         |
|                          | Paso                         | 3/8"                    |         |         |

| Tipo de cadena de sierra        |                              | 80TXL                   |         |         |
|---------------------------------|------------------------------|-------------------------|---------|---------|
| Número de eslabones de arrastre |                              | 46                      | 51      | 59      |
| Placa de guía                   | Longitud de la placa de guía | 250 mm                  | 300 mm  | 350 mm  |
|                                 | Longitud de corte            | 23,2 cm                 | 27,2 cm | 34,2 cm |
|                                 | Paso                         | 0,325"                  |         |         |
|                                 | Calibre                      | 1,1 mm                  |         |         |
|                                 | Tipo                         | Placa de morro de piñón |         |         |
| Piñón                           | Número de dientes            | 7                       |         |         |
|                                 | Paso                         | 0,325"                  |         |         |

| Tipo de cadena de sierra        |                              | 25AP            |  |  |
|---------------------------------|------------------------------|-----------------|--|--|
| Número de eslabones de arrastre |                              | 60              |  |  |
| Placa de guía                   | Longitud de la placa de guía | 250 mm          |  |  |
|                                 | Longitud de corte            | 23,9 cm         |  |  |
|                                 | Paso                         | 1/4"            |  |  |
|                                 | Calibre                      | 1,3 mm          |  |  |
|                                 | Tipo                         | Placa de tallar |  |  |
| Piñón                           | Número de dientes            | 9               |  |  |
|                                 | Paso                         | 1/4"            |  |  |

**⚠️ ADVERTENCIA:** Utilice la combinación apropiada de placa de guía, cadena de sierra y piñón. De lo contrario, podrá resultar en heridas personales.

Símbolos

A continuación se muestran los símbolos que pueden ser utilizados para el equipo. Asegúrese de que entienda su significado antes de utilizar.



Lea el manual de instrucciones.



Póngase protección para los ojos.



Póngase protección para los oídos.



Póngase un casco, gafas de seguridad y protección para los oídos.



Utilice protección apropiada para pies-piernas y manos-brazos.



ADVERTENCIA - ESTA ELECTROSIERRA ES PARA SER USADA SOLAMENTE POR OPERARIOS CAPACITADOS PARA TALAR Y DESRAMAR ÁRBOLES. LA UTILIZACIÓN SIN UNA CAPACITACIÓN APROPIADA PUEDE RESULTAR EN HERIDAS GRAVES.



Longitud de corte permitida máxima



Utilice siempre las dos manos cuando opere la sierra de cadena.



Tenga cuidado con el retroceso brusco de la sierra de cadena y evite el contacto con la punta de la placa.



Dirección de desplazamiento de la cadena



Ajuste del aceite de la cadena de sierra

83
 ESPAÑOL



Sólo para países de la Unión Europea  
Debido a la presencia de componentes peligrosos en el equipo, el equipo eléctrico y electrónico, los acumuladores y las baterías desechados pueden tener un impacto negativo para el medioambiente y la salud humana.

¡No tire los aparatos eléctricos y electrónicos ni las baterías junto con los residuos domésticos!  
De conformidad con las Directivas Europeas sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y sobre acumuladores y baterías, así como la adaptación de las mismas a la ley nacional, el equipo eléctrico, las baterías y los acumuladores desechados deberán ser almacenados por separado y trasladados a un punto distinto de recogida de desechos municipales, que cumpla con los reglamentos sobre protección medioambiental.

Esto se indica mediante el símbolo de cubo de basura tachado colocado en el equipo.



Nivel de potencia del sonido garantizado de acuerdo con la Directiva UE sobre ruido ambiental.



Nivel de potencia del sonido de acuerdo con el reglamento para el control de ruido en NSW, Australia

## Uso previsto

Esta herramienta ha sido prevista para cortar ramas y podar árboles. También es apropiada para el mantenimiento de árboles.

## Ruido

El nivel de ruido A-ponderado típico determinado de acuerdo con las normas EN62841-1 y EN ISO 11681-2 según sea el caso:

### Modelo UC002G

Nivel de presión sonora ( $L_{pA}$ ) : 93 dB (A)

Nivel de potencia sonora ( $L_{WA}$ ) : 101 dB (A)

Error (K) : 3 dB (A)

### Modelo UC003G

Nivel de presión sonora ( $L_{pA}$ ) : 93 dB (A)

Nivel de potencia sonora ( $L_{WA}$ ) : 101 dB (A)

Error (K) : 3 dB (A)

### Modelo UC004G

Nivel de presión sonora ( $L_{pA}$ ) : 93 dB (A)

Nivel de potencia sonora ( $L_{WA}$ ) : 101 dB (A)

Error (K) : 3 dB (A)

### Modelo UC006G

Nivel de presión sonora ( $L_{pA}$ ) : 91 dB (A)

Nivel de potencia sonora ( $L_{WA}$ ) : 99 dB (A)

Error (K) : 3 dB (A)

**NOTA:** El valor (o los valores) de emisión de ruido declarado ha sido medido de acuerdo con un método de prueba estándar y se puede utilizar para comparar una herramienta con otra.

**NOTA:** El valor (o valores) de emisión de ruido declarado también se puede utilizar en una valoración preliminar de exposición.

**⚠ADVERTENCIA:** Póngase protectores para oídos.

**⚠ADVERTENCIA:** La emisión de ruido durante la utilización real de la herramienta eléctrica puede variar del valor (o los valores) de emisión declarado dependiendo de las formas en las que la herramienta sea utilizada, especialmente qué tipo de pieza de trabajo se procesa.

**⚠ADVERTENCIA:** Asegúrese de identificar medidas de seguridad para proteger al operario que estén basadas en una estimación de la exposición en las condiciones reales de utilización (teniendo en cuenta todas las partes del ciclo operativo como las veces cuando la herramienta está apagada y cuando está funcionando en vacío además del tiempo de gatillo).

## Vibración

El valor total de la vibración (suma de vectores triaxiales) determinado de acuerdo con las normas EN62841-1 y EN ISO 11681-2 según sea el caso:

### Modelo UC002G

Modo de trabajo: corte de madera

Emisión de vibración ( $a_{h,W}$ ) : 5,0 m/s<sup>2</sup>

Error (K) : 1,5 m/s<sup>2</sup>

### Modelo UC003G

Modo de trabajo: corte de madera

Emisión de vibración ( $a_{h,W}$ ) : 5,0 m/s<sup>2</sup>

Error (K) : 1,5 m/s<sup>2</sup>

### Modelo UC004G

Modo de trabajo: corte de madera

Emisión de vibración ( $a_{h,W}$ ) : 5,0 m/s<sup>2</sup>

Error (K) : 1,5 m/s<sup>2</sup>

### Modelo UC006G

Modo de trabajo: corte de madera

Emisión de vibración ( $a_{h,W}$ ) : 2,8 m/s<sup>2</sup>

Error (K) : 1,5 m/s<sup>2</sup>

**NOTA:** El valor (o los valores) total de emisión de vibración declarado ha sido medido de acuerdo con un método de prueba estándar y se puede utilizar para comparar una herramienta con otra.

**NOTA:** El valor (o los valores) total de emisión de vibración declarado también se puede utilizar en una valoración preliminar de exposición.

**⚠ADVERTENCIA:** La emisión de vibración durante la utilización real de la herramienta eléctrica puede variar del valor (o los valores) de emisión declarado dependiendo de las formas en las que la herramienta sea utilizada, especialmente qué tipo de pieza de trabajo se procesa.

**⚠ADVERTENCIA:** Asegúrese de identificar medidas de seguridad para proteger al operario que estén basadas en una estimación de la exposición en las condiciones reales de utilización (teniendo en cuenta todas las partes del ciclo operativo como las veces cuando la herramienta está apagada y cuando está funcionando en vacío además del tiempo de gatillo).

## Declaraciones de conformidad

### Para países europeos solamente

Las declaraciones de conformidad están incluidas como Anexo A de este manual de instrucciones.

## ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

### Advertencias de seguridad para herramientas eléctricas en general

**⚠ADVERTENCIA** Lea todas las advertencias de seguridad, instrucciones, ilustraciones y especificaciones provistas con esta herramienta eléctrica. Si no sigue todas las instrucciones indicadas abajo, podrá resultar en una descarga eléctrica, un incendio y/o heridas graves.

### Guarde todas las advertencias e instrucciones para futuras referencias.

El término "herramienta eléctrica" en las advertencias se refiere a su herramienta eléctrica de funcionamiento con conexión a la red eléctrica (con cable) o herramienta eléctrica de funcionamiento a batería (sin cable).

### Advertencias de seguridad de la electrosierra inalámbrica

1. **Mantenga todas las partes del cuerpo alejadas de la cadena de sierra cuando esté siendo utilizada la electrosierra. Antes de poner en marcha la electrosierra, asegúrese de que la cadena de sierra no está en contacto con ninguna cosa.** Un momento de desatención mientras se están utilizando electroserras puede dar lugar a que la cadena de sierra se enrede en sus ropas o cuerpo.
2. **Sujete siempre la sierra de cadena con la mano derecha en la empuñadura superior y la mano izquierda empuñadura delantera.** Si sujeta la sierra de cadena con las manos al contrario aumentará el riesgo de heridas personales y por ello no deberá hacerlo nunca.
3. **Sujete la herramienta eléctrica por las superficies de aislamiento aisladas solamente, porque la cadena de sierra puede entrar en contacto con cableado oculto.** El contacto de la cadena de sierra con un cable con corriente podrá hacer que la corriente circule por las partes metálicas expuestas de la herramienta eléctrica y podrá soltar una descarga eléctrica al operario.
4. **Póngase gafas de seguridad y protección para los oídos.** También es recomendable utilizar equipo protector para la cabeza, las manos, las piernas y los pies. La ropa de protección adecuada reducirá las heridas personales debidas a los restos que salen despedidos o al contacto

accidental con la cadena de sierra.

5. **Mantenga siempre los pies sobre suelo firme.**
6. **Cuando corte una rama que esté bajo tensión, manténgase alerta por si retrocede de repente.** Cuando se libera la tensión en las fibras de madera la rama bajo tensión puede golpear al operario y/o descontrolar la electrosierra.
7. **Extreme las precauciones cuando corte maleza y árboles jóvenes.** El material delgado puede engancharse en la cadena de sierra y producir un latigazo hacia usted o hacerle perder el equilibrio.
8. **Transporte la electrosierra agarrándola por la empuñadura delantera teniéndola apagada y alejada de su cuerpo. Cuando transporte o almacene la electrosierra, coloque siempre la cubierta de la placa de guía.** Un manejo correcto de la electrosierra reducirá la posibilidad de un contacto accidental con la cadena de sierra.
9. **Siga las instrucciones para lubricar, tensar la cadena y cambiar los accesorios.** Una cadena tensada o lubricada incorrectamente podrá romperse o aumentar la probabilidad de que se produzca un retroceso brusco.
10. **Mantenga las empuñaduras secas, limpias y libres de aceite y grasa.** Las empuñaduras grasientas o aceitosas son resbaladizas y pueden ocasionar la pérdida del control.
11. **Corte madera solamente. No utilice la electrosierra con fines para los que no ha sido prevista.** Por ejemplo: no utilice la electrosierra para cortar plástico, mampostería o materiales de construcción que no sean de madera. La utilización de la electrosierra para operaciones diferentes de las previstas podrá ponerle en una situación peligrosa.
12. **Causas y prevención de retrocesos bruscos:** El retroceso brusco podrá ocurrir cuando el morro o la punta de la placa de guía toca un objeto, o cuando la madera se cierra y aprisiona la cadena de sierra en la hendidura del corte. El contacto de la punta puede ocasionar en algunos casos una reacción brusca hacia atrás, golpeando la placa de guía hacia arriba y hacia atrás en dirección del operario. El aprisionamiento de la cadena de sierra a lo largo de la parte superior de la placa de guía puede empujar la placa de guía rápidamente hacia atrás en dirección del operario. Cualquiera de estas reacciones puede hacerle perder el control de la sierra y resultar en heridas personales graves. No dependa exclusivamente de los dispositivos de seguridad incorporados en la sierra. Como usuario de una electrosierra, deberá tomar varias medidas para mantener sus tareas de corte libres de accidentes o heridas.  
Los retrocesos bruscos se deben a un mal uso de la herramienta y/o a procedimientos o condiciones de trabajo incorrectos y pueden evitarse tomando las precauciones apropiadas indicadas abajo:
  - **Mantenga la electrosierra sujeta firmemente, con los pulgares y los dedos rodeando las empuñaduras de la motosierra, con ambas manos en la sierra y posicionando su cuerpo y brazos de forma que pueda resistir las fuerzas del retroceso brusco.** El operario puede

controlar las fuerzas del retroceso brusco tomando las precauciones apropiadas. No suelte la electrosierra.

#### ► Fig.1

- **No corte donde no llegue ni a una altura superior a la de sus hombros.** Esto le ayudará a evitar que la punta toque algo sin querer y le permitirá controlar mejor la electrosierra en situaciones inesperadas.
  - **Utilice solamente placas y cadenas de repuesto especificadas por el fabricante.** Las placas y cadenas de repuesto incorrectas pueden ocasionar la rotura de la cadena y/o retrocesos bruscos.
  - **Siga las instrucciones de afilado y mantenimiento del fabricante para la cadena de sierra.** La disminución de la altura del calibre de profundidad puede ocasionar un aumento de los retrocesos bruscos.
13. **Antes de comenzar a trabajar, compruebe que la electrosierra está en perfecto estado de funcionamiento y que su condición cumple con los reglamentos de seguridad. Compruebe especialmente que:**
- El freno de cadena está funcionando debidamente;
  - El freno de retención está funcionando debidamente;
  - La placa y la cubierta del piñón están colocadas correctamente;
  - La cadena ha sido afilada y tensada de acuerdo con los reglamentos.
14. **No ponga en marcha la electrosierra con la cubierta de la cadena instalada en ella.** Si pone en marcha la electrosierra con la cubierta de la cadena instalada en ella, la cubierta de la cadena podrá salir despedida hacia adelante resultando en heridas personales y daños a objetos alrededor del operario.

## Advertencias de seguridad adicionales:

### Operación

1. **Cuando utilice la herramienta en suelo enlodado, pendiente mojada, o lugar resbaladizo, preste atención a donde pisa.**
2. **No sumerja la herramienta en un charco.**
3. **No deje la herramienta sin atender en exteriores en la lluvia.**
4. **Mantenga a los transeúntes y animales alejados de la zona de trabajo durante la utilización de la motosierra.**

### Seguridad eléctrica y de la batería

1. **Evite los entornos peligrosos. No utilice la herramienta en lugares húmedos o mojados ni la esponja a la lluvia.** La entrada de agua en la herramienta aumentará el riesgo de que se produzca una descarga eléctrica.
2. **No deseche la batería(s) arrojándola al fuego.** La célula puede explotar. Compruebe los códigos locales por si hay instrucciones para el posible desecho especial.

3. **No abra o mute la batería(s).** El electrolito liberado es corrosivo y puede ocasionar daño a los ojos o la piel. Puede ser tóxico si se traga.
4. **No cargue la batería bajo la lluvia, o en lugares mojados.**
5. **No cargue la batería en exteriores.**
6. **No maneje el cargador, incluída la clavija del cargador, y los terminales del cargador con las manos mojadas.**
7. **No reemplace la batería en la lluvia.**

### Mantenimiento y almacenamiento

1. **Cuando almacene la herramienta, evite la luz solar directa y la lluvia, y almacénala en un lugar donde no se caliente o humedezca.**

## Advertencias de seguridad específicas para la sierra de cadena con empuñadura superior

1. **Esta sierra de cadena ha sido diseñada especialmente para el cuidado y cirugía de árboles.** La sierra de cadena ha sido prevista para ser utilizada solo por personas debidamente capacitadas. Observe todas las instrucciones, procedimientos y recomendaciones de la organización profesional pertinente. De lo contrario podrán ocurrir accidentes mortales. Se recomienda utilizar siempre una plataforma elevadora (recogedor de cerezas, elevador) para aserrar en árboles. Las técnicas de rúpel son extremadamente peligrosas y requieren capacitación especial. Los operarios se deberán capacitar para familiarizarse con la utilización de equipo de seguridad y técnicas de escalada. Utilice siempre las correas, cuerdas y mosquetones apropiados cuando trabaje en árboles. Utilice siempre equipo de sujeción para el operario y la sierra.
2. **Realice la limpieza y el mantenimiento de acuerdo con el manual de instrucciones antes de almacenar.**
3. **Establezca un posicionamiento seguro de la sierra de cadena durante el transporte en vehículo para evitar fugas de combustible o aceite de cadena, daños a la herramienta y heridas personales.**
4. **Compruebe regularmente la funcionalidad del freno de cadena.** Esto reducirá el riesgo de heridas cuando se produzca un retroceso brusco.
5. **No rellene aceite de cadena cerca de un fuego. No fume nunca cuando rellene el aceite de cadena.**
6. **Puede que los reglamentos nacionales restrinjan el uso de la sierra de cadena.**
7. **Si el equipo sufre un impacto fuerte o se cae, compruebe la condición antes de continuar trabajando. Compruebe los controles y dispositivos de seguridad por si funcionan mal. Si hay cualquier daño o tiene dudas, pida a nuestro centro de servicio autorizado que hagan la inspección y reparación.**
8. **Active siempre el freno de cadena antes de poner en marcha la sierra de cadena.**
9. **Sujete firmemente la sierra en su sitio para**

evitar patinaje (movimiento de patinazo) o rebote de la sierra cuando comience un corte.

10. Al final del corte, tenga cuidado para mantener el equilibrio a causa de la "caída".
11. Tenga en cuenta la dirección y velocidad del viento. Evite el serrín y el vaho del aceite de cadena.

#### Equipo de protección

1. Con objeto de evitar heridas en la cabeza, ojos, manos o pies así como para proteger sus oídos deberá utilizar el equipo de protección siguiente durante la operación de la sierra de cadena:

- El tipo de ropa deberá ser apropiado, es decir, deberá quedar ceñida pero que no cause estorbo. No se ponga joyas ni prendas que puedan enredarse con arbustos o matorrales. Si tiene pelo largo, ¡póngase siempre una redecilla para el pelo!
- Es necesario ponerse un casco de protección siempre que se trabaje con la sierra de cadena. El **casco de protección** tiene que ser comprobado a intervalos regulares por si está dañado y tiene que ser sustituido después de 5 años a más tardar. Utilice solamente cascos de protección homologados.
- La **pantalla facial** del casco de protección (o las gafas de protección) protegen contra el serrín y las virutas. Durante la operación de la sierra de cadena póngase siempre gafas de protección o pantalla facial para evitar heridas a los ojos.
- Póngase **equipo de protección adecuado contra el ruido** (orejeras, tapones de oídos, etc.).
- La **chaqueta de protección** consiste de 22 capas de nylon y protege al operario contra los cortes. Se deberá utilizar siempre cuando se trabaje desde plataformas elevadas (recogedores de cerezas, elevadores), desde plataformas montadas en escaleras o cuando se escale con cuerdas.
- El **pantalón de peto de protección** están hechos de un tejido de nylon con 22 capas y protegen contra los cortes. Se recomienda encarecidamente su utilización.
- Los **guantes de protección** hechos de cuero grueso son parte del equipo prescrito y se deberán utilizar siempre durante la operación de la sierra de cadena.
- Durante la operación de la sierra de cadena se deberán utilizar siempre **zapatos de seguridad** o **botas de seguridad** equipados con suela antideslizante, punteras de acero y protección para las piernas. Los zapatos de seguridad equipados con una capa de protección ofrecen protección contra cortes y garantizan un apoyo seguro de los pies. Para trabajar en árboles las botas de seguridad deberán ser apropiadas para técnicas de escalada.

#### Vibración

1. Las personas con mala circulación de la sangre que se expongan a vibración excesiva podrán

sufrir heridas en los vasos sanguíneos o el sistema nervioso. La vibración puede ocasionar la aparición de los síntomas siguientes en los dedos, manos o muñecas: "Adormecimiento" (entumecimiento), hormigueo, dolor, sensación de pinchazos, alteración del color de la piel o alteración de la piel. **Si aparece cualquiera de estos síntomas, ¡consulte a un médico!** Para reducir el riesgo del "mal de dedos blancos", mantenga calientes las manos durante la operación y realice correctamente el mantenimiento del equipo y los accesorios.

## GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.

**⚠ADVERTENCIA:** NO deje que la comodidad o familiaridad con el producto (a base de utilizarlo repetidamente) sustituya la estricta observancia de las normas de seguridad para el producto en cuestión. El MAL USO o el no seguir las normas de seguridad establecidas en este manual de instrucciones podrá ocasionar heridas personales graves.

## Instrucciones de seguridad importantes para el cartucho de batería

1. Antes de utilizar el cartucho de batería, lea todas las instrucciones e indicaciones de precaución sobre (1) el cargador de baterías, (2) la batería, y (3) el producto con el que se utiliza la batería.
2. No desensamble ni manipule el cartucho de batería. Podrá resultar en un incendio, calor excesivo, o una explosión.
3. Si el tiempo de uso se acorta demasiado, cese la operación inmediatamente. Podría resultar en un riesgo de recalentamiento, posibles quemaduras e incluso una explosión.
4. Si entra electrolito en sus ojos, aclárelos con agua limpia y acuda a un médico inmediatamente. Existe el riesgo de poder perder la vista.
5. No cortocircuite el cartucho de batería:
  - (1) No toque los terminales con ningún material conductor.
  - (2) Evite guardar el cartucho de batería en un cajón junto con otros objetos metálicos, como clavos, monedas, etc.
  - (3) No exponga el cartucho de batería al agua ni a la lluvia.Un cortocircuito en la batería puede producir una gran circulación de corriente, un recalentamiento, posibles quemaduras e incluso una rotura de la misma.
6. No guarde ni utilice la herramienta y el cartucho de batería en lugares donde la temperatura pueda alcanzar o exceder los 50 °C.
7. Nunca incinere el cartucho de batería incluso en el caso de que esté dañado seriamente o ya no sirva en absoluto. El cartucho de batería puede explotar si se tira al fuego.

8. **No clave, corte, aplaste, lance, deje caer el cartucho de batería, ni golpee contra un objeto duro el cartucho de batería.** Tal conducta podrá resultar en un incendio, calor excesivo, o una explosión.
9. **No utilice una batería dañada.**
10. **Las baterías de litio-ion contenidas están sujetas a los requisitos de la Legislación para Materiales Peligrosos.**  
Para transportes comerciales, p.ej., por terceras personas y agentes de transportes, se deberán observar requisitos especiales para el empaquetado y etiquetado.  
Para la preparación del artículo que se va a enviar, se requiere consultar con un experto en materiales peligrosos. Por favor, observe también la posibilidad de reglamentos nacionales más detallados.  
Cubra con cinta aislante o enmascare los contactos expuestos y empaque la batería de tal manera que no se pueda mover alrededor dentro del embalaje.
11. **Para desechar el cartucho de batería, retírelo de la herramienta y deséchelo en un lugar seguro. Siga los reglamentos locales referentes al desecho de la batería.**
12. **Utilice las baterías solamente con los productos especificados por Makita.** La instalación de las baterías en productos no compatibles puede resultar en un incendio, calor excesivo, explosión, o fuga de electrolito.
13. **Si la herramienta no va a ser utilizada durante un periodo de tiempo largo, la batería deberá ser retirada de la herramienta.**
14. **Durante y después de la utilización, el cartucho de batería podrá acumular calor, lo cual puede ocasionar quemaduras o quemaduras de baja temperatura. Preste atención al manejo de cartuchos de batería calientes.**
15. **No toque el terminal de la herramienta inmediatamente después de utilizar, dado que puede calentarse lo suficiente como para ocasionar quemaduras.**
16. **No permita que virutas, polvo, o tierra se**

**adheran dentro de los terminales, orificios, y ranuras del cartucho de batería.** Esto podría ocasionar calentamiento, que coja fuego, reviente y un mal funcionamiento de la herramienta o el cartucho de batería, resultando en quemaduras o heridas personales.

17. **A menos que la herramienta pueda utilizarse cerca de cables eléctricos de alta tensión, no utilice el cartucho de batería cerca de cables eléctricos de alta tensión.** Podrá resultar en un mal funcionamiento o rotura de la herramienta o el cartucho de batería.

18. **Mantenga la batería alejada de los niños.**

## GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.

**⚠PRECAUCIÓN:** Utilice solamente baterías genuinas de Makita. La utilización de baterías no genuinas de Makita, o baterías que han sido alteradas, puede resultar en una explosión de la batería ocasionando incendios, heridas personales y daños. También anulará la garantía de Makita para la herramienta y el cargador de Makita.

## Consejos para alargar al máximo la vida de servicio de la batería

1. **Cargue el cartucho de batería antes de que se descargue completamente. Detenga siempre la operación y cargue el cartucho de batería cuando note menos potencia en la herramienta.**
2. **No cargue nunca un cartucho de batería que esté completamente cargado. La sobrecarga acortará la vida de servicio de la batería.**
3. **Cargue el cartucho de batería a temperatura ambiente de 10 °C - 40 °C. Si un cartucho de batería está caliente, déjelo enfriar antes de cargarlo.**
4. **Cuando no esté utilizando el cartucho de batería, retírelo de la herramienta o del cargador.**
5. **Cargue el cartucho de batería si no lo utiliza durante un periodo de tiempo prolongado (más de seis meses).**

## DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES

► Fig.2

|    |                                |    |                                           |    |                                       |
|----|--------------------------------|----|-------------------------------------------|----|---------------------------------------|
| 1  | Empuñadura superior            | 2  | Palanca de desbloqueo                     | 3  | Gatillo interruptor                   |
| 4  | Protector de la mano delantera | 5  | Placa de guía                             | 6  | Cadena de sierra                      |
| 7  | Cubrecadena                    | 8  | Tuerca de retención                       | 9  | Tornillo de ajuste de la cadena       |
| 10 | Cartucho de batería            | 11 | Lámpara de alimentación principal         | 12 | Interruptor de alimentación principal |
| 13 | Tapón                          | 14 | Tornillo de ajuste (para bomba de aceite) | 15 | Mosquetón                             |
| 16 | Empuñadura delantera           | 17 | Tapón del depósito de aceite              | 18 | Parachoques de púas                   |
| 19 | Cubierta de la placa de guía   | -  | -                                         | -  | -                                     |

# DESCRIPCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO

**⚠️ PRECAUCIÓN:** Asegúrese siempre de que la herramienta esté apagada y el cartucho de batería retirado antes de realizar cualquier ajuste o comprobación en la herramienta.

## Instalación o extracción del cartucho de batería

**⚠️ PRECAUCIÓN:** Apague siempre la herramienta antes de instalar o retirar el cartucho de batería.

**⚠️ PRECAUCIÓN:** Sujete la herramienta y el cartucho de batería firmemente cuando instale o retire el cartucho de batería. Si no sujeta la herramienta y el cartucho de batería firmemente podrán caérsele de las manos y resultar en daños a la herramienta y al cartucho de batería y heridas personales.

Para instalar el cartucho de batería, alinee la lengüeta del cartucho de batería con la ranura del alojamiento y deslícelo al interior hasta encajarlo en su sitio. Insértelo por completo hasta que se bloquee en su sitio con un pequeño chasquido. Si puede ver el indicador rojo como se muestra en la figura, no estará bloqueado completamente.

Para retirar el cartucho de batería, deslícelo de la herramienta mientras desliza el botón de la parte frontal del cartucho.

► **Fig. 3:** 1. Indicador rojo 2. Botón 3. Cartucho de batería

**⚠️ PRECAUCIÓN:** Instale siempre el cartucho de batería completamente hasta que no pueda verse el indicador rojo. En caso contrario, podrá caerse accidentalmente de la herramienta y ocasionarle heridas a usted o a alguien que esté cerca de usted.

**⚠️ PRECAUCIÓN:** No instale el cartucho de batería empleando fuerza. Si el cartucho no se desliza al interior fácilmente, será porque no está siendo insertado correctamente.

## Modo de indicar la capacidad de batería restante

Presione el botón de comprobación en el cartucho de batería para indicar la capacidad de batería restante. Las lámparas indicadoras se iluminan durante unos pocos segundos.

► **Fig. 4:** 1. Lámparas indicadoras 2. Botón de comprobación

| Lámparas indicadoras                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                        | Capacidad restante                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|  Iluminada                                                                             |  Apagada                                                                                      |  Parpadeando                                                                           |                                                |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                        | 75% a 100%                                     |
|                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                                                        | 50% a 75%                                      |
|                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                                                        | 25% a 50%                                      |
|                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                                                        | 0% a 25%                                       |
|                                                                                       |                                                                                              |                                                                                                                                                                        | Cargue la batería.                             |
| <br> | <br>↑ ↓<br> | <br> | Puede que la batería no esté funcionando bien. |

**NOTA:** Dependiendo de las condiciones de utilización y de la temperatura ambiente, la indicación podrá variar ligeramente de la capacidad real.

**NOTA:** La primera lámpara indicadora (extremo izquierdo) parpadeará cuando el sistema de protección de la batería esté funcionando.

## Sistema de protección de la herramienta / batería

La herramienta está equipada con un sistema de protección de la herramienta/batería. Este sistema corta automáticamente la alimentación al motor para alargar la vida de servicio de la herramienta y la batería. La herramienta se detendrá automáticamente durante la operación si la herramienta o la batería es puesta en una de las condiciones siguientes:

### Protección contra sobrecarga

Cuando la batería sea utilizada de una manera que dé lugar a que tenga que absorber una corriente anormalmente alta, la herramienta se detendrá automáticamente y la lámpara de alimentación principal parpadeará en verde. En esta situación, apague la herramienta y detenga la tarea que ocasiona la sobrecarga de la herramienta. Después encienda la herramienta para volver a empezar.

### Protección contra el recalentamiento

Cuando la herramienta o la batería se recalienta, la herramienta se detiene automáticamente y la lámpara de alimentación principal se ilumina en rojo. En este caso, deje que la herramienta y la batería se enfríen antes de encender la herramienta otra vez.

**NOTA:** En un entorno de alta temperatura, la protección contra recalentamiento probablemente se accione y la herramienta se detendrá automáticamente.

## Protección contra descarga excesiva

Cuando la capacidad de batería no sea suficiente, la herramienta se detendrá automáticamente y lámpara de alimentación principal parpadeará en rojo. En este caso, retire la batería de la herramienta y cargue la batería.

## Protecciones contra otras causas

También hay un sistema de protección diseñado para otras causas que pueden dañar la herramienta y que permite a la herramienta detenerse automáticamente. Realice todos los pasos siguientes para despejar las causas, cuando la herramienta haya sido llevada a una pausa temporal o a una parada en la operación.

1. Apague la herramienta, y después enciéndala otra vez para volver a empezar.
2. Cargue la(s) batería(s) o reemplácela(s) con una batería(s) recargada(s).
3. Deje que la máquina y la(s) batería(s) se enfríen.

Si no se nota una mejora al restablecer el sistema de protección, póngase en contacto con el centro de servicio Makita local.

**AVISO:** Si la herramienta se detiene debido a una causa no descrita arriba, consulte la sección para solución de problemas.

## Interruptor de alimentación principal

**⚠ ADVERTENCIA:** Desactive siempre el interruptor de alimentación principal cuando la herramienta no esté siendo utilizada.

Para encender la herramienta, presione el interruptor de alimentación principal. La lámpara de alimentación principal se ilumina en verde. Para apagar, presione el interruptor de alimentación principal otra vez.

- **Fig.5:** 1. Lámpara de alimentación principal  
2. Interruptor de alimentación principal

**NOTA:** La lámpara de alimentación principal parpadeará en verde si se aprieta el gatillo interruptor en condiciones en las que la operación no es posible. La lámpara parpadea en una de las condiciones siguientes.

- Cuando activa el interruptor de alimentación principal mientras mantiene presionada la palanca de desbloqueo y el gatillo interruptor.
- Cuando aprieta el gatillo interruptor mientras está aplicado el freno de cadena.
- Cuando suelta el freno de cadena mientras mantiene presionada la palanca de desbloqueo y apretado el gatillo interruptor.

**NOTA:** Esta herramienta emplea la función de desconexión automática de la alimentación. El interruptor de alimentación principal se inhabilitará automáticamente si la herramienta se deja sin usar 5 minutos aproximadamente.

**NOTA:** La función de desconexión automática de la alimentación se podrá activar cuando la herramienta se pare debido a la operación del sistema de protección. El interruptor de alimentación principal se inhabilitará automáticamente 5 minutos aproximadamente después de que el motor se pare automáticamente y no se tome ninguna medida correctiva para proteger la herramienta.

**NOTA:** Después de accionar el freno de cadena, el interruptor de alimentación principal se inhabilitará unos 30 minutos más tarde.

## Accionamiento del interruptor

**⚠ ADVERTENCIA:** Por su propia seguridad, esta herramienta está equipada con la palanca de desbloqueo que evita que la herramienta sea puesta en marcha involuntariamente. No utilice NUNCA la herramienta si se pone en marcha cuando usted simplemente aprieta el gatillo interruptor sin presionar la palanca de desbloqueo. Lleve la herramienta a nuestro centro de servicio autorizado para que le hagan las reparaciones apropiadas ANTES de seguir utilizándola.

**⚠ ADVERTENCIA:** NUNCA sujete con cinta adhesiva o anule el propósito o la función de la palanca de desbloqueo.

**⚠ PRECAUCIÓN:** Antes de insertar el cartucho de batería en la herramienta, compruebe siempre para cerciorarse de que el gatillo interruptor se acciona debidamente y que vuelve a la posición "OFF" cuando lo suelta.

**AVISO:** No apriete con fuerza el gatillo interruptor sin presionar la palanca de desbloqueo. Esto puede ocasionar la rotura del interruptor.

**NOTA:** Cuando siga apretando el gatillo interruptor mientras la herramienta apenas esté sometida a carga, la velocidad de giro de la herramienta disminuirá y la lámpara de alimentación principal parpadeará en verde. En este caso, suelte el gatillo interruptor, y después apriete el gatillo interruptor otra vez.

Para evitar que el gatillo interruptor pueda ser apretado accidentalmente, se ha provisto un interruptor de desbloqueo doble por seguridad.

Para poner en marcha la herramienta, empuje la palanca de bloqueo hacia delante más allá de su posición normal usando el pliegue de su mano (es decir, la parte entre los dedos pulgar e índice) y apriete la palanca de desbloqueo con la palma. Después apriete el gatillo interruptor con la palanca de desbloqueo estando apretada. La velocidad de la herramienta incrementa aumentando la presión del gatillo interruptor. Suelte el gatillo interruptor para parar.

► **Fig.6:** 1. Palanca de bloqueo 2. Palanca de desbloqueo 3. Gatillo interruptor

## Comprobación del freno de cadena

**⚠PRECAUCIÓN:** Sujete la sierra de cadena con ambas manos cuando la encienda. Sujete la empuñadura superior con su mano derecha, la empuñadura delantera con su mano izquierda. La placa de guía y la cadena de sierra no deberán hacer contacto con ningún objeto.

**⚠PRECAUCIÓN:** Si la cadena de sierra no se detiene inmediatamente cuando realice esta prueba, la sierra de cadena no deberá ser utilizada bajo ninguna circunstancia. Consulte con nuestro centro de servicio autorizado.

1. Presione la palanca de desbloqueo, después apriete el gatillo interruptor. La cadena de sierra se pone en marcha inmediatamente.
2. Empuje el protector de la mano delantera hacia delante con la parte trasera de su mano. Asegúrese de que la electrosierra se detiene inmediatamente.

► **Fig.7:** 1. Protector de la mano delantera 2. Posición desbloqueada 3. Posición bloqueada

## Comprobación del freno de retención

**⚠PRECAUCIÓN:** Si la cadena de sierra no se detiene en dos segundos en esta prueba, deje de utilizar la sierra de cadena y consulte con nuestro centro de servicio autorizado.

Ponga en marcha la sierra de cadena y después suelte el gatillo interruptor completamente. La cadena de sierra deberá detenerse en dos segundos.

## Ajuste de la lubricación de la cadena

Puede ajustar la frecuencia del suministro de la bomba de aceite con el tornillo de ajuste utilizando la llave universal. La cantidad de aceite se puede ajustar en 3 pasos. Abra el tapón para ajustar el tornillo de ajuste.

► **Fig.8:** 1. Tapón 2. Tornillo de ajuste

## Mosquetón (punto de fijación de la cuerda)

Puede colgar la herramienta fijando la cuerda en el mosquetón. Levante el mosquetón, y después átelo con la cuerda.

► **Fig.9:** 1. Mosquetón

## Parachoques de púas

La herramienta está equipada con el parachoques de púas como accesorio estándar. Para el reemplazo del parachoques de púas, pregunte en centros de servicio autorizados de Makita.

Cuando realice la operación de corte, enganche el parachoques de púas con el tronco y utilícelo como palanca.

## Función electrónica

La herramienta está equipada con funciones electrónicas para facilitar su funcionamiento.

- Freno eléctrico  
Esta herramienta está equipada con un freno eléctrico. Si la herramienta consistentemente deja de pararse rápidamente después de soltar el gatillo interruptor, haga que la herramienta sea servida en un centro de servicio Makita.

## MONTAJE

**⚠PRECAUCIÓN:** Asegúrese siempre de que la herramienta está apagada y el cartucho de batería retirado antes de realizar cualquier trabajo en la herramienta.

**⚠PRECAUCIÓN:** No toque la cadena de sierra con las manos desnudas. Póngase siempre guantes cuando maneje la cadena de sierra.

## Instalación o desmontaje de la cadena de sierra

**⚠PRECAUCIÓN:** La cadena de sierra y la placa de guía estarán todavía calientes justo después de la operación. Déjelas enfriar suficientemente antes de llevar a cabo cualquier trabajo en la herramienta.

**⚠PRECAUCIÓN:** Realice el procedimiento de instalación o desmontaje de la cadena de sierra en un lugar limpio y libre de serrín y similares.

## Instalación de la cadena de sierra

Para instalar la cadena de sierra, realice los pasos siguientes:

1. Libere el freno de cadena tirando del protector de la mano delantera.
2. Afloje el tornillo de ajuste de la cadena, después la tuerca de retención.

► **Fig.10:** 1. Cubierta del piñón 2. Tornillo de ajuste de la cadena 3. Tuerca de retención

3. Retire la cubierta del piñón.
4. Compruebe la dirección de la cadena de sierra. Haga coincidir la dirección de la cadena de sierra con la de la marca en el cuerpo de la sierra de cadena.

► **Fig.11:** 1. Marca en el cuerpo de la sierra de

5. Encaje un extremo de la cadena de sierra encima de la placa de guía.
6. Encaje el otro extremo de la cadena de sierra alrededor del piñón, después coloque la placa de guía en el cuerpo de la sierra de cadena, alineando el agujero en la placa de guía con el pasador en el cuerpo de la sierra de cadena.

► **Fig.12:** 1. Piñón 2. Agujero

7. Inserte el saliente y el pasador de la cubierta del piñón en el cuerpo de la sierra de cadena, y después cierre la cubierta de modo que el perno y el pasador del cuerpo de la sierra de cadena encajen en sus equivalentes de la cubierta.

► **Fig.13:** 1. Saliente 2. Cubierta del piñón 3. Perno 4. Pasador

8. Apriete la tuerca de retención para sujetar la cubierta del piñón, después aflójela un poco para el ajuste de tensión.

► **Fig.14:** 1. Tuerca de retención

Después de instalar la cadena de sierra, ajuste la tensión de la cadena de sierra consultando la sección para el ajuste de la tensión de la cadena de sierra.

## Desmontaje de la cadena de sierra

Para quitar la cadena de sierra, realice los pasos siguientes:

1. Libere el freno de cadena tirando del protector de la mano delantera.
2. Afloje el tornillo de ajuste de la cadena, después la tuerca de retención.

► **Fig.15:** 1. Tornillo de ajuste de la cadena 2. Tuerca de retención

3. Retire la cubierta del piñón y después retire la cadena de sierra y la placa de guía del cuerpo de la electrosierra.

## Ajuste de la tensión de la cadena de sierra

**⚠PRECAUCIÓN:** No apriete demasiado la cadena de sierra. Una tensión excesiva de la cadena de sierra puede ocasionar la rotura de la cadena de sierra y el desgaste de la placa de guía.

**⚠PRECAUCIÓN:** Una cadena muy floja puede saltar de la placa y causar un accidente con heridas.

La cadena de sierra se podrá aflojar después de muchas horas de utilización. De vez en cuando compruebe la tensión de la cadena de sierra antes de utilizarla.

1. Libere el freno de cadena tirando del protector de la mano delantera.
2. Afloje la tuerca de retención un poco para aflojar ligeramente la cubierta del piñón.

► **Fig.16:** 1. Tuerca de retención

3. Levante la punta de la placa de guía ligeramente y ajuste la tensión de la cadena. Gire el tornillo de ajuste de la cadena hacia la derecha para apretar, gírelo hacia

la izquierda para aflojar.

### Para hoja de la cadena 90PX / 91PX / M41 / M43 / 80TXL:

Apriete la cadena de sierra hasta que el lado inferior de la cadena de sierra encaje en el riel de la placa de guía como se muestra en la figura.

► **Fig.17:** 1. Placa de guía 2. Cadena de sierra 3. Tornillo de ajuste de la cadena

### Para hoja de la cadena 25AP:

Apriete la cadena de sierra de manera que la holgura entre el centro del lado inferior de la placa de guía y la cadena de sierra sea aproximadamente de 1 mm a 2 mm.

4. Siga sujetando la placa de guía ligeramente y apriete la cubierta del piñón.

### Para hoja de la cadena 90PX / 91PX / M41 / M43 / 80TXL:

Asegúrese de que la cadena de sierra no se afloja en el lado inferior.

### Para hoja de la cadena 25AP:

Asegúrese de que la holgura entre el centro del lado inferior de la placa de guía y la cadena de sierra sea aproximadamente de 1 mm a 2 mm.

5. Apriete la tuerca de retención para sujetar la cubierta del piñón.

► **Fig.18:** 1. Tuerca de retención

# OPERACIÓN

## Lubricación

**AVISO:** Cuando llene con aceite de cadena por primera vez, o rellene el depósito después de haber sido vaciado completamente, añada aceite hasta el borde inferior de la boca de llenado. De lo contrario el suministro de aceite se podrá obstaculizar.

**AVISO:** Utilice el aceite de cadena de sierra exclusivamente para electrosierras Makita o aceite equivalente disponible en el comercio.

**AVISO:** No utilice nunca aceite que contenga polvo y partículas o aceite volátil.

**AVISO:** Cuando pade árboles, utilice aceite botánico. El aceite mineral puede dañar los árboles.

**AVISO:** Antes de realizar la operación de corte, asegúrese de que el tapón del depósito de aceite suministrado está roscado en su sitio.

La cadena de sierra se lubrica automáticamente cuando la herramienta está funcionando. Compruebe la cantidad restante de aceite en el depósito de aceite periódicamente a través de la ventanilla de inspección del aceite.

► **Fig.19:** 1. Tapón del depósito de aceite 2. Ventanilla de inspección del aceite

Para rellenar el depósito, apoye la sierra de cadena de costado, después presione el botón del tapón del depósito de aceite de manera que el botón del otro lado se

levante, y después retire el tapón del depósito de aceite girándolo.

La cantidad apropiada de aceite es de 200 ml. Después de rellenar el depósito, asegúrese de que el tapón del depósito de aceite está apretado firmemente.

► **Fig.20:** 1. Tapón del depósito de aceite 2. Apretar 3. Aflojar

**NOTA:** Si resulta difícil retirar el tapón del depósito de aceite, inserte la llave de tubo en la ranura del tapón del depósito de aceite, y después retire el tapón del depósito de aceite girándolo hacia la izquierda.

► **Fig.21:** 1. Ranura 2. Llave de tubo

Después de rellenar, sujete la electrosierra alejada del árbol. Póngala en marcha y espere hasta que la lubricación de la cadena de sierra sea apropiada.

► **Fig.22**

## Trabajo con la sierra de cadena

**⚠PRECAUCIÓN:** Mantenga todas las partes del cuerpo alejadas de la cadena de sierra cuando el motor esté en marcha.

**⚠PRECAUCIÓN:** Sujete la electrosierra firmemente con ambas manos cuando el motor esté en marcha.

**⚠PRECAUCIÓN:** No trabaje donde no alcance. Mantenga los pies sobre suelo firme y el equilibrio en todo momento.

**AVISO:** Nunca arroje o deje caer la herramienta.

**AVISO:** No cubra las aberturas de ventilación de la herramienta.

## Poda de árboles

Ponga el cuerpo de la sierra de cadena en contacto con la rama que va a cortar antes de encender. De lo contrario podrá ocasionar que la placa de guía bambolee, resultando en heridas al operario. Sierre la madera que quiere cortar simplemente moviéndola hacia abajo utilizando el peso de la sierra de cadena.

► **Fig.23**

Si no puede cortar de una sola pasada un trozo de madera:

Aplice una ligera presión sobre la empuñadura, continúe aserrando y desplace la sierra de cadena un poco hacia atrás.

► **Fig.24**

Cuando corte ramas gruesas, primero haga un corte poco profundo por debajo y después haga el corte final desde la parte superior.

► **Fig.25**

Si intenta cortar ramas gruesas desde la parte inferior, la rama podrá cerrarse y pinzar la cadena de sierra dentro del corte. Si intenta cortar ramas gruesas desde la parte superior sin un corte poco profundo por debajo, la rama se podrá astillar.

► **Fig.26**

## Transporte de la herramienta

Antes de transportar la herramienta, aplique siempre el freno de cadena y retire el cartucho de batería de la herramienta. Después coloque la cubierta de la placa de guía. Cubra también el cartucho de batería con la cubierta de la batería.

► **Fig.27:** 1. Cubierta de la placa de guía 2. Cubierta de la batería

## MANTENIMIENTO

**⚠PRECAUCIÓN:** Asegúrese siempre de que la herramienta está apagada y de que el cartucho de batería está retirado antes de intentar hacer una inspección o mantenimiento.

**⚠PRECAUCIÓN:** Póngase guantes siempre que vaya a realizar cualquier trabajo de inspección o mantenimiento.

**AVISO:** No utilice nunca gasolina, bencina, disolvente, alcohol o similares. Podría producir descoloración, deformación o grietas.

Para mantener la SEGURIDAD y FIABILIDAD del producto, las reparaciones, y cualquier otra tarea de mantenimiento o ajuste deberán ser realizadas en centros de servicio o de fábrica autorizados por Makita, empleando siempre repuestos Makita.

## Afilado de la cadena de sierra

**Afile la cadena de sierra cuando:**

- Se produzca serrín granuloso al cortar madera húmeda;
- La cadena penetre la madera con dificultad, aun cuando se aplica fuerte presión;
- El borde cortante esté obviamente dañado;
- La sierra tire hacia la izquierda o hacia la derecha en la madera. (causado por un afilado desigual de la cadena de sierra o daño en un solo lado)

Afile la cadena de sierra con frecuencia pero un poco cada vez. Dos o tres pasadas con una lima son generalmente suficientes para un nuevo afilado rutinario. Cuando la cadena de sierra haya sido nuevamente afilada varias veces, haga que se la afilen nuevamente en nuestro centro de servicio autorizado.

**Criterios para afilar:**

**⚠ADVERTENCIA:** Una distancia excesiva entre el borde cortante y el calibre de profundidad aumentará el riesgo de un retroceso brusco.

► **Fig.28:** 1. Longitud de la cuchilla 2. Distancia entre el borde cortante y el calibre de profundidad 3. Longitud mínima de la cuchilla (3 mm)

- La longitud de todas las cuchillas debe ser igual. Las longitudes de cuchilla diferentes evitan que la cadena de sierra gire suavemente y pueden ocasionar que la cadena de sierra se rompa.
- No afile la cadena cuando la longitud de la cuchilla haya quedado en 3 mm o más corta. La cadena

debe ser reemplazada con una nueva.

- El espesor de la viruta se determina mediante la distancia entre el calibre de profundidad (morro redondeado) y el borde cortante.
- Los mejores resultados de corte se obtienen con la distancia siguiente entre el borde cortante y el calibre de profundidad.
  - Hoja de la cadena 90PX / 91PX / M41 / M43 / 80TXL / 25AP: 0,65 mm

#### ► Fig.29

- El ángulo de afilado de 30° deberá ser igual en todas las cuchillas. Los ángulos diferentes de las cuchillas ocasionan que la cadena se desplace brusca y desigualmente, aceleran el desgaste, y acarrear roturas de cadena.
- Utilice una lima redonda apropiada de forma que se mantenga el ángulo de afilado apropiado contra los dientes.
  - Hoja de la cadena 90PX / 91PX / M41 / M43 / 80TXL / 25AP: 55°

### Lima y guía de limado

- Utilice una lima redonda especial (accesorio opcional) para cadenas de sierra para afilar la cadena. Las limas redondas normales no son apropiadas.
- El diámetro de la lima redonda para cada cadena de sierra es como sigue:
  - Hoja de la cadena 90PX: 4,5 mm
  - Hoja de la cadena 91PX / M41 / M43 / 80TXL / 25AP: 4,0 mm
- La lima solamente deberá tocar la cuchilla en el movimiento de avance. Levante la lima de la cuchilla en el movimiento de retroceso.
- Afíle primero la cuchilla más corta. Después la longitud de esta cuchilla más corta pasa a ser la longitud estándar para todas las cuchillas de la cadena de sierra.
- Guíe la lima como se muestra en la figura.

#### ► Fig.30: 1. Lima 2. Cadena de sierra

- La lima podrá ser guiada más fácilmente si se emplea un soporte de lima (accesorio opcional). El soporte de lima tiene marcas para el ángulo de afilado correcto de 30° (alineee las marcas paralelas a la cadena de sierra) y limita la profundidad de penetración (a 4/5 del diámetro de la lima).

#### ► Fig.31: 1. Soporte de lima

- Después de afilar la cadena, compruebe la altura del calibre de profundidad utilizando la herramienta de calibración de cadena (accesorio opcional).

#### ► Fig.32

- Quite cualquier material que sobresalga, por pequeño que sea, con una lima plana especial (accesorio opcional).
- Redondee la parte frontal del calibre de profundidad otra vez.

## Limpieza de la placa de guía

En la acanaladura de la placa de guía se acumularán virutas y serrín. Estos podrán atascar la acanaladura de la placa y obstaculizar el flujo de aceite. Limpie las virutas y el serrín cada vez cuando afíle o reemplace la

cadena de sierra.

#### ► Fig.33

## Limpieza de la cubierta del piñón

Dentro de la cubierta del piñón se acumularán virutas y serrín. Retire la cubierta del piñón y la cadena de sierra de la herramienta y después limpie las virutas y el serrín.

#### ► Fig.34

## Limpieza del agujero de vaciado de aceite

Durante la operación se pueden acumular polvo fino o partículas en el agujero de vaciado de aceite. Este polvo o partículas pueden obstaculizar el flujo de aceite y ocasionar una lubricación insuficiente en toda la cadena de sierra. Cuando se produzca un deficiente suministro de aceite de cadena en la parte superior de la placa de guía, limpie el agujero de vaciado de aceite de la forma siguiente.

1. Quite la cubierta del piñón y la cadena de sierra de la herramienta.

2. Retire el polvo fino o las partículas utilizando un destornillador de punta plana o similar.

► Fig.35: 1. Destornillador de punta plana 2. Agujero de vaciado de aceite

3. Inserte el cartucho de batería en la herramienta. Apriete el gatillo interruptor para que el polvo o las partículas acumulados fluya del agujero de vaciado de aceite vaciando aceite de cadena.

4. Retire el cartucho de batería de la herramienta. Vuelva a instalar la cubierta del piñón y la cadena de sierra en la herramienta.

## Reemplazo del piñón

**⚠PRECAUCIÓN:** Un piñón desgastado dañará una cadena de sierra nueva. En este caso pida que le reemplacen el piñón.

Antes de colocar una cadena de sierra nueva, compruebe la condición del piñón.

► Fig.36: 1. Piñón 2. Áreas que se van a desgastar  
Coloque siempre un anillo de bloqueo nuevo cuando reemplace el piñón.

► Fig.37: 1. Anillo de bloqueo 2. Piñón

**AVISO:** Asegúrese de que el piñón está instalado como se muestra en la figura.

## Almacenamiento de la herramienta

1. Limpie la herramienta antes de almacenarla. Quite todas las virutas y serrín de la herramienta después de retirar la cubierta del piñón.

2. Después de limpiar la herramienta, póngala en marcha sin carga para lubricar la cadena de sierra y la placa de guía.

3. Cubra la placa de guía con la cubierta de la placa de guía.

4. Vacíe el depósito de aceite.

## Instrucciones para el mantenimiento periódico

Para asegurar una larga vida de servicio, evitar daños y garantizar el completo funcionamiento de las características de seguridad, el mantenimiento siguiente deberá ser realizado regularmente. La reclamación de la garantía solamente será reconocida si este trabajo es realizado regular y debidamente. ¡No realizar el trabajo de mantenimiento prescrito puede acarrear accidentes! El usuario de la electrosierra no deberá realizar trabajo de mantenimiento que no esté descrito en el manual de instrucciones. Todos esos trabajos deberán ser realizados por nuestro centro de servicio autorizado.

| Elemento a comprobar / Tiempo de operación |                                                                               | Antes de la operación | Cada día | Cada semana | Cada 3 meses | Anualmente | Antes del almacenamiento |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|-------------|--------------|------------|--------------------------|
| Electrosierra                              | Inspección                                                                    | ✓                     | -        | -           | -            | -          | -                        |
|                                            | Limpieza                                                                      | -                     | ✓        | -           | -            | -          | -                        |
|                                            | Compruebe en el centro de servicio autorizado.                                | -                     | -        | -           | -            | ✓          | ✓                        |
| Cadena de sierra                           | Inspección                                                                    | ✓                     | -        | -           | -            | -          | -                        |
|                                            | Afilar si es necesario.                                                       | -                     | -        | -           | -            | -          | ✓                        |
| Placa de guía                              | Inspección                                                                    | ✓                     | ✓        | -           | -            | -          | -                        |
|                                            | Quítela de la electrosierra.                                                  | -                     | -        | -           | -            | -          | ✓                        |
| Freno de cadena                            | Compruebe su función.                                                         | ✓                     | -        | -           | -            | -          | -                        |
|                                            | Pida que se lo inspeccionen regularmente en el centro de servicio autorizado. | -                     | -        | -           | ✓            | -          | -                        |
| Lubricación de la cadena                   | Compruebe la frecuencia del suministro de aceite.                             | ✓                     | -        | -           | -            | -          | -                        |
| Gatillo interruptor                        | Inspección                                                                    | ✓                     | -        | -           | -            | -          | -                        |
| Palanca de desbloqueo                      | Inspección                                                                    | ✓                     | -        | -           | -            | -          | -                        |
| Tapón del depósito de aceite               | Compruebe el apriete.                                                         | ✓                     | -        | -           | -            | -          | -                        |
| Cubrecadena                                | Inspección                                                                    | -                     | -        | ✓           | -            | -          | -                        |
| Tornillos y tuercas                        | Inspección                                                                    | -                     | -        | ✓           | -            | -          | -                        |

## SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Antes de solicitar reparaciones, realice su propia inspección en primer lugar. Si encuentra un problema que no está explicado en el manual, no intente desmontar la herramienta. En su lugar, pregunte en los centros de servicio autorizados Makita, utilizando siempre piezas de recambio Makita para las reparaciones.

| Estado de mal funcionamiento                                                                                        | Causa                                                                 | Acción                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La electrosierra no se pone en marcha.                                                                              | El cartucho de batería no está instalado.                             | Instale un cartucho de batería cargado.                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                     | Problema de batería (poca tensión).                                   | Recargue el cartucho de batería. Si la recarga no se realiza de forma efectiva, reemplace el cartucho de batería.                                                                                                                                              |
|                                                                                                                     | El interruptor de alimentación principal está desactivado.            | La electrosierra se apaga automáticamente si se deja sin usar 5 minutos aproximadamente. Active el interruptor de alimentación principal otra vez.                                                                                                             |
|                                                                                                                     |                                                                       | La electrosierra se apaga automáticamente cuando el motor se para 5 minutos aproximadamente debido a la operación del sistema de protección. Tome la acción correctiva en la herramienta, y después vuelva a activar el interruptor de alimentación principal. |
| La cadena de sierra no gira.                                                                                        | El freno de cadena está accionado.                                    | Suelte el freno de cadena.                                                                                                                                                                                                                                     |
| El motor se para después de usarlo un poco.                                                                         | El nivel de carga de la batería es bajo.                              | Recargue el cartucho de batería. Si la recarga no se realiza de forma efectiva, reemplace el cartucho de batería.                                                                                                                                              |
| No hay aceite en la cadena.                                                                                         | El depósito de aceite está vacío.                                     | Llene el depósito de aceite.                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                     | La ranura de guía del aceite está sucia.                              | Limpie la ranura.                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                     | Poco suministro de aceite.                                            | Ajuste la cantidad de suministro de aceite con el tornillo de ajuste.                                                                                                                                                                                          |
| La electrosierra no alcanza el máximo de RPM.                                                                       | El cartucho de batería está instalado incorrectamente.                | Instale el cartucho de batería como se describe en este manual.                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                     | La potencia de la batería está cayendo.                               | Recargue el cartucho de batería. Si la recarga no se realiza efectivamente, reemplace el cartucho de batería.                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                     | El sistema de accionamiento no responde correctamente.                | Pida al centro de servicio autorizado en su región que le hagan la reparación.                                                                                                                                                                                 |
| La lámpara de alimentación principal está parpadeando en verde.                                                     | El gatillo interruptor ha sido apretado en una condición no operable. | Apriete el gatillo interruptor después de activar el interruptor de alimentación principal y de soltar el freno de cadena.                                                                                                                                     |
| La cadena no se detiene aunque el freno de cadena está accionado:<br><b>¡Detenga la herramienta inmediatamente!</b> | La banda de freno está desgastada.                                    | Pida al centro de servicio autorizado en su región que le hagan la reparación.                                                                                                                                                                                 |
| Vibración anormal:<br><b>¡Detenga la herramienta inmediatamente!</b>                                                | Placa de guía o cadena de sierra floja.                               | Ajuste la placa de guía y la tensión de la cadena de sierra.                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                     | Mal funcionamiento de la herramienta.                                 | Pida al centro de servicio autorizado en su región que le hagan la reparación.                                                                                                                                                                                 |
| La cadena de sierra no se puede instalar.                                                                           | La combinación de cadena de sierra y piñón no es correcta.            | Utilice la combinación correcta de cadena de sierra y piñón consultando la sección para especificaciones.                                                                                                                                                      |

## ACCESORIOS OPCIONALES

**⚠PRECAUCIÓN:** Estos accesorios o aditamentos están recomendados para su uso con la herramienta Makita especificada en este manual. El uso de cualquier otro accesorio o aditamento puede suponer un riesgo de heridas personales. Utilice el accesorio o aditamento solamente con la finalidad indicada para el mismo.

Si necesita cualquier ayuda para más detalles en relación con estos accesorios, pregunte al centro de servicio Makita local.

- Cadena de sierra

- Placa de guía
- Cubierta de la placa de guía
- Piñón
- Lima
- Batería y cargador genuinos de Makita

**⚠ADVERTENCIA:** Si compra una placa de guía de una longitud diferente de la de la placa de guía estándar, compre también junto con ella una cubierta de la placa de guía apropiada. Esta deberá encajar y cubrir completamente la placa de guía de la electrosierra.

**NOTA:** Algunos elementos de la lista podrán estar incluidos en el paquete de la herramienta como accesorios estándar. Pueden variar de un país a otro.

ESPECIFICAÇÕES

|                                                                  |                                     |                                   |              |              |              |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Modelo:                                                          |                                     | UC002G                            | UC003G       | UC004G       | UC006G       |
| Comprimento total (sem barra de guia e bateria)                  |                                     | 266 mm                            |              |              |              |
| Tensão nominal                                                   |                                     | C.C. 36 V - 40 V máx.             |              |              |              |
| Peso líquido                                                     | *1                                  | 2,6 kg                            |              |              |              |
|                                                                  | *2                                  | 3,8 - 4,5 kg                      | 3,9 - 4,6 kg | 4,0 - 4,7 kg | 3,9 - 4,5 kg |
| Comprimento da barra de guia padrão                              |                                     | 250 mm                            | 300 mm       | 350 mm       | 250 mm       |
| Comprimento da barra de guia recomendado                         | com 90PX / 91PX / M41 / M43 / 80TXL | 250 - 350 mm                      |              |              | -            |
|                                                                  | com 25AP                            | -                                 |              |              | 250 mm       |
| Tipo de corrente de serra aplicável (consulte a tabela seguinte) |                                     | 90PX / 91PX / M41 / M43 / 80TXL   |              |              | 25AP         |
| Velocidade da corrente                                           |                                     | 0 - 24,8 m/s<br>(0 - 1.490 m/min) |              |              |              |
| Volume do depósito de óleo da corrente                           |                                     | 200 cm <sup>3</sup>               |              |              |              |
| Grau de proteção                                                 |                                     | IPX4                              |              |              |              |

- Devido a um programa contínuo de pesquisa e desenvolvimento, estas especificações estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.
  - As especificações podem variar de país para país.
- \*1: Peso sem corrente de serra, barra de guia, cobertura da barra de guia, óleo e bateria(s).
- \*2: A combinação de peso mais leve e mais pesada, de acordo com o Procedimento EPTA 01/2014. O peso poderá diferir em função do(s) acessório(s), incluindo a(s) bateria(s).

Bateria e carregador aplicável

|            |                                                                           |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Bateria    | BL4020 / BL4025* / BL4040* / BL4040F* / BL4050F<br>*: Bateria recomendada |
| Carregador | DC40RA / DC40RB / DC40RC / DC40WA                                         |

- Algumas das baterias e carregadores listados acima poderão não estar disponíveis, dependendo da sua região de residência.

**⚠️AVISO:** Utilize apenas as baterias e carregadores listados acima. A utilização de quaisquer outras baterias e carregadores pode causar ferimentos e/ou um incêndio.

**NOTA:** Recomendamos a utilização de baterias recomendadas para obter por completo o desempenho desta ferramenta.

Combinação de corrente de serra, barra de guia e roda de corrente

| Tipo de corrente de serra |                              | 90PX / M41                         |         |         |
|---------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------|---------|
| Número de elos de ligação |                              | 40                                 | 46      | 52      |
| Barra de guia             | Comprimento da barra de guia | 250 mm                             | 300 mm  | 350 mm  |
|                           | Comprimento de corte         | 22,5 cm                            | 28,1 cm | 33,7 cm |
|                           | Passo                        | 3/8"                               |         |         |
|                           | Calibre                      | 1,1 mm                             |         |         |
|                           | Tipo                         | Barra do nariz da roda de corrente |         |         |
| Roda de corrente          | Número de dentes             | 6                                  |         |         |
|                           | Passo                        | 3/8"                               |         |         |

| Tipo de corrente de serra |  | 91PX / M43 |    |    |
|---------------------------|--|------------|----|----|
| Número de elos de ligação |  | 40         | 46 | 52 |

| Tipo de corrente de serra |                              | 91PX / M43                         |         |         |
|---------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------|---------|
| Barra de guia             | Comprimento da barra de guia | 250 mm                             | 300 mm  | 350 mm  |
|                           | Comprimento de corte         | 22,5 cm                            | 28,1 cm | 33,7 cm |
|                           | Passo                        | 3/8"                               |         |         |
|                           | Calibre                      | 1,3 mm                             |         |         |
|                           | Tipo                         | Barra do nariz da roda de corrente |         |         |
| Roda de corrente          | Número de dentes             | 6                                  |         |         |
|                           | Passo                        | 3/8"                               |         |         |

| Tipo de corrente de serra |                              | 80TXL                              |         |         |
|---------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------|---------|
| Número de elos de ligação |                              | 46                                 | 51      | 59      |
| Barra de guia             | Comprimento da barra de guia | 250 mm                             | 300 mm  | 350 mm  |
|                           | Comprimento de corte         | 23,2 cm                            | 27,2 cm | 34,2 cm |
|                           | Passo                        | 0,325"                             |         |         |
|                           | Calibre                      | 1,1 mm                             |         |         |
|                           | Tipo                         | Barra do nariz da roda de corrente |         |         |
| Roda de corrente          | Número de dentes             | 7                                  |         |         |
|                           | Passo                        | 0,325"                             |         |         |

| Tipo de corrente de serra |                              | 25AP             |  |  |
|---------------------------|------------------------------|------------------|--|--|
| Número de elos de ligação |                              | 60               |  |  |
| Barra de guia             | Comprimento da barra de guia | 250 mm           |  |  |
|                           | Comprimento de corte         | 23,9 cm          |  |  |
|                           | Passo                        | 1/4"             |  |  |
|                           | Calibre                      | 1,3 mm           |  |  |
|                           | Tipo                         | Espada de talhar |  |  |
| Roda de corrente          | Número de dentes             | 9                |  |  |
|                           | Passo                        | 1/4"             |  |  |

**⚠️ AVISO:** Utilize a combinação adequada da barra de guia, da corrente de serra e da roda de corrente. Caso contrário, pode resultar em ferimentos pessoais.

## Símbolos

A seguir são apresentados os símbolos que podem ser utilizados para o equipamento. Certifique-se de que compreende o seu significado antes da utilização.



Leia o manual de instruções.



Utilize proteção ocular.



Utilize proteção auditiva.



Use capacetes, óculos de proteção e proteção auricular.



Utilize protetores adequados para os pés e pernas e também para as mãos e braços.



AVISO - ESTA MOTOSSERRA DESTINA-SE APENAS À UTILIZAÇÃO POR PARTE DE OPERADORES DE MANUTENÇÃO DE ÁRVORES QUALIFICADOS. A UTILIZAÇÃO SEM A FORMAÇÃO ADEQUADA PODE DAR ORIGEM A FERIMENTOS GRAVES.



Comprimento máximo de corte admissível



Utilize sempre as duas mãos quando utilizar a serra de corrente.



Tenha cuidado com o recuo da serra de corrente e evite o contacto com a ponta da barra.



Sentido de movimento da corrente



Regulação da lubrificação da corrente de serra



Apenas para países da UE  
Devido à presença de componentes perigosos no equipamento, os resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos, acumuladores e baterias podem ter um impacto negativo no meio ambiente e na saúde humana.

Não elimine aparelhos elétricos e eletrônicos ou baterias juntamente com resíduos domésticos!

De acordo com a Diretiva europeia relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos, acumuladores e baterias, bem como a respetiva adaptação à legislação nacional, os resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos, acumuladores e baterias devem ser armazenados separadamente e entregues num ponto de recolha separado para resíduos municipais, que opere de acordo com os regulamentos de proteção ambiental.

Tal é indicado pelo símbolo de contenedor de lixo com rodas barrado com uma cruz colocado no equipamento.



Nível de potência sonora garantido de acordo com a Diretiva de ruído ambiente da UE.



Nível de potência sonora de acordo com o Regulamento de controlo do ruído de NSW da Austrália

## Utilização a que se destina

A ferramenta destina-se a cortar ramos e a podar árvores. Também é adequada para manutenção de árvores.

## Ruído

O nível de ruído ponderado A típico determinado de acordo com a EN62841-1 e, conforme aplicável, de acordo com a EN ISO 11681-2:

### Modelo UC002G

Nível de pressão acústica ( $L_{pA}$ ) : 93 dB (A)

Nível de potência acústica ( $L_{WA}$ ) : 101 dB (A)

Variabilidade (K): 3 dB (A)

### Modelo UC003G

Nível de pressão acústica ( $L_{pA}$ ) : 93 dB (A)

Nível de potência acústica ( $L_{WA}$ ) : 101 dB (A)

Variabilidade (K): 3 dB (A)

### Modelo UC004G

Nível de pressão acústica ( $L_{pA}$ ) : 93 dB (A)

Nível de potência acústica ( $L_{WA}$ ) : 101 dB (A)

Variabilidade (K): 3 dB (A)

### Modelo UC006G

Nível de pressão acústica ( $L_{pA}$ ) : 91 dB (A)

Nível de potência acústica ( $L_{WA}$ ) : 99 dB (A)

Variabilidade (K): 3 dB (A)

**NOTA:** O(s) valor(es) da emissão de ruído indicado(s) foi medido de acordo com um método de teste padrão e pode ser utilizado para comparar duas ferramentas.

**NOTA:** O(s) valor(es) da emissão de ruído indicado(s) pode também ser utilizado na avaliação preliminar da exposição.

**AVISO:** Utilize protetores auriculares.

**AVISO:** A emissão de ruído durante a utilização real da ferramenta elétrica pode diferir do(s) valor(es) indicado(s), dependendo das formas como a ferramenta é utilizada, especialmente o tipo de peça de trabalho que é processada.

**AVISO:** Certifique-se de identificar as medidas de segurança para proteção do operador que sejam baseadas em uma estimativa de exposição em condições reais de utilização (considerando todas as partes do ciclo de operação, tal como quando a ferramenta está desligada e quando está a funcionar em marcha lenta além do tempo de acionamento).

## Vibração

O valor total da vibração (soma do vetor triaxial) determinado de acordo com a EN62841-1 e, conforme aplicável, de acordo com a EN ISO 11681-2:

### Modelo UC002G

Modo de trabalho: cortar madeira

Emissão de vibração ( $a_{h,W}$ ): 5,0 m/s<sup>2</sup>

Variabilidade (K): 1,5 m/s<sup>2</sup>

### Modelo UC003G

Modo de trabalho: cortar madeira

Emissão de vibração ( $a_{h,W}$ ): 5,0 m/s<sup>2</sup>

Variabilidade (K): 1,5 m/s<sup>2</sup>

### Modelo UC004G

Modo de trabalho: cortar madeira

Emissão de vibração ( $a_{h,W}$ ): 5,0 m/s<sup>2</sup>

Variabilidade (K): 1,5 m/s<sup>2</sup>

### Modelo UC006G

Modo de trabalho: cortar madeira

Emissão de vibração ( $a_{h,W}$ ): 2,8 m/s<sup>2</sup>

Variabilidade (K): 1,5 m/s<sup>2</sup>

**NOTA:** O(s) valor(es) total(ais) de vibração indicado(s) foi medido de acordo com um método de teste padrão e pode ser utilizado para comparar duas ferramentas.

**NOTA:** O(s) valor(es) total(ais) de vibração indicado(s) pode também ser utilizado na avaliação preliminar da exposição.

**AVISO:** A emissão de vibração durante a utilização real da ferramenta elétrica pode diferir do(s) valor(es) indicado(s), dependendo das formas como a ferramenta é utilizada, especialmente o tipo de peça de trabalho que é processada.

**AVISO:** Certifique-se de identificar as medidas de segurança para proteção do operador que sejam baseadas em uma estimativa de exposição em condições reais de utilização (considerando todas as partes do ciclo de operação, tal como quando a ferramenta está desligada e quando está a funcionar em marcha lenta além do tempo de acionamento).

## Declarações de conformidade

**Apenas para os países europeus**

As Declarações de conformidade estão incluídas no

## AVISOS DE SEGURANÇA

### Avisos gerais de segurança para ferramentas elétricas

**⚠ AVISO** Leia todos os avisos de segurança, instruções, ilustrações e especificações fornecidos com esta ferramenta elétrica. O incumprimento de todas as instruções abaixo enumeradas pode resultar em choque elétrico, incêndio e/ou ferimentos graves.

### Guarde todos os avisos e instruções para futuras referências.

O termo “ferramenta elétrica” nos avisos refere-se às ferramentas elétricas ligadas à corrente elétrica (com cabo) ou às ferramentas elétricas operadas por meio de bateria (sem cabo).

### Avisos de segurança para a motosserra a bateria

- Mantenha todo o seu corpo afastado da corrente de serra quando a serra de corrente estiver a funcionar. Antes de ligar a serra de corrente, certifique-se de que a corrente de serra não está em contacto com nada.** Um momento de distração ao operar as serras de corrente pode prender as roupas ou o corpo na corrente de serra.
  - Segure na serra de corrente sempre com a mão direita na pega superior e a mão esquerda na pega frontal.** Segurar a serra de corrente com as mãos ao contrário da configuração aumenta o risco de ferimentos pessoais e não deve nunca ser feito.
  - Segure a ferramenta elétrica somente pelas pegas isoladas, pois a corrente de serra pode fazer contacto com fios ocultos.** O contacto das correntes de serra com um fio “ligado” poderá carregar as partes metálicas da ferramenta e causar choque elétrico no operador.
  - Use óculos de proteção e protetores para os ouvidos.** É recomendável a utilização de protetores para a cabeça, mãos, pernas e pés. O vestuário de proteção adequado reduz o risco de ferimentos causados por detritos que saltam ou contacto accidental com a corrente de serra.
  - Mantenha os pés sempre bem assentos no chão.**
  - Ao cortar um ramo que esteja com alguma tensão, tenha cuidado com a volta do ramo para trás.** Quando a tensão nas fibras de madeira é libertada, o membro carregado por mola pode acertar no operador e/ou deixar a serra de corrente fora de controlo.
  - Tenha muito cuidado especialmente quando está a cortar arbustos e brotos.** O material fino pode ficar preso na corrente de serra e ser atirado contra o operador ou causar a perda de equilíbrio.
  - Transporte a serra de corrente desligada**
- segurando-a pela pega frontal e afastada de si. Ao transportar ou guardar a serra de corrente, coloque sempre a cobertura da barra de guia.** O manuseio adequado da serra de corrente reduz o risco de contacto accidental com a corrente de serra em movimento.
- Siga as instruções para lubrificação, aperto da corrente e troca de acessórios.** Uma corrente mal lubrificada ou cuja tensão não esteja devidamente regulada pode quebrar ou aumentar a probabilidade de recuo.
  - Mantenha as pegas secas, limpas e sem óleo ou graxa.** Pegas oleosas são escorregadias e causam a perda de controlo.
  - Corte somente madeira. Não utilize a serra de corrente para finalidades diferentes.** Por exemplo: não utilize a serra de corrente para cortar plástico, alvenaria ou materiais de construção que não sejam madeira. O uso da serra de corrente para operações diferentes daquelas para as quais ela foi concebida pode resultar em situações perigosas.
  - Causas de recuo e como o operador as pode prevenir:**  
O recuo pode ocorrer quando a ponteira ou a ponta da barra de guia faz contacto com um objeto ou quando a madeira comprime e prende a corrente de serra no corte. Em alguns casos, o contacto da ponta causa uma reação inversa repentina, propulsionando a barra de guia para cima e para trás na direção do operador. Se a corrente de serra ficar presa ao longo do topo da barra de guia, barra de guia pode pular de repente para trás na direção do operador. Qualquer uma destas reações pode causar a perda de controlo da serra e provocar graves ferimentos pessoais. Não confie exclusivamente nos mecanismos de segurança incorporados na serra. Como um utilizador da serra de corrente, deverá tomar as medidas necessárias para que o seu trabalho de cortar seja seguro e livre de acidentes ou ferimentos. O recuo é o resultado de uso impróprio da serra e/ou condições ou procedimentos incorretos para o funcionamento e pode ser evitado tomando-se as medidas de precaução relacionadas abaixo:
    - Segure a serra de corrente com firmeza, com todos os dedos a circundar as pegas e as duas mãos na serra de corrente e posicione-se de forma que o seu corpo e braço permitam resistir às forças de um recuo.** O operador poderá controlar as forças do recuo se tomar as devidas precauções. Não ligue a serra de corrente.
- Fig.1
- Não se incline e não corte nada acima da altura dos próprios ombros.** Isso ajuda a evitar o contacto accidental da ponta e possibilita maior controlo da serra de corrente em situações imprevistas.
  - Utilize somente barras e correntes de reposição especificadas pelo fabricante.** A substituição de barras e correntes incorretas pode causar a quebra da corrente e/ou recuo.
  - Siga as instruções do fabricante para afiamento e manutenção da corrente de**

**serra.** A diminuição da altura do limitador de profundidade pode provocar o aumento de recuos.

13. **Antes de iniciar o trabalho, verifique se a serra de corrente está em boas condições de funcionamento e em conformidade com os regulamentos de segurança. Verifique especialmente se:**
  - O travão da corrente está a funcionar corretamente;
  - O travão de inatividade está a funcionar corretamente;
  - A barra e a cobertura da roda de corrente estão corretamente instaladas;
  - A corrente foi afiada e apertada de acordo com os regulamentos.
14. **Não ligue a serra de corrente se a cobertura da corrente estiver instalada.** Se ligar a serra de corrente com a cobertura da corrente instalada, a cobertura da corrente pode ser lançada para a frente e provocar ferimentos pessoais e danos a objetos nas proximidades do operador.

## Avisos de segurança adicionais:

### Operação

1. Quando utilizar a ferramenta em terreno lamacento, declives húmidos ou local escorregadio, preste atenção ao seu posicionamento.
2. Não submerja a ferramenta numa poça.
3. Não deixe a ferramenta sem supervisão no exterior à chuva.
4. Mantenha as pessoas presentes ou os animais afastados da área de trabalho durante a operação da motosserra.

## Segurança elétrica e da bateria

1. Evite ambientes perigosos. Não utilize a ferramenta em locais húmidos ou molhados, nem a exponha à chuva. A água que entra na ferramenta aumenta o risco de choque elétrico.
2. Não elimine a(s) bateria(s) no fogo. A célula pode explodir. Verifique com os códigos locais as possíveis instruções de eliminação especiais.
3. Não abra nem mutile a(s) bateria(s). O eletrólito libertado é corrosivo e pode provocar danos nos olhos ou na pele. Pode ser tóxico se for engolido.
4. Não carregue a bateria sob chuva ou em locais húmidos.
5. Não carregue a bateria ao ar livre.
6. Não toque no carregador, incluindo a ficha do carregador e os terminais do carregador, com as mãos molhadas.
7. Não substitua a bateria à chuva.

### Manutenção e armazenamento

1. Quando guardar a ferramenta, evite a luz solar direta e a chuva e guarde-a num local onde não fique quente ou húmido.

## Avisos de segurança específicos para a serra de corrente com pega superior

1. Esta serra de corrente foi desenvolvida especialmente para manutenção e corte de árvores. Esta serra de corrente destina-se a utilização exclusiva por operadores devidamente qualificados. Cumpra todas as instruções, procedimentos e recomendações da organização profissional relevante. Caso contrário, podem ocorrer acidentes fatais. Recomendamos que utilize sempre uma plataforma elevatória (guindaste, elevador) para cortar árvores. As técnicas de rapel são extremamente perigosas e requerem formação especial. Os operadores devem obter formação para se tornarem familiarizados com a utilização do equipamento de segurança e com as técnicas de escalada. Utilize sempre as cintas, cordas e os mosquetões apropriados quando trabalhar em árvores. Utilize sempre equipamento de fixação quer para o operador quer para a serra.
2. Realize a limpeza e a manutenção antes de guardar a ferramenta de acordo com o manual de instruções.
3. Assegure o posicionamento seguro da serra de corrente durante o transporte no carro, de modo a evitar fugas de combustível ou de óleo da corrente, danos na ferramenta e lesões físicas.
4. Verifique regularmente a funcionalidade do travão da corrente. Esta ação reduz o risco de ferimentos quando ocorre recuo.
5. Não abasteça óleo da corrente perto de fogo. Nunca fume quando abastecer o óleo da corrente.
6. As normas nacionais podem limitar a utilização da serra de corrente.
7. Se o equipamento sofrer impacto pesado ou queda, verifique o seu estado antes de continuar a trabalhar. Verifique se os controlos e os dispositivos de segurança estão a funcionar corretamente. Se detetar danos ou suspeitar da existência destes, solicite a respetiva inspeção e a reparação ao nosso centro de assistência autorizado.
8. Ative sempre o travão da corrente antes de efetuar o arranque da serra de corrente.
9. Segure na serra firmemente na posição correta para evitar patinagem (movimento deslizante) ou ressalto da serra quando iniciar um corte.
10. No final do corte, tenha cuidado para manter o seu equilíbrio devido à “queda”.
11. Tenha em consideração a direção e a velocidade do vento. Evite serragem e névoa do óleo da corrente.

### Equipamento de proteção

1. Para evitar lesões na cabeça, olhos, mãos ou pés, e para proteger a sua audição, deve utilizar o seguinte equipamento de proteção durante o funcionamento da serra de corrente:
  - O tipo de vestuário deve ser apropriado, isto é, deve ser justo ao corpo mas não um

impedimento. Não use jóias ou vestuário que possam ficar presos nos arbustos. Se tiver cabelo comprido, use sempre uma rede para o cabelo!

- É necessário usar um capacete protetor sempre que estiver a trabalhar com a serra de corrente. O **capacete protetor** deve ser verificado em intervalos regulares quanto a danos e deve ser substituído após 5 anos, no mínimo. Utilize apenas capacetes protetores aprovados.
- A **proteção facial** do capacete protetor (ou os óculos de proteção) protege contra serra-gem e aparas de madeira. Durante o funcionamento da serra de corrente, use sempre óculos de proteção ou uma proteção facial para prevenir lesões oculares.
- Use **equipamento de proteção auditiva** adequado (protetores auriculares, tampões de ouvidos, etc.)
- O **casaco de proteção** consiste em 22 camadas de nylon e protege o operador contra cortes. Deve ser sempre usado quando estiver a trabalhar em plataformas elevadas (guindastes, elevadores), em plataformas montadas em escadas ou quando efetuar escadas com cordas.
- As **jardineiras protetoras** são fabricadas em tecido de nylon com 22 camadas e protege contra cortes. Recomendamos veementemente a sua utilização.
- As **luvas de proteção** fabricadas em pele espessa fazem parte do equipamento prescrito e devem ser sempre usadas durante o funcionamento da serra de corrente.
- Durante o funcionamento da serra de corrente, deve utilizar **calçado de segurança** ou **botas de segurança** equipados com sola antiderrapante, biqueiras de aço e proteção das pernas. O calçado de segurança equipado com uma camada protetora proporciona proteção contra cortes e assegura um posicionamento seguro no chão. Para trabalhar nas árvores, as botas de segurança devem ser adequadas para realizar técnicas de escalada.

#### Vibração

1. Os indivíduos com má circulação que sejam expostos a vibração excessiva podem experimentar lesões nos vasos sanguíneos ou no sistema nervoso. A vibração pode causar a ocorrência dos seguintes sintomas nos dedos, mãos ou pulsos: "Adormecer" (dormência), formigueliro, dor, sensação de apunhalamento, alteração da cor da pele ou da pele. **Se ocorrer qualquer um destes sintomas, consulte um médico!** Para reduzir o risco de "doença do dedo branco", mantenha as mãos quentes durante o funcionamento, e realize a manutenção adequada do equipamento e dos acessórios.

## GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES.

**⚠️AVISO:** NÃO permita que conforto ou familiaridade com o produto (adquirido com o uso repetido) substitua a aderência estrita às regras de segurança da ferramenta. **MÁ INTERPRETAÇÃO** ou não seguimento das regras de segurança estabelecidas neste manual de instruções pode causar danos pessoais sérios.

## Instruções de segurança importantes para a bateria

1. **Antes de utilizar a bateria, leia todas as instruções e etiquetas de precaução no (1) carregador de bateria (2) bateria e (3) produto que utiliza a bateria.**
2. **Não desmonte ou manipule a bateria.** Pode resultar num incêndio, em calor excessivo ou numa explosão.
3. **Se o tempo de funcionamento se tornar excessivamente curto, pare o funcionamento imediatamente.** Pode resultar em sobreaquecimento, possíveis queimaduras e mesmo explosão.
4. **Se entrar eletrólito nos seus olhos, lave-os com água e consulte imediatamente um médico.** Pode resultar em perda de visão.
5. **Não coloque a bateria em curto-circuito:**
  - (1) Não toque nos terminais com qualquer material condutor.
  - (2) Evite guardar a bateria juntamente com outros objetos metálicos tais como pregos, moedas, etc.
  - (3) Não exponha a bateria à água ou chuva. Um curto-circuito pode ocasionar um enorme fluxo de corrente, sobreaquecimento, possíveis queimaduras e mesmo estragar-se.
6. **Não guarde nem utilize a ferramenta e a bateria em locais onde a temperatura pode atingir ou exceder 50 °C.**
7. **Não queime a bateria mesmo que esteja estragada ou completamente gasta. A bateria pode explodir no fogo.**
8. **Não pregue, corte, esmague, atire, deixe cair a bateria, nem bata a bateria contra um objeto rijo.** Esta conduta pode resultar num incêndio, em calor excessivo ou numa explosão.
9. **Não utilize uma bateria danificada.**
10. **As baterias de íões de lítio contidas na ferramenta são sujeitas aos requisitos da DGL (Dangerous Goods Legislation - Legislação de bens perigosos).**

Para o transporte comercial, por exemplo, por terceiros ou agentes de expedição, têm de ser observados os requisitos referentes à embalagem e etiquetagem.

Para preparação do artigo a ser expedido, é necessário consultar um perito em materiais perigosos. Tenha ainda em conta a possibilidade de existirem regulamentos nacionais mais detalhados.

Coloque fita-cola ou tape os contactos abertos e embale a bateria de tal forma que não possa mover-se dentro da embalagem.
11. **Quando eliminar a bateria, remova-a da**

ferramenta e elimine-a num local seguro. Siga os regulamentos locais relacionados com a eliminação de baterias.

12. Utilize as baterias apenas com os produtos especificados pela Makita. Instalar as baterias em produtos não-conformes poderá resultar num incêndio, calor excessivo, explosão ou fuga de eletrólito.
13. Se a ferramenta não for utilizada durante um período de tempo prolongado, a bateria deve ser removida da ferramenta.
14. Durante e após a utilização, a bateria pode aquecer, o que pode provocar queimaduras ou queimaduras a baixa temperatura. Preste atenção ao manuseamento de baterias quentes.
15. Não toque no terminal da ferramenta imediatamente após a utilização, pois pode ficar suficientemente quente para provocar queimaduras.
16. Não permita a adesão de aparas, pó ou sujidade nos terminais, nos orifícios e nas ranhuras da bateria. Poderá fazer com que a ferramenta ou a bateria aqueça, incendeie, rebente e avarie, resultando em queimaduras ou ferimentos corporais.
17. A menos que a ferramenta suporte a utilização perto de linhas elétricas de alta tensão, não utilize a bateria perto de linhas elétricas de alta tensão. Pode resultar no mau funcionamento ou

na avaria da ferramenta ou bateria.

18. Mantenha a bateria afastada das crianças.

## GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES.

**⚠️PRECAUÇÃO:** Utilize apenas baterias genuínas da Makita. A utilização de baterias não genuínas da Makita ou de baterias que foram alteradas, pode resultar no rebentamento da bateria provocando incêndios, ferimentos pessoais e danos. Além disso, anulará da garantia da Makita no que se refere à ferramenta e ao carregador Makita.

## Conselhos para manter a máxima vida útil da bateria

1. Carregue a bateria antes que esteja completamente descarregada. Pare sempre o funcionamento da ferramenta e carregue a bateria quando notar menos poder na ferramenta.
2. Nunca carregue uma bateria completamente carregada. Carregamento excessivo diminui a vida útil da bateria.
3. Carregue a bateria à temperatura ambiente de 10 °C – 40 °C. Deixe que uma bateria quente arrefeça antes de a carregar.
4. Quando não utilizar a bateria, remova-a da ferramenta ou do carregador.
5. Carregue a bateria se não a utilizar durante um longo período de tempo (mais de seis meses).

## DESCRIÇÃO DAS PEÇAS

► Fig.2

|    |                            |    |                                         |    |                                      |
|----|----------------------------|----|-----------------------------------------|----|--------------------------------------|
| 1  | Pega superior              | 2  | Alavanca de segurança                   | 3  | Gatilho do interruptor               |
| 4  | Protetor frontal das mãos  | 5  | Barra de guia                           | 6  | Corrente de serra                    |
| 7  | Fixador da corrente        | 8  | Porca de retenção                       | 9  | Parafuso de ajuste da corrente       |
| 10 | Bateria                    | 11 | Lâmpada de alimentação principal        | 12 | Interruptor de alimentação principal |
| 13 | Tampa                      | 14 | Parafuso de ajuste (para bomba de óleo) | 15 | Mosquetão                            |
| 16 | Pega frontal               | 17 | Tampão do depósito de óleo              | 18 | Para-choques de pico                 |
| 19 | Cobertura da barra de guia | -  | -                                       | -  | -                                    |

## DESCRIÇÃO FUNCIONAL

**⚠️PRECAUÇÃO:** Certifique-se sempre de que a ferramenta está desligada e a bateria foi retirada antes de regular ou verificar qualquer função na ferramenta.

## Instalação ou remoção da bateria

**⚠️PRECAUÇÃO:** Desligue sempre a ferramenta antes de colocar ou retirar a bateria.

**⚠️PRECAUÇÃO:** Segure firmemente a ferramenta e a bateria quando instalar ou remover a bateria. Se não segurar firmemente a ferramenta e a bateria pode fazer com que escorreguem das suas mãos resultando em danos na ferramenta e na bateria e ferimentos pessoais.

Para instalar a bateria, alinhe a lingueta na bateria com a ranhura na caixa e deslize-a para a posição correta. Insira-a por completo até bloquear na posição correta com um pequeno clique. Se conseguir ver o indicador vermelho conforme apresentado na figura, não está

completamente bloqueada.

Para retirar a bateria, deslize-a para fora da ferramenta enquanto desliza o botão na frente da bateria.

► **Fig.3:** 1. Indicador vermelho 2. Botão 3. Bateria

**⚠PRECAUÇÃO:** Instale sempre a bateria até ao fim, até deixar de ver o indicador vermelho.

Caso contrário, a bateria poderá cair da ferramenta acidentalmente e provocar ferimentos em si mesmo ou em alguém próximo.


**⚠PRECAUÇÃO:** Não instale a bateria à força.

Se a bateria não deslizar facilmente é porque não foi colocada corretamente.

## Indicação da capacidade restante da bateria

Prima o botão de verificação na bateria para indicar a capacidade restante da bateria. As luzes indicadoras acendem durante alguns segundos.

► **Fig.4:** 1. Luzes indicadoras 2. Botão de verificação

| Luzes indicadoras                                                                       |                                                                                           |                                                                                            | Capacidade restante            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|  Aceso |  Apagado |  A piscar |                                |
|        |                                                                                           |                                                                                            | 75% a 100%                     |
|        |          |                                                                                            | 50% a 75%                      |
|        |          |                                                                                            | 25% a 50%                      |
|        |          |                                                                                            | 0% a 25%                       |
|        |          |                                                                                            | Carregar a bateria.            |
|        |          |          | A bateria pode estar avariada. |

**NOTA:** Dependendo das condições de utilização e da temperatura ambiente, a indicação pode ser ligeiramente diferente da capacidade real.

**NOTA:** A primeira luz indicadora (extremo esquerdo) pisca quando o sistema de proteção da bateria funciona.

## Sistema de proteção da ferramenta/bateria

A ferramenta está equipada com um sistema de proteção da ferramenta/bateria. Este sistema corta automaticamente a corrente para o motor para aumentar a vida da ferramenta e da bateria. A ferramenta para automaticamente durante o funcionamento se a ferramenta ou bateria for colocada mediante uma das seguintes condições:

## Proteção contra sobrecarga

Quando a bateria é utilizada de tal forma que provoque uma corrente anormalmente elevada, a ferramenta para automaticamente e a lâmpada de alimentação principal pisca a verde. Nesta situação, desligue a ferramenta e pare a aplicação que provocou a sobrecarga na ferramenta. Depois, volte a ligar a ferramenta para reiniciar.

## Proteção contra sobreaquecimento

Quando a ferramenta ou bateria estiver sobreaquecida, a ferramenta para automaticamente e a lâmpada de alimentação principal acende a vermelho. Neste caso, deixe a ferramenta e a bateria arrefecerem antes de voltar a ligar a ferramenta.

**NOTA:** Num ambiente de alta temperatura, a proteção contra sobreaquecimento provavelmente funciona e a ferramenta para automaticamente.

## Proteção contra descarga excessiva

Quando a capacidade da bateria não for suficiente, a ferramenta para automaticamente e a lâmpada de alimentação principal pisca a vermelho. Neste caso, remova a bateria da ferramenta e carregue a bateria.

## Proteções contra outras causas

O sistema de proteção foi também concebido para outras causas que possam danificar a ferramenta e permite à ferramenta parar automaticamente. Tome todas as medidas que se seguem para eliminar as causas quando a ferramenta tiver parado ou interrompido temporariamente a operação.

1. Desligue a ferramenta e, em seguida, volte a ligá-la para reiniciar.
2. Carregue a(s) bateria(s) ou substitua-a(s) por bateria(s) recarregada(s).
3. Deixe a máquina e a(s) bateria(s) arrefecerem.

Se não for possível constatar qualquer melhoria através do restauro do sistema de proteção, contacte o centro de assistência Makita local.

**OBSERVAÇÃO:** Se a ferramenta parar devido a uma causa não descrita acima, consulte a secção de resolução de problemas.

## Interruptor de alimentação principal

**⚠AVISO:** Desligue sempre o interruptor de alimentação principal quando não estiver a ser utilizado.

Para ligar a ferramenta, prima o interruptor de alimentação principal. A lâmpada de alimentação principal acende a verde. Para desligar, prima novamente o interruptor de alimentação principal.

- **Fig.5:** 1. Lâmpada de alimentação principal  
2. Interruptor de alimentação principal

**NOTA:** A lâmpada de alimentação principal pisca a verde se o gatilho do interruptor for premido em condições não-operacionais. A lâmpada pisca numa das seguintes condições.

- Quando ligar o interruptor de alimentação principal enquanto pressiona a alavanca de segurança e o gatilho do interruptor.
- Quando premir o gatilho do interruptor enquanto o travão da corrente está ativado.
- Quando soltar o travão da corrente enquanto pressiona a alavanca de segurança e o gatilho do interruptor.

**NOTA:** Esta ferramenta utiliza a função de desconexão automática. O interruptor de alimentação principal irá desligar automaticamente se a ferramenta não for operada durante aproximadamente 5 minutos.

**NOTA:** A função de desconexão automática pode ser operada quando a ferramenta para devido à operação do sistema de proteção. O interruptor de alimentação principal irá desligar automaticamente cerca de 5 minutos após o motor parar automaticamente e não ser tomada qualquer ação corretiva contra a proteção da ferramenta.

**NOTA:** Após ativar o travão da corrente, o interruptor de alimentação principal irá desligar aproximadamente 30 minuto(s) depois.

## Ação do interruptor

**⚠️ AVISO:** Para sua segurança, esta ferramenta está equipada com uma alavanca de segurança que impede o arranque acidental da ferramenta. NUNCA utilize a ferramenta se funcionar quando simplesmente prime o gatilho do interruptor sem premir a alavanca de segurança. Devolva a ferramenta ao nosso centro de assistência autorizado para proceder a reparações adequadas ANTES de continuar a utilizá-la.

**⚠️ AVISO:** NUNCA utilize fita-cola nem tente anular a finalidade e funcionamento da alavanca de desbloqueio.

**⚠️ PRECAUÇÃO:** Antes de colocar a bateria na ferramenta, verifique sempre se o gatilho do interruptor funciona corretamente e volta para a posição "OFF" quando libertado.

**OBSERVAÇÃO:** Não puxe o gatilho com força sem premir a alavanca de desbloqueio. Pode partir o gatilho.

**NOTA:** Quando continua a puxar o gatilho do interruptor enquanto a ferramenta está quase sem carga, a velocidade de rotação da ferramenta diminui e a lâmpada de alimentação principal pisca a verde. Neste caso, solte o gatilho do interruptor e, em seguida, puxe novamente o gatilho do interruptor.

Para evitar que o gatilho do interruptor seja puxado acidentalmente, é providenciado um interruptor de segurança duplo por motivos de segurança. Para efetuar o arranque da ferramenta, pressione a alavanca de bloqueio para a frente além da sua posição normal utilizando a rede da sua mão (ou seja, a parte

entre o polegar e o dedo indicador) e aperte a alavanca de segurança com a sua palma. Em seguida, puxe o gatilho do interruptor com a alavanca de segurança a ser agarrada. A velocidade da ferramenta aumenta à medida que se vai aumentando a pressão no gatilho do interruptor.

Solte o gatilho do interruptor para parar.

► **Fig.6:** 1. Alavanca de bloqueio 2. Alavanca de segurança 3. Gatilho do interruptor

## Verificar o travão da corrente

**⚠️ PRECAUÇÃO:** Segure a serra de corrente com as duas mãos quando a liga. Segure a pega superior com a mão direita e a pega frontal com a mão esquerda. A barra de guia e a corrente de serra não devem estar em contacto com qualquer objeto.

**⚠️ PRECAUÇÃO:** Se a corrente de serra não parar imediatamente ao efetuar este teste, a serra de corrente não pode ser utilizada em nenhuma circunstância. Consulte o nosso centro de assistência autorizado.

1. Pressione a alavanca de segurança e depois o gatilho do interruptor. A corrente de serra liga imediatamente.
2. Pressione o protetor frontal das mãos para a frente com a parte de trás da sua mão. Certifique-se de que a serra de corrente para imediatamente.

► **Fig.7:** 1. Protetor frontal das mãos 2. Posição de desbloqueio 3. Posição de bloqueio

## Verificar o travão de inatividade

**⚠️ PRECAUÇÃO:** Se a corrente de serra não parar dentro de dois segundos ao efetuar este teste, pare utilizando a serra de corrente e consulte o nosso centro de assistência autorizado.

Execute a serra de corrente e depois solte completamente o gatilho do interruptor. A corrente de serra deve parar completamente dentro de dois segundos.

## Ajustar a lubrificação da corrente

Pode ajustar a taxa de alimentação da bomba de óleo com o parafuso de ajuste utilizando uma chave universal. A quantidade de óleo pode ser ajustada em 3 passos. Abra a tampa para ajustar o parafuso de ajuste.

► **Fig.8:** 1. Tampa 2. Parafuso de ajuste

## Mosquetão (ponto de fixação da corda)

Pode pendurar a ferramenta, apertando a corda ao mosquetão. Puxe o mosquetão para cima e, em seguida, aperte-o com a corda.

► **Fig.9:** 1. Mosquetão

## Para-choques de pico

A ferramenta está equipada com o para-choques de pico de série. Solicite a substituição do para-choques

de pico nos centros de assistência autorizados da Makita.

Quando realizar a operação de corte, engate o para-choques de pico com o tronco e utilize-o como uma alavanca.

## Função eletrônica

A ferramenta está equipada com as funções eletrônicas para fácil operação.

- **Travão elétrico**  
Esta ferramenta está equipada com um travão elétrico. Se a ferramenta consistentemente não parar rapidamente após a libertação do gatilho do interruptor, solicite a reparação da ferramenta num centro de assistência da Makita.

## MONTAGEM

**⚠PRECAUÇÃO:** Certifique-se sempre de que a ferramenta está desligada e a bateria retirada antes de executar qualquer trabalho na ferramenta.

**⚠PRECAUÇÃO:** Não toque na corrente de serra com as mãos desprotegidas. Use sempre luvas quando manusear a corrente de serra.

## Instalar ou remover a corrente de serra

**⚠PRECAUÇÃO:** A corrente de serra e a barra de guia ainda estão quentes logo após o funcionamento. Deixe-as arrefecer o suficiente antes de efetuar qualquer trabalho na ferramenta.

**⚠PRECAUÇÃO:** Continue a executar o procedimento de instalação ou remoção da corrente de serra num local limpo, sem serradura e outro tipo de sujidade.

## Instalar a corrente de serra

Para instalar a corrente de serra, realize as seguintes etapas:

1. Solte o travão da corrente ao puxar o protetor frontal das mãos.
2. Solte o parafuso de ajuste da corrente e, em seguida, a porca de retenção.  
► **Fig.10:** 1. Cobertura da roda de corrente 2. Parafuso de ajuste da corrente 3. Porca de retenção
3. Remova a cobertura da roda de corrente.
4. Verifique a direção da corrente de serra. Corresponda a direção da corrente de serra com a direção da marca no corpo da serra de corrente.  
► **Fig.11:** 1. Marca no corpo da serra de corrente
5. Encaixe uma extremidade da corrente de serra na parte de cima da barra de guia.
6. Encaixe a outra extremidade da corrente de serra em volta da roda de corrente e, em seguida, prenda a

barra de guia ao corpo da serra de corrente, alinhando o orifício na barra de guia com o pino no corpo da serra de corrente.

► **Fig.12:** 1. Roda de corrente 2. Orifício

7. Insira a saliência e o pino da cobertura da roda de corrente no corpo da serra de corrente e, em seguida, feche a cobertura de modo que o perno e o pino no corpo da serra de corrente encostem nas respetivas contrapartes na cobertura.

► **Fig.13:** 1. Saliência 2. Cobertura da roda de corrente 3. Perno 4. Pino

8. Aperte a porca de retenção para fixar a cobertura da roda de corrente e, em seguida, solte-a um pouco para ajustar a tensão.

► **Fig.14:** 1. Porca de retenção

Após instalar a corrente de serra, ajuste a tensão da corrente de serra consultando a secção relativa ao ajuste da tensão da corrente de serra.

## Remover a corrente de serra

Para remover a corrente de serra, realize as seguintes etapas:

1. Solte o travão da corrente ao puxar o protetor frontal das mãos.
2. Solte o parafuso de ajuste da corrente e, em seguida, a porca de retenção.  
► **Fig.15:** 1. Parafuso de ajuste da corrente 2. Porca de retenção
3. Retire a cobertura da roda de corrente e depois remova a corrente de serra e a barra de guia do corpo da serra de corrente.

## Ajustar a tensão da corrente de serra

**⚠PRECAUÇÃO:** Não aperte demasiado a corrente de serra. Uma tensão excessivamente alta da corrente de serra pode parti-la e provocar desgaste da barra de guia.

**⚠PRECAUÇÃO:** Uma corrente demasiado solta pode saltar para fora da barra e, deste modo, apresentar riscos de acidente.

A corrente de serra pode ficar frouxa após muitas horas de utilização. Verifique de vez em quando a tensão da corrente de serra antes de utilizar a serra.

1. Solte o travão da corrente ao puxar o protetor frontal das mãos.
2. Solte a porca de retenção ligeiramente para soltar minimamente a cobertura da roda de corrente.  
► **Fig.16:** 1. Porca de retenção
3. Levante ligeiramente a ponta da barra de guia e ajuste a tensão da corrente. Rode o parafuso de ajuste da corrente para a direita para apertar, rode-o para a esquerda para soltar.

**Para a corrente da serra 90PX / 91PX / M41 / M43 / 80TXL:**

Aperte a corrente de serra até o lado inferior da mesma encaixar na calha da barra de guia, conforme ilustrado.

► **Fig.17:** 1. Barra de guia 2. Corrente de serra

### 3. Parafuso de ajuste da corrente

#### Para a corrente da serra 25AP:

Aperte a corrente de serra de modo que a folga entre o centro do lado inferior da barra de guia e a corrente de serra seja de aproximadamente 1 mm a 2 mm.

4. Continue a segurar a barra de guia ao de leve e aperte a cobertura da roda de corrente.

#### Para a corrente da serra 90PX / 91PX / M41 / M43 / 80TXL:

Certifique-se de que a corrente de serra não fica solta na parte de baixo.

#### Para a corrente da serra 25AP:

Certifique-se de que a folga entre o centro do lado inferior da barra de guia e a corrente de serra seja de aproximadamente 1 mm a 2 mm.

5. Aperte a porca de retenção para fixar a cobertura da roda de corrente.

► Fig.18: 1. Porca de retenção

## OPERAÇÃO

### Lubrificação

**OBSERVAÇÃO:** Ao abastecer de óleo de corrente pela primeira vez ou quando reabastecer o tanque após o mesmo estar completamente vazio, adicione o óleo até à borda inferior do gargalo de enchimento. Caso contrário, o fornecimento de óleo pode ser prejudicado.

**OBSERVAÇÃO:** Utilize óleo exclusivo para correntes de serra para serras de corrente Makita ou óleos equivalentes disponíveis no mercado.

**OBSERVAÇÃO:** Nunca utilize óleo com poeira ou partículas muito voláteis.

**OBSERVAÇÃO:** Utilize sempre óleo vegetal quando podar árvores. O óleo mineral pode danificar as árvores.

**OBSERVAÇÃO:** Antes da operação de corte, certifique-se de que o tampão do depósito de óleo está aparafusado na posição correta.

A corrente de serra é lubrificada automaticamente ao operar com a ferramenta. Verifique periodicamente a quantidade de óleo restante no depósito de óleo através da janela de inspeção de óleo.

► Fig.19: 1. Tampão do depósito de óleo 2. Janela de inspeção de óleo

Para reabastecer o depósito, coloque a serra de corrente de lado e, em seguida, prima o botão no tampão do depósito de óleo de modo que o botão no outro lado se levante e depois remova o tampão do depósito de óleo rodando-o.

A quantidade apropriada de óleo é de 200 ml. Após reabastecer o depósito, certifique-se de que o tampão do depósito de óleo está bem apertado.

► Fig.20: 1. Tampão do depósito de óleo 2. Apertar 3. Desapertar

**NOTA:** Se for difícil remover o tampão do depósito de óleo, insira a chave de caixa na ranhura do tampão do depósito de óleo e, em seguida, remova o tampão do depósito de óleo rodando-o para a esquerda.

► Fig.21: 1. Ranhura 2. Chave de caixa

Segure a serra de corrente afastada da árvore. Ligue-a e aguarde até que a lubrificação na corrente de serra seja adequada.

► Fig.22

### Trabalhar com a serra de corrente

**PRECAUÇÃO:** Mantenha todo o seu corpo afastado da corrente de serra quando o motor estiver a funcionar.

**PRECAUÇÃO:** Segure a serra de corrente firmemente com as duas mãos quando o motor estiver a funcionar.

**PRECAUÇÃO:** Não se incline. Mantenha sempre os pés firmes e em equilíbrio.

**OBSERVAÇÃO:** Nunca atire ou deixe cair a ferramenta.

**OBSERVAÇÃO:** Não cubra as aberturas de ventilação da ferramenta.

### Podar árvores

Coloque o corpo da serra de corrente em contacto com o ramo a ser cortado antes de ligar a ferramenta. Caso contrário pode fazer com que a barra de guia oscile, resultando em ferimentos no operador. Serre a madeira que necessita de serrar movendo apenas a serra para baixo usando o peso da serra de corrente.

► Fig.23

Se não conseguir cortar a madeira completamente com um simples corte:

Exerça uma pressão ligeira na pega e continue a serrar e recue a serra de corrente um pouco.

► Fig.24

Quando cortar ramos espessos, realize primeiramente um corte inferior superficial e, em seguida, realize o corte final a partir de cima.

► Fig.25

Se tentar cortar ramos espessos a partir de baixo, o ramo pode ficar mais curto e prender a corrente de serra no corte. Se tentar cortar ramos espessos a partir de cima sem realizar um corte inferior superficial, o ramo pode lascar.

► Fig.26

### Transportar a ferramenta

Antes de transportar a ferramenta, aplique sempre o travão da corrente e remova a bateria da ferramenta.

Em seguida, prenda a cobertura da barra de guia. Cubra igualmente a bateria com a cobertura da bateria.

► Fig.27: 1. Cobertura da barra de guia 2. Cobertura da bateria

# MANUTENÇÃO

**⚠️PRECAUÇÃO:** Certifique-se sempre de que a ferramenta se encontra desligada e de que a bateria foi retirada antes de executar qualquer inspeção ou manutenção.

**⚠️PRECAUÇÃO:** Use sempre luvas quando executar qualquer inspeção ou manutenção.

**OBSERVAÇÃO:** Nunca utilize gasolina, benzina, diluente, álcool ou produtos semelhantes. Pode ocorrer a decoloração, deformação ou rachaduras.

Para manter a SEGURANÇA e a FIABILIDADE do produto, as reparações e qualquer outra manutenção ou ajuste devem ser levados a cabo pelos centros de assistência Makita autorizados ou pelos centros de assistência de fábrica, utilizando sempre peças de substituição Makita.

## Afiar a corrente de serra

**Afie a corrente de serra quando:**

- O pó de serragem produzido ao serrar madeira húmida parece farinha;
- A corrente penetra na madeira com dificuldade, mesmo que exerça bastante pressão;
- A extremidade de corte está obviamente danificada;
- A serra puxa para a esquerda ou direita ao serrar a madeira. (isto é devido à afiação irregular da corrente de serra ou danos em apenas um dos lados)

Afie a corrente de serra frequentemente, mas apenas um pouco de cada vez. Normalmente, duas ou três passadas da lima será o suficiente para afiação regular. Leve a corrente de serra para ser afiada no nosso centro de assistência autorizado se já a afiou várias vezes.

**Critérios para afiar:**

**⚠️AVISO:** A distância excessiva entre a extremidade de corte e o limitador de profundidade aumenta o risco de recuo.

► **Fig.28:** 1. Comprimento da lâmina 2. Distância entre a extremidade de corte e o limitador de profundidade 3. Comprimento mínimo da lâmina (3 mm)

- Todo o comprimento da lâmina tem de ser igual. Diferentes comprimentos da lâmina impedem a corrente de serra de funcionar normalmente e podem fazer com que a corrente de serra parta.
- Não afie mais a corrente a partir do momento em que a lâmina atinge um comprimento de 3 mm ou inferior. A corrente tem de ser substituída por uma nova.
- A espessura da apara é determinada pela distância entre o limitador de profundidade (ponta redonda) e a extremidade de corte.
- Os melhores resultados de corte são obtidos com a seguinte distância entre a extremidade de corte e o limitador de profundidade.
  - Lâmina da serra 90PX / 91PX / M41 / M43 /

80TXL / 25AP: 0,65 mm

► **Fig.29**

- Um ângulo de afiação de 30° terá de ser o mesmo para todos as lâminas. As diferenças de ângulo fazem com que o funcionamento da serra seja mais difícil e irregular, aceleram o desgaste e fazem com que a serra parta.
- Utilize uma lima circular adequada para que o ângulo de afiação apropriado seja mantido contra os dentes.
  - Lâmina da serra 90PX / 91PX / M41 / M43 / 80TXL / 25AP: 55°

**Limas e como trabalhar com elas**

- Utilize uma lima circular especial (acessório opcional) para correntes de serra para afiar a serra. As limas circulares normais não são adequadas.
- O diâmetro da lima circular para cada corrente de serra é o seguinte:
  - Lâmina da serra 90PX: 4,5 mm
  - Lâmina da serra 91PX / M41 / M43 / 80TXL / 25AP: 4,0 mm
- A lima só deve engatar nos dentes no curso para a frente. Levante a lima para a retirar do dente no curso de retorno.
- Afie primeiro os dentes mais curtos. Em seguida, o comprimento destes dentes mais curtos passa a ser o padrão para os restantes na corrente de serra.
- Movimento a lima como indicado na ilustração.

► **Fig.30:** 1. Lima 2. Corrente de serra

- O movimento da lima torna-se mais fácil se utilizar um porta-limas (acessório opcional). O porta-limas é marcado com o ângulo de afiação correto de 30° (alinhar as marcas paralelas com a corrente da serra) e limita a profundidade de penetração (para 4/5 do diâmetro da lima).

► **Fig.31:** 1. Porta-limas

- Depois de afiar a corrente, verifique a altura do limitador de profundidade utilizando um calibrador de corrente (acessório opcional).

► **Fig.32**

- Retire qualquer material saliente, por menor que seja, com uma lima plana especial (acessório opcional).
- Arredonde novamente a frente do limitador de profundidade.

## Limpar a barra de guia

As partículas e serragem acumulam-se na ranhura da barra de guia. Estas podem obstruir a ranhura da barra e afetar o fluxo de óleo. Retire sempre as partículas e a serragem quando afiar ou substituir a corrente de serra.

► **Fig.33**

## Limpar a cobertura da roda de corrente

As partículas e serragem acumulam-se no interior da cobertura da roda de corrente. Retire a cobertura da roda de corrente e a corrente de serra da ferramenta e, de seguida, limpe as partículas e a serragem.

Limpar o orifício de saída de óleo

Pó fino ou partículas podem acumular-se no orifício de saída de óleo durante o funcionamento. Este pó ou partículas podem prejudicar o fluxo de óleo e resultar em lubrificação insuficiente de toda a corrente de serra. Se ocorrer a dispensa insuficiente de óleo da corrente no topo da barra de guia, limpe o orifício de saída de óleo como indicado a seguir.

- 1. Retire a cobertura da roda de corrente e a corrente de serra da ferramenta.
- 2. Remova as pequenas partículas de poeira ou outras utilizando uma chave de fendas de ponta achatada ou um dispositivo semelhante.
- Fig.35: 1. Chave de fendas de ponta achatada 2. Orifício de saída de óleo
- 3. Insira a bateria na ferramenta. Aperte o gatilho do interruptor para expelir óleo a fim de remover a poeira e partículas acumuladas no orifício de saída de óleo.
- 4. Retire a bateria da ferramenta. Reinstale a cobertura da roda de corrente e a corrente de serra na ferramenta.

Substituir a roda de corrente

**⚠PRECAUÇÃO:** Uma roda de corrente gasta danificará a corrente de serra nova. Substitua a roda de corrente quando estiver gasta.

- Antes de instalar uma corrente de serra nova, verifique a condição da roda de corrente.
- Fig.36: 1. Roda de corrente 2. Áreas com desgaste
- Coloque sempre um anel de trava novo ao substituir a roda de corrente.
- Fig.37: 1. Anel de trava 2. Roda de corrente

**OBSERVAÇÃO:** Certifique-se de que a roda de corrente está instalada como indicado na figura.

Armazenar a ferramenta

- 1. Limpe a ferramenta antes de armazenar. Limpe as partículas e a serragem da ferramenta depois de retirar a cobertura da roda de corrente.
- 2. Depois de limpar, opere a ferramenta em vazio para lubrificar a corrente de serra e a barra de guia.
- 3. Cubra a barra de guia com a cobertura da barra de guia.
- 4. Esvazie o depósito de óleo.

Instruções para manutenção periódica

Para garantir uma vida útil longa, evite danificar e garanta o funcionamento total das funcionalidades de segurança. A manutenção seguinte tem de ser realizada regularmente. Os pedidos de garantia só podem ser aceites se este trabalho for realizado regular e adequadamente. O incumprimento dos trabalhos de manutenção indicados pode levar a acidentes! O utilizador da serra de corrente não pode realizar os trabalhos de manutenção que não estejam descritos no manual de instruções. Esses trabalhos devem ser realizados pelo nosso centro de assistência autorizado.

| Verificar item / tempo de funcionamento |                                                                | Antes do funcionamento | Todos os dias | Todas as semanas | A cada 3 meses | Anualmente | Antes de armazenar |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|------------------|----------------|------------|--------------------|
| Serra de corrente                       | Inspeção.                                                      | ✓                      | -             | -                | -              | -          | -                  |
|                                         | Limpeza.                                                       | -                      | ✓             | -                | -              | -          | -                  |
|                                         | Verifique no centro de assistência autorizado.                 | -                      | -             | -                | -              | ✓          | ✓                  |
| Corrente de serra                       | Inspeção.                                                      | ✓                      | -             | -                | -              | -          | -                  |
|                                         | Afiar, se necessário.                                          | -                      | -             | -                | -              | -          | ✓                  |
| Barra de guia                           | Inspeção.                                                      | ✓                      | ✓             | -                | -              | -          | -                  |
|                                         | Remover da serra de corrente.                                  | -                      | -             | -                | -              | -          | ✓                  |
| Travão da corrente                      | Verificar o funcionamento.                                     | ✓                      | -             | -                | -              | -          | -                  |
|                                         | Inspecionar regularmente num centro de assistência autorizado. | -                      | -             | -                | ✓              | -          | -                  |
| Lubrificação da corrente                | Verificar a taxa de alimentação de óleo.                       | ✓                      | -             | -                | -              | -          | -                  |

| Verificar item / tempo de funcionamento |                           | Antes do funcionamento | Todos os dias | Todas as semanas | A cada 3 meses | Anualmente | Antes de armazenar |
|-----------------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------|------------------|----------------|------------|--------------------|
| Gatilho do interruptor                  | Inspeção.                 | ✓                      | -             | -                | -              | -          | -                  |
| Alavanca de segurança                   | Inspeção.                 | ✓                      | -             | -                | -              | -          | -                  |
| Tampão do depósito de óleo              | Verificar a estanquidade. | ✓                      | -             | -                | -              | -          | -                  |
| Fixador da corrente                     | Inspeção.                 | -                      | -             | ✓                | -              | -          | -                  |
| Parafusos e porcas                      | Inspeção.                 | -                      | -             | ✓                | -              | -          | -                  |

## RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Antes de pedir uma reparação, realize primeiro a sua própria inspeção. Se encontrar um problema que não esteja explicado no manual, não tente desmontar a ferramenta. Em vez disso, peça as reparações nos centros de assistência técnica autorizados da Makita, usando sempre peças de substituição da Makita.

| Problema                                                                                                       | Causa                                                             | Ação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A serra de corrente não arranca.                                                                               | A bateria não está instalada.                                     | Instale uma bateria carregada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                | Problema com a bateria (tensão baixa).                            | Recarregue a bateria. Se o recarregamento não for eficaz, substitua a bateria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                | O interruptor de alimentação principal está desligado.            | A serra de corrente é automaticamente desligada caso não seja operada durante aproximadamente 5 minutos. Ligue novamente o interruptor de alimentação principal.<br><br>A serra de corrente é automaticamente desligada quando o motor para devido à operação do sistema de proteção durante aproximadamente 5 minutos. Tome medidas corretivas na ferramenta e, em seguida, ligue novamente o interruptor de alimentação principal. |
| A corrente de serra não funciona.                                                                              | Travão da corrente ativado.                                       | Solte o travão da corrente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| O motor para de funcionar depois de pouco tempo de utilização.                                                 | O nível de carga da bateria está baixo.                           | Recarregue a bateria. Se o recarregamento não for eficaz, substitua a bateria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Não há óleo na corrente.                                                                                       | O depósito de óleo está vazio.                                    | Encha o depósito de óleo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                | A ranhura da guia do óleo está suja.                              | Limpe a ranhura.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                | Fraca distribuição de óleo.                                       | Regule a quantidade de óleo com o parafuso de ajuste.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| A serra de corrente não atinge o RPM máximo.                                                                   | A bateria está instalada de forma incorreta.                      | Instale a bateria conforme descrito neste manual.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                | A potência da bateria está a diminuir.                            | Recarregue a bateria. Se recarregar a bateria não solucionar o problema, substitua a bateria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                | O sistema de acionamento não funciona corretamente.               | Solicite a reparação no centro de assistência autorizado da sua região.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| A lâmpada de alimentação principal está a piscar a verde.                                                      | O gatilho do interruptor é premido em condições não-operacionais. | Prima o gatilho do interruptor após o interruptor de alimentação principal ser ligado e o travão da corrente ser solto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| A corrente não para mesmo quando o travão da corrente está ativado:<br><b>Pare a ferramenta imediatamente!</b> | A banda do travão está gasta.                                     | Solicite a reparação no centro de assistência autorizado da sua região.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Vibração anormal:<br><b>Pare a ferramenta imediatamente!</b>                                                   | A barra de guia ou a corrente de serra está solta.                | Ajuste a barra de guia e a tensão da corrente de serra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                | Falha de funcionamento da ferramenta.                             | Solicite a reparação no centro de assistência autorizado da sua região.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Problema                                    | Causa                                                                  | Ação                                                                                                                  |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A corrente de serra não pode ser instalada. | A combinação da corrente de serra e roda de corrente não está correta. | Utilize a combinação correta da corrente de serra e roda de corrente consultando a secção relativa às especificações. |

## ACESSÓRIOS OPCIONAIS

**⚠️PRECAUÇÃO:** Estes acessórios ou peças são recomendados para utilização com a ferramenta Makita especificada neste manual. A utilização de outros acessórios ou peças pode ser perigosa para as pessoas. Utilize apenas acessórios ou peças para os fins indicados.

Se necessitar de informações adicionais relativas a estes acessórios, solicite-as ao seu centro de assistência Makita.

- Corrente de serra
- Barra de guia
- Cobertura da barra de guia
- Roda de corrente
- Lima
- Bateria e carregador genuínos da Makita

**⚠️AVISO:** Se adquirir uma barra de guia de comprimento diferente do comprimento da barra de guia padrão, adquira também uma cobertura da barra de guia adequada. Esta tem de encaixar e cobrir totalmente a barra de guia na serra de corrente.

**NOTA:** Alguns itens da lista podem estar incluídos na embalagem da ferramenta como acessórios padrão. Eles podem variar de país para país.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

|                                                                         |                                       |                                   |              |              |              |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Μοντέλο:                                                                |                                       | UC002G                            | UC003G       | UC004G       | UC006G       |
| Συνολικό μήκος<br>(χωρίς κατευθυντήρια λάμα και μπαταρία)               |                                       | 266 mm                            |              |              |              |
| Ονομαστική τάση                                                         |                                       | D.C. 36 V - 40 V μέγ.             |              |              |              |
| Καθαρό βάρος                                                            | *1                                    | 2,6 kg                            |              |              |              |
|                                                                         | *2                                    | 3,8 - 4,5 kg                      | 3,9 - 4,6 kg | 4,0 - 4,7 kg | 3,9 - 4,5 kg |
| Μήκος στάνταρ κατευθυντήριας λάμας                                      |                                       | 250 mm                            | 300 mm       | 350 mm       | 250 mm       |
| Συνιστώμενο μήκος<br>κατευθυντήριας λάμας                               | με 90PX / 91PX / M41 /<br>M43 / 80TXL | 250 - 350 mm                      |              |              | -            |
|                                                                         | με 25AP                               | -                                 |              |              | 250 mm       |
| Εφαρμόσιμος τύπος αλυσίδας πριονιού<br>(ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα) |                                       | 90PX / 91PX / M41 / M43 / 80TXL   |              |              | 25AP         |
| Ταχύτητα αλυσίδας                                                       |                                       | 0 - 24,8 m/s<br>(0 - 1.490 m/min) |              |              |              |
| Όγκος δοχείου λαδιού αλυσίδας                                           |                                       | 200 cm <sup>3</sup>               |              |              |              |
| Βαθμός προστασίας                                                       |                                       | IPX4                              |              |              |              |

- Λόγω του συνεχιζόμενου προγράμματος έρευνας και ανάπτυξης, οι προδιαγραφές αυτές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.
- Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν από χώρα σε χώρα.  
\*1: Βάρος, χωρίς την αλυσίδα πριονιού, την κατευθυντήρια λάμα, το κάλυμμα κατευθυντήριας λάμας, το λάδι και τις κασέτες μπαταριών.  
\*2: Ο μικρότερος και μεγαλύτερος συνδυασμός βάρους, σύμφωνα με τη διαδικασία EPTA 01/2014. Το βάρος μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τα προσαρτήματα, συμπεριλαμβανόντας τις κασέτες μπαταριών.

Ισχύουσα κασέτα μπαταριών και φορτιστής

|                  |                                                                             |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Κασέτα μπαταρίας | BL4020 / BL4025* / BL4040* / BL4040F* / BL4050F<br>* : Συνιστώμενη μπαταρία |
| Φορτιστής        | DC40RA / DC40RB / DC40RC / DC40WA                                           |

- Ορισμένες από τις κασέτες και τους φορτιστές μπαταριών που αναγράφονται παραπάνω ίσως να μην είναι διαθέσιμοι, ανάλογα με την τοποθεσία κατοικίας σας.

**⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Να χρησιμοποιείτε μόνο τις κασέτες μπαταριών και τους φορτιστές που παρατίθενται ανωτέρω. Η χρήση οποιασδήποτε άλλης κασέτας μπαταριών ή φορτιστή μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό ή/και πυρκαγιά.

**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:** Συνιστάται η χρήση των συνιστώμενων μπαταριών για να επιτευχθεί πλήρως η απόδοση αυτού του εργαλείου.

Συνδυασμός αλυσίδας πριονιού, κατευθυντήριας λάμας και αλυσοτροχού

| Τύπος αλυσίδας πριονιού      |                            | 90PX / M41                |         |         |
|------------------------------|----------------------------|---------------------------|---------|---------|
| Αριθμός κινητήριων συνδέσμων |                            | 40                        | 46      | 52      |
| Κατευθυντήρια λάμα           | Μήκος κατευθυντήριας λάμας | 250 mm                    | 300 mm  | 350 mm  |
|                              | Μήκος κοπής                | 22,5 cm                   | 28,1 cm | 33,7 cm |
|                              | Βήμα                       | 3/8"                      |         |         |
|                              | Πάχος κινητήριων συνδέσμων | 1,1 mm                    |         |         |
|                              | Τύπος                      | Ράβδος πίεσης αλυσοτροχού |         |         |
| Αλυσοτροχός                  | Αριθμός δοντιών            | 6                         |         |         |
|                              | Βήμα                       | 3/8"                      |         |         |

| Τύπος αλυσίδας πριονιού      |  | 91PX / M43 |    |    |
|------------------------------|--|------------|----|----|
| Αριθμός κινητήριων συνδέσμων |  | 40         | 46 | 52 |

| Τύπος αλυσίδας πριονιού |                            | 91PX / M43                |         |         |
|-------------------------|----------------------------|---------------------------|---------|---------|
| Κατευθυντήρια λάμα      | Μήκος κατευθυντήριας λάμας | 250 mm                    | 300 mm  | 350 mm  |
|                         | Μήκος κοπής                | 22,5 cm                   | 28,1 cm | 33,7 cm |
|                         | Βήμα                       | 3/8"                      |         |         |
|                         | Πάχος κινητήριων συνδέσμων | 1,3 mm                    |         |         |
|                         | Τύπος                      | Ράβδος πίεσης αλυσοτροχού |         |         |
| Αλυσοτροχός             | Αριθμός δοντιών            | 6                         |         |         |
|                         | Βήμα                       | 3/8"                      |         |         |

| Τύπος αλυσίδας πριονιού      |                            | 80TXL                     |         |         |
|------------------------------|----------------------------|---------------------------|---------|---------|
| Αριθμός κινητήριων συνδέσμων |                            | 46                        | 51      | 59      |
| Κατευθυντήρια λάμα           | Μήκος κατευθυντήριας λάμας | 250 mm                    | 300 mm  | 350 mm  |
|                              | Μήκος κοπής                | 23,2 cm                   | 27,2 cm | 34,2 cm |
|                              | Βήμα                       | 0,325"                    |         |         |
|                              | Πάχος κινητήριων συνδέσμων | 1,1 mm                    |         |         |
|                              | Τύπος                      | Ράβδος πίεσης αλυσοτροχού |         |         |
| Αλυσοτροχός                  | Αριθμός δοντιών            | 7                         |         |         |
|                              | Βήμα                       | 0,325"                    |         |         |

| Τύπος αλυσίδας πριονιού      |                            | 25AP            |  |  |
|------------------------------|----------------------------|-----------------|--|--|
| Αριθμός κινητήριων συνδέσμων |                            | 60              |  |  |
| Κατευθυντήρια λάμα           | Μήκος κατευθυντήριας λάμας | 250 mm          |  |  |
|                              | Μήκος κοπής                | 23,9 cm         |  |  |
|                              | Βήμα                       | 1/4"            |  |  |
|                              | Πάχος κινητήριων συνδέσμων | 1,3 mm          |  |  |
|                              | Τύπος                      | Ράβδος λάξευσης |  |  |
| Αλυσοτροχός                  | Αριθμός δοντιών            | 9               |  |  |
|                              | Βήμα                       | 1/4"            |  |  |

**⚠️ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Χρησιμοποιήστε τον κατάλληλο συνδυασμό της κατευθυντήριας λάμας, της αλυσίδας πριονιού και του αλυσοτροχού. Διαφορετικά, μπορεί να προκύψει προσωπικός τραυματισμός.

## Σύμβολα

Παρακάτω παρουσιάζονται τα σύμβολα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον εξοπλισμό. Βεβαιωθείτε ότι κατανοείτε τη σημασία τους πριν από τη χρήση.

|                                                                                    |                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|  | Διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών.                                               |
|  | Φοράτε προστατευτικά ματιών.                                                  |
|  | Φοράτε ωτοασπίδες.                                                            |
|  | Να φοράτε κράνος ασφαλείας, προστατευτικά γυαλιά και ωτοασπίδες.              |
|  | Να χρησιμοποιείτε κατάλληλη προστασία για πέλματα-κνήμες και χέρια-βραχίονες. |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΜΕΝΟΥΣ ΔΕΝΤΡΟΚΟΜΟΥΣ ΜΟΝΟ. Η ΧΡΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΣΟΒΑΡΟΥΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥΣ. |
|  | Μέγιστο επιτρεπόμενο μήκος κοπής                                                                                                                                                        |
|  | Όταν χειρίζεστε το αλυσοπρίονο, να χρησιμοποιείτε πάντα και τα δύο χέρια σας.                                                                                                           |
|  | Προσέχετε το κλότσημα του αλυσοπριονίου και αποφύγετε την επαφή με τη μύτη ράβδου.                                                                                                      |
|  | Κατεύθυνση διαδρομής αλυσίδας                                                                                                                                                           |
|  | Ρύθμιση του λαδιού της αλυσίδας πριονιού                                                                                                                                                |



Μόνο για τις χώρες της ΕΕ  
Λόγω της παρουσίας των επικινδύνων συστατικών μερών στον εξοπλισμό, ο απόβλητος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός, οι συσσωρευτές και οι μπαταρίες μπορεί να έχουν αρνητική επίδραση στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Μην απορρίπτετε τις ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές ή μπαταρίες μαζί με τα οικιακά απορρίμματα!  
Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία για τον απόβλητο ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό και για τους συσσωρευτές και μπαταρίες και τους απόβλητους συσσωρευτές και μπαταρίες, καθώς και την προσαρμογή τους στην εθνική νομοθεσία, ο απόβλητος ηλεκτρικός εξοπλισμός, οι μπαταρίες και οι συσσωρευτές θα πρέπει να αποθηκεύονται ξεχωριστά και να παραδίδονται σε ξεχωριστό σημείο συλλογής για δημοτικά απόβλητα, το οποίο λειτουργεί σύμφωνα με τους κανονισμούς για την προστασία του περιβάλλοντος.  
Αυτό υποδεικνύεται από το σύμβολο του διαγραμμένου τροχοφόρου κάδου που βρίσκεται αναρτημένο επάνω στον εξοπλισμό.



Εγγυημένη στάθμη ηχητικής ισχύος σύμφωνα με την Οδηγία της ΕΕ για την εκπομπή θορύβου σε εξωτερικούς χώρους.



Στάθμη ηχητικής ισχύος σύμφωνα με τον Κανονισμό ελέγχου θορύβου της Νέας Νότιας Ουαλίας της Αυστραλίας

## Προοριζόμενη χρήση

Το εργαλείο προορίζεται για την κοπή κλαδιών και το κλάδεμα δέντρων. Είναι επίσης κατάλληλο για τη συντήρηση δέντρων.

## Θόρυβος

Το σύνθετος Α-σταθμισμένο επίπεδο θορύβου που έχει καθοριστεί σύμφωνα με τα πρότυπα EN62841-1 και EN ISO 11681-2 όπως ισχύουν:

### Μοντέλο UC002G

Στάθμη ηχητικής πίεσης ( $L_{pA}$ ): 93 dB (A)  
Στάθμη ηχητικής ισχύος ( $L_{WA}$ ): 101 dB (A)  
Αβεβαιότητα (K): 3 dB (A)

### Μοντέλο UC003G

Στάθμη ηχητικής πίεσης ( $L_{pA}$ ): 93 dB (A)  
Στάθμη ηχητικής ισχύος ( $L_{WA}$ ): 101 dB (A)  
Αβεβαιότητα (K): 3 dB (A)

### Μοντέλο UC004G

Στάθμη ηχητικής πίεσης ( $L_{pA}$ ): 93 dB (A)  
Στάθμη ηχητικής ισχύος ( $L_{WA}$ ): 101 dB (A)  
Αβεβαιότητα (K): 3 dB (A)

### Μοντέλο UC006G

Στάθμη ηχητικής πίεσης ( $L_{pA}$ ): 91 dB (A)  
Στάθμη ηχητικής ισχύος ( $L_{WA}$ ): 99 dB (A)  
Αβεβαιότητα (K): 3 dB (A)

**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:** Η δηλωμένη τιμή(ές) εκπομπής θορύβου έχει μετρηθεί σύμφωνα με την πρότυπη μέθοδο δοκιμής και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύγκριση ενός εργαλείου με κάποιο άλλο.

**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:** Η δηλωμένη τιμή(ές) εκπομπής θορύβου μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στην προκαταρκτική αξιολόγηση της έκθεσης.

**▲ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Να φοράτε ωτοασπίδες.

**▲ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Η εκπομπή θορύβου κατά τη χρήση του ηλεκτρικού εργαλείου σε πραγματικές συνθήκες μπορεί να διαφέρει από τη δηλωμένη τιμή(ές) ανάλογα με τους τρόπους χρήσης του εργαλείου, ιδιαίτερα το είδος του τεμαχίου εργασίας που υπόκειται επεξεργασία.

**▲ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Φροντίστε να λάβετε τα κατάλληλα μέτρα προστασίας του χειριστή βάσει ενός υπολογισμού της έκθεσης σε πραγματικές συνθήκες χρήσης (λαμβάνοντας υπόψη όλες τις συνιστώσες του κύκλου λειτουργίας όπως τους χρόνους που το εργαλείο είναι εκτός λειτουργίας και όταν βρίσκεται σε αδρανή λειτουργία πέραν του χρόνου ενεργοποίησης).

## Κραδασμός

Η ολική τιμή δόνησης (άθροισμα τρι-αξονικού διανύσματος) καθορίζεται σύμφωνα με τα πρότυπα EN62841-1 και EN ISO 11681-2 όπως ισχύουν:

### Μοντέλο UC002G

Είδος εργασίας: κοπή ξύλου  
Εκπομπή δόνησης ( $a_{h,w}$ ): 5,0 m/s<sup>2</sup>  
Αβεβαιότητα (K): 1,5 m/s<sup>2</sup>

### Μοντέλο UC003G

Είδος εργασίας: κοπή ξύλου  
Εκπομπή δόνησης ( $a_{h,w}$ ): 5,0 m/s<sup>2</sup>  
Αβεβαιότητα (K): 1,5 m/s<sup>2</sup>

### Μοντέλο UC004G

Είδος εργασίας: κοπή ξύλου  
Εκπομπή δόνησης ( $a_{h,w}$ ): 5,0 m/s<sup>2</sup>  
Αβεβαιότητα (K): 1,5 m/s<sup>2</sup>

### Μοντέλο UC006G

Είδος εργασίας: κοπή ξύλου  
Εκπομπή δόνησης ( $a_{h,w}$ ): 2,8 m/s<sup>2</sup>  
Αβεβαιότητα (K): 1,5 m/s<sup>2</sup>

**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:** Η δηλωμένη τιμή(ές) συνολικών κραδασμών έχει μετρηθεί σύμφωνα με την πρότυπη μέθοδο δοκιμής και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύγκριση ενός εργαλείου με κάποιο άλλο.

**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:** Η δηλωμένη τιμή(ές) συνολικών κραδασμών μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στην προκαταρκτική αξιολόγηση της έκθεσης.

**▲ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Η εκπομπή κραδασμών κατά τη χρήση του ηλεκτρικού εργαλείου σε πραγματικές συνθήκες μπορεί να διαφέρει από τη δηλωμένη τιμή(ές) εκπομπής ανάλογα με τους τρόπους χρήσης του εργαλείου, ιδιαίτερα το είδος του τεμαχίου εργασίας που υπόκειται επεξεργασία.

**▲ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Φροντίστε να λάβετε τα κατάλληλα μέτρα προστασίας του χειριστή βάσει ενός υπολογισμού της έκθεσης σε πραγματικές συνθήκες χρήσης (λαμβάνοντας υπόψη όλες τις συνιστώσες του κύκλου λειτουργίας όπως τους χρόνους που το εργαλείο είναι εκτός λειτουργίας και όταν βρίσκεται σε αδρανή λειτουργία πέραν του χρόνου ενεργοποίησης).

## Δήλωση Συμμόρφωσης

### Μόνο για χώρες της Ευρώπης

Οι Δήλωσης Συμμόρφωσης περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Α στο παρόν εγχειρίδιο οδηγιών.

## ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

### Γενικές προειδοποιήσεις ασφαλείας για το ηλεκτρικό εργαλείο

**▲ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** Διαβάστε όλες τις προειδοποιήσεις ασφάλειας, οδηγίες, εικονογραφήσεις και προδιαγραφές που παρέχονται με αυτό το ηλεκτρικό εργαλείο. Η μη τήρηση όλων των οδηγιών που αναγράφονται κατωτέρω μπορεί να καταλήξει σε ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή/και σοβαρό τραυματισμό.

### Φυλάξτε όλες τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες για μελλοντική παραπομπή.

Στις προειδοποιήσεις, ο όρος «ηλεκτρικό εργαλείο» αναφέρεται σε ηλεκτρικό εργαλείο που τροφοδοτείται από την κύρια παροχή ηλεκτρικού ρεύματος (με ηλεκτρικό καλώδιο) ή σε ηλεκτρικό εργαλείο που τροφοδοτείται από μπαταρία (χωρίς ηλεκτρικό καλώδιο).

### Προειδοποιήσεις ασφάλειας για το φορητό αλυσοπρίονο

1. **Να φροντίζετε ώστε όλα τα μέρη του σώματος να βρίσκονται σε απόσταση από την αλυσίδα πριονιού, όταν το αλυσοπρίονο λειτουργεί.** Πριν από την εκκίνηση του αλυσοπριονίου, βεβαιωθείτε ότι η αλυσίδα πριονιού δεν έρχεται σε επαφή με οτιδήποτε. Μια στιγμή απροσεξίας στη διάρκεια χειρισμού ενός αλυσοπριονίου αρκεί για να προκαλέσει εμπλοκή της αλυσίδας πριονιού σε μέρος του ρουχισμού ή του σώματος.
2. **Να κρατάτε πάντα το αλυσοπρίονο με το δεξιό χέρι στην άνω λαβή και το αριστερό χέρι στην μπροστινή λαβή.** Σε περίπτωση κρατήματος του αλυσοπριονίου με αντίστροφο σχηματισμό χεριών αυξάνει ο κίνδυνος προσωπικού τραυματισμού και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται ποτέ.
3. **Κρατήστε το ηλεκτρικό εργαλείο μόνο από τις μονωμένες επιφάνειες συγκράτησης, επειδή η αλυσίδα πριονιού μπορεί να έρθει σε επαφή με κρυφές καλωδιώσεις.** Σε περίπτωση επαφής των αλυσίδων πριονιού με «ηλεκτροφόρο» καλώδιο, τα εκτεθειμένα μεταλλικά εξαρτήματά του ηλεκτρικού εργαλείου μπορεί να καταστούν τα ίδια «ηλεκτροφόρα» και να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία στον χειριστή.
4. **Να φοράτε γυαλιά ασφαλείας και προστατευτικά ακούς.** Συνιστάται η χρήση περαιτέρω εξοπλισμού προστασίας κεφαλής, χεριών, κνημών και πελμάτων. Ο επαρκής ρουχισμός προστασίας μειώνει τον κίνδυνο προσωπικού

τραυματισμού λόγω εκτινασόμενων θραυσμάτων ή τυχαίας επαφής με την αλυσίδα πριονιού.

5. **Να στέκεστε πάντα σταθερά.**
6. **Κατά την κοπή κλαδιού που είναι τεντωμένο, να είστε προσεκτικοί σε περίπτωση εκτίναξης προς τα πίσω.** Όταν η τάση στις ίνες ξύλου απελευθερωθεί, το φορτωμένο κλαδί μπορεί να χτυπήσει το χειριστή ή/και να φέρει το αλυσοπρίονο εκτός ελέγχου.
7. **Να είστε εξαιρετικά προσεκτικοί κατά την κοπή χαμόδεντρων και δενδρυλλίων.** Το λεπτό υλικό μπορεί να σκαλώσει στην αλυσίδα πριονιού και να εκτιναχθεί προς το μέρος σας ή να προκαλέσει απώλεια της ισορροπίας σας.
8. **Να μεταφέρετε το αλυσοπρίονο κρατώντας το από την μπροστινή λαβή και μακριά από το σώμα σας, όταν βρίσκεται εκτός λειτουργίας.** Κατά τη μεταφορά ή φύλαξη του αλυσοπριονίου, να τοποθετείτε πάντα το κάλυμμα κατευθυντήριας λάμψας. Ο κατάλληλος χειρισμός του αλυσοπριονίου μειώνει την πιθανότητα τυχαίας επαφής με την κινούμενη αλυσίδα πριονιού.
9. **Να τηρούνται οι οδηγίες λίπανσης, τεντώματος της αλυσίδας και αλλαγής εξαρτημάτων.** Ο ακατάλληλο τέντωμα ή λίπανση της αλυσίδας μπορεί να προκαλέσει θραύση της ή αυξημένη πιθανότητα κλοσθήματος.
10. **Να φροντίζετε ώστε οι λαβές να διατηρούνται στεγνές, καθαρές και χωρίς ίχνη λαδιού ή γράσου.** Οι λαβές με ίχνη γράσου ή λαδιού είναι ολισθηρές και προκαλούν απώλεια ελέγχου.
11. **Να κόβετε μόνο ξύλα. Να μη χρησιμοποιείτε το αλυσοπρίονο για σκοπούς για τους οποίους δεν προορίζεται.** Για παράδειγμα: μη χρησιμοποιείτε το αλυσοπρίονο για την κοπή πλαστικών, τοιχοποιίας ή μη ξύλινων οικοδομικών υλικών. Η χρήση του αλυσοπριονίου για σκοπούς διαφορετικούς από τους προβλεπόμενους θα μπορούσε να καταλήξει σε επικίνδυνη κατάσταση.
12. **Αίτια και πρόληψη κλοσθήματος από το χειριστή:**  
Το κλόσθημα μπορεί να προκληθεί όταν η μύτη ή το άκρο της κατευθυντήριας λάμψας ακουμπήσει σε ένα αντικείμενο ή όταν τα δύο τεμάχια του ξύλου κλείσουν και προκαλέσουν σύσφιγξη της αλυσίδας πριονιού μέσα στην τομή. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η επαφή του άκρου μπορεί να προκαλέσει ξαφνική ανάστροφη αντίδραση, λακτίζοντας την κατευθυντήρια λάμπα προς τα άνω και πίσω προς το μέρος του χειριστή. Η σύσφιγξη της αλυσίδας πριονιού σε κάποιο σημείο του άνω μέρους της κατευθυντήριας λάμψας μπορεί να ωθήσει τη λάμπα τάχιστα προς τα πίσω προς το μέρος του χειριστή. Οποιαδήποτε από αυτές τις αντιδράσεις μπορεί να προκαλέσει απώλεια ελέγχου του αλυσοπριονίου, πράγμα το οποίο θα μπορούσε να καταλήξει σε σοβαρό προσωπικό τραυματισμό. Μη βασίζεστε αποκλειστικά και μόνο στις ενσωματωμένες διατάξεις ασφαλείας του αλυσοπριονίου. Ως χειριστής αλυσοπριονίου, θα πρέπει να λαμβάνετε ορισμένα μέτρα ασφαλείας ώστε να προλαμβάνετε τυχόν ατυχήματα ή τραυματισμούς κατά την εργασία κοπής.  
Το κλόσθημα είναι αποτέλεσμα κακής χρήσης ή/και εσφαλμένων διαδικασιών ή συνθηκών χειρισμού και είναι δυνατό να αποφευχθεί εάν ληφθούν οι

κατάλληλες προφυλάξεις, όπως περιγράφεται κατωτέρω:

- **Κρατήστε σταθερά, με τα δάχτυλα και τους αντίχειρες γύρω από τις λαβές του αλυσοπρίονου, με τα δύο χέρια πάνω στο αλυσοπρίονο και τοποθετήστε σώμα και βραχίονες έτσι ώστε να ασκείται αντίσταση στις δυνάμεις κλοστήματος. Ο έλεγχος των δυνάμεων κλοστήματος από το χειριστή είναι εφικτός, εάν ληφθούν οι κατάλληλες προφυλάξεις. Μην επιτρέψτε να σας φύγει το αλυσοπρίονο.**

#### ► Εικ.1

- **Μην εκτείνετε υπέρ του δέοντος και μην επιχειρείτε κοπή πάνω από το ύψος των ώμων.** Αυτό βοηθά στην αποφυγή ανεπιθύμητης επαφής του άκρου και διευκολύνει στον καλύτερο έλεγχο του αλυσοπρίονου σε μη αναμενόμενες καταστάσεις.
  - **Να χρησιμοποιείτε μόνο λάμες και αλυσίδες αντικατάστασης που συνιστώνται από τον κατασκευαστή.** Οι λάμες και αλυσίδες αντικατάστασης εσφαλμένου τύπου μπορεί να προκαλέσουν θραύση της αλυσίδας ή/και κλότσημα.
  - **Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή για το τρόχισμα και τη συντήρηση της αλυσίδας πριονιού.** Η μείωση του ύψους του ρυθμιστή βάθους κοπής μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση του κλοστήματος.
13. **Πριν από την έναρξη της εργασίας, βεβαιωθείτε ότι το αλυσοπρίονο είναι σε καλή κατάσταση λειτουργίας και ότι η κατάστασή του συμμορφώνεται με τους κανονισμούς ασφαλείας. Συγκεκριμένα, ελέγξτε τα εξής:**
- Το φρένο αλυσίδα λειτουργεί κατάλληλα,
  - Το φρένο ανάσχεσης λειτουργεί κατάλληλα,
  - Το κάλυμμα της λάμης και το κάλυμμα αλυσοτροχού έχουν τοποθετηθεί κατάλληλα,
  - Η αλυσίδα έχει ακονιστεί και τεντωθεί σύμφωνα με τους κανονισμούς.
14. **Μην θέσετε το αλυσοπρίονο σε λειτουργία όταν το κάλυμμα της αλυσίδας δεν έχει αφαιρεθεί. Εάν θέσετε το αλυσοπρίονο σε λειτουργία όταν το κάλυμμα της αλυσίδας δεν έχει αφαιρεθεί, μπορεί να προκληθεί εκτίναξη του καλύμματος προς τα εμπρός με αποτέλεσμα τραυματισμό και την πρόκληση ζημίας σε αντικείμενα που βρίσκεται στο χώρο γύρω από το χειριστή.**

## Πρόσθετες προειδοποιήσεις ασφάλειας:

### Λειτουργία

1. Όταν χρησιμοποιείτε το εργαλείο σε λασπώδη έδαφος, βρεγμένες κλίσεις ή ολισθηρό μέρος, να προσέχετε το πάτημά σας.
2. Μην βυθίζετε το εργαλείο σε λακκούβα.
3. Μην αφήνετε το εργαλείο χωρίς επιτήρηση σε εξωτερικούς χώρους στη βροχή.
4. Κρατήστε τους μη έχοντες εργασία ή τα ζώα μακριά από την περιοχή εργασίας κατά τη διάρκεια λειτουργίας του αλυσοπρίονου.

## Ηλεκτρική ασφάλεια και ασφάλεια μπαταρίας

1. Να αποφεύγετε τα επικίνδυνα περιβάλλοντα. Μην χρησιμοποιείτε το εργαλείο σε υγραμένο ή υγρό χώρο ούτε να το εκθέτετε στη βροχή. Η είσοδος νερού στο εργαλείο μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο πρόκλησης ηλεκτροπληξίας.
2. Μην απορρίπτετε την μπαταρία(ίες) στη φωτιά. Το καλί μπορεί να εκραγεί. Συμβουλευτείτε τους τοπικούς κώδικες για πιθανές ειδικές οδηγίες απόρριψης.
3. Μην απορρίπτετε και μην καταστρέψετε την μπαταρία(ίες). Ο ηλεκτρολύτης που εκλύεται είναι διαβρωτικός και μπορεί να προκαλέσει ζημιά στα μάτια ή στο δέρμα. Σε περίπτωση κατάποσης, μπορεί να είναι τοξικό.
4. Μην φορτίζετε την μπαταρία στη βροχή, αλλά ούτε σε υγρές τοποθεσίες.
5. Μην φορτίζετε τη μπαταρία σε εξωτερικό χώρο.
6. Μην φορρίζετε τον φορτιστή, συμπεριλαμβανομένου του φινι φορτιστή, και τους ακροδέκτες φορτιστή με βρεγμένα χέρια.
7. Μην αλλάζετε την μπαταρία στη βροχή.

### Συντήρηση και αποθήκευση

1. Όταν αποθηκεύετε το εργαλείο, να αποφεύγετε την άμεση ηλιοβολή και τη βροχή, και να το αποθηκεύσετε σε ένα μέρος όπου δεν υπάρχει πολύ ξέστη και υγρασία.

## Προειδοποιήσεις ασφάλειας ειδικές του αλυσοπρίονου με άνω λαβή

1. Αυτό το αλυσοπρίονο είναι σχεδιασμένο ειδικά για τη φροντίδα και το κλάδεμα δέντρων. Το αλυσοπρίονο προορίζεται για χρήση μόνο από σωστά εκπαιδευμένα άτομα. Τηρήστε όλες τις οδηγίες, διαδικασίες και συστάσεις από τον αρμόδιο επαγγελματικό οργανισμό. Διαφορετικά, μπορεί να προκύψουν μοιραία ατυχήματα. Συνιστάται να χρησιμοποιείται πάντα ανυψωτική πλατφόρμα (εξέδρα διαφυγής, αναβατήρας) για το πριόνισμα στα δέντρα. Οι τεχνικές στις οποίες χρησιμοποιείται είναι σκονιά είναι εξαιρετικά επικίνδυνες και απαιτούν ειδική εκπαίδευση. Οι χειριστές πρέπει να εξοικειωθούν με τη χρήση εξοπλισμού ασφαλείας και τεχνικές ανάβασης. Να χρησιμοποιείτε πάντα κατάλληλους μνάντες, σκονιά και καραμπίνερ όταν εργάζεστε σε δέντρα. Να χρησιμοποιείτε πάντα εξοπλισμό συγκράτησης για το χειριστή και το πριόνι.
2. Πριν την αποθήκευση, διεξαγάγετε καθαρισμό και συντήρηση σύμφωνα με το εγχειρίδιο οδηγίων.
3. Φροντίστε για την ασφαλή τοποθέτηση του αλυσοπρίονου κατά τη μεταφορά σε αυτοκίνητο προκειμένου να αποφευχθεί η διαρροή καυσίμου ή λαδιού αλυσίδας, η ζημιά στο εργαλείο και ο προσωπικός τραυματισμός.
4. Να ελέγχετε τακτικά τη λειτουργία του φρένου αλυσίδας. Αυτή η ενέργεια μειώνει τον κίνδυνο τραυματισμού όταν συμβαίνει κλότσημα.
5. Μην συμπληρώνετε με λάδι αλυσίδας κοντά σε

- φωτιά. Μην καπνίζετε ποτέ όταν συμπληρώ-  
νετε με λάδι αλυσίδας.
6. Ο εθνικός κανονισμός μπορεί να περιορίζει τη χρήση αλυσοπρίονου.
  7. Αν η συσκευή χτυπήσει δυνατά κατά την πτώση, ελέγξτε την κατάσταση πριν συνεχί-  
σετε την εργασία. Ελέγξτε αν υπάρχει δυσλει-  
τουργία στις συσκευές ελέγχου και ασφαλείας.  
Αν υπάρχει οποιαδήποτε ζημιά ή αν έχετε  
αμφιβολίες, επικοινωνήστε με το δικό μας  
εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης για  
επιθεώρηση και επισκευή.
  8. Να ενεργοποιείτε πάντα το φρένο αλυσίδας  
πριν εκκινήσετε το αλυσοπρίονο.
  9. Κρατήστε το πριόνι σταθερά για να αποφύγετε  
το πατινάρισμα (κίνηση γλιστρήματος) ή την  
αναπήδηση του πριονιού όταν ξεκινάτε μια  
κοπή.
  10. Στο τέλος της κοπής, προσέχετε ώστε να  
κρατήσετε την ισορροπία σας εξαιτίας της  
«πτώσης».
  11. Λάβετε υπόψη την κατεύθυνση και την ταχύ-  
τητα του ανέμου. Αποφύγετε τα πριονίδια και  
το νέφος του λαδιού αλυσίδας.

#### Προστατευτικός εξοπλισμός

1. Προκειμένου να αποφύγετε τους τραυματι-  
σμούς στο κεφάλι, στα μάτια, στα χέρια ή στα  
πόδια, καθώς και να προστατεύσετε την ακοή  
σας, πρέπει να χρησιμοποιείτε τον ακόλουθο  
προστατευτικό εξοπλισμό κατά τη διάρκεια της  
λειτουργίας του αλυσοπρίονου:
  - Το είδος των ρούχων πρέπει να είναι  
κατάλληλο, δηλ. πρέπει να είναι εφαρμοστά  
αλλά να μην σας εμποδίζουν. Μην φοράτε  
κοσμήματα ή ρούχα τα οποία μπορούν να  
μπλεχτούν σε θάμνους και κλαδιά. Αν έχετε  
μακριά μαλλιά, να φοράτε πάντα φιλέ!
  - Είναι απαραίτητο να φοράτε προστατευτικό  
κράνος όταν εργάζεστε με το αλυσοπρίονο.  
Το **προστατευτικό κράνος** πρέπει να  
ελέγχεται σε τακτά χρονικά διαστήματα για  
ζημιά και πρέπει να αντικαθίσταται μετά από  
5 χρόνια το αργότερο. Χρησιμοποιείτε μόνο  
εγκεκριμένα προστατευτικά κράνη.
  - Η **προσωπίδα** του προστατευτικού κρά-  
νους (ή των γυαλιών) προστατεύει από τα  
πριονίδια και τα μικρά κομμάτια ξύλου. Κατά  
τη λειτουργία του αλυσοπρίονου, να φοράτε  
πάντα προστατευτικά γυαλιά ή προσωπίδα  
ώστε να αποφευχθούν οι τραυματισμοί των  
ματιών.
  - Φοράτε επαρκή **εξοπλισμό προστασίας  
της ακοής** (προστατευτικά ακοής, ωτοασπί-  
δες, κτλ.).
  - Το **προστατευτικό μπουφάν** αποτελείται  
από 22 στρώματα νάilon και προστατεύει  
τον χειριστή από την κοπή. Πρέπει πάντα να  
το φοράτε όταν εργάζεστε από ανυψωτικές  
πλατφόρμες (εξέδρες διαφυγής, αναβα-  
θρές), από πλατφόρμες στερεωμένες σε  
σκάλες ή κατά την αναρρίχηση με σκονιά.
  - Η **προστατευτική φόρμα** είναι κατασκευα-  
σμένη από νάilon ύφασμα με 22 στρώματα  
και προστατεύει από την κοπή. Συνιστάται  
ένθεμα η χρήση της.

- Τα **προστατευτικά γάντια** που είναι κατα-  
σκευασμένα από παχύ δέρμα αποτελούν  
μέρος του συνιστώμενου εξοπλισμού και  
πρέπει πάντα να φοριούνται κατά τη λειτουρ-  
γία του αλυσοπρίονου.
- Κατά τη λειτουργία του αλυσοπρίονου, πρέ-  
πει να φοριούνται πάντα **παπούτσια ασφα-  
λείας ή μπότες ασφαλείας** εφοδιασμένα  
με αντιολισθητική σόλα, μεταλλική ενίσχυση  
στην περιοχή των δακτύλων και προστασία  
για το πόδι. Τα παπούτσια ασφαλείας εξοπλι-  
σμένα με προστατευτικό στρώμα παρέχουν  
προστασία από κοπή και εξασφαλίζουν καλό  
πάτημα. Για εργασία σε δέντρα, οι μπότες  
ασφάλειας πρέπει να είναι κατάλληλες για  
τεχνικές αναρρίχησης.

#### Κραδασμός

1. Όταν άτομα με κακή κυκλοφορία αίματος εκτίθε-  
νται σε υπερβολικούς κραδασμούς, μπορεί να  
προκληθεί τραυματισμός στα αιμοφόρα αγγεία  
ή στο νευρικό σύστημα. Οι κραδασμοί μπορεί να  
προκαλέσουν τα ακόλουθα συμπτώματα στα  
δάχτυλα, τα χέρια ή τους καρπούς: «Κοίμισμα»  
(μούδιασμα), μυρμήγκιασμα, πόνο, σουβλιές,  
αλλαγή χρώματος ή υφής του δέρματος. **Αν έχετε  
οποιαδήποτε από αυτά τα συμπτώματα, επι-  
σκεφτείτε ένα γιατρό!** Για να περιορίσετε τον  
κίνδυνο της «ασθενείας των άσπρων δακτύλων»,  
διατηρείτε τα χέρια σας ζεστά κατά τη λειτουργία  
και διατηρείτε σε καλή κατάσταση τη συσκευή και  
τα αξεσουάρ.

## ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΥΤΕΣ.

**▲ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΜΗΝ** επιτρέψετε το  
βαθμό άνεσης ή εξοικείωσης με το προϊόν (λόγω  
επανεπιληψιμής χρήσης) να αντικαταστήσει την  
αυστηρή τήρηση των κανόνων ασφαλείας του  
παρόντος εργαλείου. Η ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ή  
η αμέλεια να ακολουθήσετε τους κανόνες ασφά-  
λειας που διατυπώνονται στο παρόν εγχειρίδιο  
οδηγιών μπορεί να προκαλέσει σοβαρό προσω-  
πικό τραυματισμό.

### Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας για κασέτα μπαταριών

1. Πριν χρησιμοποιήσετε την κασέτα μπαταριών,  
διαβάστε όλες τις οδηγίες και σημειώσεις  
προφύλαξης (1) στον φορητό μπαταριών, (2)  
στην μπαταρία και (3) στο προϊόν που χρησι-  
μοποιεί την μπαταρία.
2. Μην αποσυναρμολογήσετε ή παραβιάσετε την  
κασέτα μπαταριών. Μπορεί να έχει ως αποτέλε-  
σμα πυρκαγιά, υπερθέρμανση ή έκρηξη.
3. Εάν ο χρόνος λειτουργίας έχει γίνει υπερβο-  
λικά βραχύς, σταματήστε τη λειτουργία αμέ-  
σως. Αλλιώς, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα  
κίνδυνο υπερθέρμανσης, πιθανά εγκαύματα ή  
ακόμη και έκρηξη.
4. Εάν ηλεκτρολύτης μπει στα μάτια σας, ξεπλύ-  
νετέ τα με καθαρό νερό και ζητήστε ιατρική  
φροντίδα αμέσως. Αλλιώς, μπορεί να έχει ως  
αποτέλεσμα απώλεια της όρασης σας.
5. Μην βραχυκυκλώνετε την κασέτα μπαταριών:

- (1) Μην αγγίζετε τους πόλους με οτιδήποτε αγώγιμο υλικό.
  - (2) Αποφεύγετε να αποθηκεύετε την κασέτα μπαταριών μέσα σε ένα δοχείο μαζί με άλλα μεταλλικά αντικείμενα όπως καρφιά, νομίσματα, κλπ.
  - (3) Μην εκθέτετε την κασέτα μπαταριών στο νερό ή στη βροχή.
- Ένα βραχυκύκλωμα μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει μεγάλη ροή ρεύματος, υπερθέρμανση, πιθανά εγκαύματα ακόμη και σοβαρή βλάβη.
6. Μην αποθηκεύετε και μην χρησιμοποιείτε το εργαλείο και την κασέτα μπαταριών σε τοποθεσίες όπου η θερμοκρασία μπορεί να φτάσει ή να ξεπεράσει τους 50 °C.
  7. Μην καίτε την κασέτα μπαταριών ακόμη και εάν έχει σοβαρή ζημιά ή είναι εντελώς φθαρμένη. Η κασέτα μπαταριών μπορεί να εκραγεί στη φωτιά.
  8. Μην καρφώσετε, κόψετε, συνθλίψετε, πετάξετε ή ρίξετε κάτω την κασέτα μπαταριών, ούτε να χτυπήσετε ένα σκληρό αντικείμενο επάνω στην κασέτα μπαταριών. Τέτοια συμπεριφορά μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα πυρκαγιά, υπερθέρμανση ή έκρηξη.
  9. Μην χρησιμοποιείτε μπαταρία που έχει υποστεί ζημιά.
  10. Οι μπαταρίες ιόντων λιθίου που περιέχονται υπόκεινται στις απαιτήσεις της νομοθεσίας για επικίνδυνα αγαθά.  
Για εμπορικές μεταφορές, για παράδειγμα από τρίτα μέρη, πρέπει να τηρούνται οι διαμεταφορές, οι ειδικές απαιτήσεις στη συσκευασία και η επισήμανση.  
Για προετοιμασία του στοιχείου που αποστέλλεται, είναι απαραίτητο να συμβουλευτείτε έναν ειδικό για επικίνδυνα υλικά. Επίσης, τηρήστε τους πιθανούς, πιο αναλυτικούς εθνικούς κανονισμούς. Καλύψτε με αυτοκόλλητη ταινία ή κρύψτε τις ανοικτές επαφές και συσκευάστε την μπαταρία με τρόπο που να μην μπορεί να μετακινείται μέσα στη συσκευασία.
  11. Όταν απορρίπτετε την κασέτα μπαταριών, αφαιρέστε την από το εργαλείο και διαθέστε την σε ένα ασφαλές μέρος. Τηρήστε τους τοπικούς κανονισμούς που σχετίζονται με τη διάθεση της μπαταρίας.
  12. Χρησιμοποιήστε τις μπαταρίες μόνο με τα προϊόντα που καθορίζει η Makita. Αν τοποθετήσετε τις μπαταρίες σε μη συμβατά προϊόντα μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα πυρκαγιά, υπερβολική θερμότητα, έκρηξη ή διαρροή ηλεκτρολύτη.
  13. Αν δεν χρησιμοποιείτε το εργαλείο για μεγάλο χρονικό διάστημα, πρέπει να βγάλετε την

μπαταρία από το εργαλείο.

14. Κατά τη διάρκεια και μετά τη χρήση, η κασέτα μπαταριών μπορεί να θερμανθεί, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα ή εγκαύματα από χαμηλή θερμοκρασία. Προσέχετε το χειρισμό των ζεστών κασετών μπαταριών.
15. Μην αγγίζετε τον ακροδέκτη του εργαλείου αμέσως μετά τη χρήση επειδή μπορεί να έχει ζεσταθεί αρκετά για να προκαλέσει εγκαύματα.
16. Μην αφήνετε θραύσματα, σκόνη ή βρομιά να κολλήσει στους ακροδέκτες, τις οπές και τις εγκοπές της κασέτας μπαταριών. Μπορεί να προκαλέσει θέρμανση, φωτιά, έκρηξη και δυσλειτουργία του εργαλείου ή της κασέτας μπαταριών, έχοντας ως αποτέλεσμα εγκαύματα ή προσωπικό τραυματισμό.
17. Εκτός αν το εργαλείο υποστηρίζει τη χρήση κοντά σε ηλεκτρικές γραμμές υψηλής τάσης, μην χρησιμοποιείτε την κασέτα μπαταριών κοντά σε ηλεκτρικές γραμμές υψηλής τάσης. Μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα δυσλειτουργία ή σπάσιμο του εργαλείου ή της κασέτας μπαταριών.
18. ΚρΦυλάξτε την μπαταρία μακριά από παιδιά.

## ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΥΤΕΣ.

**▲ΠΡΟΣΟΧΗ:** Να χρησιμοποιείτε μόνο γνήσιες μπαταρίες της Makita. Η χρήση μη γνήσιων μπαταριών Makita, ή μπαταριών που έχουν τροποποιηθεί, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη ρήξη της μπαταρίας, προκαλώντας πυρκαγιά, προσωπικό τραυματισμό και βλάβη. Επίσης, θα ακυρωθεί η εγγύηση της Makita για το εργαλείο και φορτιστή Makita.

## Συμβουλές για τη διατήρηση της μέγιστης ζωής μπαταρίας

1. Φορτίζετε την κασέτα μπαταριών πριν από την πλήρη αποφόρτισή της. Πάντοτε να σταματάτε τη λειτουργία του εργαλείου και να φορτίζετε την κασέτα μπαταριών όταν παρατηρείτε μειωμένη ισχύ εργαλείου.
2. Ποτέ μην επαναφορτίζετε μια πλήρως φορτισμένη κασέτα μπαταριών. Η υπερφόρτιση μειώνει την ωφέλιμη ζωή της μπαταρίας.
3. Να φορτίζετε την κασέτα μπαταριών σε θερμοκρασία δωματίου, δηλαδή στους 10 °C έως 40 °C. Αφήστε μια θερμή κασέτα μπαταριών να κρυώσει πριν την φορτίσετε.
4. Όταν δεν χρησιμοποιείτε την κασέτα μπαταριών, αφαιρέστε την από το εργαλείο ή τον φορτιστή.
5. Να φορτίζετε την κασέτα μπαταριών εάν δεν τη χρησιμοποιείτε για μεγάλη χρονική περίοδο (περισσότερο από έξι μήνες).

## ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

### ► Εικ.2

|   |                                 |   |                    |   |                    |
|---|---------------------------------|---|--------------------|---|--------------------|
| 1 | Άνω λαβή                        | 2 | Μοχλός ασφάλισης   | 3 | Σκανδάλη διακόπτης |
| 4 | Μπροστινός προφυλακτήρας χεριών | 5 | Κατευθυντήρια λάμα | 6 | Αλυσίδα πριονιού   |

|    |                              |    |                                   |    |                              |
|----|------------------------------|----|-----------------------------------|----|------------------------------|
| 7  | Συγκρατήρας αλυσίδας         | 8  | Παξιμάδι συγκράτησης              | 9  | Βίδα ρύθμισης αλυσίδας       |
| 10 | Κασέτα μπαταριών             | 11 | Λυχνία κύριας λειτουργίας         | 12 | Διακόπτης κύριας λειτουργίας |
| 13 | Καπάκι                       | 14 | Βίδα ρύθμισης (για αντλία λαδιού) | 15 | Καραμπίνερ                   |
| 16 | Μπροστινή λαβή               | 17 | Καπάκι δοχείου λαδιού             | 18 | Αγκυλωτός προφυλακτήρας      |
| 19 | Κάλυμμα κατευθυντήριας λάμας | -  | -                                 | -  | -                            |

# ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

**▲ΠΡΟΣΟΧΗ:** Να φροντίζετε πάντα για την απενεργοποίηση του εργαλείου και την αφαίρεση της κασέτας μπαταρίας, πριν από οποιαδήποτε ρύθμιση ή έλεγχο της λειτουργίας του.

## Τοποθέτηση ή αφαίρεση της κασέτας μπαταριών

- ▲ΠΡΟΣΟΧΗ:** Να σβήνετε πάντα το εργαλείο πριν τοποθετήσετε ή αφαιρέσετε την κασέτα μπαταριών.
- ▲ΠΡΟΣΟΧΗ:** Κρατήστε το εργαλείο και την κασέτα μπαταριών σταθερά κατά την τοποθέτηση ή αφαίρεση της κασέτας μπαταριών. Εάν δεν κρατάτε το εργαλείο και την κασέτα μπαταριών σταθερά μπορεί να γλιστρήσουν από τα χέρια σας και να προκληθεί βλάβη στο εργαλείο και την κασέτα μπαταριών και προσωπικός τραυματισμός.

Για να τοποθετήσετε την κασέτα μπαταριών, ευθυγραμμίστε τη γλώσσα στην κασέτα μπαταριών με την εγκοπή στο περίβλημα και ολισθήστε τη στη θέση της. Τοποθετήστε την μέχρι τέρμα μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της, γεγονός που υποδεικνύεται με ένα χαρακτηριστικό ήχο. Αν μπορείτε να δείτε τον κόκκινο δείκτη όπως απεικονίζεται στην εικόνα, δεν έχει κλειδώσει τελείως.

Για να αφαιρέσετε την κασέτα μπαταριών, ολισθήστε την από το εργαλείο ενώ σύρετε το κουμπί στο μπροστινό μέρος της κασέτας.

► **Εικ.3:** 1. Κόκκινος δείκτης 2. Κουμπί 3. Κασέτα μπαταριών

- ▲ΠΡΟΣΟΧΗ:** Να τοποθετείτε πάντα την κασέτα μπαταριών πλήρως μέχρι να μη βλέπετε τον κόκκινο δείκτη. Εάν δεν ασφαλιστεί, μπορεί να πέσει από το εργαλείο τυχαία, προκαλώντας σωματική βλάβη σε εσάς ή κάποιον άλλο γύρω σας.
- ▲ΠΡΟΣΟΧΗ:** Μην τοποθετείτε την κασέτα μπαταριών με βία. Εάν η κασέτα δεν ολισθαίνει με ευκολία, τότε δεν έχει τοποθετηθεί κατάλληλα.

## Εμφάνιση υπολειπόμενης χωρητικότητας μπαταρίας

Πίστετε το κουμπί ελέγχου στην κασέτα μπαταριών για να υποδείξετε την υπολειπόμενη χωρητικότητα μπαταρίας. Οι ενδεικτικές λυχνίες ανάβουν για λίγα δευτερόλεπτα.

► **Εικ.4:** 1. Ενδεικτικές λυχνίες 2. Κουμπί ελέγχου

| Ενδεικτικές λυχνίες                                                                                                                                                    |                                                                                           |                                                                                                | Υπολειπόμενη χωρητικότητα                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|  Αναμμένες                                                                            |  Σβηστές |  Αναβοσβήνουν |                                                 |
|                                                                                       |                                                                                           |                                                                                                | 75% έως 100%                                    |
|                                                                                       |                                                                                           |                                                                                                | 50% έως 75%                                     |
|                                                                                       |                                                                                           |                                                                                                | 25% έως 50%                                     |
|                                                                                       |                                                                                           |                                                                                                | 0% έως 25%                                      |
|                                                                                       |                                                                                           |                                                                                                | Φορτίστε την μπαταρία.                          |
| <br> |                                                                                           |                                                                                                | Μπορεί να προέκυψε δυσλειτουργία στην μπαταρία. |

- ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:** Ανάλογα με τις συνθήκες χρήσης και τη θερμοκρασία περιβάλλοντος, η ένδειξη μπορεί να διαφέρει λίγο από την πραγματική χωρητικότητα.
- ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:** Η πρώτη (τέρμα αριστερά) ενδεικτική λυχνία θα αναβοσβήνει όταν λειτουργεί το σύστημα προστασίας μπαταρίας.

## Σύστημα προστασίας εργαλείου/ μπαταρίας

Το εργαλείο είναι εξοπλισμένο με σύστημα προστασίας εργαλείου/μπαταρίας. Αυτό το σύστημα αποκόπτει αυτόματα την ισχύ προς το μοτέρ για να παραταθεί η διάρκεια λειτουργίας του εργαλείου και της μπαταρίας. Το εργαλείο σταματάει αυτόματα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας εάν το εργαλείο ή η μπαταρία βρεθούν κάτω από τις παρακάτω συνθήκες:

**Προστασία υπερφόρτωσης**

Όταν η μπαταρία λειτουργεί με τρόπο που προκαλεί την κατανάλωση ενός ασυνήθιστα υψηλού ηλεκτρικού ρεύματος, το εργαλείο σταματάει αυτόματα και η λυχνία κύριας λειτουργίας αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα. Σε αυτή την περίπτωση, απενεργοποιήστε το εργαλείο και διακόψτε την εφαρμογή που προκάλεσε την υπερφόρτωση του εργαλείου. Μετά ενεργοποιήστε το εργαλείο για επανεκκίνηση.

**Προστασία υπερθέρμανσης**

Όταν το εργαλείο ή η μπαταρία υπερθερμανθεί, η λειτουργία του εργαλείου σταματάει αυτόματα και η λυχνία κύριας λειτουργίας ανάβει με κόκκινο χρώμα. Σε αυτή την περίπτωση, αφήστε το εργαλείο και την μπαταρία

να ψυχθούν πριν ενεργοποιηθείτε ξανά το εργαλείο.

**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:** Σε περιβάλλον υψηλών θερμοκρασιών, είναι πιθανό να τεθεί σε λειτουργία η προστασία υπερθέρμανσης και να σταματήσει αυτόματα η λειτουργία του εργαλείου.

## Προστασία υπερβολικής αποφόρτισης

Όταν η χωρητικότητα μπαταρίας δεν είναι αρκετή, η λειτουργία του εργαλείου σταματάει αυτόματα και η λυχνία κύριας λειτουργίας αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα. Σε αυτή την περίπτωση, βγάλτε την μπαταρία από το εργαλείο και φορτίστε την μπαταρία.

## Προστασία και από άλλες αιτίες

Το σύστημα προστασίας έχει επίσης σχεδιαστεί για άλλες αιτίες που μπορούν να προκαλέσουν ζημιά στο εργαλείο και επιτρέπει την αυτόματη διακοπή του εργαλείου. Λάβετε όλα τα ακόλουθα βήματα για να διορθώσετε τις αιτίες, όταν το εργαλείο τεθεί σε προσωρινή διακοπή ή διακοπή κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.

1. Απενεργοποιήστε το εργαλείο και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε το ξανά για να επανεκκινήσει.
2. Φορτίστε την μπαταρία ή τις μπαταρίες ή αντικαταστήστε τις με επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.
3. Αφήστε το μηχανήμα και τις μπαταρίες να ψυχθούν.

Εάν δεν υπάρχει βελτίωση με την επαναφορά του συστήματος προστασίας, επικοινωνήστε με το τοπικό σας κέντρο εξυπηρέτησης της Makita.

**ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Αν το εργαλείο σταματήσει λόγω μιας αιτίας που δεν περιγράφεται ανωτέρω, ανατρέξτε στην ενότητα για την επίλυση προβλημάτων.

## Διακόπτης κύριας λειτουργίας

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Να απενεργοποιείτε πάντα το διακόπτη κύριας λειτουργίας όταν δεν χρησιμοποιείτε το εργαλείο.

Για να ενεργοποιήσετε το εργαλείο, πατήστε τον διακόπτη κύριας λειτουργίας. Η λυχνία κύριας λειτουργίας ανάβει με πράσινο χρώμα. Για απενεργοποίηση, πατήστε ξανά το διακόπτη κύριας λειτουργίας.

► **Εικ.5:** 1. Λυχνία κύριας λειτουργίας 2. Διακόπτης κύριας λειτουργίας

**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:** Η λυχνία κύριας λειτουργίας αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα αν τραβήξετε τη σκανδάλη διακόπτη κάτω από μη λειτουργικές συνθήκες. Η λυχνία αναβοσβήνει σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις.

- Όταν ενεργοποιήσετε το διακόπτη κύριας λειτουργίας ενώ κρατάτε πατημένο το μοχλό ασφάλισης και τη σκανδάλη διακόπτη.
- Όταν τραβάτε τη σκανδάλη διακόπτη ενώ εφαρμόζεται το φρένο αλυσίδας.
- Όταν απελευθερώνετε το φρένο αλυσίδας ενώ κρατάτε πατημένο το μοχλό ασφάλισης και τραβάτε τη σκανδάλη διακόπτη.

**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:** Το εργαλείο αυτό χρησιμοποιεί τη λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης. Ο διακόπτης κύριας λειτουργίας θα σβήσει αυτόματα αν το εργαλείο δεν λειτουργεί για περίπου 5 λεπτά.

**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:** Η λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης μπορεί να ενεργοποιηθεί όταν το εργαλείο σταματήσει λόγω της ενεργοποίησης του συστήματος προστασίας. Ο διακόπτης κύριας λειτουργίας θα σβήσει αυτόματα περίπου 5 λεπτά αφού το μοτέρ σταματήσει αυτόματα και δεν ληφθεί καμία διορθωτική ενέργεια έναντι της προστασίας εργαλείου.

**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:** Μετά την ενεργοποίηση του φρένου αλυσίδας, ο διακόπτης κύριας λειτουργίας θα απενεργοποιηθεί περίπου 30 λεπτά(ά) αργότερα.

## Δράση διακόπτη

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Για την ασφάλεια σας, το εργαλείο αυτό παρέχεται με μοχλό ασφάλισης το οποίο αποτρέπει την εκκίνηση του εργαλείου κατά λάθος. Μη χρησιμοποιείτε ΠΟΤΕ το εργαλείο εάν μπορείτε να το θέσετε σε λειτουργία πιέζοντας απλά τη σκανδάλη διακόπτη, χωρίς να τραβάτε και το μοχλό ασφάλισης. Στείλτε το εργαλείο σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις για να το επισκευάσουν σωστά ΠΡΙΝ το χρησιμοποιήσετε ξανά.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** ΠΟΤΕ μην κολλάτε το μοχλό ασφάλισης στην πατημένη θέση του και ΠΟΤΕ μην παρακάμπετε το σκοπό του μοχλού ασφάλισης.

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Πριν βάλετε την κασέτα μπαταρίας μέσα στο εργαλείο, να ελέγχετε πάντα να δείτε αν η σκανδάλη διακόπτης ενεργοποιείται κανονικά και επιστρέφει στη θέση «OFF» όταν ελευθερώνεται.

**ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην τραβάτε τη σκανδάλη διακόπτη με βία χωρίς να πατάτε το μοχλό ασφάλισης. Μπορεί να σπάσει ο διακόπτης.

**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:** Όταν συνεχίζετε να τραβάτε τη σκανδάλη διακόπτη ενώ το εργαλείο βρίσκεται σε σχεδόν μηδενικό φορτίο, η ταχύτητα περιστροφής του εργαλείου μειώνεται και η λυχνία κύριας λειτουργίας αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα. Σε αυτή την περίπτωση, αφήστε τη σκανδάλη διακόπτη και μετά τραβήξτε τη σκανδάλη διακόπτη ξανά.

Για να εμποδιστεί το τυχαίο τράβηγμα της σκανδάλης

διακόπτη, υπάρχει ένας διπλός διακόπτης απασφάλισης για ασφάλεια.

Για να ξεκινήσετε το εργαλείο, ωθήστε τον μοχλό ασφάλισης κάτω και μπροστά, πέρα από την κανονική θέση, χρησιμοποιώντας το τμήμα του χεριού σας μεταξύ του αντίχειρα και του δείκτη, και συμπίεστε τον μοχλό ασφάλισης με την παλάμη σας. Στη συνέχεια, τραβήξτε τη σκανδάλη διακόπτη ενώ κρατάτε τον μοχλό ασφάλισης. Η ταχύτητα του εργαλείου αυξάνει αν αυξήσετε την πίεση στη σκανδάλη διακόπτη.

Για διακοπή της λειτουργίας, ελευθερώστε τη σκανδάλη διακόπτη.

► **Εικ.6:** 1. Μοχλός ασφάλισης 2. Μοχλός ασφάλισης 3. Σκανδάλη διακόπτη

## Έλεγχος άμεσου φρένου αλυσίδας

**▲ΠΡΟΣΟΧΗ:** Κατά την ενεργοποίηση, να κρατάτε το αλυσοπρίονο με τα δύο χέρια. Να κρατάτε την άνω λαβή με το δεξί χέρι σας και την μπροστινή λαβή με αριστερό χέρι σας. Η κατευθυντήρια λάμα και η αλυσίδα πριονιού δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή με κανένα αντικείμενο.

**▲ΠΡΟΣΟΧΗ:** Εάν η αλυσίδα πριονιού δεν ακινητοποιηθεί αμέσως κατά τη διενέργεια αυτής της δοκιμής, απαγορεύεται η χρήση του αλυσοπριονίου σε οποιαδήποτε περίπτωση. Συμβουλευτείτε το εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις μας.

1. Πίεστε το μοχλό ασφάλισης και κατόπιν τραβήξτε τη σκανδάλη διακόπτη. Η αλυσίδα πριονιού τίθεται αμέσως σε λειτουργία.

2. Σπρώξτε τον μπροστινό προφυλακτήρα χεριών προς τα εμπρός, με το πίσω μέρος του χεριού σας. Βεβαιωθείτε ότι το αλυσοπρίονο ακινητοποιείται αμέσως.

► **Εικ.7:** 1. Μπροστινός προφυλακτήρας χεριών 2. Ξεκλειδωτή θέση 3. Κλειδωμένη θέση

## Έλεγχος του φρένου ανάσχεσης

**▲ΠΡΟΣΟΧΗ:** Αν η αλυσίδα πριονιού δεν σταματήσει εντός δύο δευτερολέπτων σε αυτή τη δοκιμή, σταματήστε να χρησιμοποιείτε το αλυσοπρίονο και συμβουλευτείτε το εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης μας.

Θέστε το αλυσοπρίονο σε λειτουργία και μετά αφήστε εντελώς τη σκανδάλη διακόπτη. Η αλυσίδα πριονιού πρέπει να ακινητοποιηθεί πλήρως εντός δύο δευτερολέπτων.

## Ρύθμιση της λίπανσης αλυσίδας

Μπορείτε να ρυθμίσετε το ρυθμό παροχής της αντλίας λαδιού με τη βίδα ρύθμισης χρησιμοποιώντας ένα κλειδί γενικής χρήσης. Η ποσότητα λαδιού μπορεί να ρυθμιστεί σε 3 βήματα. Ανοίξτε το καπάκι για να ρυθμίσετε τη βίδα ρύθμισης.

► **Εικ.8:** 1. Καπάκι 2. Βίδα ρύθμισης

## Καραμπίνερ (σημείο πρόσδεσης σκοινιού)

Μπορείτε να κρεμάσετε το εργαλείο αν προσδέσετε το σκοινί στο караμπίνερ. Τραβήξτε πάνω το караμπίνερ και μετά δέστε το με το σκοινί.

► **Εικ.9:** 1. Καραμπίνερ

## Αγκυλωτός προφυλακτήρας

Το εργαλείο είναι εξοπλισμένο με αγκυλωτό προφυλακτήρα ως στάνταρ. Για αντικατάσταση του αγκυλωτού προφυλακτήρα, απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένα κέντρα σέρβις της Makita.

Όταν εκτελείτε τη λειτουργία κοπής, δεσμεύστε τον αγκυλωτό προφυλακτήρα με το μηχάνημα και χρησιμοποιήστε τον ως μοχλό.

## Ηλεκτρονική λειτουργία

Το εργαλείο είναι εξοπλισμένο με ηλεκτρονικές λειτουργίες για εύκολη λειτουργία.

- Ηλεκτρονικό φρένο  
Το εργαλείο αυτό είναι εξοπλισμένο με ηλεκτρικό φρένο. Αν το εργαλείο αποτυγχάνει συνεχώς να σταματάει γρήγορα αφού αφήνετε τη σκανδάλη διακόπτη, ζητήστε την επισκευή του εργαλείου από κέντρο εξυπηρέτησης της Makita.

## ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

**▲ΠΡΟΣΟΧΗ:** Να βεβαιώνετε πάντα ότι το εργαλείο είναι σβηστό και η κασέτα μπαταρίας έχει αφαιρεθεί πριν εκτελέσετε κάποια εργασία στο εργαλείο.

**▲ΠΡΟΣΟΧΗ:** Μην αγγίζετε την αλυσίδα πριονιού με γυμνά χέρια. Να φοράτε πάντα γάντια κατά το χειρισμό της αλυσίδας πριονιού.

## Τοποθέτηση ή αφαίρεση της αλυσίδας πριονιού

**▲ΠΡΟΣΟΧΗ:** Η αλυσίδα πριονιού και η κατευθυντήρια λάμα είναι ακόμα ζεστές μετά τη λειτουργία. Αφήστε τις να ψυχθούν αρκετά πριν εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία στο εργαλείο.

**▲ΠΡΟΣΟΧΗ:** Η διαδικασία της τοποθέτησης ή αφαίρεσης της αλυσίδας πριονιού θα πρέπει να εκτελείται σε καθαρό μέρος χωρίς πριονίδια και παρόμοια υλικά.

## Τοποθέτηση της αλυσίδας πριονιού

Για να τοποθετήσετε την αλυσίδα πριονιού, εκτελέστε τα ακόλουθα βήματα:

1. Αποδεσμεύστε το φρένο αλυσίδας τραβώντας τον μπροστινό προφυλακτήρα χεριών.
2. Χαλαρώστε τη βίδα ρύθμισης αλυσίδας και μετά το παξιμάδι συγκράτησης.

► **Εικ.10:** 1. Κάλυμμα αλυσοτροχού 2. Βίδα ρύθμισης

### αλυσίδα 3. Παξιμάδι συγκράτησης

3. Αφαιρέστε το κάλυμμα αλυσοτροχού.
4. Ελέγξτε την κατεύθυνση της αλυσίδας πριονιού. Αντιστοιχίστε την κατεύθυνση της αλυσίδας πριονιού με αυτή του σημαδιού στο σώμα του αλυσοπριονίου.  
► **Εικ.11:** 1. Ένδειξη στο σώμα αλυσοπριονίου
5. Προσαρμόστε το ένα άκρο της αλυσίδας πριονιού στο επάνω μέρος της κατευθυντήριας λάμας.
6. Προσαρμόστε το άλλο άκρο της αλυσίδας πριονιού γύρω από το αλυσοτροχό, μετά συνδέστε την κατευθυντήρια λάμα στο σώμα του αλυσοπριονίου, ευθυγραμμίζοντας την οπή στην κατευθυντήρια λάμα με τον πείρο στο σώμα του αλυσοπριονίου.  
► **Εικ.12:** 1. Αλυσοτροχός 2. Οπή
7. Εισαγάγετε την προεξοχή και τον πείρο στο κάλυμμα αλυσοτροχού μέσα στο σώμα του αλυσοπριονίου και μετά κλείστε το κάλυμμα ώστε τα μπουλόνια και ο πείρος στο σώμα του αλυσοπριονίου να αντιστοιχίσουν με τα αντίστοιχα μέρη τους στο κάλυμμα.  
► **Εικ.13:** 1. Προεξοχή 2. Κάλυμμα αλυσοτροχού 3. Μπουλόνι 4. Πείρος

8. Σφίξτε το παξιμάδι συγκράτησης για να στερεώσετε το κάλυμμα αλυσοτροχού, έπειτα χαλαρώστε το λίγο για τη ρύθμιση της τάσης.  
► **Εικ.14:** 1. Παξιμάδι συγκράτησης

Αφού τοποθετήσετε την αλυσίδα πριονιού, ρυθμίστε το τέντωμα της αλυσίδας πριονιού ανατρέχοντας στην ενότητα για τη ρύθμιση του τεντώματος της αλυσίδας πριονιού.

## Αφαίρεση της αλυσίδας πριονιού

Για να αφαιρέσετε την αλυσίδα πριονιού, εκτελέστε τα ακόλουθα βήματα:

1. Αποδεσμεύστε το φρένο αλυσίδας τραβώντας τον μπροστινό προφυλακτήρα χειρών.
2. Χαλαρώστε τη βίδα ρύθμισης αλυσίδας και μετά το παξιμάδι συγκράτησης.  
► **Εικ.15:** 1. Βίδα ρύθμισης αλυσίδας 2. Παξιμάδι συγκράτησης
3. Βγάλτε το κάλυμμα αλυσοτροχού και κατόπιν βγάλτε την αλυσίδα πριονιού και την κατευθυντήρια λάμα από το κύριο τμήμα του αλυσοπριονίου.

## Ρύθμιση τεντώματος της αλυσίδας πριονιού

**⚠ΠΡΟΣΟΧΗ:** Μην σφίξετε την αλυσίδα πριονιού υπερβολικά. Το υπερβολικό τέντωμα της αλυσίδας πριονιού μπορεί να προκαλέσει το σπάσιμο της αλυσίδας πριονιού και τη φθορά της κατευθυντήριας λάμας.

**⚠ΠΡΟΣΟΧΗ:** Εάν η αλυσίδα είναι πολύ χαλαρή, μπορεί να αναπηδήσει από τη λάμα και να προκαλέσει ατύχημα με τραυματισμό.

Μετά από πολλές ώρες εργασίας, η αλυσίδα πριονιού μπορεί να χαλαρώσει. Περιστασιακά, να ελέγχετε το τέντωμα της αλυσίδας πριονιού πριν από τη χρήση.

1. Αποδεσμεύστε το φρένο αλυσίδας τραβώντας τον μπροστινό προφυλακτήρα χειρών.

2. Χαλαρώστε λίγο το παξιμάδι συγκράτησης για να χαλαρώσετε ελαφρά το κάλυμμα αλυσοτροχού.

► **Εικ.16:** 1. Παξιμάδι συγκράτησης

3. Σηκώστε την κατευθυντήρια λάμα λίγο προς τα πάνω και ρυθμίστε το τέντωμα αλυσίδας. Περιστρέψτε τη βίδα ρύθμισης αλυσίδας δεξιόστροφα για σφίξιμο, περιστρέψτε τη αριστερόστροφα για χαλάρωση.

**Για λεπίδα αλυσίδας 90PX / 91PX / M41 / M43 / 80TXL:**

Σφίξτε την αλυσίδα πριονιού μέχρι η κάτω πλευρά της αλυσίδας πριονιού να ταιριάζει στη ράγα της κατευθυντήριας λάμας όπως απεικονίζεται.

► **Εικ.17:** 1. Κατευθυντήρια λάμα 2. Αλυσίδα πριονιού 3. Βίδα ρύθμισης αλυσίδας

**Για λεπίδα αλυσίδας 25AP:**

Σφίξτε την αλυσίδα πριονιού ώστε το διάκενο μεταξύ του κέντρου του κάτω τμήματος της κατευθυντήριας λάμας και της αλυσίδας πριονιού να γίνει περίπου 1 mm έως 2 mm.

4. Συνεχίστε να κρατάτε την κατευθυντήρια λάμα ελαφρά και σφίξτε το κάλυμμα αλυσοτροχού.

**Για λεπίδα αλυσίδας 90PX / 91PX / M41 / M43 / 80TXL:**

Βεβαιωθείτε ότι η αλυσίδα πριονιού δεν χαλαρώνει στην κάτω πλευρά.

**Για λεπίδα αλυσίδας 25AP:**

Βεβαιωθείτε ότι το διάκενο μεταξύ του κέντρου του κάτω τμήματος της κατευθυντήριας λάμας και της αλυσίδας πριονιού είναι περίπου 1 mm έως 2 mm.

5. Σφίξτε το παξιμάδι συγκράτησης για να ασφαλίσετε το κάλυμμα αλυσοτροχού.

► **Εικ.18:** 1. Παξιμάδι συγκράτησης

## ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

### Λίπανση

**ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Όταν γεμίσετε με λάδι αλυσίδας για πρώτη φορά, ή σε επακόλουθη πλήρωση του δοχείου όταν αυτό έχει αδειάσει εντελώς, προσθέστε λάδι μέχρι το κάτω μέρος του στομίου πλήρωσης. Διαφορετικά, μπορεί να παρεμποδίζεται η παροχή λαδιού.

**ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Χρησιμοποιήστε το λάδι αλυσίδας πριονιού αποκλειστικά για αλυσοπριόνια Makita ή ισοδύναμο λάδι που διατίθεται στην αγορά.

**ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Να μη χρησιμοποιείτε ποτέ λάδι που περιέχει ίχνη σκόνης και σωματίδια ή πτητικό λάδι.

**ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Στο κλάδεμα δέντρων, να χρησιμοποιείτε βοτανικό λάδι. Το ορυκτέλαιο μπορεί να βλάψει τα δέντρα.

**ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Πριν από τη λειτουργία κοπής, βεβαιωθείτε ότι βιδώσατε το καπάκι δοχείου λαδιού που παρέχεται.

Όταν το εργαλείο βρίσκεται σε λειτουργία γίνεται

αυτόματη λίπανση της αλυσίδας πριονιού. Ελέγχετε περιοδικά την ποσότητα του υπολειπόμενου λαδιού εντός του δοχείου λαδιού μέσω της θύρας επιθεώρησης λαδιού.

► **Εικ.19:** 1. Καπάκι δοχείου λαδιού 2. Θύρα επιθεώρησης λαδιού

Για να επαναπληρώσετε το δοχείο, τοποθετήστε το αλυσοπρίονο στο πλάι του, κατόπιν πατήστε το κουμπί στο καπάκι δοχείου λαδιού ώστε το κουμπί στην άλλη πλευρά να σηκωθεί. Μετά, βγάλετε το καπάκι δοχείου λαδιού περιστρέφοντάς το. Η σωστή ποσότητα λαδιού είναι 200 ml. Αφού επαναπληρώσετε το δοχείο, βεβαιωθείτε ότι το καπάκι δοχείου λαδιού είναι καλά σφικμένο.

► **Εικ.20:** 1. Καπάκι δοχείου λαδιού 2. Σφίξτε 3. Ξεσφίξτε

**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:** Αν είναι δύσκολο να αφαιρέσετε το καπάκι δοχείου λαδιού, εισαγάγετε το σωληνωτό κλειδί στη σχισμή του καπακιού δοχείου λαδιού και μετά βγάλετε το καπάκι δοχείου λαδιού περιστρέφοντάς το αριστερόστροφα.

► **Εικ.21:** 1. Σχισμή 2. Σωληνωτό κλειδί

Μετά την επαναπλήρωση, κρατήστε το αλυσοπρίονο μακριά από το δέντρο. Θέστε το σε λειτουργία και περιμένετε, έως ότου η αλυσίδα πριονιού λιπανθεί επαρκώς.

► **Εικ.22**

## Εργασία με το αλυσοπρίονο

**▲ΠΡΟΣΟΧΗ:** Κρατάτε όλα τα μέρη του σώματός σας μακριά από την αλυσίδα πριονιού όταν το μοτέρ λειτουργεί.

**▲ΠΡΟΣΟΧΗ:** Κρατάτε το αλυσοπρίονο γερά με τα δύο σας χέρια όταν το μοτέρ λειτουργεί.

**▲ΠΡΟΣΟΧΗ:** Μην υποβάλλετε σε υπερπροσπάθεια. Κρατάτε πάντα σταθερό πότημα και την ισορροπία σας.

**ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Ποτέ μην πετάτε και μην ρίχνετε κάτω το εργαλείο.

**ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην καλύπτετε τις οπές αερισμού του εργαλείου.

## Κλάδεμα δέντρων

Φέρτε το σώμα του αλυσοπρίονου σε επαφή με το κλαδί που θα κόψετε πριν ενεργοποιήσετε το εργαλείο. Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί η δόννηση της κατευθυντήριας λάμας, έχοντας ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό του χειριστή. Πριονίστε το ξύλο που θέλετε να κόψετε απλώς μετακινώντας το αλυσοπρίονο προς τα κάτω χρησιμοποιώντας το βάρος του.

► **Εικ.23**

Εάν δεν μπορείτε να κόψετε το ξύλο τελείως με μια προσπάθεια:

Εφαρμόστε ελαφριά πίεση στη λαβή και συνεχίστε το πριόνισμα και τραβήξτε το αλυσοπρίονο λίγο προς τα πίσω.

► **Εικ.24**

Όταν κόβετε χονδρά κλαδιά, δημιουργήστε πρώτα μια ρηχή υποτομή και μετά προχωρήστε με την τελική κοπή

από το πάνω μέρος.

► **Εικ.25**

Αν προσπαθείτε να κόψετε τα χονδρά κλαδιά από το κάτω μέρος, το κλαδί μπορεί να γείρει προς τα κάτω και να πιάσει την αλυσίδα πριονιού κατά την κοπή. Αν προσπαθείτε να κόψετε τα χονδρά κλαδιά από το πάνω μέρος χωρίς να δημιουργήσετε πρώτα μια ρηχή υποτομή, το κλαδί μπορεί να σκιστεί.

► **Εικ.26**

## Μεταφορά εργαλείου

Πριν μεταφέρετε το εργαλείο, να εφαρμόζετε πάντα το φρένο αλυσίδας και να αφαιρείτε την κασέτα μπαταριών από το εργαλείο. Κατόπιν, προσαρτήστε το κάλυμμα κατευθυντήριας λάμας. Επίσης, να καλύπτετε την κασέτα μπαταριών με το κάλυμμα μπαταρίας.

► **Εικ.27:** 1. Κάλυμμα κατευθυντήριας λάμας 2. Κάλυμμα μπαταρίας

## ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

**▲ΠΡΟΣΟΧΗ:** Πριν την εκτέλεση εργασιών επιθεώρησης ή συντήρησης, πάντοτε να βεβαιώνετε ότι η συσκευή απενεργοποιήθηκε και η κασέτα μπαταριών έχει αφαιρεθεί.

**▲ΠΡΟΣΟΧΗ:** Να φοράτε πάντα γάντια όταν εκτελείτε έλεγχο ή συντήρησης.

**ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην χρησιμοποιείτε ποτέ βενζίνη, πετρελαϊκό αιθέρα, διαλυτικό, αλκοόλη ή παρόμοιες ουσίες. Μπορεί να προκληθεί αποχρωματισμός, παραμόρφωση ή ρωγμές.

Για τη διατήρηση της ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ και ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ του προϊόντος, οι επισκευές και οποιαδήποτε άλλη εργασία συντήρησης ή ρύθμισης πρέπει να εκτελούνται από εξουσιοδοτημένα ή εργοστασιακά κέντρα εξυπηρέτησης της Makita, χρησιμοποιώντας πάντοτε ανταλλακτικά της Makita.

## Ακόνισμα της αλυσίδας πριονιού

**Να τροχίζετε την αλυσίδα πριονιού όταν:**

- Παράγεται αλευρώδες πριονίδι κατά την κοπή υγρού ξύλου,
- Η αλυσίδα διαπερνά το ξύλο με δυσκολία, ακόμη και όταν ασκείται μεγάλη πίεση,
- Είναι προφανές ότι η ακμή κοπής έχει υποστεί ζημία,
- Το πριόνι ωθείται αριστερά ή δεξιά εντός του ξύλου. (προκαλείται από ακανόνιστο ακόνισμα της αλυσίδας πριονιού ή βλάβη μόνο στη μία πλευρά)

Να ακονίζετε την αλυσίδα πριονιού συχνά, αλλά λίγο κάθε φορά. Δύο ή τρία περάσματα με τη λίμα επαρκούν συνήθως για λόγους τροχίσματος ρουτίνας. Όταν έχετε επαναλάβει το ακόνισμα της αλυσίδας πριονιού αρκετές φορές, ζητήστε να ακονιστεί σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις μας.

**Κριτήριο ακονίσματος:**

**▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μια μεγάλη απόσταση μεταξύ του άκρου κοπής και του ρυθμιστή βάθους αυξάνει τον κίνδυνο κλοστήματος.

► **Εικ.28:** 1. Μήκος κόπτη 2. Απόσταση μεταξύ άκρου κοπής και ρυθμιστή βάθους 3. Ελάχιστο μήκος κόπτη (3 mm)

- Όλο το μήκος κόπτη πρέπει να είναι ίσο. Τα διαφορετικά μήκη κοπών εμποδίζουν την ομαλή λειτουργία της αλυσίδας πριονιού και μπορεί να προκαλέσουν το σπάσιμο της αλυσίδας πριονιού.
- Μην ακονίζετε την αλυσίδα όταν το ελάχιστο μήκος κοπών έχει φτάσει στα 3 mm ή λιγότερο. Η αλυσίδα πρέπει να αντικατασταθεί με μια καινούρια.
- Το πάχος θραυσμάτων καθορίζεται από την απόσταση μεταξύ του ρυθμιστή βάθους (στρογγυλή μύτη) και του άκρου κοπής.
- Θα έχετε τα καλύτερα αποτελέσματα κοπής με την ακόλουθη απόσταση μεταξύ του άκρου κοπής και του ρυθμιστή βάθους.
  - Λεπίδα αλυσίδας 90PX / 91PX / M41 / M43 / 80TXL / 25AP: 0,65 mm

► **Εικ.29**

- Όλοι οι κόπτες θα πρέπει να έχουν την ίδια γωνία ακονίσματος των 30°. Οι διαφορετικές γωνίες κόπτη αναγκάζουν την αλυσίδα να κινείται δύσκολα και ανομοιόμορφα, επιταχύνουν η φθορά και προκαλούν σπάσιμο της αλυσίδας.
- Χρησιμοποιήστε μια κατάλληλη στρογγυλή λίμα ώστε να διατηρείται η σωστή γωνία ακονίσματος σε σχέση με τα δόντια.
  - Λεπίδα αλυσίδας 90PX / 91PX / M41 / M43 / 80TXL / 25AP: 55°

#### Λίμα και καθοδήγηση λίμας

- Να χρησιμοποιείτε ειδική στρογγυλή λίμα (προαιρετικό εξάρτημα) για αλυσίδες πριονιού για να ακονίσετε την αλυσίδα. Οι συνηθισμένες στρογγυλές λίμες δεν είναι κατάλληλες.
- Η διάμετρος της στρογγυλής λίμας για κάθε αλυσίδα πριονιού είναι η εξής:
  - Λεπίδα αλυσίδας 90PX: 4,5 mm
  - Λεπίδα αλυσίδας 91PX / M41 / M43 / 80TXL / 25AP: 4,0 mm
- Η λίμα θα πρέπει να έρχεται σε επαφή με τον κόπτη μόνο κατά την εμπρόσθια κίνηση. Ανασηκώστε τη λίμα από τον κόπτη κατά τη διαδρομή επιστροφής.
- Ακονίστε πρώτα τον πιο κοντό κόπτη. Μετά, το μήκος αυτού του πιο κοντού κόπτη γίνεται το πρότυπο για όλους τους άλλους κόπτες στην αλυσίδα πριονιού.
- Να οδηγείτε τη λίμα όπως υποδεικνύεται στην εικόνα.

► **Εικ.30:** 1. Λίμα 2. Αλυσίδα πριονιού

- Η οδήγηση της λίμας καθίσταται πιο εύκολη, εάν χρησιμοποιείτε συγκρατητήρα λίμας (προαιρετικό εξάρτημα). Ο συγκρατητήρας λίμας διαθέτει ενδείξεις για την κατάλληλη γωνία τροχίσματος 30° (ευθυγραμμίστε τις ενδείξεις παράλληλα με την αλυσίδα πριονιού) και περιορίζει το βάθος διεύθυνσης (σε 4/5 της διαμέτρου της λίμας).

► **Εικ.31:** 1. Συγκρατητήρας λίμας

- Μετά από το τρόχισμα της αλυσίδας, ελέγξτε το ύψος του ρυθμιστή βάθους κοπής χρησιμοποιώντας το εργαλείο μέτρησης αλυσίδας (προαιρετικό εξάρτημα).

► **Εικ.32**

- Αφαιρέστε τυχόν προεξέχον υλικό, όσο μικρό και εάν είναι, με ειδική επίπεδη λίμα (προαιρετικό εξάρτημα).
- Αποτελειώστε το μπροστινό μέρος του ρυθμιστή βάθους κοπής ξανά.

### Καθαρισμός της κατευθυντήριας λάμας

Ρινίσματα και πριονόσκονη θα συσσωρευτούν στην εγκοπή της κατευθυντήριας λάμας. Μπορεί να βουλώσουν την εγκοπή της λάμας και να ελαττώσουν τη ροή του λαδιού. Να καθαρίζετε τα ρινίσματα και την πριονόσκονη κάθε φορά που ακονίζετε ή αντικαθιστάτε την αλυσίδα πριονιού.

► **Εικ.33**

### Καθαρισμός του καλύμματος αλυσοτροχού

Στο εσωτερικό του καλύμματος αλυσοτροχού θα συσσωρευτούν ρινίσματα και πριονόσκονη. Αφαιρέστε το κάλυμμα αλυσοτροχού και την αλυσίδα πριονιού από το εργαλείο και μετά καθαρίστε τα ρινίσματα και την πριονόσκονη.

► **Εικ.34**

### Καθαρισμός οπής παροχής λαδιού

Μπορεί να παρουσιαστεί συσσώρευση σκόνης και σωματιδίων εντός της οπής παροχής λαδιού στη διάρκεια της λειτουργίας. Αυτή η σκόνη ή σωματίδια μπορεί να παρεμποδίζει τη ροή λαδιού και να προκαλέσει ανεπαρκή λίπανση ολόκληρης της αλυσίδας πριονιού. Όταν παρατηρηθεί κακή παροχή λαδιού λίπανσης στο πάνω μέρος της κατευθυντήριας λάμας, καθαρίστε την οπή παροχής λαδιού ως ακολούθως.

1. Αφαιρέστε το κάλυμμα αλυσοτροχού και την αλυσίδα πριονιού από το εργαλείο.
2. Αφαιρέστε τη σκόνη ή τα μικρά σωματίδια χρησιμοποιώντας ένα κατασαβίδι με επίπεδη μύτη ή κάποιο παρόμοιο εργαλείο.

► **Εικ.35:** 1. Κατασαβίδι με επίπεδη μύτη 2. Οπή παροχής λαδιού

3. Τοποθετήστε την κασέτα μπαταριών στο εργαλείο. Τραβήξτε τη σκανδάλη διακόπτη ώστε η συσσωρευμένη σκόνη και τα σωματίδια να αποβληθούν από την οπή παροχής λαδιού μέσω της ροής λαδιού.

4. Αφαιρέστε την κασέτα μπαταριών από το εργαλείο. Τοποθετήστε εκ νέου την αλυσίδα πριονιού και το κάλυμμα αλυσοτροχού στο εργαλείο.

### Αντικατάσταση του αλυσοτροχού

**▲ ΠΡΟΣΟΧΗ:** Ένας φθαρμένος αλυσοτροχός θα προκαλέσει φθορά στη νέα αλυσίδα πριονιού. Σε αυτή την περίπτωση αντικαταστήστε τον αλυσοτροχό.

Πριν από την τοποθέτηση μιας νέας αλυσίδας πριονιού, ελέγξτε την κατάσταση του αλυσοτροχού.

► **Εικ.36:** 1. Αλυσοτροχός 2. Φθαρμένες περιοχές

Να τοποθετείτε πάντα νέο ασφαλιστικό δακτύλιο, όταν αντικαθιστάτε τον αλυσοτροχό.

► **Εικ.37:** 1. Ασφαλιστικός δακτύλιος 2. Αλυσοτροχός

**ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Βεβαιωθείτε ότι ο αλυσοτροχός είναι τοποθετημένος όπως απεικονίζεται στην εικόνα.

## Αποθήκευση του εργαλείου

1. Καθαρίστε το εργαλείο πριν από τη φύλαξη. Αφαιρέστε τυχόν ροκανίδια και πριονίδι από το εργαλείο μετά από την αφαίρεση του καλύμματος αλυσοτροχού.
2. Μετά από τον καθαρισμό του εργαλείου, αφήστε το σε λειτουργία χωρίς φορτίο ώστε να λιπανθεί η αλυσίδα πριονιού και η κατευθυντήρια λάμα.
3. Καλύψτε την κατευθυντήρια λάμα με το κάλυμμα κατευθυντήριας λάμας.
4. Αδειάστε το δοχείο λαδιού.

## Οδηγίες για περιοδική συντήρηση

Για τη διασφάλιση της μακράς ζωής λειτουργίας, την αποφυγή της ζημιάς και τη διασφάλιση της πλήρους λειτουργικότητας των δυνατοτήτων ασφάλειας, πρέπει να εκτελείτε τις ακόλουθες εργασίες συντήρησης σε τακτά χρονικά διαστήματα. Η εγγύηση θα αναγνωριστεί μόνο εάν εκτελείτε σωστά τις εργασίες αυτές σε τακτά χρονικά διαστήματα. Εάν δεν εκτελέσετε τις συνιστώμενες εργασίες συντήρησης, μπορεί να προκληθούν ατυχήματα! Ο χρήστης του αλυσοπριονίου δεν πρέπει να εκτελεί εργασίες συντήρησης που δεν περιγράφονται στο εγχειρίδιο οδηγιών. Όλες αυτές οι εργασίες πρέπει να εκτελούνται από εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.

| Στοιχείο ελέγχου / Χρόνος λειτουργίας |                                                                       | Πριν από τη λειτουργία | Κάθε ημέρα | Κάθε εβδομάδα | Κάθε 3 μήνες | Κάθε χρόνο | Πριν από την αποθήκευση |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|---------------|--------------|------------|-------------------------|
| Αλυσοπριονίο                          | Επιθεωρήστε.                                                          | ✓                      | -          | -             | -            | -          | -                       |
|                                       | Καθαρίστε.                                                            | -                      | ✓          | -             | -            | -          | -                       |
|                                       | Ελέγξτε σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.                             | -                      | -          | -             | -            | ✓          | ✓                       |
| Αλυσίδα πριονιού                      | Επιθεωρήστε.                                                          | ✓                      | -          | -             | -            | -          | -                       |
|                                       | Ακονίστε εάν απαιτείται.                                              | -                      | -          | -             | -            | -          | ✓                       |
| Κατευθυντήρια λάμα                    | Επιθεωρήστε.                                                          | ✓                      | ✓          | -             | -            | -          | -                       |
|                                       | Αφαιρέστε από το αλυσοπριονίο.                                        | -                      | -          | -             | -            | -          | ✓                       |
| Φρένο αλυσίδας                        | Ελέγξτε τη λειτουργία.                                                | ✓                      | -          | -             | -            | -          | -                       |
|                                       | Πηγαίνετε το σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις για τακτική επιθεώρηση. | -                      | -          | -             | ✓            | -          | -                       |
| Λίπανση αλυσίδας                      | Ελέγξτε την παροχή τροφοδοσίας λαδιού.                                | ✓                      | -          | -             | -            | -          | -                       |
| Σκανδάλη διακόπτης                    | Επιθεωρήστε.                                                          | ✓                      | -          | -             | -            | -          | -                       |
| Μοχλός ασφάλισης                      | Επιθεωρήστε.                                                          | ✓                      | -          | -             | -            | -          | -                       |
| Καπάκι δοχείου λαδιού                 | Ελέγξτε ότι είναι σφιγμένο.                                           | ✓                      | -          | -             | -            | -          | -                       |
| Συγκρατήρας αλυσίδας                  | Επιθεωρήστε.                                                          | -                      | -          | ✓             | -            | -          | -                       |
| Βίδες και παξιμάδια                   | Επιθεωρήστε.                                                          | -                      | -          | ✓             | -            | -          | -                       |

# ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Πριν ζητήσετε επισκευές, εκτελέστε αρχικά τη δική σας επιθεώρηση. Αν εντοπίσετε πρόβλημα που δεν επεξηγείται στο εγχειρίδιο, μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε το εργαλείο. Αντ' αυτού, ζητήστε βοήθεια από εξουσιοδοτημένα κέντρα εξυπηρέτησης της Makita και πάντοτε να χρησιμοποιείτε γνήσια ανταλλακτικά της Makita.

| Κατάσταση δυσλειτουργίας                                                                                                        | Αιτία                                                                    | Ενέργεια                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Το αλυσοπρίονο δεν ξεκινά.                                                                                                      | Δεν είναι τοποθετημένη η κασέτα μπαταριών.                               | Τοποθετήστε μια φορτισμένη κασέτα μπαταριών.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                 | Πρόβλημα μπαταρίας (χαμηλή τάση).                                        | Επαναφορτίστε την κασέτα μπαταριών. Εάν η επαναφόρτιση δεν είναι αποτελεσματική, αντικαταστήστε την κασέτα μπαταριών.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                 | Ο διακόπτης κύριας λειτουργίας είναι ανενεργός.                          | Το αλυσοπρίονο απενεργοποιείται αυτόματα αν δεν λειτουργεί για περίπου 5 λεπτά. Ενεργοποιήστε ξανά τον διακόπτη κύριας λειτουργίας.<br><br>Το αλυσοπρίονο απενεργοποιείται αυτόματα όταν το μοτέρ σταματάει λόγω της ενεργοποίησης του συστήματος προστασίας για περίπου 5 λεπτά. Προβείτε σε επιδιορθωτική δράση στο εργαλείο και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε ξανά τον διακόπτη κύριας λειτουργίας. |
| Η αλυσίδα πριονιού δεν λειτουργεί.                                                                                              | Ενεργοποιημένο φρένο αλυσίδας.                                           | Αποδεσμεύστε το φρένο αλυσίδας.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Το μοτέρ σταματά να λειτουργεί μετά από μικρή χρήση.                                                                            | Το επίπεδο φόρτισης μπαταρίας είναι χαμηλό.                              | Επαναφορτίστε την κασέτα μπαταριών. Εάν η επαναφόρτιση δεν είναι αποτελεσματική, αντικαταστήστε την κασέτα μπαταριών.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Δεν υπάρχει λάδι στην αλυσίδα.                                                                                                  | Το δοχείο λαδιού είναι άδειο.                                            | Γεμίστε το δοχείο λαδιού.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                 | Η εγκοπή οδηγού λαδιού είναι βρόμικη.                                    | Καθαρίστε την εγκοπή.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                 | Κακή παροχή λαδιού.                                                      | Ρυθμίστε την ποσότητα της παροχής λαδιού με τη βίδα ρύθμισης.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Το αλυσοπρίονο δεν φτάνει τις μέγιστες ΣΑΛ.                                                                                     | Η κασέτα μπαταριών δεν είναι σωστά τοποθετημένη.                         | Τοποθετήστε την κασέτα μπαταριών όπως περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                 | Η ισχύς της μπαταρίας μειώνεται.                                         | Επαναφορτίστε την κασέτα μπαταριών. Εάν η επαναφόρτιση δεν είναι αποτελεσματική, αντικαταστήστε την κασέτα μπαταριών.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                 | Το σύστημα μετάδοσης κίνησης δεν λειτουργεί σωστά.                       | Απευθυνθείτε στο εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις της περιοχής σας για επισκευή.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Η λυχνία κύριας λειτουργίας αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα.                                                                       | Τραβήξτε τη σκανδάλη διακόπτη κάτω από μη λειτουργικές συνθήκες.         | Τραβήξτε τη σκανδάλη διακόπτη αφού ενεργοποιήσετε το διακόπτη κύριας λειτουργίας και απελευθερώσετε το φρένο αλυσίδας.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Η αλυσίδα δεν σταματάει ακόμη και όταν ενεργοποιείται το φρένο αλυσίδας:<br><b>Διακόψτε αμέσως τη λειτουργία του εργαλείου!</b> | Ο ιμάντας φρένου είναι φθαρμένος.                                        | Απευθυνθείτε στο εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις της περιοχής σας για επισκευή.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ασυνήθιστοι κραδασμοί:<br><b>Διακόψτε αμέσως τη λειτουργία του εργαλείου!</b>                                                   | Η κατευθυντήρια λάμα ή η αλυσίδα πριονιού είναι χαλαρή.                  | Ρυθμίστε την κατευθυντήρια λάμα και το τέντωμα της αλυσίδας πριονιού.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                 | Δυσλειτουργία εργαλείου.                                                 | Απευθυνθείτε στο εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις της περιοχής σας για επισκευή.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Η αλυσίδα πριονιού δεν μπορεί να εγκατασταθεί.                                                                                  | Ο συνδυασμός της αλυσίδας πριονιού και του αλυσοτροχού δεν είναι σωστός. | Χρησιμοποιήστε το σωστό συνδυασμό της αλυσίδας πριονιού και του αλυσοτροχού αναφερόμενοι στην ενότητα με τις προδιαγραφές.                                                                                                                                                                                                                                                                            |

# ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

**⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ:** Αυτά τα εξαρτήματα ή προσαρτήματα συνιστώνται για χρήση με το εργαλείο Makita που περιγράφηκε στις οδηγίες αυτές. Η χρήση οποιωνδήποτε άλλων εξαρτημάτων ή προσαρτημάτων μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο τραυματισμού σε άτομα. Να χρησιμοποιείτε τα εξαρτήματα ή προσαρτήματα μόνο για την χρήση που προορίζονται.

Εάν χρειάζεστε οποιαδήποτε βοήθεια για περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με αυτά τα εξαρτήματα, απευθυνθείτε στο τοπικό σας κέντρο εξυπηρέτησης Makita.

- Αλυσίδα πριονιού
- Κατευθυντήρια λάμα
- Κάλυμμα κατευθυντήριας λάμας
- Αλυστροχός
- Λίμα
- Γνήσια μπαταρία και φορτιστής της Makita

**⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Εάν αγοράσετε μια κατευθυντήρια λάμα με μήκος διαφορετικό από αυτό της τυπικής κατευθυντήριας λάμας, αγοράστε επίσης ένα κατάλληλο κάλυμμα κατευθυντήριας λάμας. Πρέπει να ταιριάζει και να καλύπτει πλήρως την κατευθυντήρια λάμα στο αλυσοπρίονο.

**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:** Μερικά στοιχεία στη λίστα μπορεί να συμπεριλαμβάνονται στη συσκευασία εργαλείου ως στάνταρ εξαρτήματα. Μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα.

## TEKNİK ÖZELLİKLER

| Model:                                                           | UC002G                              | UC003G       | UC004G       | UC006G       |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Tam uzunluk<br>(kılavuz çubuk ve batarya olmadan)                | 266 mm                              |              |              |              |
| Nominal voltaj                                                   | D.C. 36 V - 40 V maks.              |              |              |              |
| Net ağırlık                                                      | *1                                  | 2,6 kg       |              |              |
|                                                                  | *2                                  | 3,8 - 4,5 kg | 3,9 - 4,6 kg | 4,0 - 4,7 kg |
| Standart kılavuz çubuk uzunluğu                                  | 250 mm                              | 300 mm       | 350 mm       | 250 mm       |
| Önerilen kılavuz çubuk uzunluğu                                  | 90PX / 91PX / M41 / M43 / 80TXL ile | 250 - 350 mm |              |              |
|                                                                  | 25AP ile                            | -            |              |              |
| Kullanılabilir testere zinciri türü<br>(aşağıdaki tabloya bakın) | 90PX / 91PX / M41 / M43 / 80TXL     |              |              | 25AP         |
| Zincir hızı                                                      | 0 - 24,8 m/s<br>(0 - 1.490 m/min)   |              |              |              |
| Zincir yağı tank hacmi                                           | 200 cm <sup>3</sup>                 |              |              |              |
| Koruma sınıfı                                                    | IPX4                                |              |              |              |

- Sürekli yapılan araştırma ve geliştirmelerden dolayı, burada belirtilen özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.

- Özellikler ülkeden ülkeye değişebilir.

\*1: Ağırlık, testere zinciri, kılavuz çubuk, kılavuz çubuk kılıfı, yağ ve batarya kartuşu/kartuşları olmadan.

\*2: EPTA Prosedürü 01/2014 uyarınca en hafif ve en ağır ağırlık kombinasyonu. Ağırlık, ekli aksesuara/aksesuarlara ve batarya kartuşuna/kartuşlarına bağlı olarak farklılık gösterebilir.

## Geçerli batarya kartuşu ve şarj aleti

|                 |                                                                         |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Batarya kartuşu | BL4020 / BL4025* / BL4040* / BL4040F* / BL4050F<br>* : Önerilen batarya |
| Şarj aleti      | DC40RA / DC40RB / DC40RC / DC40WA                                       |

- Yukarıda listelenen batarya kartuşlarının ve şarj aletlerinin bazıları yaşadığınız bölgeye bağlı olarak mevcut olmayabilir.

**⚠UYARI:** Sadece yukarıda listelenen batarya kartuşlarını ve şarj aletlerini kullanın. Başka batarya kartuşlarının ve şarj aletlerinin kullanılması yaralanma ve/veya yangına neden olabilir.

**NOT:** Bu aletten tam performans elde etmek için önerilen bataryaların kullanılmasını öneririz.

## Testere zinciri, kılavuz çubuk ve zincir dişlisi kombinasyonu

| Testere zinciri türü          |                        | 90PX / M41                |         |         |
|-------------------------------|------------------------|---------------------------|---------|---------|
| Zincir bağlantılarının sayısı |                        | 40                        | 46      | 52      |
| Kılavuz çubuk                 | Kılavuz çubuk uzunluğu | 250 mm                    | 300 mm  | 350 mm  |
|                               | Kesme uzunluğu         | 22,5 cm                   | 28,1 cm | 33,7 cm |
|                               | Diş aralığı            | 3/8"                      |         |         |
|                               | Zincir kalınlığı       | 1,1 mm                    |         |         |
|                               | Tip                    | Zincir dişlisi pala burnu |         |         |
| Zincir dişlisi                | Diş sayısı             | 6                         |         |         |
|                               | Diş aralığı            | 3/8"                      |         |         |

| Testere zinciri türü          |  | 91PX / M43 |    |    |
|-------------------------------|--|------------|----|----|
| Zincir bağlantılarının sayısı |  | 40         | 46 | 52 |

| Testere zinciri türü |                        | 91PX / M43                |         |         |
|----------------------|------------------------|---------------------------|---------|---------|
| Kılavuz çubuk        | Kılavuz çubuk uzunluğu | 250 mm                    | 300 mm  | 350 mm  |
|                      | Kesme uzunluğu         | 22,5 cm                   | 28,1 cm | 33,7 cm |
|                      | Diş aralığı            | 3/8"                      |         |         |
|                      | Zincir kalınlığı       | 1,3 mm                    |         |         |
|                      | Tip                    | Zincir dişlisi pala burnu |         |         |
| Zincir dişlisi       | Diş sayısı             | 6                         |         |         |
|                      | Diş aralığı            | 3/8"                      |         |         |

| Testere zinciri türü          |                        | 80TXL                     |         |         |
|-------------------------------|------------------------|---------------------------|---------|---------|
| Zincir bağlantılarının sayısı |                        | 46                        | 51      | 59      |
| Kılavuz çubuk                 | Kılavuz çubuk uzunluğu | 250 mm                    | 300 mm  | 350 mm  |
|                               | Kesme uzunluğu         | 23,2 cm                   | 27,2 cm | 34,2 cm |
|                               | Diş aralığı            | 0,325"                    |         |         |
|                               | Zincir kalınlığı       | 1,1 mm                    |         |         |
|                               | Tip                    | Zincir dişlisi pala burnu |         |         |
| Zincir dişlisi                | Diş sayısı             | 7                         |         |         |
|                               | Diş aralığı            | 0,325"                    |         |         |

| Testere zinciri türü          |                        | 25AP        |  |  |
|-------------------------------|------------------------|-------------|--|--|
| Zincir bağlantılarının sayısı |                        | 60          |  |  |
| Kılavuz çubuk                 | Kılavuz çubuk uzunluğu | 250 mm      |  |  |
|                               | Kesme uzunluğu         | 23,9 cm     |  |  |
|                               | Diş aralığı            | 1/4"        |  |  |
|                               | Zincir kalınlığı       | 1,3 mm      |  |  |
|                               | Tip                    | Oyma çubuğu |  |  |
| Zincir dişlisi                | Diş sayısı             | 9           |  |  |
|                               | Diş aralığı            | 1/4"        |  |  |

**⚠ UYARI:** Uygun bir kılavuz çubuk, testere zinciri ve zincir dişlisi kombinasyonu kullanın. Aksi takdirde yaralanmaya neden olabilir.

## Semboller

Ekipmanı için kullanılabilecek semboller aşağıda gösterilmiştir. Kullanmadan önce anlamlarını anladığınızdan emin olun.



Kullanma kılavuzunu okuyun.



Koruyucu gözlük takın.



Kulak koruyucuları takın.



Kask, koruyucu gözlük ve kulak koruyucu takın.



Ayak-bacak ve el-kol için uygun koruma kullanın.



**UYARI - BU ZİNCİR TESTERE YALNIZCA EĞİTİMLİ AĞAÇ HİZMETLERİ OPERATÖRLERİ TARAFINDAN KULLANIM İÇİNDİR. UYGUN EĞİTİM ALMADAN KULLANMAK CİDDİ YARALANMALARA NEDEN OLABİLİR.**



İzin verilen maksimum kesme uzunluğu



Zincir testereyi kullanırken daima iki elinizi kullanın.



Zincir testerenin geri tepmesine karşı dikkatli olun ve çubuğun ucuna dokunmaktan kaçının.



Zincir hareketinin yönü



Testere zinciri yağını ayarlama



Sadece AB ülkeleri için  
Ekipmanda tehlikeli bileşenler bulunduğundan dolayı atık elektrikli ve elektronik ekipmanlar, aküler ve bataryalar çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etkiye yol açabilir.

Elektrikli ve elektronik cihazları veya bataryaları evsel atıklarla birlikte atmayın!  
Atık elektrikli ve elektronik ekipmanlar ile akümülatörler ve bataryalar hakkındaki Avrupa Direktifi ve söz konusu direktifin ulusal yasalara uyarlanması gereğince atık elektrikli ekipmanlar, bataryalar ve akümülatörler ayrı olarak depolanmalı ve çevre koruma hakkındaki mevzuata uygun olarak faaliyet gösteren ayrı bir kentsel atık toplama noktasına teslim edilmelidir.  
Bu husus, ekipmanın üzerine yerleştirilmiş üzerinde çarpı işareti bulunan tekerlekli çöp kovası simgesi ile belirtilmiştir.



AB Dış Mekan Gürültü Direktifi uyarınca garanti edilen ses gücü seviyesi.



Avustralya NSW Gürültü Kontrol Mevzuatı uyarınca ses gücü seviyesi

## Kullanım amacı

Alet, dalları kesmek ve ağaçları budamak için tasarlanmıştır. Ağaç hizmetleri için de uygundur.

## Gürültü

EN62841-1 ve EN ISO 11681-2'ye uygulanabilir olarak belirlenen tipik A ağırlıklı gürültü düzeyi:

### Model UC002G

Ses basınç seviyesi ( $L_{pA}$ ): 93 dB (A)

Ses gücü düzeyi ( $L_{WA}$ ): 101 dB (A)

Belirsizlik (K): 3 dB (A)

### Model UC003G

Ses basınç seviyesi ( $L_{pA}$ ): 93 dB (A)

Ses gücü düzeyi ( $L_{WA}$ ): 101 dB (A)

Belirsizlik (K): 3 dB (A)

### Model UC004G

Ses basınç seviyesi ( $L_{pA}$ ): 93 dB (A)

Ses gücü düzeyi ( $L_{WA}$ ): 101 dB (A)

Belirsizlik (K): 3 dB (A)

### Model UC006G

Ses basınç seviyesi ( $L_{pA}$ ): 91 dB (A)

Ses gücü düzeyi ( $L_{WA}$ ): 99 dB (A)

Belirsizlik (K): 3 dB (A)

**NOT:** Beyan edilen gürültü emisyonu değer(ler)i bir standart test yöntemine uygun şekilde ölçülmüştür ve bir aleti bir başkasıyla karşılaştırmak için kullanılabilir.

**NOT:** Beyan edilen gürültü emisyonu değer(ler)i bir ön maruz kalma değerlendirmesi olarak da kullanılabilir.

**⚠UYARI:** Kulak koruyucuları takın.

**⚠UYARI:** Elektrikli aletin gerçek kullanımı sırasındaki gürültü emisyonu, aletin kullanım biçimlerine, özellikle işlenen iş parçasının türüne bağlı olarak beyan edilen değer(ler)den farklı olabilir.

**⚠UYARI:** Gerçek kullanım koşullarındaki tahmini maruziyeti baz alan, operatörü koruyacak güvenlik önlemlerini mutlaka belirleyin (çalışma döngüsü içerisinde aletin kapalı olduğu ve aktif durumda olmasının yanı sıra boşta çalıştığı zamanlar gibi, bütün zaman dilimleri göz önünde bulundurarak).

## Titreşim

EN62841-1 ve EN ISO 11681-2'ye göre uygulanabilir olarak belirlenen titreşim toplam değeri (üç eksenli vektör toplamı):

### Model UC002G

Çalışma modu: ahşap kesme

Titreşim emisyonu ( $a_{h,w}$ ): 5,0 m/s<sup>2</sup>

Belirsizlik (K): 1,5 m/s<sup>2</sup>

### Model UC003G

Çalışma modu: ahşap kesme

Titreşim emisyonu ( $a_{h,w}$ ): 5,0 m/s<sup>2</sup>

Belirsizlik (K): 1,5 m/s<sup>2</sup>

### Model UC004G

Çalışma modu: ahşap kesme

Titreşim emisyonu ( $a_{h,w}$ ): 5,0 m/s<sup>2</sup>

Belirsizlik (K): 1,5 m/s<sup>2</sup>

### Model UC006G

Çalışma modu: ahşap kesme

Titreşim emisyonu ( $a_{h,w}$ ): 2,8 m/s<sup>2</sup>

Belirsizlik (K): 1,5 m/s<sup>2</sup>

**NOT:** Beyan edilen titreşim toplam değer(ler)i bir standart test yöntemine uygun şekilde ölçülmüştür ve bir aleti bir başkasıyla karşılaştırmak için kullanılabilir.

**NOT:** Beyan edilen titreşim toplam değer(ler)i bir ön maruz kalma değerlendirmesi olarak da kullanılabilir.

**⚠UYARI:** Elektrikli aletin gerçek kullanımı sırasındaki titreşim emisyonu, aletin kullanım biçimlerine, özellikle işlenen iş parçasının türüne bağlı olarak beyan edilen değer(ler)den farklı olabilir.

**⚠UYARI:** Gerçek kullanım koşullarındaki tahmini maruziyeti baz alan, operatörü koruyacak güvenlik önlemlerini mutlaka belirleyin (çalışma döngüsü içerisinde aletin kapalı olduğu ve aktif durumda olmasının yanı sıra boşta çalıştığı zamanlar gibi, bütün zaman dilimleri göz önünde bulundurarak).

## Uygunluk Beyanları

### Sadece Avrupa ülkeleri için

Uygunluk beyanları bu kullanma kılavuzuna Ek A olarak eklenmiştir.

# GÜVENLİK UYARILARI

## Genel elektrikli alet güvenliği uyarıları

**⚠UYARI** Bu elektrikli aletle birlikte verilen tüm güvenlik uyarılarını, talimatları, resimli açıklamaları ve teknik özellikleri okuyun. Aşağıda listelenen talimatların herhangi birine uyulmaması elektrik çarpması, yangın ve/veya ciddi yaralanma ile sonuçlanabilir.

## Tüm uyarıları ve talimatları ile-ride başvurmak için saklayın.

Uyarılardaki “elektrikli alet” terimi ile ya prizden çalışan (kordonlu) elektrikli aletiniz ya da kendi aküsü ile çalışan (kordsuz) elektrikli aletiniz kastedilmektedir.

## Akülü Ağaç Kesme güvenlik uyarıları

- Zincir testere çalışırken vücudunuzun her kısmını testere zincirinden uzak tutun. Zincir testereyi çalıştırmadan önce, testere zincirinin hiçbir şeye temas etmediğinden emin olun.** Zincir testereleri kullanırken bir anlık bir dikkatsizlik, giysinizi veya vücudunuzu testere zincirine kaptırmaya neden olabilir.
- Zincir testereyi daima sağ elinizle üst tutamağından ve sol elinizle ön tutamağından tutun.** Zincir testereyi ters bir el düzeni ile tutmak yaralanma riskini artırır ve kesinlikle yapılmamalıdır.
- Bu elektrikli aleti sadece yalıtımlı kavrama yüzeyinden tutun çünkü testere zinciri görünmeyen elektrik kablolarına temas edebilir.** Testere zincirlerinin “akımlı” bir telle temas etmesi elektrikli aletin yalıtımsız metal kısımlarını “akımlı” hale getirebilir ve kullanıcıyı elektrik şokuna maruz bırakabilir.
- Emniyet gözlükleri ve kulak koruyucuları kullanın.** Baş, eller, bacaklar ve ayaklar için ayrıca koruyucu donanım kullanılması tavsiye edilir. Yeterli koruyuculuğu olan giysiler uçan kırıntılar ve kazayla testere zincirine temas etme nedeniyle yaralanmaları azaltacaktır.
- Daima yere sağlam basın.**
- Gerilim altındaki bir dalı keserken, geri fırlamaya karşı tetikte olun.** Ağaç liflerindeki gerilim boşaldığı zaman, yaylanma kuvvetiyle yüklü dal operatöre çarpabilir ve/veya zincir testereyi kontrolsüz şekilde fırlatabilir.
- Çalılar ve fidanları keserken çok dikkatli olun.** İnce dallı malzeme testere zincirini kısırabilir ve size doğru kamçı gibi çarpabilir veya sizin denge-nizi bozabilir.
- Zincir testereyi güç anahtarı kapalı olarak, vücudunuzdan uzakta, ön tutamağından tutarak taşıyın.** Zincir testereyi naklemeden veya saklarken kılavuz çubuk kılıfını daima takın. Zincir testerenin doğru şekilde tutulması, hareketli testere zincirine kazayla temas etme olasılığını azaltacaktır.
- Yağlama, zincir germe ve aksesuar değiş-tirme talimatlarına uyun.** Yanlış gerilme veya

yağlanmış zincir kırılabilir veya geri tepme olasılığı artabilir.

- Tutamakları kuru, temiz ve yağ ve gres bulaşmamış halde bulundurun.** Gresli, yağlı tutamaklar kaygandır ve kontrol kaybına neden olurlar.
- Sadece ağaç kesin. Zincir testereyi amacı dışında kullanmayın.** Örneğin, zincir testereyi plastik, kâğıt malzemeleri veya ahaş olmayan inşaat malzemelerini kesmek için kullanmayın. Zincir testerenin kullanım amacı dışında kullanılması tehlikeli bir durum ortaya çıkarabilir.
- Geri tepme nedenleri ve operatör tarafından önlenmesi:**

Kılavuz çubuğun burnu veya ucu bir cisme değdiği zaman veya ağaç, kesik içindeki testere zincirini kuşatıp, kısırdığı zaman geri tepme meydana gelebilir. Bazı durumlarda ucun teması ani bir ters etkiyle kılavuz çubuğun yukarı ve operatöre doğru geri tepmesine neden olabilir. Testere zincirinin kılavuz çubuğun üstü boyunca kısırılması kılavuz çubuğu hızla operatöre doğru geri itebilir. Bu tepkilerden herhangi biri ciddi yaralanmalarla sonuçlanabilecek şekilde, testerenin kontrolünü kaybetmenize neden olabilir. Sadece testerenizin yapısında bulunan güvenlik aygıtlarına güvenmeyin. Bir zincir testere kullanıcısı olarak, kesme işinin sırasında kaza veya yaralanma olmasını sağlamak için birçok önlem almanız gerekir. Geri tepme aletin yanlış kullanılması ve/veya yanlış kullanım usulleri veya koşullarının bir sonucu olarak aşağıda belirtildiği gibi doğru önlemlerle önlenebilir:

  - Zincir testereyi her iki elinizle, başparmağınız ve diğer parmaklarınızı tutamakları saracak şekilde, sıkıca kavrayın ve vücudunuzu ve kolunuzu geri tepme kuvvetlerine karşı koyabilecek şekilde konumlandırın.** Geri tepme kuvvetleri, eğer doğru önlemler alınırsa, operatör tarafından kontrol edilebilir. Zincir testereyi gevşek tutmayın.
- Şek.1**
  - Aşırı uzağa uzanmayın ve omuz yüksekliğinin üzerindeki yerleri kesmeyin.** Bu, istenmeyen uç temasının önlenmesine yardımcı olur ve beklenmedik durumlarda zincir testerenin daha iyi kontrol edilebilmesini sağlar.
  - Sadece imalatçının belirttiği yedek çubukları ve zincirleri kullanın.** Yanlış yedek çubuk ve zincir kullanımı zincir kopmasına ve/veya geri tepmeye neden olabilir.
  - Testere zinciri için imalatçının bileme ve bakım talimatlarına uyun.** Derinlik ölçeği yüksekliğinin azaltılması geri tepmenin artmasına yol açabilir.
- Çalışmaya başlamadan önce, zincir testerenin iyi çalışır ve güvenlik yönetmeliklerine uygun durumda olduğunu kontrol edin. Özellikle şunları kontrol edin:**
  - Zincir freninin doğru çalıştığını;
  - Serbest dönüş freninin doğru çalıştığını;
  - Çubuk ve zincir dişlisi kapağının doğru takıldığını;
  - Zincirin yönetmeliklere uygun şekilde bilene-miş ve gerilmiş olduğunu.

14. Zincir testereyi zincir kılıfı üstüne takılıyken çalıştırmayın. Zincir testereyi zincir kılıfı üstünden çıkararak çalıştırmak, zincir kılıfının ileri fırlayarak operatörün etrafındaki insanlara ve eşyalara zarar vermesine neden olabilir.

## Ek Güvenlik Uyarıları:

### Çalıştırma

1. Aleti çamurlu zeminde, ıslak yamaçlarda veya kaygan yerlerde kullanırken dengeye dikkat edin.
2. Aleti su birikintisine sokmayın.
3. Aleti dışarıda yağmur altında gözetimsiz bırakmayın.
4. Zincir testereyi kullanırken çevredekileri ve hayvanları çalışma alanından uzak tutun.

### Elektrik ve batarya güvenliği

1. Tehlikeli ortamlardan kaçının. Aleti nemli ya da ıslak yerlerde kullanmayın ve yağmura maruz bırakmayın. Makinenin içine su girmesi elektrik çarpması riskini arttıracaktır.
2. Bataryayı/bataryaları ateşe atmayın. Batarya hücresi patlayabilir. Bertaraf etmeye ilişkin özel talimatlar için yerel yönetmelikleri kontrol edin.
3. Batarya/bataryaları açmayın ya da batarya(lar) üzerinde değişiklik yapmayın. Ortaya çıkan elektrolit aşındırıcıdır ve gözlere ya da cilde zarar verebilir. Yutulduğu takdirde zehirli olabilir.
4. Bataryayı yağmurda veya ıslak yerlerde şarj etmeyin.
5. Bataryayı açık alanda şarj etmeyin.
6. Şarj aleti fişi ve şarj aleti terminaleri dahil şarj aletine ıslak ellerle dokunmayın.
7. Bataryayı yağmurda değiştirmeyin.

### Bakım ve saklama

1. Aleti depolarken doğrudan güneş ışığı ve yağmurdan sakının, ısınmayacak veya nemlenmeyecek bir yerde depolayın.

## Üst tutamaklı zincir testereye özel güvenlik uyarıları

1. Bu zincir testere özellikle ağaç bakımı ve budama için tasarlanmıştır. Zincir testere yalnızca uygun eğitim almış kişiler tarafından kullanılacak şekilde tasarlanmıştır. İlgili profesyonel organizasyonun tüm talimatlarına, prosedürlerine ve önerilerine uyun. Aksi takdirde ölümcül kazalar meydana gelebilir. Ağaçlarda testere ile kesim için her zaman bir yükselen platform (sepetli vinç, yükseltici platform) kullanılması önerilir. İple inme teknikleri oldukça tehlikelidir ve özel eğitim gerektirir. Operatörler güvenli ekipman kullanımı ve tırmanma teknikleri hakkında bilgi sahibi olmak için eğitilmelidir. Ağaçlarda çalışırken her zaman uygun kemer, halat ve karabinalar kullanın. Hem operatör hem de testere için daima tutucu ekipman kullanın.
2. Depolamadan önce kullanma kılavuzuna göre temizlik ve bakım yapın.
3. Yakıt veya zincir yağı sızıntısını, aletin hasar

görmesini ve yaralanmayı engellemek için araba ile taşıırken zincir testerenin güvenli bir şekilde yerleştirilmesini sağlayın.

4. Zincir freninin çalışmasını düzenli olarak kontrol edin. Bu işlem, geri tepme meydana geldiğinde yaralanma riskini azaltır.
5. Zincir yağın ateşe yakın doldurmayın. Zincir yağın doldururken asla sigara içmeyin.
6. Ulusal mevzuat, zincir testere kullanımını kısıtlayabilir.
7. Ekipman ağır darbe alır veya düşerse işe devam etmeden önce durumunu kontrol edin. Kumandalarda ve güvenlik aygıtlarında arıza olup olmadığını kontrol edin. Herhangi bir hasar veya tereddüt durumunda kontrol ve onarım için yetkili servis merkezimize başvurun.
8. Zincir testereyi çalıştırmadan önce daima zincir frenini devreye alın.
9. Kesime başlarken testerenin kaymasını (kızak hareketi) veya zıplamasını engellemek için testereyi sıkıca yerinde tutun.
10. Kesim sonunda “düşme”den dolayı dengeyi korumaya dikkat edin.
11. Rüzgar yönünü ve hızını hesaba katın. Talaş ve zincir yağı buğusundan kaçın.

### Koruyucu ekipman

1. Kafa, göz, el ve ayak yaralanmalarını engellemek ve ısıtmenizi korumak için zincir testere ile çalışılırken aşağıdaki koruyucu ekipman kullanılmalıdır:
  - Kıyafet türü uygun olmalıdır; başka bir ifade ile bedeni sarmalı ancak engel oluşturmamalıdır. Takı takmayın veya çalılık ya da ağaççıklara takılabilecek kıyafet giymeyin. Saçlarınız uzun ise mutlaka saç filesi takın!
  - Zincir testere çalışırken her durumda koruyucu kask takmak gereklidir. **Koruyucu kask** hasara karşı düzenli aralıklarla kontrol edilmeli ve en geç 5 yılda bir değiştirilmelidir. Yalnızca onaylı koruyucu kasklar kullanın.
  - Koruyucu kaskın **yüz siperi** (veya koruyucu gözlük) talaş ve odun yongasına karşı koruma sağlar. Zincir testere ile çalışma sırasında göz hasarlarını engellemek için koruyucu gözlük veya yüz siperi takın.
  - Yeterli **gürültüye karşı koruma ekipmanı** (koruyucu kulaklık, kulak tıkacı, vb.) takın.
  - **Koruyucu ceket** 22 kat naylondan oluşur ve operatörü kesiklere karşı korur. Yükseltilmiş platformlardan (sepetli vinç, yükseltici platform), merdivenlere monteli platformlardan çalışırken veya halatlarla tırmanırken daima giyilmelidir.
  - **Koruyucu salopet tulum** 22 katlı naylon kumaştan imal edilmiş olup kesiklere karşı koruma sağlar. Kullanılması şiddetle önerilir.
  - Kalın derinden yapılmış **koruyucu eldivenler** belirtilen ekipmanın bir parçasıdır ve zincir testere ile çalışırken daima giyilmelidir.
  - Zincir testere ile çalışırken kaymaz tabanlı, çelik burunlu ve bacak koruyuculu **güvenlik ayakkabıları** veya **güvenlik botları** daima giyilmelidir. Koruyucu katman ile donatılmış

güvenlik ayakkabıları kesiklere karşı koruma sağlar ve yere sağlam basmanıza olanak tanır. Ağaçlarda çalışmak için güvenlik botları, tırmanma tekniklerine uygun olmalıdır.

#### Titreşim

1. Aşırı titreşime maruz kalan zayıf dolaşım sistemli bireyler, kan damarlarında veya sinir sisteminde tahribat yaşayabilirler. Titreşim parmaklarda, ellerde veya bileklerde aşağıdaki belirtilere neden olabilir: "Uyuklama" (uyuşma), karıncalanma, ağrı, bir şey saplanıyor hissi, ten renginde veya tende değişim. **Bu belirtilerden herhangi biri olursa bir doktora görünün!** "Beyaz parmak hastalığı" riskini azaltmak için çalışma sırasında ellerinizi sıcak tutun ve ekipman ile aksesuarlara iyi bakın.

## BU TALİMATLARI SAKLAYIN.

**⚠UYARI:** Ürünü kullanırken (defalarca kullanınca kazanılan) rahatlık ve tanıdıklık duygusunun ilgili ürünün güvenlik kurallarına sıkı sıkıya bağlı kalmanın yerine geçmesine İZİN VERMEYİN. YANLIŞ KULLANIM veya bu kullanma kılavuzunda belirtilen emniyet kurallarına uymama ciddi yaralanmaya neden olabilir.

## Batarya kartuşu hakkında önemli güvenlik talimatları

1. Batarya kartuşunu kullanmadan önce, tüm talimatları ve (1) batarya kartuşu, (2) batarya ve (3) ürün üzerindeki tüm uyarı işaretlerini okuyun.
2. Batarya kartuşunu parçalarına ayırmayın veya kurcalamayın. Yangın, aşırı ısı veya patlamaya neden olabilir.
3. Çalışma süresi aşırı derecede kısalırsa kullanmayı derhal bırakın. Aşırı ısınma, yanma riski hatta patlamaya neden olabilir.
4. Gözünüze elektrolit kaçarsa, gözlerinizi temiz suyla durulayın ve hemen tıbbi yardım alın. Görme kaybına yol açabilir.
5. Batarya kartuşuna kısa devre yaptırmayın:
  - (1) Terminallere herhangi bir iletken madde değdirmeyin.
  - (2) Batarya kartuşunu çiviler, madeni paralar, vb. gibi başka metal nesnelerle aynı kaba koymaktan kaçının.
  - (3) Batarya kartuşunu yağmura ya da suya maruz bırakmayın.Kısa devre, büyük bir akım akışına, aşırı ısınmaya, olası yanıklara hatta bataryanın bozulmasına yol açabilir.
6. Aleti ve batarya kartuşunu sıcaklığın 50 °C ya da daha yüksek olduğu yerlerde saklamayın ve kullanmayın.
7. Aşırı derecede hasar görmüş ya da tamamen kullanılamaz durumda olsa bile batarya kartuşunu yakmayın. Batarya kartuşu ateşe atılırsa patlayabilir.
8. Batarya kartuşunu çivilemeyin, kesmeyin, ezmeyin, fırlatmayın, düşürmeyin ya da batarya kartuşuna sert bir nesne ile vurmayın. Bu eylemler yangın, aşırı ısı veya patlamaya neden olabilir.

9. **Hasarlı bataryayı kullanmayın.**
10. **Aletin içerdği lityum-iyon bataryalar Tehlikeli Eşyalar Yönetmeliğinin gereksinimlerine tabidir.**

Ticari nakliye işlemleri için, örneğin üçüncü taraflar, nakliye acenteleri tarafından yapılan nakliyelerde, paketlenme ve etiketlenme gereksinimlerine uyulmalıdır.

Nakliyesi yapılacak ürünün hazırlanması için, tehlikeli maddeler konusunda uzman bir kişiye danışın. Lütfen muhtemelen daha ayrıntılı olan ulusal yönetmeliklere de uyun.

Açık kontakları bantlayın ya da maskeleyin ve bataryayı paketin içinde hareket etmeyecek şekilde paketleyin.
11. **Batarya kartuşunu bertaraf ederken aletten çıkarın ve güvenli bir yerde bertaraf edin. Bataryanın bertaraf edilmesi ile ilgili yerel düzenlemelere uyunuz.**
12. **Bataryaları sadece Makita tarafından belirtilen ürünlerle kullanın.** Bataryaların uyumsuz ürünlere takılması; yangın, aşırı ısınma, patlama ya da elektrolit sızıntısına neden olabilir.
13. **Alet uzun süre kullanılmıyacaksa batarya aletten çıkarılmalıdır.**
14. **Kullanma sırasında ve sonrasında batarya kartuşu ısınarak yanıklara veya düşük sıcaklık yanıklarına yol açabilir. Sıcak batarya kartuşları ile işlem yaparken dikkat edin.**
15. **Yanıklara neden olabilecek kadar sıcak olabileceğinden kullandıktan hemen sonra aletin terminaline dokunmayın.**
16. **Batarya kartuşunun terminallerine, deliklerine ve kanallarına mıcır, toz veya toprak girmesine izin vermeyin.** Aletin veya batarya kartuşunun ısınmasına, alev almasına, patlamasına ve arızalanmasına neden olarak yanıklara veya yaralanmaya yol açabilir.
17. **Alet yüksek gerilim elektrik güç hatları yakınında kullanımı desteklemediği sürece batarya kartuşunu yüksek gerilim elektrik güç hatlarının yakınında kullanmayın.** Aletin veya batarya kartuşunun arızalanmasına veya bozulmasına neden olabilir.
18. **Bataryayı çocuklardan uzak tutun.**

## BU TALİMATLARI MUHAFAZA EDİNİZ.

**⚠DİKKAT:** Sadece orijinal Makita bataryalarını kullanın. Orijinal olmayan Makita bataryaları ya da üzerine değişiklik yapılmış bataryaların kullanımı bataryanın patlamasına ve sonuç olarak yangın, kişisel yaralanma ve hasara neden olabilir. Ayrıca Makita aleti ve şarj aletinin Makita tarafından sunulan garantisi de geçersiz olur.

## Maksimum batarya ömrü için ipuçları

1. Batarya kartuşunu tamamen boşalmadan önce şarj edin. Aletin gücünün zayıflamaya başladığını fark ettiğinizde aleti durdurun ve batarya kartuşunu şarj edin.
2. Tam dolu bir batarya kartuşunu asla yeniden

3. **Batarya kartuşunu 10 °C - 40 °C oda sıcaklığında şarj edin. Sıcak bir batarya kartuşunu şarj etmeden önce soğumasını bekleyin.**

4. **Batarya kartuşunu kullanmıyorken aletten veya şarj aletinden çıkarın.**
5. **Uzun bir süre (altı aydan daha fazla) kullanmadığınız durumlarda batarya kartuşunu şarj edin.**

## PARÇALARIN TANIMI

### ► Şek.2

|    |                      |    |                                |    |                    |
|----|----------------------|----|--------------------------------|----|--------------------|
| 1  | Üst tutamak          | 2  | Güvenlik kilidi kolu           | 3  | Anahtar tetik      |
| 4  | Ön el siperi         | 5  | Kılavuz çubuk                  | 6  | Testere zinciri    |
| 7  | Zincir yakalayıcı    | 8  | Tespit somunu                  | 9  | Zincir ayar vidası |
| 10 | Batarya kartuşu      | 11 | Ana güç lambası                | 12 | Ana güç anahtarı   |
| 13 | Kapak                | 14 | Ayar vidası (yağ pompası için) | 15 | Karabina           |
| 16 | Ön tutamak           | 17 | Yağ tankı kapağı               | 18 | Sivri uçlu tampon  |
| 19 | Kılavuz çubuk kılıfı | -  | -                              | -  | -                  |

## İŞLEVSEL NİTELİKLER

**⚠ DİKKAT:** Alet üzerinde ayarlama veya işleyiş kontrolü yapmadan önce aletin kapalı ve batarya kartuşunun ayrılmış olduğundan daima emin olun.

### Batarya kartuşunun takılması ve çıkarılması

**⚠ DİKKAT:** Batarya kartuşunu takmadan ya da çıkarmadan önce aleti daima kapatın.

**⚠ DİKKAT:** Batarya kartuşunu takarken veya çıkarırken aleti ve batarya kartuşunu sıkıca tutun. Aletin ve batarya kartuşunun sıkıca tutulmaması bunların düşürülmesine sebep olabilir ve alet ve batarya kartuşunun zarar görmesine ya da ciddi yaralanmasına yol açabilir.

Batarya kartuşunu takmak için, batarya kartuşu üzerindeki dili yuvanın oluşu ile hizalayın ve kartuşu yerine oturtun. Kartuşu, küçük bir tık sesi ile yerine sabitlenene dek sonuna kadar itirin. Şekilde gösterildiği gibi kırmızı göstergeyi görebiliyorsanız tam olarak kilitlenmemiştir demektir.

Batarya kartuşunu çıkarmak için, kartuşun ön tarafındaki düğmeyi kaydırarak kartuşu aletten çıkarın.

► **Şek.3:** 1. Kırmızı gösterge 2. Düğme 3. Batarya kartuşu

**⚠ DİKKAT:** Batarya kartuşunu daima kırmızı gösterge görünmeyecek şekilde tam olarak takın. Yerine tam oturmazsa, aletten yanlışlıkla düşebilir, sizin ya da çevrenizdeki kişilerin yaralanmasına neden olabilir.

**⚠ DİKKAT:** Batarya kartuşunu zorlayarak takmayın. Kartuş kolay bir şekilde kaymıyorsa doğru yerleştirilmemiş demektir.

### Kalan batarya kapasitesinin gösterilmesi

Kalan batarya kapasitesini göstermesi için batarya kartuşu üzerindeki kontrol düğmesine basın. Gösterge lambaları birkaç saniye yanar.

► **Şek.4:** 1. Gösterge lambaları 2. Kontrol düğmesi

| Gösterge lambaları |        |               | Kalan kapasite                |
|--------------------|--------|---------------|-------------------------------|
| Yanıyor            | Kapalı | Yanıp sönüyor |                               |
| ■ ■ ■ ■            |        |               | %75 ila %100                  |
| ■ ■ ■ □            |        |               | %50 ila %75                   |
| ■ ■ □ □            |        |               | %25 ila %50                   |
| ■ □ □ □            |        |               | %0 ila %25                    |
| ▬ □ □ □            |        |               | Bataryayı şarj edin.          |
| ■ ■ □ □            |        | ↑ ↓           | Batarya arızalanmış olabilir. |

**NOT:** Kullanım koşullarına ve ortam sıcaklığına bağlı olarak, gösterilen değer gerçek kapasiteden biraz farklılık gösterebilir.

**NOT:** İlk (en soldaki) gösterge lambası, batarya koruma sistemi çalıştığında yanıp söner.

### Alet/batarya koruma sistemi

Bu alet bir alet/batarya koruma sistemi ile donatılmıştır. Bu sistem motora giden gücü otomatik olarak keserek uzun alet ve batarya ömrü sağlar. Alet veya batarya için

aşağıdaki durumlardan biri söz konusu olduğunda aletin işleyişi otomatik olarak durur:

## Aşırı yük koruması

Batarya, anormal derecede yüksek akım çekmesine neden olacak şekilde kullanıldığında, alet otomatik olarak durur ve ana güç lambası yeşil yanıp söner. Bu durumda, aleti kapatın ve aletin aşırı yüklenmesine neden olan uygulamayı durdurun. Ardından yeniden başlatmak için aleti çalıştırın.

## Aşırı ısınma koruması

Alet veya batarya aşırı ısındığında alet otomatik olarak durur ve ana güç lambası kırmızı yanar. Bu durumda, aleti yeniden çalıştırmadan önce aletin ve bataryanın soğumasını bekleyin.

**NOT:** Yüksek sıcaklık ortamında aşırı ısınma korumasının çalışması muhtemeldir ve alet otomatik olarak durur.

## Aşırı deşarj koruması

Batarya kapasitesi yeterli değilse alet otomatik olarak durur ve ana güç lambası kırmızı yanıp söner. Bu durumda, bataryayı aletten çıkarın ve bataryayı şarj edin.

## Diğer nedenlere karşı korumalar

Koruma sistemi, alete zarar verebilecek diğer nedenler için de tasarlanmıştır ve aletin otomatik olarak durmasını sağlar. Alet çalışırken geçici duraklama veya durma yaparsa nedenleri ortadan kaldırmak için aşağıdaki tüm adımları uygulayın.

1. Aleti kapatın ve ardından tekrar açarak yeniden çalıştırın.
2. Bataryaları şarj edin veya şarjlı bataryalarla değiştirin.
3. Makinenin ve bataryaların soğumasını bekleyin.

Koruma sistemi eski haline getirilerek ilerleme kaydedilemezse yerel Makita Servis Merkezimize başvurun.

**ÖNEMLİ NOT:** Alet yukarıda açıklanmayan bir nedenle durursa sorun giderme kısmına bakın.

## Ana güç anahtarı

**UYARI:** Kullanımda değilken ana güç anahtarını daima kapatın.

Aleti açmak için, ana güç anahtarına basın. Ana güç lambası yeşil yanar. Kapatmak için, ana güç anahtarına tekrar basın.

► **Şek.5:** 1. Ana güç lambası 2. Ana güç anahtarı

**NOT:** Kullanımın mümkün olmadığı durumlarda anahtar tetik çekilirse ana güç lambası yeşil yanıp söner. Lamba aşağıdaki durumlardan birinde yanıp söner.

- Güvenlik kilidi kolunu ve anahtar tetiği aşağı doğru bastırırken ana güç anahtarını açtığınızda.
- Zincir freni uygulanırken anahtar tetiği çektiğinizde.
- Güvenlik kilidi kolunu aşağı doğru bastırarak ve anahtar tetiği çekerek zincir frenini serbest bıraktığınızda.

**NOT:** Bu alet otomatik güç kapama fonksiyonu kullanılır. Alet yaklaşık 5 dakika kullanılmazsa ana güç anahtarı otomatik olarak kapanır.

**NOT:** Koruma sisteminin çalışması dolayısıyla alet durduğunda otomatik kapama fonksiyonu kullanılabilir. Motor otomatik olarak durduktan ve aleti korumaya karşı düzeltici işlem yapılmadıktan yaklaşık 5 dakika sonra ana güç anahtarı otomatik olarak kapanır.

**NOT:** Zincir frenini etkinleştirdikten sonra ana güç anahtarı yaklaşık 30 dakika sonra kapanır.

## Anahtar işlemi

**UYARI:** Güvenliğiniz için, bu alet istem dışı başlatmayı önlemek için bir güvenlik kilidi kolu ile donatılmıştır. Güvenlik kilidi koluna basmadan sadece anahtar tetik çekildiğinde çalışan bir aleti ASLA kullanmayın. Daha fazla kullanmadan ÖNCE doğru bir şekilde tamir ettirmek için aleti yetkili servis merkezimize götürün.

**UYARI:** Güvenlik kilidi kolunu ASLA bantlama-  
yan veya amacını ve işlevini engelleyecek şekilde devre dışı bırakmayın.

**DİKKAT:** Batarya kartuşunu alete takmadan önce anahtar tetiğin doğru çalıştığından ve bıraktığında "OFF" (kapalı) konumuna döndüğünden emin olun.

**ÖNEMLİ NOT:** Güvenlik kilidi koluna bastırma-  
dan anahtar tetiği zorlayarak çekmeyin. Bu, anahtarın kırılmasına neden olabilir.

**NOT:** Alet neredeyse hiç bir yük altında değilken anahtar tetiği çekmeye devam ederseniz aletin dönüş hızı düşer ve ana güç lambası yeşil yanıp söner. Bu durumda anahtar tetiği bırakın ve ardından anahtar tetiği tekrar çekin.

Anahtar tetiğin kazara çekilmesini önlemek için, güvenlik amacıyla bir çift güvenlik kilidi anahtarı sağlanmıştır. Aleti çalıştırmak için elinizin perdesini (yani baş parmak ile işaret parmağı arasındaki kısım) kullanarak kilitleme kolunu normal konumunu geçecek şekilde ileri doğru aşağı bastırın ve güvenlik kilidi kolunu avuç içinizle sıkın. Ardından güvenlik kilidi kolu tutulu durumda anahtar tetiği çekin. Aletin çalışma hızı, anahtar tetiğe uygulanan baskı artırılarak artırılır. Durdurmak için anahtar tetiği bırakın.

► **Şek.6:** 1. Kilitleme kolu 2. Güvenlik kilidi kolu  
3. Anahtar tetik

## Zincir freninin kontrolü

**⚠ DİKKAT:** Zincir testereyi çalıştırırken iki elinizle tutun. Üst tutamağı sağ elinizle, ön tutamağı sol elinizle tutun. Kılavuz çubuk ve testere zinciri hiçbir nesneye değmemelidir.

**⚠ DİKKAT:** Bu test yapıldığı zaman testere zinciri derhal durmazsa zincir testere hiçbir şekilde kullanılamaz. Yetkili servis merkezimize danışın.

1. Önce güvenlik kilidi koluna basın, sonra anahtar tetiği çekin. Testere zinciri derhal çalışmaya başlar.
  2. Ön el siperini elinizin arkasını kullanarak ileriye doğru bastırın. Zincir testerenin hemen durduğundan emin olun.
- **Şek.7:** 1. Ön el siperi 2. Kilitli olmayan konum 3. Kilitli konum

## Serbest dönüş freninin kontrolü

**⚠ DİKKAT:** Bu test yapıldığı zaman testere zinciri iki saniye içinde durmazsa zincir testereyi kullanmayı durdurun ve yetkili servis merkezimize danışın.

Zincir testereyi çalıştırın ardından anahtar tetiği tamamen bırakın. Testere zincirinin iki saniye içinde hareket-siz duruma gelmesi gerekir.

## Zincir yağlanmasının ayarlanması

Yağ pompasının besleme hızını, İngiliz anahtarlı kullanılarak ayar vidasıyla ayarlayabilirsiniz. Yağ miktarı 3 adımda ayarlanabilir. Ayar vidasını ayarlamak için kapağı açın.

► **Şek.8:** 1. Kapak 2. Ayar vidası

## Karabina (halat bağlama noktası)

Halatı karabinaya bağlayarak aleti asabilirsiniz. Karabinayı çekin ve ardından halat ile bağlayın.

► **Şek.9:** 1. Karabina

## Sivri uçlu tampon

Alet standart olarak sivri uçlu tampon ile donatılmıştır. Sivri uçlu tampon değişimi için Makita Yetkili Servis Merkezlerine başvurun. Kesim işlemi yaparken sivri uçlu tamponu ağaç gövdesine geçirerek bir kol gibi kullanın.

## Elektronik fonksiyonu

Alet kolay kullanım için elektronik fonksiyonlarla donatılmıştır.

- Elektrikli fren  
Bu alet bir elektrikli fren ile donatılmıştır. Anahtar tetik bırakıldıktan sonra alet sürekli olarak çabucak durmuyorsa alete Makita servis merkezinde bakım yaptırın.

## MONTAJ

**⚠ DİKKAT:** Alet üzerinde herhangi bir iş yapmadan önce aletin kapalı ve batarya kartuşunun ayrılmış olduğundan daima emin olun.

**⚠ DİKKAT:** Testere zincirine çıplak elle dokunmayın. Testere zincirini tutarken daima eldiven kullanın.

## Testere zincirinin takılması veya çıkarılması

**⚠ DİKKAT:** Testere zinciri ve kılavuz çubuk kullanımının hemen ardından hala sıcaktır. Alet üzerinde herhangi bir çalışma yapmadan önce yeterince soğumalarını bekleyin.

**⚠ DİKKAT:** Testere zincirinin takılması ve çıkarılması prosedürünü testereden çıkan tozların vb. maddelerin olmadığı temiz bir yerde gerçekleştirin.

## Testere zincirinin takılması

Testere zincirini takmak için aşağıdaki adımları gerçekleştirin:

1. Ön el siperini çekerek zincir frenini serbest bırakın.
  2. Zincir ayar vidasını, ardından tespit somununu gevşetin.  
► **Şek.10:** 1. Zincir dişlisi kapağı 2. Zincir ayar vidası 3. Tespit somunu
  3. Zincir dişlisi kapağını çıkarın.
  4. Testere zincirinin yönünü kontrol edin. Testere zincirinin yönünü zincir testere gövdesi üzerindeki işaretin yönüyle eşleştirin.  
► **Şek.11:** 1. Zincir testere gövdesindeki işaret
  5. Testere zincirinin bir ucunu kılavuz çubuğun üst kısmına takın.
  6. Testere zincirinin diğer ucunu zincir dişlisinin etrafına takın, ardından kılavuz çubuk üzerindeki deliği zincir testere gövdesinin üzerindeki pimle hizalayarak kılavuz çubuğu zincir testere gövdesine takın.  
► **Şek.12:** 1. Zincir dişlisi 2. Delik
  7. Zincir dişlisi kapağının üzerindeki çıkıntıyı ve pimi zincir testere gövdesine sokun ve ardından zincir testere üzerindeki civata ve pim kapak üzerindeki karşı-liklarına denk gelecek şekilde kapağı kapatın.  
► **Şek.13:** 1. Çıkıntı 2. Zincir dişlisi kapağı 3. Civata 4. Pim
  8. Tespit somununu sıkarak zincir dişlisi kapağını sabitleyin, ardından gerginlik ayarı için somunu azıcık gevşetin.  
► **Şek.14:** 1. Tespit somunu
- Testere zincirini taktıktan sonra testere zinciri gerilimini ayarlama kısmına bakarak testere zinciri gerilimini ayarlayın.

## Testere zincirinin çıkarılması

Testere zincirini çıkarmak için aşağıdaki adımları gerçekleştirin:

1. Ön el siperini çekerek zincir frenini serbest bırakın.
2. Zincir ayar vidasını, ardından tespit somununu gevşetin.  
► **Şek.15:** 1. Zincir ayar vidası 2. Tespit somunu
3. Zincir dişlisi kapağını ve ardından testere zincirini ve kılavuz çubuğu zincir testere gövdesinden ayırın.

## Testere zinciri geriliminin ayarlanması

**⚠DİKKAT:** Testere zincirini fazla sıkılamayın. Testere zincirinin aşırı yüksek bir gerilime sahip olması testere zincirinin kırılmasına ve kılavuz çubuğun aşınmasına neden olabilir.

**⚠DİKKAT:** Zincir çok gevşek olursa kılavuz çubuktan fırlayıp çıkabilir ve kaza riski oluşturabilir.

Testere zinciri saatlerce kullanıldıktan sonra gevşeyebilir. Zaman zaman kullanmadan önce testere zincirini kontrol edin.

1. Ön el siperini çekerek zincir frenini serbest bırakın.
2. Zincir dişlisi kapağını hafifçe gevşetmek için tespit somununu azıcık gevşetin.  
► **Şek.16:** 1. Tespit somunu
3. Kılavuz çubuğun ucunu hafifçe yukarı kaldırın ve zincir gerilimini ayarlayın. Zincir ayar vidasını sıkamak için saat yönünde, gevşetmek için saatin aksi yönünde çevirin.

### Zincir bıçak 90PX / 91PX / M41 / M43 / 80TXL için:

Testere zincirinin alt tarafı kılavuz çubuk rayına oturana kadar testere zincirini sıkılayın.

- **Şek.17:** 1. Kılavuz çubuk 2. Testere zinciri 3. Zincir ayar vidası

### Zincir bıçak 25AP için:

Kılavuz çubuğun alt kenarının merkezi ile testere zinciri arasındaki boşluk yaklaşık 1 mm ila 2 mm olacak şekilde testere zincirini sıkın.

4. Kılavuz çubuğu hafifçe tutmaya devam edin ve zincir dişlisi kapağını sıkılayın.

### Zincir bıçak 90PX / 91PX / M41 / M43 / 80TXL için:

Testere zincirinin alt tarafında gevşeklik kalmadığından emin olun.

### Zincir bıçak 25AP için:

Kılavuz çubuğun alt kenarının merkezi ile testere zinciri arasındaki boşluğun yaklaşık 1 mm ila 2 mm olduğundan emin olun.

5. Tespit somununu sıkarak zincir dişlisi kapağını sabitleyin.

- **Şek.18:** 1. Tespit somunu

## KULLANIM

### Yağlama

**ÖNEMLİ NOT:** İlk kez zincir yağı doldurduğunuz zaman veya tankı tamamen boşaldıktan sonra tekrar doldururken, yakıt deposu boynunun alt kenarına kadar yağ doldurun. Aksi takdirde yağ dağıtımı bozulabilir.

**ÖNEMLİ NOT:** Zincir yağı olarak, özellikle Makita zincir testere için olan veya piyasada bulunan eş değer yağları kullanın.

**ÖNEMLİ NOT:** Asla içinde toz ve parçacık veya uçucu yağ bulunan yağları kullanmayın.

**ÖNEMLİ NOT:** Ağaç budarken, botanik yağ kullanın. Mineral yağlar ağaçlara zarar verebilir.

**ÖNEMLİ NOT:** Kesim işleminden önce, verilen yağ tankı kapağının yerine takılmış olduğundan emin olun.

Alet çalışırken testere zinciri otomatik olarak yağlanır. Yağ tankında kalan yağ miktarını yağ kontrol camından periyodik olarak kontrol edin.

- **Şek.19:** 1. Yağ tankı kapağı 2. Yağ kontrol camı

Tankı doldurmak için zincir testereyi yan yatırın, ardından yağ tankı kapağındaki düğmeye, diğer taraftaki düğme yukarı çıkacak şekilde basın ve ardından yağ tankı kapağını çevirerek çıkarın.

Uygun yağ miktarı 200 ml'dir. Tankı doldurduktan sonra yağ tankı kapağının sıkı bir şekilde kapatıldığından emin olun.

- **Şek.20:** 1. Yağ tankı kapağı 2. Sıkın 3. Gevşetin

**NOT:** Yağ tankı kapağını çıkarmakta zorlanırsanız yağ tankı kapağının deliğine lokma anahtarını sokun ve ardından saatin aksi yönünde çevirerek yağ tankı kapağını çıkarın.

- **Şek.21:** 1. Delik 2. Lokma anahtarı

Yeniden doldurduktan sonra, zincir testereyi ağaçtan uzakta tutun. Çalıştırın ve testere zincirinin yeterince yağlanması bekleyin.

- **Şek.22**

### Zincir testereyle çalışma

**⚠DİKKAT:** Motor çalışırken vücudunuzun her kısmını testere zincirden uzak tutun.

**⚠DİKKAT:** Motor çalışırken zincir testereyi iki elinizle sıkıca tutun.

**⚠DİKKAT:** Fazla ileriye uzanmaya çalışmayın. Her zaman yere sağlam basın ve dengeyi koruyun.

**ÖNEMLİ NOT:** Aleti bir yere çarpmayın ve düşürmeyin.

**ÖNEMLİ NOT:** Aletin havalandırma deliklerini örtmeyin.

## Ağaçların budanması

Aleti çalıştırmadan önce zincir testere gövdesini kesilecek dala temas ettirin. Bunun yapılmaması, kılavuz çubuğun sallanmasına neden olarak kullanıcının yaralanmasına sebebiyet verebilir. Kesilecek odunu sadece aleti aşağı doğru hareket ettirerek zincir testerenin ağırlığını kullanarak kesin.

### ► Şek.23

Eğer ağacı tek bir darbeyle boydan boya kesemezseniz: Tutamağa hafif basınç uygulayarak kesmeye devam edin ve zincir testereyi biraz geriye çekin.

### ► Şek.24

Kalın dalları keserken önce alttan derin olmayan bir kesim yapın ve ardından üstten bitirme kesimini yapın.

### ► Şek.25

Kalın dalları alttan kesmeye çalışırsanız dal sarkarak testere zincirini kesilen yerde sıkıştırabilir. Kalın dalları alttan derin olmayan kesim yapmadan üstten kesmeye çalışırsanız dal parçalanabilir.

### ► Şek.26

## Aletin taşınması

Aleti taşımadan önce, zincir frenini uygulayın ve batarya kartuşunu aletten çıkarın. Ardından kılavuz çubuk kılıfını takın. Ayrıca batarya kartuşunu da batarya kapağı ile kapatın.

### ► Şek.27: 1. Kılavuz çubuk kılıfı 2. Batarya kapağı

## BAKIM

**⚠DİKKAT:** Muayene ya da bakım yapmadan önce aletin kapalı ve batarya kartuşunun çıkartılmış olduğundan daima emin olun.

**⚠DİKKAT:** Herhangi bir muayene ya da bakım yaparken daima eldiven giyin.

**ÖNEMLİ NOT:** Benzin, tiner, alkol ve benzeri maddeleri kesinlikle kullanmayın. Renk değişimi, deformasyon veya çatlaklar oluşabilir.

Aleti EMNİYETLİ ve ÇALIŞMAYA HAZIR durumda tutmak için onarımlar, başka her türlü bakım ve ayarlamalar daima Makita yedek parçaları kullanılarak Makita yetkili servis merkezleri veya Fabrikanın Servis Merkezleri tarafından yapılmalıdır.

## Testere zincirinin bilenmesi

Aşağıdaki durumlarda testere zincirini bileyin:

- Islak ağaç kesildiğinde un gibi testere tozu oluştuğu zaman;
- Ağır basınç uygulansa bile zincir ağaca zor girdiği zaman;
- Kesme kenarında gözle görülen hasar olduğu zaman;
- Testere ağacın içinde sola veya sağa çekme yaptığı zaman. (Bu davranışın nedeni testere zincirinin düzgün bilenmemiş veya sadece bir tarafının hasarlı olmasıdır.)

Testere zincirini sık sık ama her defasında sadece çok az miktarda bileyin. Rutin bileme için ege ile iki veya üç sürtmeye genellikle yeterlidir. Testere zinciri birçok defa bilendiği zaman, onu yetkili servis merkezimizde bilettirin.

### Bileme kriterleri:

**⚠UYARI:** Kesme kenarı ile derinlik ölçeği arasında fazla mesafe bırakılması geri tepme riskini artırır.

- **Şek.28:** 1. Kesici uzunluğu 2. Kesme kenarı ile derinlik ölçeği arasındaki mesafe 3. Minimum kesici uzunluğu (3 mm)

- Tüm kesici uzunlukları eşit olmalıdır. Farklı uzunluklardaki kesiciler testere zincirinin düzgün bir şekilde çalışmasını önler ve testere zincirinin kırılmasına neden olabilir.
- Kesici uzunluğu 3 mm'ye ya da daha kısa bir uzunluğa ulaştıktan sonra zinciri tekrar bilemeyin. Zincir yenisiyle değiştirilmelidir.
- Talaş kalınlığı derinlik ölçeği (yuvarlak burun) ile kesim kenarı arasındaki mesafe ile belirlenir.
- En iyi kesim sonuçları kesim kenarı ile derinlik ölçeği arasında aşağıdaki mesafe korunarak elde edilir.
  - Zincir bıçak 90PX / 91PX / M41 / M43 / 80TXL / 25AP : 0,65 mm

### ► Şek.29

- 30°'lik bileme açısı tüm kesiciler üzerinde aynı olmalıdır. Kesici açılarındaki farklılıklar zincirin sert ve dengesiz bir biçimde çalışmasına, aşınmanın hızlanmasına neden olabilir ve zincirin kırılmasına yol açabilir.
- Dişlere karşı doğru bir bileme açısının korunması için uygun bir yuvarlak ege kullanın.
  - Zincir bıçak 90PX / 91PX / M41 / M43 / 80TXL / 25AP : 55°

### Ege ve eğeleme

- Testere zincirlerinde zinciri bilemek için özel bir yuvarlak ege kullanın (isteğe bağlı aksesuar). Normal yuvarlak eğeler uygun değildir.
- Her testere zinciri için yuvarlak ege çapı aşağıdaki gibidir:
  - Zincir bıçak 90PX : 4,5 mm
  - Zincir bıçak 91PX / M41 / M43 / 80TXL / 25AP : 4,0 mm
- Ege sadece ileri doğru sürtmeye kesiciyi sıyırmalıdır. Geri çekerken eğeyi kesiciden kaldırın.
- Önce en kısa kesiciyi bileyin. Bu en kısa kesicinin uzunluğu böylece testere zincirinin tüm diğer kesicileri için standart olur.
- Eğeyi şekilde gösterildiği gibi sürün.
- **Şek.30:** 1. Ege 2. Testere zinciri
- Eğer bir ege tutucu (isteğe bağlı aksesuar) kullanılırsa ege daha kolay sürülebilir. Ege tutucuda doğru bileme açısı olan 30° işaretleri (bu işaretleri testere zincirine paralel olarak hizalayın) vardır ve nüfuz etme derinliğini (ege çapının 4/5 ile) sınırlar.
- **Şek.31:** 1. Ege tutucu
- Zinciri biledikten sonra, zincir kalınlık masterını (isteğe bağlı aksesuar) kullanarak derinlik ölçeği yüksekliğini kontrol edin.

### ► Şek.32

- Özel bir yassı eğeyile (isteğe bağlı aksesuar), ne kadar küçük olursa olsun, çıkıntı yapan malzemeleri temizleyin.
- Derinlik ölçeğinin önünü tekrar yuvarlayın.

## Kılavuz çubuğun temizlenmesi

Talaşlar ve testere tozları kılavuz çubuğun oluğunda birikir. Bu birikintiler çubuğun oluğunu tıkayabilir ve yağ akışını engelleyebilir. Testere zincirini bilerken ya da değiştirdiğiniz her seferde talaşları ve testere tozlarını temizleyin.

### ► Şek.33

## Zincir dişlisi kapağının temizlenmesi

Zincir dişlisi kapağının içinde talaşlar ve testere tozları birikebilir. Zincir dişlisi kapağını ve testere zincirini aletten çıkarın ve ardından talaşları ve testere tozlarını temizleyin.

### ► Şek.34

## Yağ çıkış deliğinin temizlenmesi

Çalışma sırasında yağ çıkış deliğinde küçük tozlar ve parçacıklar birikebilir. Yağ filtresinde biriken bu tozlar ve parçacıklar yağ akışını engelleyebilir ve testere zincirinin tamamına yeterli yağlama yapılamamasına neden olabilir. Kılavuz çubuğun tepesinde yetersiz zincir yağı iletimi olduğu görülürse yağ çıkış deliğini aşağıdaki gibi temizleyin.

1. Zincir dişlisi kapağını ve testere zincirini aletten çıkarın.
2. Düz uçlu bir tornavida veya benzeri bir alet

kullanarak küçük tozları ve parçacıkları temizleyin.

### ► Şek.35: 1. Düz uçlu tornavida 2. Yağ çıkış deliği

3. Batarya kartuşunu alete takın. Zincir yağını boşaltarak birikmiş tozları ve parçacıkları yağ çıkış deliğinden dışarı akıtmak için anahtar tetiği çekin.
4. Aletten batarya kartuşunu çıkarın. Zincir dişlisi kapağını ve testere zincirini tekrar alete takın.

## Zincir dişlisinin değiştirilmesi

**⚠ DİKKAT:** Eskimiş bir zincir dişlisi yeni testere zincirine zarar verir. Bu durumda zincir dişlisini yenisiyle değiştirin.

Yeni bir testere zinciri takmadan önce, zincir dişlisinin durumunu kontrol edin.

### ► Şek.36: 1. Zincir dişlisi 2. Aşınan alanlar

Zincir dişlisini değiştirdiğiniz zaman daima yeni bir tespit halkası takın.

### ► Şek.37: 1. Tespit halkası 2. Zincir dişlisi

**ÖNEMLİ NOT:** Zincir dişlisinin şekilde gösterildiği gibi takıldığından emin olun.

## Aletin saklanması

1. Saklamadan önce aleti temizleyin. Zincir dişlisi kapağını çıkardıktan sonra talaşları ve testere tozlarını aletten temizleyin.
2. Aleti temizledikten sonra, testere zincirini ve kılavuz çubuğu yağlamak için yüksüz çalıştırın.
3. Kılavuz çubuğu, kılavuz çubuk kılıfıyla örtün.
4. Yağ tankını boşaltın.

## Periyodik bakım talimatları

Alet ömrünün uzun olmasını sağlamak için, alete hasar gelmesini önleyin ve güvenlik özelliklerinin tam olarak işlediğinden emin olun. Aşağıdaki bakım işlemleri de düzenli olarak yapılmalıdır. Garanti talepleri ancak bu işlemler düzenli olarak ve doğru bir şekilde yapılmışsa dikkate alınacaktır. Tarif edilen bakım işlemlerinin yapılmaması kazalara yol açabilir! Zincir testere kullanıcısı, bu kullanım kılavuzunda açıklanmayan bir bakım işlemi yapmamalıdır. Tüm bu işlemler yetkili servis merkezimiz tarafından gerçekleştirilmelidir.

| Öğeyi kontrol edin / Çalışma süresi | Kullanımdan önce                           | Her gün | Her hafta | 3 ayda bir | Yılda bir | Saklamadan önce |
|-------------------------------------|--------------------------------------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------------|
| Zincir testere                      | İnceleme.                                  | ✓       | -         | -          | -         | -               |
|                                     | Temizleme.                                 | -       | ✓         | -          | -         | -               |
|                                     | Yetkili servis merkezinde kontrol ettirin. | -       | -         | -          | ✓         | ✓               |
| Testere zinciri                     | İnceleme.                                  | ✓       | -         | -          | -         | -               |
|                                     | Gerekirse bileyin.                         | -       | -         | -          | -         | ✓               |
| Kılavuz çubuk                       | İnceleme.                                  | ✓       | ✓         | -          | -         | -               |
|                                     | Zincir testere-den çıkarın.                | -       | -         | -          | -         | ✓               |

| Ögeyi kontrol edin / Çalışma süresi | Kullanımdan önce                                          | Her gün | Her hafta | 3 ayda bir | Yılda bir | Saklamadan önce |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------------|
| Zincir freni                        | İşlevini kontrol edin.                                    | ✓       | -         | -          | -         | -               |
|                                     | Yetkili servis merkezinde düzenli olarak kontrol ettirin. | -       | -         | ✓          | -         | -               |
| Zincir yağı                         | Yağ besleme hızını kontrol edin.                          | ✓       | -         | -          | -         | -               |
| Anahtar tetik                       | İnceleme.                                                 | ✓       | -         | -          | -         | -               |
| Güvenlik kilidi kolu                | İnceleme.                                                 | ✓       | -         | -          | -         | -               |
| Yağ tankı kapağı                    | Sıklığını kontrol edin.                                   | ✓       | -         | -          | -         | -               |
| Zincir yakalayıcı                   | İnceleme.                                                 | -       | -         | ✓          | -         | -               |
| Vida ve somunlar                    | İnceleme.                                                 | -       | -         | ✓          | -         | -               |

## SORUN GİDERME

Onarım için servise gitmeden önce kontrolleri yapın. Kılavuzda açıklanmayan bir problemle karşılaşırsanız aleti demonte etmeyin. Bunun yerine, Makita Yetkili Servis Merkezlerine başvurun ve daima orijinal Makita yedek parçaları kullanın.

| Arıza durumu                                                                      | Neden                                                          | Çözüm                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zincir testere başlatılamıyor.                                                    | Batarya kartuşu takılı değil.                                  | Şarjlı bir batarya kartuşu takın.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                   | Batarya problemi (düşük voltaj).                               | Batarya kartuşunu şarj edin. Şarj etmek işe yaramıyorsa, batarya kartuşunu değiştirin.                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                   | Ana güç anahtarı kapalı.                                       | Yaklaşık 5 dakika kullanılmadığında zincir testere otomatik olarak kapanır. Ana güç anahtarını tekrar açın.<br><br>Koruma sisteminin çalışması nedeniyle motor yaklaşık 5 dakika durduğunda zincir testere otomatik olarak kapatılır. Aletinizde düzeltici işlem yapın ve ardından ana güç anahtarını tekrar açın. |
| Testere zinciri çalışmıyor.                                                       | Zincir freni etkinleştirilmiş.                                 | Zincir frenini serbest bırakın.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Kısa bir kullanımdan sonra motor duruyor.                                         | Bataryanın şarj seviyesi düşük.                                | Batarya kartuşunu şarj edin. Şarj etmek işe yaramıyorsa, batarya kartuşunu değiştirin.                                                                                                                                                                                                                             |
| Zincirde hiç yağ yok.                                                             | Yağ tankı boş.                                                 | Yağ tankını doldurun.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                   | Yağ kılavuzu oluğu kirli.                                      | Oluğu temizleyin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                   | Yetersiz yağ iletimi.                                          | Ayar vidası ile yağ iletim miktarını ayarlayın.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Zincir testere maksimum dev/dak oranına ulaşmıyor.                                | Batarya kartuşu düzgün takılmamış.                             | Batarya kartuşunu bu kılavuzda açıklandığı gibi takın.                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                   | Bataryanın gücü düşüyor.                                       | Batarya kartuşunu şarj edin. Şarj etmek işe yaramıyorsa, batarya kartuşunu değiştirin.                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                   | Sürüş sistemi doğru işlemiyor.                                 | Bölgenizdeki yetkili servis merkezinden tamir etmesini isteyin.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ana güç lambası yeşil yanıp sönüyor.                                              | Kullanımın mümkün olmadığı bir durumda anahtar tetik çekilmiş. | Ana güç anahtarını açtıktan ve zincir frenini serbest bıraktıktan sonra anahtar tetiği çekin.                                                                                                                                                                                                                      |
| Zincir freni etkinleştirile bile zincir durmuyor:<br><b>Aleti hemen durdurun!</b> | Fren bandı aşınmış.                                            | Bölgenizdeki yetkili servis merkezinden tamir etmesini isteyin.                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Arıza durumu                                      | Neden                                                  | Çözüm                                                                                              |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anormal titreşim:<br><b>Aleti hemen durdurun!</b> | Kılavuz çubuğu veya testere zinciri gevşek.            | Kılavuz çubuğu ve testere zinciri gerilimini ayarlayın.                                            |
|                                                   | Alet arızası.                                          | Bölgenizdeki yetkili servis merkezinden tamir etmesini isteyin.                                    |
| Testere zinciri takılmıyor.                       | Testere zinciri ve zincir dişlisi kombinasyonu hatalı. | Teknik özellikler kısmına bakarak doğru testere zinciri ve zincir dişlisi kombinasyonunu kullanın. |

## İSTEĞE BAĞLI AKSESUARLAR

**⚠ DİKKAT:** Bu aksesuarlar ve ek parçalar bu el kitabında belirtilen Makita aletiniz ile kullanılmak için tavsiye edilmektedir. Herhangi başka bir aksesuar ya da ek parça kullanılması insanlar için bir yaralanma riski getirebilir. Aksesuarları ya da ek parçaları yalnızca belirtilmiş olan kullanım amaçlarına uygun olarak kullanın.

Bu aksesuarlarla ilgili daha fazla bilgiye ihtiyaç duyarsanız bulunduğunuz yerdeki yetkili Makita servisine başvurun.

- Testere zinciri
- Kılavuz çubuk
- Kılavuz çubuk kılıfı
- Zincir dişlisi
- Eğge
- Orijinal Makita batarya ve şarj aleti

**⚠ UYARI:** Standart kılavuz çubuktan farklı uzunlukta bir kılavuz çubuk satın aldıysanız, onunla birlikte uygun bir kılavuz çubuk kılıfı da satın alın. Kılıf, zincir testere üzerindeki kılavuz çubuğa uymalı ve onu tamamen örtmelidir.

**NOT:** Listedeki parçaların bazıları alet paketi içerisinde standart aksesuar olarak dahil edilmiş olabilir. Bunlar ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir.





# Makita Europe N.V.

Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070 Kortenberg, Belgium

# Makita Corporation

3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi 446-8502 Japan

[www.makita.com](http://www.makita.com)



|                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|
| 885906D998<br>EN, FR, DE, IT, NL,<br>ES, PT, EL, TR<br>20240730 |
|-----------------------------------------------------------------|