

SENZ WIFI Alexa -sovelluksen käyttöönotto

Raychem

KÄYTTÖÖNOTTO JA JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET

Tarkista ennen aloittamista seuraavat vaatimukset:

- Älypuhelimessä on ladattu ja asennettu SENZ WIFI -sovellus. (Lataa SENZ WIFI -sovellus App Storesta tai Google Playsta.)
- SENZ WIFI -sovelluksen tiliasetuksissa on oma käyttäjänimesi ja salasana.
- Asennettuna on vähintään yksi linkitetty Raychem SENZ WIFI -termostaatti.


- Voit ohjata SENZ WIFI -termostaattia (-termostaatteja) SENZ WIFI -sovelluksen kautta.
- Älypuhelimessä on asennettu Alexa-sovellus.

Kun olet tarkistanut edellä mainitut vaatimukset, ota SENZ WIFI -termostaatin Alexa Skill -sovellus käyttöön seuraavien ohjeiden mukaisesti:


SENZ WIFI -TERMOSTAATIN ALEXA SKILL -SOVELLUKSEN KÄYTTÖÖNOTTO

- 1** Avaa **Alexa-sovellus** älypuhelimessa


- 2** Avaa asetukset napsauttamalla oikean alareunan **More**-kuvaketta

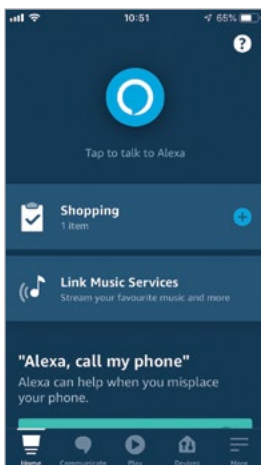


- 3** Valitse **Skills & Games**

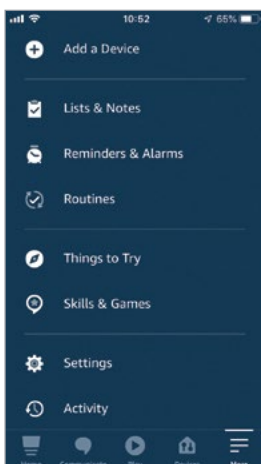


- 4** Hae **SENZ WIFI -termostaatin** Skill-nimi ja napsauta sitä

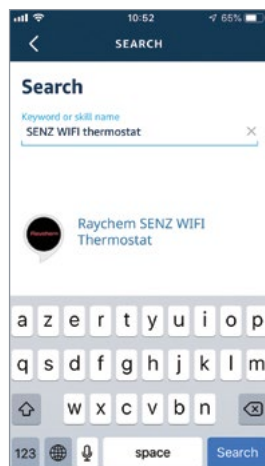


- 5** Valitse **ENABLE TO USE**

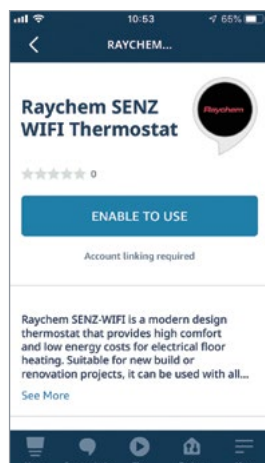


- 6** Kirjautu tilillesi käyttämällä SENZ WIFI -sovelluksen **käyttäjätunnusta ja salasanaa**

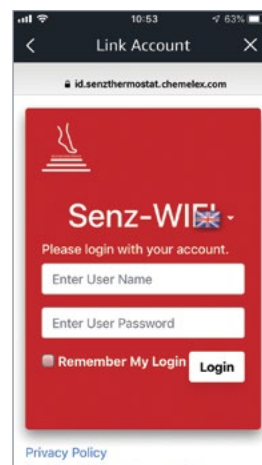

- 7** Kun näet pyynnön yhdistää Alexa-tiliin, valitse **Yes, Allow**

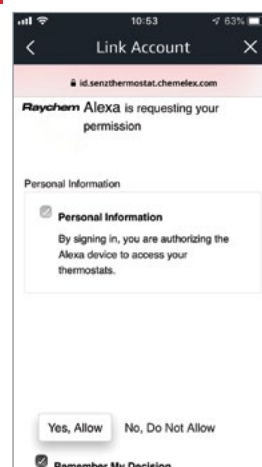

- 8** Sulje sovellusikkuna napsauttamalla **CLOSE**-painiketta

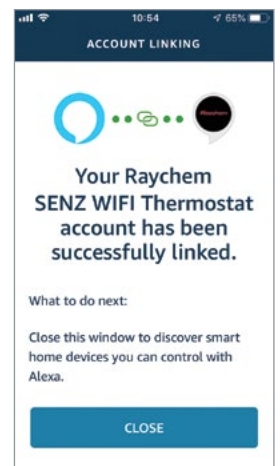

- 9** Aloita Alexa-sovelluksella ohjattavien SENZ WIFI -termostaattien hakeminen valitsemalla **Discover Devices**



- 10** Ryhmitä laitteet tai ohita tämä vaihe Alexan toimenpideohjeiden mukaisesti

- 11** SENZ WIFI -termostaatit näkyvät nyt Alexa-sovelluksen laitevälilehdessä

(HUOMAUTUS – sovelluksen näyttökuvat voivat poiketa ohjeen kuvista, koska ne ovat puhelinkohtaisia.)

ESIMERKKEJÄ ÄÄNIKOMENNOISTA

Haluttu toiminto	Mitä tapahtuu	Käyttökohde	Äänikomento	Esimerkkiteksti
Lämmön kytkeminen pois päältä	Termostaatti siirtyy Constant-tilaan, ja Set to -asetus muuttuu lämpötilaksi 5 °C. Lattialämmitysjärjestelmä kytkeytyy näin pois päältä.	Yksittäinen termostaatti tai ryhmä	Alexa, turn [termostaatti/ryhmän nimi] OFF.	Alexa, turn Bathroom OFF.
Aseta termostaatti (termostaatit) viikko-ohjelma-asetukselle.	Termostaatti palautuu viikko-ohjelma-asetukselle (ohjelmaan).	Yksittäinen termostaatti tai ryhmä	Alexa, turn [termostaatti/ryhmän nimi] ON.	Alexa, turn Kitchen ON.
Aseta termostaatti (termostaatit) Constant-tilaan.	Termostaatti (termostaatit) siirtyy Constant-tilaan.	Yksittäinen termostaatti tai ryhmä	Alexa, set/turn [termostaatti/ryhmän nimi] to Heat.	Alexa, put Kitchen to HEAT
Aseta termostaatti (termostaatit) tiettyyn lämpötilaan.	Muuta Set to-asetus haluttuun lämpötilaan. Huomautus: Viikko-ohjelmassa (ohjelma 1, 2 tai 3) kello palautuu alkutilanteeseen kahden tunnin kuluttua. Tämä toiminto on pysyvä Constant-tilassa.	Yksittäinen termostaatti tai ryhmä	Alexa, set/turn [termostaatti/ryhmän nimi] to [temperature].	Alexa, set Living Room to 23 degrees .
Termostaatin (termostaattien) asettaminen määritettyyn lämpötilaan tietynksi ajaksi.	Muuttaa Set to-asetuksen haluttuun lämpötilaan tunteina määritetyksi ajaksi.	Yksittäinen termostaatti tai ryhmä	Alexa, set/turn [termostaatti/ryhmän nimi] to [temperature] for [time duration].	Alexa, turn Kitchen to 23 degrees for 2 hours .
Termostaatin (termostaattien) asettaminen haluttuun lämpötilaan tiettyyn ajankohtaan saakka.	Muuttaa Set to-asetuksen haluttuun lämpötilaan määritettyyn ajankohtaan saakka.	Yksittäinen termostaatti tai ryhmä	Alexa, set/turn [termostaatti/ryhmän nimi] to [temperature] until [time].	Alexa, set Living Room to 23 degrees until 4pm .
Nykyisen lämpötilan tarkistaminen.	Ei muutoksia. Nykyinen lämpötila ilmoitetaan.	Yksittäinen termostaatti tai ryhmä	Alexa, what is the temperature of [termostaatti/ryhmän nimi]?	Alexa, what is the temperature of Bathroom ?
Asetetun lämpötilan tarkistaminen.	Ei muutoksia. Asetuslämpötila ilmoitetaan.	Vain yksittäinen termostaatti	Alexa, what is [termostaatin nimi] set to?	Alexa, what is Kitchen set to?
Termostaatin tilan tarkistaminen	Ei muutoksia. Termostaattien tila ilmoitetaan.	Vain yksittäinen termostaatti	Alexa, in which mode is [termostaatin nimi]?	Alexa, in which mode is Living Room ?
Lämpötilan nostaminen 1 °C:lla	Suurentaa Set to-asetusta 1 °C:lla. Huomautus: Viikko-ohjelmassa (ohjelma 1, 2 tai 3) kello palautuu alkutilanteeseen kahden tunnin kuluttua. Tämä toiminto on pysyvä Constant-tilassa.	Yksittäinen termostaatti tai ryhmä	Alexa, raise [termostaatti/ryhmän nimi].	Alexa, raise Bathroom .
Lämpötilan nostaminen tietyllä astemäärällä	Suurentaa Set to-asetusta tietyllä astemäärällä. Huomautus: Viikko-ohjelmassa (ohjelma 1, 2 tai 3) kello palautuu alkutilanteeseen kahden tunnin kuluttua. Tämä toiminto on pysyvä Constant-tilassa.	Yksittäinen termostaatti tai ryhmä	Alexa, raise [termostaatti/ryhmän nimi] by [number] degrees.	Alexa, raise Kitchen by 2 degrees .
Lämpötilan laskeminen 1 °C:lla	Pienentää Set to-asetusta 1 °C:lla. Huomautus: Viikko-ohjelmassa (ohjelma 1, 2 tai 3) kello palautuu alkutilanteeseen kahden tunnin kuluttua. Tämä toiminto on pysyvä Constant-tilassa.	Yksittäinen termostaatti tai ryhmä	Alexa, make [termostaatti/ryhmän nimi] cooler/colder. TAI Alexa, lower [termostaatti/ryhmän nimi]	Alexa, make Living Room cooler/colder. TAI Alexa, lower Living Room .
Lämpötilan laskeminen tietyllä astemäärällä	Pienentää Set to-asetusta tietyllä astemäärällä. Huomautus: Viikko-ohjelmassa (ohjelma 1, 2 tai 3) kello palautuu alkutilanteeseen kahden tunnin kuluttua. Tämä toiminto on pysyvä Constant-tilassa.	Yksittäinen termostaatti tai ryhmä	Alexa, lower [termostaatti/ryhmän nimi] by [number] degrees.	Alexa, lower Bathroom by 2 degrees .