



M01

User Manual • Užívateľský manuál •
Užívateľský manuál • Használati utasítás •
Benutzerhandbuch

English	3 – 8
Čeština	9 – 14
Slovenčina	15 – 20
Magyar	21 – 26
Deutsch	27 – 32

Dear customer,


Thank you for purchasing our product. Please read the following instructions carefully before first use and keep this user manual for future reference. Pay particular attention to the safety instructions. If you have any questions or comments about the device, please visit our customer support page: www.alza.cz/EN/kontakt.

Read Before Use

Please read this manual carefully before using the product and keep it for future reference. For manual updates, visit www.moon-sport.com.

Contents

- **M-01** – Handlebar Mount XL
- **RB-28** – MOON light adapter for GoPro mount
- **M-01-J** – GoPro mount joint
- **M-GA** – Garmin insert

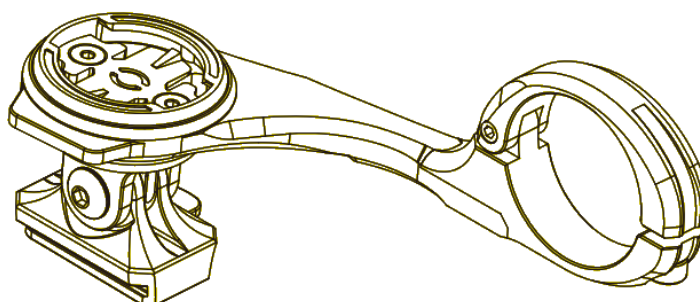

Optional Accessories

- **RB-27** – MOON light adapter for GoPro mount
- **M-BR** – Bryton insert

Compatibility

- Fits **31.8 mm handlebars**
- Compatible with **Garmin Edge** models: 1030, 1000, 820, 810, 800, 520, 510, 500
- Compatible with **Wahoo ELEMNT, ELEMNT Bolt, ELEMNT Mini**
- Supports **GoPro-style action cameras**
- Works with **MOON light models** using **RB-25 / RB-26 handlebar bracket**


Weight

- **45 g** (excluding RB-28 & M-01-J)


Installation

Handlebar mount

- Open the upper clamp by removing the bolt.

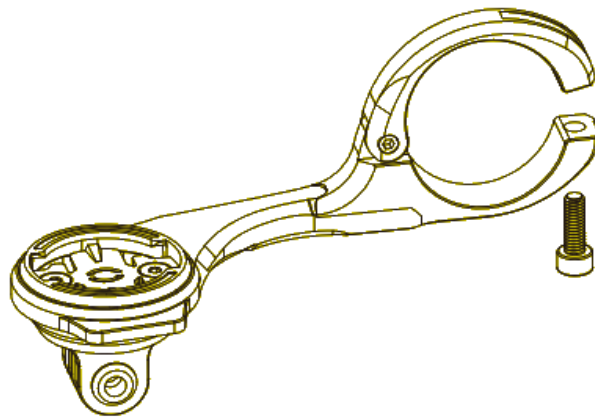


- Place the mount onto the handlebar.
- Close the clamp.
- Reinsert and tighten the bolt into the clamp.

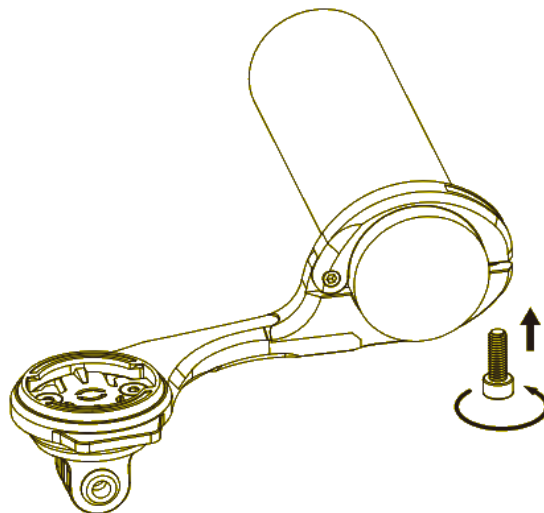


MOON Light


- Remove the bolts from the GoPro mount.

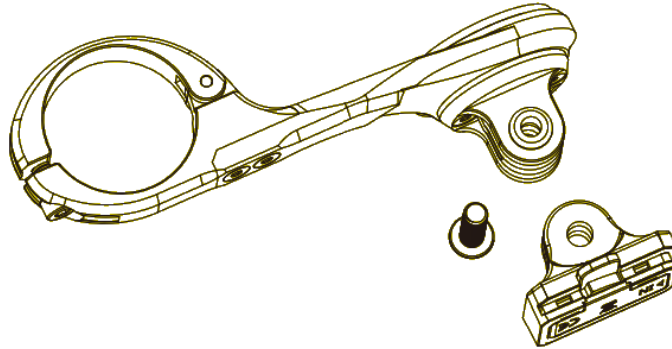

- Attach the **RB-28** adapter to the GoPro mount.
- Secure the adapter by reinstalling the bolt.

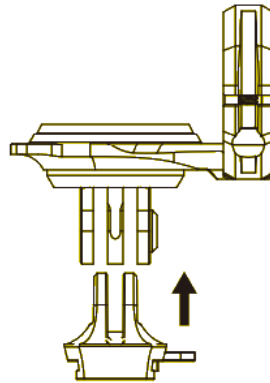

- Slide the **MOON light** into the **RB-28** adapter until it clicks into place.
- Adjust the light to the desired angle, then tighten the bolt.

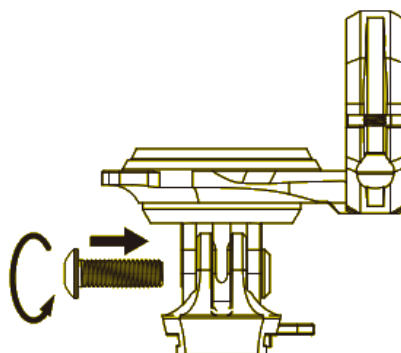

Computer

The mount is compatible with various cycling computers. Follow the steps below for installation based on your device type.

Compatible Inserts:

- **M-GA:** Garmin and Wahoo computers
- **M-BR:** Bryton computers (optional)

Installation Steps:

- Select the appropriate insert (**M-GA** for Garmin/Wahoo, **M-BR** for Bryton).
- Align the insert with the mounting base.
- Secure it using the provided screws.
- Attach your cycling computer by twisting it into the insert until it locks into place.



GoPro Camera

- Remove the bolt from the GoPro mount.
- Attach the camera to the GoPro mount in the desired direction.
- Tighten the bolt securely.

Warning

- This setup is designed for **bike use only**.
- **Improper installation** or failure to follow the original design intentions may result in **damage to the bike and/or personal injury**.
- Periodically **check and tighten all bolts** to ensure safety and stability.

Warranty Conditions

A new product purchased in the Alza.cz sales network is guaranteed for 2 years. If you need repair or other services during the warranty period, contact the product seller directly, you must provide the original proof of purchase with the date of purchase.

The following are considered to be a conflict with the warranty conditions, for which the claimed claim may not be recognized:

- Using the product for any purpose other than that for which the product is intended or failing to follow the instructions for maintenance, operation, and service of the product.
- Damage to the product by a natural disaster, the intervention of an unauthorized person or mechanically through the fault of the buyer (e.g., during transport, cleaning by inappropriate means, etc.).
- Natural wear and aging of consumables or components during use (such as batteries, etc.).
- Exposure to adverse external influences, such as sunlight and other radiation or electromagnetic fields, fluid intrusion, object intrusion, mains overvoltage, electrostatic discharge voltage (including lightning), faulty supply or input voltage and inappropriate polarity of this voltage, chemical processes such as used power supplies, etc.
- If anyone has made modifications, modifications, alterations to the design or adaptation to change or extend the functions of the product compared to the purchased design or use of non-original components.

EU Declaration of Conformity

This product complies with the legal requirements of the following European Union directive(s): 2014/30 /EU.



WEEE

This product must not be disposed of as normal household waste in accordance with the EU Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE - 2012/19/EU). Instead, it shall be returned to the place of purchase or handed over to a public collection point for the recyclable waste. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. Contact your local authority or the nearest collection point for further details. Improper disposal of this type of waste may result in fines in accordance with national regulations.



Vážený zákazníku,

děkujeme vám za zakoupení našeho produktu. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte následující pokyny a uschovejte si tento návod k použití pro budoucí použití. Zvláštní pozornost věnujte bezpečnostním pokynům. Pokud máte k zařízení jakékoli dotazy nebo připomínky, navštivte prosím naši stránku zákaznické podpory:


<http://www.alza.cz/kontakt>

Před použitím si přečtěte

Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tento návod a uschovejte jej pro budoucí použití. Aktualizace příručky naleznete na adrese www.moon-sport.com.

Obsah balení

- **M-01** - Držák na řídítka XL
- **RB-28** - Světelný adaptér MOON pro držák GoPro
- **M-01-J** - Kloub pro uchycení kamery GoPro
- **M-GA** - vložka Garmin

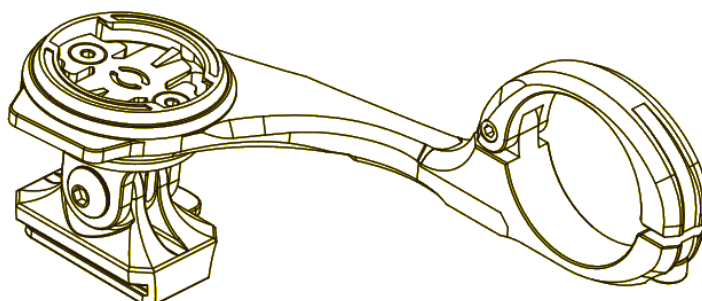

Volitelné příslušenství

- **RB-27** - Světelný adaptér MOON pro držák GoPro
- **M-BR** - vložka Bryton

Kompatibilita

- Vhodné pro **řídítka o průměru 31,8 mm**
- Kompatibilní s modely **Garmin Edge**: 1030, 1000, 820, 810, 800, 520, 510, 500
- Kompatibilní s **Wahoo ELEMNT, ELEMNT Bolt, ELEMNT Mini**
- Podporuje **akční kamery typu GoPro**
- Funguje s **modely světel MOON** používajícími **držák na řídítka RB-25 / RB-26**


Hmotnost

- **45 g** (kromě RB-28 a M-01-J)


Instalace

Uchycení na řídítka

- Otevřete horní svorku odstraněním šroubu.

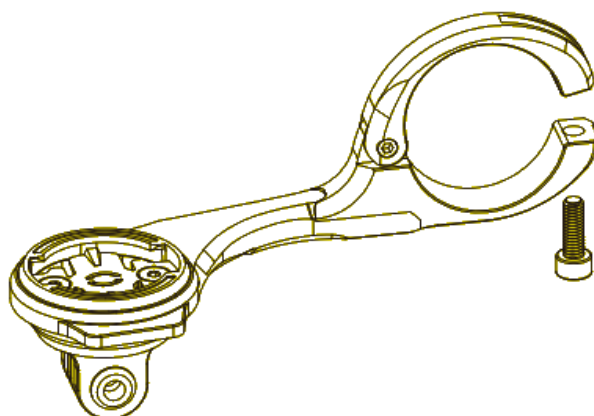


- Umístěte držák na řídítka.
- Zavřete svorku.
- Šroub znovu zasuňte a utáhněte do svorky.

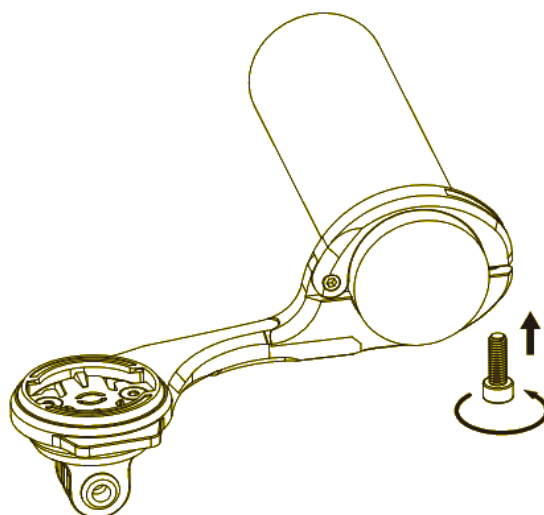


MOON Light


- Odstraňte šrouby z držáku GoPro.

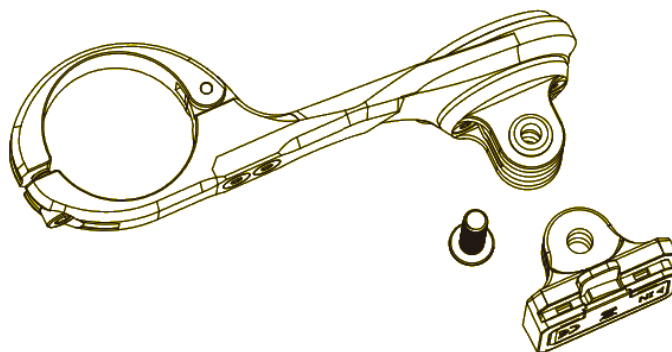

- Připevněte adaptér **RB-28** k držáku GoPro.
- Adaptér zajistěte zpětnou montáží šroubu.

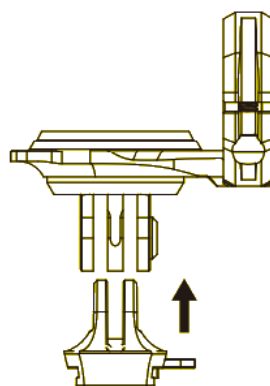

- Zasuňte **světlo MOON** do adaptéru **RB-28**, dokud nezapadne na své místo.
- Nastavte světlo do požadovaného úhlu a utáhněte šroub.

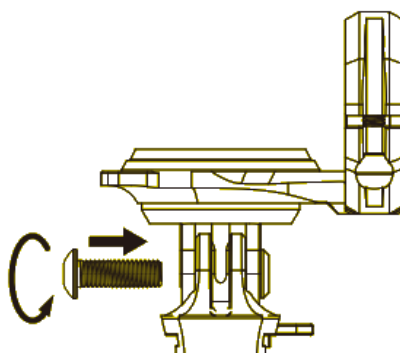

Počítače

Držák je kompatibilní s různými cyklistickými počítači. Při instalaci postupujte podle níže uvedených pokynů v závislosti na typu vašeho zařízení.

Kompatibilní vložky:

- **M-GA:** pro cyklo počítače Garmin a Wahoo
- **M-BR:** pro cyklo počítače Bryton (volitelné)

Instalační kroky:

- Vyberte příslušnou vložku (**M-GA** pro Garmin/Wahoo, **M-BR** pro Bryton).
- Zarovnejte vložku se základnou držáku.
- Připevněte ji pomocí dodaných šroubů.
- Cyklo počítač připevněte otočením do vložky, dokud nezapadne na místo.



Kamera GoPro

- Odstraňte šroub z držáku GoPro.
- Připevněte kameru k držáku GoPro v požadovaném směru.
- Pevně utáhněte šroub.

Varování

- Toto nastavení je určeno **pouze pro použití na kole**.
- **Nesprávná instalace** nebo nedodržení původních konstrukčních záměrů může mít za následek **poškození kola a/nebo zranění osob**.
- Pravidelně **kontrolujte a dotahujte všechny šrouby**, abyste zajistili bezpečnost a stabilitu.

Záruční podmínky

Na nový výrobek zakoupený v prodejní síti Alza.cz se vztahuje záruka 2 roky. V případě potřeby opravy nebo jiného servisu v záruční době se obraťte přímo na prodejce výrobku, je nutné předložit originální doklad o koupi s datem nákupu.

Za rozpor se záručními podmínkami, pro který nelze reklamaci uznat, se považují následující skutečnosti:

- Používání výrobku k jinému účelu, než pro který je výrobek určen, nebo nedodržování pokynů pro údržbu, provoz a servis výrobku.
- Poškození výrobku živelní pohromou, zásahem neoprávněné osoby nebo mechanicky vinou kupujícího (např. při přepravě, čištění nevhodnými prostředky apod.).
- Přirozené opotřebení a stárnutí spotřebního materiálu nebo součástí během používání (např. baterií atd.).
- Působení nepříznivých vnějších vlivů, jako je sluneční záření a jiné záření nebo elektromagnetické pole, vniknutí kapaliny, vniknutí předmětu, přepětí v síti, elektrostatický výboj (včetně blesku), vadné napájecí nebo vstupní napětí a nevhodná polarita tohoto napětí, chemické procesy, např. použité zdroje atd.
- Pokud někdo provedl úpravy, modifikace, změny konstrukce nebo adaptace za účelem změny nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupené konstrukci nebo použití neoriginálních součástí.

EU prohlášení o shodě

Tento výrobek splňuje právní požadavky následujících směrnic Evropské unie: 2014/30 /EU.



OEEZ

Tento výrobek nesmí být likvidován jako běžný domovní odpad v souladu se směrnicí EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE - 2012/19/EU). Místo toho musí být vrácen na místo nákupu nebo předán na veřejné sběrné místo recyklovatelného odpadu. Tím, že zajistíte správnou likvidaci tohoto výrobku, pomůžete zabránit možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nevhodným nakládáním s odpadem z tohoto výrobku. Další informace získáte na místním úřadě nebo na nejbližším sběrném místě. Nesprávná likvidace tohoto typu odpadu může mít za následek pokuty v souladu s vnitrostátními předpisy.



Vážený zákazník,

ďakujeme vám za zakúpenie nášho výrobku. Pred prvým použitím si pozorne prečítajte nasledujúce pokyny a uschovajte si tento návod na použitie pre budúce použitie. Venujte osobitnú pozornosť bezpečnostným pokynom. Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky týkajúce sa zariadenia, navštívte našu stránku zákazníckej podpory:


<http://www.alza.sk/kontakt>

Pred použitím si prečítajte

Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte túto príručku a uschovajte si ju pre budúce použitie. Aktualizácie príručky nájdete na stránke www.moon-sport.com.

Obsah

- **M-01** - Držiak na riadidlá XL
- **RB-28** - Svetelný adaptér MOON na držiak GoPro
- **M-01-J** - Kĺb na uchytenie kamery GoPro
- **M-GA** - Vložka Garmin

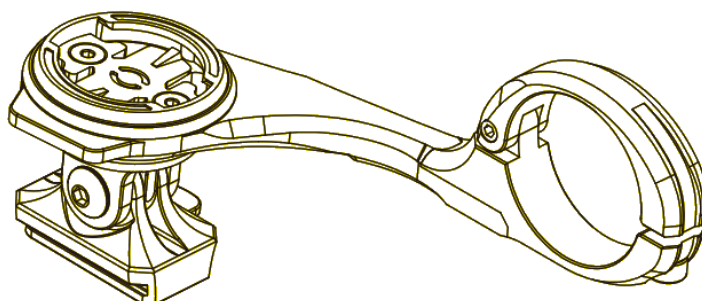

Voliteľné príslušenstvo

- **RB-27** - Svetelný adaptér MOON na držiak GoPro
- **M-BR** - Vložka Bryton

Kompatibilita

- Vhodné na **riadidlá s priemerom 31,8 mm**
- Kompatibilný s modelmi **Garmin Edge**: 1030, 1000, 820, 810, 800, 520, 510, 500
- Kompatibilný s **Wahoo ELEMNT, ELEMNT Bolt, ELEMNT Mini**
- Podporuje **akčné kamery typu GoPro**
- Funguje s **modelmi svetiel MOON**, ktoré používajú **držiak na riadidlá RB-25 / RB-26**


Hmotnosť

- **45 g** (okrem RB-28 a M-01-J)


Inštalácia

Upevnenie na riadidlá

- Hornú svorku otvorte odstránením skrutky.

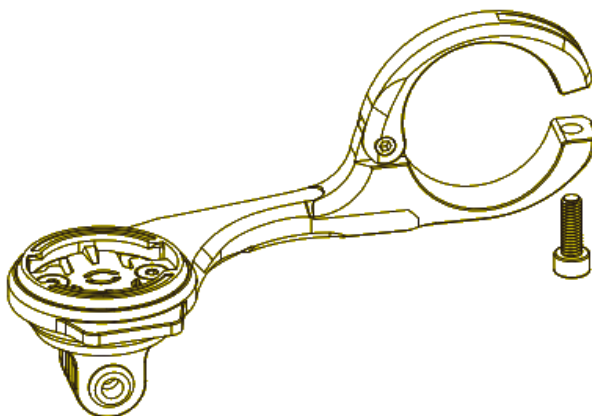


- Umiestnite držiak na riadidlá.
- Zatvorte svorku.
- Znovu zasuňte a utiahnite skrutku do svorky.

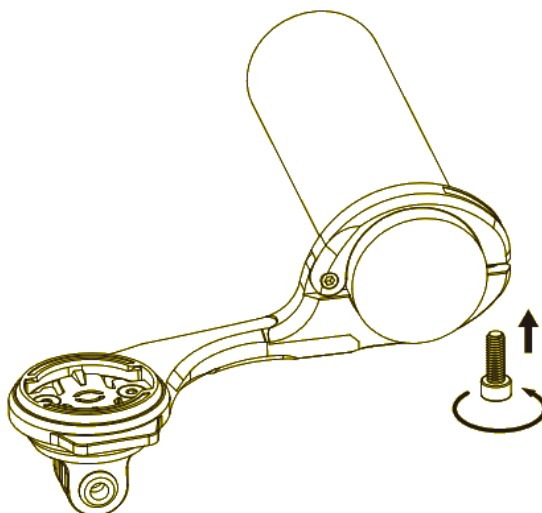


MOON Light


- Odstráňte skrutky z držiaka GoPro.

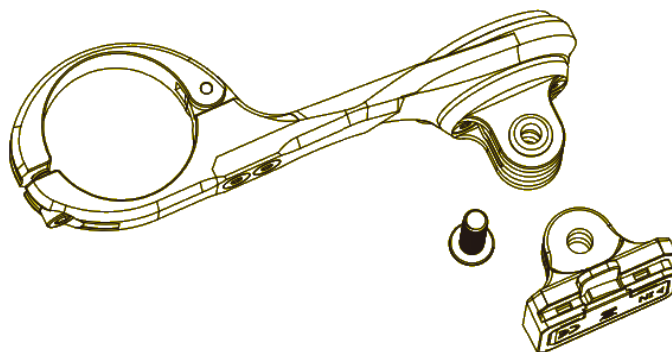

- Pripojte adaptér **RB-28** k držiaku GoPro.
- Adaptér zaistíte opätovnou montážou skrutky.

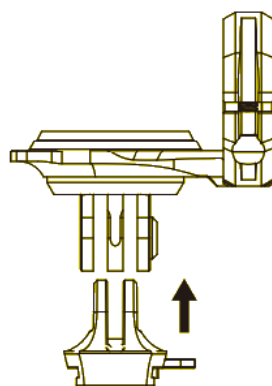

- Zasuňte **svetlo MOON** do adaptéra **RB-28**, kým nezacvakne na miesto.
- Nastavte svetlo do požadovaného uhla a potom utiahnite skrutku.

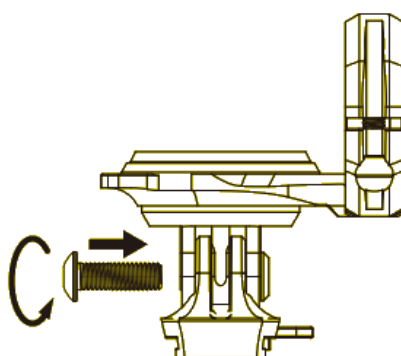

Počítač

Držiak je kompatibilný s rôznymi cyklistickými počítačmi. Pri inštalácii postupujte podľa nižšie uvedených krokov v závislosti od typu zariadenia.

Kompatibilné vložky:

- **M-GA:** Počítače Garmin a Wahoo
- **M-BR:** Počítače Bryton (voliteľné)

Kroky inštalácie:

- Vyberte príslušnú vložku (**M-GA** pre Garmin/Wahoo, **M-BR** pre Bryton).
- Zarovnajte vložku s montážnou základňou.
- Pripevnite ho pomocou priložených skrutiek.
- Cyklistický počítač pripevnite tak, že ho otočíte do vložky, kým sa nezaistí na svojom mieste.



Kamera GoPro

- Odstráňte skrutku z držiaka GoPro.
- Pripevnite kameru k držiaku GoPro v požadovanom smere.
- Skrutku pevne utiahnite.

Varovanie

- Toto nastavenie je určené **len na používanie na bicykli**.
- **Nesprávna inštalácia** alebo nedodržanie pôvodných konštrukčných zámerov môže mať za následok **poškodenie bicykla a/alebo zranenie osôb**.
- Pravidelne **kontrolujte a uťahujte všetky skrutky**, aby ste zaistili bezpečnosť a stabilitu.

Záručné podmienky

Na nový výrobok zakúpený v predajnej sieti Alza.cz sa vzťahuje záruka 2 roky. V prípade potreby opravy alebo iných služieb počas záručnej doby sa obráťte priamo na predajcu výrobku, je potrebné predložiť originálny doklad o kúpe s dátumom nákupu.

Za rozpor so záručnými podmienkami, pre ktorý nemožno uznať uplatnenú reklamáciu, sa považujú nasledujúce skutočnosti:

- Používanie výrobku na iné účely, než na ktoré je výrobok určený alebo nedodržiavanie pokynov na údržbu, prevádzku a servis výrobku.
- Poškodenie výrobku živelnou pohromou, zásahom neoprávnenej osoby alebo mechanicky vinou kupujúceho (napr. pri preprave, čistení nevhodnými prostriedkami atď.).
- Prirodzené opotrebovanie a starnutie spotrebného materiálu alebo komponentov počas používania (napr. batérie atď.).
- Pôsobenie nepriaznivých vonkajších vplyvov, ako je slnečné žiarenie a iné žiarenie alebo elektromagnetické polia, vniknutie tekutín, vniknutie predmetov, prepätie v sieti, elektrostatické výbojové napätie (vrátane blesku), chybné napájacie alebo vstupné napätie a nevhodná polarita tohto napätia, chemické procesy, ako sú použité napájacie zdroje atď.
- Ak niekto vykonal úpravy, modifikácie, zmeny dizajnu alebo adaptáciu s cieľom zmeniť alebo rozšíriť funkcie výrobku v porovnaní so zakúpeným dizajnom alebo použitím neoriginálnych komponentov.

EÚ vyhlásenie o zhode

Tento výrobok spĺňa právne požiadavky nasledujúcich smerníc Európskej únie: 2014/30 /EÚ.



WEEE

Tento výrobok sa nesmie likvidovať ako bežný domáci odpad v súlade so smernicou EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ - 2012/19/EÚ). Namiesto toho sa musí vrátiť na miesto nákupu alebo odovzdať na verejnom zbernom mieste recyklovateľného odpadu. Zabezpečením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete predísť možným negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak mohlo spôsobiť nevhodné nakladanie s odpadom z tohto výrobku. Ďalšie informácie získate na miestnom úrade alebo na najbližšom zbernom mieste. Nesprávna likvidácia tohto druhu odpadu môže mať za následok pokuty v súlade s vnútroštátnymi predpismi.



Kedves vásárló,


Köszönjük, hogy megvásároltad termékünket. Kérjük, az első használat előtt figyelmesen olvasd el az alábbi utasításokat, és őrizd meg ezt a használati útmutatót a későbbi használatra. Fordíts különös figyelmet a biztonsági utasításokra. Ha bármilyen kérdésed vagy észrevételed van a készülékkel kapcsolatban, kérjük, látogass el ügyfélszolgálati oldalunkra: <http://www.alza.hu/kontakt>

Olvasd el használat előtt

Kérjük, a termék használata előtt figyelmesen olvasd el ezt a kézikönyvet, és őrizd meg a későbbi használatra. A kézikönyv legfrissebb verziójáért látogass el a www.moon-sport.com weboldalra.

A csomag tartalma

- **M-01** - Kormányrúdtartó XL
- **RB-28** - MOON fényadapter a GoPro tartóhoz
- **M-01-J** - GoPro rögzítő csukló
- **M-GA** - Garmin betét

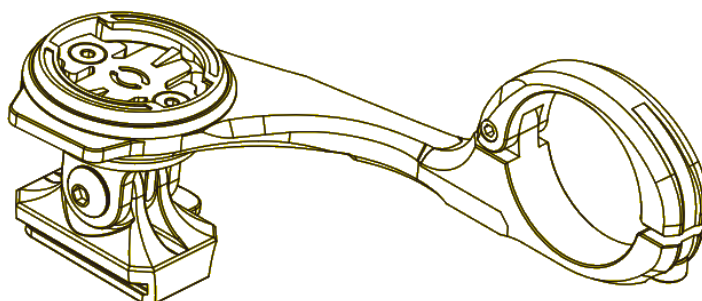

Optionális tartozékok

- **RB-27** - MOON fényadapter a GoPro tartóhoz
- **M-BR** - Bryton betét

Kompatibilitás

- **31,8 mm-es kormányhoz** illeszkedik
- Kompatibilis a **Garmin Edge** modellekkel: 1030, 1000, 820, 810, 800, 520, 510, 500
- Kompatibilis a **Wahoo ELEMNT, ELEMNT Bolt, ELEMNT Mini** modellekkel.
- Támogatja a **GoPro-stílusú akciókamerákat**
- Kompatibilis az **RB-25 / RB-26 kormánykonzolt** használó **MOON lámpamodellekkel**.


Tömeg

- **45 g** (kivéve RB-28 és M-01-J)


Felszerelés

Fogantyútartó

- Nyisd ki a felső bilincset a csavar eltávolításával.

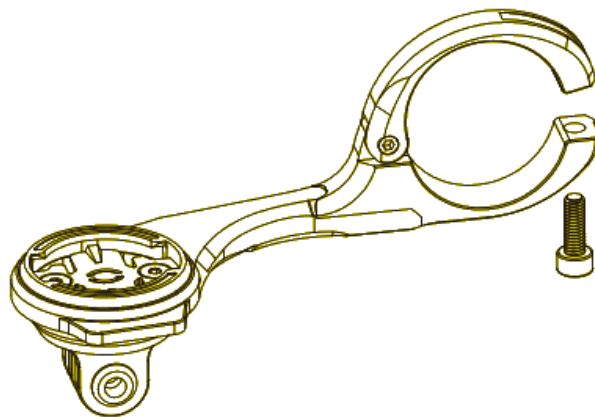


- Helyezd a tartószerkezetet a kormányra.
- Zárd be a bilincset.
- Helyezd vissza és csavard bele a csavart a bilincsbe, majd húzd meg.

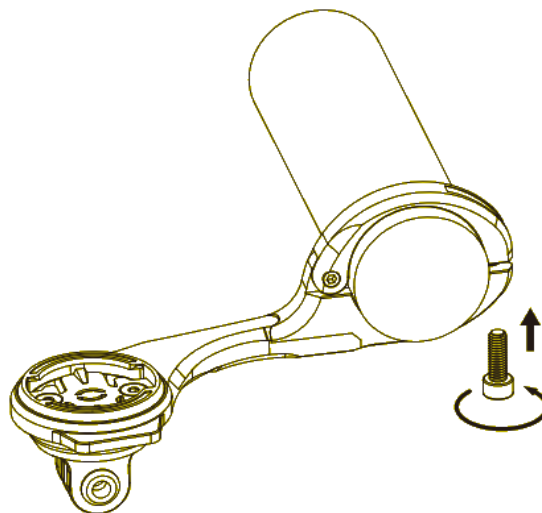


MOON Light


- Távolítsd el a csavarokat a GoPro tartóról.

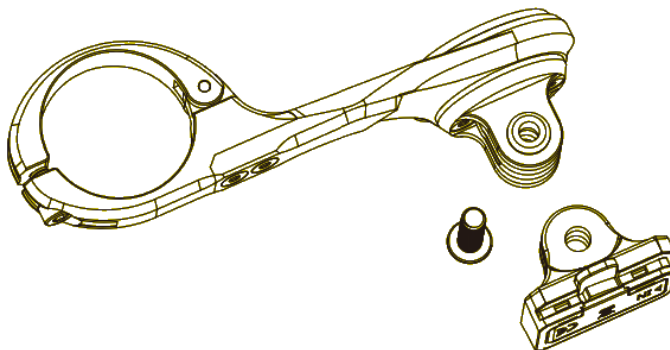

- Csatlakoztasd az **RB-28** adaptert a GoPro tartóhoz.
- Rögzítsd az adaptert a csavar visszahelyezésével.

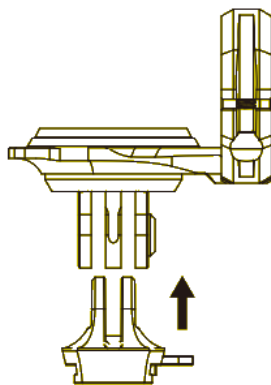

- Csúsztasd a **MOON lámpát** az **RB-28** adapterbe, amíg az a helyére nem kattan.
- Állítsd a lámpát a kívánt szögbe, majd húzd meg a csavart.

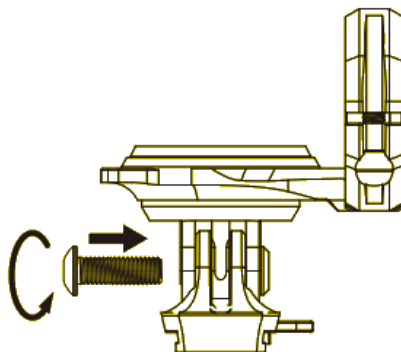

Számítógép

A tartó kompatibilis a különböző kerékpáros számítógépekkel. Kövesd az alábbi lépéseket a telepítéshez a készülék típusa alapján.

Kompatibilis betétek:

- **M-GA:** Garmin és Wahoo számítógépek
- **M-BR:** Bryton számítógépek (opcionális)

Felszerelési lépések:

- Válaszd ki a megfelelő betétet (**M-GA** a Garmin/Wahoo esetében, **M-BR** a Bryton esetében).
- Igazítsd a betétet a szerelőalaphoz.
- Rögzítsd a mellékelt csavarokkal.
- Csatlakoztasd a kerékpáros számítógépet úgy, hogy addig csavarod a betétbe, amíg az a helyére nem rögzül.



GoPro kamera

- Távolítsd el a csavart a GoPro tartóból.
- Rögzítsd a kamerát a GoPro tartóra a kívánt irányban.
- Szorosan húzd meg a csavart.

Figyelmeztetés

- Ez a tartó **csak kerékpáros használatra** készült.
- **A nem megfelelő felszerelés** vagy az eredeti tervezési szándékok be nem tartása **a kerékpár károsodását és/vagy személyi sérülést** okozhat.
- A biztonság és stabilitás érdekében rendszeresen **ellenőrizd és húzd meg az összes csavart**.

Jótállási feltételek

Az Alza.cz értékesítési hálózatában vásárolt új termékekre 2 év garancia vonatkozik. Ha a garanciális időszak alatt javításra vagy egyéb szolgáltatásra van szükséged, fordulj közvetlenül a termék eladójához, ehhez szükséged lesz a vásárlás dátumával ellátott eredeti vásárlási bizonylatra.

Az alábbiak olyan garanciavesztésnek minősülnek, amely miatt a reklamáció nem fogadható el:

- A terméknek a termék rendeltetésétől eltérő célra történő használata, vagy a termék karbantartására, üzemeltetésére és szervizelésére vonatkozó utasítások be nem tartása.
- A termék természeti katasztrófa, illetéktelen személy beavatkozása vagy a vevő hibájából bekövetkezett mechanikai sérülése (pl. szállítás, nem megfelelő eszközökkel történő tisztítás stb. során).
- A fogyóeszközök vagy alkatrészek természetes elhasználódása és öregedése a használat során (pl. akkumulátorok stb.).
- Káros külső hatásoknak való kitettség, például napfény és egyéb sugárzás vagy elektromágneses mezők, folyadék behatolása, tárgyak behatolása, hálózati túlfeszültség, elektrosztatikus kisülés (beleértve a villámlást), hibás táp- vagy bemeneti feszültség és e feszültség nem megfelelő polaritása, kémiai folyamatok, például használt tápegységek stb.
- Ha valaki a termék funkcióinak megváltoztatása vagy bővítése érdekében a megvásárolt konstrukcióhoz képest módosításokat, átalakításokat, változtatásokat végzett a konstrukción, vagy nem eredeti alkatrészeket használt.

EU-megfelelőségi nyilatkozat

Ez a termék megfelel a következő európai uniós irányelv(ek) jogi követelményeinek: 2014/30 /EU.



WEEE

Ez a termék nem ártalmatlanítható normál háztartási hulladékként az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló uniós irányelvnek (WEEE - 2012/19 / EU) megfelelően. Ehelyett vissza kell juttatni a vásárlás helyére, vagy át kell adni az újrahasznosítható hulladékok nyilvános gyűjtőhelyén. Azzal, hogy gondoskods a termék megfelelő ártalmatlanításáról, segítesz megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív következményeket, amelyeket egyébként a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhatna. További részletekért fordulj a helyi hatósághoz vagy a legközelebbi gyűjtőponthoz. Az ilyen típusú hulladék nem megfelelő ártalmatlanítása a nemzeti előírásoknak megfelelően pénzbírságot vonhat maga után.



Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf unseres Produkts. Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf. Beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Wenn Sie Fragen oder Kommentare zum Gerät haben, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice.


<http://www.alza.de/kontakt>, <http://www.alza.at/kontakt>

Vor Gebrauch lesen

Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor der Verwendung des Produkts sorgfältig durch und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf. Aktualisierte Handbücher finden Sie unter www.moon-sport.com.

Packungsinhalt

- **M-01** - Lenkerhalterung XL
- **RB-28** - MOON-Lichtadapter für GoPro-Halterung
- **M-01-J** - Gelenk für GoPro-Halterung
- **M-GA** - Garmin-Einsatz

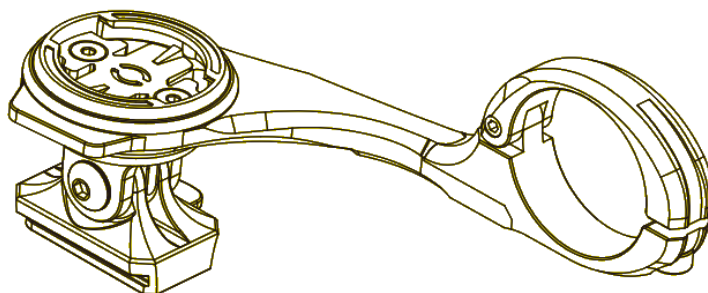

Optionales Zubehör

- **RB-27** - MOON-Lichtadapter für GoPro-Halterung
- **M-BR** - Bryton-Einsatz

Kompatibilität

- Passend für **31,8 mm Lenker**
- Kompatibel mit **Garmin Edge** Modellen: 1030, 1000, 820, 810, 800, 520, 510, 500
- Kompatibel mit **Wahoo ELEMNT, ELEMNT Bolt, ELEMNT Mini**
- Unterstützt **GoPro-ähnliche Action-Kameras**
- Funktioniert mit **MOON-Lichtmodellen** mit **RB-25 / RB-26 Lenkerhalterung**


Gewicht

- **45 g** (außer RB-28 & M-01-J)


Einrichtung

Lenkerhalterung

- Öffnen Sie die obere Klemme, indem Sie die Schraube entfernen.

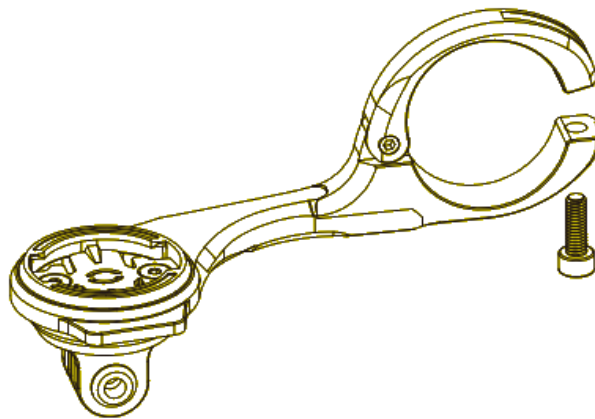


- Setzen Sie die Halterung auf den Lenker.
- Schließen Sie die Klemme.
- Setzen Sie die Schraube wieder in die Klemme ein und ziehen Sie sie fest.

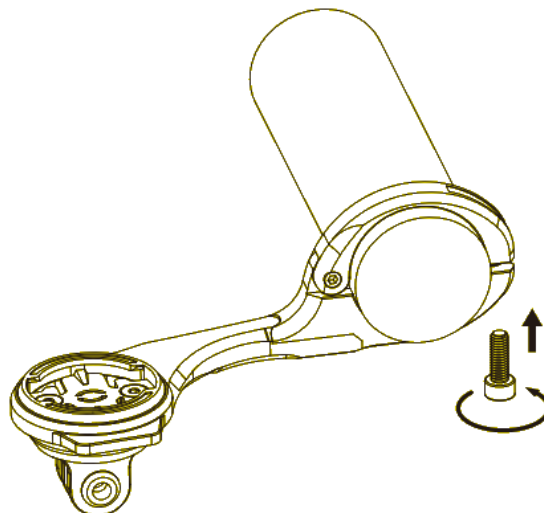


MOON Licht


- Entfernen Sie die Schrauben von der GoPro-Halterung.

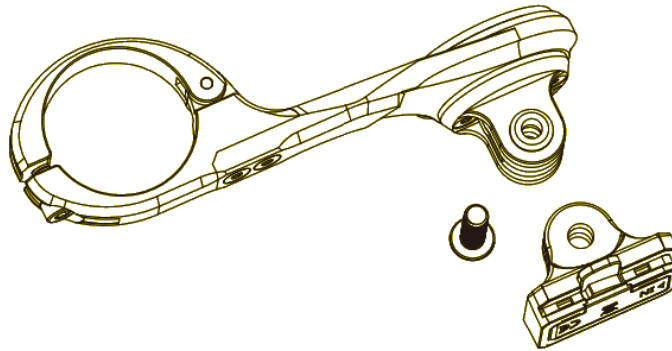

- Bringen Sie den Adapter **RB-28** an der GoPro-Halterung an.
- Sichern Sie den Adapter, indem Sie die Schraube wieder anbringen.

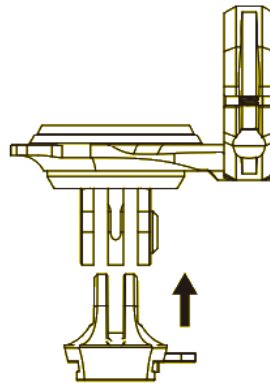

- Schieben Sie die **MOON-Leuchte** in den RB-28-Adapter, bis sie einrastet.
- Stellen Sie die Leuchte auf den gewünschten Winkel ein und ziehen Sie dann die Schraube fest.

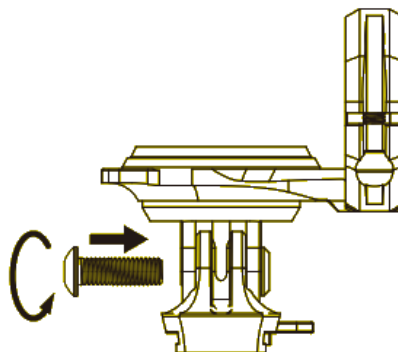

Computer


Die Halterung ist mit verschiedenen Fahrradcomputern kompatibel. Befolgen Sie die nachstehenden Schritte zur Installation je nach Gerätetyp.

Kompatible Einsätze:

- **M-GA:** Garmin- und Wahoo-Computer
- **M-BR:** Bryton-Computer (fakultativ)

Installationsschritte:

- Wählen Sie den entsprechenden Einsatz (**M-GA** für Garmin/Wahoo, **M-BR** für Bryton).
- Richten Sie den Einsatz an der Montagebasis aus.
- Befestigen Sie es mit den mitgelieferten Schrauben.
- Befestigen Sie Ihren Fahrradcomputer, indem Sie ihn in den Einsatz drehen, bis er einrastet.

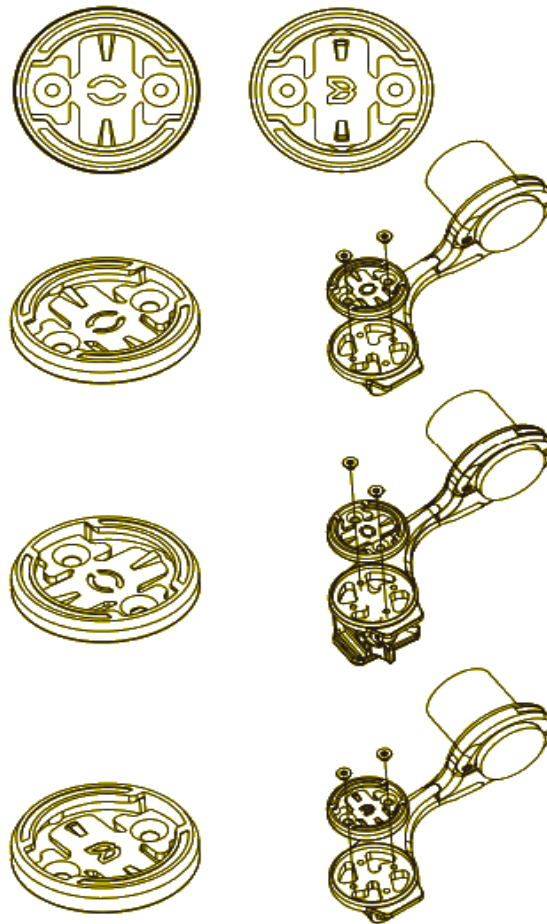

GoPro Kamera

- Entfernen Sie die Schraube aus der GoPro-Halterung.
- Befestigen Sie die Kamera in der gewünschten Richtung an der GoPro-Halterung.
- Ziehen Sie die Schraube fest an.

Warnungen

- Dieses System ist **nur** für die **Verwendung mit dem Fahrrad** vorgesehen.
- **Unsachgemäßer Einbau** oder Nichtbeachtung der ursprünglichen Konstruktionsabsicht kann zu **Schäden am Fahrrad und/oder zu Verletzungen** führen.
- **Prüfen Sie** regelmäßig **alle Schrauben und ziehen Sie sie nach**, um Sicherheit und Stabilität zu gewährleisten.

Garantiebedingungen

Auf ein neues Produkt, das im Vertriebsnetz von Alza gekauft wurde, wird eine Garantie von 2 Jahren gewährt. Wenn Sie während der Garantiezeit eine Reparatur oder andere Dienstleistungen benötigen, wenden Sie sich direkt an den Produktverkäufer. Sie müssen den Originalkaufbeleg mit dem Kaufdatum vorlegen.

Als Widerspruch zu den Garantiebedingungen, für die der geltend gemachte Anspruch nicht anerkannt werden kann, gelten:

- Verwendung des Produkts für einen anderen Zweck als den, für den das Produkt bestimmt ist, oder Nichtbeachtung der Anweisungen für Wartung, Betrieb und Service des Produkts.
- Beschädigung des Produkts durch Naturkatastrophe, Eingriff einer unbefugten Person oder mechanisch durch Verschulden des Käufers (z. B. beim Transport, Reinigung mit unsachgemäßen Mitteln usw.).
- Natürlicher Verschleiß und Alterung von Verbrauchsmaterialien oder Komponenten während des Gebrauchs (wie Batterien usw.).
- Exposition gegenüber nachteiligen äußeren Einflüssen wie Sonnenlicht und anderen Strahlungen oder elektromagnetischen Feldern, Eindringen von Flüssigkeiten, Eindringen von Gegenständen, Netzüberspannung, elektrostatische Entladungsspannung (einschließlich Blitzschlag), fehlerhafte Versorgungs- oder Eingangsspannung und falsche Polarität dieser Spannung, chemische Prozesse wie verwendet Netzteile usw.
- Wenn jemand Änderungen, Modifikationen, Konstruktionsänderungen oder Anpassungen vorgenommen hat, um die Funktionen des Produkts gegenüber der gekauften Konstruktion zu ändern oder zu erweitern oder nicht originale Komponenten zu verwenden.

EU-Konformitätserklärung

Dieses Produkt entspricht den gesetzlichen Anforderungen der folgenden Richtlinie(n) der Europäischen Union: 2014/30 /EU.



WEEE

Dieses Produkt darf gemäß der EU-Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE - 2012/19/EU) nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Stattdessen muss es an den Ort des Kaufs zurückgebracht oder bei einer öffentlichen Sammelstelle für wiederverwertbare Abfälle abgegeben werden. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt ordnungsgemäß entsorgt wird, tragen Sie dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die andernfalls durch eine unsachgemäße Abfallbehandlung dieses Produkts verursacht werden könnten. Wenden Sie sich an Ihre örtliche Behörde oder an die nächstgelegene Sammelstelle, um weitere Informationen zu erhalten. Die unsachgemäße Entsorgung dieser Art von Abfall kann gemäß den nationalen Vorschriften zu Geldstrafen führen.

