

MODES DE RECHERCHE



TOUT-TERRAIN

Idéal dans les aires de loisirs avec beaucoup de déchets, les champs et les lieux historiques, il est adapté aux conditions de détection les plus générales.



PLAGE

Parfait pour tous les terrains à forte salinité – sable sec/humide, rivières et sous l'eau.



TERRAINS AURIFÈRES

Idéal pour la prospection de pépites d'or sur les terrains aurifères minéralisés.

GÉNÉRIQUE



Vous ne savez pas quel mode choisir ? Utilisez le mode Générique correspondant à votre environnement de détection.



GÉNÉRIQUE



CONDUCTEURS FAIBLES



PROFOND



HAUTS RIVAGES ET EAU DE MER



GÉNÉRIQUE



RAPIDE



CONDUCTEURS FAIBLES




HAUTS RIVAGES ET EAU DE MER




EXCLUSION DES DÉCHETS




1 ALLUMER LE DÉTECTEUR

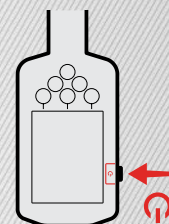


2 CHOISIR LE MODE DE RECHERCHE

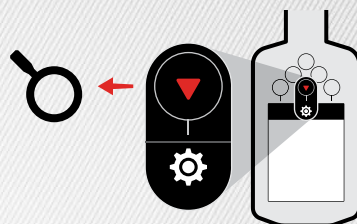

3 ÉLIMINER LES INTERFÉRENCES

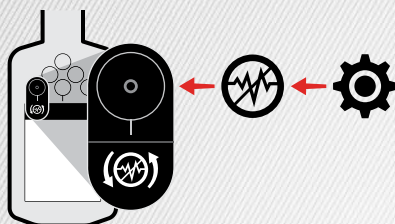

4 COMMENCER À DÉTECTER

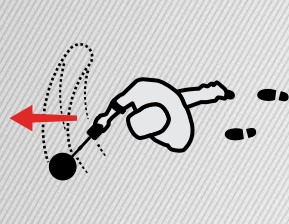

DÉMARRAGE RAPIDE



Scannez le code QR ou rendez-vous sur www.minelab.com/manticore pour télécharger les documents correspondant à votre produit, dont le guide utilisateur complet, les spécifications, les mises à jour logicielles ainsi que les ressources de formation.



Disponible dans ces langues et bien d'autres :

EN English

FR français

PT Português

DE Deutsch

JP 日本語

RU русский

ES Español

KO 한국어

ZH 中文

Informations sur la conformité :

Paramètres > Paramètres généraux > Conformité

minelab.com

4901-0465-1




MANTICORE®

GUIDE DE PRISE EN MAIN



ASSEMBLAGE

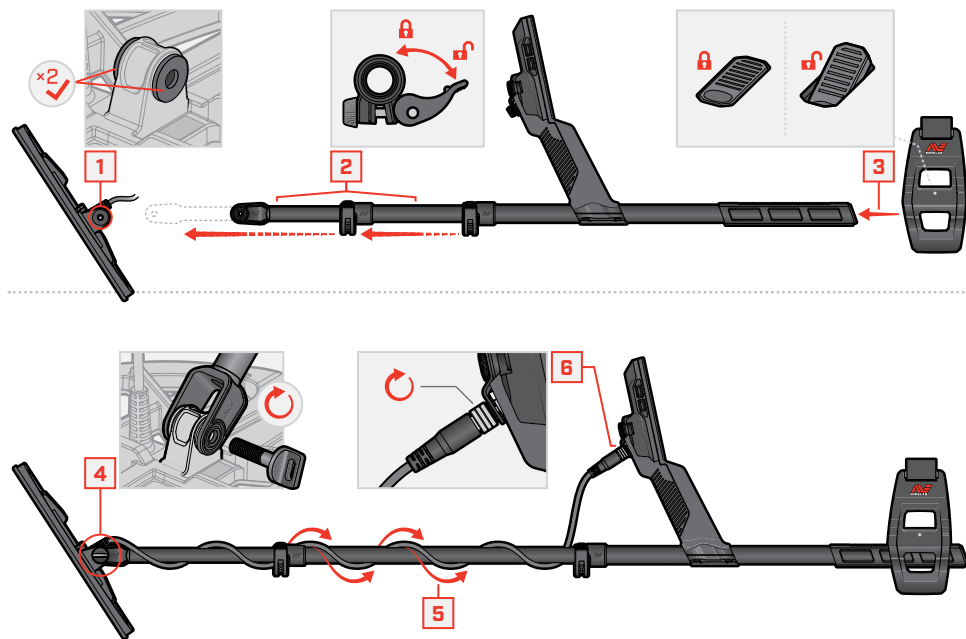

SERRAGE DES CAMLOCKS

Resserrez les camlocks s'ils glissent ou s'il y a du jeu.




Ouvrir



Resserrez doucement et progressivement




Fermer



Vérifier et répéter l'opération si nécessaire

EN CHARGE

7-8 HEURES

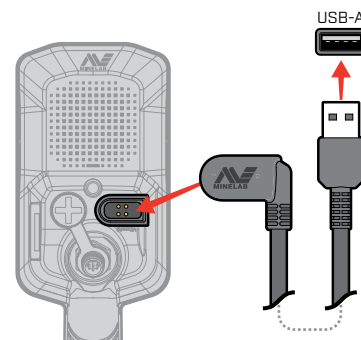


ATTENTION : rechargez votre détecteur avec un chargeur USB de qualité qui dispose d'une capacité de charge minimum de 5V 2A. Le chargeur USB risque de ne pas fonctionner s'il est de mauvaise qualité. Cherchez les indications suivantes sur les chargeurs USB :



ATTENTION : ne rechargez le détecteur qu'à des températures ambiantes comprises entre 0 °C et +40 °C.

3 HEURES

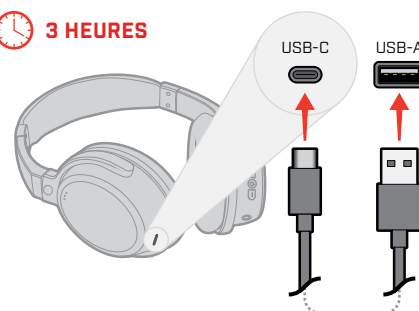


CONTRÔLES ET AFFICHAGE



MENU PARAMÈTRES

Appuyez sur sur l'écran Détection pour ouvrir le Menu Paramètres.

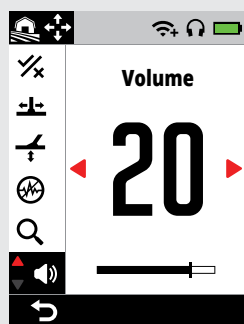

Retour

- Paramètres généraux
- Fréquence
- Thème audio
- Tonalités cible
- Tonalités ferreuses
- Limites ferreuses
- Motif de discrimination
- Vitesse de récupération
- Équilibre du sol
- Élimination des interférences
- Mode de recherche
- Volume

