


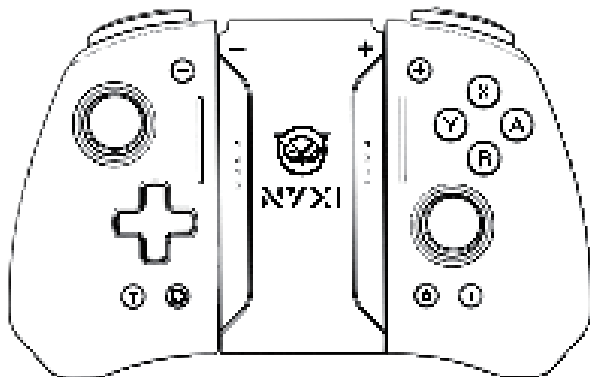

HYPERION PRO

WIRELESS CONTROLLER
FOR NS/LITE/OLED

Dear Gamers,

Thank you for purchasing our product.


Before you use the product, please read the product manual carefully.

• English	01-04
• Français	05-09
• Deutsch	09-13
• en español	14-18
• Italiano	18-22

(English)



Package Contents

- 2 x Joy con for Switch/Switch OLED
- 1 x Mid bridge
- 1 x USB Charging Cable
- 1 x User Manual

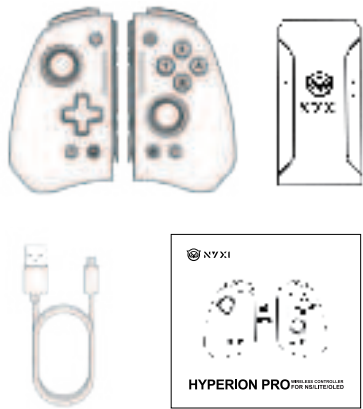

Product Specifications

Brand: NYXI
Input Voltage: DC5V
Operating Voltage: 3.7-4.2V
Charging Time: 2 Hours
Battery Capacity: 500mAh
Bluetooth Transmission Distance: ≤10M

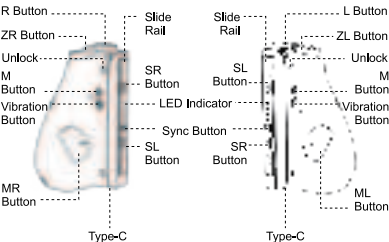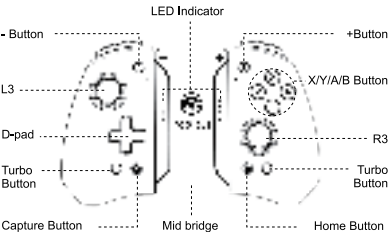

Wake-up and sleep mode

1. Wake-Up mode (in the state of wireless connection to the console)

Press the **Home button** to wake up the console from sleep mode.

2. Sleep Mode

- ① When the controller is on, press **HOME button** 3 seconds to sleep the controller. (in the state of wireless connection to the console)
- ② When the controller is paired with the console, it will automatically sleep after 150 seconds when it can't be paired with the code.
- ③ When the controller is connected to the console, it will sleep automatically if there is no action for 5 minutes;

Switch

- * Required system: Switch 1.0.0 or above.
- * Features wake function, no NFC functionality, no IR camera, supports only local upgrade package upgrades.
- * Joy-Cons support single controller connection, pairing is required only for the initial connection.

1. Joint Pairing

Simply connect the Joy-Con controllers to the console.

2. Button Pairing / Wireless Pairing:

- A. Open the "Controllers" option on the Switch console, select "Change Grip/Order," and wait for the controller to connect.
- B. Press the **Sync button** to activate the right Joy-Con, press the **Sync button** to activate the left Joy-Con, and hold the **pairing button** on the side of the controller you wish to pair for at least three seconds to enter pairing mode.
- C. Once successfully paired, the player LED(s) corresponding to the controller number will remain lit.

3. Confirming the Use of Joy-Con :

When individually paired, the console cannot determine if the left and right Joy-Con are meant to be used as a pair or as separate controllers.


To confirm how to use the Joy-Con, press the **L button/R button** on this screen as follows:



① To use as a pair of controllers:


Simultaneously press the **L button** (left Joy-Con) + **R button** (right Joy-Con), or

Simultaneously press the **ZL button** (left Joy-Con) + **ZR button** (right Joy-Con)

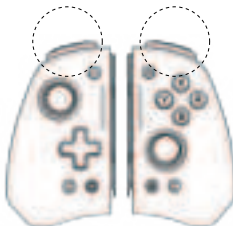

② To use as individual controllers:

Simultaneously press the **SL button + SR button** on the Joy-Con you intend to use.

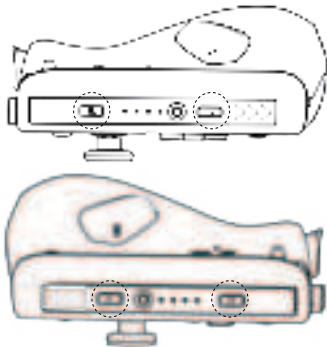

Turbo Functionality

- * Supported buttons for Turbo function:
A, B, X, Y, L, R, ZL, ZR, D-pad
- * Each Joy-Con can independently configure buttons on its respective side, Turbo function resets to default after the controller is powered off.
- * Quick clear of turbo settings: Long press the Turbo button for 5 seconds; successful clearing is indicated by controller vibration.

Turbo Mode

1. Turn on: Hold the button you'd like to assign the turbo functionality and press the Turbo button to enable turbo mode.
2. Turn off: Hold the button you'd like to deactivate the turbo

functionality and press the Turbo button twice to disable turbo mode.

Auto Turbo Mode

1. Hold the button you'd like to assign the turbo functionality and press the Turbo button twice to enable auto turbo mode.
2. Hold the button you'd like to deactivate the turbo functionality and press the Turbo button to disable auto turbo mode.

Speed Adjustment:

- * The turbo speed can be set to Fast, Medium, or Slow, with Medium being the default setting.
- 1. **Left controller adjustment:** Hold the Turbo button and simultaneously press "-" to adjust turbo speed.
- 2. **Right controller adjustment:** Hold the Turbo button and simultaneously press "+" to adjust turbo speed.

Programmable back button function

- * Supported programmable buttons: A, B, X, Y, L, R, ZL, ZR, L3, R3, D-pad, -, +
 - * **Left M button** is solely for programming buttons on the left Joy-Con; right M button is solely for programming buttons on the right Joy-Con. Maximum of 20 steps for the setup.
 - * The controller possesses memory functionality, retaining programmed settings even after shutdown and reboot, requiring manual clearing.
1. **Setup:** Hold the **M button**, Input the button you'd like to setting programming, release the button, controller vibrates, indicating successful setup. Then you can use **ML/MR button** to trigger the function.
 2. **Clearing settings:** Hold the **M button** for 3 seconds, release the button, controller vibrates, indicating successful clearing.

Light Adjustment

*The left/right joycon needs to be adjusted individually.

1. Controller Light Adjustment

① Single-color light mode

Press the Turbo button and the R3/L3 button to change the overall light color. Press to switch to the next color in the following order: red/yellow/blue/green/purple/orange/white/rainbow, in a cycle.

② Breathing mode

Press the Turbo button, and press the R3/L3 button twice at the same time to enter breathing mode. Repeat setting to enter different breathing modes.

First setting: 7 color breathing mode

Second setting: RGB breathing mode

Third setting: Exit breathing mode

③ Brightness Adjustment

Turn up: press Turbo button and Up on the joystick increases controller light brightness;

Turn down: press Turbo button and Down on the joystick decreases controller light brightness.

2. ABXY Light Adjustment

Press the Turbo button three times to switch modes (the three light modes will cycle):

First setting: Bright mode

Second setting: Breathing mode

Third setting: Light off

Motor Vibration Adjustment

* There are a total of five intensities, 100%, 75%, 50%, 25%, and 0%, the vibration intensity can be cycled through

* The left and right handles can be used as separate handles to adjust the vibration

Set up: Press and hold the back **vibration button** to adjust the motor's vibration intensity.

Battery Status



Status	LED Indicator
Charging	Light flashing
Fully charged	Light off when not connected / Light solid when connected

Upgrading the firmware

* Note that the joystick stays in power off mode, please open the upgrade file on your computer.

1. Press and hold down the **L3/R3 button** on the controller, then plug in the USB cable that is connected to your computer to enter upgrade mode.
2. Click Update Firmware on your computer.
3. Wait for the upgrade to complete

WARNING

- Contains small parts. Please keep out of reach of children under 3 years old.
- Avoid using the product near sources of fire.
- Do not disassemble or modify the product yourself.
- Do not expose the product to damp or dusty environments.
- Do not use the product for purposes other than its intended use.
- Follow local regulations for proper disposal of the product and its components; do not dispose of them as household waste.

If you have any questions or need assistance, please contact NYXI's support team at support@nyxigame.com.

(Français)

Contenu du paquet

- 2 x Joy con pour Switch/Switch OLED
- 1 x Pont médian
- 1 x câble de chargement USB
- 1 x Manuel de l'utilisateur



Spécifications du produit

Marque : NYXI



Tension d'entrée : DC5V

Tension de fonctionnement : 3.7-4.2V

Temps de charge : 2 heures

Capacité de la batterie : 500mAh

Distance de transmission Bluetooth : ≤10M

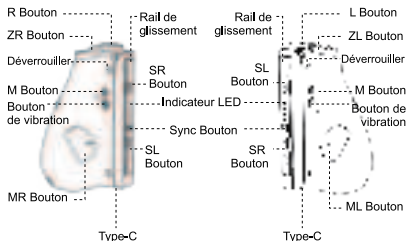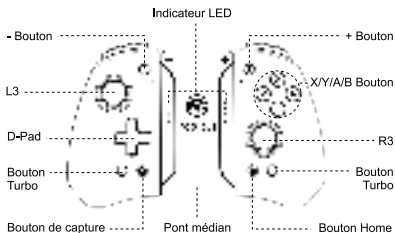

Mode éveil et veille

1. Mode de réveil (en cas de connexion sans fil à la console)

Appuyez sur le **bouton Home** pour sortir la console du mode veille.

2. Mode veille

- ① Lorsque le contrôleur est allumé, appuyez sur la touche HOME pendant 3 secondes pour mettre le contrôleur en veille. (en cas de connexion sans fil à la console)
- ② Lorsque le contrôleur est allumé, appuyez sur la **touche HOME** pendant 3 secondes pour mettre le contrôleur en veille.
- ③ Lorsque le contrôleur est connecté à la console, il se met automatiquement en veille si aucune action n'est effectuée pendant 5 minutes ;

Interrupteur

- * Système requis : Switch 1.0.0 ou supérieur.
- * Fonction de réveil, pas de fonctionnalité NFC, pas de caméra IR, supporte uniquement les mises à jour locales.
- * Les Joy-Cons prennent en charge la connexion d'un seul contrôleur, l'appairage n'est requis que pour la connexion initiale.

1. Jumelage conjoint

Il suffit de connecter les manettes Joy-Con à la console.

2. Appairage par bouton / Appairage sans fil :

- A. Ouvrez l'option "Contrôleurs" sur la console Switch, sélectionnez "Change Grip/Order" et attendez que le contrôleur se connecte.
- B. Appuyez sur le **Sync Bouton** pour activer le Joy-Con droit, appuyez sur le **Sync Bouton** pour activer le Joy-Con gauche, et maintenez le **bouton d'appairage** sur le côté de la manette que vous souhaitez appairer pendant au moins trois secondes pour entrer en mode d'appairage.
- C. Une fois l'appairage réussi, le(s) voyant(s) du joueur correspondant au numéro de la manette reste(nt) allumé(s).


3. Confirmation de l'utilisation des Joy-Con :

Lorsqu'ils sont appariés individuellement, la console ne peut pas déterminer si les Joy-Con gauche et droit doivent être utilisés comme une paire ou comme des manettes séparées. Pour confirmer l'utilisation des Joy-Con, appuyez sur le **bouton L/R** sur cet écran comme suit :




① Pour utiliser une paire de manettes :

Appuyez simultanément sur le **bouton L** (Joy-Con gauche) + le **bouton R** (Joy-Con droit), ou Appuyez simultanément sur le **bouton ZL** (Joy-Con gauche) + le **bouton ZR** (Joy-Con droit).

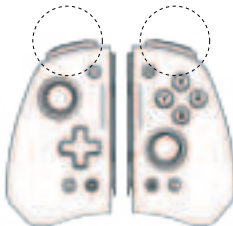

② Pour utiliser les manettes individuelles :

Appuyez simultanément sur le **bouton SL** + le **bouton SR** du Joy-Con que vous souhaitez utiliser.

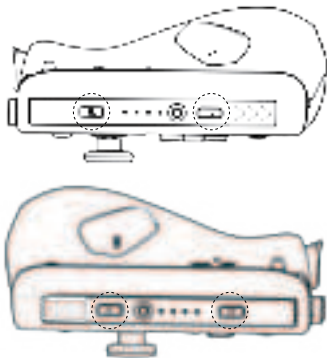

Fonctionnalité turbo

- * Boutons pris en charge pour la fonction Turbo :
A, B, X, Y, L, R, ZL, ZR, D-pad
- * Chaque Joy-Con peut configurer indépendamment les boutons de son côté respectif. La fonction Turbo sera réinitialisée par défaut après la mise hors tension du contrôleur.
- * Effacement rapide des paramètres de la fonction turbo : Appuyer longuement sur le bouton Turbo pendant 5 secondes ;
l'effacement réussi est indiqué par une vibration de la manette.

Mode Turbo

1. Allumer : Maintenez enfoncé le bouton auquel vous souhaitez

attribuer la fonctionnalité turbo et appuyez sur le bouton Turbo pour activer le mode turbo.

2. Désactiver : Maintenez enfoncé le bouton auquel vous souhaitez attribuer la fonction turbo et appuyez deux fois sur le bouton Turbo pour désactiver le mode turbo.

Mode turbo automatique

1. Maintenez enfoncé le bouton auquel vous souhaitez attribuer la fonctionnalité turbo et appuyez deux fois sur le bouton Turbo pour activer le mode turbo automatique.
2. Maintenez enfoncé le bouton auquel vous souhaitez attribuer la fonction turbo et appuyez sur le bouton Turbo pour désactiver le mode auto turbo.

Réglage de la vitesse :

* La vitesse du turbo peut être réglée sur Rapide, Moyen ou Lent, Moyen étant le réglage par défaut.

1. **Réglage du contrôleur gauche** : Maintenez le bouton Turbo enfoncé et appuyez simultanément sur "-" pour régler la vitesse du turbo.
2. **Réglage du contrôleur droit** : Maintenez le bouton Turbo enfoncé et appuyez simultanément sur "+" pour régler la vitesse du turbo.

Fonction de la touche retour programmable

- * Boutons programmables pris en charge : A, B, X, Y, L, R, ZL, ZR, L3, R3, D-pad, -, +
- * Le **bouton M gauche** sert uniquement à programmer les boutons du Joy-Con gauche ; le **bouton M droit** sert uniquement à programmer les boutons du Joy-Con droit. Maximum de 20 étapes pour la configuration.
- * La manette possède une fonction de mémoire, conservant les paramètres programmés même après l'arrêt et le redémarrage, nécessitant un effacement manuel.

- 1. Configuration :** Maintenez le **bouton M** enfoncé, entrez le bouton que vous souhaitez programmer, relâchez le bouton, le contrôleur vibre, indiquant que la configuration est réussie. Vous pouvez alors utiliser le **bouton ML/MR** pour déclencher la fonction.
- 2. Effacement des réglages :** Maintenez la **touche M** enfoncée pendant 3 secondes, relâchez la touche, le contrôleur vibre, indiquant que l'effacement est réussi.

Réglage de la lumière

* Le joystick gauche/droit doit être réglé individuellement.

1. Réglage de la lumière du contrôleur

① Mode d'éclairage unicolore

Appuyez sur le bouton Turbo et sur le bouton R3/L3 pour changer la couleur générale de la lumière. Appuyez sur cette touche pour passer à la couleur suivante dans l'ordre suivant : rouge/jaune/bleu/vert/violet/orange/blanc/arc-en-ciel, selon un cycle.

② Mode respiratoire

Appuyez sur la touche Turbo et sur la touche R3/L3 deux fois en même temps pour passer en mode respiratoire. Répétez le réglage pour passer à d'autres modes respiratoires.

Premier réglage : Mode de respiration à 7 couleurs

Deuxième réglage : Mode de respiration RVB

Troisième réglage : Quitter le mode respiratoire

③ Réglage de la luminosité

Augmenter la luminosité : appuyer sur le bouton Turbo et sur la touche Up du joystick pour augmenter la luminosité du contrôleur ;

Baisse de luminosité : appuyez sur le bouton Turbo et sur le bouton Bas du joystick pour diminuer la luminosité du contrôleur.

2. Réglage de la lumière ABXY

Appuyez trois fois sur le bouton Turbo pour passer d'un mode à l'autre (les trois modes d'éclairage se succèdent) :

Premier réglage : Mode lumineux

Deuxième réglage : Mode respiratoire

Troisième réglage : Lumière éteinte

Réglage des vibrations du moteur

* Il y a un total de cinq intensités, 100%, 75%, 50%, 25% et 0%, l'intensité de la vibration peut être changée de façon cyclique.

* Les poignées gauche et droite peuvent être utilisées séparément pour ajuster la vibration.

Set up: Press and hold the back **vibration button** to adjust the motor's vibration intensity.

Réglage des vibrations du moteur

statut	Indicateur à LED
Chargement	Lumière clignotante
Chargement complet	Voyant éteint lorsqu'il n'est pas Eteint lorsqu'il n'est pas connecté / Voyant fixe lorsqu'il est connecté

Mise à jour du micrologiciel

* Notez que le joystick reste en mode hors tension, veuillez ouvrir le fichier de mise à jour sur votre ordinateur.

1. Appuyez sur le **bouton L3/R3** du contrôleur et maintenez-le enfoncé, puis branchez le câble USB à votre ordinateur pour passer en mode de mise à niveau.
2. Cliquez sur Mettre à jour le micrologiciel sur votre ordinateur.

3. Attendre la fin de la mise à jour

AVERTISSEMENT


- Contient de petites pièces. Tenir hors de portée des enfants de moins de 3 ans.
- Évitez d'utiliser le produit à proximité de sources de feu.
- Ne démontez pas et ne modifiez pas le produit vous-même.
- Ne pas exposer le produit à des environnements humides ou poussiéreux.
- N'utilisez pas le produit à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu.
- Respectez les réglementations locales en matière d'élimination du produit et de ses composants ; ne les mettez pas au rebut avec les déchets ménagers.

Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'aide, veuillez contacter l'équipe d'assistance de NYXI à l'adresse support@nyxigame.com.

(Deutsch)

Paketinhalt

- 2 x Joy-Con für Switch/Switch OLED
- 1 x Mittlere Brücke
- 1 x USB-Ladekabel
- 1 x Benutzerhandbuch

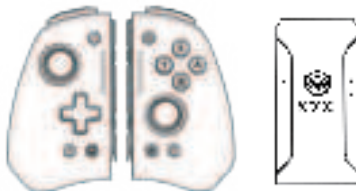

Produktspezifikationen

Marke: NYXI



Eingangsspannung: DC5V

Betriebsspannung: 3.7-4.2V

Aufladezeit: 2 Stunden

Batteriekapazität: 500mAh

Bluetooth Übertragungsdistanz: ≤10M

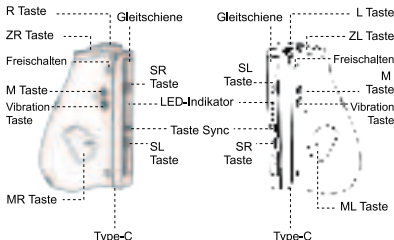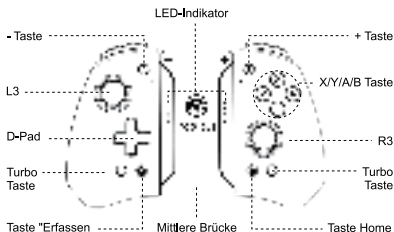

Weck- und Schlafmodus

1. Wake-Up-Modus

(im Zustand der drahtlosen Verbindung zur Konsole)

Drücken Sie die **Home-Taste**, um die Konsole aus dem Ruhezustand aufzuwecken.

2. Schlafmodus

- ① Wenn das Steuergerät eingeschaltet ist, drücken Sie die **HOME-Taste** 3 Sekunden lang, um das Steuergerät in den Ruhezustand zu versetzen. (im Zustand der drahtlosen Verbindung zur Konsole)
- ② Wenn der Controller mit der Konsole gekoppelt ist, wird er nach 150 Sekunden automatisch in den Ruhezustand versetzt, wenn er nicht mit dem Code gekoppelt werden kann.
- ③ Wenn das Steuergerät an die Konsole angeschlossen ist, wird es automatisch in den Ruhezustand versetzt, wenn 5 Minuten lang keine Aktion erfolgt ist;

Schalter

- * Erforderliches System: Switch 1.0.0 oder höher.
- * Verfügt über Wake-Funktion, keine NFC-Funktionalität, keine IR-Kamera, unterstützt nur lokale Upgrade-Paket-Upgrades.
- * Joy-Cons unterstützen Einzel-Controller-Verbindung, Pairing ist nur für die erste Verbindung erforderlich.

1. Gemeinsames Pairing

Schließen Sie einfach die Joy-Con-Controller an die Konsole an.

2. Tasten-Kopplung / Drahtlos-Kopplung:

- Öffnen Sie die Option "Controller" auf der Switch-Konsole, wählen Sie "Change Grip/Order" und warten Sie, bis der Controller verbunden ist.
- Drücken Sie die **Taste Sync**, um den rechten Joy-Con zu aktivieren, drücken Sie die **Taste Sync**, um den linken

Joy-Con zu aktivieren, und halten Sie die **Kopplungstaste** an der Seite des Controllers, den Sie koppeln möchten, mindestens drei Sekunden lang gedrückt, um den Kopplungsmodus zu aktivieren.

- C. Nach erfolgreichem Pairing leuchten die Spieler-LED(s) entsprechend der Controller-Nummer.

3. Bestätigen der Verwendung von Joy-Con:


Wenn sie einzeln gekoppelt sind, kann die Konsole nicht feststellen, ob der linke und der rechte Joy-Con als Paar oder als separate Controller verwendet werden sollen.

Um zu bestätigen, wie der Joy-Con verwendet werden soll, drücken Sie die **L-Taste/R-Taste** auf diesem Bildschirm wie folgt:





① Als Paar von Controllern verwenden:

Drücken Sie gleichzeitig die **L-Taste** (linker Joy-Con) + **R-Taste** (rechter Joy-Con), oder
Gleichzeitiges Drücken der **ZL-Taste** (linker Joy-Con) + **ZR-Taste** (rechter Joy-Con)

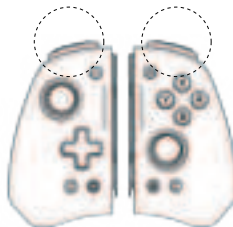

② Zur Verwendung als Einzelcontroller:

Drücken Sie gleichzeitig die **SL-Taste** + **SR-Taste** auf dem Joy-Con, den Sie verwenden möchten.

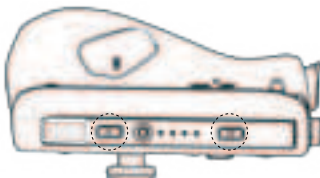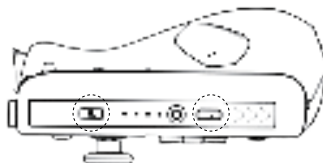

Turbo-Funktionalität

- * Unterstützte Tasten für die Turbofunktion: A, B, X, Y, L, R, ZL, ZR, D-Pad
- * Jeder Joy-Con kann unabhängig voneinander Tasten auf seiner jeweiligen Seite konfigurieren. Die Turbofunktion wird nach dem Ausschalten des Controllers auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt.
- * Schnelles Löschen der Turbo-Einstellungen: Drücken Sie die Turbotaste 5 Sekunden lang; die erfolgreiche Löschung wird durch eine Vibration des Controllers angezeigt.

Turbo-Modus

1. **Einschalten:** Halten Sie die Taste, der Sie die Turbo-Funktion zuweisen möchten, gedrückt und drücken Sie die Turbo-Taste, um den Turbo-Modus zu aktivieren.
2. **Ausschalten:** Halten Sie die Taste gedrückt, mit der Sie die Turbofunktionalität deaktivieren möchten, und drücken Sie zweimal die Turbotaste, um den Turbomodus zu deaktivieren.

Automatischer Turbomodus

1. Halten Sie die Taste, der Sie die Turbofunktion zuweisen möchten, gedrückt und drücken Sie zweimal die Turbotaste, um den automatischen Turbomodus zu aktivieren.
2. Halten Sie die Taste gedrückt, mit der Sie die Turbofunktionalität deaktivieren möchten, und drücken Sie die Turbotaste, um den automatischen Turbomodus zu deaktivieren.

Geschwindigkeitsanpassung:

- * Die Turbogeschwindigkeit kann auf **schnell**, **mittel** oder **langsam** eingestellt werden, wobei **mittel** die Standardeinstellung ist.
- 1. **Einstellung des linken Reglers:** Halten Sie die Turbotaste gedrückt und drücken Sie gleichzeitig "+", um die Turbogeschwindigkeit einzustellen.
- 2. **Einstellung des rechten Reglers:** Halten Sie die Turbotaste gedrückt und drücken Sie gleichzeitig "+", um die Turbogeschwindigkeit einzustellen.

Programmierbare Zurück-Taste-Funktion

- * Unterstützte programmierbare Tasten: A, B, X, Y, L, R, ZL, ZR, L3, R3, D-pad, -, +
- * Die **linke M-Taste** ist ausschließlich für die Programmierung der Tasten am linken Joy-Con; die **rechte M-Taste** ist ausschließlich für die Programmierung der Tasten am rechten Joy-Con. Maximal 20 Schritte für das Setup.
- * Der Controller verfügt über eine Speicherfunktion, die die programmierten Einstellungen auch nach dem Herunterfahren und Neustart beibehält und manuell gelöscht werden muss.

1. **Einrichten:** Halten Sie die **Taste M** gedrückt, geben Sie die Taste ein, die Sie programmieren möchten, lassen Sie die Taste los, die Steuerung vibriert und zeigt damit die erfolgreiche Einrichtung an. Dann können Sie die **ML/MR-Taste** verwenden, um die Funktion auszulösen.
2. **Löschen der Einstellungen:** Halten Sie die **Taste M** für 3 Sekunden gedrückt, lassen Sie die Taste los, die Steuerung vibriert und zeigt damit an, dass die Einstellungen erfolgreich gelöscht wurden.

Einstellung des Lichts

- * Der linke/rechte Joystick muss individuell eingestellt werden.

1. Controller-Lichteinstellung

① Einfarbiger Lichtmodus

Drücken Sie die Turbo-Taste und die R3/L3-Taste, um die Gesamtlichtfarbe zu ändern. Drücken Sie die Taste, um in der folgenden Reihenfolge zur nächsten Farbe zu wechseln: rot/gelb/blau/grün/lila/orange/weiß/Regenbogen, in einem Zyklus.

② Atmungsmodus

Drücken Sie die Turbotaste und drücken Sie gleichzeitig zweimal die Taste R3/L3, um den Atemmodus zu aktivieren. Wiederholen Sie die Einstellung, um verschiedene Atemmodi aufzurufen.

Erste Einstellung: 7-Farben-Atemmodus

Zweite Einstellung: RGB-Atemmodus

Dritte Einstellung: Beenden des Atemmodus

③ **Einstellung der Helligkeit**

Nach oben drehen: Drücken Sie die Turbotaste und den Joystick nach oben, um die Helligkeit des Controller-Lichts zu erhöhen;

Herunterschalten: Drücken Sie die Turbotaste und den Joystick nach unten, um die Helligkeit des Controller-Lichts zu verringern.

2. ABXY-Lichteinstellung

Drücken Sie dreimal die Turbotaste, um den Modus zu wechseln (die drei Lichtmodi wechseln):

Erste Einstellung: Heller Modus

Zweite Einstellung: Atmungsmodus

Dritte Einstellung: Licht aus

Einstellung der Motorvibrationen

* Es gibt insgesamt fünf Intensitäten: 100 %, 75 %, 50 %, 25 % und 0 %, wobei die Vibrationsintensität zyklisch durchlaufen werden kann.

* Der linke und der rechte Griff können als separate Griffe verwendet werden, um die Vibration einzustellen

Einrichten: Drücken und halten Sie die **Vibrationstaste** auf der Rückseite, um die Vibrationsintensität des Motors einzustellen.

Einstellung der Motorvibrationen

Status

Status

Aufladen

Licht blinkt

Vollständig geladen

Licht aus, wenn nicht
angeschlossen / Licht leuchtet,
wenn angeschlossen

Aktualisieren der Firmware

* Beachten Sie, dass der Joystick im ausgeschalteten Zustand bleibt, öffnen Sie bitte die Upgrade-Datei auf Ihrem Computer.

1. Halten Sie die **Taste L3/R3** am Steuergerät gedrückt und schließen Sie dann das USB-Kabel an Ihren Computer an, um den Upgrade-Modus aufzurufen.
2. Klicken Sie auf Firmware aktualisieren auf Ihrem Computer.
3. Warten Sie auf den Abschluss des Upgrades

WARNUNG

- Enthält kleine Teile. Bitte außerhalb der Reichweite von Kindern unter 3 Jahren aufbewahren.
- Vermeiden Sie die Verwendung des Produkts in der Nähe von Feuerquellen.
- Nehmen Sie das Produkt nicht selbst auseinander und verändern Sie es nicht.
- Setzen Sie das Produkt nicht in feuchten oder staubigen Umgebungen aus.
- Verwenden Sie das Produkt nicht für andere als die vorgesehenen Zwecke.
- Befolgen Sie die örtlichen Vorschriften für die ordnungsgemäße Entsorgung des Produkts und seiner Komponenten; entsorgen Sie sie nicht über den Hausmüll.

Wenn Sie Fragen haben oder Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an das NYXI-Supportteam unter support@nyxigame.com.

(en español)

Contenido del paquete

- 2 x Joy con para Switch/Switch OLED
- 1 x Puente medio
- 1 x Cable de carga USB
- 1 x Manual de usuario



Especificaciones del producto

Marca: NYXI



Voltaje de entrada: DC5V

Voltaje de funcionamiento: 3,7-4,2V

Tiempo de carga: 2 horas

Capacidad de la batería: 500mAh

Distancia de transmisión Bluetooth: ≤10M

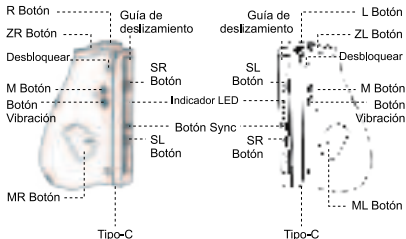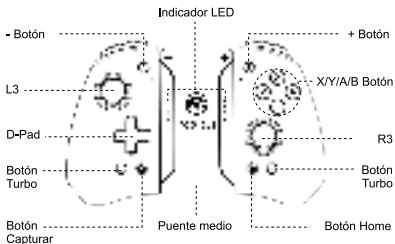

Despertador y modo de reposo

1. Modo Despertar5

(en estado de conexión inalámbrica con la consola)

Pulsa el **botón Home** para despertar la consola del modo de reposo.

2. Modo reposo

- ① Cuando el mando esté encendido, pulse el **botón HOME** 3 segundos para dormir el mando.(en estado de conexión inalámbrica con la consola)
- ② Cuando el mando esté emparejado con la consola, entrará automáticamente en reposo después de 150 segundos si no se puede emparejar con el código.
- ③ Cuando el mando está conectado a la consola, se desconecta automáticamente si no se realiza ninguna acción durante 5 minutos;

Interruptor

- * Sistema requerido: Switch 1.0.0 o superior.
- * Cuenta con función de despertador, sin funcionalidad NFC, sin cámara IR, sólo admite actualizaciones del paquete de actualización local.
- * Los Joy-Cons soportan la conexión de un solo mando, el emparejamiento sólo es necesario para la conexión inicial.

1. Emparejamiento conjunto

Basta con conectar los mandos Joy-Con a la consola.

2. Emparejamiento de botones / Emparejamiento inalámbrico:

- A. Abre la opción "Controladores" en la consola Switch, selecciona "Cambiar agarre/orden" y espera a que se conecte el controlador.
- B. Pulsa el **Botón Sync** para activar el Joy-Con derecho, pulsa el **Botón Sync** para activar el Joy-Con izquierdo y mantén pulsado el **botón de emparejamiento** del lado del mando que

quieras emparejar durante al menos tres segundos para entrar en el modo de emparejamiento.

- C. Una vez emparejado correctamente, el LED del reproductor correspondiente al número del mando permanecerá encendido.

3. Confirmación del uso de los Joy-Con:

Cuando se emparejan individualmente, la consola no puede determinar si los Joy-Con izquierdo y derecho deben usarse como pareja o como mandos separados.

Para confirmar cómo usar los Joy-Con, pulsa el **botón L/botón R** en esta pantalla de la siguiente manera:



① Para usarlos como un par de mandos:



Pulsa simultáneamente el **botón L** (Joy-Con izquierdo) + el **botón R** (Joy-Con derecho), o bien

Pulsa simultáneamente el **botón ZL** (Joy-Con izquierdo) + **botón ZR** (Joy-Con derecho).



② Para usarlos como mandos individuales:

Pulsa simultáneamente el botón **SL** + el botón **SR** en el Joy-Con que pretendas usar.

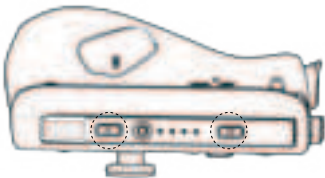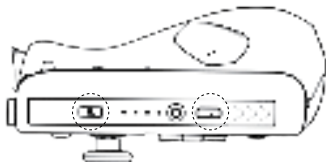

Funcionalidad Turbo

- * Botones compatibles con la función Turbo:
A, B, X, Y, L, R, ZL, ZR, D-pad
- * Cada Joy-Con puede configurar de forma independiente los botones de su lado respectivo. La función Turbo se restablece por defecto cuando se apaga el mando.
- * Borrado rápido de los ajustes turbo: Pulsa prolongadamente el botón Turbo durante 5 segundos; el controlador vibrará cuando se haya borrado correctamente.

Modo Turbo

1. Encendido: Mantén pulsado el botón al que quieras asignar la

funcionalidad turbo y pulsa el botón Turbo para activar el modo turbo.

2. Desactivar: Mantén pulsado el botón con el que quieras desactivar la funcionalidad turbo y pulsa dos veces el botón Turbo para desactivar el modo turbo.

Modo turbo automático

1. Mantén pulsado el botón al que quieras asignar la funcionalidad turbo y pulsa dos veces el botón Turbo para activar el modo turbo automático.
2. Mantenga pulsado el botón con el que desea desactivar la función turbo y pulse dos veces el botón Turbo para desactivar el modo turbo automático.

Ajuste de la velocidad:

* La velocidad turbo puede ajustarse a Rápida, Media o Lenta, siendo Media el ajuste por defecto.

1. **Ajuste del regulador izquierdo:** Mantén pulsado el botón Turbo y pulsa simultáneamente "-" para ajustar la velocidad turbo.
2. **Ajuste del regulador derecho:** Mantén pulsado el botón Turbo y pulsa simultáneamente "+" para ajustar la velocidad turbo.

Función de botón de retroceso programable

- * Botones programables compatibles: A, B, X, Y, L, R, ZL, ZR, L3, R3, D-pad, -, +
- * El **botón M izquierdo** sirve únicamente para programar los botones del Joy-Con izquierdo; el **botón M derecho** sirve únicamente para programar los botones del Joy-Con derecho. Máximo de 20 pasos para la configuración.
- * El mando posee funcionalidad de memoria, conservando los ajustes programados incluso después de apagarlo y reiniciarlo, lo que requiere una limpieza manual.

1. **Configuración:** Mantenga pulsado el **botón M**, introduzca el

el botón que desea programar, suelte el botón, el mando vibrará, indicando que la configuración se ha realizado correctamente. A continuación, puede utilizar el **botón ML/MR** para activar la función.

2. **Borrar ajustes:** Mantenga pulsado el **botón M** durante 3 segundos, suelte el botón, el mando vibrará, indicando que se ha borrado correctamente.

Ajuste de la luz

* El joystick izquierdo/derecho debe ajustarse individualmente.

1. Ajuste de la luz del controlador

① **Modo de luz monocolor**

Pulse el botón Turbo y el botón R3/L3 para cambiar el color general de la luz. Pulse para cambiar al siguiente color en el siguiente orden: rojo/amarillo/azul/verde/morado/naranja/blanco/arco iris, en un ciclo.

② **Modo respiración**

Pulse el botón Turbo, y pulse el botón R3/L3 dos veces al mismo tiempo para entrar en el modo de respiración. Repita el ajuste para entrar en diferentes modos de respiración.

Primer ajuste: Modo de respiración de 7 colores

Segundo ajuste: Modo de respiración RGB

Tercer ajuste: Salir del modo de respiración

③ **Ajuste del brillo**

Subir: pulsa el botón Turbo y Subir en el joystick aumenta el brillo de la luz del mando;

Bajar: pulsa el botón Turbo y Abajo en el joystick disminuye el brillo de la luz del mando.

2. Ajuste de la luz ABXY

Pulse el botón Turbo tres veces para cambiar de modo (los tres modos de luz se alternarán):

Primer ajuste: Modo brillante

Segundo ajuste: Modo de respiración

Tercer ajuste: Luz apagada

Ajuste de la vibración del motor

- * Hay un total de cinco intensidades, 100%, 75%, 50%, 25% y 0%, la intensidad de vibración puede ser cíclica a través de
- * Las asas izquierda y derecha pueden utilizarse como asas independientes para ajustar la vibración

Configuración: Mantén pulsado el **botón de vibración trasera** para ajustar la intensidad de vibración del motor.

Estado de la batería



Estado	Indicador de LED
Cargando	Luz intermitente
Totalmente cargado	Luz apagada cuando no conectado / Light solid when connected

Actualización del firmware

* Tenga en cuenta que el joystick permanece en modo apagado, por favor, abra el archivo de actualización en su ordenador.

1. Mantenga pulsado el botón L3/R3 del mando y, a continuación, conecte el cable USB al ordenador para acceder al modo de actualización.
2. Haga clic en Actualizar Firmware en su ordenador.
3. Espere a que se complete la actualización

ADVERTENCIA

- Contiene piezas pequeñas. Mantener fuera del alcance de los niños menores de 3 años.
- Evite utilizar el producto cerca de fuentes de fuego.
- No desmonte ni modifique el producto usted mismo.
- No exponga el producto a ambientes húmedos o polvorientos.
- No utilice el producto para fines distintos de los previstos.
- Siga la normativa local para la correcta eliminación del producto y sus componentes; no los deseche como basura doméstica.

Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda, póngase en contacto con el equipo de asistencia de NYXI en support@nyxigame.com.

(Italiano)

Contenuto della confezione

- 2 Joy Con per Switch/Switch OLED
- 1 x Ponte di mezzo
- 1 cavo di ricarica USB
- 1 x Manuale d'uso



Specifiche del prodotto

Marchio: NYXI



Tensione di ingresso: DC5V

Tensione di funzionamento: 3,7-4,2V

Tempo di ricarica: 2 ore

Capacità della batteria: 500mAh

Distanza di trasmissione Bluetooth: ≤10M

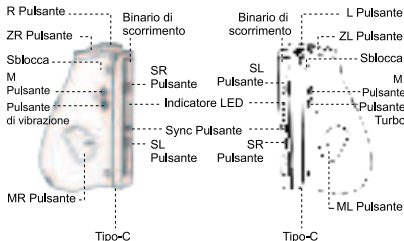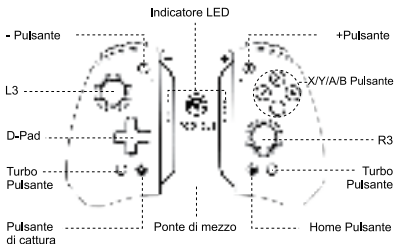

Modalità di sveglia e di riposo

1. Modalità Wake-Up (in stato di connessione wireless alla console)

Premere il **pulsante Home** per risvegliare la console dalla modalità di sospensione.

2. Modalità Sleep

- ① Quando il controller è acceso, premere il **pulsante HOME** per 3 secondi per mettere il controller in modalità sleep. (in stato di connessione wireless alla console)
- ② Quando il controller è accoppiato con la console, si spegne automaticamente dopo 150 secondi se non può essere accoppiato con il codice.
- ③ Quando il controller è collegato alla console, si spegne automaticamente in caso di inattività per 5 minuti;

Interruttore

- * Sistema richiesto: Switch 1.0.0 o superiore.
- * Funzionalità wake, nessuna funzionalità NFC, nessuna telecamera IR, supporta solo aggiornamenti locali del pacchetto di aggiornamento.
- * I Joy-Con supportano la connessione di un singolo controller, l'accoppiamento è richiesto solo per la connessione iniziale.

1. Accoppiamento congiunto

È sufficiente collegare i controller Joy-Con alla console.

2. Accoppiamento dei pulsanti / Accoppiamento wireless:

- A. Aprire l'opzione "Controllori" sulla console Switch, selezionare "Cambia impugnatura/ordine" e attendere la connessione del controller.
- B. Premere il **Sync Pulsante** per attivare il Joy-Con destro, premere il **Sync Pulsante** per attivare il Joy-Con sinistro e tenere premuto il **pulsante di accoppiamento** sul lato del controller che si desidera accoppiare per almeno tre secondi per entrare in modalità di accoppiamento.

C. Una volta effettuato l'accoppiamento, il LED del giocatore corrispondente al numero del controller rimarrà acceso.

3. Conferma dell'uso dei Joy-Con:

Quando sono accoppiati singolarmente, la console non è in grado di stabilire se i Joy-Con destro e sinistro devono essere usati in coppia o come controller separati.

Per confermare l'uso dei Joy-Con, premere il **tasto L/R** in questa schermata come segue:



① Per usare una coppia di controller:


Premere contemporaneamente il **pulsante L** (Joy-Con sinistro) + il **pulsante R** (Joy-Con destro), o

Premere contemporaneamente il **pulsante ZL** (Joy-Con sinistro) + il **pulsante ZR** (Joy-Con destro).



② Per usarli come controller individuali:

Premere contemporaneamente il **pulsante SL** + il **pulsante SR** sul Joy-Con che si intende utilizzare.

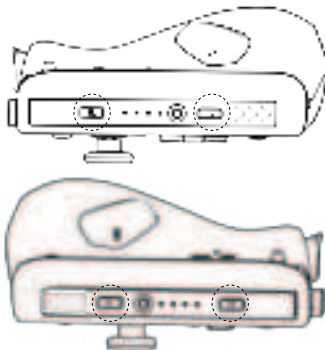

Funzionalità Turbo

* Pulsanti supportati per la funzione Turbo:

A, B, X, Y, L, R, ZL, ZR, D-pad

* Ogni Joy-Con può configurare in modo indipendente i pulsanti sul rispettivo lato. La funzione Turbo si ripristina ai valori predefiniti dopo lo spegnimento del controller.

* Cancellazione rapida delle impostazioni del turbo: Premere a lungo il pulsante Turbo per 5 secondi; l'avvenuta cancellazione è indicata dalla vibrazione del controller.

Modalità Turbo

1. Accendere: Tenere premuto il pulsante a cui si desidera assegnare la funzionalità turbo e premere il pulsante Turbo per

attivare la modalità turbo.

2. Spegnerne: Tenere premuto il pulsante a cui si desidera disattivare la funzionalità turbo e premere due volte il pulsante Turbo per disattivare la modalità turbo.

Modalità Turbo automatico

1. Tenere premuto il pulsante che si desidera assegnare alla funzionalità Turbo e premere due volte il pulsante Turbo per attivare la modalità Turbo automatico.
2. Tenere premuto il pulsante che si desidera disattivare la funzionalità Turbo e premere il pulsante Turbo per disattivare la modalità Turbo automatico.

Regolazione della velocità:

* La velocità del turbo può essere impostata su Veloce, Media o Lenta, con Media come impostazione predefinita.

1. **Regolazione del regolatore sinistro:** Tenere premuto il pulsante Turbo e premere contemporaneamente "-" per regolare la velocità del turbo.
2. **Regolazione del regolatore destro:** Tenere premuto il pulsante Turbo e premere contemporaneamente "+" per regolare la velocità del turbo.

Funzione pulsante posteriore programmabile

* Pulsanti programmabili supportati: A, B, X, Y, L, R, ZL, ZR, L3, R3, D-pad, -, +

* Il **pulsante M sinistro** serve esclusivamente per programmare i pulsanti del Joy-Con sinistro; il **pulsante M destro** serve esclusivamente per programmare i pulsanti del Joy-Con destro. Massimo 20 passi per l'impostazione.

* Il controller è dotato di una funzione di memoria che mantiene le impostazioni programmate anche dopo lo spegnimento e il riavvio, richiedendo una cancellazione manuale.

1. **Impostazione:** Tenere premuto il **pulsante M**, inserire il pulsante che si desidera impostare per la programmazione, rilasciare il pulsante e il controller vibra, indicando che l'impostazione è riuscita. Quindi è possibile utilizzare il **pulsante ML/MR** per attivare la funzione.
2. **Cancellazione delle impostazioni:** Tenere premuto il **pulsante M** per 3 secondi, rilasciare il pulsante e il controller vibra, indicando l'avvenuta cancellazione.

Regolazione della luce

* Il joycon sinistro/destro deve essere regolato individualmente.

1. Regolazione della luce del controller

① **Modalità luce monocolor**

Premere il pulsante Turbo e il pulsante R3/L3 per cambiare il colore complessivo della luce. Premere per passare al colore successivo nel seguente ordine: rosso/giallo/blu/verde/viola/arancio/bianco/arcobaleno, in un ciclo.

② **Modalità di respirazione**

Premere il pulsante Turbo e premere due volte contemporaneamente il pulsante R3/L3 per accedere alla modalità di respirazione. Ripetere l'impostazione per accedere a diverse modalità di respirazione.

Prima impostazione: Modalità di respirazione a 7 colori

Seconda impostazione: Modalità di respirazione RGB

Terza impostazione: Uscita dalla modalità di respirazione

③ **Regolazione della luminosità**

Aumenta: premendo il pulsante Turbo e il pulsante Up del joystick si aumenta la luminosità della luce del controller;

Abbassare: premere il pulsante Turbo e Abbassare sul joystick per diminuire la luminosità del controller.

2. Regolazione della luce ABXY

Premere tre volte il pulsante Turbo per cambiare modalità (le tre modalità di illuminazione si alternano):

Prima impostazione: Modalità luminosa

Seconda impostazione: Modalità di respirazione

Terza impostazione: Luce spenta

Regolazione delle vibrazioni del motore

* Esiste un totale di cinque intensità, 100%, 75%, 50%, 25% e 0%; l'intensità della vibrazione può essere selezionata ciclicamente.

* Le maniglie destra e sinistra possono essere utilizzate come maniglie separate per regolare la vibrazione.

Impostazione: tenere premuto il pulsante della vibrazione posteriore per regolare l'intensità della vibrazione del motore.

Stato della batteria



Stato	Indicatore LED
Carica	Luce lampeggiante
Completamente carico	Luce spenta quando non collegato / L è acceso fisso quando è collegato

Aggiornamento del firmware

* Si noti che il joystick rimane in modalità di spegnimento; aprire il file di aggiornamento sul computer.

1. Tenere premuto il **pulsante L3/R3** sul controller, quindi

collegare il cavo USB al computer per accedere alla modalità di aggiornamento.


2. Fare clic su **Aggiorna firmware** sul computer.

3. Attendere il completamento dell'aggiornamento

AVVERTIMENTO

- Contiene piccole parti. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni.
- Evitare di utilizzare il prodotto in prossimità di fonti di incendio.
- Non smontare o modificare il prodotto da soli.
- Non esporre il prodotto ad ambienti umidi o polverosi.
- Non utilizzare il prodotto per scopi diversi da quelli previsti.
- Seguire le norme locali per il corretto smaltimento del prodotto e dei suoi componenti; non smaltirli come rifiuti domestici.

Per qualsiasi domanda o necessità di assistenza, contattare il team di supporto di NYXI all'indirizzo support@nyxigame.com.



Depha GmbH
Hansstraße 88, 38112
Braunschweig, Germany
Email: info@depha.de
Telephone: 004953161848277



Manufacturer: Shenzhen MIKE Morgen Technology Co.,Ltd
Address: 3/F, Building 5, Block C, Fairview Plaza, Xiangjiaotang
Community, Sakata
Applicant: NYXI Gaming Inc
Address: 4520 Centennial Blvd NUM1004, Colorado Sorinas
CO 80919

Model: SJ02 FCC ID: 2A88F-SJ01R

Declaration of Conformity

Model: SJ02



The product conforms to EC standards for radio interference. Here, Shenzhen MIKE Morgen Technology Co.,Ltd. In Shenzhen announces that SP04 radioequipment conforms to the Directive. EN IEC 62368-1:2020+A11:2020, EN50663:2017, EN 62479:2010, VTSI EN 301 489-1 V2.23(2019-11), ETSI EN301 489-17 V3.2.4(2020-09), ETSI EN 300 328 V2.2.2(2019-07). The full text of the EU Declaration of Compliance can be found on: www.nyxigaming.com



Model: SJ02

The product conforms to UK standards for radio interference. Here, Shenzhen MIKE Morgan Technology Co.,Ltd. In Shenzhen announces that SP04 radioequipment conforms to the Directive. EN IEC 62368-1:2020+A11:2020, BS EN50663:2017, BS EN 62479:2010, ETSI EN 301 489-1 V2.23(2019-11), ETSI EN 301 489-17 V3.2.4(2020-09), ETSI EN 300 328 V2.2.2(2019-07). The full text of the UKCA Declaration of Compliance can be found on: www.nyxigaming.com

Model: SJ02

FCC ID: 2A88F-SJ01R

FCC Statement

1. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
- (1) The device may not cause harmful interference.
 - (2) The device must accept any interference received, including that which may cause undesired operation.
2. Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class C digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna
- Increase distance between the equipment and receiver.
- Plug the equipment into a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult your distributor or an experienced radio/TV technician for help.



The symbol means the product should not be disposed of with household waste but be brought to an appropriate collection point to enable recycling. According to local regulations, do not dispose of the product or rechargeable battery with normal household waste. Appropriate disposal of used products and rechargeable batteries helps to prevent negative impacts on the environment and human health.

PRECAUTIONS



Do not expose it to liquid



Do not disassemble it



Avoid dropping it



Avoid extremely high or low temperature

