

ECAM22X.2Y - 22X.3Y - 22X.4Y - 22X.5Y - FEB222Y - 223Y - 224Y - 225Y


MAGNIFICA START

KAVNI APARAT OD
ZRNA DO KAPUČINA
Navodila za uporabo




DeLonghi


A

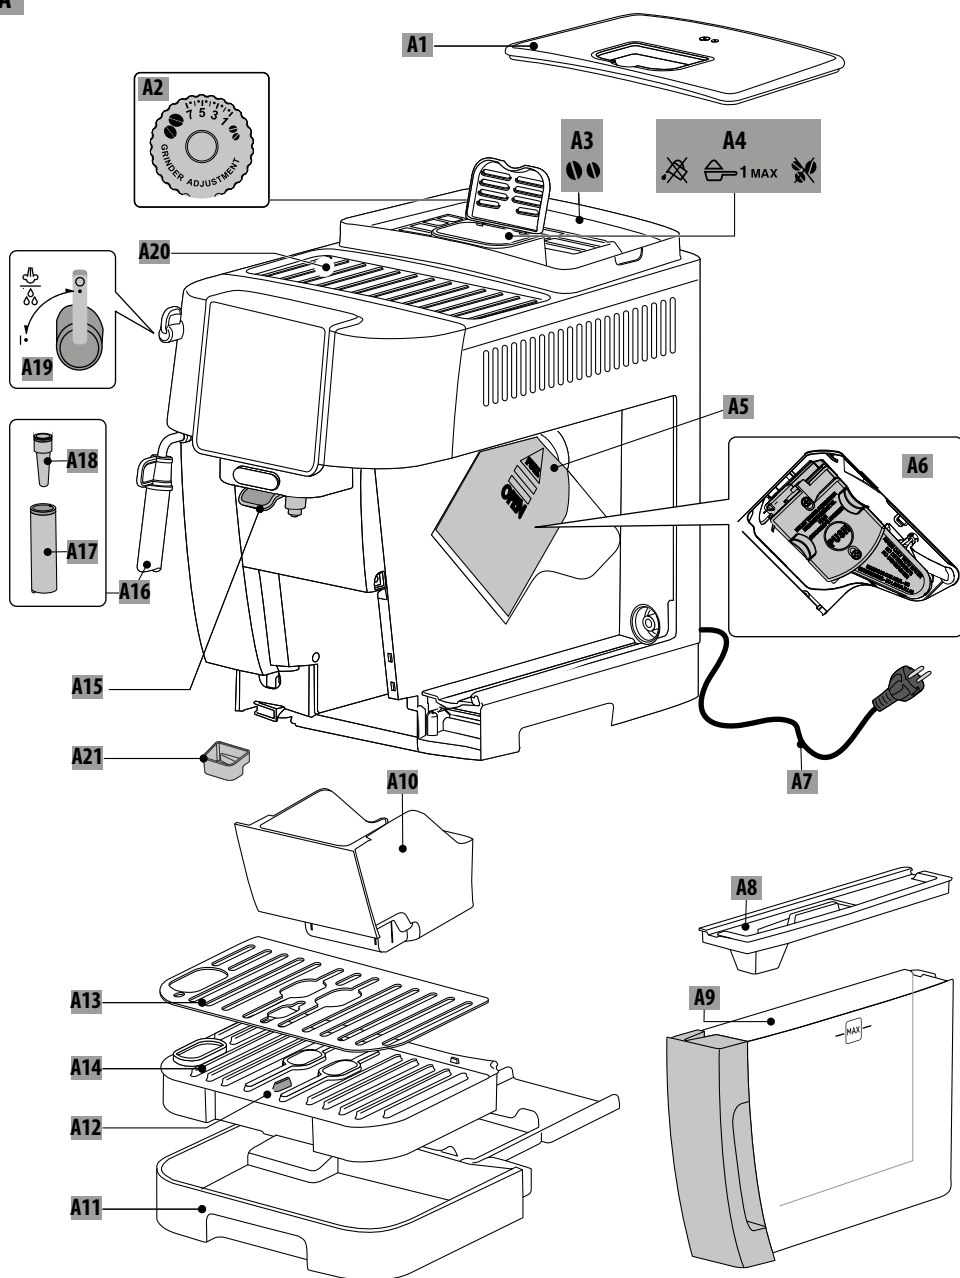

B

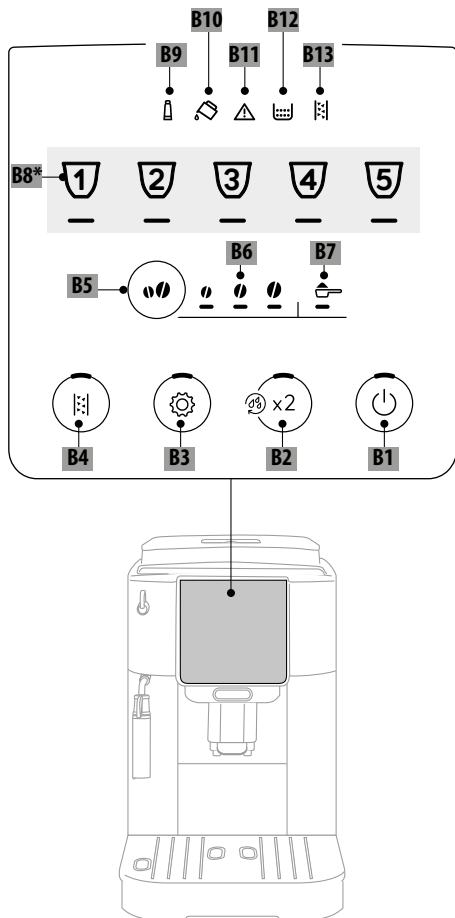

C*

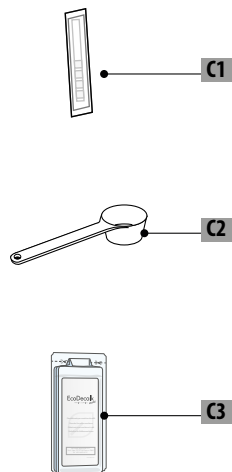

	×	×	×	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓

VSEBINA

1. UVOD	4
1.1 Črke med oklepaji	4
1.2 Odpravljanje težav in popravila	4
2. OPIS	4
2.1 Opis naprave - A	4
2.2 Opis nadzorne plošče - B	5
2.3 Opis dodatne opreme - C*	5
3. NASTAVITEV NAPRAVE	5
4. MERJENJE TRDOTE VODE	6
5. VKLOP NAPRAVE	6
6. IZKLOP NAPRAVE	6
7. PRIPRAVA KAVNIH NAPITKOV	7
7.1 Priprava kave z uporabo kavnih zrn	7
7.2 Priprava 2 skodelic kave	7
7.3 Priprava kave z mletu kavu	7
7.4 Splošna navodila za pripravo napitkov na osnovi kave	8
7.5 Spreminjanje intenzivnosti kave	8
7.6 Izpiranje	8
7.7 Nasveti za bolj vročo kavo	8
7.8 Nastavitev mlinčka za kavo	8
7.9 Prilagajanje količine v skodelici	9
7.10 Priprava hladnega napitka*	9
8. PRIPRAVA KAPUČINA	9
8.1 Kakšno mleko uporabiti	9
8.2 Priprava kapučina	9
8.3 Po uporabi očistite izpust pare/vroče vode	9
9. TOČENJE VROČE VODE	10
10. FILTER ZA MEHČANJE VODE	10
10.1 Zamenjava filtra	11
10.2 Odstranjevanje filtra	11
11. NASVETI ZA VARČEVANJE Z ENERGIJO	11
12. MENI ZA NASTAVITVE	11
12.1 Ponastavi privzete vrednosti	14
14. ČIŠČENJE POPARNIKA	16
15. ODSTRANJEVANJE VODNEGA KAMNA	16
16. RAZLAGA ZA LUČI	18
17. ODPRAVLJANJE TEŽAV	20
18. TEHNIČNI PODATKI	21

Pred prvo uporabo naprave pozorno preberite varnostna opozorila.

1. UVOD

Vzemite si nekaj minut in preberite ta navodila za uporabo. Tako se boste izognili vsem tveganjem in poškodbam naprave. Led indikatorske lučke na zaslonu vam bodo pomagale pri interakciji z napravo in pri pravilni uporabi raznih funkcij:

	Izklop	--
	Stalno vklopljena	Funkcija je omogočena
	Utripajoča	Funkcija poteka
	Hitro utripajoča	Potreben je poseg uporabnika

Isti simboli se nahajajo tudi v hitrih navodilih, ki so priložena izdelku.

1.1 Črke med oklepaji

Črke med oklepaji se nanašajo na opis aparata na straneh 2-3.

1.2 Odpravljanje težav in popravila

Če se pojavijo težave, jih najprej poskušajte odpraviti s pomočjo informacij navedenih v razdelkih »16. Razlaga za luči« in »17. Odpravljanje težav«.

Če s tem ne odpravite težave ali če potrebujete dodatne informacije, se obrnite na oddelek za pomoč strankam na telefonsko številko, navedeno na priloženem listu »Storitve za stranke«.

Če vaše države ni med državami, navedenimi na listu, pokličite številko, navedeno v garancijskem listu. Če so potrebna popravila, se obrnite izključno na službo za stranke De'Longhi. Naslovi so navedeni v garancijskem listu, ki je priložen stroju..

2. OPIS

2.1 Opis naprave - A

- A1. Pokrov posode za zrna
- A2. Gumb za nastavitev mlinčka za kavo
- A3. Posoda za zrna
- A4. Lijak za predhodno mletu kavu
- A5. Vratca poparnika
- A6. Odstranljiv poparnik
- A7. Napajalni kabel
- A8. Pokrov rezervoarja za vodo
- A9. Rezervoar za vodo

- A10. Posoda za kavno usedlino
- A11. Pladenj za kapljanje (razlikuje se glede na model)
- A12. Indikator nivoja vode v pladnju za kapljanje
- A13. Rešetka za skodelice (razlikuje se glede na model)
- A14. Rešetka pladnja za kapljanje (samo pri nekaterih modelih)
- A15. Dulci za kavo (nastavljiva višina)
- A16. Točilec za paro/vročo vodo
- A17. Aparat za kapučino (odstranljiv)
- A18. Priključek za paro/vročo vodo (odstranljiv)
- A19. Gumb za paro/vročo vodo
- A20. Polica za skodelice
- A21. Pladenj za kondenzat

2.2 Opis nadzorne plošče - B

- B1. Gumb za VKLOP/stanje pripravljenosti z vgrajeno LED lučko
- B2. Gumb X2 z vgrajeno Led lučko (če ga pritisnete in držite 5 sekund, aktivira izpiranje kavnega kroga)
- B3. Gumb za nastavitveni meni z vgrajeno Led lučko
- B4. Gumb za odstranjevanje vodnega kamna z vgrajeno Led lučko
- B5. Gumb za izbiro intenzivnosti ali predhodno mlete kave
- B6. LED za izbiro intenzivnosti
- B7. LED za izbiro predmetlja
- B8. Različno število in vrste napitkov, odvisno od modela.
- B9. Indikator sveti neprekinjeno: potrebno je zamenjati filter
Indikator utripa: menjava filtra poteka
- B10. Indikator stalno sveti: v rezervoarju ni dovolj vode (A9)
Indikator utripa: rezervoar ni na mestu
- B11. Indikator splošnega alarma
- B12. Indikator sveti neprekinjeno: posoda za kavno usedlino (A10) je potrebno izprazniti
Indikator utripa: posoda za usedlino ni na mestu
- B13. Indikator sveti neprekinjeno: iz aparata je treba odstraniti vodni kamen
Utripajoč indikator: postopek odstranjevanja vodnega kamna

2.3 Opis dodatne opreme - C*

(število in vrsta se razlikujeta glede na model)

- C1. Indikatorski papir "Preizkus skupne trdote"
- C2. Merica za mleto kavo
- C3. Odstranjevalec vodnega kamna


3. NASTAVITEV NAPRAVE

Prosimo, upoštevajte:



- Pri prvi uporabi aparata je treba vse odstranljive dele, ki so prišli v stik z vodo ali mlekom, sprati z vročo vodo.
- Morebitne sledi kave v mlinčku so posledica preizkusov delovanja, opravljenih na napravi pred prodajo, kar do-

kazuje skrbno nego in pozornost, ki jo vlagamo v naše izdelke.



- Ob prvi uporabi stroja bo vodni krogotok prazen in naprava je lahko zelo hrupna. Hrup se zmanjša, ko se krogotok napolni.
- Prepričajte se, da gumb za paro (A19) ostane v položaju 0, dokler se prvi zagonski cikel ne zaključi (slika 1).

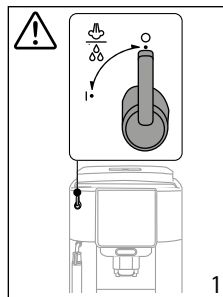

1. Napravo priključite na električno omrežje (slika 2).

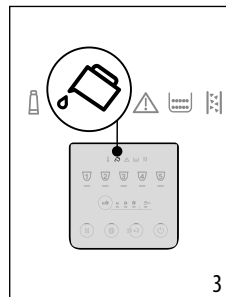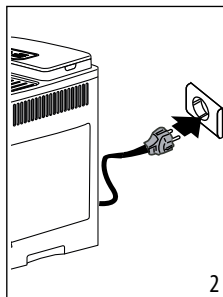


2. Na nadzorni plošči (B)  (B10) se bi prižgal indikator (sl. 3): odstranite rezervoar za vodo (A9) (sl. 4), napolnite s svežo vodo do oznake MAX (sl. 5), nato ponovno namestite v napravo.

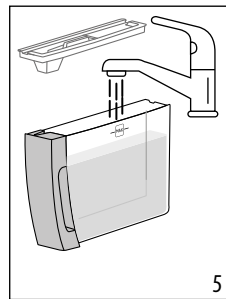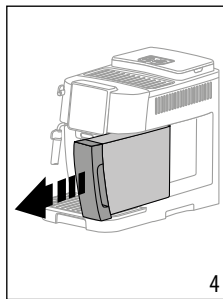

3. Led  (B3) na nadzorni plošči bo hitro utripala.
4. Pod izlivke za kavo postavite posodo (A15) (sl. 6).

5. Pritisnite na  gumb (B3) (sl. 7): notranji vodni krogi se začnejo polniti in naprava bo iz dulca za kavo izpustila vročo vodo.

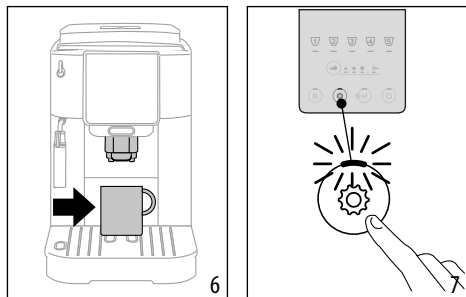

Naprava je sedaj pripravljena za uporabo.


Prosimo, upoštevajte:

- Ob prvi uporabi aparata bo treba pripraviti 4–5 kav, preden bo začel dajati zadovoljive rezultate.
- Pri izpiranju parnega krogotoka je najbolje, da za nekaj sekund spustite vročo vodo tako, da gumb za paro/vročo vodo obrnete (A19) na položaj I.

4. MERJENJE TRDOTE VODE

Nastavite čim prej trdoto vode; tako bo aparat lahko optimiziral pogostost odstranjevanja vodnega kamna. To pomeni, da se bo indikator  (B13) odstranjevanja vodnega kamna prižgal po potrebi, glede na dejansko trdoto lokalnega vodovoda. Nadaljujte na naslednji način:

1. Če je z zadevnim modelom stroja priložen indikatorski papir (C1) za preskus skupne trdote, ga vzemite iz embalaže.
2. Papir za približno eno sekundo popolnoma potopite v kozarec vode (slika 8).

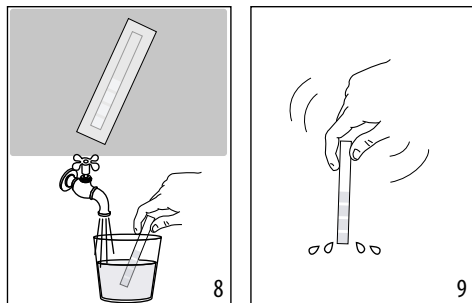

3. Papir vzemite iz vode in ga rahlo pretresite (slika 9). Po približno minuti se pokažejo 1, 2, 3 ali 4 rdeči kvadrati, odvisno od trdote vode. Vsak kvadrat ustreza eni ravni.

Preskus skupne trdote	Trdota
	1 Nizka
	2 Srednja
	3 Srednja/Visoka
	4 Visoka

Za nastavitve naprave glejte navodila v razdelku »12. Meni za nastavitve«.

5. VKLOP NAPRAVE

Prosimo, upoštevajte:

Prepričajte se, da je gumb za paro/vročo vodo zaprt, (A19) na položaju 0 (sl. 1).

Nevarnost opeklin!

Med izpiranjem iz izlivkov za kavo teče malo vroče vode (A15). Pazite, da ne pridete v stik z brizganjem vode. Da se izognete pogostemu praznjenju pladnja za kapljanje (A11), pod izlivnike postavite posodo za zbiranje vode za izpiranje.

- Za vklop aparata pritisnite  gumb (B1): LED-lučka gumba zasveti in LED-lučka indikatorja napitkov na nadzorni plošči (B) utripa, kar kaže, da se aparat segreva.

Med tem korakom stroj izvede cikel izpiranja. Poleg ogrevanja kotla, hkrati kroži topla voda po notranjih krogih, tako da se tudi ti ogrejejo na določeno temperaturo.

Naprava je pripravljena za uporabo, ko LED-diode za napitke in intenzivnost neprekinjeno svetijo.

6. IZKLOP NAPRAVE

Kadar koli kavni aparat izklopite po pripravi kave, izvede samodejni cikel izpiranja.

Nevarnost opeklin!

Med izpiranjem iz dulcev za kavo teče malo vroče vode (A15). Pazite, da ne pridete v stik z brizganjem vode. Da se izognete pogostemu praznjenju pladnja za kapljanje (A11), pod izlivnike postavite posodo za zbiranje vode za izpiranje.

- Za izklop naprave pritisnite  gumb (B1);
- LED-lučke indikatorja napitkov na nadzorni plošči bodo zdaj utripale: naprava izvede cikel izpiranja, če je predviden, in se nato izklopi (v stanju pripravljenosti).

Prosimo, upoštevajte:

Če naprave nekaj časa ne boste uporabljali, jo izključite iz električne vtičnice:

- najprej izklopite napravo s pritiskom na  gumb;
- izvlecite napajalni kabel iz vtičnice.



7. PRIPRAVA KAVNIH NAPITKOV

7.1 Priprava kave z uporabo kavnih zrn

Pomembno!

Ne uporabljajte zelenih, karameliziranih ali kandiranih kavnih zrn, saj se lahko prilepijo na mlinček za kavo in ga naredijo neuporabnega.

1. Vsebnik napolnite (A3) s kavnimi zrnji (sl. 10);

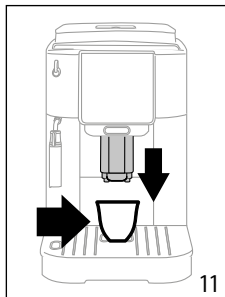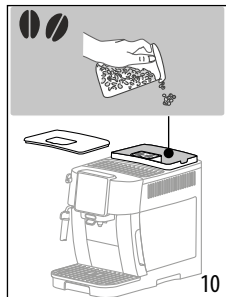

2. Pod izlivke za kavo postavite skodelico (A15) (sl. 11);
3. Izlivke spustite čim bližje skodelici: tako bo kava bolj kremasta (slika 11);
4. Izberite zeleni kavni napitek:

Napitek (*)	Privzeta količina (ml)	Prilagojena količina (ml)
 Espresso	≈ 40	od ≈ 20 do ≈ 80
 Kava	≈ 180	od ≈ 100 do ≈ 240
 Dolga/ Filter kava	≈ 160	od ≈ 115 do ≈ 250
 Amerikano	Kava: ≈ 40 Voda: ≈ 110	Kava: od ≈ 20 do ≈ 180 Voda: od ≈ 50 do ≈ 300
 Dvojna+	≈ 120	od ≈ 80 do ≈ 180
 Ledena kava	100	od ≈ 40 do ≈ 240

Napitek (*)	Privzeta količina (ml)	Prilagojena količina (ml)
 Ledeni amerikano	Kava: 40 Voda: 90	Kava od ≈ 30 do ≈ 240 Voda od ≈ 50 do ≈ 300

(*) Število in vrste napitkov se razlikujejo glede na model.

5. Priprava se začne in na nadzorni plošči (B) utripa LED-lučka, ki ustreza izbiri.

7.2 Priprava 2 skodelic kave

1. Skodelice postavite pod iztočne šobe za kavo (A15);
2. Izlivke spustite čim bližje skodelicam: tako bo kava bolj kremasta;
3. Pritisnite  gumb (B2): ustrezna Led lučka zasveti;
4. Pritisnite  gumb za Espresso (B8);
5. Priprava se začne in na nadzorni plošči (B) utripa LED-lučka, ki ustreza gumbu Espresso.

7.3 Priprava kave z mleto kavo

Pomembno!


- Nikoli ne dodajajte mlete kave, ko je aparat izklopljen, saj se lahko razlije po notranjosti aparata in ga umaže. To bi lahko poškodovalo napravo.
- Nikoli ne uporabljajte več kot ene ravne merice (C2), saj lahko s tem umažete notranjost stroja ali zamašite lijak (A4).



Prosimo, upoštevajte:

Pri uporabi predhodno mlete kave lahko naenkrat pripravite le eno skodelico.

1. Pritisnite  gumb (B5) večkrat zaporedoma, dokler Led  ne zasveti (B7).
2. Prepričajte se, da lijak ni zamašen, nato pa dodajte eno ravno merico predhodno mlete kave (slika 12).

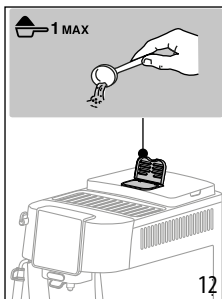

3. Pod izlivke za kavo postavite skodelico (A15) (sl. 11);
4. Izberite zelen napitek (B8);
5. Priprava se začne in na nadzorni plošči (B) utripa LED-lučka, ki ustreza izbiri.

Pomembno!

- Priprava Dolge/Filter kave: na polovici priprave, ko Led (B7) lučka začne utripati, dodajte še eno poravnano merico predhodno mlete kave in ponovno pritisnite gumb Long.
- S predhodno mleto kavo ni mogoče pripraviti napitka Doppio+.

7.4 Splošna navodila za pripravo napitkov na osnovi kave

- Med uporabo se lahko na nadzorni plošči (B) prižgejo kontrolne lučke. Njihov pomen je podan v razdelku »16. Razlaga za luči«.
- Za bolj vročo kavo glejte razdelek »7.7 Nasveti za bolj vročo kavo«.
- Če kava prihaja po kapljicah, je prešibka in premalo kremasta ali prehladna, preberite nasvete v razdelku »17. Odpravljanje težav«.
- Za prilagoditev pijač osebemu okusu glejte poglavji »7.5 Spreminjanje intenzivnosti kave« in »7.9 Prilagajanje količine v skodelici«.

Prosimo, upoštevajte:

V načinu varčevanja z energijo lahko mine nekaj sekund, preden se natoči prva kava, saj se mora aparat ponovno segreti.

7.5 Spreminjanje intenzivnosti kave

1. Večkrat zaporedoma pritisnite gumb (B5), dokler Led lučka, ki odgovarja željeni intenziteti ne zasvetijo (B6):

	Blaga
	Srednja
	Močna

2. Izberite zeleni kavni napitek.

Prosimo, upoštevajte:

- Ko bo pripravljena naslednja kava, bo aparat prikazal zadnjo izbrano nastavev intenzivnosti.
- V primeru izpada električne energije se bo naprava vrnila na srednjo privzeto nastavev.

7.6 Izpiranje

To funkcijo uporabite za dovajanje vroče vode iz izlivov za kavo za čiščenje in segrevanje notranjega tokokroga aparata.

1. Pod izlivke za kavo postavite posodo s prostornino vsaj 100 ml (A15) (slika 6).
2. Za izvedbo cikla izpiranja preprosto pritisnite x2 gumb (B2) in ga držite približno 5 sekund. Cikel se bo samodejno zagnal in ustavil (za hitrejši konec cikla pritisnite isti gumb še enkrat).

Prosimo, upoštevajte:

- Če naprave ne uporabljate več kot 3–4 dni, vam ob ponovnem vklopu toplo priporočamo, da pred uporabo opravite 2/3 izpiranja;
- Normalno je, da je v posodi za usedline (A10) po ciklu izpiranja voda.

7.7 Nasveti za bolj vročo kavo

Za pripravo bolj vroče kave sledite naslednjemu postopku:

- zaženite cikel izpiranja (glejte razdelek »7.6 Izpiranje «);
- skodelice segrejte tako, da jih najprej sperete s funkcijo vroče vode;
- zvišajte temperaturo kave (glejte razdelek »12. Meni za nastavitve«).

7.8 Nastavev mlinčka za kavo

Mlinček za kavo ne potrebuje nobenih nastavitvev, vsaj ne na začetku, saj je tovarniško nastavljen tako, da zagotavlja pravilno pripravo kave.

Za nastavev med delovanjem mlinčka za kavo obrnite gumb (A2) na naslednji način:

Če kava toči prepočasi ali sploh ne. Ta prilagoditev ne bo začela veljati, dokler ne bosta pripravljeni vsaj 2 skodelici kave.	Obrnite za en klik proti "7" 
Za bolj polno in kremasto kavo Ta prilagoditev ne bo začela veljati, dokler ne bosta pripravljeni vsaj 2 skodelici kave.	Obrnite za en klik proti "1" 

Prosimo, upoštevajte:

Nastavitveni gumb je treba obračati le, ko mlinček za kavo deluje, med začetno fazo priprave kave.

7.9 Prilagajanje količine v skodelici

1. Pritisnite gumb, ki ustreza napitku, ki ga želite programirati, in ga držite nekaj sekund: ko LED-lučka, ki ustreza izbiri, začne hitro utripati, je aparat v načinu programiranja. Točenje se začne;
2. Ko je skodelica napolnjena do želene ravni, ponovno pritisnite gumb za napitek. Dostava se ustavi in količina se shrani v pomnilnik.

Prosimo, upoštevajte:

Za preklic trenutne nastavitve pritisnite gumb, ki ustreza drugemu napitku.

7.10 Priprava hladnega napitka*

1. V skodelico vstavite led in ga postavite pod izlivke za kavo (A15);
2. Pritisnite tipko za hladen napitek*;
3. LED-lučke za izbiro intenzivnosti (B6) začne utripati;
4. Večkrat zaporedoma pritisnite  gumb (B5) dokler Led lučke, ki odgovarjajo zeleni intenziteti zasvetijo (Priporočamo močno intenziteto - Strong);
5. Ponovno pritisnite gumb za napitek (LED utripa), da začnete s pripravo.

8. PRIPRAVA KAPUČINA


8.1 Kakšno mleko uporabiti

Kakovost pene se bo razlikovala glede na:

- temperatura uporabljenega mlečnega ali rastlinskega mleka (za najboljše rezultate vedno uporabite mlečno ali rastlinsko mleko neposredno iz hladilnika): 5 °C);
- vrsta mlečnega ali rastlinskega mleka;
- blagovna znamka, ki se uporablja;
- sestavine in hranilna vrednost.

8.2 Priprava kapučina

1. Za vsak kapučino, ki ga želite pripraviti, napolnite posodo s približno 100 ml mleka (13). Pri izbiri velikosti posode upoštevajte, da se količina mleka podvoji ali potroji.

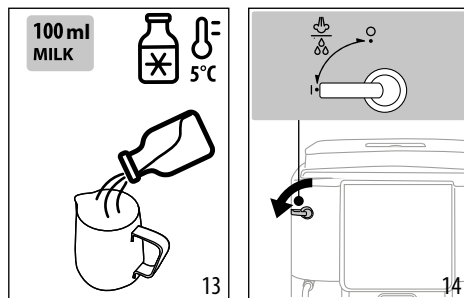

2. Aparat za kapučino potopite (A17) v posodo za mleko.
3. Pritisnite  gumb: Para (B8).
4. Počakajte, da LED-lučka  gumba za paro začne hitro utripati: sedaj obrnite gumb za paro/vročo vodo (A19) na položaj I (sl. 14).
5. Po nekaj sekundah iz aparata za kapučino začne uhajati para, ki mleku da kremast penast videz in mu poveča prostornino. Za bolj kremasto peno posodo počasi obračajte navzgor.
6. Ko je pena taka, kot si jo želite, izklopite paro tako, da obrnete gumb v položaj 0.
7. Kavo pripravite v veliki skodelici.
8. Penjeno mleko dodajte kavi. Kapučino je pripravljen. Sladkajte po okusu in po želji peno potresite z malo kava v prahu.


8.3 Po uporabi očistite izpust pare/vroče vode

Izpust za paro/vročo vodo očistite (A16) vsakič, ko ga uporabljate, da preprečite nabiranje mlečnih oblog in zamašitev.


Nevarnost opeklin!

Pri čiščenju izpusta pare/vroče vode bo izteklo malo vroče vode. Pazite, da ne pridete v stik z brizganjem vode.

1. Izpustite malo vode tako, da gumb za paro/vročo vodo obrnete v (A19) položaj I. Nato zaprite pretok tako, da gumb vrnete v položaj 0.
2. Počakajte nekaj minut, da se izliv ohladi. Aparat za kapučino (A17) obrnite v nasprotni smeri urinega kazalca in ga povlecite navzdol, da ga odstranite (slika 15).

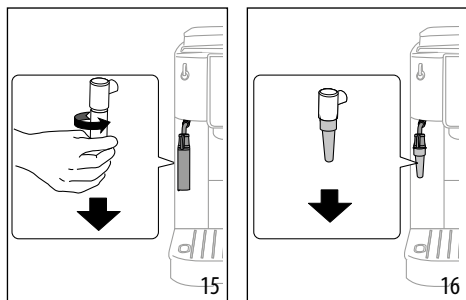

3. Šobo povlecite (A18) navzdol (sl. 16).
4. Prepričajte se, da luknji, označeni s puščico na sl. 17 nista zamašeni. Po potrebi očistite z zobobrcem.

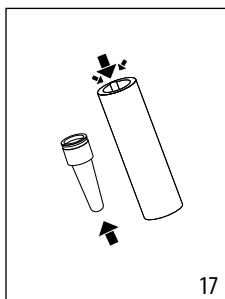

5. Ponovno vstavite šobo in priključite aparat za kapučino na šobo, tako da jo potisnete navzgor in obračate v smeri urnega kazalca, dokler se oba ne zaskočita.

9. TOČENJE VROČE VODE

Nevarnost opeklin!

Stroja nikoli ne puščajte brez nadzora, ko iz njega teče vroča voda. Cev izpusta pare/vroče vode (A16) se med uporabo segreje.

1. Posodo postavite pod izpust pare/vroče vode (čim bližje, da preprečite brizganje).
2. Gumb za paro/vročo vodo (A19) na položaj I (sl. 14).
3. Za ročni izklop pretoka vroče vode obrnite gumb za paro/vročo vodo v položaj 0.

Prosimo, upoštevajte:

V načinu varčevanja z energijo lahko mine nekaj sekund, preden začne pritekati vroča voda, saj se mora naprava segreti.



10. FILTER ZA MEHČANJE VODE

Da bi zagotovili nespremenjeno delovanje naprave skozi čas, priporočamo uporabo filtra za mehčanje vode De'Longhi. Za več informacij obiščite spletno stran www.delonghi.com.



WaterFilter EAN: 8004399327252

Za pravilno uporabo filtra sledite spodnjim navodilom.


1. Odstranite filter iz embalaže in obrnite indikator datuma, da si ogledate naslednja dva meseca (slika 18);

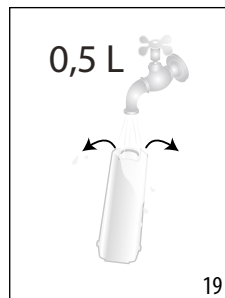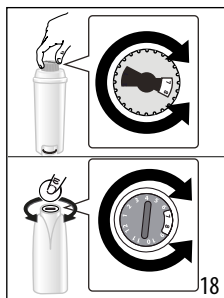

2. Za aktivacijo filtra spustite vodo iz pipe skozi odprtino na sredini filtra, dokler voda ne priteče iz stranskih odprtin za več kot minuto (slika 19);
3. Odstranite rezervoar iz stroja in ga napolnite z vodo; Filter vstavite v rezervoar za vodo in ga popolnoma potopite za približno deset sekund, pri tem pa ga nagnite in rahlo pritisnite, da lahko zračni mehurčki uidejo (slika 20);

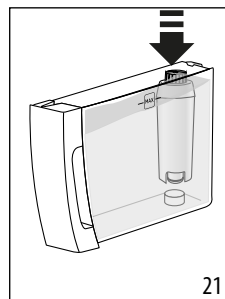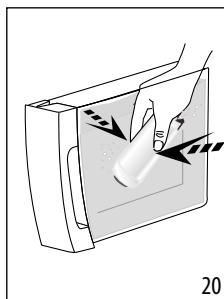

4. Vstavite filter v ustrezno ohišje in ga popolnoma pritisnite do dna (slika 21);
5. Rezervoar zaprite s pokrovom in ga nato ponovno namestite v napravo;
6. Pod izpust za paro/vročo vodo (slika 22) postavite prazno posodo s prostornino vsaj 0,5 litra.

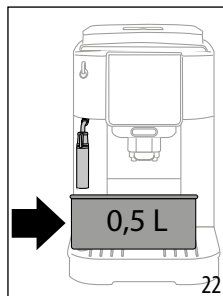

7. Za namestitev filtra glejte razdelek »12. Meni za nastavitve«;

- Prosimo, upoštevajte:**

10.1 Zamenjava filtra

1. Odstranite rezervoar za vodo in izbrbljen filter;
2. Za aktivacijo filtra sledite korakom, opisanim v prejšnjem razdelku;
3. Za nastavitve naprave glejte navodila v razdelku »12. Meni za nastavitve« in ponovite korake od 8 do 11 prejšnjega razdelka.

Po dveh mesecih (glejte datum) ali če naprave niste uporabljali 3 tedne, je treba filter zamenjati, tudi če se sporočilo še ni prikazalo.

Če želite napravo še naprej uporabljati brez filtra, ga je treba odstraniti in napravo obvestiti o njegovi odstranitvi.

- Prosimo, upoštevajte:**


Po dveh mesecih (glejte datum) ali če naprave niste uporabljali 3 tedne, je treba filter zamenjati, tudi če se sporočilo še ni prikazalo.

- Samodejni izklop nastavite na 15 minut (glejte »12. Meni za nastavitve«);
- Omogočite varčevanje z energijo (glejte »12. Meni za nastavitve«);
- Cikel odstranjevanja vodnega kamna vedno izvedite, ko vas aparat k temu pozove.

V meniju z aktivnimi gumbi izberite ustrezne funkcije:




1. Dostop do menija:

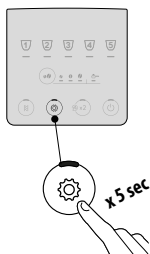

Pritisnite in držite gumb nekaj sekund: gumbi za nastavitve zasvetijo. Nadaljujte s pritiskom na gumb, ki ustreza nastavitvi, ki jo želite prilagoditi.

2. Prilagodite nastavitve naprave:

Filter za mehčanje vode

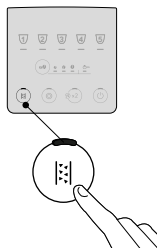

Večkrat pritisnite gumb za intenzivnost, dokler se ne prižgejo led lučke, ki ustrezajo želeni nastavitvi




FILTER JE VSTAVLJEN




FILTER JE ODSTRANJEN



Potrdi izbiro



Pisk

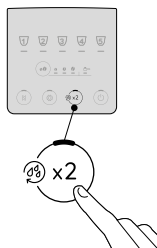

Večkrat pritisnite gumb za intenzivnost, dokler se ne prižgejo led lučke, ki ustrezajo želeni nastavitvi




VKLOP




IZKLOP



Potrdi izbiro



Temperatura kave

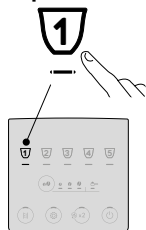

Večkrat pritisnite gumb za intenzivnost, dokler se ne prižgejo led lučke, ki ustrezajo želeni nastavitvi



NIZKA




SREDNJA









VISOKA



Potrdi izbiro



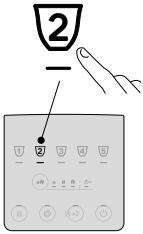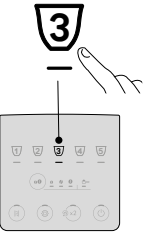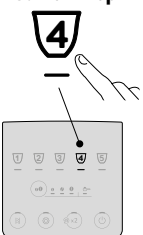Varčevanje z energijo 	Večkrat pritisnite gumb za intenzivnost, dokler se ne prižgejo led lučke, ki ustrezajo zeleni nastavitvi 	VKLOP  IZKLOP 	Potrdi izbiro 
Trdota vode 	Večkrat pritisnite gumb za intenzivnost, dokler se ne prižge led lučka, ki ustreza zeleni stopnji. 	STOPNJA 1  STOPNJA 2  STOPNJA 3  STOPNJA 4 	Potrdi izbiro 
Samo izklop 	Večkrat pritisnite gumb za intenzivnost, dokler ne zasveti led lučka, ki ustreza zeleni nastavitvi časa. 	15 MINUT  30 MINUT  1 URE  3 URE 	Potrdi izbiro 
3. Izhod iz menija			
	Pritisnite  gumb: Stroj je ponovno pripravljen za uporabo. Prosimo, upoštevajte: Naprava samodejno zapusti meni z nastavitvami, če 30 sekund ni aktivnosti.		

12.1 Ponastavi privzete vrednosti




Prepričajte se, da je naprava v stanju pripravljenosti (izklopljena, vendar priključena na električno omrežje).	
Pritisnite gumb, ki ustreza napitkom 1, 2 in jih držite pritisnjene 5 sekund. Vse nastavitve in količine napitkov se ponastavijo na privzete vrednosti.	
Naprava odda dolg pisk in vse lučke utripnejo, da potrdijo ponastavitev	

13. ČIŠČENJE NAPRAVE

Pomembno!

- Za čiščenje kavnega aparata ne uporabljajte topil, abrazivnih detergentov ali alkohola. Pri kavnih aparatih De'Longhi superautomatic niso potrebna nobena kemična sredstva za čiščenje.
- Ne uporabljajte kovinskih predmetov za odstranjevanje oblog ali usedlin kave, saj lahko opraskajo kovinske ali plastične površine.

40-50°C	×	×	×	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓

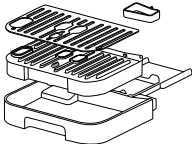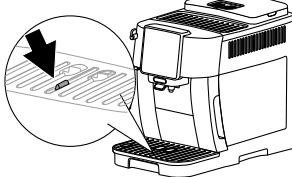
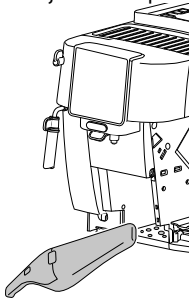
Sestavni del	Pogostnost	Postopek
Posoda za usedline (A10) 	Ko  indikatorne (B12) lučke svetijo, morate izprazniti posodo za usedline: naprava ne more pripravljati kave.	• Odstranite pladenj za kapljanje (A11), ga izpraznite in očistite. • Izpraznite posodo za usedline in jo temeljito očistite, da odstranite vse ostanke, ki so se morda nabrali na dnu. • Preverite posodo za kondenzat (A14) (rdečo) in jo po potrebi izpraznite.
	Naprave ni mogoče ponovno uporabiti za pripravo kave, dokler ni posoda za usedline očiščena. Tudi če posoda za usedline ni polna, se sporočilo o prazni posodi za kavno usedlino prikaže 72 ur po pripravi prve kave. Za pravilen izračun 72 ur stroja nikoli ne smete izklopiti iz električnega omrežja.	
Komponente pladnja za kapljanje 	Pladenj za kapljanje je opremljen s plovcem, ki je rdeče barve (A14) in prikazuje nivo vode v njem. Preden indikator začne štrleti iz pladnja za skodelice (A13), je treba pladenj za kapljanje izprazniti in očistiti 	• Odstranite pladenj za kapljanje in posodo za kavne usedline; • Odstranite pladenj za skodelice in rešetko pladnja za kapljanje, nato izpraznite pladenj za kapljanje in posodo za usedline ter operite vse komponente; • Preverite pladenj za kondenzirano tekočino, ki je rdeče barve, in ga po potrebi izpraznite; • Pladenj za kapljanje skupaj z rešetko in posodo za usedline vstavite nazaj v napravo. Pri odstranjevanju pladnja za kapljanje je treba posodo za usedline vedno izprazniti, tudi če se še ni bistveno napolnila.
Notranjost naprave 	Redno (približno enkrat na mesec) preverjajte, ali je notranjost naprave (dostopna po odstranitvi pladnja za kapljanje) umazana.	Izklopite stroj in ga odklopite iz električnega omrežja. Stroja nikoli ne potapljajte v vodo. • Kavne usedline odstranite s krtačo in gobico; • Vse ostanke odstranite z ročnim sesalnikom
Izlivniki za kavo (A15) 	Redno čistite izlivnike za kavo (enkrat na mesec)	• Izlivnike za kavo redno očistite z gobico ali krpo; • Preverite, da luknjice v izlivnikih za kavo niso zamašene. Po potrebi odstranite usedline kave z zobotrebcom.

14. ČIŠČENJE POPARNIKA

Pomembno!

Poparnika (A6) ni mogoče odstraniti dokler je naprava vklopljena.

1. Pritisnite na  gumb (B1), da izklopite napravo;
2. Odstranite vodni rezervoar (A9);
3. Odprite vratca poparnika, ki se nahajajo na desni strani (slika 23);

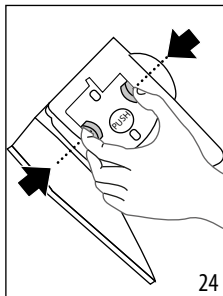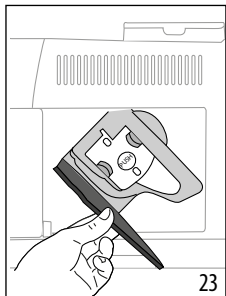

4. Pritisnite oba barvna gumba za sprostitve navznoter (slika 24) in hkrati izvlecite poparnik;
5. Poparnik namakajte v vodi približno 5 minut, nato pa ga sperite pod pipo;



Pomembno!

IZPERITE SAMO Z VODO
BREZ DETERGENTOV - BREZ POMIVALNEGA STROJA

6. Pri čiščenju poparnika ne uporabljajte detergentov, saj ga lahko poškodujejo.
7. S krtačko odstranite morebitne ostanke kave, ki so ostali v ohišju poparnika in so vidni skozi vratca poparnika;
8. Po čiščenju poparnik namestite nazaj tako, da ga potisnete na notranji nosilec, nato pa simbol POTISNI do konca potisnete navznoter, dokler ne zaskoči;

Prosimo, upoštevajte:

Če je poparnik težko vstaviti, ga (pred vstavitvijo) prilagodite v pravi položaj s pritiskom na obe ročici (slika 25).

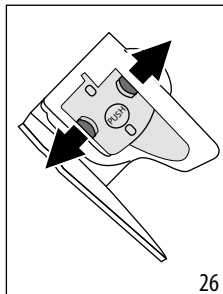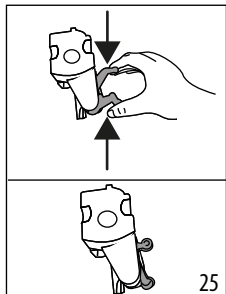

9. Ko je vstavljen, se prepričajte, da sta oba barvna gumba izskočila (slika 26);
10. Zaprite vratca poparnika;
11. Namestite rezervoar za vodo nazaj.

15. ODSTRANJEVANJE VODNEGA KAMNA

- Pred uporabo preberite navodila in oznake na embalaži sredstva za odstranjevanje vodnega kamna.
- Uporabljajte samo sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna De'Longhi. Uporaba neprimerne sredstva za odstranjevanje vodnega kamna in/ali nepravilna izvedba odstranjevanja vodnega kamna lahko povzroči napake, ki jih garancija proizvajalca ne pokriva.
- Sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna lahko poškoduje občutljive površine. Če se izdelek pomotoma razlije, ga takoj posušite.

Za odstranjevanje vodnega kamna

Odstranjevalec vodnega kamna	De'Longhijev odstranjevalec vodnega kamna
Vsebnik	Priporočena zmogljivost: 2 l
Čas	~30min

Pomembno:

Če je nameščen filter za mehčanje vode, ga je treba pred dodajanjem raztopine za odstranjevanje vodnega kamna odstraniti.

Nato filter ponovno namestite na začetku 3. koraka

Ko na nadzorni plošči zasveti  indikator (B13) iz aparata odstranite vodni kamen.

Prosimo, upoštevajte:

- Ko se cikel odstranjevanja vodnega kamna enkrat začne, ga ni mogoče prekiniti in ga je treba zaključiti s celotnim ciklom izpiranja. S tem v mislih se prepričajte, da je dovolj sredstva za odstranjevanje vodnega kamna.

Nadaljujte na naslednji način:


1. korak: Postopek

odstranjevanja vodnega kamna




1. Pritisnite  gumb (B4) in ga držite pritisnjenega za vsaj 5 sekund, dokler ne začne hitro utripati odgovarjajoča LED-lučka. LED-lučka blage intenzivnosti sveti, kar pomeni, da je v teku 1. korak cikla odstranjevanja vodnega kamna;
2. Izpraznite pladenj za kapljanje (A11) in posodo za kavne usedline (A10) ter ju namestite nazaj; popolnoma izpraznite rezervoar za vodo (A9) in odstranite filter za mehčanje vode (če je nameščen);

3. Sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna nalijte v rezervoar do oznake **A** (kar ustreza 100 ml pakiranju), označene na strani (spredaj) rezervoarja (slika 27); nato dolijte vodo (en liter) do oznake **B** (slika 28); na koncu ponovno namestite rezervoar za vodo v stroj;

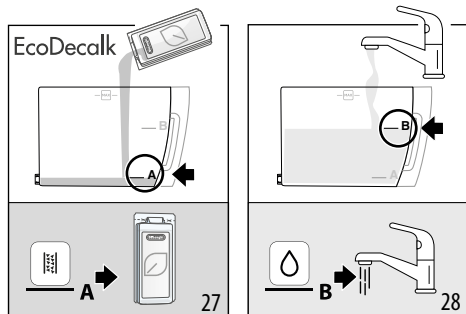

4. Pod izpust kave (A15) in pod aparat za kapučino (A17) postavite prazno posodo s prostornino vsaj 2 litra (slika 29).

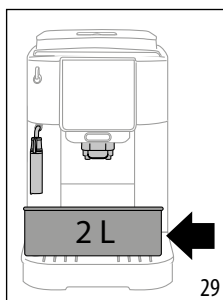


5. Pritisnite gumb za začetek cikla odstranjevanja vodnega kamna.
6. Čez nekaj sekund bo LED-lučka, ki ustreza , hitro utripala, kar pomeni, da je treba gumb za paro/vročo vodo (A19) obrniti v položaj **I** (slika 13).
7. Aparat približno deset minut samodejno izmenično prekinja delovanje in toči tekočino iz izlivnika za paro/vročo vodo in izlivnika za kavo.

Ko je prvi korak cikla odstranjevanja vodnega kamna končan, se prižge indikator (B10) nizkega nivoja vode.

2. korak: Prvo izpiranje	
---------------------------------	--

8. Izpraznite posodo, ki ste jo uporabili za zbiranje raztopine za odstranjevanje vodnega kamna. Odstranite in izpraznite rezervoar za vodo, sperite ga pod tekočo vodo, nato ga napolnite s svežo vodo do oznake **MAX** (slika 30) in ga namestite nazaj v aparat; posodo ponovno namestite pod izlivnike;

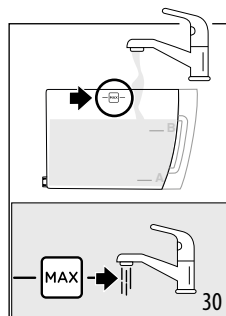

9. Pritisnite gumb (ki hitro utripa), da zaženete izpiranje: LED lučka srednje intenzivnosti utripa, kar pomeni, da poteka 2. korak cikla odstranjevanja vodnega kamna;
10. Naprava samodejno nadaljuje z izpiranjem: LED-lučka za paro hitro utripa, kar pomeni, da je treba gumb za paro/vročo vodo (A19) obrniti v položaj **0** (slika 1);
11. Po približno desetih sekundah, ko LED-lučka za paro hitro utripa, obrnite gumb za paro/vročo vodo v položaj **I** (slika 14): iz izlivnikov za kavo in paro/vročo vodo bo prišla tekočina za izpiranje;

Ko je drugi korak cikla odstranjevanja vodnega kamna končan, zasveti indikator (B10) nizkega nivoja vode.

3. korak: Drugo izpiranje	
----------------------------------	--

12. Izpraznite posodo, ki ste jo uporabili za zbiranje vode od prvega izpiranja. Odstranite in izpraznite rezervoar za vodo, nato ga napolnite s svežo vodo do oznake **MAX** (slika 30) in ponovno namestite filter za mehčanje vode, če ga uporabljate; vrnite rezervoar v stroj in posodo ponovno namestite pod izlivne šobe;
13. Pritisnite gumb (ki hitro utripa), da zaženete izpiranje: LED lučka z močno intenzivnostjo utripa, kar pomeni, da poteka 3. korak cikla odstranjevanja vodnega kamna; iz izpusta pare/vroče vode bo prišla tekočina za izpiranje;

4. korak: Zaključek postopkov odstranjevanja vodnega kamna	
---	--




14. Ko zasveti LED-lučka za funkcijo predhodnega mletja, je cikel odstranjevanja vodnega kamna pravilno zaključen: LED-lučka za paro utripa, kar pomeni, da je treba gumb za paro obrniti v položaj **0**.
15. Indikatorja posode za usedline (B12) in nizkega nivoja vode (B10) svetita. Izpraznite posodo za usedline in pladenj za kapljanje, v katerem se je zbral del vode za izpiranje; na koncu napolnite rezervoar za vodo.
16. Vse komponente ponovno namestite v napravo.





Stroj je pripravljen za uporabo.





Prosimo, upoštevajte:

- Po odstranjevanju vodnega kamna je normalno, da je v posodi za usedline voda.
- Če rezervoar za vodo po odstranjevanju vodnega kamna ni napolnjen do oznake MAX, naprava zahteva tretje izpiranje, da se zagotovi popolna odstranitev raztopine sredstva za odstranjevanje vodnega kamna iz notranjih tokokrogov naprave.





16. RAZLAGA ZA LUČI

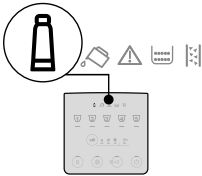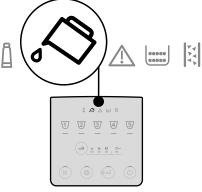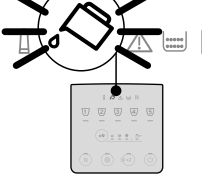Indikator/LED	Pomen
LED-lučke za napitek utripajo	Naprava se ogreva: počakajte
LED-lučke za napitke in povezane nastavitve svetijo neprekinjeno	Aparat je pripravljen za uporabo: izberite želeni napitek in povezane možnosti
	Zamenjajte filter (glejte razdelek »10. Filter za mehčanje vode«).
	Premalo vode v rezervoarju (A9): napolnite rezervoar.
	Rezervoar za vodo (A9) manjka ali ni pravilno nameščen: pravilno vstavite rezervoar.
→	

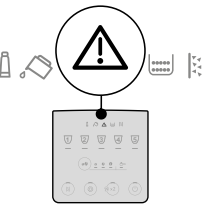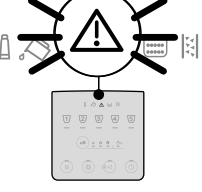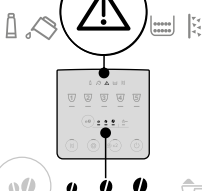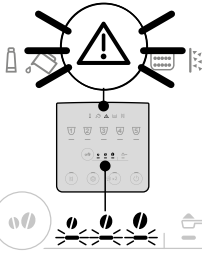Indikator/LED	Pomen
	Splošni alarm: notranjost stroja je zelo umazana. Stroj temeljito očistite. Če se sporočilo po čiščenju še vedno prikazuje, se obrnite na službo za stranke De'Longhi.
	Poparnik (A6) po čiščenju ni bil nameščen nazaj: vstavite ga, kot je opisano v poglavju »14. Čiščenje poparnika«.
	Ni kavnih zrn: napolnite posodo za kavna zrna (A3) in nato pritisnite kateri koli gumb, da ponastavite alarm.
	Zrna so preveč fino mleta, zato se kava toči prepočasi ali sploh ne. Nastavite mlinček za kavo (A2) (razdelek »7.8 Nastavitev mlinčka za kavo«).
→	

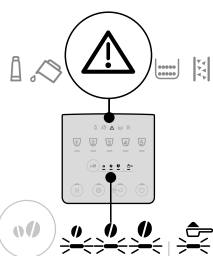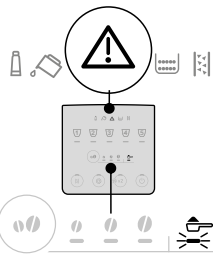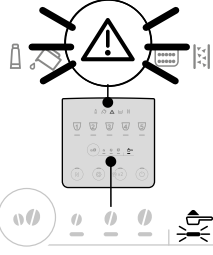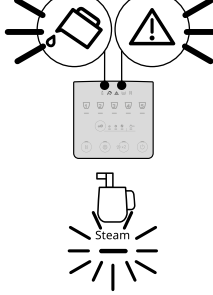Indikator/LED	Pomen
	Uporabili ste preveč kave. Izberite blažji okus ali zmanjšajte količino predhodno mlete kave.
	Izbrali ste napitek z uporabo predhodno mlete kave, ne da bi kavo dali v ustrezeni lijak (A4).
	Kava se izliva prepočasi ali pa teče po kapljicah. Kava je preveč fino zmleta. Uporabite kavo za espresso aparate.
	Vodni krog je prazen. Pritisnite gumb »Para«.

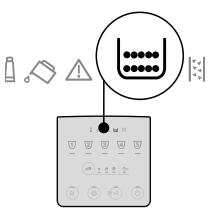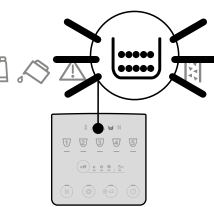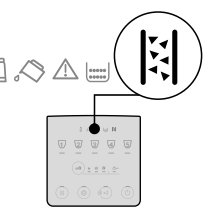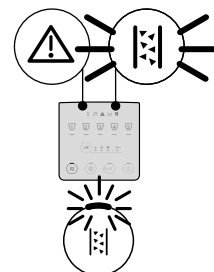

Indikator/LED	Pomen
	Posodo za usedline je treba izprazniti (A10).
	Posoda za usedline (A10) manjka ali ni pravilno vstavljena: vstavite pladenj za kapljanje skupaj s posodo za usedline in ga popolnoma pritisnite v sedež
	Potrebno je odstraniti vodni kamen (glejte poglavje »15. Odstranjevanje vodnega kamna«).
	Odstranjevanje vodnega kamna je bilo prekinjeno. Zaključite cikel in začnite znova od koraka, ki ga označujejo LED-diode za izbiro intenzivnosti.

17. ODPRAVLJANJE TEŽAV

Spodaj je seznam nekaterih možnih okvar.

Če težave ni mogoče odpraviti, kot je opisano, se obrnite na službo za stranke.

TEŽAVA	MOŽNI VZROKI	KAKO ODPRAVITI
Naprava se ne vklopi.	Ni priključen v omrežno vtičnico.	Priključite v omrežno vtičnico.
Kava ni vroča.	Skodelice niso bile predhodno segrete.	Skodelice segrejte tako, da jih splaknete z vročo vodo (opomba: uporabite lahko funkcijo vroče vode).
	Notranji tokokrogi naprave so se ohladili, ker je od zadnje priprave kave minilo 2–3 minute.	Preden pripravite kavo, pritisnite  gumb (B2) in ga držite nekaj sekund, da se zažene cikel izpiranja in se ogrejejo notranji tokokrogi.
	Nastavitev temperature kave je prenizka.	V meniju z nastavitvami nastavite višjo temperaturo kave (glejte »12. Meni za nastavitve«).
	Iz aparata je treba odstraniti vodni kamen	Izvedite postopek odstranjevanja vodnega kamna. Nato preverite trdoto vode (»4. Merjenje trdote vode«) in se prepričajte, da nastavitev stroja ustreza lokalni trdoti vode (»12. Meni za nastavitve«).
Kava je šibka ali premalo kremasta.	Kava je preveč grobo mleta.	Prilagodite stopnjo mletja (»7.8 Nastavitev mlinčka za kavo«). Učinek ni viden, dokler nista pripravljeni vsaj 2 kavi.
	Kava ni primerna.	Uporabite kavo za espresso aparate.
	Kava ni sveža.	Embalaza kave je bila predolgo odprta in je izgubila okus.
Kava se izliva prepočasi ali pa se izliva po kapljicah.	Kava je preveč fino zmleta.	Prilagodite stopnjo mletja (»7.8 Nastavitev mlinčka za kavo«). Učinek ni viden, dokler nista pripravljeni vsaj 2 kavi.
Aparat ne pripravlja kave	V notranjih vezjih so bile zaznane nečistoče	Počakajte, da je aparat ponovno pripravljen za uporabo, in nato nadaljujte z izbiro zelenega napitka. Če se težava ponavlja, se obrnite na službo za stranke.
Kava ne priteče iz enega ali obeh izlivov.	Šobe za kavo so zamašene.	Šobe očistite s krpo. Morebitne zakrknjene obloge lahko po potrebi odstranite z zobotrebce.
Iztočena kava je vodena.	Lijak za predhodno mleto kavo je zamašen.	Odprite vratca in očistite lijak s pomočjo ščetke.
➔		

TEŽAVA	MOŽNI VZROKI	KAKO ODPRAVITI
Poparnika ni mogoče izvleči.	Aparata niste izklopili.	Napravo izklopite s pritiskom na  gumb.
Po zaključku cikla odstranjevanja vodnega kamna aparat zahteva nadaljnje izpiranje	Med dvema cikloma izpiranja rezervoar za vodo niste napolnili do oznake MAX	Postopek odstranjevanja vodnega kamna zaženite znova od »3. korak: Drugo izpiranje«.
Mleko ima velike mehurčke	Mleko ni dovolj hladno ali pa ni delno posneto ali posneto.	Uporabite posneto ali delno posneto mleko pri temperaturi hladilnika (približno 5 °C). Če rezultat ni takšen, kot ste želeli, poskusite zamenjati znamko mleka.
	Aparat za kapučino je umazan.	Odstranite komponente in jih temeljito očistite.
	Uporabili ste rastlinske napitke.	Učinek se zelo razlikuje glede na hranilne lastnosti napitkov.
Pladenj za skodelice na vrhu aparata je vroč	Pripravili ste več napitkov v hitrem zaporedju	
Naprava oddaja hrup ali majhne oblake pare, ko ni v uporabi	Naprava je pripravljena za uporabo ali pa je bila pred kratkim izklopljena in kondenzat kaplja v vroč uparjalnik.	To je del normalnega delovanja. Da bi omejili ta pojav, izpraznite pladenj za kapljanje.
Iz pladnja za kapljanje uhaja para in/ali je na površini, kjer je nameščen aparat, voda.	Rešetka pladnja za kapljanje po čiščenju ni bila nameščena na svoje mesto.	Prepričajte se, da je rešetka ponovno nameščena v pladnju za kapljanje.

18. TEHNIČNI PODATKI

Napetost:	220-240 V~ 50-60 Hz maks. 10 A
Moč:	1450W
Tlak:	1.5 MPa (15 bar)
Prostornina rezervoarja za vodo:	1.8 l
Velikost DxDxV:	240x440x350 mm
Dolžina kabla:	1250 mm
Teža (odvisno od modela):	8,8 kg
Prostornina posode za kavna zrna:	250 g

De'Longhi si pridržuje pravico, da kadar koli spremeni tehnične specifikacije in slog svojih izdelkov, ne da bi pri tem ogrozil njihovo funkcionalnost in kakovost.

