

TCL NXTPAPER₁₄

QUICK START GUIDE


9491G



CJB77E001AAA


Printed in China

Your device

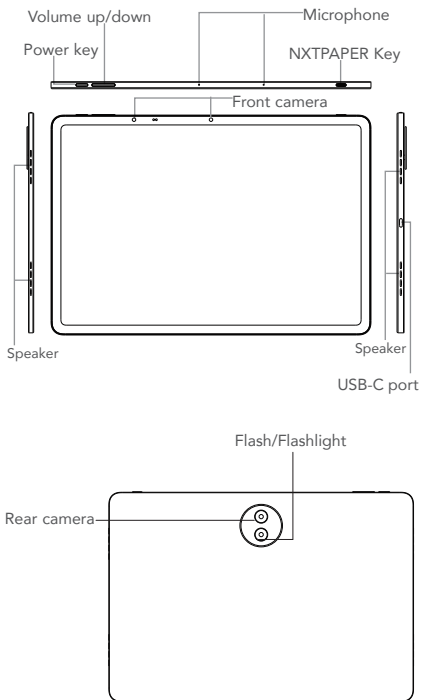

2 Charging

Your new tablet is partially charged. Charge the battery with the included charger and USB-C cable.

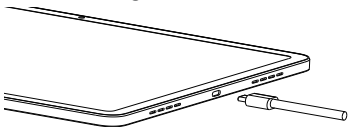

3 Home screen

You can bring all of the items (applications, shortcuts, folders) that you use most frequently to your Home screen for quick access.

Tapping Home button  always takes you back to the main Home screen.

Status bar

- Status/Notification indicators
- Drag down to open the notification panel



Tap an icon to open an application, folder, etc.

Favorite applications tray

- Tap to enter the application
- Long press to move or change applications

The Home screen is provided in an extended format to allow more space for adding application icons, shortcuts etc. Swipe left and right on the Home screen to view the extended screens.

Status bar

In the status bar, you can see the notifications on the left side and the connection service status on the right side.

Swipe downward from the Status bar to access the Notification panel or the Quick Settings panel. To close the panel, drag upward.

Notification panel

Tap on the notification to view it in the app.



Tap to clear all event-based notifications. On-going notifications will remain on the panel.

Quick settings panel

From the Quick Settings panel you can enable or disable functions or change modes by tapping the icons.



Tap to access the full Settings menu, where you can manage other items.


Tap to edit Quick Settings panel.

4 Contacts

Contacts are stored in your tablet with the Contacts app.

Add, edit, or delete contacts on your tablet and synchronize them with the contacts in other accounts that support contact syncing.

You can also import or export your contacts from different locations such as an external storage, email, or other account.

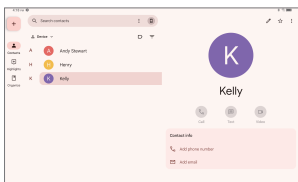

Adding a contact


Open Contacts  from applications list, then tap  to add a new contact.

Synchronizing contacts in multiple accounts

Contacts, data or other information can be synchronized from multiple accounts, depending on the applications installed on your tablet.

5 Gmail

When you first set up your tablet, it is automatically synchronized with your Google account. Use Gmail to create, send, and receive emails directly on your tablet. The Gmail app will allow you to add several email accounts.

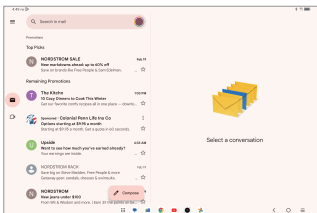

To open Gmail

From the Home screen, tap **Gmail**  in the Google folder.

Gmail displays messages and conversations from one single Gmail account at a time. If you own additional email accounts, you can add an account by tapping Menu  > **Settings** > **Add account**.

Switch to another account by tapping the icon in the top right corner, then select the name of the account you want to view.

To create and send emails

1. Tap  **Compose** from the Inbox screen.
2. Enter the recipient(s)'s email address in "To" field.
3. If necessary, tap  to copy (CC) or blind copy (BCC) a recipient to the message.
4. Enter the subject and the content of the message.
5. Tap  icon and select **Attach file** to add an attachment.

6. Tap  to send.

If you do not want to send the email right away, tap  > **Save draft**. To view the draft later, tap Menu  and select the **Drafts** folder.

NOTE: Software is constantly evolving, the screen images and icons you see here are for reference only.

6 Getting connected

To connect to the Internet with this tablet, you will need to have an internet connection via Wi-Fi.

Wi-Fi

To turn Wi-Fi on and connect to a Wi-Fi network:

1. Go to **Settings > Wi-Fi**.
2. Tap the switch  to turn on Wi-Fi.
3. Tap a Wi-Fi network to connect. If the network you selected is a secured network, you will need to enter a password or other credentials. When finished, tap **CONNECT**.
4. For hidden network, slide up the screen and select **Add network**. Enter the SSID of the network, password and its secured credentials. Then, tap **SAVE**.

7 Disclaimer

There may be certain differences between the user manual description and the device's operation, depending on the software release of your device or specific operator services. TCL Communication Ltd. shall not be held legally responsible for such differences, if any, nor for their potential consequences, which responsibility shall be borne by the operator exclusively.

8 Help

- Check out the TCL website at www.tcl.com for tutorials and answers to frequently asked questions, and to download the User Manual.
- To get support for your tablet, visit the TCL website (www.tcl.com) or dial the number listed below:

Canada- 1-855-224-4228

United States- 1-855-224-4228

- Update your tablet's software

Go to **Settings > System > System Update** to check software updates.

- Back up your personal data

Go to **Settings > System > Backup** to back up your device.

- Reset your tablet



Go to **Settings > System > Reset options > Erase all data (factory reset) > Erase all data.**

TCL NXTPAPER₁₄

GUÍA DE INICIO RÁPIDO


9491G

Su dispositivo

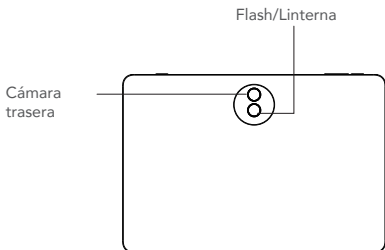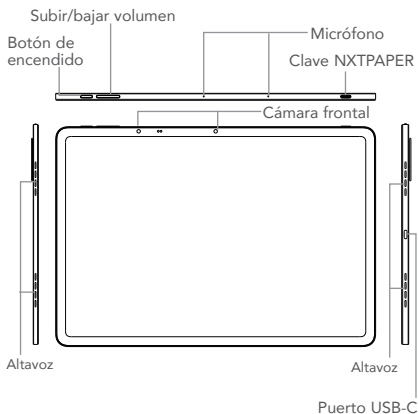

2 Cargando

Su nueva tablet está cargada parcialmente. Cargue la batería con el cable USB-C y el cargador incluido.



3 Pantalla de Inicio

Puede colocar los elementos que utiliza con más frecuencia (aplicaciones, atajos, carpetas) a la Pantalla de Inicio para acceder a ellos rápidamente.

Al tocar  siempre se regresa a la Pantalla de Inicio.

Barra de estado

- Indicadores de estado/notificación
- Arrastre hacia abajo para abrir el panel de notificaciones



Toque un icono para abrir una aplicación, carpeta, etc.

Bandeja de aplicaciones favoritas

- Toque para abrir la aplicación.
- Mantenga pulsadas las aplicaciones para moverlas o cambiarlas.

La Pantalla de Inicio se presenta con un formato ampliado para ofrecerle más espacio en el que añadir iconos de aplicaciones, atajos, etc. Deslice la Pantalla de Inicio hacia la izquierda y hacia la derecha para ver las pantallas ampliadas.

Barra de estado

En la barra de estado, puede ver las notificaciones a la izquierda y el estado del servicio de conexión a la derecha.

Deslice hacia abajo desde la barra de estado para acceder al panel de notificaciones o al panel de ajustes rápidos. Para cerrar el panel, toque y arrastre hacia arriba.

Panel de notificaciones

Toque una notificación para verla en la aplicación.



Toque aquí para borrar todas las notificaciones basadas en eventos. Las notificaciones en curso permanecerán en el panel.

Panel de ajustes rápidos

Desde el panel de ajustes rápidos, puede activar o desactivar funciones o cambiar modos tocando los iconos.



Toque para acceder al menú completo de Ajustes, donde podrá gestionar otros elementos.


Toque para editar el panel de ajustes rápidos.

4 Contactos

Los contactos se almacenan en su tablet mediante la aplicación Contactos.

Puede añadir, modificar o eliminar contactos de su tablet o sincronizarlos con los contactos de otras cuentas que admitan la sincronización de contactos.

También puede importar o exportar contactos desde sitios distintos, como un dispositivo de almacenamiento externo, una cuenta de correo electrónico u otra cuenta.

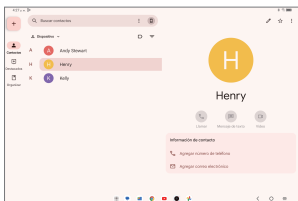

Añadir un contacto


Abra la aplicación Contactos  desde la lista de aplicaciones y toque  para añadir un contacto nuevo.

Sincronización de contactos en múltiples cuentas

Es posible sincronizar contactos, datos y otra información desde distintas cuentas en función de las aplicaciones instaladas en la tableta.

5 Gmail

Al configurar la tablet por primera vez, se sincroniza automáticamente con su cuenta de Google. Use Gmail para crear, enviar y recibir correos electrónicos directamente en la tablet. La aplicación de Gmail le permite añadir varias cuentas de correo electrónico.

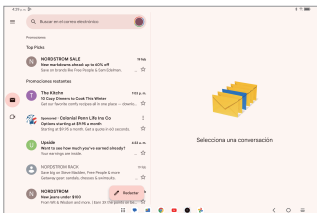

Para abrir Gmail

En la Pantalla de Inicio, toque **Gmail**  de la carpeta Google.

Gmail muestra mensajes y conversaciones de una única cuenta de Gmail al mismo tiempo. Si tiene otras cuentas de correo electrónico, puede añadir las tocando Menú  > **Configuración** > **Agregar cuenta**.

Para cambiar a otra cuenta, toque el icono de la esquina superior derecha y seleccione el nombre de la cuenta que quiera ver.

Para crear y enviar mensajes de correo electrónico

1. Toque  **Redactar** en la pantalla Bandeja de entrada.
2. Ingrese la dirección de correo electrónico del destinatario en el campo "Para".
3. Si es necesario, toque  para incluir un destinatario del mensaje en copia (CC) o copia oculta (CCO).
4. Ingrese el asunto y el contenido del mensaje.

5. Toque el icono  y seleccione **Adjuntar archivo** para añadir un archivo adjunto.
6. Toque  para enviar.

Si no desea enviar el mensaje de correo electrónico inmediatamente, puede tocar  > **Guardar borrador**. Para ver el borrador más tarde, toque Menú  y seleccione la carpeta **Borradores**.

IMPORTANTE: El software está en constante evolución; las imágenes y los iconos que ve aquí sólo sirven de referencia.

6 Cómo conectarse

Para conectarse a Internet con esta tablet, es necesario que disponga de conexión a Internet vía Wi-Fi.

Wi-Fi

Para activar la función Wi-Fi y conectarse a una red, siga estos pasos:

1. Ingrese a **Ajustes** > **Wi-Fi**.
2. Toque el interruptor  para activar la red Wi-Fi.
3. Toque una red Wi-Fi para conectarse. Si la red seleccionada está protegida, deberá ingresar una contraseña u otras credenciales. Cuando acabe, toque **CONECTAR**.
4. Para conectarse a una red oculta, deslice hacia arriba la pantalla y seleccione **Añadir red**. Ingrese el SSID de la red, la contraseña y las credenciales de seguridad. A continuación, toque **CONECTAR**.

7 Exención de responsabilidad

Puede encontrar diferencias entre la descripción del manual del usuario y el funcionamiento real del dispositivo, dependiendo de la versión del software de su dispositivo o de los servicios específicos de cada operadora. TCL Communication Ltd. no se responsabiliza legalmente de dichas diferencias, si existieran, ni tampoco de las posibles consecuencias, cuya responsabilidad debería recaer en el operador.

8 Ayuda

- En el sitio web de TCL www.tcl.com encontrará tutoriales y respuestas a preguntas frecuentes, y también puede descargarse el Manual del usuario.
- Para obtener asistencia con su tablet, visite el sitio web de TCL (www.tcl.com) o llame al número que se muestra a continuación:

Canadá: 1-855-224-4228

Estados Unidos: 1-855-224-4228

- Actualizar el software de su tablet

Ingresa a **Ajustes > Sistema > Actualizar sistema** para comprobar si hay actualizaciones de software.

- Respalidar sus datos personales

Ingresa a **Ajustes > Sistema > Respaldo de seguridad** para crear un respaldo de seguridad de su dispositivo.

- Restablecer la tablet

Ingresa a **Ajustes > Sistema > Restablecer opciones > Borrar todos los datos (restablecimiento de fábrica) > Borrar todos los datos.**