

TASCAM DR-05X / DR-07X / DR-40X

概要

要将 DR-05X, DR-07X 或 DR-40X 用作 Windows 系统的 USB 音频接口, 必须安装专用软件在计算机上。

从 TEAC 全球站点下载最新软件 (<http://teac-global.com/>)。安装专用软件将安装驱动程序和 DR-X 系列设置应用程序。

警告

- 在开始安装软件之前, 请退出其他应用程序。
- 使用 Mac, 将使用标准 OS 驱动程序, 因此无需安装任何软件。

在使用本软件之前, 请阅读软件使用许可协议并同意其条款。

商标

- TASCAM is a registered trademark of TEAC Corporation.
- Microsoft, Windows and Windows Vista are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
- Apple, Mac, Mac OS, macOS, iPad, iPod, iPod touch, Lightning, App Store and iTunes are trademarks of Apple Inc.
- ASIO is a trademark of Steinberg Media Technologies GmbH.



- 本文档中的其他公司名称, 产品名称和徽标是其各自所有者的商标或注册商标。

系统要求

有关支持的操作系统的最新信息, 请访问 TASCAM 网站 (<http://tascam.com/>)。

■ 支持的操作系统

Windows 10 32 位
Windows 10 64 位
Windows 8.1 32 位
Windows 8.1 64 位
Windows 7 32 位 SP1 或更高版本
Windows 7 64 位 SP1 或更高版本
(不支持 Windows 8, Windows Vista 和 Windows XP)

■ 计算机硬件要求

带 USB2.0 或 USB 3.0 端口的 Windows 系统

■ CPU / 处理器速度

2 GHz 或更快的双核处理器 (x86)

■ 存储

2 GB 或更多

警告

使用符合上述要求的标准计算机确认了该装置的操作。这并不保证所有符合上述要求的计算机都能运行。即使满足相同系统要求的计算机也可能具有根据其设置和其他操作条件而不同的处理能力。

TASCAM DR-05X / DR-07X / DR-40X

安装 Windows 专用软件

请按照以下步骤安装 Windows 专用软件。

警告

- 在使用 USB 线将 DR-05X / DR-07X / DR-40X 连接到计算机之前，请在计算机上完成专用 Windows 软件的安装。
- 如果在安装专用 Windows 软件并启动“发现新硬件向导”之前将 DR-05X / DR-07X / DR-40X 连接到计算机，请关闭向导并断开 USB 线。


Windows 专用软件安装程序

- 从 TEAC 全球站点 (<http://teac-global.com/>) 下载最新的 Windows 专用软件，并将其保存在计算机上以与设备一起使用。
- 解压缩计算机桌面或其他位置上保存的软件（zip 文件）。
- 双击解压缩后出现的文件夹中的“TASCAM_DR-X_Series_Installer_x.xx_exe”文件，以启动安装软件。


警告

如果您打开 zip 文件而不解压缩它并双击打开的文件夹中的“TASCAM_Model_Mixer_Installer_x.xx.exe”文件，则无法启动安装。右键单击 zip 文件并选择“Extract All”，例如，将其解压缩，然后重试。


- 出现“安全警告”或“用户帐户控制”屏幕时，单击“是”按钮。
- 阅读用户许可协议的内容，如果您同意这些条款，请选择“我接受协议”。然后，单击“下一步”按钮。

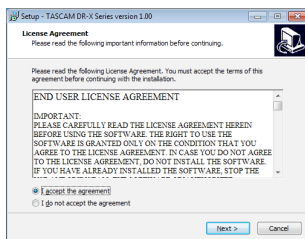


- 接下来，单击“安装”按钮。

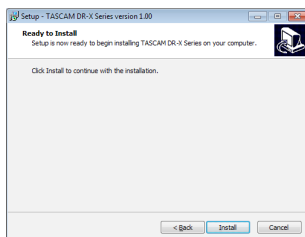

- 接下来，单击“安装”按钮开始安装。(Windows7, Windows8.1)

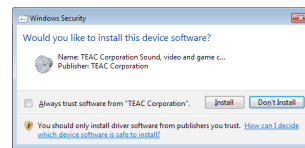

- 安装完成后会出现以下屏幕。
单击“完成”按钮。

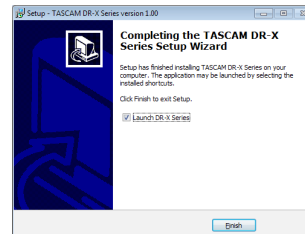

安装程序将退出，Windows 设置面板将启动。

注意

安装软件后，第一次通过 USB 将设备连接到计算机时，将执行设备驱动程序的安装。在识别设备之前可能需要一些时间，因为此时将自动搜索 Windows 更新。如果一段时间后仍无法识别设备，请从计算机显示屏右下方的通知区域打开软件安装屏幕，然后单击“从 Windows 更新获取驱动程序软件”以停止搜索。

卸载 Windows 专用软件

注意

通常，无需卸载专用软件。如果出现问题或您不再打算将本机与计算机一起使用，请执行以下步骤。

- 使用所用操作系统的步骤（Windows 10 / Windows 8.1 / Windows 7）打开“卸载或更改程序”屏幕。
- 从列表中选择“TASCAM DR-X 系列 x.xx”，然后双击它。
- 然后，按照屏幕上显示的说明进行操作。


TASCAM DR-05X / DR-07X / DR-40X

打开设置应用程序

请按照以下步骤打开设置应用程序。

- 从“开始”菜单中选择“DR-X 系列”下的“TASCAM”。

设置应用概要

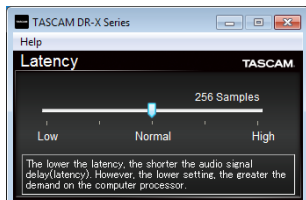

■ 输入延迟

您可以调整在本机和计算机之间传输的音频输入和输出信号的输入延迟。

较小的值导致较少的音频信号延迟，但需要计算机进行高速处理。

如果处理无法跟上，例如，由于其他系统操作，可能会发出咔嚓声和砰砰声，并且音频信号甚至可能会丢失。

增加该值将稳定操作并抑制对音频信号的负面影响，但是本机和计算机之间的音频信号传输延迟将增加。


您可以根据使用条件调整本机的延迟时间。

默认：Normal (256 个样本)

设置声音属性

- 使用所用操作系统的步骤 (Windows 10 / Windows 8.1 / Windows 7) 打开“声音”屏幕。
- 在“播放”页面上，右键单击“DR-X 系列”，然后在弹出窗口中单击“设置为默认设备”出现的菜单。

执行此操作时，所选设备旁边会出现绿色复选标记。

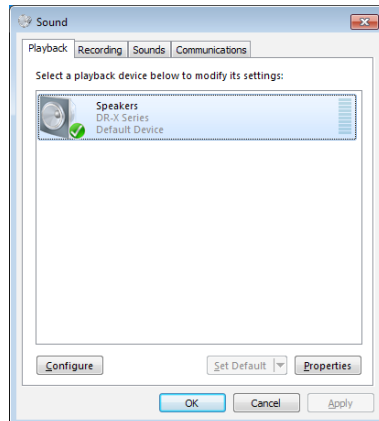

Windows 7 屏幕

注意

根据“录制”选项卡上使用的 ASIO 设备，以与“播放”选项卡相同的方式设置默认设备。

- 完成设置后，单击“确定”按钮。

注意

- 如果在 Windows 媒体播放器运行时更改设置，则软件将无法识别设备已更改。在这种情况下，请重新启动 Windows 媒体播放器。
- 如果在完成设置并完成上述步骤后仍然听不到声音，请重新启动计算机。
- 如果进行此设置，声音将通过本机输出，但计算机的扬声器或耳机插孔不会输出声音。