

**DISPL AY
GREATNESS**

TCL onetouch
4022S

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo del telefono, visitare il sito web tcl.com e scaricare il manuale dell'utente completo. Il sito web fornirà anche risposte alle domande più frequenti.

Nota:

Il presente documento è un manuale dell'utente per il modello TCL T302X/T302D.

Le eventuali discordanze fra le istruzioni del manuale e il funzionamento del cellulare dipendono dalla versione software del cellulare o dai servizi specifici dell'operatore.

Individuazione del numero di serie o del codice IMEI

Il numero di serie o il codice IMEI (International Mobile Equipment Identity) si trova sui materiali di imballaggio. Oppure, sul telefono, premere *#06# oppure **Impostazioni > Norme e sicurezza > IMEI**.

Ottenimento del servizio di garanzia

Come prima cosa seguire le indicazioni in questa guida oppure andare su www.tcl.com/global/en/service-support-mobile.html. Quindi, consultare le informazioni su hotline e centri riparazione sul sito www.tcl.com/global/en/service-support-mobile/hotline&service-center.html

Visualizzazione delle informazioni legali

Sul telefono, andare su **Impostazioni > Informazioni > Termini della Privacy e Termini dell'utente**.


Indice

1	Il telefono	5
1.1	Tasti e connettori	5
1.2	Primi passi	9
1.3	Schermata Home	12
1.4	Elenco delle app.....	13
2	Registri chiamate	15
2.1	Effettuare una chiamata.....	15
2.2	Rispondere o rifiutare una chiamata.....	16
2.3	Accesso alla casella vocale	17
3	Contatti	17
3.1	Consultare i contatti	17
3.2	Aggiungere un contatto	19
3.3	Modificare i contatti.....	19
3.4	Eliminare un contatto	20
3.5	Opzioni disponibili.....	20
4	SOS	23
5	Strumenti	24
5.1	Allarme	24
5.2	Orologio	24
5.3	Torcia	24
5.4	Lente d'ingrandimento.....	25


5.5	Calcolatrice.....	25	9.12	Filtro chiamate.....	37
5.6	I miei file	25	9.13	Norme e sicurezza.....	37
5.7	Filtro chiamate.....	25	9.14	Ripristino delle impostazioni.....	37
5.8	Calendario	25	9.15	Informazioni	37
5.9	Convertitore.....	26	10	Guida alla risoluzione dei problemi.....	38
6	Messaggi.....	27	11	Specifiche tecniche.....	44
6.1	Scrivere un messaggio.....	27	12	Accessori	45
6.2	Come digitare un messaggio.....	28	13	Licenze	46
7	Fotocamera	31			
7.1	Fotocamera	31			
7.2	Video	31			
8	Galleria.....	32			
9	Impostazioni	33			
9.1	Impostazioni telefono.....	33			
9.2	Bluetooth.....	34			
9.3	Segnalazione oraria	34			
9.4	Assistenza (SOS)	34			
9.5	Disposizione.....	35			
9.6	Profili	35			
9.7	Impostazioni Dual SIM	35			
9.8	Impostazioni chiamate.....	35			
9.9	Impostazioni relative alla protezione	36			
9.10	Impostazioni di rete.....	36			
9.11	Regolazione del carattere	37			

1 Il telefono

1.1 Tasti e connettori

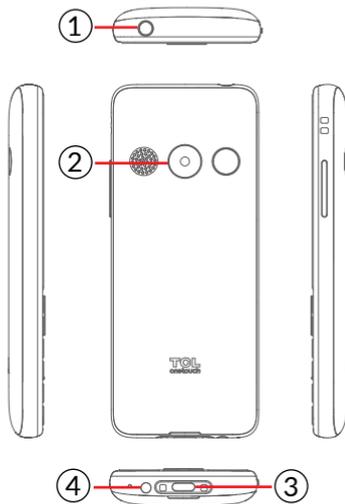

1. Torcia
2. Fotocamera
3. Porta USB
4. Connettore dell'auricolare

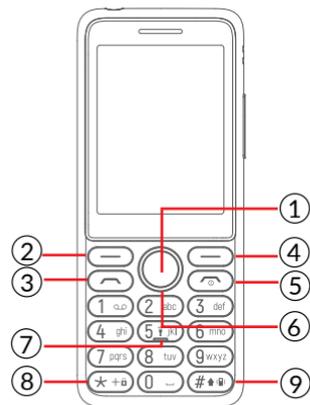

1. Tasto OK

- Conferma di un'opzione (premere al centro del tasto)
- Pressione: accesso all'elenco delle app (dalla schermata Home)

2. Tasto funzione sinistro (tasto OK)

- Conferma delle opzioni
- Pressione: accesso all'elenco delle app (dalla schermata Home)

3. Tasto Chiama

- Risposta/Invio chiamata
- Pressione: accesso al registro delle chiamate (dalla

schermata Home)

4. Tasto funzione destro (tasto Indietro)

- Pressione: accesso alla Rubrica (dalla schermata Home)

5. Tasto Chiudi

- Ritorno alla schermata Home
- Pressione: interrompere una chiamata

6. Tasto di navigazione

- Passare al menu superiore, inferiore, sinistro o destro.
- Premere (dalla schermata Home):
- Su: per accedere ai Messaggi
- Giù: per accedere alla Fotocamera
- Destro: per accedere al Telefono/I miei file/ Intrattenimento⁽¹⁾
- Sinistra: per accedere agli Strumenti

7. Tasto "5"

- Nella schermata inattiva:
- Premere: Immissione di "5"

- Pressione lunga: accensione/spengimento della torcia

8. tasto "*"

- Nella schermata inattiva
- Premere: Inserire "*"
- Pressione lunga: blocco dello schermo
- In modalità Modifica:
- Pressione: inserire simboli

9. tasto "#"


- Schermata inattiva
- Premere: Immissione di "#"
- Pressione lunga: Modalità vibrazione on/off
- In modalità Modifica
- Premere: Accedere alle impostazioni del metodo

⁽¹⁾ A seconda del dispositivo acquistato.

1.2 Primi passi

1.2.1 Configurazione

Rimozione del coperchio posteriore e installazione della batteria

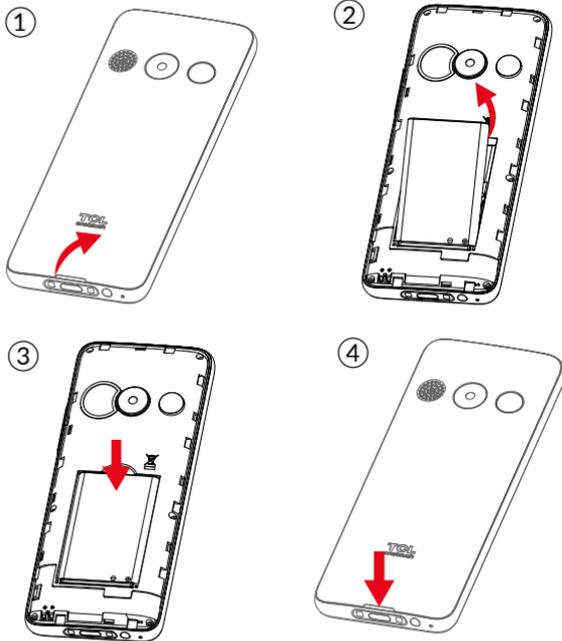

Inserimento o rimozione della scheda SIM/micro SD

Posizionare la scheda SIM con il chip rivolto verso il basso e farla scivolare nel relativo alloggiamento. Assicurarsi che sia ben inserita. Per toglierla, premere su di essa ed estrarla.


Prima di inserire o rimuovere la scheda SIM/micro SD spegnere il telefono.

Carica della batteria


Collegare il caricabatterie al telefono, quindi alla presa di corrente.

- Prestare attenzione a non forzare la spina nella presa.
- Verificare che la batteria sia inserita correttamente prima di collegare il caricabatterie.
- La presa di alimentazione deve trovarsi vicino al telefono ed essere facilmente accessibile (evitare le prolunghette elettriche).

T302X:

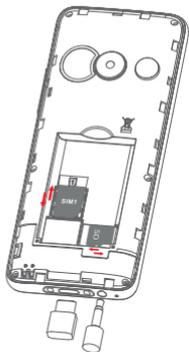

T302D:

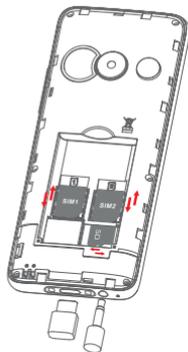

Per ridurre il consumo e lo spreco energetico, scollegare il caricatore quando la batteria è completamente carica; disattivare il Bluetooth. In Impostazioni, è inoltre possibile ridurre la luminosità dello schermo e il tempo prima che lo schermo entri nella modalità stand-by.

1.2.2 Accendere il telefono

Per attivare il telefono, tenere premuto il tasto **Fine** fino a che il telefono non si accende. Prima che lo schermo si illumini trascorreranno alcuni secondi. Pressione lunga/Premere⁽¹⁾ il **tasto funzione sinistro** per sbloccare il telefono.

⁽¹⁾ A seconda del dispositivo acquistato.

Anche se la scheda SIM non è inserita, sarà comunque possibile accendere il telefono e usare alcune delle funzioni del telefono.

1.2.3 Spegner il telefono

Per spegnere il telefono, tenere premuto il tasto **Fine**.

1.3 Schermata Home




1 Barra di stato

- Stato/Notifiche

1.4 Elenco delle app

Premere il **tasto funzione sinistro** oppure il **tasto OK** dalla schermata Home per accedere all'elenco delle app.

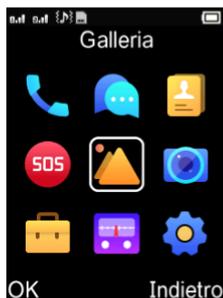

1.4.1 Barra di stato ⁽¹⁾

La barra di stato viene visualizzata sulla parte superiore della propria schermata Home. Le icone indicano lo stato del telefono e le nuove notifiche vengono visualizzate nella barra di stato.

	Nuovo messaggio o messaggio multimediale		Nessuna scheda SIM installata
	Modalità Silenzioso		Sveglia impostata

⁽¹⁾ Le icone e le illustrazioni rappresentate in questo manuale sono date a titolo indicativo.

	Livello di ricezione di rete		Bluetooth attivato
	Auricolare collegato		

1.4.2 Modifica dello sfondo della schermata Home


- Dalla schermata Home, premere il **tasto OK**, selezionare l'icona **Impostazioni** , e poi premere il **tasto di Navigazione** per selezionare **Impostazioni del telefono > Display > Sfondo**.
- Selezionare una nuova immagine dalla **Galleria** oppure **Definito dall'utente** e premere il **tasto funzione sinistro**, quindi scegliere **OK**. Uscire e la nuova immagine verrà visualizzata sulla schermata Home.

2 Registri chiamate



2.1 Effettuare una chiamata

Comporre il numero desiderato, premere il **tasto Chiama** per effettuare la chiamata, oppure premere il **tasto Funzione destro** per selezionare un **contatto** dalla Rubrica. Usare l'azione su o giù del **tasto di navigazione** per selezionare il contatto desiderato, quindi premere il **tasto Chiama**. In caso di errore, è possibile eliminare le cifre errate premendo il **tasto funzione destro**. Per riattaccare la chiamata, premere il **tasto Fine**.

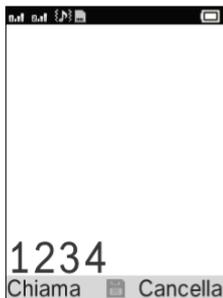

Chiamate internazionali

Per effettuare una chiamata internazionale, premere due volte *** + a** per digitare "+", poi inserire il prefisso nazionale internazionale seguito dal numero di telefono

completo e da ultimo premere il **tasto Chiama**.

Chiamate di emergenza

Se ci si trova in una zona con copertura di rete, per effettuare una chiamata di emergenza comporre il numero di emergenza e premere il **tasto Chiama**.

2.2 Rispondere o rifiutare una chiamata



Quando si riceve una chiamata:

- Premere il **tasto funzione sinistro** oppure il **tasto Chiama** per rispondere;
- Premere il **tasto funzione destro** oppure il **tasto Fine** per rifiutare.

2.3 Accesso alla casella vocale ⁽¹⁾

- Premere e tenere premuto  per chiamare la segreteria.
- Seguire i prompt per configurare l'account della segreteria telefonica.

3 Contatti.....

3.1 Consultare i contatti

Contatti consente di accedere in modo rapido e veloce al contatto che si desidera raggiungere.

Sarà possibile accedere a questa funzione come segue:

- premendo il **tasto OK** dalla schermata Home, quindi selezionare **Rubrica**.
- premendo il **tasto funzione destro** dalla schermata Home.




- 1 Premere il **tasto funzione sinistro** per accedere ad altre opzioni.
- 2 Premere il **tasto OK** per accedere ai dettagli del contatto.
- 3 Premere il **tasto funzione destro** per tornare all'elenco delle App oppure alla schermata Home.

⁽¹⁾ Verificare la disponibilità del servizio presso l'operatore.

3.2 Aggiungere un contatto


Dalla schermata della Rubrica, selezionare **nuovo contatto** oppure **Opzioni > Nuovo contatto** per aggiungere nuovi contatti con informazioni dettagliate.

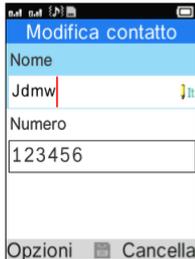

Al termine, premere il **tasto funzione sinistro** per salvare.

3.3 Modificare i contatti

Selezionare un contatto, premere il **tasto OK** per accedere a **Dettagli**, selezionare **Opzioni > Modifica**, e premere il **tasto OK** per modificare.

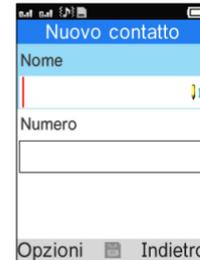

3.4 Eliminare un contatto

Nella schermata dell'elenco contatti, premere il **tasto Funzione sinistro** per accedere alle **Opzioni**, selezionare **Elimina**, e premere il **tasto OK** per eliminare.

3.5 Opzioni disponibili

Dall'elenco dei contatti è possibile accedere alle seguenti opzioni:

Chiama

Per chiamare il contatto selezionato.

Nuovo contatto

Crea un nuovo contatto sul tuo telefono o sulla tua SIM.

Invio di un messaggio SMS

Inviare un messaggio SMS a un contatto selezionato

dalla **Rubrica**.

Modifica

Modificare i dettagli di contatto.

Elimina

Eliminare il contatto selezionato.

Copia

Copia il contatto sul telefono o sulla scheda SIM.

Invia il biglietto da visita

Inviare un contatto tramite SMS/MMS/Bluetooth.

Altro

- **Composizione rapida**

Impostare uno o più numeri a composizione rapida alla volta

- **Composizione fissa**

Attivare/disattivare la funzione FDN e modificare l'elenco FDN.

- **Stato memoria**

Controllare lo stato della memoria del telefono e della scheda SIM.

- **Copia tutto**

Copiare tutti i contatti dal telefono alla scheda SIM o dalla scheda SIM al telefono.

- **Sposta i contatti**

Sposta i contatti selezionati dal telefono alla scheda SIM o dalla scheda SIM al telefono.

- **elimina tutto**

Eliminare tutti i contatti in una sola volta.

- **Backup dei contatti**

Eeguire il backup dei contatti sullo spazio di archiviazione della scheda microSD

- **Ripristina contatti**

Ripristinare i contatti di cui è stato eseguito il backup dalla scheda microSD.

4 SOS

Per accedere a questa funzione, premere il tasto OK dalla schermata Home e selezionare SOS.

- **Stato**

In questo menu è possibile scegliere Attiva o Disattiva SOS

- **Elenco contatti**

In questo manuale è possibile impostare i contatti SOS.

- **Messaggio**

In questo manuale è possibile impostare il messaggio SOS.

- **Continuare a provare**

Può accadere che la chiamata di assistenza venga attivata ma la persona che si sta cercando di contattare non sia disponibile. La chiamata può quindi ricevere una risposta dalla segreteria telefonica o dal servizio di segreteria. Questo dispositivo è configurato per continuare a tentare tutti i contatti predefiniti entro 15 secondi in modalità automatica, uno dopo l'altro. È opportuno comunicare al proprio amico o familiare che presente nell'elenco dei vostri contatti SOS.

- **Impostazioni SOS (Aiuto)**

In questo menu è possibile impostare il tasto SOS.

Una volta impostato il tasto SOS, premendo a lungo il tasto SOS si emette un forte suono di allarme, si inviano messaggi di aiuto e si chiamano i contatti SOS predefiniti.

5 Strumenti

5.1 Allarme

Il telefono include un allarme integrato dotato della funzione di ripetizione. Sarà possibile impostare fino a cinque allarmi con diversi orari di sveglia.

5.2 Orologio

Il primo orologio visualizza l'ora a seconda della posizione quando si inserisce la propria scheda SIM. Sarà possibile scegliere altre città per mostrare l'ora in altri fusi orari.

5.3 Torcia

Attivazione/disattivazione della torcia.

5.4 Lente d'ingrandimento

Premere per attivare la lente di ingrandimento.

5.5 Calcolatrice

Premere i tasti funzione su, giù, sinistra, destra e Centro per selezionare rispettivamente "+, -, ×, ÷" e "=".

5.6 I miei file

Il telefono fornisce uno spazio di archiviazione interno per la gestione dei file e supporta anche una scheda micro SD.

Il contenuto della scheda micro SD è modificabile. Sarà possibile creare una nuova cartella ed eliminare, modificare e visualizzare i dettagli e i file contenuti.

5.7 Filtro chiamate

Da questo menu sarà possibile impostare la blacklist.

5.8 Calendario

Una volta entrati in questo menu, c'è un calendario con vista mensile per consentire la visualizzazione della data. Premere il tasto funzione sinistro e selezionare Opzioni per il comando Salta alla data oppure Inizio della settimana.

5.9 Convertitore

Il convertitore consente di eseguire la conversione delle misure di peso e lunghezza.


6 Messaggi.....



Usare la funzione messaggi per inviare e ricevere messaggi di testo.

6.1 Scrivere un messaggio

- Dalla schermata Home, premere il tasto **OK** e selezionare **Messaggi**.
- Premere **Scrivi messaggio** per scrivere dei messaggi di testo.
- Al termine, premere il **tasto funzione sinistro** per selezionare **Opzioni** > **Invia** per inviare i propri messaggi.

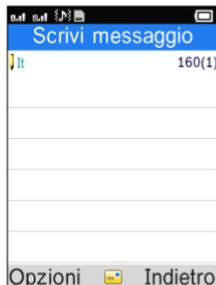

6.2 Come digitare un messaggio

Quando ci si trova in modalità di modifica sarà possibile premere la tastiera per modificare il metodo di inserimento per accedere ai numeri 1,2,3... oppure premere a lungo il tasto corrispondente per ottenere il numero desiderato.

Sarà possibile inserire il testo usando la scrittura predittiva, o premere # per impostare la scrittura desiderata.

- Per l'immissione di testo normale, premere più volte un tasto numerico, da 2 a 9, finché non appare il carattere desiderato. Se la lettera successiva desiderata si trova sullo stesso tasto di quella attuale, premere ripetutamente il tasto fino a quando viene visualizzato il cursore successivo.
- Premere il tasto **#** per scegliere le modalità Abc/abc/ABC/123 oppure la lingua di scrittura.
- Per inserire un segno di punteggiatura o un carattere speciale, premere il tasto *****.
- Se si desidera eliminare le lettere o i simboli digitati in precedenza, premere il **tasto Funzione destro** per cancellarli uno ad uno.

Impostazioni

- Centro messaggi SIM1/SIM2

Qui sarà possibile visualizzare il numero del proprio centro messaggi.

- Periodo di validità del messaggio

Sarà possibile impostare il periodo di validità del messaggio su 1 ora, 6 ore, 24 ore, 72 ore, 1 settimana o Massimo.

- Rapporto sullo stato

Sarà possibile scegliere di attivare o disattivare i rapporti di stato.

- Percorso di risposta

Apporre un segno di spunta sulla casella di controllo per attivare il percorso di risposta.

- Gestione della codifica

Sarà possibile impostare il codice carattere su codifica GSM a 7, codifica UCS2 oppure Auto.

- Salva i messaggi inviati

Sarà possibile scegliere se salvare o meno i messaggi inviati.

- Memoria predefinita

Imposta il percorso per la posizione dei propri messaggi salvati.

- Esporta SMS

Impostare il percorso SMS dal quale si desidera eseguire l'esportazione.

- Firma automatica

Selezionare per applicare una firma automatica ai propri messaggi.

- Firma

Inserire la propria firma.

7 Fotocamera



Il cellulare è dotato di una fotocamera che consente di scattare foto e acquisire video:

7.1 Fotocamera

Per accedere a questa funzione, premere il **tasto funzione centrale** dalla schermata Home e selezionare **Fotocamera**.

Per scattare una foto

Il display serve da mirino. Posizionare l'oggetto o il paesaggio e premere il **tasto funzione centrale** per scattare le foto, premere il **tasto funzione sinistro** per salvare.

7.2 Video

Per filmare un video

- Premere il **tasto funzione sinistro** e scegliere la modalità DV per passare dalla modalità Video alla modalità Fotocamera.
- Premere il **tasto funzione centrale** per registrare un video.

- Al termine, premere il **tasto funzione sinistro**, il salvataggio avverrà in modo automatico. Sarà possibile visualizzare il file premendo **Galleria** nell'elenco delle app.

8 Galleria



La funzione Galleria funge da lettore multimediale per la visualizzazione di foto e la riproduzione di video. Inoltre è disponibile una selezione di altre operazioni per foto e video per la propria selezione.

Per visualizzare le foto o i video registrati, per accedere a questa funzione premere il **tasto OK** dalla schermata Home e selezionare **Galleria**.

9 Impostazioni.....

9.1 Impostazioni telefono

- **Display**

Questa funzione consente di selezionare le impostazioni dello sfondo, le impostazioni di accensione del display, le impostazioni di spegnimento del display, la retroilluminazione del display LCD, la visualizzazione di data e ora e l'ora di illuminazione della tastiera.

- **Ora e data**

Permette di modificare le impostazioni di data e ora, compreso il formato 12/24h e il formato della data (Anno-Mese-Giorno/Mese-Giorno-Anno/Giorno-Mese-Anno). Sarà anche possibile scegliere di aggiornare automaticamente la visualizzazione dell'ora selezionando **Impostazioni del telefono > Aggiornamento automatico dell'ora**.

- **Blocco schermo automatico**

Questa funzione consente di impostare il momento di blocco automatico.

- **Lingua**

Sarà possibile scegliere la **lingua di visualizzazione** e la **lingua di scrittura** in questo menu.

- **Metodo di immissione preferito**

Questa funzione consente di modificare il metodo di immissione.

- **Accensione/spengimento pianificato**

Sarà possibile impostare gli orari di accensione/spengimento usando questa funzione.

9.2 Bluetooth

È possibile scambiare dati, ad esempio video, immagini e audio, con altri dispositivi compatibili con il Bluetooth che si trovano entro una distanza limitata dopo l'associazione.

9.3 Segnalazione oraria

Questa funzione consente di attivare/disattivare la segnalazione oraria.

9.4 Assistenza (SOS)

Per informazioni dettagliate rimandiamo a **“4. SOS”**.

9.5 Disposizione

Questa funzione consente di impostare la modalità super-icona 3*3.

9.6 Profili

Con questo menu sarà possibile impostare la modalità audio su **Normale**, **Silenziosa**, **Riunione** oppure **Modalità aereo**.

9.7 Impostazioni Dual SIM

Grazie alla funzionalità Dual SIM, è possibile gestire due numeri di telefono su un unico dispositivo.

9.8 Impostazioni chiamate

- **Deviazione chiamate**

Sarà possibile attivare, annullare o verificare lo stato del trasferimento di chiamata alla segreteria telefonica o a un numero specificato.

- **Avviso di chiamata**

Consente di attivare/disattivare il bip che annuncia l'arrivo di una seconda chiamata. Sarà anche possibile controllare lo stato delle chiamate in attesa.

- **Chiamata bloccata**

Questa funzione consente di limitare alcuni tipi di chiamate sul dispositivo. Attivando il blocco delle chiamate, sarà possibile controllare le chiamate in entrata e in uscita, garantendo privacy e sicurezza ed evitando disturbi indesiderati.

- **Impostazioni avanzate**

Sarà possibile impostare la Ricomposizione automatica, il Promemoria tempo di chiamata, Rifiuta tramite SMS, l'Avviso di contatto e la Modalità di risposta.

9.9 Impostazioni relative alla protezione

È possibile proteggere il telefono attivando e modificando il PIN e la password, l'impostazione iniziale è 1234.

9.10 Impostazioni di rete

- **Selezione rete**

La connessione di rete può essere commutata tra Automatico e Manuale.

- **Informazioni di rete**

Sotto a questa funzione sarà possibile visualizzare le informazioni di rete.

9.11 Regolazione del carattere

Questo menu consente di impostare le dimensioni del carattere.

9.12 Filtro chiamate

Da questo menu sarà possibile impostare la blacklist.

9.13 Norme e sicurezza

Visualizzare le informazioni sul proprio telefono, come il Modello del prodotto, il Nome del produttore, l'IMEI, il riferimento CU, ecc.

9.14 Ripristino delle impostazioni

Far tornare le impostazioni del telefono ai valori predefiniti. I dati dell'utente finale saranno eliminati. Inserire la password predefinita 1234 per confermare il ripristino e il riavvio.

9.15 Informazioni

Sarà possibile visualizzare i Termini della Privacy e i Termini dell'utente

10 Guida alla risoluzione dei problemi

Prima di contattare il centro servizi, si consiglia di seguire le istruzioni riportate di seguito:

- Caricare completamente la batteria per un funzionamento ottimale.
- Evitare di archiviare elevate quantità di dati nel telefono, in quanto le prestazioni del dispositivo potrebbero risultarne compromesse.

Inoltre, si consiglia di eseguire i seguenti controlli:

Il mio telefono non si accende o è bloccato

- Controllare i contatti della batteria, rimuovere e reinserire la batteria, quindi accendere il telefono.
- Controllare il livello di carica della batteria e caricarla per almeno 20 minuti.

Il telefono non risponde ai comandi per alcuni minuti

- Riavviare il telefono tenendo premuto il **tasto Fine**.
- Rimuovere la batteria e reinserirla, quindi accendere il telefono.

Il telefono si spegne da solo

- Verificare che il telefono sia bloccato quando non è in uso, e verificare di non spegnere accidentalmente il telefono quando viene bloccato premendo il **tasto**

Fine.

- Controllare il livello di carica della batteria.

Il telefono non si carica correttamente

- Accertarsi di utilizzare una batteria **TCL** e il caricabatteria fornito in dotazione con il telefono.
- Assicurarsi che la batteria sia inserita correttamente. La batteria deve essere inserita prima di collegare il caricabatteria alla presa di corrente.
- Verificare che la batteria non sia completamente scarica. Se la batteria è rimasta scarica per molto tempo, sono necessari circa 20 minuti perché venga visualizzato sullo schermo l'indicatore di carica della batteria.
- Assicurarsi che il caricamento avvenga in condizioni normali (tra 0°C e +40°C).
- All'estero, assicurarsi che l'ingresso di tensione sia compatibile.

Il telefono non si connette a una rete o viene visualizzato "Nessun servizio"

- Spostarsi prima di tentare di stabilire nuovamente la connessione.
- Verificare la copertura di rete con il proprio operatore.
- Controllare la validità della scheda SIM con il proprio operatore.
- Tentare di selezionare manualmente eventuali reti disponibili.

- Ritentare la connessione in un secondo momento se la rete risulta sovraccarica.

Il telefono non si connette ad Internet

- Verificare che il servizio di accesso Internet della scheda SIM sia disponibile.
- Verificare le impostazioni di connessione ad Internet del telefono.
- Verificare di trovarsi in un luogo in cui è presente copertura di rete.
- Spostarsi o tentare la connessione in un secondo momento.

Scheda SIM non valida

- Verificare che la scheda SIM sia stata inserita correttamente.
- Verificare che il chip della scheda SIM non sia danneggiato o graffiato.
- Assicurarsi che il servizio della scheda SIM sia disponibile.

Impossibile effettuare chiamate

- Accertarsi di aver composto un numero valido e di aver premuto il **tasto di chiamata**.
- Nel caso di chiamate internazionali, verificare i prefissi internazionali e di zona.
- Verificare che il telefono sia collegato ad una rete e che questa non sia sovraccarica o non disponibile.

- Verificare presso l'operatore lo stato dell'abbonamento sottoscritto (credito, validità della scheda SIM e così via).
- Verificare di non aver impostato il blocco sulle chiamate in uscita.
- Verificare che il telefono non sia in modalità aereo.

Impossibile ricevere chiamate in arrivo

- Accertarsi che il telefono sia acceso e connesso a una rete (verificare se la rete è sovraccarica o non disponibile).
- Verificare presso l'operatore lo stato dell'abbonamento sottoscritto (credito, validità della scheda SIM e così via).
- Verificare di non aver impostato l'inoltro delle chiamate in arrivo.
- Verificare di non aver impostato il blocco di determinate chiamate.
- Verificare che il telefono non sia in modalità aereo.

Il nome/numero del chiamante non viene visualizzato alla ricezione di una chiamata

- Verificare presso l'operatore di aver sottoscritto tale servizio.
- Il chiamante non consente la visualizzazione del proprio nome o numero.

Impossibile trovare i contatti

- Verificare che la scheda SIM non sia danneggiata.

- Verificare che la scheda SIM sia inserita correttamente.
- Importare nel telefono tutti i contatti archiviati nella scheda SIM.

La qualità audio delle chiamate non è ottimale

- È possibile regolare il volume durante una chiamata premendo il tasto **Aumento/Riduzione del volume**.
- Verificare la potenza del segnale di rete .
- Verificare che ricevitore, connettore o altoparlante del telefono siano puliti.

Non è possibile utilizzare alcune delle funzioni descritte nel manuale

- Verificare presso l'operatore che l'abbonamento sottoscritto includa tali servizi.
- Verificare che questa funzione non richieda un accessorio **TCL**.

Quando si seleziona un numero dai contatti, non è possibile comporlo

- Verificare di aver registrato correttamente il numero del contatto.
- Verificare di aver selezionato il prefisso internazionale quando si effettua una chiamata all'estero.

Non riesco ad aggiungere un contatto ai miei contatti

- Verificare che lo spazio sulla scheda SIM sia sufficiente; eliminare alcuni contatti o salvarli nei contatti del telefono.

Non è possibile lasciare messaggi nella casella vocale

- Verificare la disponibilità del servizio presso l'operatore.

Impossibile accedere alla segreteria

- Controllare che il numero della messaggeria vocale dell'operatore sia registrato correttamente.
- Se la rete è occupata, riprovare in un secondo momento.

Blocco del PIN della scheda SIM

- Contattare l'operatore di rete per ottenere il codice PUK (Personal Unblocking Key, codice di sblocco personale).

Il telefono non è rilevato dagli altri tramite Bluetooth

- Verificare che il Bluetooth sia attivo e che il telefono sia visibile agli altri utenti.
- Accertarsi che i due telefoni si trovino all'interno del raggio di rilevamento del Bluetooth.

Come faccio a trasferire i dati fra il telefono e il PC?

- Per trasferire i dati tra una scheda di memoria/scheda SD e il PC, collegare il telefono al PC tramite il cavo dati utente e selezionare "Scheda SD" sul telefono. Sarà poi possibile trasferire i dati fra le due posizioni.

11 Specifiche tecniche.....

OS	Nucleus
Memoria	16MB ROM + 4MB RAM
Dimensioni (LxPxA)	137,38*57,5*13,65mm
Peso	75 g
Display	Schermo LCD principale da 2,8 pollici
Rete	2G-GSM:850/900/1800/1900
Connettività	<ul style="list-style-type: none">• Bluetooth 5.0• Presa audio da 3,5 mm• micro-USB
Fotocamera	<ul style="list-style-type: none">• 0.08MP
Formati audio supportati	MIDI, AMR, WAV, MP3
Formati video supportati	MJPG
Batteria	Capacità: 1030 mAh

Slot di espansione	Dual SIM + Scheda SD
--------------------	----------------------

Nota: le specifiche possono essere soggette a cambiamenti senza preavviso.

12 Accessori

Accessori standard

- Batteria
- Caricatore⁽¹⁾
- Guida rapida all'uso



Usare solo batterie, caricatori⁽¹⁾ e accessori TCL forniti in dotazione con il proprio dispositivo.

⁽¹⁾ Se venduto con il dispositivo, a seconda del dispositivo acquistato

13 Licenze



La denominazione e i loghi Bluetooth sono di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e ogni uso di tali marchi da parte di TCL Communication Ltd. e affiliate è sotto licenza. Gli altri marchi e denominazioni commerciali appartengono ai rispettivi proprietari.

TCL T302D/T302X ID Dichiarazione Bluetooth D063325