

SONY®



PlayStation®5 Pro

Quick Start Guide

Guide de mise en route / Manual de início rápido




CFI-7021

Let's get started

1 Insert the horizontal stand feet into the hole in the grooves of the PlayStation®5 console.


Always attach the feet to your PS5® console before use. Place your console on a soft cloth spread over a flat surface before attaching the feet.

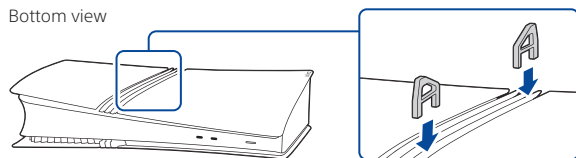

If you want to set your PS5 console in the vertical position, you'll need to use the vertical stand (sold separately).

2 Connect the HDMI cable and the AC power cord.


Use the included cables. Make all connections before plugging the AC power cord into an electricity supply.

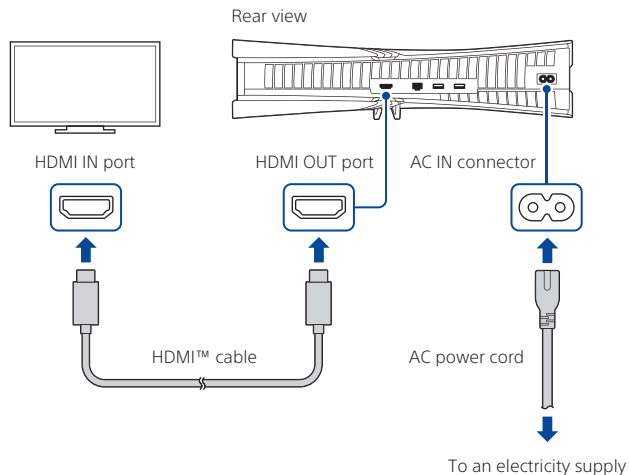

3 Connect the LAN cable.

For a wired connection to the internet, use a LAN cable (not included).


If you're going to use Wi-Fi, don't connect a LAN cable and skip to the next step.

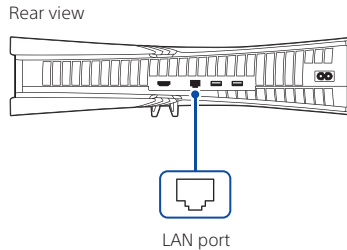

4 Turn on your TV and set the input to HDMI.

5 Turn on your PS5 console by pressing the (power) button.

The power indicator blinks blue, and then turns white.

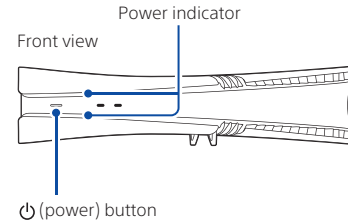


If you leave the console idle for 60 seconds after you turn it on, the screen reader turns on. You can listen to on-screen text and other important information read aloud to help you accomplish what you want to do.

Screen reader is available only in certain languages.

6 Connect your DualSense® wireless controller to your console and press the (PS) button.

To pair your controller, connect it with a USB cable to the USB port on your console. When you press the  (PS) button, the controller turns on.

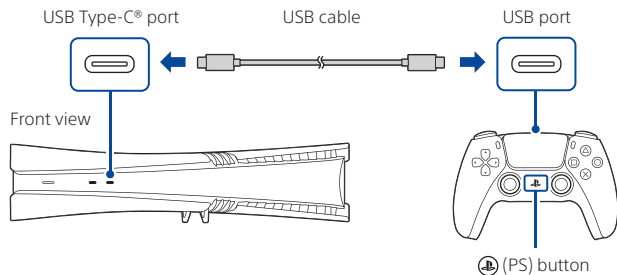

7 Make it your own.

You're almost done! Follow the on-screen instructions to complete the initial setup.

- Set up your account
Make a new account or sign in with an existing account. By signing in with your existing account, you can access your PlayStation®Plus subscription, as well as friends, trophies, and other account information.
- Transfer data from another console
If you have a PlayStation®4 console or another PS5 console, you can transfer data to your new console by signing in with an existing account.

You'll know that setup is complete when **Welcome to PlayStation 5** appears on your screen.


Will a child be using your PS5 console? See also "Parental controls" (page 5).

- The setup options that you see are tailored to your needs, based on information such as your network environment and the account that you're signed into.
- You can go back and change any of your settings by selecting **Settings**  from the home screen.

Parental controls

You can manage settings for children who use your PS5 console. Parental controls let you set restrictions on the games children can play, when and how long they play, whether or not they can chat, and more.

Each adult (👤) and child (👶) will need their own separate accounts. When you create an account for a child, it's automatically linked to your account, creating a family. You can set parental controls only for children in your family.

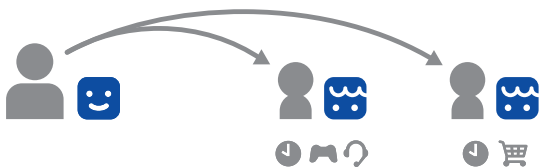

You can use an existing account, such as one you created on a PS4® console, for your PS5 console. Your family and parental control settings will carry over to your PS5 console.

Create an account for a child

You can create a child account and set parental controls at the same time.

Press the (PS) button to open the control centre. Select your profile picture, then select **Switch User**. From the user selection screen, select **Add User** to create an account.

Review and change your parental control settings

We recommend that you check the child's parental controls regularly. You can review or update them by selecting **Settings** ⚙️ > **Family and Parental Controls** from the home screen.

Parental controls

Game rating icons

Each game comes with a game rating icon that helps you determine whether it's age-appropriate for the child.

Europe, Africa and India

Player's Age	3 and above	7 and above	12 and above	16 and above	18 and above
Game Age Rating					

Kingdom of Saudi Arabia

Player's Age	3 and above	7 and above	12 and above	16 and above	18 and above
Game Age Rating					

United Arab Emirates

Player's Age	3 and above	7 and above	12 and above	16 and above	18 and above	21 and above
Game Age Rating						

Find out more about parental control features and setup in the User's Guide (page 12).

What's on the screen


Home screen

From the home screen, you can go to two types of content: games or media.

In the games home, you'll find your games, PlayStation®Store, and other game-related apps.

In the media home, you'll find music, video, and other non-game related apps.


EN

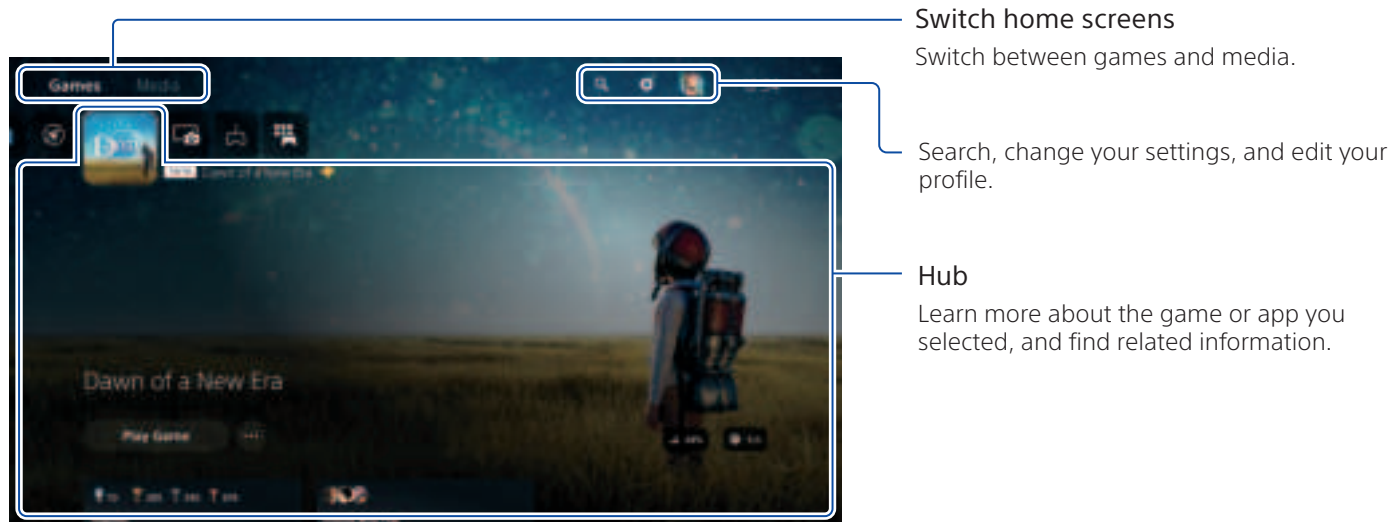

- On the PS5 console, the  button confirms selected items.
- To return to the home screen while your game or app is running, select **Home**  from the control centre, or press and hold the  (PS) button on your controller.

Control centre

Press the  (PS) button to open the control centre.
You can access a variety of features without leaving your game or app.

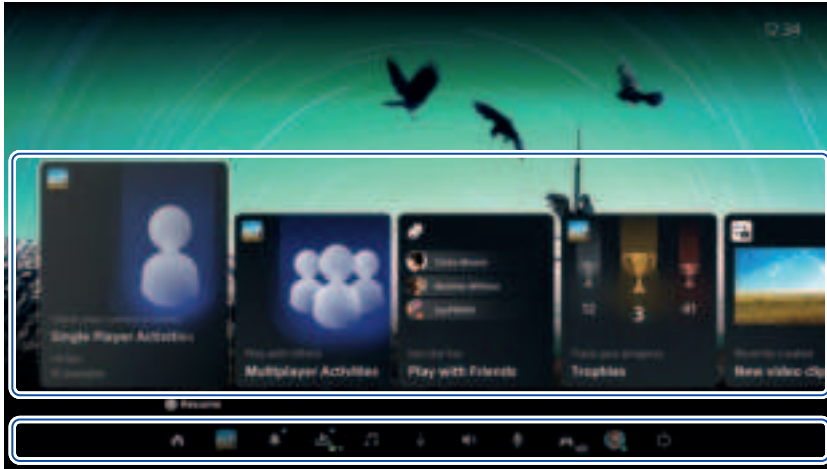

Cards

Cards show you features and activities related to your games and apps that are available depending on what you're doing at that moment. Select a card to learn more, or jump to the next card.

Controls

Select **Home**  to return to your home screen, and **Power**  to turn off your PS5 console. Perform other basic functions here, too.

Get quick access to the functions and settings you use most during gameplay.

Let's play

Play a digital game

You can play a game that you downloaded from **PlayStation Store** .

You'll get a notification when the game is downloaded and ready to play.

Select the game from your games home.

- To purchase and download games, you'll need to connect your console to the internet and sign in with your account.
- PlayStation™Network and PlayStation Store subject to terms of use and country and language restrictions. Users are responsible for internet service fees. Charges apply for some content and/or services. Users must be 7 years or older and users under 18 require parental consent. Additional age restrictions may apply. Service availability is not guaranteed. Online features of specific games may be withdrawn on reasonable notice - playstation.com/gameservers/. Full terms apply: PSN Terms of Service at playstation.com/legal/.


Play a game from a disc

Disc-based games can be played if you have a disc drive (sold separately) installed on your console.

Insert the disc.

Game data begins to install, and you'll receive a notification when the game is ready to play.

Select the game from your games home.

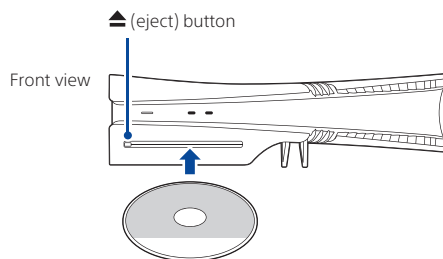

Eject the disc

Press the  (eject) button to eject the disc.

Use your controller

Charge your controller


With your PS5 console turned on or in rest mode, use a USB cable to connect your controller to the console. When your console is in rest mode, the light bar on your controller slowly blinks orange. After charging is complete, the light bar turns off.

To charge your controller while your console is in rest mode, go to **Settings** ⚙️ > **System** > **Power Saving** > **Features Available in Rest Mode** > **Supply Power to USB Ports**, and select an option other than Off.

Mute your microphone


Each time you press the mute button, your mic switches between muted (button lit) and unmuted (button off).

Press and hold the mute button to mute your mic and to turn off sound output from the speakers on your controller and TV. Press the mute button again to return to the original state.

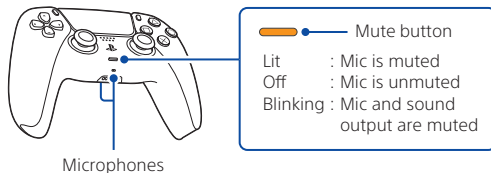

Use multiple controllers

You can use up to 4 controllers at once. Press the (PS) button to assign numbers to your controllers. The player indicator lights turn on accordingly. Numbers are assigned in order from 1, and you can determine your controller's number by the number of lights that turn on.

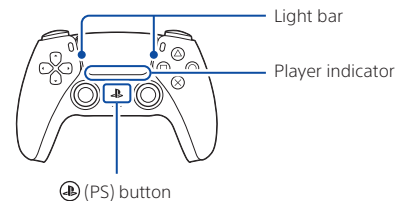

- You'll need to pair your controller when you use it for the first time (page 4).
- When you play a PS4 game, your controller's light bar glows blue, red, green, or pink based on the order that the controller is connected. This is separate from the player indicator.

Turn on your PS5 console with a controller

Press the (PS) button on a controller that has finished pairing to turn on your PS5 console.

Shutting down

Caution

Disconnect the AC power cord from the electricity supply only when the power indicator is off. If you disconnect it while the power indicator is on solidly or blinking, data might be lost or become corrupted, and you might damage your console.

Put your console in rest mode

Your PS5 console's power saving mode is called rest mode. You can do things like charge your controller via the console's USB ports, automatically update your system software, and keep your game or app suspended while powered down. To find out which rest mode settings are optimal for you, see the User's Guide (page 12).

For some features, you'll need to enable their settings to use them. Go to **Settings**  > **System** > **Power Saving** > **Features Available in Rest Mode**.

Select **Power**  from the control centre, and then select **Enter Rest Mode**. The power indicator blinks white, and then turns orange. To exit rest mode, press the  (PS) button.

Turn off your console completely

Select **Power**  from the control centre, and then select **Turn Off PS5**. The power indicator blinks white, and then the console turns off.

Power indicator

White	Console is on.
Orange	Console is in rest mode.
Off	Console is off.

Further information

Safety Guide

Learn how to use your PS5 console safely with the supplied Safety Guide. This printed manual also contains product warranty terms and information about specifications. Be sure to read it before using your console.

User's Guide

Find out about everything your PS5 console can do. Learn how to configure settings and how to use each function. From your PS5 console's home screen, go to **Settings** ⚙️ > **Guide & Tips, Health and Safety, and Other Information** > **Guide and Tips** > **User's Guide**.

Customer Support Website

Find online support information such as step by step troubleshooting and frequently asked questions by visiting playstation.com/help/.




“PS”, “PlayStation”, “PS5”, “PS4”, “DualSense” and “PlayStation Shapes Logo” are registered trademarks or trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc. “SONY” and “PS Family” are registered trademarks or trademarks of Sony Group Corporation. The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. The SuperSpeed USB 10Gbps Trident logo is a registered trademark of USB Implementers Forum, Inc. USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum. Design and specifications are subject to change without notice. Information about system functionality and images published in this document may vary from those for your console, depending on the system software version in use. Also, the illustrations and screen images used in this guide may vary from the actual product. The information contained in this guide is subject to change without notice.

C'est parti

1 Insérez les pieds de socle horizontal dans le trou des rainures de la console PlayStation®5.

Assurez-vous d'installer les pieds de votre console PS5® avant toute utilisation. Placez votre console sur un tissu doux, sur une surface plane, avant d'installer les pieds.

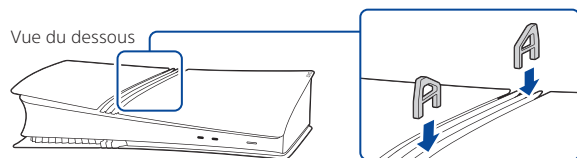


Pour placer votre console PS5 en position verticale, vous devez utiliser le socle vertical (vendu séparément).

2 Branchez le câble HDMI et le cordon d'alimentation.

Utilisez les câbles fournis.


Effectuez tous les branchements de la console avant de raccorder le cordon d'alimentation sur une prise électrique.

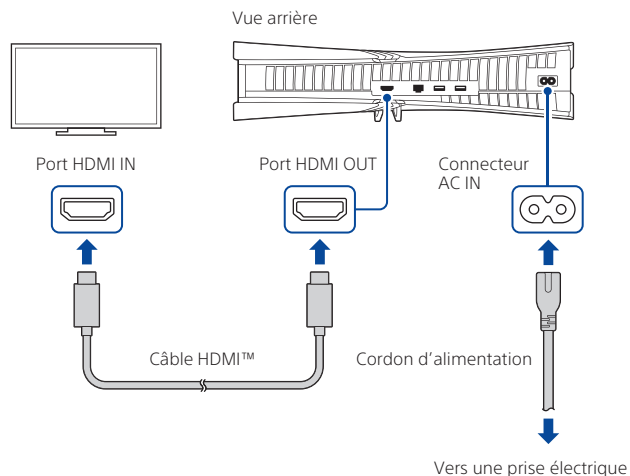

3 Branchez le câble LAN.

Pour utiliser une connexion à Internet filaire, utilisez un câble LAN (non fourni).


Si vous comptez utiliser le Wi-Fi, ne connectez pas de câble LAN et passez à l'étape suivante.

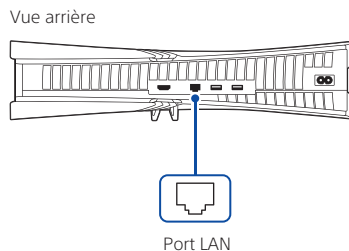

4 Allumez votre téléviseur et définissez l'entrée sur HDMI.

5 Allumez votre console PS5 en appuyant sur la touche (alimentation).


L'indicateur d'alimentation émet un clignotement bleu, puis devient blanc.

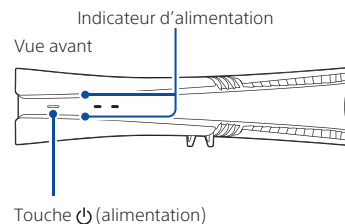

Si vous laissez la console inactive pendant 60 secondes après sa mise sous tension, le lecteur d'écran s'active. Le texte à l'écran et d'autres renseignements importants sont alors prononcés à haute voix, vous permettant d'effectuer les opérations que vous souhaitez. Le lecteur d'écran est uniquement disponible dans certaines langues.

6 Connectez votre manette sans fil DualSense® à votre console et appuyez sur la touche (PS).

Pour associer votre manette, connectez-la à l'aide d'un câble USB au port USB de votre console. Lorsque vous appuyez sur la touche  (PS), la manette s'allume.

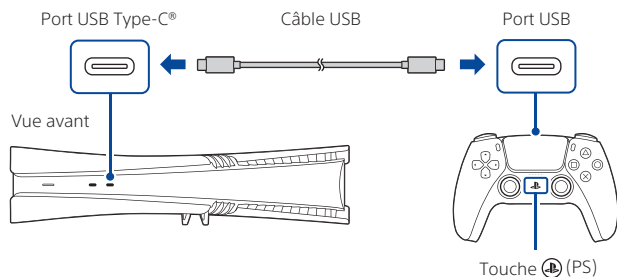

7 Personnalisez-la.

C'est bientôt terminé ! Suivez les instructions à l'écran pour effectuer la configuration initiale.

- Configurer votre compte
Créez un nouveau compte ou connectez-vous à l'aide d'un compte existant. En vous connectant à votre compte existant, vous pouvez accéder à votre abonnement PlayStation®Plus, à vos amis, à vos trophées et à d'autres informations du compte.
- Transférer des données depuis une autre console
Si vous possédez une console PlayStation®4 ou une autre console PS5, vous pouvez transférer vos données vers votre nouvelle console en vous connectant à un compte existant.

Une fois la configuration terminée, le message **Bienvenue sur la PlayStation 5** s'affiche à l'écran.


Votre console PS5 sera-t-elle utilisée par un enfant ? Voir également "Contrôle parental" (page 17).

- Des options de configuration personnalisées en fonction de vos besoins s'affichent. Celles-ci tiennent compte d'informations comme votre environnement réseau et le compte actif.
- Vous pouvez revenir en arrière et modifier vos paramètres en sélectionnant **Paramètres**  sur l'écran d'accueil.

Contrôle parental

Vous pouvez gérer les paramètres des enfants utilisant votre console PS5. Grâce au contrôle parental, vous pouvez définir des restrictions relatives aux jeux auxquels les enfants peuvent jouer, aux heures et durées de leurs parties, à leur capacité à communiquer ou non et à d'autres aspects.

Chaque adulte (👤) et enfant (👶) doit disposer de son propre compte. Lorsque vous créez un compte pour un enfant, il est automatiquement rattaché à votre compte, et une famille est créée. Vous pouvez configurer le contrôle parental uniquement pour les enfants de votre famille.

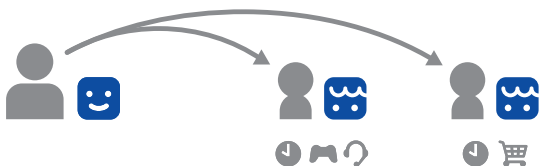

Vous pouvez utiliser un compte existant, comme celui que vous avez créé sur une console PS4®, pour votre console PS5. Votre famille et vos paramètres de contrôle parental seront conservés sur votre console PS5.

Créer un compte pour un enfant

Vous pouvez créer un compte enfant et configurer le contrôle parental simultanément.

Appuyez sur la touche (PS) pour ouvrir le centre de contrôle. Sélectionnez votre photo de profil, puis sélectionnez **Changer d'utilisateur**. Sur l'écran de sélection de l'utilisateur, sélectionnez **Ajouter un utilisateur** pour créer un compte.

Examiner et modifier vos paramètres de contrôle parental

Nous vous recommandons de vérifier régulièrement vos paramètres de contrôle parental. Vous pouvez les examiner ou les mettre à jour en sélectionnant **Paramètres** > **Famille et contrôle parental** sur l'écran d'accueil.

Icônes de classification des jeux

Chaque jeu se voit attribuer une icône de classification qui vous permet de déterminer s'il est approprié pour la catégorie d'âge de l'enfant.

Europe, Afrique et Inde

Âge du joueur	3 ans et plus	7 ans et plus	12 ans et plus	16 ans et plus	18 ans et plus
Classification par âge					

Royaume d'Arabie saoudite

Âge du joueur	3 ans et plus	7 ans et plus	12 ans et plus	16 ans et plus	18 ans et plus
Classification par âge					

Émirats arabes unis

Âge du joueur	3 ans et plus	7 ans et plus	12 ans et plus	16 ans et plus	18 ans et plus	21 ans et plus
Classification par âge						

Vous trouverez plus d'informations sur les fonctionnalités de contrôle parental et leur configuration dans le Guide de l'utilisateur (page 24).

Contenus à l'écran


Écran d'accueil

Sur l'écran d'accueil, vous avez accès à deux types de contenu : les jeux et le contenu multimédia.

Sur le portail des jeux, vous trouverez vos jeux, le PlayStation®Store et d'autres applications liées aux jeux.

Sur le portail multimédia, vous trouverez des musiques, des vidéos et d'autres applications non liées aux jeux.

FR

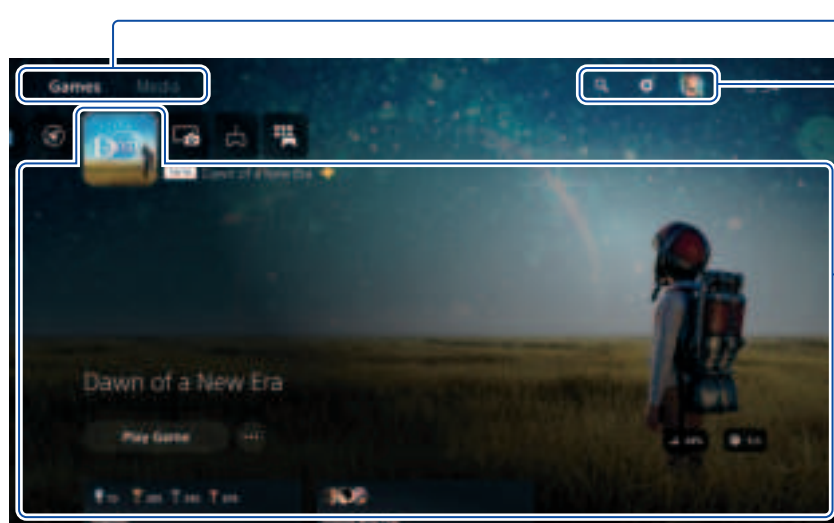

Changer d'écran d'accueil

Basculez entre l'écran des jeux et celui du contenu multimédia.

Recherchez, ajustez vos paramètres et modifiez votre profil.

Centre


Découvrez plus en détail l'application ou le jeu que vous avez sélectionné, et obtenez des informations connexes.

- Sur la console PS5, la touche (X) confirme la sélection.
- Pour revenir à l'écran d'accueil pendant qu'un jeu ou une application est en cours d'exécution, sélectionnez **Accueil** (Home) dans le centre de contrôle, ou maintenez enfoncée la touche (PS) de votre manette.

Centre de contrôle

Appuyez sur la touche  (PS) pour ouvrir le centre de contrôle.

Vous avez accès à diverses fonctionnalités sans quitter votre jeu ou votre application.

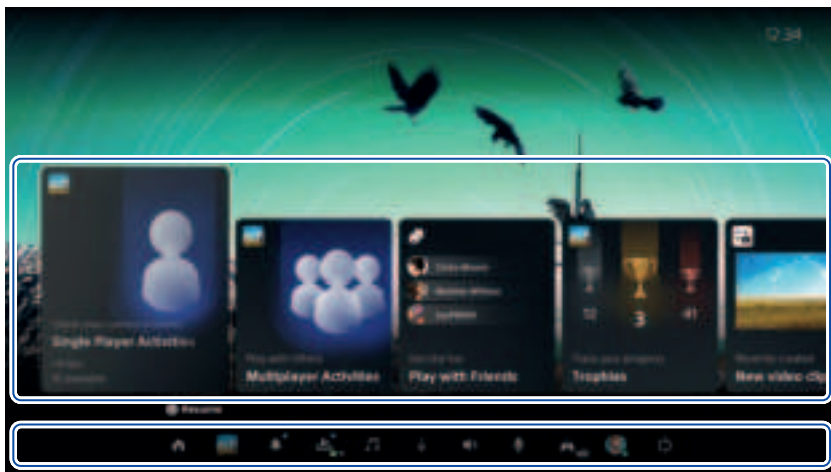

Cartes

Les cartes vous présentent les fonctionnalités et activités liées à vos jeux et applications auxquelles vous avez actuellement accès. Sélectionnez une carte pour en savoir plus, ou passez à la suivante.

Commandes

Sélectionnez **Accueil**  pour revenir à votre écran d'accueil, puis **Alimentation**  pour éteindre vos console PS5. Ici, vous pouvez également utiliser d'autres fonctions de base.

Bénéficiez d'un accès rapide aux fonctions et paramètres que vous utilisez le plus souvent pendant une partie.

Jouer

Jouer à un jeu au format numérique

Vous pouvez jouer à un jeu que vous avez téléchargé sur le **PlayStation Store** .

Lorsque le jeu est téléchargé et prêt à être lancé, vous recevez une notification.

Sélectionnez le jeu depuis l'Écran d'accueil de vos jeux.

- Pour acheter et télécharger des jeux, vous devez connecter votre console à Internet et vous connecter sur votre compte.
 - PlayStation™Network et PlayStation Store sont soumis à des conditions d'utilisation et ne sont pas disponibles dans tous les pays et dans toutes les langues. Les frais d'accès à Internet sont à la charge des utilisateurs. Des frais s'appliquent pour certains contenus et/ou services.
- Les utilisateurs doivent être âgés d'au moins 7 ans, et ceux de moins de 18 ans doivent avoir obtenu l'accord d'un de leurs parents ou de leur tuteur légal. Des restrictions d'âge supplémentaires sont susceptibles de s'appliquer. La disponibilité du service ne fait l'objet d'aucune garantie. Les fonctionnalités en ligne de certains jeux sont susceptibles d'être suspendues après un préavis raisonnable - playstation.com/gameservers/. Conditions générales en vigueur : [conditions d'utilisation du PSN](https://conditions.d'utilisation/du/PSN) disponibles sur playstation.com/legal/.


Jouer à un jeu sur disque

Vous pouvez jouer à des jeux sur disque si votre console est équipée d'un lecteur de disques (vendu séparément).

Insérez votre disque.

L'installation des données de jeu va commencer, et vous recevrez une notification dès que vous pourrez jouer.

Sélectionnez le jeu depuis l'Écran d'accueil de vos jeux.

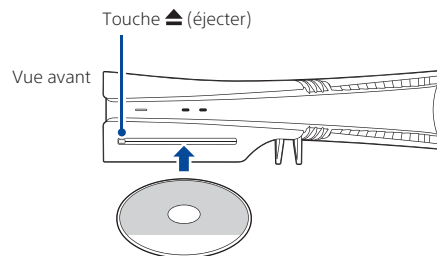

Éjecter le disque

Appuyez sur la touche ▲ (éjecter) pour éjecter le disque.

Utiliser votre manette

Recharger votre manette


Lorsque votre console PS5 est allumée ou en mode repos, utilisez un câble USB pour connecter votre manette à la console. Lorsque la console est en mode repos, la barre lumineuse de votre manette clignote lentement en orange. Une fois la charge complète, la barre lumineuse s'éteint.

Pour recharger votre manette pendant que votre console est en mode repos, accédez à **Paramètres** ⚙️ > **Système** > **Gestion de l'alimentation** > **Fonctionnalités disponibles en mode repos** > **Fournir l'alimentation aux ports USB**, puis sélectionnez une autre option que **Désactivé**.

Désactiver votre microphone

Chaque fois que vous appuyez sur la touche mode silencieux, votre micro passe du mode désactivé (touche allumée) au mode activé (touche éteinte).

Maintenez enfoncée la touche mode silencieux pour couper le son de votre micro et pour désactiver la sortie audio des haut-parleurs de votre manette ainsi que de votre téléviseur. Appuyez de nouveau sur la touche mode silencieux pour rétablir l'état d'origine.

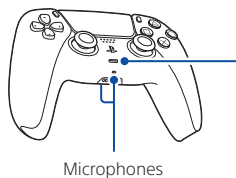


  Touche mode silencieux

Allumé : Mic le micro est désactivé.
Éteint : le micro est activé.
Clignotant : le micro et la sortie audio sont désactivés.

Utiliser plusieurs manettes

Vous pouvez utiliser jusqu'à 4 manettes en même temps. Appuyez sur la touche (PS) pour attribuer des numéros à vos manettes. L'indicateur de joueur s'allume en conséquence. Les numéros sont attribués dans l'ordre à partir du numéro 1, et vous pouvez identifier le numéro de votre manette en fonction du nombre de voyants allumés.

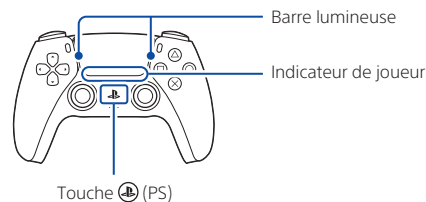

- Vous devez associer votre manette lors de sa première utilisation (page 16).
- Lorsque vous jouez à un jeu PS4, la barre lumineuse de votre manette s'éclaire en bleu, en rouge, en vert ou en rose selon l'ordre de connexion de la manette. Il s'agit d'une fonctionnalité distincte de l'indicateur de joueur.

Allumer votre console PS5 avec une manette

Appuyez sur la touche (PS) d'une manette dont l'association a été effectuée pour allumer votre console PS5.

Extinction

⚠ Attention

Débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique uniquement lorsque l'indicateur d'alimentation est éteint. Si vous le débranchez alors que l'indicateur d'alimentation est allumé ou qu'il clignote, vos données pourraient être perdues ou corrompues et vous pourriez endommager votre console.

Passer votre console en mode repos

Le mode de gestion de l'alimentation de votre console PS5 est appelé "mode repos". Ce mode vous offre diverses possibilités, comme le fait de recharger votre manette à l'aide des ports USB de la console, de mettre à jour automatiquement le logiciel système et de maintenir la suspension d'un jeu ou d'une application pendant que le système est hors tension. Pour connaître les paramètres du mode repos les plus adaptés à vos besoins, reportez-vous au Guide de l'utilisateur (page 24).

Pour utiliser certaines fonctionnalités, vous devrez activer les paramètres correspondants. Accédez à **Paramètres** ⚙ > **Système** > **Gestion de l'alimentation** > **Fonctionnalités disponibles en mode repos**.

Dans le centre de contrôle, sélectionnez **Alimentation** ⏻, puis **Passer en mode repos**. L'indicateur d'alimentation émet un clignotement blanc, puis devient orange. Pour quitter le mode repos, appuyez sur la touche **(PS)**.

Éteindre complètement votre console

Dans le centre de contrôle, sélectionnez **Alimentation** ⏻, puis **Éteindre la PS5**. L'indicateur d'alimentation émet un clignotement blanc, puis la console s'éteint.

Indicateur d'alimentation

Blanc	La console est allumée.
Orange	La console est en mode repos.
Désactivé	La console est éteinte.

Informations complémentaires

Guide de sécurité

Apprenez à utiliser votre console PS5 en toute sécurité grâce au Guide de sécurité fourni. Ce manuel contient également les conditions de garantie du produit ainsi que des informations au sujet de ses caractéristiques techniques. Lisez-le impérativement avant d'utiliser votre console.

Guide de l'utilisateur

Découvrez toutes les fonctionnalités de votre console PS5. Découvrez comment configurer les paramètres et utiliser chaque fonction. Sur l'écran d'accueil de votre console PS5, accédez à **Paramètres** ⚙ > **Guide et astuces, santé et sécurité et autres informations** > **Guide et astuces** > **Guide de l'utilisateur**.

Site Web de l'assistance clientèle

Obtenez en ligne des informations d'assistance, comme des procédures de dépannage détaillées et une foire aux questions, en accédant à la page playstation.com/help/.



"PS", "PlayStation", "PS5", "PS4", "DualSense" et "PlayStation Shapes Logo" sont des marques déposées ou commerciales de Sony Interactive Entertainment Inc. "SONY" et "PS" sont des marques déposées ou commerciales de Sony Group Corporation.

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

The SuperSpeed USB 10Gbps Trident logo is a registered trademark of USB Implementers Forum, Inc. USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum.

Conception et spécifications sont sujettes à modification sans préavis.


Les informations relatives aux fonctionnalités du système et les photos contenues dans le présent document peuvent présenter des différences par rapport à votre console, selon la version du logiciel système utilisée. De même, les illustrations et les captures d'écran figurant dans ce guide peuvent présenter des différences par rapport au produit.

Les informations contenues dans ce guide sont modifiables sans préavis.

Primeiros passos

1 Introduza os pés do suporte horizontal no orifício das ranhuras da consola PlayStation®5.

Instale sempre os pés da consola PS5® antes de a utilizar. Coloque a consola sobre um pano macio numa superfície plana antes de instalar os pés.

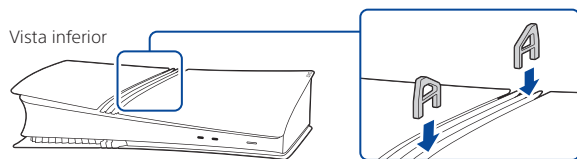


Caso pretenda colocar a consola PS5 na posição vertical, terá de utilizar o suporte vertical (vendido separadamente).

2 Ligue o cabo HDMI e o cabo de alimentação de CA.


Utilize os cabos incluídos.

Efetue todas as ligações antes de ligar o cabo de alimentação de CA a uma tomada elétrica.

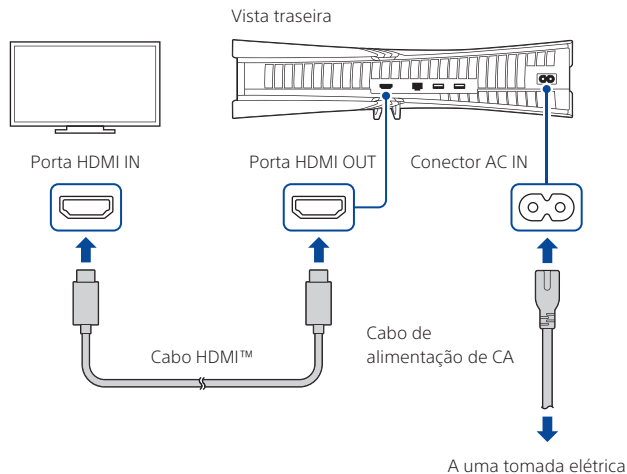

3 Ligue o cabo LAN.


Para uma ligação com fios à internet, utilize um cabo LAN (não incluído).
Caso pretenda utilizar uma ligação Wi-Fi, não ligue um cabo LAN e avance para o passo seguinte.

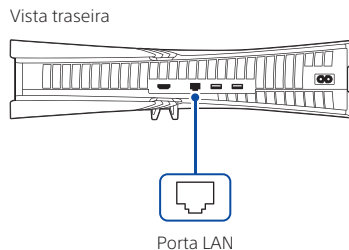

4 Ligue o televisor e defina a entrada para HDMI.

5 Ligue a consola PS5 premindo o botão ⏻ (alimentação).


O indicador de alimentação pisca a azul e, em seguida, acende-se a branco.

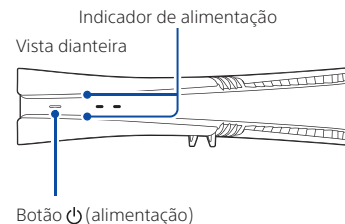

Se deixar a consola inativa durante 60 segundos depois de a ligar, o leitor do ecrã é ativado. Pode ouvir o texto no ecrã e outras informações importantes lidas em voz alta para obter ajuda no que pretende fazer.
O leitor do ecrã está disponível apenas em determinados idiomas.

6 Ligue o comando sem fios DualSense® à consola e prima o botão (PS).

Para emparelhar o comando, ligue-o à porta USB da consola com um cabo USB. Quando prime o botão  (PS), o comando liga-se.

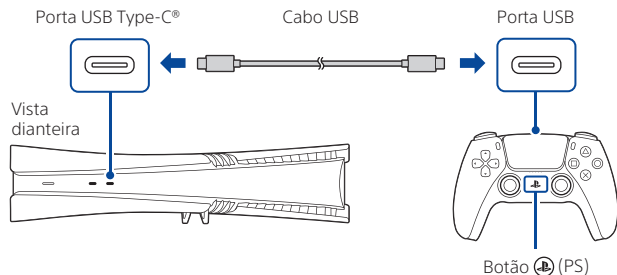

7 Personalize-o.

Está quase! Siga as instruções apresentadas no ecrã para concluir a configuração inicial.

- Configurar a conta
Crie uma nova conta ou inicie sessão com uma conta existente. Ao iniciar sessão com uma conta existente, pode aceder à sua subscrição do PlayStation®Plus, bem como a amigos, troféus e outras informações de conta.
- Transferir dados de outra consola
Se tiver uma consola PlayStation®4 ou outra consola PS5, pode transferir dados para a nova consola iniciando sessão com uma conta existente.

Saberá que a configuração está concluída quando aparecer no ecrã **Bem-vindo(a) à PlayStation 5**.


A consola PS5 será utilizada por uma criança? Consulte também a secção “Controlos parentais” (página 29).

- As opções de configuração que vê estão adaptadas às suas necessidades, com base em informações como o seu ambiente de rede e a conta na qual tem sessão iniciada.
- Pode voltar atrás e alterar qualquer uma das definições selecionando **Definições**  no ecrã inicial.

Controlos parentais

Podes gerir as definições para crianças que utilizem a consola PS5. Os controlos parentais permitem definir restrições como os jogos que as crianças podem jogar, quando e durante quanto tempo podem jogar, se podem ou não podem comunicar e muito mais.

Cada adulto (👤) e criança (👶) precisará das suas próprias contas separadas. Quando crias uma conta para uma criança, esta é automaticamente associada à tua conta, criando uma família. Podes definir os controlos parentais apenas para as crianças da tua família.

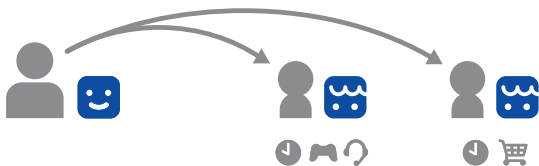

Podes utilizar uma conta existente, como a que criaste numa consola PS4®, na consola PS5. A tua família e as definições de controlo parental serão transferidas para a consola PS5.

Criar uma conta para uma criança

Podes criar uma conta de criança e definir os controlos parentais ao mesmo tempo. Prime o botão (PS) para abrir o centro de controlo. Selecciona a tua foto de perfil e selecciona **Mudar utilizador**. No ecrã de seleção de utilizador, selecciona **Adicionar utilizador** para criar uma conta.

Rever e alterar as definições de controlo parental

Recomendamos que verifiques regularmente os controlos parentais da criança. Podes revê-las ou atualizá-las, seleccionando **Definições** ⚙️ > **Família e controlos parentais** no ecrã inicial.

Ícones de classificação dos jogos

Cada jogo inclui um ícone de classificação de jogo que te ajuda a determinar se é adequado para a idade da criança.

Europa, África e Índia

Idade do jogador	3 ou mais	7 ou mais	12 ou mais	16 ou mais	18 ou mais
Classificação etária do jogo					

Reino da Arábia Saudita

Idade do jogador	3 ou mais	7 ou mais	12 ou mais	16 ou mais	18 ou mais
Classificação etária do jogo					

Emirados Árabes Unidos

Idade do jogador	3 ou mais	7 ou mais	12 ou mais	16 ou mais	18 ou mais	21 ou mais
Classificação etária do jogo						

Descobre mais sobre as funcionalidades de controlo parental e configuração no Manual do utilizador (página 36).


O que está no ecrã

Ecrã inicial

A partir do ecrã inicial, podes aceder a dois tipos de conteúdo: jogos ou multimédia.

No ecrã inicial dos jogos, encontrarás os jogos, a PlayStation®Store e outras aplicações relacionadas com os jogos.

No ecrã inicial do conteúdo multimédia, encontrarás as aplicações de música e de vídeo, entre outras que não sejam de jogos.

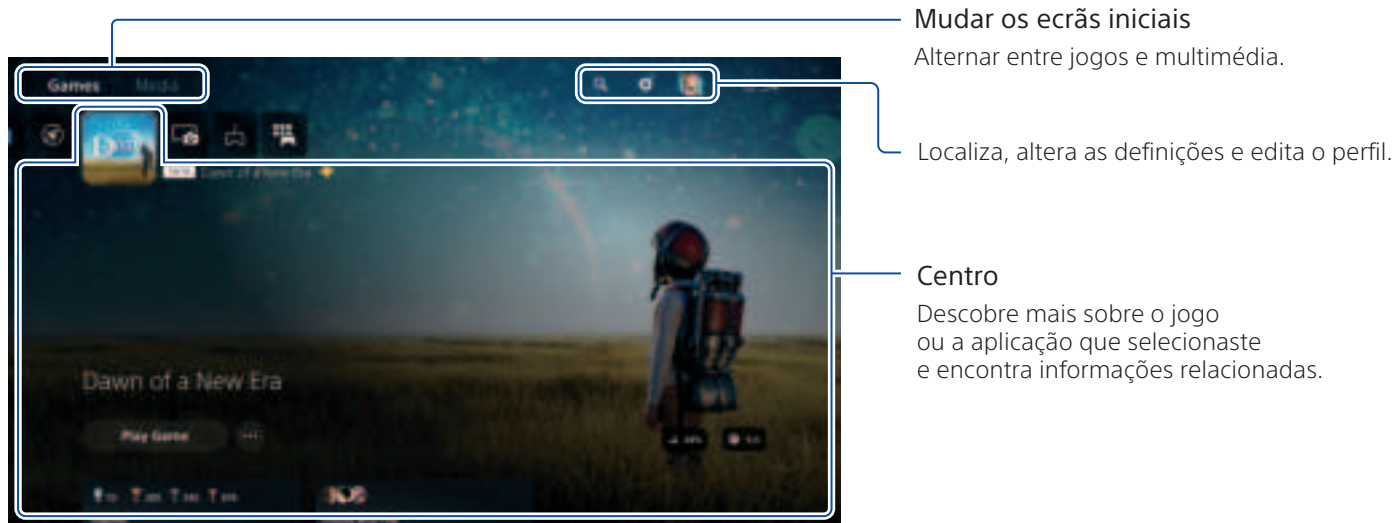


- Na consola PS5, o botão  confirma os itens seleccionados.
- Para regressar ao ecrã inicial enquanto o jogo ou a aplicação estão a ser executados, selecciona Início  no centro de controlo ou mantém premido o botão  (PS) no comando.

Centro de controlo

Prime o botão  (PS) para abrir o centro de controlo.

Podes aceder a uma variedade de funcionalidades sem saíres do jogo ou da aplicação.

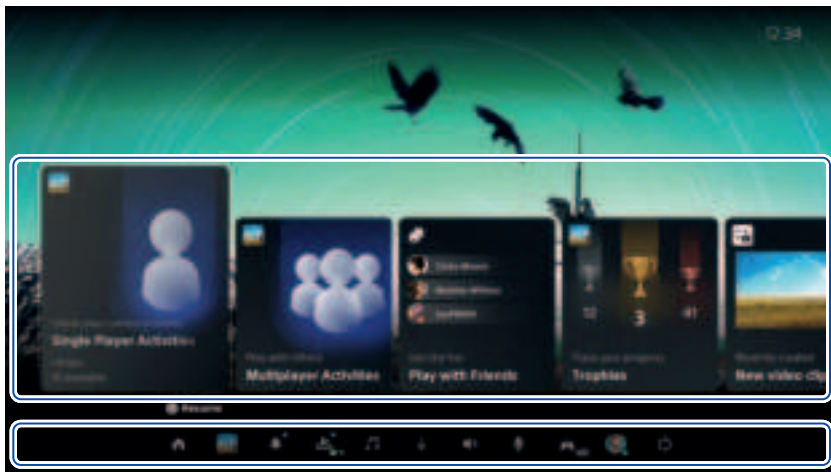

Cartões

Os cartões mostram-te as funcionalidades e as atividades disponíveis relacionadas com os teus jogos e aplicações, dependendo do que estás a fazer nesse momento. Selecciona um cartão para obter mais informações ou avança para o cartão seguinte.

Controlos

Selecciona **Início**  para voltar ao ecrã inicial e selecciona **Alimentação**  para desligar a consola PS5. Aqui podes também executar outras funções básicas.

Obtém acesso rápido às funções e definições que mais utilizas enquanto estás a jogar.

Vamos jogar

Jogar um jogo digital

Podes jogar um jogo que transferiste da **PlayStation Store** . Receberás uma notificação quando o jogo estiver transferido e pronto para jogar.


Seleciona o jogo no ecrã inicial dos jogos.

- Para comprares e transferires jogos, tens de ligar a consola à Internet e iniciar sessão na tua conta.
- A PlayStation™Network e a PlayStation Store estão sujeitas a termos de utilização e a restrições de país e de idioma. Os utilizadores são responsáveis pelo pagamento das taxas de acesso à Internet. Poderão aplicar-se custos a alguns conteúdos e/ou serviços. Os utilizadores têm de ter 7 anos de idade ou mais e os utilizadores menores de 18 anos deverão obter o consentimento dos seus pais/encarregados de educação. Poderão aplicar-se restrições de idade adicionais. A disponibilidade do serviço não é garantida. As funcionalidades online de jogos específicos poderão ser retiradas com um aviso prévio razoável - [playstation.com/gameservers/](https://www.playstation.com/gameservers/). Aplicam-se os termos completos: Termos de Serviço da PSN em [playstation.com/legal/](https://www.playstation.com/legal/).

Jogar um jogo de um disco

Se tiveres uma unidade de disco (vendida em separado) instalada na consola, podes reproduzir jogos em disco. Insere o disco.

Os dados do jogo vão começar a ser instalados. Quando estiver pronto para ser jogado, recibes uma notificação. Seleciona o jogo no ecrã inicial dos jogos.

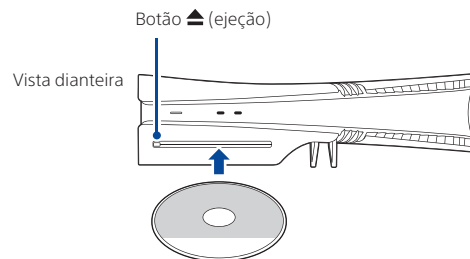

Ejetar o disco

Prime o botão ▲ (ejeção) para ejetar o disco.

Utilizar o comando

Carregar o comando


Com a consola PS5 ligada ou no modo de repouso, utiliza um cabo USB para ligares o comando à consola. Quando a consola está no modo de repouso, a barra de luz do comando pisca lentamente a laranja. Quando o carregamento estiver concluído, a barra de luz desliga-se.

Para carregares o comando enquanto a consola está no modo de repouso, seleciona **Definições** ⚙️ > **Sistema** > **Poupança de energia** > **Funcionalidades disponíveis no modo de repouso** > **Fornecer energia às portas USB**, e seleciona uma opção exceto **Desligado**.

Silencia o microfone


Sempre que primes o botão de silenciamento, a entrada de voz no microfone alterna entre desligado (botão aceso) e ligado (botão apagado).

Mantém premido o botão de silenciamento para silenciareis o microfone e desligares a saída de som dos altifalantes no comando e na TV. Prime o botão de silenciamento novamente para voltar ao estado original.

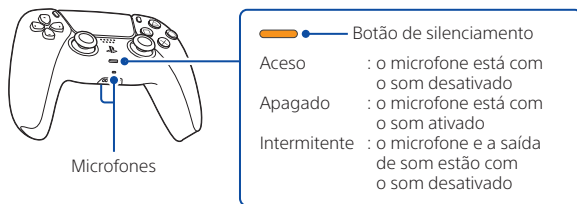

Utilizar vários comandos

É possível utilizar até 4 comandos em simultâneo. Prime o botão (PS) para atribuíres números aos comandos. As luzes indicadoras de jogador acendem-se em conformidade. Os números são atribuídos por ordem a partir de 1 e podes determinar o número do comando pelo número de luzes que acendem.

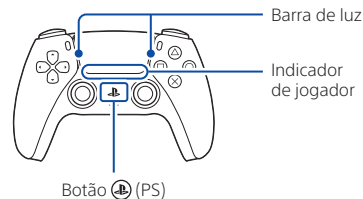

- Terás de emparelhar o comando quando o utilizares pela primeira vez (página 28).
- Quando jogas um jogo PS4, a barra de luz do comando brilha a azul, vermelho, verde ou rosa, consoante a ordem pela qual o comando foi ligado. Isto é independente do indicador de jogador.

Ligar a consola PS5 através de um comando

Prime o botão (PS) num comando já emparelhado para ligar a consola PS5.

Encerrar

⚠ Atenção

Desliga o cabo de alimentação de CA da tomada elétrica apenas quando o indicador de alimentação estiver desligado. Se o desligares enquanto o indicador de alimentação estiver aceso ou intermitente, podes perder ou corromper dados e podes danificar a consola.

Colocar a consola em modo de repouso

O modo de poupança de energia da consola PS5 é designado como modo de repouso. Podes fazer coisas como carregar o comando através das portas USB da consola, atualizar automaticamente o software do sistema e manter o jogo ou a aplicação suspensos enquanto a consola está desligada. Para saberes quais as definições do modo de repouso ideais para ti, consulta o Manual do utilizador (página 36).

Para algumas funcionalidades, terás de ativar as respetivas definições para as utilizar. Selecciona **Definições** ⚙ > **Sistema** > **Poupança de energia** > **Funcionalidades disponíveis no modo de repouso**.

Selecciona **Alimentação** 🔌 no centro de controlo e, em seguida, selecciona **Entrar no modo de repouso**. O indicador de alimentação pisca a branco e, em seguida, muda para laranja. Para sair do modo de repouso, prime o botão **PS** (PS).

Desligar a consola completamente

Selecciona **Alimentação** 🔌 no centro de controlo e, em seguida, selecciona **Desligar PS5**. O indicador de alimentação pisca a branco e, em seguida, a consola desliga-se.

Indicador de alimentação

Branco	A consola está ligada.
Laranja	A consola está em modo de repouso.
Desligado	A consola está desligada.

Mais informações

Manual de segurança

Aprende a utilizar a consola PS5 em segurança com o Manual de segurança fornecido. Este manual impresso também contém os termos da garantia do produto e informações sobre as especificações. Certifica-te de que o lês antes de utilizares a tua consola.

Manual do utilizador

Descobre tudo o que a tua consola PS5 é capaz de fazer. Aprende a configurar as definições e a utilizar cada função. No ecrã inicial da consola PS5, aceda a **Definições** ⚙️ > **Guias e dicas, Saúde e segurança e Outras informações** > **Guias e dicas** > **Manual do utilizador**.

Website de assistência ao cliente

Encontra informações de assistência online, como resolução de problemas passo a passo e perguntas mais frequentes, acedendo a playstation.com/help/.



“PS”, “PlayStation”, “PS5”, “PS4”, “DualSense” e “PlayStation Shapes Logo” são marcas comerciais registadas ou marcas comerciais da Sony Interactive Entertainment Inc. “SONY” e “PS” são marcas comerciais registadas ou marcas comerciais da Sony Group Corporation.

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. The SuperSpeed USB 10Gbps Trident logo is a registered trademark of USB Implementers Forum, Inc. USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum. O design e as especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

As informações relativas à funcionalidade do sistema e as imagens publicadas neste documento podem ser diferentes das relativas à tua consola, dependendo da versão do software do sistema que estás a utilizar. Além disso, as ilustrações e imagens de ecrã utilizadas neste manual podem ser diferentes das do produto real.

A informação contida neste manual está sujeita a alterações sem aviso.



© 2024 Sony Interactive Entertainment Europe Limited.

معلومات إضافية

دليل الأمان

تعرف على كيفية استخدام جهاز PS5 بأمان من خلال دليل الأمان المرفق. يحتوي أيضًا هذا الدليل المطبوع على شروط ضمان المنتج وعلى معلومات حول المواصفات. احرص على قراءته قبل استخدام جهازك.

دليل المستخدم

اكتشف قدرات جهاز PS5 كلها. اطلع على كيفية ضبط الإعدادات وكيفية استخدام كل وظيفة.

من الشاشة الرئيسية لجهاز PS5، انتقل إلى الإعدادات ⚙️ > الدليل والنصائح ومعلومات الصحة والأمان ومعلومات أخرى > الدليل والنصائح > دليل المستخدم.

الموقع الإلكتروني الخاص بدعم العملاء

يمكنك العثور على معلومات حول الدعم عبر الإنترنت، مثل الخطوات المفصلة لتحري الخلل وإصلاحه والأسئلة الشائعة، من خلال زيارة: playstation.com/help/



تعد "PS" و "PlayStation" و "PS5" و "PS4" و "DualSense" و "PlayStation Shapes" و "Logo" علامات تجارية مسجلة أو علامات تجارية لشركة Sony Interactive Entertainment Inc.

"SONY" و "PS" علامات تجارية مسجلة أو علامات تجارية لشركة Sony Group Corporation.

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

The SuperSpeed USB 10Gbps Trident logo is a registered trademark of USB Implementers Forum, Inc. USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum.

قد يخضع التصميم ومواصفات الجهاز للتغيير من دون إخطار مسبق.

قد تختلف المعلومات حول وظائف الجهاز والصور المتوفرة في هذا المستند عن تلك الخاصة بجهازك وذلك وفقًا لإصدار برمجيات النظام الذي يتم استخدامه. قد تختلف أيضًا الرسوم التوضيحية وصور الشاشة المبتينة في هذا الدليل عن المنتج الفعلي. إن المعلومات الواردة في هذا الدليل عرضة للتغيير بدون إشعار.

إيقاف التشغيل

مؤشر الطاقة

أبيض	الجهاز قيد التشغيل.
برتقالي	الجهاز في وضع السكون.
إيقاف	الجهاز متوقف عن التشغيل.



لا تفصل سلك التيار الكهربائي من مأخذ الكهرباء إلا بعد أن ينطفئ مؤشر الطاقة. إذا قمت بفصله فيما كان مؤشر الطاقة مضاً أو مومضاً، فقد يتم فقدان بعض البيانات أو تلفها، وقد تتسبب بإلحاق الضرر بجهازك.

اضبط جهازك على وضع السكون

يُعرف وضع حفظ الطاقة في جهاز PS5 باسم وضع السكون. يمكنك تنفيذ عدة مهام أثناء إيقاف تشغيل الجهاز، مثل شحن وحدة التحكم باستخدام منافذ USB الخاصة بالجهاز وتحديث برمجيات النظام بشكل تلقائي وتعليق تشغيل اللعبة أو التطبيق. للتعرف على إعدادات وضع السكون الأفضل لك، راجع دليل المستخدم (الصفحة 12).

يتطلب استخدام بعض الميزات تفعيل الإعدادات الخاصة بها. انتقل إلى الإعدادات ⚙️ > الجهاز > حفظ الطاقة > الميزات المتوفرة في وضع السكون.

حدد الطاقة ⏻ في مركز التحكم، ثم حدد الدخول في وضع السكون. يومض مؤشر الطاقة باللون الأبيض ثم يتحول إلى اللون البرتقالي. للخروج من وضع السكون، اضغط على زر (PS).


إيقاف تشغيل الجهاز بالكامل

حدد الطاقة ⏻ في مركز التحكم، ثم حدد إيقاف تشغيل PS5. يومض مؤشر الطاقة باللون الأبيض، ثم يتوقف الجهاز عن التشغيل.

استخدام وحدة التحكم

استخدام وحدات تحكم متعددة

يمكنك استخدام ما يصل إلى 4 وحدات تحكم في وقت واحد. اضغط على زر (PS) لتعيين أرقام لوحات التحكم. يتم تشغيل أضواء مؤشر اللاعب وفقًا لذلك. يتم تعيين الأرقام بالترتيب بدءًا من الرقم 1، ويمكنك تحديد رقم وحدة التحكم من خلال عدد المصابيح التي تتم إضاءتها.

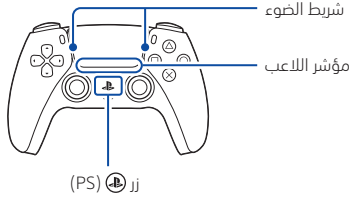

- ستحتاج إلى إقران وحدة التحكم عند استخدامها للمرة الأولى (الصفحة 4).
- أثناء تشغيل لعبة PS4، يضيء شريط الضوء على وحدة التحكم باللون الأزرق أو الأحمر أو الأخضر أو الوردي استنادًا إلى ترتيب اتصال وحدة التحكم. وهذا الأمر منفصل عن مؤشر اللاعب.

تشغيل جهاز PS5 باستخدام وحدة تحكم

اضغط على زر (PS) على وحدة تحكم اكتملت فيها عملية الاقتران لتشغيل جهاز PS5.

شحن وحدة التحكم


أثناء تشغيل جهاز PS5 أو عندما يكون في وضع السكون، استخدم كابل USB لتوصيل وحدة التحكم بالجهاز. عندما يكون جهازك في وضع السكون، يومض شريط الضوء على وحدة التحكم ببطء باللون البرتقالي. وعند اكتمال الشحن، ينطفئ شريط الضوء.

لشحن وحدة التحكم عندما يكون الجهاز في وضع السكون، انتقل إلى الإعدادات < الجهاز < حفظ الطاقة < الميزات المتوفرة في وضع السكون < إمداد الطاقة إلى منافذ USB، وحدد خيارًا غير إيقاف التشغيل.

كتم صوت الميكروفون

كل مرة تضغط فيها على زر كتم الصوت، يتم التبديل بين وضع كتم الصوت على الميكروفون (الزر مضاء) ووضع إلغاء كتم الصوت (الزر غير مضاء).

اضغط مع الاستمرار على زر كتم الصوت لكتم صوت الميكروفون وإلغاء تشغيل إخراج الصوت الصادر من السماعات الموجودة على وحدة التحكم والتلفزيون. اضغط على زر كتم الصوت مرة أخرى للعودة إلى الحالة الأصلية.

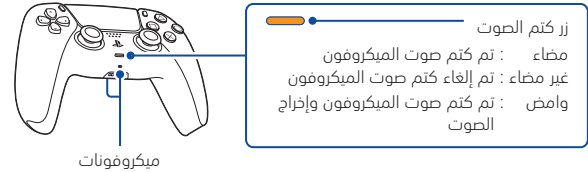

لنبدأ اللعب

تشغيل لعبة رقمية

يمكنك تشغيل لعبة قمت بتنزيلها من PlayStation Store. ستتلقى رسالة تنبيه عندما يكتمل تنزيل اللعبة وتصبح جاهزة لتشغيلها. حدد اللعبة من الصفحة الرئيسية للألعاب.


• لشراء الألعاب وتنزيلها، ستحتاج إلى توصيل جهازك بالإنترنت وتسجيل الدخول إلى حسابك.

• يخضع كل من PlayStation Store وPlayStation™Network لشروط الاستخدام وللقيدود المفروضة على البلد واللغة. يتحمل المستخدمون مسؤولية دفع الرسوم المترتبة على خدمة الإنترنت. تفرض رسوم على بعض أنواع المحتوى و/أو الخدمات. يجب أن يكون مستخدمو الجهاز قد بلغوا السابعة من العمر أو أكثر وأن يخضع المستخدمون ما دون 18 سنة للمراقبة الأبوية أثناء استخدام الجهاز. قد تنطبق قيود إضافية على العمر. لا نضمن توفر الخدمة. وقد يتم سحب ميزات ألعاب معينة عبر الإنترنت بموجب إشعار معقول - playstation.com/gameservers/ - playstation.com/legal/ على PSN شروط خدمة PSN.

تشغيل لعبة مسجلة على قرص

يمكن تشغيل الألعاب المسندة إلى الأقراص إذا كان لديك محرك أقراص (يُباع بشكل منفصل) مثبتًا على جهازك. أدخل القرص.

سيبدأ تثبيت بيانات اللعبة، وستتلقى رسالة تنبيه عندما تصبح اللعبة جاهزة للعب. حدد اللعبة من صفحتك الرئيسية للألعاب.

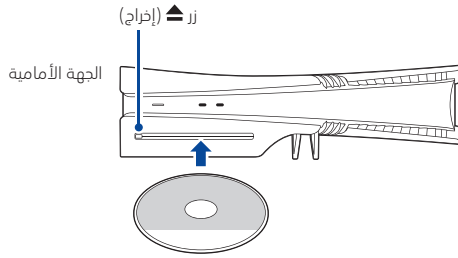

إخراج القرص

اضغط على زر ▲ (إخراج) لإخراج القرص.

مركز التحكم

اضغط على زر (PS) لفتح مركز التحكم.
يمكنك الوصول إلى مجموعة متنوعة من الميزات من دون مغادرة اللعبة أو التطبيق.



البطاقات

تُظهر البطاقات الميزات والأنشطة المرتبطة بالألعاب والتطبيقات الخاصة بك والمتوفرة وفقًا لما تقوم به جينها. حدد بطاقة للاطلاع على المزيد من المعلومات، أو انتقل إلى البطاقة التالية.

عناصر التحكم

حدد الشاشة الرئيسية للعودة إلى شاشتك الرئيسية، وحدد البطاقة لإيقاف تشغيل جهاز PS5. يمكنك أيضًا تنفيذ وظائف أساسية أخرى هنا.
احصل على إمكانية الوصول سريعًا إلى الوظائف والإعدادات الأكثر استخدامًا أثناء تشغيل الألعاب.

محتوى الشاشة

الشاشة الرئيسية

من الشاشة الرئيسية، يمكنك الانتقال إلى نوعين من المحتوى: الألعاب أو الوسائط. في الصفحة الرئيسية للألعاب، ستجد ألعابك و PlayStation®Store وتطبيقات أخرى مرتبطة بالألعاب. في الصفحة الرئيسية للوسائط، ستجد تطبيق موسيقى وتطبيق فيديو وتطبيقات أخرى لا علاقة لها بالألعاب.


تبديل الشاشات الرئيسية

التبديل بين الألعاب والوسائط.

ابحث وغيّر الإعدادات الخاصة بك وعدّل ملف التعريف الخاص بك.

المركز

اطّلع على المزيد من المعلومات حول اللعبة أو التطبيق الذي حددته واطّلع على المعلومات ذات الصلة.

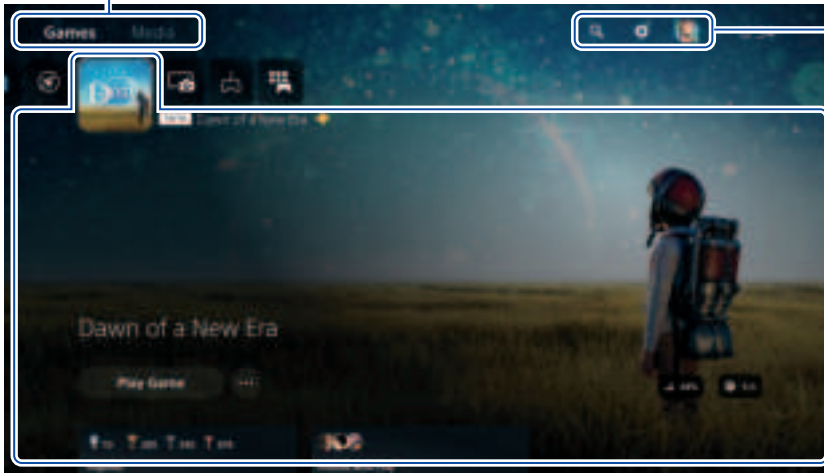

- عند النقر على زر (X) في جهاز PS5، يتم تأكيد العناصر المحددة.
- للعودة إلى الشاشة الرئيسية أثناء تشغيل اللعبة أو التطبيق، حدد الشاشة الرئيسية 🏠 في مركز التحكم أو اضغط مع الاستمرار على زر (PS) في وحدة التحكم.

رموز تصنيف الألعاب

تأتي كل لعبة مع رمز تصنيف يساعدك في تحديد ما إذا كان محتواها مناسباً لعمر طفلك.

أوروبا وأفريقيا والهند

عمر اللاعب	عمر 3 سنوات وما فوق	عمر 7 سنوات وما فوق	عمر 12 سنة وما فوق	عمر 16 سنة وما فوق	عمر 18 سنة وما فوق
التصنيفات العمرية الخاصة بالألعاب					

المملكة العربية السعودية

عمر اللاعب	عمر 3 سنوات وما فوق	عمر 7 سنوات وما فوق	عمر 12 سنة وما فوق	عمر 16 سنة وما فوق	عمر 18 سنة وما فوق
التصنيفات العمرية الخاصة بالألعاب					

الإمارات العربية المتحدة

عمر اللاعب	عمر 3 سنوات وما فوق	عمر 7 سنوات وما فوق	عمر 12 سنة وما فوق	عمر 16 سنة وما فوق	عمر 18 سنة وما فوق	عمر 21 سنة وما فوق
التصنيفات العمرية الخاصة بالألعاب						

اطّلع على المزيد من المعلومات حول ميزات الرقابة الأبوية وكيفية إعدادها في دليل المستخدم (الصفحة 12).

الرقابة الأبوية

لفل بلسح عاشنإ

يمكنك إنشاء حساب خاص بطفل وضبط إعدادات الرقابة الأبوية في الوقت نفسه.


اضغط على زر (PS) لفتح مركز التحكم. حدد صورة ملف تعريفك، ثم حدد **تبدیل المستخدم**. ومن شاشة تحديد المستخدم، حدد **إضافة مستخدم** لإنشاء حساب.

مراجعة إعدادات الرقابة الأبوية وتغييرها

ننصك بالتحقق بانتظام من إعدادات الرقابة الأبوية الخاصة بطفلك. ويمكنك مراجعتها أو تحديثها من خلال تحديد **الإعدادات** > **العائلة والرقابة الأبوية** على الشاشة الرئيسية.

يمكنك إدارة الإعدادات لتناسب مع الأطفال الذين يستخدمون جهاز PS5 الخاص بك. تتيح لك الرقابة الأبوية وضع قيود على الألعاب التي يمكن للأطفال تشغيلها، وعلى وقت اللعب ومدته، وإن كان بإمكانهم الدردشة أم لا، والمزيد من ذلك.


سيحتاج كل شخص بالغ (👤) وكل طفل (👶) إلى حساب خاص ومنفصل. عند إنشاء حساب لطفل، سيتم ربطه تلقائيًا بحسابك وبالتالي إنشاء عائلة. يمكنك ضبط إعدادات الرقابة الأبوية لتشمل الأطفال فقط في عائلتك.

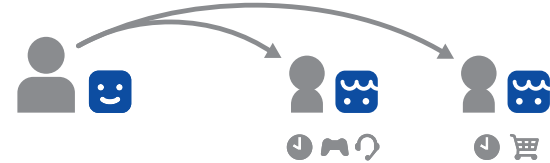

يمكنك استخدام حساب أنشأته سابقًا، مثل حساب أنشأته على جهاز PS4®، لجهاز PS5. سيتم نقل إعدادات العائلة والرقابة الأبوية إلى جهاز PS5.

6 قم بتوصيل وحدة التحكم اللاسلكية DualSense® بجهازك واضغط على زر (PS).

لإقران وحدة التحكم، قم بتوصيلها باستخدام كابل USB بمنفذ USB على جهازك. عندما تضغط على زر (PS)، يتم تشغيل وحدة التحكم.

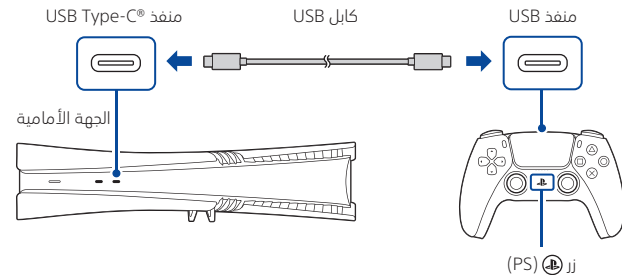

7 يمكنك تخصيص الجهاز حسب تفضيلاتك.


أوشكت على الانتهاء! اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإكمال الإعداد الأولي.

- إعداد حسابك
أنشئ حسابًا جديدًا أو سجّل الدخول باستخدام حساب أنشأته سابقًا. ومن خلال تسجيل الدخول باستخدام حساب أنشأته سابقًا، يمكنك الوصول إلى اشتراكك في PlayStation®Plus، بالإضافة إلى الأصدقاء والجوائز ومعلومات الحساب الأخرى.
- نقل البيانات من جهاز آخر
إذا كان لديك جهاز PlayStation®4 أو جهاز PS5 آخر، فيمكنك نقل البيانات إلى جهازك الجديد من خلال تسجيل الدخول باستخدام حساب أنشأته سابقًا.
- ستعلم أن الإعداد قد اكتمل عندما تظهر رسالة **مرحبًا بك في PlayStation 5** على شاشتك.
- هل سيستخدم طفل جهاز PS5 الخاص بك؟ يمكنك أيضًا مراجعة "الرقابة الأبوية" (الصفحة 5).

- تم تخصيص خيارات الإعداد التي تراها وفقًا لاحتياجاتك، استنادًا إلى معلومات مثل بيئة الشبكة التي تستخدمها والحساب الذي سجلت الدخول إليه.
- يمكنك الرجوع وتغيير أي من إعداداتك من خلال تحديد الإعدادات ⚙️ من الشاشة الرئيسية.

5 شغل جهاز PS5 من خلال الضغط على زر (طاقة).


يوميض مؤشر الطاقة باللون الأزرق ثم يتحول إلى اللون الأبيض.

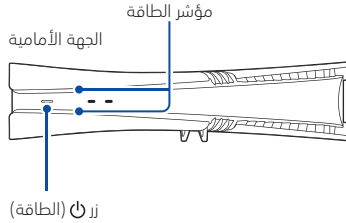

إذا تركت الجهاز في وضع الخمول لمدة 60 ثانية بعد تشغيله، فيتم تشغيل قارئ الشاشة. ويمكنك الاستماع إلى النصوص التي تظهر على الشاشة وغيرها من المعلومات المهمة التي تُقرأ بصوت عالٍ لمساعدتك في تنفيذ مهمتك. يتوفر قارئ الشاشة بلغات معينة فقط.

3 قم بتوصيل كابل LAN.


للاتصال السلكي بالإنترنت، استخدم كابل LAN (غير مضمن). وإذا كنت ستستخدم Wi-Fi، فلا تقم بتوصيل كابل LAN وانتقل إلى الخطوة التالية.

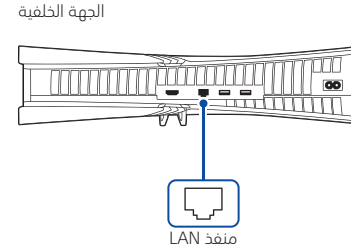

4 شغل التلفزيون واضبط الإدخال إلى HDMI.

1 أدخل قدمي الحامل الأفقي في الثقب الموجود في ثغرات جهاز PlayStation®5.

أرفق دائمًا القدمين بجهاز PS5® قبل الاستخدام. ضع جهازك على قطعة قماش ناعمة مفرودة فوق سطح مستو قبل إرفاق القدمين.

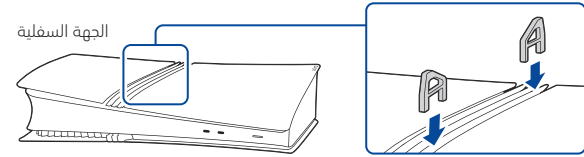


إذا كنت ترغب في ضبط جهاز PS5 على الموضع الرأسي، فستحتاج إلى استخدام الحامل الرأسي (يتبع بشكل منفصل).

2 قم بتوصيل كابل HDMI وسلك التيار الكهربائي.

استخدم الكابلات المضمنة.

اعمد إلى إجراء كل التوصيلات قبل توصيل سلك التيار الكهربائي في مأخذ كهرباء.

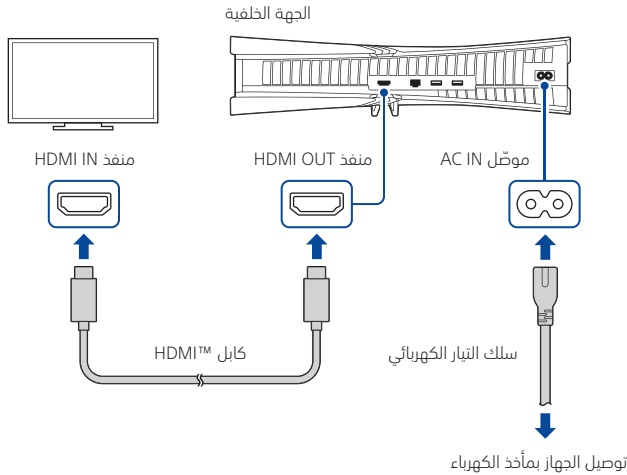

SONY®



PlayStation®5 Pro

دليل البدء السريع